



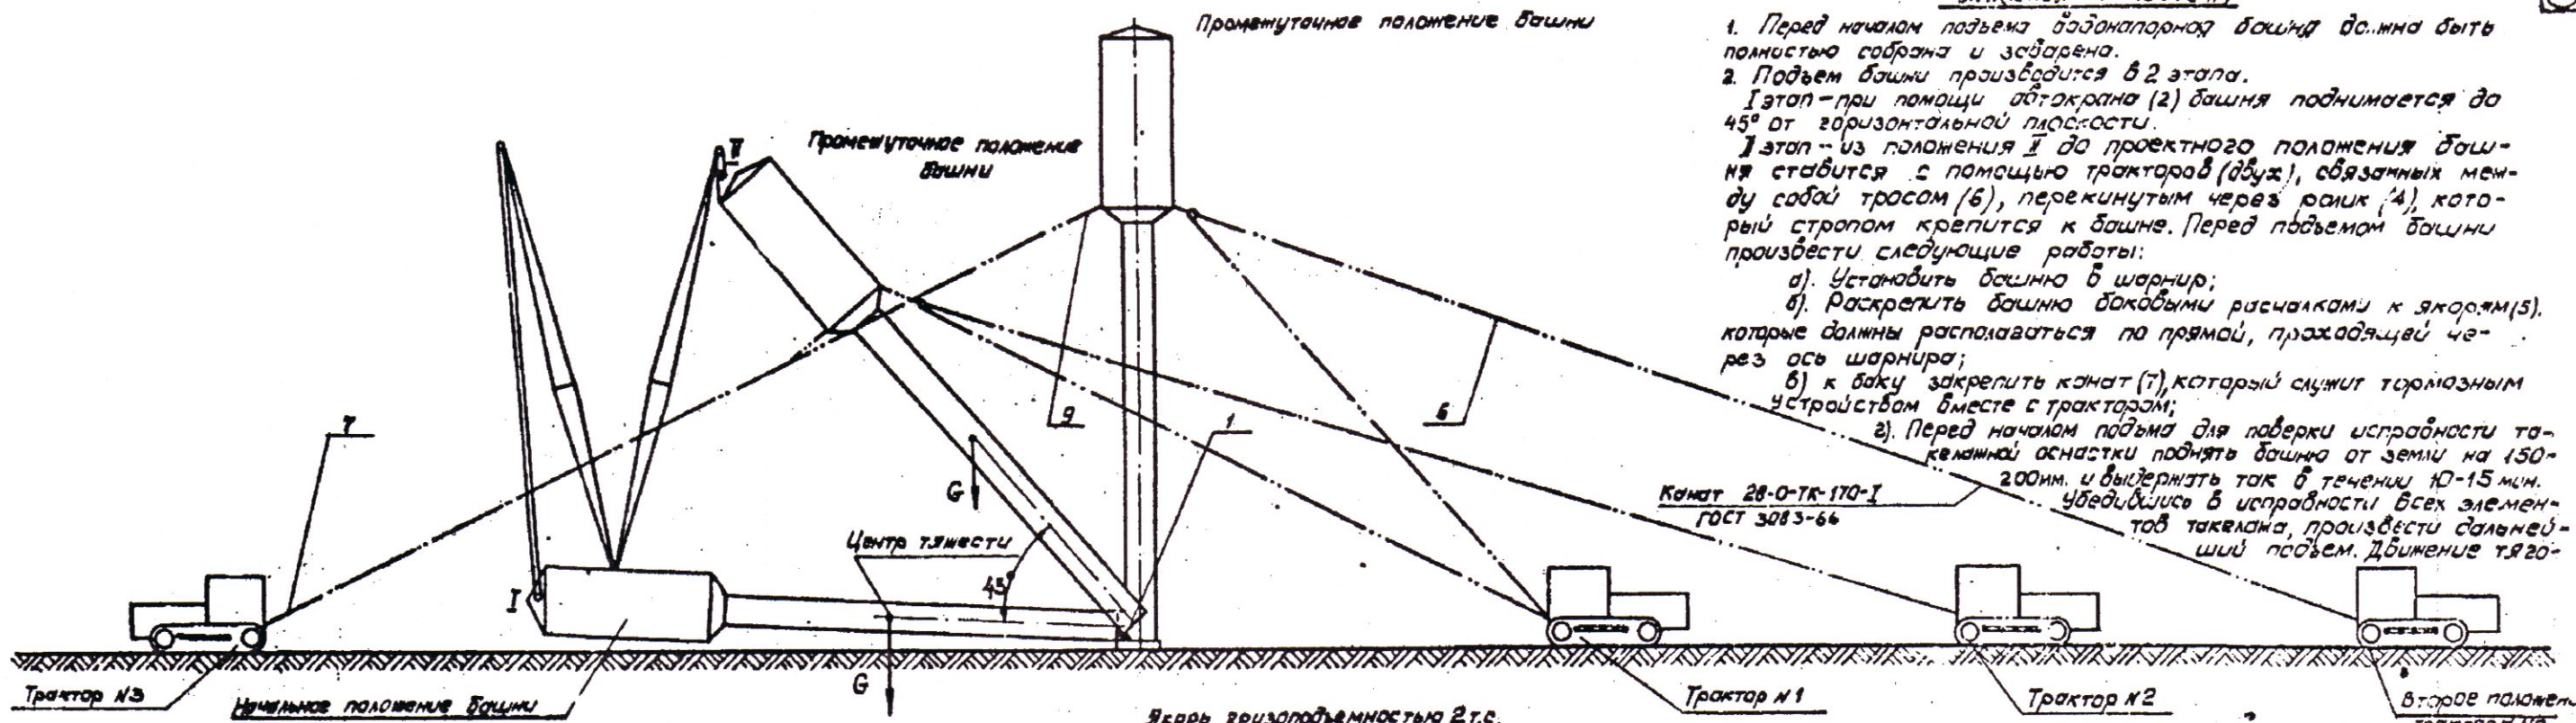

1. Перед началом подъема башни должна быть полностью собрана и заварена.
2. Подъем башни производится в 2 этапа.
- Этап - при помощи оттяжки (2) башня поднимается до 45° от горизонтальной плоскости.
- Этап - из положения I до проектного положения башни стабилизируется с помощью тракторов (двух), связанных между собой тросом (6), перекинутым через ролик (4), который стропом крепится к башне. Перед подъемом башни производятся следующие работы:
- Установить башню в шарнир;
 - Раскрепить башню боковыми расчалками к якорям (5), которые должны располагаться по прямой, проходящей через ось шарнира;
 - К баку закрепить канат (7), который служит тормозным устройством вместе с трактором;
3. Перед началом подъема для проверки исправности такелажной оснастки поднять башню от земли на 150-200 мм и выдержать так в течение 10-15 мин. Убедившись в исправности всех элементов такелажной, произвести дальнейший подъем. Движение тяги

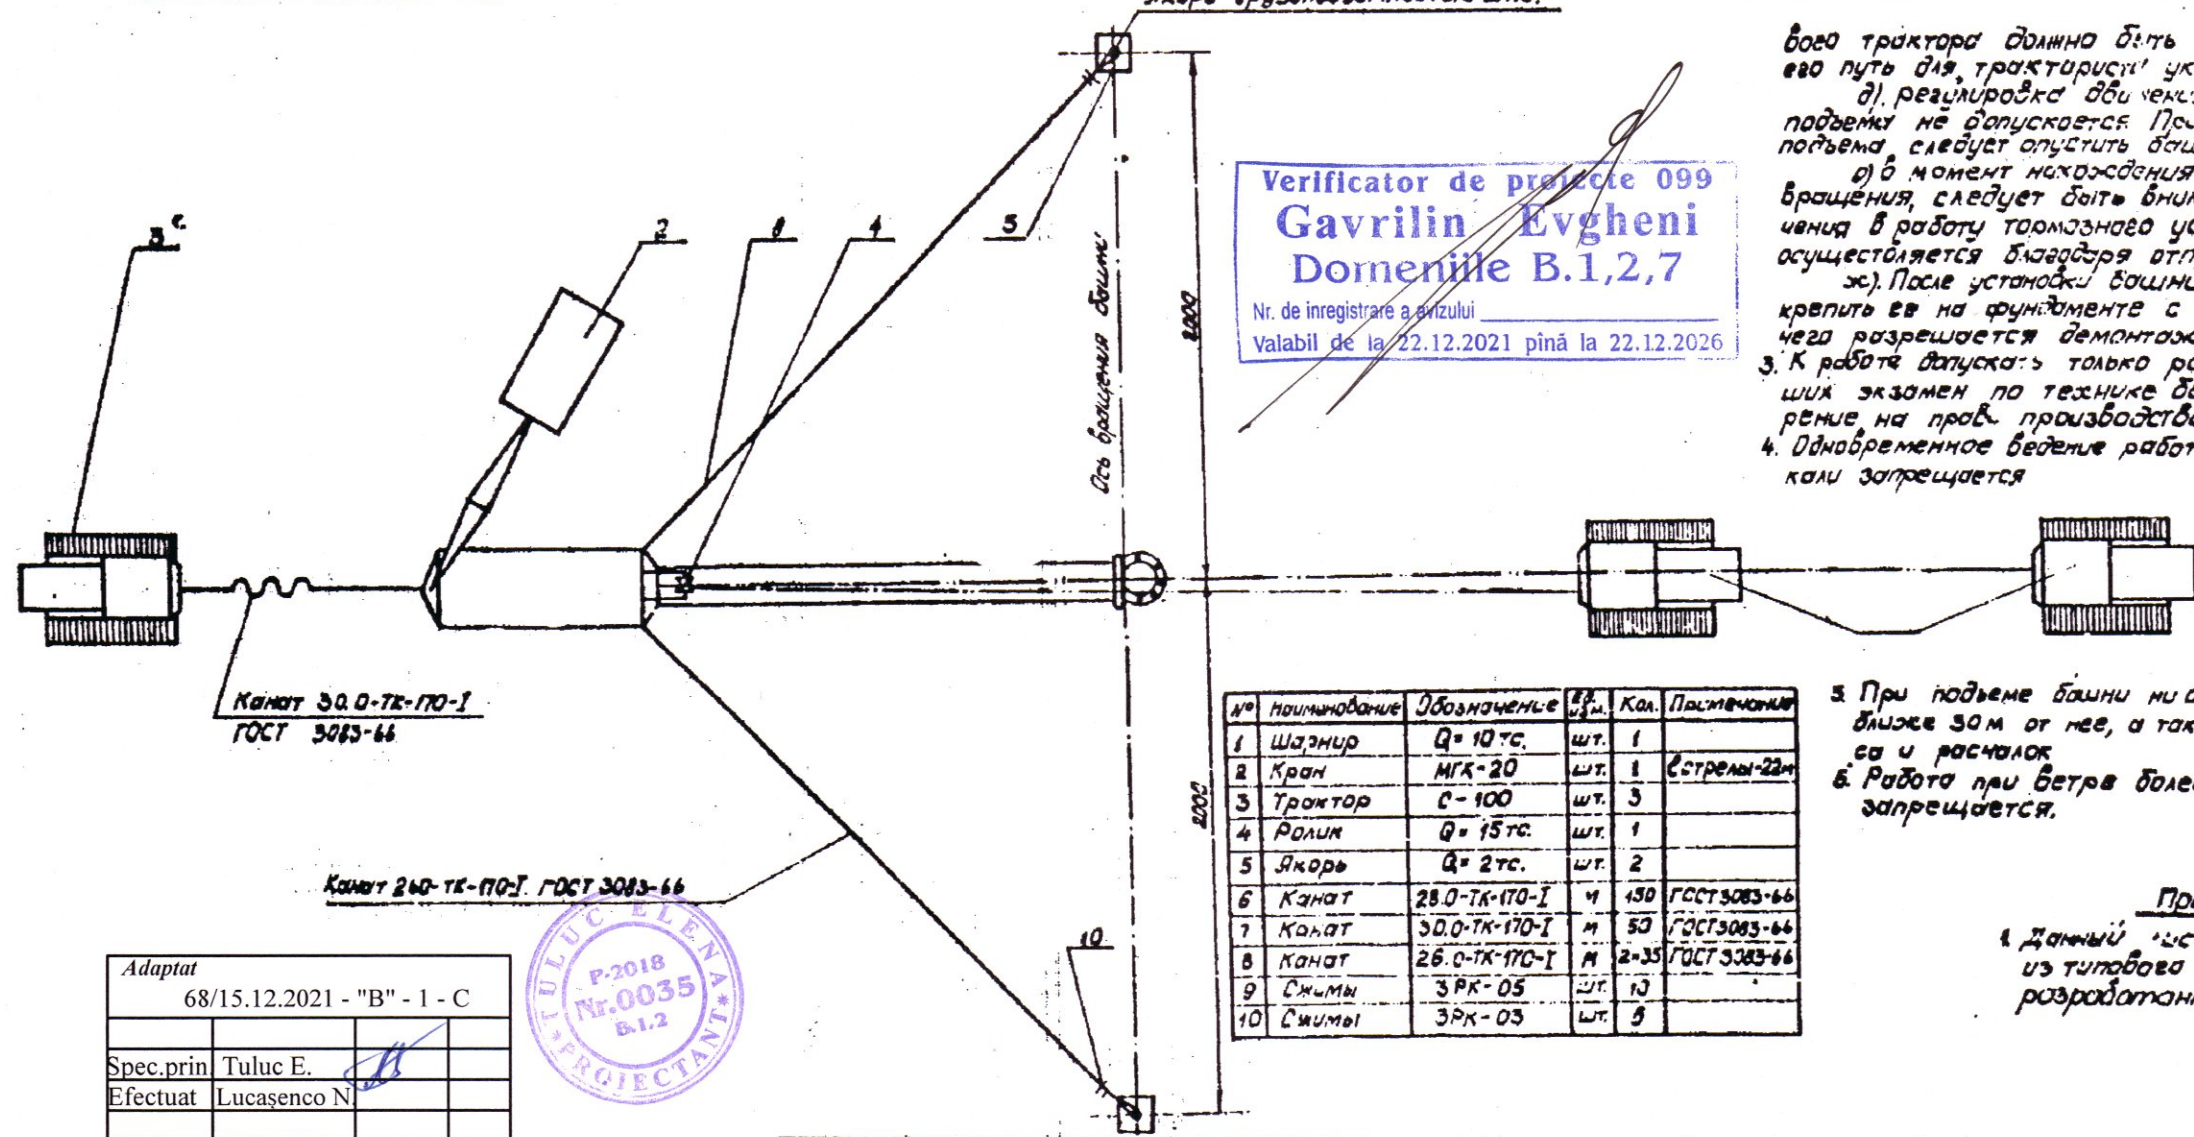

Verificator de proiecte 099
Gavrilin Evgheni
Domenile B.1,2,7
Nr. de inregistrare a vizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

- бего трактора должно быть строго прямолинейным, для чего его путь для трактористки указать колышками;
- д) регулировка боковых расчалок в процессе подъема не допускается. При отклонении башни от плоскости подъема, следует опустить башню и устранить неисправности.
- е) в момент нахождения центра тяжести башни над осью вращения, следует быть внимательным для своевременного включения в работу тормозного устройства. Дальнейший подъем башни осуществляется безотрыв отпуская тормозной канат (7).
- ж). После установки башни в вертикальное положение закрепить ее на фундаменте с помощью шпилек и гаек. После чего разрешается демонтаж всей такелажной оснастки.
3. К работе допускать только рабочих, прошедших инструктаж, сдавших экзамен по технике безопасности и имеющих удостоверение на право производства монтажных работ.
4. Одновременное ведение работ на двух уровнях по одной вертикали запрещается.

№	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Шарнир	Q=10 тс.	шт.	1	
2	Кран	МКК-20	шт.	1	Бестремы-22м
3	Трактор	С-100	шт.	3	
4	Ролик	Q=15 тс.	шт.	1	
5	Якорь	Q=2 тс.	шт.	2	
6	Канат	28.0-ТК-170-1	м	150	ГОСТ 3083-66
7	Канат	30.0-ТК-170-1	м	50	ГОСТ 3083-66
8	Канат	26.0-ТК-170-1	м	2-35	ГОСТ 3083-66
9	Схемы	ЗРК-05	шт.	10	
10	Схемы	ЗРК-03	шт.	3	

5. При подъеме башни ни один человек не должен находиться ближе 30 м от нее, а также в зоне тягового, тормозного троса и расчалок.
6. Работа при ветре более 5 баллов, дождя и снегопада запрещается.

Применения:

1. Данный лист применен без изменения из типового проекта № 901-5-29.п. ППР-1, разработанного Гипрансельхозом.

Adaptat	68/15.12.2021 - "B" - 1 - C
Spec.prin	Tuluc E.
Efectuat	Lucasenco N.



1975: Усиленные выносные стойки башни весом 36,50 т. В. 10 м. 10 м. 10 м.

Схема подъема башни