


YATO



ВГ КЪРТАЧ

YT-82133



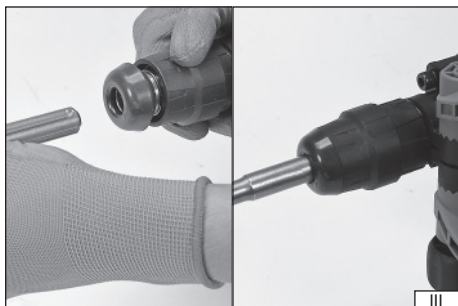

1. корпус с основна дръжка
2. електрически превключвател
3. ключалка на електрическия превключвател
4. патронник на инструмента
5. допълнителна дръжка
6. захранващ кабел с щепсел

Година на производство: 2020

230 V~ 50 Hz Номинално напрежение и честота.

1150 W Номинална мощност

T
4850 min⁻¹

Удари в минута.

SDSmax Система за монтаж на работен инструмент.



Клас на електрическа безопасност - втори.



Прочетете инструкцията.



Използвайте средства за защита на слуха.



Използвайте предпазни очила.



Използвайте защитни ръкавици.



Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с други отпадъци.

Износеното оборудване трябва да се изхвърля отделно и да се предава в пункт за събиране, за да се осигури рециклирането и изхвърлянето му с цел ограничаване на количеството отпадъци и намаляване на използването на природните ресурси. Неконтролираното изхвърляне на опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да доведе до негативни промени в околната среда.

Домакинството играе важна роля при повторното използване и обезвреждане, включително изхвърлянето на износено оборудване. Моля, свържете се с местните власти или вашия дистрибутор за подробности относно правилните методи за изхвърляне.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСТРУМЕНТА

Къртачът е инструмент, с изолация от клас 2, предназначен за къртене и рязане на естествен камък, изкуствен камък и др. с помощта на работни инструменти, оборудван с шестоъгълна дръжка. Правилната, безпроблемна и безопасна работа на електрическия инструмент зависи от правилната му експлоатация и следователно:

- **Преди да използвате инструмента, трябва да прочетете напълно ръководството и да го запазите.**
- **Винаги използвайте предпазни очила!**

Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени от нарушаване на правилата за безопасност и препоръките на това ръководство.

ОБОРУДВАНЕ

Заводската опаковка съдържа:

- къртач
- допълнителна дръжка.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		YT-82133
Номинално напрежение	[V~]	220 - 240
Номинална честота	[Hz]	50
Номинална мощност	[W]	1150
Честота на удара	[min-1]	4850
Сила на отделния удар	[J]	15
Тегло	[kg]	4,8
Ниво на шум		
- акустично налягане	[dB]	83,5 ± 3,0
- мощност	[dB]	97,5 ± 2,4
Ниво на вибрации	[m/s ²]	15,546 ± 1,5
Клас на изолация		II
Ниво на защита		IPX0
Дръжка на инструмента - шестоъгълна	[mm]	SDS MAX

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Запознайте се подробно с тези инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване. Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за всички електрически инструменти, захранвани от мрежата (с кабел) или от батерия (безжични).

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Работно място

Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

Не използвайте електрическите инструменти във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или изпарения. По време на работа електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

Електрическа безопасност

Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти/машини. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, нагреватели и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Не излагайте електрическите инструменти/машини на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрическия инструмент/машината се увеличава рискът от токов удар.

Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

Ако работата с електрическия инструмент/машината на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

Трябва да започнете работа в добро физическо и психическо състояние. Внимателно следете хода на извършваната операция. Не работете с електрическия инструмент, когато сте уморени или под въздействието на алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.

Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "изключено", преди да свържете инструмента към източника на захранване. Пренасянето на електрическия инструмент с пръст върху пусковото копче или включване към захранването на електрическия инструмент с превключвател в положение "Включено" може да предизвика инциденти.

Извадете всички ключове или други инструменти за регулиране, преди да включите електрическия инструмент. Ако на въртящите се части на електрическия инструмент бъде оставен ключ за регулиране, това може да доведе до сериозно нараняване.

Пазете равновесие. Не работете в нестандартни пози. По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.

Обличайте защитни дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.

Използвайте отвеждане на прах или торбички за прах, ако изделието е оборудвано с такива. Уверете се, че те са свързани правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали риска от нараняване.

Използване на електрическия инструмент

Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно.

Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електрически инструмент, който не може да се управлява от превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.

Изключете щепсела от източника на захранване преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.

Съхранявайте електрическия инструмент на място, недостъпно за деца. Не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент, да работят с него. Електрическите инструменти могат да бъдат опасни, когато с в ръцете на необучени хора.

Осигурете надлежно съхранение инструмента. Проверете дали има несъответствия и просвети в движещите се части. Проверете дали някои елементи на инструмента са повредени. Ако бъдат установени повреди, те следва да бъдат отстранени преди използването на електрическия инструмент. Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.

Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.

Използвайте електрическия инструмент и аксесоари при спазване на тези инструкции. Използвайте инструментите в съответствие тяхното предназначение, като вземете предвид вида работа и условията на работното място. Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация по време на работа.

Обслужване

Електрическият инструмент/машина трябва да се обслужва само от квалифицирани техници и да се използват само оригинални резервни части. Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работа с къртач трябва да се използва защита на слуха. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.

Когато работите с инструмента, използвайте допълнителните дръжки, предоставени с инструмента. Загубата на контрол може да доведе до нараняване на оператора.

Използвайте предпазни маски. Използването на предпазни маски намалява риска от сериозно нараняване.

По време на работа, при която свредлото или шилото може да докосне скрит кабел под напрежение, електрическият инструмент трябва да се държи за изолираните дръжки. Ако свредлото или шилото се допре до кабел под напрежение, това може да доведе до протичане на ток през откритите метални части на инструмента и така да предизвика токов удар за оператора.

МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

ВНИМАНИЕ! Монтажът на оборудването може да се извършва само при изключено захранване. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Монтаж на помощната дръжка (II)

Допълнителната дръжка може да бъде поставена в позиция за максимална, безопасна, ергономична и ефективна работа.

Поставете дръжката в желаното положение и след това блокирайте възможността за промяна на нейното положение, като здраво затегнете фиксатора.

Поради естеството на работата трябва да се провери степента на затягане на дръжката на фиксатора по време на използване на изделиято. Монтаж и демонтаж на работни инструменти (III)

ВНИМАНИЕ! Ако се извършва работа, при която инструментът ще се държи за сгъваемата дръжка, стационарната дръжка трябва да се демонтира. Ако сменяемият инструмент (например шилото) се заклини, неподвижната дръжка може да нарани оператора, докато перфораторът се върти. Ако по време на работа инструментът ще се държи за неподвижната дръжка, няма нужда да демонтирате сгъваемата дръжка. Достатъчно е да я наклоните към корпуса на перфоратора.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Преди започване на работа трябва да проверите дали корпусът на изделието или захранващият кабел с щепсела не са повредени. В случай на повреда е забранено да се продължава с по-нататъшна работа!

ВНИМАНИЕ! Всички операции, свързани със смяна на работния инструмент (накрайници с опашка SDS MAX), инсталиране на предпазители и водачи, регулиране и др., трябва да се извършват при изключен от захранването инструмент, следователно, преди започване на тези операции: Изключете щепсела на кабела на инструмента от контакта!

ПОДГОТОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Поставяне на сменяеми работни инструменти SDS max в патронника

- Изберете правилния работен инструмент: длето или секач.
- Почистете избраните сменяеми инструменти от мръсотия и ръжда и смажете патронника SDS MAX с тънък слой грес.
- Издърпайте патронника към себе си и го задръжте в това положение (IV).
- Поставете почистения сменяем инструмент в отвора. Ако е необходимо, завъртете сменяемия инструмент, така че да влезе в патронника без съпротивление.
- Освободете патронника, сменяемият инструмент трябва автоматично да се фиксира в патронника.
- Проверете дали сменяемият инструмент е надеждно монтиран. За да направите това, просто се опитайте да го извадите от патронника SDS MAX. Ако шилото или секачът свободно излизат от патронника, трябва да повторите процедурата по монтаж.

Пускане и спиране на изделието

Заемете позиция, която гарантира баланс, хванете чука с две ръце и се уверете, че работният инструмент не докосва нищо, стартирайте устройството, като натиснете и задръжте превключвателя (IV) с пръст.

Дръжте инструмента в това състояние за няколко секунди, така че смазката да достигне до всички части на задвижващия механизъм, едновременно проверете за признаци на необичайна работа. Твърде силен шум, твърде много вибрации, подозрителни миризми или дим. Ако няма признаци на необичайна работа, изделието може да се използва.

След приключване на работата, изключете чука, като натиснете превключвателя.

Превключвателят има заключваща функция във включено положение, което може да бъде полезно при продължителна работа. За да заключите превключвателя, натиснете бутона за заключване с натиснат превключвател. Блокирането се изключва чрез повторно натискане на превключвателя.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА (IV)

ВНИМАНИЕ! При работа с инструмента трябва да се използва защита на слуха.

Препоръчително е през началния период на употреба интензивността на работата на инструмента да не е твърде висока, това ще помогне на механичните части да се притрият. Също така се препоръчва да се използват по-дълги почивки за охлаждане на чука. След притриване на елементите вътре в чука можете да увеличите интензивността на работа и да намалите почивките, необходими за охлаждане на инструмента.

ВНИМАНИЕ! Понякога може да се случи, че чукът няма да предаде удара на работния инструмент, дори ако двигателят работи. Обикновено твърде гъстото масло е причина за това. Ако изделието се използва при ниски температури, оставете го да работи около 5 минути, за да се загрее.

Поставете работния инструмент върху работната повърхност, хванете чука за двете дръжки и го включете от превключвателя. Ако работният инструмент не започне да работи, чукът трябва да се избута към работната повърхност. Това не е резултат от неправилна работа, а защита срещу работа без натоварване.

По време на работа прилагайте само такъв натиск, какъвто е необходим за правилната работа на инструмента. Прилагането на твърде голям натиск върху работния инструмент може да повреди механизмите на работния инструмент и механизмите на чука, както и до намаляване на производителността.

Ако продуктът ще се използва за разбиване на дебели повърхности, разбиването трябва да се извършва на няколко слоя. Събаряйте тънък слой всеки път.

Правете редовно почивки по време на работа.

Допълнителни инструкции

По време на работа не натискайте прекалено силно материала, който ще се обработва, и не правете резки движения, за да не повредите работния инструмент и длетото. Правете редовни почивки по време на работа. Не допускайте претоварване на инструмента, температурата на външните повърхности никога не трябва да надвишава 60 ° C. След приключване на работата изключете инструмента, извадете щепсела от контакта и извършете поддръжка и проверка на инструмента.

Декларираната обща стойност на вибрациите е измерена по стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. Декларираната обща стойност на вибрациите може да се използва за предварителна оценка на въздействието.

ВНИМАНИЕ! Нивото на вибрациите по време на работа с инструмента може да се различава от декларираната стойност, в зависимост от начина на използване на инструмента.

ВНИМАНИЕ! Трябва да бъдат определени мерки за безопасност, за да се защити операторът въз основа на преценка на риска при реални работни условия (включително всички работни цикли, например когато инструментът е изключен или работи на празен ход, както и времето за активиране).

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСПЕКЦИЯ

Смазване

Винаги почиствайте и нанасяйте лек слой грес върху инструмента, преди да използвате свредла или секачи.

ВНИМАНИЕ! Изключете устройството от електрическата мрежа, преди да започнете настройка, поддръжка или консервиране. След приключване на работа трябва да се провери техническото състояние на електрическото устройство, като се направи външен оглед и преценка на корпуса и дръжките, електрическите кабели с щепсели, работата на електрическия превключвател, проходимостта на вентилационните отвори, искренето на четките, нивото на шума по време на работа на лагерите и трансмисията, стартиране и равномерност на работата. По време на гаранционния период потребителят не може да извършва допълнително инсталиране на електрически устройства и да заменя всякакви части и компоненти, тъй като това води до загуба на гаранционни права. Всички нередности, открити при основен ремонт или работа на инструмента, са сигнал за ремонт в сервиз. След приключване на работа корпусът, вентилационните отвори, превключвателите, допълнителната дръжка и защитите трябва да се почистят, например, с въздушна струя (при налягане не по-голямо от 0,3 МПа), с четка или суха кърпа, без никакви химически средства или почистващи препарати. Инструментът и дръжките трябва да се почистват със суха чиста кърпа.



TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Произход: Полша

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035