



**ВентФильтр+**

ООО «ВентФильтр+»  
Юр. адрес: 214020, г. Смоленск,  
ул. Шевченко, д. 86  
ИНН/КПП 6732115949/673201001  
e-mail: 28@masvent.ru  
www.masvent.ru

Серийный номер: СТ-168

## **ПАСПОРТ**

**инструкция по эксплуатации**

**Фильтр ФяГ-592-592-48-G3**

**ТУ 4863-001-25809725-2016  
соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2014**

Соответствие продукции подтверждаю:

Директор  
Лайков С.С. \_\_\_\_\_

Мастер участка  
ответственный за приемку  
Вороной Р.В. \_\_\_\_\_

г. Смоленск  
2018 г.

1. Назначение изделия.

Фильтр ФяГ-592-592-48-G3 (в дальнейшем - фильтр) предназначен для очистки от пыли атмосферного (наружного) и рециркуляционного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в общественных зданиях и промышленных сооружениях в условиях нормального, северного и тропического климата.

2. Габаритные и установочные размеры фильтра.

| Марка фильтра            | Ширина, мм (W) | Высота, мм (H) | Глубина, мм(L) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Фильтр ФяГ-592-592-48-G3 | 592            | 592            | 48             |

3. Технические характеристики фильтра.

| Марка фильтра            | Класс фильтра                       | Эффективность, % (по 0,4 мкм) |                                             |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Фильтр ФяГ-287-287-48-G3 | G3                                  | 90 ≤ Am                       |                                             |
| Марка фильтра            | Сопротивление воздушному потоку, Па |                               | Номинальная производительность (куб. м/час) |
|                          | начальное                           | конечное *                    |                                             |
| Фильтр ФяГ-592-592-48-G3 | < 75                                | 250                           | 3400                                        |


4. Комплект поставки.

- фильтр;
- паспорт с инструкцией по эксплуатации;
- упаковочная тара.

5. Устройство фильтра (рисунок).

Фильтр состоит из:

- металлической рамки 1;
- фильтрующий материал 2.
- металлическая сетка 3

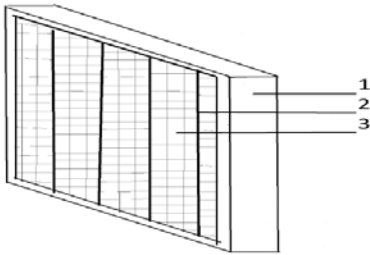

6. Указания по эксплуатации (применению).

6.1 Условия эксплуатации:

- температура (t) от -40 до +20
- относительная влажность (%) < 100

6.2 не использовать фильтр в агрессивных химических средах.

6.3 фильтр не подлежит регенерации.

6.4 Замена фильтров производится следующим образом:

- отключить установку от сети переменного тока.
- открыть люк техобслуживания вентиляционной установки (оборудования), обеспечивающий доступ к фильтрационной ячейке с фильтром.
- вынуть отработавший фильтр.
- проверить устанавливаемые фильтры на целостность и деформацию.
- вынуть новый фильтр из заводской упаковки, установить его в фильтровальную ячейку.

- убедиться, что фильтр установлен и закреплён правильно и плотно, а контрольный дифманометр показывает «0» (или минимальное значение по паспорту на фильтр).
- при необходимости пропылесосить или вымыть стенки и пол вентиляционной камеры.
- убрать отработавшие фильтры и отходы упаковок.
- запустить установку.
- если показания контрольного дифманометра отличаются от «0» (или выше значения указанного в паспорте на фильтр), необходимо обратиться на завод изготовитель или к его представителю.
- записать в контрольный журнал показания контрольного дифманометра.
- через 5-7 дней после установки, установленные фильтры необходимо проверить по внешнему виду. Если фильтры в нормальном состоянии (не нарушена целостность материала), то фильтр считается работоспособным и его эксплуатация проводится в обычном режиме (принятым на предприятии). При обнаружении нарушения целостности фильтрующего материала замените фильтр на новый и обратитесь на предприятие изготовитель (или поставщику) для замены на новое изделие.

7. Транспортировка и хранение.

- 7.1 Транспортировать фильтры можно любым видом крытого транспорта.
- 7.2 После транспортировки фильтров при отрицательных температурах, распаковывать заводскую упаковку следует после выдержки их в помещении при температуре хранения в течении 1 часа.
- 7.3 Фильтры должны храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до 25С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- 7.4 Фильтры во время хранения не должны подвергаться воздействию химических веществ, разрушающих как сам фильтр так и его упаковку.

8. Гарантии поставщика:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям технического задания заказчика при соблюдении условий хранения и транспортировки в соответствии с данной инструкцией, в течении 1 года от даты подписания товарной накладной.

Предприятие-изготовитель гарантирует замену фильтра ненадлежащего качества в течении 10 календарных дней после начала эксплуатации.

Гарантийная замена производится по адресу :

Для потребителей г. Москвы и Московской области:

г. Москва, ул. Кольская, д.12, стр. 4. тел. 8-926-614-34-69

Для потребителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 420, тел. 8-812-670-62-34

Для потребителей других регионов и иностранных государств, транспортной компанией по согласованию с претензионным отделом.

Претензионный отдел:

тел. 8-926-614-34-69