

EMPERO

GHIDUL UTILIZATORULUI

PLITĂ PE GAZ

Cod:

EMP.9KG010	EMP.7KG010	EMP.PLS 7KG030
EMP.9KG020	EMP.7KG020	EMP.PLS 9KG 020
EMP.9KG030	EMP.7KG030	



CUPRINS

A	Informații generale	Pagina	2
A1	Decrierea produsului	Pagina	3
A2	Informații tehnice	Pagina	3
A3	Transportarea	Pagina	3
A4	Despachetarea	Pagina	4
B	Instalarea	Pagina	4
C	Instrucțiuni de siguranță	Pagina	5
D	Punerea în funcțiune	Pagina	6
E	Curățarea și întreținerea	Pagina	7
F	Detectarea și înlăturarea defecțiunilor tehnice	Pagina	8
G	Schimbarea injectorului și instalarea gazului	Pagina	9
H	Imagini conectarea la gaz	Pagina	10
SI	Lista pieselor de schimb – Schiță în detalii.....	Pagina	12

A INFORMAȚII GENERALE

Înainte de instalarea aparatului citiți cu atenție instrucțiunile de operare și întreținere. Instalarea incorectă și schimbarea pieselor pot deteriora produsul sau pot provoca leziuni oamenilor. Deteriorarea aparatului în mod intenționat, din neglijență, pagubele din cauza unor instrucțiuni și reglementări necorespunzătoare și conexiunile greșite nu intră în responsabilitatea companiei noastre. Operarea neautorizată a aparatului anulează garanția.

1. Acest manual de instrucțiuni trebuie păstrat într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.
2. Instalarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările și normele de securitate ale țării respective, de către un personal calificat de serviciu.
3. Acest aparat trebuie utilizat de către personalul calificat.
4. Vă rugăm să opriți imediat aparatul în caz de deranjament sau defecțiune. Aparatul trebuie reparat numai de către personalul calificat de serviciu. Vă rugăm să solicitați o piesă de schimb originală.

A1 DECRIEREA PRODUSULUI

* Plita pe gaz profesională, care asigură o eficiență înaltă, a fost proiectată pentru a fi utilizată în bucătăriile industriale.

Codul produsului	Dimensiuni (mm)	Greutatea (kg)	Dimensiunile ambalajului (mm)
EMP.9KG.010	400x900x285	35	430x1000x590
EMP.9KG.020;-021	800x900x285	65	830x1000x590
EMP.9KG.030	1200x900x285	92	1230x1000x590
EMP.7KG.010	400x730x285	24	480x800x590
EMP.7KG.020	800x730x285	49	830x800x590
EMP.PLS.7KG030	1200x730x285	73	1230x800x590

A2 INFORMAȚII TEHNICE

Codul produsului	Model	Putere (KW)	Conumul de gaz (GN)	Conumul de gaz (GN)
EMP.9KG.010	Plită pe gaz cu 2 arzătoare	15,2	1,6 m ³ /h	1,2 kg/h
EMP.9KG.020;-021	Plită pe gaz cu 4 arzătoare	30,4	3,2 m ³ /h	2,3 kg/h
EMP.9KG.030	Plită pe gaz cu 6 arzătoare	45,6	4,8 m ³ /h	3,5 kg/h
EMP.7KG.010	Plită pe gaz cu 2 arzătoare	12,6	1,6 m ³ /h	1 kg/h

EMP.7KG.020	Plită pe gaz cu 4 arzătoare	25,3	2,6 m ³ /h	1,9 kg/h
EMP.PLS.7KG030	Plită pe gaz cu 6 arzătoare	37,9	4,0 m ³ /h	2,9 kg/h

A3 TRANSPORTAREA

*Acest aparat nu poate fi mutat manual dintr-un loc în altul. Prin urmare, folosiți o autobasculantă (camion cu stivuitor sau transpalet) pentru a muta aparatul. (Brațele de ridicare ale camionului cu stivuitor sau a transpaletului trebuie să acopere mai mult de jumătate din aparat pe partea de dedesubt.

A4 DESPACHETAREA

* Vă rugăm să despachetați ambalajul conform codurilor de securitate și a ordinelor din țara actuală și aruncați ambalajul. Părțile care iau contact cu produsele alimentare sunt produse din oțel inoxidabil. Toate piesele din plastic sunt marcate cu simbolul materialelor plastice.

* Vă rugăm să verificați dacă sunt toate piesele aparatului și dacă au fost deteriorate sau nu în timpul transportului.

B INSTALAREA

* Vă rugăm să așezați produsul pe o suprafață dreaptă și rezistentă, luați măsurile necesare împotriva posibilității de răsturnare.

* Tehnicianul care va efectua instalarea și întreținerea aparatului trebuie să fie profesionist în acest domeniu și trebuie să dețină licențe de serviciu și de instalare acordate de către companie.

* Conectarea la dispozitivul de gaz trebuie efectuată de către o persoană autorizată.

* Zona în care se află aparatul trebuie să aibă suficientă ventilație și orificiu de aerisire.

* Aparatul trebuie conectat corect, în conformitate cu standardele locale și naționale privind gazele pentru țara dumneavoastră.

* Intrările de gaz ale aparatului sunt indicate cu eticheta "G" pe corpul aparatului.

* Conectarea la dispozitivul de gaz trebuie să fie realizată cu o conductă flexibilă metalică cu diametru adecvat și o supapă sferică. Supapa sferică trebuie imobilizată într-un loc care este departe de căldură și accesibilă în timpul unui pericol. După efectuarea conectării la gaz, trebuie verificate scurgerile de gaze.

* Conform datelor de pe plăcuța de informații a aparatului, trebuie de ajustat gazul și presiunea. Dacă tipul de gaz care este ajustat nu este potrivit cu tipul de gaz care se află în locul instalării, se aplică instrucțiunile referitoare la ajustarea diferitelor tipuri de gaz. **(Litera: G)**

* În cazul în care locația unde este plasat grătarul este acoperită cu material izolator termic neinflamabil, distanța dintre ele trebuie să fie de 5 cm. În caz contrar, ar trebui să fie cel puțin 20 cm. Aparatul nu ar trebui să fie operat sub o hotă.

C INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ



*Nu utilizați aparatul în locuri insuficient iluminate.



*Nu atingeți dispozitivele în mișcare în timp ce aparatul funcționează.



*Nu instalați aparatul în prezența materialelor inflamabile sau explozive.



*Nu utilizați aparatul când este gol.



*Nu încărcați mai mult sau mai puțin decât capacitatea aparatului.



*Nu încercați să utilizați aparatul fără echipamente adecvate de protecție.



*Din orice motiv, dacă apare o scântee sau o flacără atunci când aparatul este folosit, opriți imediat toate supapele de gaz și contactorul electric și folosiți stingătorul de incendiu. Nu utilizați niciodată apă pentru a stinge focul.




* Dacă există scurgeri de gaz unde este amplasat aparatul, categoric nu folosiți focul și nu utilizați electricitatea.



* Categoric nu permiteți verificarea izolării cu ajutorul unei flăcări.

D PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

*Panoul de control;

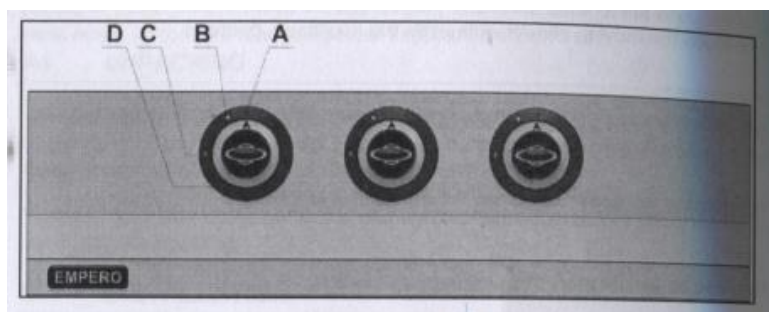

A: Poziția ON/OFF

B: Poziția de aprindere

C: Poziția flacără completă

D: Poziția jumătate de flacără

Funcționarea:

- În funcție de tipul de utilizare, conectați intrarea la gaz din spatele grătarului. Deoarece mașina este operată cu GPL și GN.
- Porniți supapele de gaz.
- Apăsați butonul pentru gaz și asigurați poziția pilot. Porniți pilotul cu o brichetă adecvată.
- După ce se declanșează pilotul, apăsați butonul pentru câteva secunde (minim: 10) până la încălzirea marginilor termocuplurilor.
- Pentru temperatura dorită, comutați la poziția flacără completă sau jumătate de flacără.
- Pentru a evacua aerul din dispozitivul de gaz, apăsați butonul de la poziția pilot înainte de ardere în timpul primei operații.
- Arzătorul prezintă caracteristici de ardere primară și secundară și eficiență ridicată la ardere. De asemenea, este ecologist și are standarde mondiale cu emisii scăzute de CO₂ și CO.

E CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

➤ CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE

- Opriți conexiunea la gaz înainte de curățare.
- Curățați suprafața exterioară a aparatului cu o cârpă umedă și crom pentru lustruit.
- Nu utilizați substanțe chimice abrazive de curățare, deoarece acestea pot lăsa reziduuri prejudiciabile.
- Nu spălați aparatul cu jet de apă direct.
- Nu curățați aparatul cu materiale care pot deteriora materialul cromat.
- După fiecare utilizare, spălați plita cu apă fierbinte și apoi uscați.

➤ CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ

- Întreținerea trebuie efectuată de către o persoană calificată.
- Aceste părți: depozitul de gaz, termocuplurile, robinetele, arzătorul, aprinzătorul și cablul bujiei nu sunt întreținute, deci trebuie schimbate când au erori.
- Periodic verificați tuburile de conectare la gaz. Dacă există deschizături, găuri etc., schimbați tuburile.
- Ventilați periodic zona în care se află aparatul.

F DETECTAREA ȘI ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR TEHNICE

APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ	1. Verificați dacă conexiunea la gaz este sau nu efectuată.
--------------------------	---

	2. Dacă nu există nici o intrare de gaz la pilot, aparatul nu funcționează. 3. Dacă furtunurile care au intrări de gaz pierd gaz datorită unei tăieturi, găuri etc., aparatul nu funcționează.
APARATUL NU GĂTEȘTE BINE	1. Verificați dacă acesta este sau nu acționat la o setare adecvată a gazului.
APARATUL S-A OPRIT	1. Fluxul de gaz este oprit automat când flacăra este oprită datorită robinetului de gaz care are supapă de siguranță. În această situație, aparatul nu funcționează. 2. Atunci când există scurgeri de gaze, dacă există o alarmă de oprire a gazului solenoidă, fluxul de gaz este oprit și aparatul nu mai funcționează. Ventilați zona prin intermediul orificiului de aerisire.

- Dacă plita nu este fabricată la o calitate adecvată
- Dacă nici o funcție de securitate nu funcționează
 - Nu utilizați aparatul.

*Dacă aceste probleme persistă, contactați serviciile noastre autorizate.

G SCHIMBAREA INJECTORULUI ȘI INSTALAREA GAZULUI

ARZĂTOR AL GRĂȚARULUI PE GAZ CU ROCĂ VULCANICĂ

Grupul de gaze	Gazul		Mic	Mediu	Mare		Pilot
			Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm
2	G20		1,6	1,9	2,15	1,35	0,41
	G25		1,6	1,9	2,15	1,3	0,41
3	G30	30 mbar	1	1,2	1,35	0,85	0,22
		50 mbar	0,85	1	1,6	0,72	0,20
	G31	37 mbar	1	1,2	1,35	0,85	0,22
		30 mbar	0,95	1,15	1,3	0,81	0,20

Schimbarea injectorului arzătorului

1. Scoateți grătarul și capacul superior al arzătorului. (Imaginea 2)

2. Schimbați injectorul "A", acordând atenție datelor din diagramă cu un injector adecvat.
3. Ajustați setarea de intrare a arzătorului slăbind șurubul "B".(Imaginea 2).
4. Schimbați injectorul "C", acordând atenție datelor din diagramă cu un injector adecvat. Pentru aceasta este suficient să scoateți ștuțul "D" și să trageți conducta de gaz în jos.

Reglarea jumătății de flacără

1. Scoateți butonul de la robinet și reglați prin rotirea șurubului "K" cu o șurubelniță adecvată. (Imaginea 4). Rotiți-l spre stânga pentru a transforma GPL în GN, rotiți-l spre dreapta pentru a transforma GN în GPL.
2. După acest proces, acționați aparatul și setați-l să nu reducă gradul în timpul trecerii de la flacăra plină la jumătate de flacără.