

ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell'utilizzo. **WARNING:** read the instructions carefully before use. **ATTENTION:** lire attentivement les instructions avant l'usage. **ACHTUNG:** die anweisungen bitte vor gebrauch sorgfältig lesen. **ADVERTENCIA:** leer atentamente las advertencias antes el uso de aparato. **LER OP:** iðóni gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. **ATENÇÃO:** ler atentamente as instruções antes da utilização. **PAS PÅ:** læs instruktionsbogen for maskinen tages i brug. **POZOR:** čítejte pravidla pro použití stroje. **ADVARSEL:** læs bruksanvisningen før bruk. **VIKTIGT!** läs anvisningarna före användning. **PAŽNJA:** prije upotrebe pročitaite upute.. **UWAGA:** przed użyciem przeczytaj instrukcję. **ВНИМАНИЕ:** прочтите внимательно инструкции перед употреба. **ВНИМАНИЕ:** перед началом использования оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации!. **DIKKAT:** KULLANIM/ADAN ONCE TALIMATLARI OKUYUN. **注意:** اقرأ التعليمات قبل الاستخدام. **POZOR:** před použitím stroje si prozorne přečtěte návod.

ASPIRAPOLVERE	IT	pag. 6
DRY VACUUM CLEANER	EN	pag. 8
ASPIRATEUR POUSSIÈRE	FR	page 10
TROCKENSAUGER	DE	Seite 12
ASPIRADORA	ES	pág. 14
STOFZUIGER	NL	blz. 16
STØVSUGER	NO	side 18
KUIVAIMURI	FI	sivu 20
DAMMSUGAREN	SV	sid. 22
STØVSUGER	DA	side 24
ASPIRADOR DE PÓ	PT	pág. 26
	EL	. 28
SESALNIK ZA PRAH	SL	str. 30
USISAVA PRAŠINE	HR	str. 32
ODKURZACZ DO PYŁÓW	PL	str. 34
	BG	. 36
	RU	. 38
KURU ELEKTR K SÜPÜRGESİ	TR	sf. 40
شفاطة الغبار	AR	منحة 45
VYSAVA	CS	str. 46

Silent

Silent FR


Echo

SP 112 D

Technical data plate.




① mod. Silent ; Echo ; SP 112 D

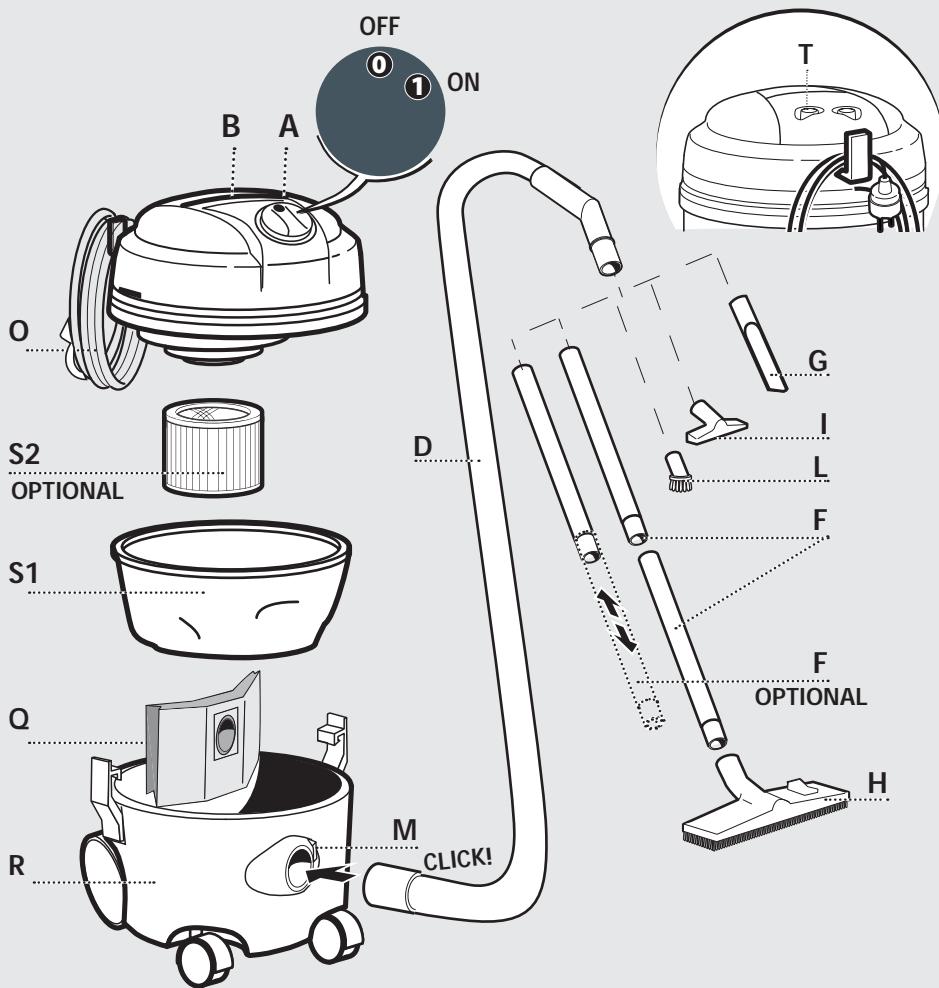

① In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura. ② Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery. ③ Suivant le modèle, la fourniture peut varier. ④ Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang. ⑤ Según el modelo, hay diferencias en el contenido suministrado. ⑥ Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento. ⑦ Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä. ⑧ Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten. ⑨ Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang. ⑩ Leveransomfåget varierar allt efter modell. ⑪ Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen. ⑫ Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο. ⑬ Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke. ⑭ Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave. ⑮ Modele bagli olarak teslimat kapsaminda farklar olabilir. ⑯ W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy. ⑰ В зависимости от модели, се предлагат различни опции по заявка. ⑱ В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели. ⑲ V závislosti na modelu se mohou vyskytnout rozdíly v rozsahu dodávky.

① mod. Silent FR



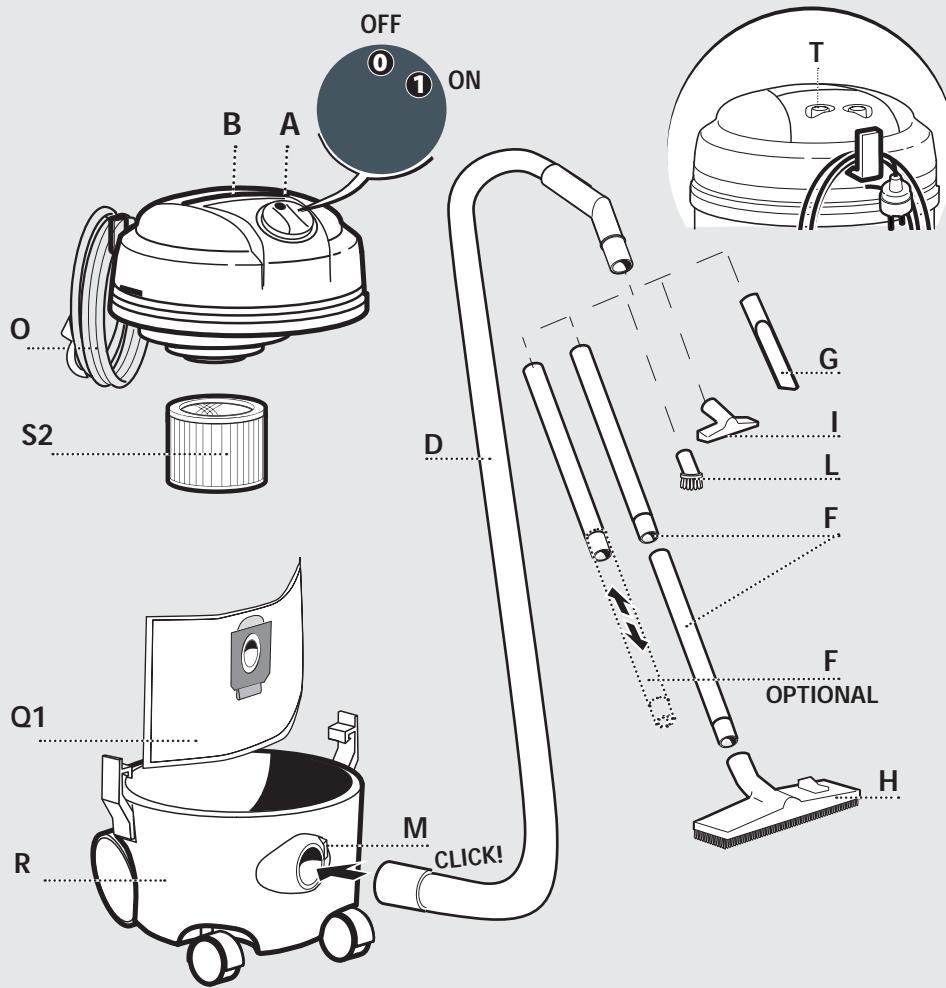


OPTIONAL

IT SE PRESENTE
EN IF PRESENT
FR SI INCLUSE
DE WENN VORHANDEN
ES SI ESTUVIERA PRESENTE
NL INDIEN AANWEZIG
PT SE PRESENTE
DA SÅFREM T MASKINEN ER
FORSYNET DERMED
EL ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ET KUI OLEMAS
FI MIKÄLI VARUSTEENA
HU KISZERELÉS SZERINT
LT JEI YRA
LV JA IR
MT JEKK PREŽENTI
NO DERSOM SLIK FINNES
PL JEŻELI WYSTĘPUJE
RU ЕСЛИ ЕСТЬ
SK AK JE K DISPOZÍCII

SL ČE JE V KOMPLETU
SV I FÖREKOMMANDE FALL
BG АКО Е НАЛИЧЕН
HR NEKI MODEL
RO DACĂ ESTE PREZENTĂ
TR MEVCUT İSE
UK ЯКЦО ПРИСУТНЯ
SR OPCIONO: NEKI MODEL
CZ POKUD JE K DISPOZICI

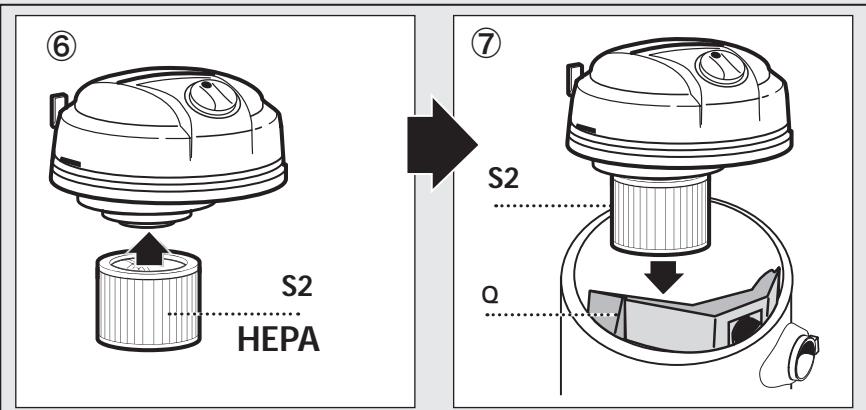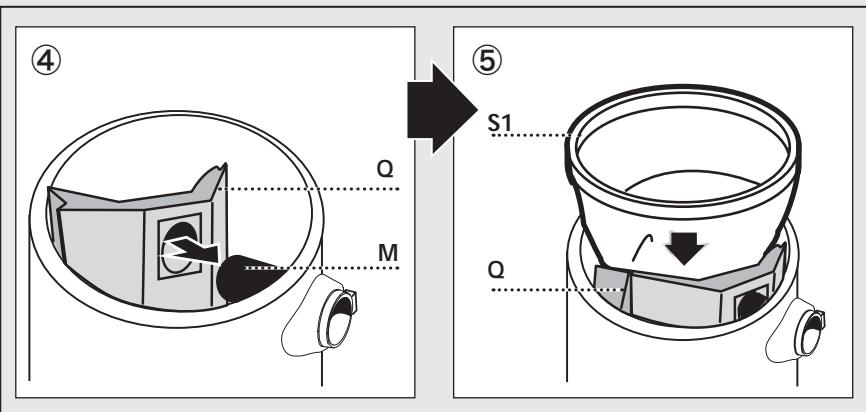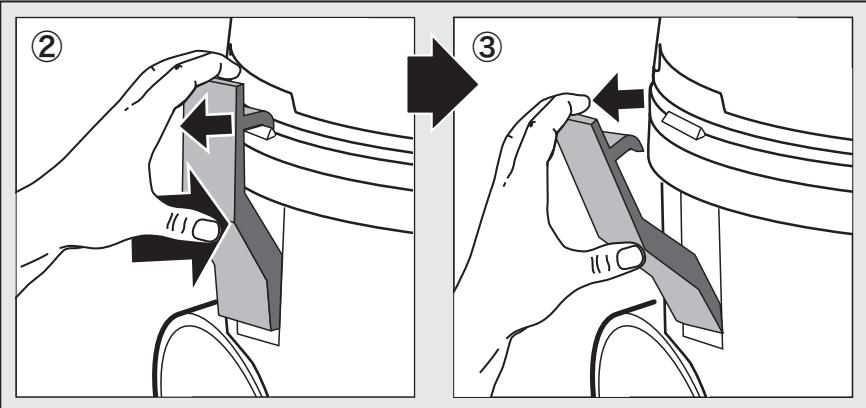

IT	pag. 6
EN	pag. 8
FR	page 10
DE	Seite 12
ES	pág. 14
NL	blz. 16
NO	side 18
FI	sivu 20
SV	sid. 22
DA	side 24
PT	pág. 26
EL	. 28
SL	str. 30
HR	str. 32
PL	str. 34
BG	. 36
RU	. 38
TR	sf. 40
AR	ির্ণ 45
CS	str. 46

DESCRIZIONE E MONTAGGIO

(vedi figure ①)

- A** Interruttore
B Maniglia per il trasporto
O Cavo elettrico
R Fusto
S1 Filtro (ASPIRAZIONE POLVERE)
S2 Filtro HEPA (ASPIRAZIONE POLVERE)
M Bocchettone di aspirazione
T Portaccessori

- D** Tubo flex
F Tubo prolunga
H Accessorio pavimenti / tappeti
G Lancia diritta
I Bocchetta piccola
L Pennello rotondo
Q Filtro in carta da applicare direttamente sul bocchettone di aspirazione (ASPIRAZIONE POLVERI)
Q1 Filtro in microfibra (ASPIRAZIONE POLVERI)

UTILIZZO PREVISTO

- Le prestazioni e l'uso della macchina sono idonee ad un utilizzo **professionale**.
- ⚠ **Questo apparecchio è solo per l'utilizzo a secco, non usare o riporre in condizioni di bagnato.**
- Questa macchina è anche adatta per usi commerciali, come ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici, oltre che per l'uso domestico.

⚠ **Usare solo al coperto****Simboli****ATTENZIONE!** Prestare attenzione per motivi di sicurezza.**IMPORTANTE****Optional: SE PRESENTE****Doppio isolamento (SE PRESENTE):** è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.**SICUREZZA****AVVERTENZE GENERALI**⚠ **Usare solo al coperto**⚠ **Questo apparecchio è solo per l'utilizzo a secco, non usare o riporre in condizioni di bagnato.**

⚠ **I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.**

⚠ **Gli utilizzatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questo apparecchio.**

⚠ **Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato.**

⚠ **Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparec-**

chio e staccare la spina dalla presa di corrente.

⚠ **Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.**⚠ **Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.**⚠ **Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.**⚠ **I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.**⚠ **Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.**⚠ **Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.**⚠ **Non a errare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**⚠ **Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.**⚠ **Non aspirare sostanze in ammabili (es. cenere del camino e fuligine), esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**⚠ **Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.**⚠ **Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non coscienti dei loro atti.**⚠ **Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.**⚠ **Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.**⚠ **Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno).**⚠ **Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare as-**

solutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.

△22-Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale quali cati al ne di evitare situazioni di pericolo.

△23-Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.

△27-Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.

△28-Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.

UTILIZZO (vedi fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione (0) OFF e collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea.
 - La macchina deve essere sempre mantenuta su una base orizzontale, in modo sicuro e stabile.
 - Inserire il filtro adatto all'uso.
- △Non lavorare mai senza aver montato i filtri.
- Utilizzare gli accessori più adatti per l'uso richiesto.
 - Posizionare l'interruttore su (I) ON per accendere l'apparecchio.
 - Quando la funzione è terminata, mettere l'interruttore su (0) OFF e staccare la spina dalla presa di corrente.
 - L'utilizzo dell'apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore di 0,3 µm) richiede l'adozione di specifici filtri forniti in opzione.

CURA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non richiede manutenzione.

△Collegare l'apparecchio dalla rete elettrica , staccando la spina dalla presa elettrica , prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.

- Pulire la parte esterna della macchina con uno straccio asciutto.

- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi. La garanzia decorre dalla data di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri. La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.



SMALTIMENTO

Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle legislazioni nazionali degli Stati membri UE che hanno messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla salute umana. Il simbolo in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. La non ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai decreti attuativi dei vari Stati comunitari è sanzionabile amministrativamente.

DESCRIPTION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(see fig. ①)

- A Switch
- B Carrying handle
- O Electrical power cable
- R Tank
- S1 Filter (DRY SUCTION)
- S2 HEPA filter (DRY SUCTION)
- M Suction inlet
- T Accessory holder

D	Flexible hose
F	Tube
H	Floor / carpet accessory
G	Straight lance
I	Small brush
L	Round brush
Q	Paper filter bag to fit directly on the suction inlet (DRY SUCTION)
Q1	Micro fibre filter bag (DRY SUCTION)

INTENDED USE

- Machine use and performance are suitable for professional use.
- △ **This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.**
- This machine is also suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, rental businesses and for other than normal housekeeping purposes.

△ **For indoor use only****SYMBOLS**

CAUTION! It is important to be careful on safety grounds.

**IMPORTANT****IF PRESENT**

Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

SAFETY△ **GENERAL WARNING**△ **0- For indoor use only**

- △ 1-This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.
- △ 2-Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- △ 3-Operators shall be adequately instructed on the use of these machines
- △ 4-The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- △ 6-Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.

- △ 7-Always check the appliance before use.
- △ 8-The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.
- △ 9-The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- △ 10-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- △ 11-The equipment should be correctly assembled before use.
- △ 12-Ensure that power sockets used are correct for the machine
- △ 13-Never grasp the mains plug with wet hands.
- △ 14-Check the voltage indicated on the rating plate is the same as the supply voltage.
- △ 15-These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances (like ash and soot).
- △ 16-Never leave the equipment unattended whilst in use.
- △ 17-Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply or when it is left unattended or reachable by children or disabled.
- △ 18-The mains supply cable should not be used to pull or lift the machine.
- △ 19-The machine should never be emersed in water or a pressure jet of water used for cleaning.
- △ 20-17-The use of the device is not allowed in potentially damp areas (for example in the bathroom).
- △ 21-Periodically examine the mains cable and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.
- △ 22-If the supply cord is damaged, it must be re-

placed by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid an hazard.

- △ 23-Should extension cables be used, ensure that these lay on dry surfaces and protected against water jets.
- △ 27-Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.
- △ 28-The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.

USAGE (see fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Be sure that switch is in off position (0) OFF and connect the machine to a suitable socket.
- The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.
- Insert the suitable filters for the proper use.
- △Never use the appliance without filters .
- Use the most suitable accessories for the requested usage.
- Put switch on (I) ON position in order to start the machine.
- When job is over, switch off (0) OFF and keep away the plug from the socket.
- If the appliance is used with especially fine dust (size below 0.3 µm) the filter supplied will require cleaning more frequently. For especially demanding applications, the use of specific filters supplied as an optional may be necessary.

CARE AND MAINTENANCE

The unit is maintenance-free.

△The machine shall be disconnected from its power source, by removing the plug from the socket-outlet, during cleaning or maintenance

- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.
- Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
- Store the appliance and the accessories in a dry safe place, out of the reach of children.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is

effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: - Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories. - Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestone.



DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste from electrical and electronic equipment and the national laws of the EU Member States that have implemented this Directive) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of. Disposing of the product in the environment can cause great harm to the environment itself and human health. The symbol in the figure indicates the urban waste containers and it is strictly prohibited to dispose of the equipment in these containers. Non-compliance with the regulations stipulated in the Directive 2012/19/EU and the decrees implemented in the various EU Member States is administratively punishable.

DESCRIPTIF ET MONTAGE

(voir fig. ①)

- A Interrupteur général
- B Poignée de transport
- O Cable électrique
- R Cuve
- S1 Filtre (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- S2 Filtre HEPA (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- M Connecteur d'aspersion
- T Support raclette

- D Tuyau flexible
- F Tuyau
- H Raclette sol / moquette
- G Suceur plat
- I Petit suceur
- L Brosse ronde
- Q Sac papier à appliquer directement sur le connecteur d'aspersion (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- Q1 Sac filtrant en **micro bre** (ASPIRATION POUSSIÈRE)

INDICATIONS GÉNÉRALES

- Les performances et l'utilisation de la machine conviennent à un usage professionnel.
- △ Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.
- Cette machine peut être employée pour des utilisations commerciales, comme par exemple dans des hôtels, des écoles, des hôpitaux, des usines, des magasins et des bureaux, en plus, bien entendu, d'une utilisation domestique.
- △ Appareil destiné à une utilisation intérieure.

SYMBOLES

ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



IMPORTANT



SI INCLUE (voir carton)



Double isolation (si inclue): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

SÉCURITÉ**△ AVVERTISEMENTS**

- △ 0-Appareil destiné à une utilisation intérieure.
- △ 1-Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.
- △ 2-Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- △ 3-Les utilisateurs doivent être suffisamment formés pour utiliser cet appareil.
- △ 4-Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- △ 6-Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- △ 7-Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- △ 8-Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspersion près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- △ 9-Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes auront été correctement instruites et formées.
- △ 10-Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.
- △ 11-Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- △ 12-Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- △ 13-Ne saisissez jamais la che male avec les mains mouillées.
- △ 14-Véri er que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde à la source d'énergie à laquelle on entend relier l'appareil.
- △ 15-Ne pas aspirer de substances in ammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.
- △ 16-Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- △ 17-Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil, ou, quand celui-ci reste sans surveillance ou à la portée des enfants ou des personnes non responsables de leurs actes.
- △ 18-Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le cable électrique.
- △ 19-Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.
- △ 20-17 L'utilisation de l'appareil dans un environnement humide est interdit (par ex. dans

une salle de bain)..

- △ 21-Contrôler scrupuleusement si le câble électrique, la che ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.
- △ 22-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualité similaire afin d'éviter un danger.
- △ 23-Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.
- △ 27-L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- △ 28-Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.

UTILISATION (voir fig. ②③④⑤⑥⑦)

- S'assurer que l'interrupteur soit en position (0) OFF et brancher l'appareil à une prise de courant appropriée.
- L'appareil doit être en position horizontale, sur un plan stable et sûr.
- Utiliser les filtres correspondants à l'usage prévu.
- △ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté les filtres.
- Monter les accessoires plus adaptés à l' usage prévu.
- Placer interrupteur sur (I) ON pour allumer l' appareil.
- Une fois terminé le travail placer l'interrupteur sur (0) OFF et enlever la prise de courant.
- L'aspiration de poussières particulièrement fines (inférieures à 0,3 µm) nécessite un nettoyage plus fréquent du filtre en dotation. Pour des conditions d'exercice difficiles, l'adoption de filtres spéciaux, disponibles en option, peut s'avérer nécessaire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

△ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

- Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec

un chiffon sec

- Déplacer l'appareil seulement en utilisant la poignée de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûre, hors des enfants .

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de carbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrué des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.



ÉLIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive EU 2012/19/EU sur les déchets des appareils électriques et électroniques et aux législations nationales des Etats membres UE qui ont mis en œuvre cette directive) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer. L'abandon du produit dans l'environnement pourrait provoquer de graves dommages à l'environnement et à la santé de l'homme. Le symbole sur la figure représente le bidon des déchets urbains et il est impérativement interdit de placer l'appareil dans ces conteneurs. Le non respect des indications de la directive 2012/19/EU et des décrets de mise en œuvre des différents Etats communautaires peut être sanctionné du point de vue administratif.

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

(S. ABB.①)	
A	EINN/AUS-Schalter
B	Transporthandgriff
O	Gerätekabel
R	Behälter
S1	Filter (TROCKENSAUGEN)
S2	HEPA Filter (TROCKENSAUGEN)
M	Saugstutzen
T	Allzweckdüse

D	Saugschlauch
F	Verlängerungsrohr
H	Boden / Teppichbürste
G	Gerade Lanze
I	Kleine Düse
L	Ronde Bürste
Q	Papierfilter für Saugstutzen (nur zum Trockensaugen)
Q1	Microfaser Filterbeutel Saugstutzen (nur zum Trockensaugen)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Die Leistungen und die Bedienung der Maschine entsprechen einer professionellen Anwendung.
- △ Dieses Gerät ist ein Trockensauger und nicht zur Nassreinigung geeignet.
- Diese Maschine ist sowohl für den Einsatz im Handel, wie zum Beispiel in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften und Büros, als auch für den Hausgebrauch geeignet.
- △ Nur interne Verwendung.

SYMBOLE

ACHTUNG! Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.



WICHTIG



WENN VORHANDEN



Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produkt verlangt keine Erdung.

SICHERHEIT**△ ALLGEMEINE WARNHINWEISE**

- △ Nur interne Verwendung.
- △ Dieses Gerät ist ein Trockensauger und nicht zur Nassreinigung geeignet.
- △ Verpackungssteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher nicht in Reichweite von Kindern und anderen Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind oder Tieren aufbewahren.
- △ Der Bediener soll über den Gebrauch dieser Maschinen angemessen belehrt werden.
- △ Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- △ Bevor Sie den Behälter ausleeren, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- △ 7-Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- △ 8-Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.
- △ 9-Das Produkt darf nicht von Kinder und Personen mit körperlicher Behinderung, Sinnes oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, außer wenn ihnen Aufsicht oder Anweisung gegeben werden.
- △ 10-Kinder unter Aufsicht dürfen trotzdem nicht mit dem Produkt spielen.
- △ 11-Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- △ 12-Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- △ 13-Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- △ 14-Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- △ 15-Keine leicht entzündbaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.
- △ 16-Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.
- △ 17-Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind.
- △ 18-Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- △ 19-Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- △ 20-17 Die Verwendung des Gerätes in den potentiell feuchten Räumen (wie z.B. das Bad) ist verboten.
- △ 21-Sorgfältig überprüfen, ob die Netzan schlüsseleitung, das Gehäuse oder andere Teile

des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls benutzen und Reparatur beim Kundendienst veranlassen.

- △ 22-Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- △ 23-Falls elektrische Verlängerung benutzt werden, immer sicherstellen, dass diese auf trockene und von Spritzwasser geschützt aufsetzen sind.
- △ 27-Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden
- △ 28-Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jeglichen Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.

BEDIENUNG

(S. ABB. ②③④⑤⑥⑦)

- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen abgestellt werden, sondern lediglich auf ebenen, festen Fläche platziert werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
- △ Niemals arbeiten, ohne die Filter eingebaut zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät mit dem für den jeweiligen Zweck geeigneten Zubehör.
- Schalten Sie den Schalter auf (I) ON um das Gerät einzuschalten.
- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Die Verwendung des Gerätes bei besonders feinen Staubkörnern (unter 0,3 µm) erfordert eine häufigere Reinigung des mitgelieferten Filters. Bei Verwendungen in schwerwiegenden Fällen kann sich der Einsatz von spezifischen optional gelieferten Filtern als notwendig erweisen .

WARTUNG / REINIGUNG

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

- △ Das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt

werden.

- Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem trockenen Tuch.
- Das Gerät darf nur über den Handgriff aufgeführt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frostischen, für Kinder unzugänglichen Ort.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht die ggf. erforderliche Reinigung der funktionstüchtigen Teile, der verstopften Düsen und Filter



ENTSORGUNG

Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte

und der nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedsstaaten, die diese Richtlinie umgesetzt haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden. Lässt man das Produkt einfach in der Umwelt zurück, können dadurch schwere Schäden an der Umwelt selbst und der menschlichen Gesundheit verursacht werden. Das abgebildete Symbol stellt eine Tonne für Siedlungsabfälle dar; es ist ausdrücklich untersagt, den Apparat in diesen Behältern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausführenden Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann verwaltungsrechtlich bestraft werden.

DESCRIPCION Y MONTAJE	D	Manguera Flexible
(ver la fig. ①②)	F	Manguera
A ON/OFF Interruptor general	H	Cepillo para pisos / alfombras
B Maneja para el transporte	G	Lanza directa
O Cable eléctrico con enchufe	I	Boquilla pequeña
R Deposito exterior	L	Brocha redond
S1 Filtro (ASPIRADOR DE POLVO)	Q	Bolsa de papel para colocar directamente en el depósito (ASPIRADOR DE POLVO)
S2 Filtro HEPA (ASPIRADOR DE POLVO)	Q1	Bolsa de microfibras filtro (ASPIRADOR DE POLVO)
M Entrada de aspiracion		
T Porta accesorios		

INDICACIONES GENERALES

- Las prestaciones y el uso de la máquina son idóneos para un uso profesional.
- Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o reponer mojado.**
- Esta máquina es apta también para usos comerciales, como por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, negocios y oficinas, además de su uso doméstico.

△ **Para uso en el interior exclusivamente.**

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! Prestar atención por motivos de seguridad.



IMPORTANTE



SI ESTUVIERA PRESENTE (ver embalaje)



Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

SEGURIDAD

△ **ADVERTENCIAS GENERALES**

- Para uso en el interior exclusivamente.**
- Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o reponer mojado.**
- Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- Los usuarios deben estar adecuadamente entrenado para utilizar este dispositivo
- Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.

- Comprobar el aparato antes de cada utilización.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
- Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**
- No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
- Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de sus actos.
- 8 No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- 9 Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- 20-21-**No es aconsejable utilizar el aparato en ambientes altamente húmedo (ejemplo cuarto de baño).**
- Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están**

dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.

- 22 Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.
- 23 Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- 27 El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
- 28 El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.

USO

(ver la fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Asegurarse que el interruptor este en posición (0) OFF y conectar el aparato en una toma de corriente adecuada.
- El aparato debe ser posicionado sobre un plano horizontal de modo estable y seguro.
- △ Nunca trabajar sin haber colocado los filtros
- Montar los accesorios más correctos para el uso previsto.
- Posicionar el interruptor (I) ON para encender el aparato.
- Una vez terminado el trabajo posicionar en (0) OFF y desconectar el enchufe eléctrico de la conexión de corriente
- El uso del aparato simultáneamente con polvos particularmente finos (dimensión menor a 0,3 µm) implica adoptar filtros específicos suministrados a pedido (Hepa).

MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

El aparato no necesita mantenimiento.

△ **ATENCIÓN:** Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

- Limpie el exterior del aparato con un paño seco.
- Mueva el aparato para agarrar el asa de transporte.
- Mantener el aparato y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los

niños.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza.



ELIMINACIÓN. Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico , la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y conforme a las legislaciones nacionales de los estados miembros UE que han puesto en práctica dicha directiva) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equivalente al que debe eliminar. Abandonar el producto en el ambiente puede crear graves daños al mismo ambiente y a la salud. El símbolo en la figura representa el contenedor de los residuos urbanos y está absolutamente prohibido eliminar el aparato en estos contenedores. El incumplimiento de las indicaciones de la directiva 2012/19/EU y de los decretos ejecutivos de los diferentes estados comunitarios es sancionable administrativamente.

BESCHRIJVING EN MONTAGE	D	Slang
(zie blz. ①)	F	Verlengbuis
A Aan/uit schakelaar!	H	Borstelzuigmond (vloeren / kleden)
B Hendel voor transport	G	Rechtezuigkop
O Electrische kabel	I	Klein mondstuk
R Ketel	L	Ronde kwast
S1 Filterelement (stofzuigen)	Q	Papieren stofzak past rechtstreeks op de ketelingang (stofzuigen)
S2 HEPA Filterelement (stofzuigen)	Q1	Microvezelfilterzak past rechtstreeks op de ketelingang (stofzuigen)
M Ketelingang		
T Ondersteuning voor accessoires		

GEBRUIKSBESTEMMING

- De prestaties en de toepassing van de machine zijn geschikt voor professioneel gebruik.
- △ Dit apparaat mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden, gebruik of bewaar het niet in natte ruimtes.**
- Deze machine is behalve voor huishoudelijk gebruik ook geschikt voor commercieel gebruik, zoals bijvoorbeeld voor hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren
- △ Gebruik alleen binnenshuis**

SYMBOLEN

ATTENTIE! Uit veiligheidsoverwegingen goed opletten.

**BELANGRIJK****INDIEN AANWEZIG**

DUBBEL GEISOLEERD (indien aanwezig): aanzuigende isolatie wordt toegepast op de fundamentele isolatie tegen elektrische schokken te beschermen in geval van mislukking van de basisisolatie.

VEILIGHEID**△ ALGEMENE WAARSCHUWINGEN****0 Gebruik alleen binnenshuis****1 Dit apparaat mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden, gebruik of bewaar het niet in natte ruimtes.**

2 De verpakking (plastic zak) kan gevvaarlijk zijn en dient dus steeds buiten bereik te worden gehouden van dieren, kinderen en andere personen die zich niet van gevaar bewust zijn.

3 Operator moeten voldoende worden geïnformeerd over het gebruik van deze machines.

4 Toepassingen van het toestel die niet zijn voorgeschreven in deze gebruiksaanwijzing kunnen gevvaarlijk zijn. Het is dan ook niet toegestaan het toestel voor andere doeleinden in te zetten.

6 Alvorens de romp te legen eerst het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

- 7 Het apparaat telkens vóór gebruik controleren.
- 8 Let op dat U nooit kwetsbare lichaamsdelen zoals oren, ogen en mond bij de zuigingang brengt wanneer het toestel werkt.
- 9 Het product mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of zonder geschikte ervaring of kennis, zolang zij niet naar behoren getraind of geïnstrueerd zijn.
- 10 Kinderen mogen ook niet als zij gecontroleerd worden niet met het product spelen.
- 11 Voor het toestel in werking te stellen dient het volledig en correct te worden geassembleerd.
- 12 Verzeker U ervan dat de stekker van het toestel overeenstemt met het stopcontact.
- 13 Pak de stekker nooit met vochtige handen vast.**
- 14 Controleer of de netspanning overeenstemt met die van de apparaat.**
- 15 Zuig geen licht ontvlambare (bijv. as of roet uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid op.**
- 16 Laat het toestel nooit onbeheerd achter terwijl het nog in werking is.
- 17 Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens het toestel te openen of te herstellen. Dit geldt eveneens wanneer U de machines onbeheerd achterlaat of als er kinderen, of andere personen die zich niet van gevaar bewust zijn, bij het toestel kunnen.
- 18 Trek nooit aan het elektrisch snoer!
- 19 Dompel het toestel niet onder in water om het te reinigen; het is eveneens niet toegestaan het toestel af te spuiten.
- 20-17-I Het gebruik van het toestel in een vochtig omgeving is niet toegelaat (bijv. badkamers).**
- 21 Controleer steeds of het elektrisch snoer of de stekker niet beschadigd is. Indien U een beschadiging vast stelt, is het absoluut niet toegestaan het toestel verder te gebruiken; raadpleeg onmiddellijk de bevoegde hersteldienst.**
- 16 22 Laat de beschadigde voedingskabel door de fa-**

brikant of de assistentie of gekwali ceerd peso
neel vervangen om gevaren te voorkomen.

- 23 Indien U met een verlengkabel werkt, dient U er voor te zorgen dat deze steeds op een droge ondergrond ligt, beschermd tegen eventuele waterspatten
- 27 Onderhoud en herstellingen mogen enkel door een bevoegde hersteldienst worden uitgevoerd. Defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele wisselstukken.
- 28 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of stoffelijke schade voortvloeiend uit foutief gebruik of het niet naleven van de gebruiksvoorschriften.

GEBRUIK (zie blz. ②③④⑤⑥⑦)

- Controleer of de schakelaar op de stand (0) OFF staat en sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.
- Het apparaat moet op een veilige en stabiele manier op een horizontale ondergrond neergezet worden.
- Doe de filters die geschikt zijn voor het gebruik waar het apparaat voor bestemd is erin.
- △Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.
- Monteer de hulpstukken die het meest geschikt zijn voor het doel waarvoor u het apparaat wilt gebruiken.
- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON-schakelaar, die zich op het motordeksel bevindt.
- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (0) OFF.
- Voor het gebruik van het apparaat bij bijzonder fijne stofdeeltjes (kleiner dan 0,3 µm) is de toepassing van speciale filters vereist, die als optie geleverd worden .

VERZORGING EN ONDERHOUD

Het apparaat vergt geen onderhoud.

△LET OP: Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

- Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek.
- Verplaats het apparaat alleen door het handvat vast te pakken vervoer is op de motorkop.
- Houd het apparaat en de accessoires in een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften. De aankondigingsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoren moet hersteld worden, gelieve de kassticker of het factuur bijzetteten. Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken. - De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, natigheid, - De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag, De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik: de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoeleinden.



WEGGOOIEN

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de EU richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn toepassen) verboden om dit product of de elektrische/elektronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product. Het achterlaten van dit product in het milieu kan ernstige schade aan het milieu en aan de gezondheid veroorzaken. Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verboden om het apparaat hierin te stoppen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/EU en de bepalingen met betrekking hieraan van de verschillende Lidstaten wordt administratief gesanctioneert.

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se figurene ①)

A	Bryter	D	Sugeslange
B	Transporthåndtak	F	Sugerør
O	Elektrisk kabel med stikkontakt	F	Utstyr for gulv / tepper
R	Tank	G	Rett stang
S1	Filter (Støsuging)	I	Lite stykke
S2	HEPA Filter (Støvsuging)	L	Rund penselbørste
M	Sugestuss	Q	Støvpose for montering på sugestuss (støsuging)
T	Støtte for tilbehør	Q1	Mikrofiber filterposefor for montering på sugestuss (støsuging)

ANVENDELSE

- Prestasjonen og bruken av denne maskinen er egnet til profesjonell bruk.
- ⚠ Dette apparatet er beregnet kun til tørr bruk, det må ikke anvendes eller oppbevares hvor det er rått.**
- Dette apparatet er også egnet til kommersielt bruk, som for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og kontorer, samt til bruk i husstanden.
- ⚠ Bruker bare innendørs**

SYMBOLER

- ADVARSEL!** Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner.
- VIKTIG**
- DERSOM SLIK FINNES** (ekstrautstyr)
- Dobbeltisolert (hvis den nnes):** supplerende isolasjon brukes til grunnleggende isolasjonen for å beskytte mot elektrisk støt i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjon

SIKKERHET

△ GENERELLE MERKNADER

- 00 **Bruker bare innendørs**
- 01 **Dette apparatet er beregnet kun til tørr bruk, det må ikke anvendes eller oppbevares hvor det er rått.**
- 02 Emballasjedlene utgjør en potensiell fare (f.eks. plastikkposer). Disse må oppbevares utilgjengelig for barn og andre personer eller dyr som ikke er bevisst på hva de gjør.
- 03 Operatører skal være tilstrekkelig instruert i

- bruken av disse maskinene.
- 04 Enhver annen bruk av apparatet enn det som er angitt i denne bruksanvisningen kan utgjøre fare og må derfor unngås.
- 06 Før du tømmer spannet må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av kontakten.
- 07 Kontroller apparatet før hver bruk.
- 08 Når apparatet er i drift, må ikke utblåsningsåpningen komme nær følsomme kroppsdelar som øyne, munn og ører.
- 09 Produktet må ikke brukes av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler tilstrekkelig erfaring og kjennskap til produktet, før disse har fått tilstrekkelig opplæring.
- 10 Barn må ikke leke med produktet, selv under overvåking.
- 11 Før apparatet tas i bruk må alle deler være korrekt montert.
- 12 Forsikre deg om at kontakten passer til apparatets støpsel.
- 13 **Ta aldri i ledningens støpsel med våte hender.**
- 14 **Forsikre deg om at spenningsverdien som angis på motoren tilsvarer strømspenningen der apparatet skal tilkobles.**
- 15 **Ikke sug opp brennbare stoffer (f.eks. sot og aske fra kaminen), heller ikke eksplosive, giftige eller helsefarlige stoffer.**
- 16 Ikke la apparatet stå uovervåket mens det er i drift.
- 17 Husk alltid å trekke støpselet ut av kontakten før du utfører noe inngrep på apparatet. Dette gjelder også når apparatet står uovervåket, eller når det er lett tilgjengelig for barn eller personer som ikke er bevisst på hva de gjør.
- 18 Apparatet må aldri løftes eller trekkes etter ledningen.

- 19 Apparatet må ikke senkes i vann for rengjøring, og heller ikke vaskes med vannstråler.
- 20-17-Ikke hvis støvsugeren skal brukes i fuktige omgivelser (f. eks. vårom), må den være koblet til et jordet strømuttak.**
- 21 Kontroller nøye at det ikke er skader på verken ledningen, støpselet eller på andre deler av apparatet. I så fall må man absolutt ikke bruke det, men henvende seg til Serviceverksted for reparasjon.**
- 22 Hvis strømledingen er skadet, må den erstattes, av produsenten, av kundeservice eller av kvalifisert personell, for å unngå farer.**
- 23 Dersom man bruker skjøteleddninger, må man forsikre seg om at disse ligger på tørt underlag og beskyttes mot eventuell vannsprut.
- 27 Vedlikehold og reparasjoner må alltid utføres av kvalifisert personale; eventuelle defekte deler må kun skiftes ut med originale reservedeler.
- 28 Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge av ikke-overholdelse av denne bruksanvisningen, eller dersom apparatet brukes på ufornuftig måte.

BRUK

(se figurene ②③④⑤⑥⑦)

- Hovedbryteren 16 må stå på "OFF"; og koble maskinen til en passende stikkontakt.
- Maskinen må alltid holdes på horisontale baser, på en trygg og stabil måte.
- Sett inn passende filtre for riktig bruk.
- △ Start aldri arbeidet uten å ha montert filtrene .
- Bruk den mest passende tilbehør for den valgte bruk.
- Slå på apparatet ved å sette hovedbryteren (-) på "ON".
- Når jobben er slutt, slå av (0) OFF og holde unna støpselet ut av stikkontakten.
- Bruk av apparatet der det er spesielt fint støv (dimensjon på mindre enn 0,3 µm), krever bruk av spesialfiltre som kan leveres opsjonelt.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Apparatet krever ikke vedlikehold.

△Koble apparatet fra strømnettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

- Rengjør utvendig del av maskinen med en tørr klut
- Beveg apparatet bare av å fange bærebøylen plassert på motoren hodet.
- Oppbevar apparatet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningssteder, og er dekket av garanti mot fabrikasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppe dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange).



AVSKAFFELSE

Miljøvern direktiv 2012/19/EU : I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anwendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering. Å kaste produktet i naturen kan skape alvorlige miljø skader på naturen og for menneskers helse. Symbolet i figuren representerer den kommunale avfall lager og det er strengt forbudt å ta ut apparater fra disse beholderne. Håndtering som ikke er i samsvar med retningslinjene i direktiv 2012/19/EU og direktivets implemtering i de ulike land vil bli bøtelagt.

KUVAUS JA KOKOONPANO

(katso sivu ①)

A	Katrasija	F	Ruostomattomat imuputket
B	Kukjetuskahva	H	Lisäosa (lattiat / matot)
O	Sähköjohto ja pistotulppa	G	Suora suutin
R	Säiliö	I	Pieni suutin
S1	Suodatin (imuri)	L	Pyöreä suuti
S2	HEPA Suodatin (imuri)	Q	Paperipussi kinnitetään suoraan imuletun säiliön sisäpuolella olevaan (IMURI)
M	Imuyhde	Q1	Mikrokuitupesuri kinnitetään suoraan imuletun säiliön sisäpuolella olevaan (IMURI)
T	Tuki tarvikkeet		
D	Joustava imuletku		

KÄYTTÖTARKOITUS

- Koneen suorituskyky ja käyttö soveltuват ammattikäyttöön.
- △ **Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivana, älä käytä tai säilytä sitä märkänä.**
- Tämä kone soveltuu kotitalouskäytön lisäksi myös kaupalliseen käyttöön, kuten esimerkiksi hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, liikeisiin ja toimistoihin.
- △ **käyttää sisätiloissa vain.**

SYMBOLIT

HUOMIO! Tärkeä ohje joka on turvallisuussysteemistä otettava huomioon.



TÄRKEÄÄ



MIKÄLI VARUSTEENA



KAKSOISERISTETTY (mikäli varusteena): on lisäsuojaa sähköistä eristystä

VAROITUSOHJEET**△ LAITTEEN TURVAOHJEET:**

00 **käyttää sisätiloissa vain.**

01 **Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivana, älä käytä tai säilytä sitä märkänä.**

02 Pakauskomponentit saattavat aiheuttaa potentiaalisen vaaran (esim. muovipussi). Sen vuoksi niitä ei saa jättää lasten, muiden henkilöiden tai eläinten ulottuville, jotka eivät ole tietoisia toimistaan.

03 Käyttäjille on riittävästi koulutettu käytämään laitteita.

04 Muu käyttö, jota ei mainita tässä ohjeessa voi olla vaarallista ja sitä pitää välttää.

06 Ennen säiliön tyhjentämistä, sammutta laite ja

irrota pistoke seinästä.

- 07 Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa.
- 08 Kun kone on toiminnessa, ole varovainen ettei imuputkea viedä liian lähelle herkkiä kehon alueita, kuten silmiä, suuta tai korvia.
- 09 Lapset tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole laitteen käytön vaadittavaa kokemusta tai tuntemusta eivät saa käyttää laitetta, kunnes he eivät ole saaneet siihen vaadittavaa koulutusta tai opastusta.
- 10 Lapset eivät saa leikkiä laitteella, vaikka heitä valvotaan.
- 11 Ennen käyttöä, laite täytyy koota oikein kaikilta osiltaan.
- 12 Tarkista, että sähköpistorasia sopii koneen pistokeeseen.
- 13 **Älä koske pistokkeeseen märin käsin.**
- 14 **Tarkista, että moottorissa ilmoitettu volttimäärä on yhteensopiva käytettävän sähköjännitteen kanssa.**
- 15 **Älä ime sytyviä (esim. takan tuhkaa ja nokea), räjähdyssvaarallisia, myrkkyisiä tai terveydelle haitallisia ainetta.**
- 16 Älä jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- 17 Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen minkä tahansa laitteeseen kuuluvan toimenpiteen suorittamista tai kun laite ei ole valvonnan alaisena tai kun se jää lasten tai kykenemättömien henkilöiden ulottuville.
- 18 Älä koskaan vedä tai nostaa laitetta sähköjohdosta.
- 19 Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten, äläkä pese sitä vesiruiskulla.
- 20-17-Laitetta ei suositella käytettäväksi kosteissa ympäristöissä (esim. kylpyhuoneessa)
- 21 **Tarkista huolella kaapelin, pistokkeen tai koneeseen kuuluvien osien kunto. Mikäli vikoja ilmenee, älä käytä laitetta ja ota**

yhteyttä palveluhuoltoon saadaksesi vian korjattua.

- 22 Tarkista huolella kaapelin, pistokkeen tai koneeseen kuuluvien osien kunto. Mikäli vikoja ilmenee, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä palveluhuoltoon saadaksesi vian korjattua.
- 23 Mikäli jatkojohdoja käytetään varmista, että ne asettuvat kuiville ja mahdollisilta vesiroiskeiltä suojaassa oleville pinnoille.
- 27 Ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta voi suorittaa huolto- ja korjaustyöt. Vahingoittuneet koneen osat voidaan korvata pelkästään alkuperäisillä varaosilla.
- 28 Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on aiheutunut henkilölle tai esineille väärästä koneen käytöstä tai tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖ

(katso sivu②③④⑤⑥⑦)

- Varmista, että kytkin on (0) OFF ja kytke laite pistorasiaan sopiva.
- Kone on säilytettävä horisontaalinen perusta, turvallinen ja vakaa.
- Aseta suodatin soveltuu käytettäväksi.
- △Älä koskaan työskentele ilman asennetusta suodattimesta.
- Käytä tarvikkeet, jotka soveltuват käytettäväksi tarpeen.
- Aseta kytkin (I) ON kytkeäksesi laitteen päälle.
- Kun toiminto on valmis, laita kytkin (0) virta ja irrota seinästä aikavälillä. vaakasuora, on vakaa ja turvallinen.
- Laitteen käyttö erityisen hienojen pölyjen kas- sa (koko alle 0,3 µm) vaati tarkoitustenmukai- sten suodattimiien käyttöä, jotka toimitetaan lisävarusteina .

HUOLTO PUHDISTUS

Laite ei vaadi huoltoa.

△Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.
- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva si-jaitsee moottorin pään.
- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsitelystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutuneet, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet,



HÄVITYS

Laki (EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaan, sähkö- tai elektronisten laitteiden jätteistä ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädän-töjen mukaisesti, jotka ovat panneet direktiivin täy-täntöön) kielää sähköisen tai elektronisen laitteen omistajaa, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehoittaa sen sijaan niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruukses-kuksissa. Valmistaja voi hävittää suoran hävit-tävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on saman-arvoinen hävitettävän tuotteen kanssa. Jos tuote jätetään ympäristöön, se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita itse ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tunnuksen kuva edustaa yhdyskuntajätteiden jäte-astiaa ja on ehdottomasti kiellettyä laittaa laitetta näihin jäteastioihin. Jos direktiivin yksityiskohtia ja Jäsenvaltioiden

BESKRIVNING OCH MONTERING

(Följ ordningen i fig. ①)

A	Strömbrytare	D	Sugslang
B	Transporthandtag	F	Sugrör
O	Elkabel med stickpropp	H	Tillbehör för golv / mattor
R	Dammbehållare	G	Rak stång
S1	Filter (damsugare)	I	Litet munstycke
S2	HEPA Filter (damsugare)	L	Rund pensel
M	Sugtag	Q	Engångspåse att sättas på insugstussen i dammbehållaren (damsugare)
T	Tillbehörshållare	Q1	Mikrofiberfilterpåse att sättas på insugstussen i dammbehållaren (damsugare)

FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

- Maskinens prestanda och användning lämpar sig för professionell användning.

⚠ Denna utrustning är endast för torranvändning, använd den inte och ställ inte undan den under fuktiga förhållanden.

- Den här maskinen är även lämplig för kommersiell användning, som till exempel på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, affärer och kontor, utöver för användning i hemmet.

⚠ Använd inomhus bara**SYMBOLER**

VARNING! Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.



VIKTIGT

**TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL**

DUBBEL ISOLERING (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.

SÄKERHET**⚠ FÖRESKRIFTER:****00 Använd inomhus bara**

- 01 Denna utrustning är endast för torranvändning, använd den inte och ställ inte undan den under fuktiga förhållanden.
- 02 Packningsmaterialet kan vara farligt, t.ex. plastpåsen. Låt inte barn eller andra människor och djur som inte själva förstår faran använda materialet.
- 03 Användare måste ha tillräcklig utbildning för att använda utrustningen

- 04 Att använda maskinen till annat än vad som här anges, kan vara farligt och ska undvikas.
- 05 Innan behållaren töms, stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- 07 Kontrollera maskinen varje gång den ska användas.
- 08 När maskinen är i drift, rikta inte utbläsluft mot någon ömtålig del av kroppen, t.ex. ögon, mun eller öron.
- 09 Produkten ska inte användas av barn, personer med fysiska eller psykologiska handikap eller personer som saknar lämplig erfarenhet och kännedom om produkten.
- 10 Barn ska inte leka med produkten. Detta gäller även om en vuxen finns närvarande.
- 11 Före bruk av maskinen, ska alla delar vara monterade må rätt sätt.
- 12 Kontrollera att det är rätt elkontakt på kabeln.
- 13 Ta aldrig i elkabeln med våta händer.
- 14 Kontrollera att maskinen/motorns spänning är rätt innan du ansluter maskinen till eluttaget.
- 15 Sug inte upp brännbara (t.ex. aska och sot från spisen), explosiva, giftiga ämnen eller ämnen som är skadliga för hälsan.
- 16 Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är i drift.
- 17 Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av ingrepp utförs på maskinen, när maskinen lämnas utan uppsikt, inom räckhåll för barn eller opålitliga personer.
- 18 Lyft eller dra aldrig maskinen i elkabeln.
- 19 Sänk aldrig ned maskinen i vatten för rengöring. Tvätta inte maskinen med vattenstråle.
- 20-17-Det är ej tillåtet att använda apparaten i potentiellt fuktiga miljöer (till exempel badrum).
- 21 Kontrollera att elkabeln och elkontakten är utan skada före anslutning till eluttaget. Om någon skada finns, får maskinen ej användas

- innan skadan är reparerad av serviceverks-tad.
- 22 Om matningskabeln verkar skadad måste denna bytas ut av tillverkaren, den tekniska servicen eller av kvali cerad personal för att undvika riskfyllda situationer.
 - 23 Användes en skarvsladd, kontrollera alltid att skarvkontakten skyddas mot eventuellt vatten.
 - 27 Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal. Delar ska enbart bytas mot orginaldelar.
 - 28 Tillverkaren är ej ansvarig för någon skada av person eller del orsakad af felaktig användning eller om föreskrifterna ej har följts.

ANVÄNDNING

(Se fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Kontrollera att huvudströmbrytaren (O) står på "OFF". och anslut utrustningen till ett uttag som lämpar
 - Maskinen måste upprätthållas på ett horisontellt underlag, säker och stabil.
 - Ange lämpliga filter att använda.
- ⚠Arbeta aldrig utan att ha monterat filter..
- Använd tillbehör lämpade för användning efter .
 - Starta maskinen med strömbrytaren (I) ON.
 - Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (O) står på "OFF", och dra ur kontakten från eluttaget för att främkoppla apparaten från strömtillförsern.
 - Om dammsugaren används för att suga upp mycket fint damm (dimensioner mindre än 0,3 µm) ska särskilda filter användas som kan beställas separat .

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Maskinen behöver inte underhållas.

- ⚠Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.
- Rengör maskinens utsida med en torr trasa.
 - Flytta bara enheten genom att dra i handtaget.
 - Förvara enheten och tillbehören på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provköningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som förorsakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.



UNDANSKAFFANDE

■ Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU rörande undanskaffande av elektro- och elektroniska apparater samt nationell lagstiftning i de EU-länder som har antagit detta direktiv) att skrota denna produkt eller dess elektro- / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjuder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen. Det är möjligt att undanskaffa produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas. Att lämna produkten i naturen kan orsaka allvarliga skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen i figuren representerar soptunnen för kommunalt avfall och det är strängt förbjudet att lägga apparten i dessa behållare. Att ej efterleva föreskrifterna i direktivet 2012/19/EU och gällande förordningar i de olika EU-länderna är straffbart med böter.

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se fig. ①)

A	Kontakt	F	Rustfri forlængelse
B	Transporthåndtag	H	Børste til gulve og tæpper
O	Elkabel med stickprop	G	Lige stråle
R	Beholder	I	Lille mundstykke
S1	Filter (Tør-Rensning)	L	Rund pensel
S2	HEPA Filter (Tør-Rensning)	Q	Papirpose som passer direkte på sugeindgangen (støvsuger)
M	Sugeindgang	Q1	Mikrofiberfilterpose som passer direkte på sugeindgangen (støvsuger)
T	Tilbehørsholder		
D	Fleksibel slange		

BEREGNET ANVENDELSE

- Maskinens ydeevne svarer til professionelt niveau.
- ⚠ Dette apparat må kun bruges under tørre forhold. Må ikke udsættes for fugt.**
- Denne maskine egner sig til erhvervsbrug, f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, forretninger og kontorer, og til privat brug i hjemmet
- ⚠ Indendørs kun bruge**

SYMBOLER

- PAS PÅ!** Vigtig henvisning som skal overholdes af sikkerhedsmæssige grund.
- WICHTIG**
- SEKSTRUADSTYR: SÅFREMTE MASKINEN ER FORSYNET DERMED**
- DOBBELT ISOLERING (hvis det nødes):** er en ekstra beskyttelse af den elektriske isolering

SIKKERHED

⚠ SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

- 00 Indendørs kun bruge**
- 01 Dette apparat må kun bruges under tørre forhold. Må ikke udsættes for fugt.**
- Dele anvendt i emballagen (f. eks. plastikposer) kan være farlige. Bør holdes væk fra børn, dyr og personer, som ikke er bevidste om deres handlinger.
- Brugerne skal være tilstrækkeligt uddannede til at bruge udstyret.
- Anden brug af denne maskine end specifieret

i denne brugsanvisning kan være farlig og bør derfor undgås.

- Før dunken tømmes, skal apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud af kontakten.
- Kontroller apparatet hver gang, før det anvendes.
- Når maskinen arbejder, pas på ikke at anbringe sugeudløbet tæt på sarte kropsdele, såsom øjne, mund eller ører.
- Produktet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og kendskab til produktet, indtil de har modtaget passende træning eller instruktioner.
- Børn må ikke lege med produktet, heller ikke under opsyn.
- Inden brug skal alle apparatets dele samles korrekt.
- Check at kontakten passer til maskinens stik.
- Hold aldrig om den elektriske ledningsstik med våde hænder.**
- Kontroller at den angivne strømspænding på motorblokken svarer til spændingen på den strømforsyning, apparatet skal tilsluttes.**
- Maskinen må ikke anvendes til at opsuge brandfarlige stoffer (f.eks. aske og sod fra kaminen) eller eksplorative, giftige eller helbredsskadelige materialer.**
- Efterlad ikke det tilsluttede apparat uden opsyn.
- Foretag aldrig nogen form for vedligeholdelse på maskinen uden først at have afbrudt strømmen. Hvis maskinen skal stå uden opsyn eller er indenfor rækkevidde af børn eller andre personer, som ikke er bevidste om deres handlinger, bør strømmen også være afbrudt.
- Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af den

- elektriske ledning.
- 19 Sænk ikke apparatet ned i vand for at rengøre det og brug heller ikke vandspulning på det.
- 20-17-Apparatet må ikke anvendes i potentieligt fugtige omgivelser (f. eks. i badeværelser).
- 21 **Kontroller omhyggeligt og regelmæssigt at strømkablet og maskinen ikke er beskadiget. Hvis der findes skader, kontakt servicecenteret angående reparation.**
- 22 **Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af servicecentret eller af kvalificeret personale for at forebygge eventuelle risici.**
- 23 Hvis forlængerkabler anvendes, skal du kontrollere, at de altid hviler på tørre overflader og beskyttet mod eventuelt vandsprøjt.
- 27 Service og reparation må kun udføres af kvalificerede personer. Hvis maskindele går i stykker, må de kun udskiftes med producentens originale reservedele.
- 28 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader/overlast på personer eller ting på grund af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger eller på grund af utilsigted brug af apparatet.

ANVENDELSE

(se fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Sørg for, at stil hovedafbryderen på (0) OFF og sæt netstikket i en stikdåse.
 - Maskinen skal holdes på en vandret base, sikker og stabil.
 - Brug tilter egnet til brug.
- △Udfør aldrig arbejde uden at have monteret filtrene.
- Brug tilbehør egnet til brug.
 - Stil hovedafbryderen på (I) ON.
 - Når funktionen er færdig, sluk maskinen stil hovedafbryderen på (0) OFF og fjern apparatet stik fra strømforsyningssikippet.
 - For anvendelse af apparatet i forbindelse med meget fint støv (dimensioner under 0,3 µm) kræves brug af specifikke filtre, som leveres som ekstraudstyr.

EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

Apparatet har ikke behov for vedligeholdelse.

△Fjern apparatet stik fra strømforsyningssikippet før der udføres vedligeholdelsesindgreb eller rengøring.

- Rengør ydersiden af maskinen med en tør klud.
- Flyt køretøjet kun ved at gribe fat i

bærehåndtaget placeret på motorhovedet..

- Hold enheden og tilbehør på et tørt, sikkert sted, utilgængeligt for børn.

GARANTIBETINGELSER

Alle vores apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato.

Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedede.

- Gummidele, kulbørster, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagtgivet eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer.



SKROTNING

Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbyder loven dig (i overensstemmelse med EU direktivet 2012/19/EU vedrørende affald fra elektriske og elektroniske apparater samt med den nationale lovgivning i EF medlemsstaterne, der har ratificeret dette direktiv) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre. Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der sværer til det bortskaffede produkt. Hvis produktet efterlades i miljøet kan det udgøre alvorlige skader på selve miljøet og en fare for sundheden.

Symbolet på figuren viser en skraldespand, og det er strengt forbudt at kassere materialet i disse beholdere. Manglende overholdelse af direktivets 2012/19/EU forskrifter og af de lovlige dekreter som de forskellige Medlemsstater har udstedt, straffes med bøde

DESCRIÇÃO E MONTAGEM

(ver a fig. ①)

A	Interruptor	F	Tubo
B	Alça para o Transporte	H	Acessórios para pisos / tapetes
O	Cabo elétrico com ficha	G	Lança direta
R	Tanque	I	Bocal pequeno
S1	Filtro (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)	L	Pincel redondo
S2	Filtro HEPA (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)	Q	Saco filtro de papel para ligar directamente à entrada de aspiração (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)
M	Entrada de aspiração no tanque	Q1	Saco filtro de microfibra para ligar directamente à entrada de aspiração (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)
T	Porta acessórios		
D	Mangueira fléxivel		

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- A performance e o uso da máquina são adequados para um uso profissional.
- △ **Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar em condições de molhado.**
- Esta máquina é apta também para usos comerciais, como por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, negócios e escritórios, além de seu uso doméstico.
- △ **Somente para uso interno.**

SÍMBOLOS

- ATENÇÃO!** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.
- IMPORTANTE**

OPCIONAL: SE PRESENTE

- **Duplo isolamento (SE PRESENTE):** é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

SEGURANÇA

△ **ADEVERTÊNCIAS GERAIS**

- △ **Somente para uso interno.**
- △ **Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar em condições de molhado.**
- △ A máquina é apta também para usos comerciais, como por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, negócios e escritórios, além de seu uso doméstico.
- △ Os componentes de embalagem (como os sacos descartáveis) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais. O fabricante não se responsabiliza

por nenhum dano causado pelo uso impróprio, incorreto e irracional.

- △ O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, ou enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- △ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
- △ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.
- △ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- △ Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;
- △ Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.
- △ 20-17-NUNCA ligar o aparelho em recintos úmidos (por ex.: em banheiros)
- △ No caso de tombar, é recomendável levantar a máquina antes de desligar.
- △ Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.
- △ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.
- △ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
- △ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- △ Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.
- △ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado Lavorwash para efetuar

a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico;

- △ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricista autorizado a fim de evitar risco.
- △ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
- △ Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
- △ Antes de esvaziar o recipiente de coleta, desligar o aparelho e tirar o plugue da tomada.
- △ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
- △ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.
- △ Toda manutenção ou conserto deverá ser feito através dos postos de serviços autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

UTILIZAÇÃO

(ver a fig. ②③④⑤⑥⑦)

- Verifique se o interruptor está coloque em (0) OFF e ligar o equipamento a uma tomada adequada.
- A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
- Insira o filtro adequado para o uso.
- △ Jamais operar sem antes haver montado os filtros.
- Use os acessórios adequados para utilização como necessária.
- Coloque o interruptor em (I) ON para ligar o aparelho.
- Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.
- A utilização do aparelho juntamente com pós particularmente finos (dimensão menor de 0,3 µm) requer uma maior periodicidade de limpeza do filtro fornecido. Para empregos difíceis pode-se tornar necessário o uso de filtros específicos fornecidos como opcional .

CUIDADO E MANUTENÇÃO

O aparelho não requer manutenção.

- △ Desconectar o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- Limpe o exterior de aparelho com um pano seco..
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

CONDICÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

Não são cobertos pela garantia: - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, acessórios e acessórios optional. - Danos accidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas.- A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.

DESCARTE

Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e em conformidade com as legislações nacionais dos Estados-Membros UE que aprovaram tal directiva) proíbe de eliminar este produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se fôr adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado. O abandono do produto no meio ambiente poderá criar graves danos ao ambiente e à saúde. O símbolo na figura representa um contentor de lixo para resíduos urbanos e portanto é expressamente proibido pôr o aparelho nestes contentores. A inobservância das indicações relativas à directiva 2012/19/EU e aos decretos dos vários Estados comunitários é sancionável administrativa ou judicialmente.

(βλέπε εικ. ①)

O	Ηλεκτρικό καλώδιο με φίς	H	Αξεσουάρ χαλιών (δάπεδα/χαλιά)
A	Διάκοπης	G	Ίσια μάνικα
B	Χειρολαβή για τη μεταφορά	I	Μικρό στόμιο
R	Κύλινδρος	L	Στρογγυλό πινέλο
S1	Φίλτρο σκόνης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)	Q	Χαρτοσακκούλα για να προσαρμοσθεί κατευθείαν στην είσοδο αναρρόφησης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)
S2	HEPA Φίλτρο σκόνης (στεγνο καθαρισμα)	Q1	Τσάντα φίλτρου μικροϊνών για να προσαρμοσθεί κατευθείαν στην είσοδο αναρρόφησης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)
M	Στόμιο αναρρόφησης		
T	Βάση αξεσουάρ		
D	Ελαστικός σωλήνας		
F	Κύριο σώμα		

- Οι επιδόσεις και η χρήση της μηχανής είναι κατάλληλες για επαγγελματική χρήση.
- △ Προσοχή: η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε στεγνό περιβάλλον, μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθέτετε σε βρεγμένο.
- Η μηχανή αυτή είναι επίσης κατάλληλη και για εμπορική χρήση, όπως για παράδειγμα σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία, εκτός από την οικιακή χρήση.
- △ χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους



! Σημαντική υπόδειξη που πρέπει να τηρηθεί για λόγους ασφαλείας.



:
αποτελεί μια πρόσθετη προστασία του ηλεκτρική μόνωση.



:

00 χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους

01 Προσοχή: η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε στεγνό περιβάλλον, μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθέτετε σε βρεγμένο.

02 Τα εξαρτήματα συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν δυνητικούς κινδύνους (π.χ. πλαστική σακούλα). Συνεπώς να τα τοποθετείτε μακριά από μικρά παιδιά και άλλα άτομα ή ζώα δεν έχουν επίγωση των πράξεών τους.

03 Οι χρήστες πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού.

04 Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από τις ενδεδειγμένες του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.

06 Πριν εκκενώσετε τη σακούλα, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.

07 Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.

08 Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, αποφεύγετε να θέτετε το άνοιγμα απορρόφησης πλησίον ευαίσθητων σημείων του σώματος όπως μάτια, στόμα, αυτιά.

09 Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές ή αντιληπτικές ή νοητικές κινάντητες ή που δεν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση, δεδομένου ότι δεν εκπαιδεύτηκαν ή καταρτίσθηκαν επαρκώς.

10 Τα παιδιά, ακόμη και υπό έλεγχο, δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

11 Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά με όλα τα μέρη της.

12 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ταιριάζει με το βύσμα της συσκευής.

13 Μην πιάνετε ποτέ το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου με βρεγμένα χέρια.

14 Βεβαιωθείτε ότι η τιμή τάσης που αναφέρεται στην μονάδα κινητήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της πηγής ενέργειας στην οποία σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.

15 Μην απορροφάτε εύφλεκτες ουσίες (π.χ. στάχτη από το τζάκι και αιθάλη), εκρηκτικές, τοξικές ή επικινδυνές για την υγεία.

16 Μην αφίγνετε αφύλακτη τη συσκευή ενώ λειτουργεί.

17 Να βγάζετε πάντα το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση επί της συσκευής ή όταν παραμένει αφύλακτη ή πλησίον μικρών παιδιών ή ατόμων χωρίς συνέδηση των πράξεών τους.

18 Μη τραβάτε ποτέ ή μη σηκώνετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.

19 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό ή ούτε να την πλένετε με πίδακες νερού.

20-17-Μην πιάνετε ποτέ Σε χώρους με υγρασία (π.χ. το

μπάνιο) η συσκευή.

- 21 Να ελέγχετε ευσυνείδητα αν καλώδιο, βύσμα ή μέρη της συσκευής είναι χαλασμένα και σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιήστε καθόλου τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την επισκευή της.
- 22 Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φαίνεται φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από την υπηρεσία βοήθειας ή από ειδικευμένο προσωπικό με στόχο να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- 23 Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικές προεκτάσεις βεβαιωθείτε ότι αυτές ακουμπάνε σε επιφάνειες στεγνές και προστατευμένες από ενδεχόμενα πιπολίσματα νερού.
- 27 Συντρήσεις και επισκευές πρέπει να διενεργούνται πάντα από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη που ενδεχομένως χαλάσσουν αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά.
- 28 Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές προκαλούμενες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα εξ αιτίας μη τήρησης των οδηγιών αυτών ή αν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο ανορθόδοξο.

μ (βλέπε εικ ②③④⑤⑥⑦)

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση (0) OFF και συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο σταθερό και ασφαλή.
- Εισάγετε τα φίλτρα, κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
- △ Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς να έχετε μοντάρει τα φίλτρα.
- Εισάγετε τα αξεσουάρ κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
- Τοποθετήστε το διακόπτη στο (-) ON για να ανάψετε τη συσκευή.
- Με το πέρας της εργασίας τοποθετήστε το διακόπτη στο (0) OFF και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- η χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις με σκόνες ιδιαίτερα λεπτής υφής (διάσταση μικρότερη των 0,3 μμ) απαιτεί τη χρήση ειδικών φίλτρων που παρέχονται προαιρετικά .

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

- △ : ποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού.
- Μετακινήστε το όχημα μόνο με να πιάσει τη λαβή που βρίσκεται στην κεφαλή κινητήρα.
 - Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποστεί αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

: - τα κινούμενα

μέρη που υπόκεινται σε φθορά - Λαστιχένια μέρη, καρβουνάκια, Φίλτρα, αξεσουάρ και προαιρετικό αξεσουάρ. - Τυχαίες ζημιές και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη και ανορθόδοξη χρήση. Η εγγύηση για επιδιορθώσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (εκτός από τη συσκευασία και την αποστολή). Από την εγγύηση αποκλείονται:

καθάρισμα βουλωμένα ακροφύσια και Φίλτρα, μηχανές μπλοκαρισμένες λόγω υπολειμμάτων αλάτων.



Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μέλων που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ /ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντιθέτως να το απορρίψετε στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισοδύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο το περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο της φιγούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορρίμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

OPIS IN MONTAŽE

(glej sliko ①)

- A** Glavno stikalo
- B** Za transport ročaj
- O** Električna vrvica z vtičem
- R** Rezervoar
- S1** Filter (Sesanje prahu)
- S2** HEPA Filter (Sesanje prahu)
- M** Priklučni prirobek za izsesavanje
- T** podpora dodatna oprema

- D** Prožna cev
- F** Podaljšek cevi
- H** Dodatki za tla / preprog
- G** Ravni sesalec
- I** Mali podalisek
- L** Rotirajoča krtača
- Q** Papirnati filter ki ga je treba montirati direktno na priključnem prirobu za izsesavanje (SESANJE PRAHU)
- Q1** Mikrovlnka filtrska vrečka ki ga je treba montirati direktno na priključnem prirobu za izsesavanje (SESANJE PRAHU)

PREDVIDENA UPORABA

- Izvedba in uporaba stroja je primerna za profesionalno uporabo.
- △ SESALNIK ZA PRAH: uporabo opreme samo za sesanje prahu šunko. Ne uporabljajte in ne hranite naprave v mokrih pogojih.
- Ta naprava je primerna tudi za kolektivno uporabo, npr. v šolah, bolnicah, tovarnah, trgovinah, uradilih in domovih.

△ Uporabljajte v zaprtih prostorih le**SIMBOLI**

POZOR! Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.

**POMEMBNO**

E JE V KOMPLETU: dodatni pribor



DVOJNA IZOLACIJA (E OBSTAJA): je dodatna zaščita električne izolacije.

VARNOST,**△ SPLOŠNA OPOZORILA:****△0. Uporabljajte v zaprtih prostorih le****△1. SESALNIK ZA PRAH: uporabo opreme samo za sesanje prahu šunko. Ne uporabljajte in ne hranite naprave v mokrih pogojih.**

△2. Sestavni deli embalaže lahko povzročijo nevarnost (na primer plastična vrečka) in zaradi tega jih morate hraniti nedosegljivo otrokom, drugim osebam in živalim ki se ne zavedajo njihovih dejjanj.

△3. Uporabniki morajo biti ustrezno usposobljeni za uporabo opreme.

△4. Vsakršna nemenska uporaba te naprave, drugačna od tiste opisane v tem priročniku lahko povzroči hude poškodbe.

△6. Pred izpraznitvijo rezervoarja, morate napravo ugasniti in izvleči vtič iz vtičnice, da napravo povsem ločite od električnega napajanja.

- △ 7. Dobro preglejte napravo pred vsako uporabo.
- △ 8. Kadar naprava deluje, ne usmerjajte šobe za izsesavanje proti občutljivih delov telesa, kot so na primer oči, usta in ušesa.
- △ 9. Ni dovoljena uporaba proizvoda otrokom ali fizično, senzorično, umsko nesposobnim osebam ali tistim, ki nimajo izkustva ali spoznavanja in niso bile prikladno izjurjene ali poučene.
- △ 10. Otroci se ne smejo igrati s proizvodom, četudi so pod kontrolo.
- △ 11. Pred uporabo te naprave, se morate prepričati, da vsi deli in pribori so bili pravilno montirani.
- △ 12. Dobro preverite, da je vtičnica primerna za vtič naprave.
- △ 13. Ne smete nikoli prijeti vtič električnega kabla z mokrimi rokami.
- △ 14. Preden napravo prikljujite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost navedena na bloku motorja ustreza napetosti vira energije na katerega bo ete priključiti napravo.
- △ 15. Ne smete sesati vnetljivih (na primer pepel kamina in saje), potencialno eksplozivnih, strupenih in za zdravje škodljivih snovi.
- △ 16. Naprave med delovanjem ne pustite brez nadzora.
- △ 17. Pred kakršnem koli opravlilom na sesalniku, morate vedno izvleči vtič iz vtičnice, tako, da napravo ločite iz električnega napajanja. To velja tudi če morate trenutno pustiti napravo brez nadzora ali če je ta dosegljiva otrokom ali duševno prizadetim osebam.
- △ 18. Nikoli ne uporabljajte električnega kabla za pomikanje in dviganje naprave.
- △ 19. Za čiščenje naprave jo ne smete potopiti v vodo in ne smete uporabljati curkov vode.
- △ 20.17-Ni odobrena za uporabo v potencialno vlažnih območijih (npr. kopališča)
- △ 21. Temeljito preglejte e so električni kabeli, vtiči ali drugi deli naprave služijo okvarjeni.

V tem primeru ne smete nikoli uporabljati sesalnika. Poškodovane priklju ne kable oziroma druge naprave nemudoma predajte v pregled in popravilo servisni službi.

⚠ 22. e je elektri ni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec ali tehni ni servis ali kvali cirano osebje, da bi se izognili morebitni nevarnosti.

⚠ 23. Pri uporabi električnih podaljškov, se morate prepričati, da se ti nahajajo na suhi in pred razpršeno vodo primerno zaščiteni površini.

⚠ 27. Vzdrževalna dela in popravila morajo vedno biti izvršeni od specializiranega osebja; okvarjene dele morate zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli.

⚠ 28. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno osebam, živalim in predmetom zaradi neupoštevanja teh navodil ali nenamenske uporabe naprave.

suhem mestu, izven dosega otrok.

POGOJI ZA GARANCIJO

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa. **Garancija ne velja za naslednje:** - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neutreznne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.

UPORABA

(glej sliko ②③④⑤ ⑥)

- Prepričajte se da bo stikalo v položaju (0) OFF in vključite aparat v prikladno električno vtičnico.
- Aparat mora biti postavljen na vodoravno, stabilno in sigurno površino.
- Vstavite prikladen filter za predvideno uporabo.
- ⚠ Nikoli ne uporabljajte naprave če niste montirali filtrov.
- Montirajte za uporabo najprikladnejši predviden pribor.
- Postavite stikalo na (I) ON da bi prižgali aparat.
- Za ustavitev delovanja, postavite stikalo na (0) OFF , morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.
- Za uporabo tega sesalnika za sesanje posebno drobnih prahov (velikost nižja od 0,3 µm) je potrebna montaža primernih filterov dobavljenih kot dodatni pribor .



RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU o ravnjanju z odrabljenimi električnimi in elektronskimi napravami in državno zakonodajo držav članic Evropske skupnosti, ki so sprejele to direktivo) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnote kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu. Če proizvod odvržete v okolju, lahko resno ogrozite naravo in človeško zdravje. Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Naprava ne terja vzdrževanja.

- ⚠ Pred kakšnimkoli vzdrževalnimi ali čistilnimi deli na visokotlačnim čistilcu, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.
- Očistite zunanje površine stroja s suho krpo.
 - Dvignite stroj s pomočjo nosilnega ročaja.
 - Napravo s celotnim priborom shranjujte v prostoru, varnem pred zmrzaljo., na varnem in

OPIS I MONTAŽA (vidi sl .)

A Glavni prekidač	F Producna cijev
B Ručka za transport	H Dodatak za podove / tapete
O Električni kabel s utikačem	G Plosnatni nastavak za usisavanje
R Spremnik	I Mali krajnik
S1 Filter (za Usisavanje prašine)	L Okrugli kist
S2 HEPA Filter (za Usisavanje prašine)	Q Papirnati filter za usisavanje prašine (za Usisavanje prašine)
M Sisaljka	Q1 Mikrovlekana filter vrećica za usisavanje prašine (za Usisavanje prašine)
T Nosač pribora	
D Fleksibilna cijev	

PREDVI ENA UPOTREBA

- Uredaj je namjenjen PROFESIONALNU UPORABU.
- △ **Ova jedinica i to samo za upotrebu u suhim, nemojte koristiti ili spremati u mokrim uvjetima.**
- Ovaj stroj je previden za komercijalnu upotrebu, kao što je u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama i uredima, kao i za "domaću" uporabu.
- △ **koristiti zatvoreni samo.**

SIMBOLI

OPREZ! Budite oprezni zbog sigurnosnih razloga.

VAŽNO

NEKI MODELI (dodatakna oprema)

Dvostruka izolacija (ako postoji): je dodatna zaštita od električne izolacije.

SIGURNOST**△ OPREME NAPOMENE:**

- △ **0. koristiti zatvoreni samo.**
 - △ **1. Ova jedinica i to samo za upotrebu u suhim, nemojte koristiti ili spremati u mokrim uvjetima.**
 - △ 2. Sastavni dijelovi ambalaže mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastična vrećica) stoga ih je potrebno držati van dohvata djece i drugih osoba ili životinja koje nisu svjesne svojih postupaka.
 - △ 3. Korisnici moraju biti adekvatno obučeni za korištenje opreme.
- △ 4. Svaka upotreba drugačija od one koja je prikazana u ovom priručniku može biti opasna, stoga se mora izbjegavati.
 - △ 6. Prije ispravljanja bačve, obavezno ugasiti aparat i izvaditi električni utikač iz utičnice.
 - △ 7. Prije uporabe uvijek provjeriti aparat.
 - △ 8. Dok je aparat uključen, izbjegavati stavljanje nastavka za usisavanje blizu osjetljivih djelova tijela kao što su oči, usta, uši.
 - △ 9. Uredaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, dok se adekvatno ne obuče.
 - △ 10. Djeca se ne smiju igrati uređajem čak ni ako su pod nadzorom.
 - △ 11. Prije upotrebe aparat mora biti pravilno montiran sa svim svojim dijelovima.
 - △ 12. Provjeriti da li je utičnica prikladna s utikačem aparat-a.
 - △ 13. Nikada ne hvatati električni utikač kabela mokrim rukama.
 - △ 14. Provjeriti da li vrijednost napona prikazana na motoru odgovara izvoru energije na koju se želi uključiti aparat.
 - △ 15. Zapaljive tvari (npr. pepeo ili a), eksplozivne, otrovne ili tvari opasne za zdravlje ne smiju se usisavati.
 - △ 16. Aparat se ne smije ostaviti bez nadzora dok je uključen.
 - △ 17. Uvijek isključiti električni utikač iz utičnice prije bilo kakve intervencije na aparatu ili kada ostaje bez nadzora, te kad je na dohvatu djece ili osoba koje nisu svjesne svojih postupaka.
 - △ 18. Aparat se ne smije vući ili dizati pomoću električnog kabela.
 - △ 19. Aparat se ne smije potopljati u vodu, ni čistiti jakim mlazom vode.
 - △ 20.17-Uređaj se ne smije koristiti u potencijalno vlažnim prostorima (na

primjer u kupatilu).

- △21. Temeljito provjeriti da kabel, utika ili djelovi aparata nisu ošte eni. U slu aju ošte enja aparat se ne smije upotrebljavati, ve je nužno obratiti se Servisu za asistenciju.
- △22. Ako je kabel za elektro napajanje ošte en, isti mora biti zamijenjen od strane proizvo a a, servisne službe ili kvali ciranog osoblja kako bi se izbjegle opasnosti.
- △23. U slučaju upotrebe električnih produžetaka provjeriti da su položeni na suhu površinu, te da su zaštićeni od mogućeg prskanja vode.
- △27. Održavanje i popravke na aparatu mora izvoditi samo specijalizirano osoblje; pokvareni djelovi mogu biti zamjenjeni samo sa originalnim zamjenskim djelovima.
- △28. Proizvođač nije odgovoran za štetu nanesenu osobama, životinjama ili predmetima, u slučaju uporabe aparata nesukladno sa ovim uputama ili u slučaju nemara.

UPOTREBA

(vidi sl ②③④⑤⑥⑦)

- Osigurajte da prekidač bude u položaju (0) OFF i priključite aparat na prikladnu električnu utičnicu.
- Aparat mora biti smješten na vodoravnu, stabilnu i sigurnu površinu.
- △ Ne upotrebljavati bez montaže filtera.
- Za upotrebu montirajte najprikladnije predviđen pribor.
- Postavite prekidač na (-) ON da biste uključili aparat.
- Kraj rada, aparat ugasite postavljajući glavni prekidač u položaj (0) OFF , Izvadite utikač iz strujne utičnice.
- Pri upotrebi aparata u prisustvu finih čestica (manjih od 0,3 µm) potrebno je upotrebljavati posebne dodatne filtere .

UVANJE I ODRŽAVANJE

Uredaj ne zahtjeva održavanje.

- △ Prijе nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.
- Vanjski dio stroja čistite suhom krpom.
- Uredaj premještajte hvatanjem za ručku za prenošenje koja se nalazi na glavi motora.
- Uredaj i dodatni pribor čuvajte na suhom i sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

JAMSTVENI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te za njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju. - Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor. - Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem, uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenata, filter, što su začepljene mlaznice, uređaji blokirani zbog taloženja kamena.

ODBACIVANJE

Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog apara (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovode tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegov električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje. Odbacujući proizvod u ambijent nanosi se šteta bilo ambijentu bilo zdravlju ljudi. Simbol na slici predstavlja kantu za gradski otpad i stoga se strogo zabranjuje odbacivanje ovog aparata u te kante/kontejnere. Nepoštivanje propisa koji se navode u direktivi 2012/19/EU te raznih dekreta zemalja članica se kažnjava administrativno.

OPIS I MONTA

(zobacz rys ①)

- A Główny wyłącznik ON/OFF
 B Uchwyty do transportu
 O Kabel elektryczny
 R Pojemnik
 S1 Filtr (zasysanie pyłów)
 S2 Filtr HEPA (Zasysanie pyłów)
 M Otwór ssący

- T Wsparcie dla akcesoriów
 D Rura gietka
 F Rura przedłużacz
 H akcesoria do podłóg (dywany)
 G Ssawka prosta
 I Szczotka małych
 L Pędzelek, okrągłej szczotki
 Q Filtr papierowy do włożenia bezpośrednio do otworu ssania (zasysanie pyłów)
 Q1 Worek filtracyjny mikrowłókna do włożenia bezpośrednio do otworu ssania (zasysanie pyłów)

PRZEWIDZIANE U YTKOWANIE

- Ze względu na wyniki działania i prostotę użycia urządzenie nadaje się do użytku PROFESJONAL-NEGO.
- Może być użyty jako odkurzacz odkurzacz do pyłów.
- Urządzenie to nadaje się również do użytkowania na dużych powierzchniach, na przykład w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i w ośrodkach wczasowych.

△ Używać tylko kryty**Symbole**

 **UWAGA!** Zachowa ostro no ze wzgl dów bezpiecze stwa.

 **WA NE**

 **Optional: JE LI OBECNY**

 **Podwójna izolacja (JE LI OBECNA):** jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.

**BEZPIECZE STWO
OSTRZE ENIA OGÓLNE**

△00-Używać tylko kryty

△01-Może być użyty jako odkurzacz odkurzacz do pyłów.

△02-Użytkownicy muszą zostać odpowiednio poinstruowani o obsłudze urządzenia.

△03-Komponenty opakowania mogą okazać się niebezpieczne (np. worek plastikowy), z tego powodu należy trzymać je z dala od dzieci i innych osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zwierząt.

△04-Każde użytkowanie inne, niż przewidziane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i należy go unikać.

△6-Przed opróżnieniem pojemnika należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

△7-Skontrolować urządzenie przed każdym użyciem.

△8-Podczas działania urządzenia należy unikać zbliżania wlotu rury do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.

△9-Produkt nie może być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, lub które nie mają odpowiedniego doświadczenia lub znajomości, do momentu, w którym nie zostaną przeszkolone.

△10-Dzieci, nawet jeśli pod kontrolą, nie mogą bawić się urządzeniem.

△11-Przed użyciem urządzeniem, musi zostać ono prawidłowo zmontowane.

△12-Uupewić się, że gniazdko jest odpowiednie do wtyczki urządzenia.

△13-Nigdy nie nale y dotyka wtyczki mokrymi r kami.

△14-Upewni si , e warto napi cia wska zana na bloku silnika odpowiada napi ciu ródła energii, do którego chce si podł czy urz dzenie.

△15-Nie zasysa substancji łatwopalnych (np. popiół z kominka, sadza), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

△16-Nie pozostawiać działającego urządzenia bez opieki.

△17-Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdką przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji na urządzeniu lub kiedy pozostaje bez opieki w zasięgu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych.

△18-Nigdy nie ciągnąć lub podnosić urządzenia za kabel elektryczny.

△19-Nie zanurzać urządzenia w wodzie, w celach czyszczenia, ani nie myć go przy użyciu strumieni wody.

△20.17-Nie pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka).

△21-Sprawdzi dokładnie czy kabel, wtyczka lub cz ci urz dzenia nie s uszkodzone, i gdyby

tak było, nie u ywa absolutnie urz dzenia, lecz zwróci si do Serwisu w celu jego naprawy.

Δ_{22} -Je li kabel zasilaj cy jest uszkodzony, musi zosta wymieniony przez konstruktora lub serwis lub przez wykwalifikowany personel, w celu unikni cia niebezpiecznych sytuacji.

Δ_{23} -W przypadku użycia przedłużaczy elektrycznych, należy upewnić się, że położone są one na suchych powierzchniach, zabezpieczonych przed ewentualnym zmoczeniem.

Δ_{27} -Konserwacja i naprawy muszą być zawsze wykonane przez wyspecjalizowany personel; uszkodzone części należy wymienić tylko na oryginalne części zamienne.

Δ_{28} -Producent zrzeka sie jakiekolwiek odpowiedzialności za wypadki ludzi i zwierząt oraz uszkodzenia rzeczy spowodowane brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

U YTOKOWANIE (zobacz rys ②③④⑤⑥⑦)

- Upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji (0) OFF i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdku elektrycznego.
- Maszyna musi zawsze znajdować się na poziomej podstawie, oparta w sposób bezpieczny i stabilny.
- Włożyć filtr odpowiedni do danego użytkowania.

Δ Nie pracować nigdy bez włożonych filtrów.

- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania.
- Ustawić wyłącznik na (I) ON, aby włączyć urządzenie.
- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdku elektrycznego.
- Użycowanie urządzenia w miejscach z bardzo drobnym pyłem (rozmiar mniejszy niż 0,3 μm) wymaga zastosowania odpowiednich filtrów dostarczonych w wyposażeniu .

DBAŁO I KONSERWACJA

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Δ Odlączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdku elektrycznego, przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu

znajdującego się na górnjej pokrywie silnika.

- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia. Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz.

- Nieprzestrzeganie niniejszych warunków powoduje wygaśnięcie gwarancji.

SKŁADOWANIE

 Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekretów Państw unii europejskiej jest karane grzywną.

Електрически кабел	F Тръба
A ON/OFF бутон за включване	H Накрайник за под/килим държач
Дръжка за носене	G Плосък прав накрайник
R Резервоар	I Малък накрайник
S1 Филтър за (сухо почистване)	L Кръгла четка
S2 HEPA филтър (сухо почистване)	Q Хартиена торба за монтаж директно на вход.муха (сухо почистване)
Вакуумен отвор вход.муфа	Q1 Микрофибър ръковден филтър торба за монтаж директно на вход.муха (сухо почистване)
Държач за аксесоар	
D Гъвкав маркуч	

- Машината е предназначена и подходяща за професионална употреба.
 - △ Предназначенето е за сухо почистване и не трябва да се използва за мокро или съхранява навън при мокри условия.
 - Тази машина също така е подходяща за комерсиална употреба, например в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси, бизнес сгради и други, при нормални нужди за поддръжка на домакинството.
- △

**ВНИМАНИЕ!**

Важно е да бъдете внимателни от съображения за сигурност



△

△0-
△1-

△2-Компонентите съдържащи се в опаковката (ако са от найлон) могат да бъдат опасни, пазете ги от допир на деца.

△3-Операторът трябва да е инструктиран адекватно относно използването на машините.

△4-Употребата на машината не по предназначение може да бъде опасна и трябва да се избегва.

△6-Преди да изпраззвате резервоара на

машината изключете машината от контакта.

△7-Винаги проверявайте уреда преди употреба.

△8-Всмукателната тръба трябва да бъде пазена далеч от тялото, особено от деликатни части като очите, ушите и устата.

△9-Машината не трябва да се експлоатира от деца или хора с намалени физически или психически способности или без съответните умения за употреба на машината.

△10-Да не се допуска употреба от деца, да не си играят със съоръжението.

△11-Окомплектовката трябва да бъде правилно поставена и монтирана преди употреба.

△12-Убедете се, че контактите са подходящи за машината.

△13-

14-

15-

() .

△16-Не оставяйте машината без надзор по време на употреба.

△17-Никога не предприемайте каквото и да било действия по поддръжката на машината без да я изключите от захранването. И Не оставяйте машината без надзор по време на употреба или близо от деца или хора с намалени физически и психически способности.

△18-Захранващият кабел не трябва да се използва за дърпане или вдигане на машината.

△19-Никога не потапяйте и не пръскайте машината директно с вода, за да я почистите.

△20-17-машината никога използвате във влажни помещения (като бани)

△21-

△22-

△23-Ако се налага използването на електрически удължител го разположете върху суха повърхност и далеч от вода.

△27-Сервиз и поддръжка трябва да се прилага само от оторизиран сервиз. Винаги използвайте оригинални резервни части.

△28-Производителя не носи отговорност за щети причинени от лица, животни или собственост, с извършени действия извън посочените в инструкциите.

(см. рис. ②③④⑤⑥⑦)

- Убедитесь, что выключатель находится в от положения (0) OFF, и соедините машину с подходящей электророзеткой.
- Оборудование должно всегда находиться в стабильном горизонтальном положении.
- Для использования установите подходящие фильтры.

△Никогда не используйте оборудование без фильтров.

- Используйте наиболее подходящие аксессуары требуемые для решения поставленных задач.
- Переключите выключатель в положение (-) ON для запуска оборудования.
- Когда работа завершена, переключите выключатель в положение (0) OFF и выдерните штепсель электропитания из розетки.
- Если оборудование будет использоваться для сбора мелкодисперсной пыли (размер менее чем 0.3 µm), то поставляемый с оборудованием фильтр будет требовать очистки более часто. В некоторых случаях является целесообразным использовать поставляемый как опция -фильтр.

Оборудование является необслуживаемым.

△При обслуживании машина должна быть отключена от электропитания.

- Протрите внешнюю часть машины сухой тканью.
- Используйте для переноски специальную ручку, расположенную на турбинном блоке.
- Храните пылесос в сухом и безопасном месте, в недосягаемости от детей.

Всички машини с марка LAVOR са подложени на строги тестове и са защитени от производствени дефекти според действащите изисквания в законовия срок. Гаранцията е валидна от дена на закупуване на машината. При необходимост от ремонт или поддръжка, приложете гаранционната карта към машината. По време на гаранционния период нашия сервис ще поправи възникналият малфункции, при неспазване на инструкцията може да откаже гаранция. Дефектирали части се подменят с нови, като подменените остават наша собственост. Подмяната или поправката не удължава гаранционния срок. Следните части и аксесоари, който подлежат на износване и не са обект на гаранция - Части с нормално износване. -Гумени части, филтри, аксесоари и аксесоари, които са опция към машината. -Инцидентна повреда, причинена от транспорт или небрежно третиране, неправилно свързване или повредена инсталация не са предмет на гаранцията. -Почистване, на който и да било от компонентите, също не подлежи на гаранционно обслужване. Всички разходи по повод на извършен ремонт, при който повод за възникването му е неправилна употреба или ремонт от неоторизирани лица, и други изключващи се от гаранцията, ще бъдат фактурирани на купувача.

• Неспазването на горепосочените препоръки е възможното гаранцията на машината да не бъде уважена.

(WEE)

 Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС , които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават тавана отпадъци в предназначените центри за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт , единствен като този за унищожаване. Оставайки безразборно продукта в околната могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората. Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Страни членки води до налагане на административна санция.

(см.рис. ①)

A	Выключатель ON-OFF	F	Трубка
B	Ручка для переноски	H	Двойная щетка (уборка ковров/влажная уборка)
O	Сетевой кабель	G	Щелевая насадка
R	Бак	I	Малая щетка
S1	Фильтр (для сухой уборки)	L	Круглая щетка
S2	Фильтр "HEPA" (для сухой уборки)	Q	Бумажный мешок, подключите его к Входное отверстие
M	Входное отверстие	Q1	Микроволокна фильтра мешка, подключите его к Входное отверстие
T	держатели для аксессуары		
D	Гибкий шланг		

- Производительность и простота эксплуатации аппарата рассчитаны на ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ использование.
 - △ может применяться как для сухой так уборки.
 - Данный пылесос предназначен для коммерческого использования, например: для отелей, школ, больниц, заводов, магазинов, офисов.
- △ использовать только в помещении**



! Будьте осторожны в целях безопасности!



Optional: , Комплектующие, обозначенные символом являются опциональными.



(): Наличие основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция защищает от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.

Общие правила:

- △ 0. использовать только в помещении**
- △ 1. может применяться как для сухой так уборки.**
- △ 2. Компоненты, используемые для упаковки продукции (например, пластиковые мешки), представляют опасность. Храните их в недоступном месте для детей и животных.
- △ 3. Пользователь данного оборудования должен быть хорошо проинструктирован по правилам эксплуатации и безопасной работы.
- △ 4. Использование данного оборудования в целях, не предусмотренных данным руководством, представляет опасность. Не используйте данное оборудование не по назначению.
- △ 6. Перед очисткой и опустошением бака выключите пылесос и отсоедините сетевой кабель от

питающей сети.

△ 7. Перед каждым применением проверяйте пылесос на наличие повреждений.

△ 8. Всасывающая насадка должна находиться на расстоянии от тела; запрещается приближать насадку к глазам, ушам и рту.

△ 9. Данное оборудование не должно использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями; а также людьми с отсутствием необходимого опыта и знаний без должного руководства или до получения соответствующих инструкций.

△ 10. Детям запрещается играть с данным оборудованием.

△ 11. Перед началом эксплуатации убедитесь, что оборудование было собрано правильно.

△ 12. Убедитесь, что параметры сетевой розетки соответствуют параметрам оборудования

△ 13.

!

△ 14.

,

△ 15.

/ ().

△ 16. Во время работы никогда не оставляйте оборудование без присмотра.

△ 17. Никогда не проводите операции по сервисному обслуживанию оборудования, предварительно не отключив его и не отсоединив от питающей сети. Не оставляйте оборудование в местах, доступных для детей или людей с ограниченными физическими или психическими возможностями.

△ 18. Не тяните за сетевой кабель, чтобы поднять оборудование или сдвинуть его с места.

△ 19. Данное оборудование нельзя мыть, погружая в воду, или непосредственно под струей воды.

△ 20-17-

(
 △ 21.).

ку, расположенную над корпусом двигателя.

- • Храните оборудование в сухом месте, недоступном для детей.
-
-

△ 22.

- Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.
-
-

△ 23. При необходимости использовать удлинитель убедитесь, что он расположен на сухой поверхности, вдали от воды.

△ 27. Сервисное обслуживание и ремонт должны проводиться только в авторизованной сервисной мастерской. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части от производителя.

△ 28. Производитель не берет на себя ответственность за повреждения или травмы, причиненные людям, животным или имуществу из-за неправильного использования оборудования или из-за нарушения правил эксплуатации.

(см. рис. ②③④⑤⑥⑦)

- Убедитесь, что выключатель находится в положении (0) "OFF", и подсоедините пылесос к соответствующему источнику питания.
- Пылесос должен быть устойчиво расположен на ровной горизонтальной поверхности.
- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса.

△ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ФИЛЬТРОВ!

- Установите необходимые аксессуары и насадки.
- Переведите выключатель в положение (-) "ON" для того, чтобы начать работу.
- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.
- При использовании пылесоса для уборки запыленных помещений (менее 0,3 мкм) необходимо прочищать фильтр чаще обычного. Для особо грязных помещений используйте соответствующие фильтры, например серии.

Данное оборудование не требует специального обслуживания.

△ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания

- Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.
- Переносите пылесос только за специальную руч-



Закон (в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и национальных законов государств-членов ЕС, которые разработали эту директиву) запрещает владельцу электрического или электронного прибора уничтожение этого продукта или его электрических/электронных частей в качестве твердых городских бытовых отходов и обязывает его сдавать эти отходы в специализированные центры. Можно сдать продукт непосредственно дистрибутору взамен нового эквивалентного продукта. Выброс продукта в окружающую среду может нанести серьезный ущерб самой среде и здоровью человека. На рисунке изображен контейнер для муниципальных отходов; строго запрещается выбрасывать аппарат в эти контейнеры. Несоблюдение руководящей директивы 2012/19/EU и исполнительных декретов различных стран Сообщества подлежит административному наказанию.

TANIMLAMA VE MONTAJ (Şekiller iHin bkz. ①)

A Şalter	F Uzatma borusu
B Kolu taşıma için	H Kombine firça (döşemeler/hali)
O Fişli elektrik kablosu	G Düz mızrak başlık
R Gövde	I Küçük firça
S1 Filtre (toz aksesuarlar)	L Yuvarlak firça
S2 HEPA Filtre (Kuru vakumlama)	O Kağıt滤re için uzatma borusu (toz aksesuarlar)
M Emme ağızı	Q1 Mikro filtre torbası için uzatma borusu (toz aksesuarlar)
T Aksesuar taşıma	
D Esnek hortum	

DO RUBIR EKİLDE KULLANMAK

- Makine kullanımı ve performansı profesyonel kullanım için uygundur.
- ⚠ **Kuru elektrik süpürgesi olarak kullanılabilir.** İslak elektrik süpürgesi olarak kullanılabilir OLAMAYAN .
- Cihaz kuru vakum kullanımı için uygun olup değil mekanlarda ya da havada kullanılması uygun de ildir.
- Bu makine aynı zamanda ticari kullanım için uygundur, örneğin oteller, okullar, fabrikalar, mağazalar, kiralık işletmeler, normal ev temizliği ürünün amacı dışındadır.
- ⚠ Sadece iç mekan kullanımı içindir.

SEMBOLLER

- D KKAT!** Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.
- ÖNEMLİ**
- Optional:** MEVCUT SE (varsayı) : opsiyonel
- ÇİFT (VARSA) YALITILMI** : Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Kar Korumak için

GÜVENLİK UYARILARI**⚠ - GENEL UYARILAR**

- ⚠ Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- ⚠ Cihaz kuru vakum kullanımı için uygun olup değil mekanlarda yağlı havada kullanılması uygun değildir.
- ⚠ Ambalaj parçaları potansiyel tehlike oluşturabilir (örn. plastik poşetler) Dolayısıyla bunları çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan diğer kişilerle hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- ⚠ Kullanıcılar yeterince bu ekipmanın kullanılması eğitilmeli
- ⚠ Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım tehlike oluşturabilir dolayısıyla bundan sakınılmalıdır.
- ⚠ Gövdeyi boşaltmadan önce makineyi kapatın ve fişi prizden çıkarın.
- ⚠ Her kullanımından önce makineyi kontrol edin.
- ⚠ Makine çalışır durumdayken emme ağını vücudun hassas bölgelerine yaklaştırmayın. Örn. gözler, ağız, kulaklar vb.
- ⚠ Ürün çocukların ya da fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri düşük kişiler ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kullanacak kişiler yeterli derecede eğitilmiş ve bilgilendirilmiş olmalıdır.
- ⚠ Çocuklar kontrol ediliyor olsalar dahi ürünle oynamamalıdır.
- ⚠ Makine kullanılmadan önce tüm parçaları doğru bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- ⚠ Prizin makinenin fişine uygun olduğundan emin olun.
- ⚠ Elektrik kablosunun ini asla ıslak ellerle tutmayın.
- ⚠ Motor blounda belirtilen gerilimde eri ile makineyi bağlamak istedileriniz enerji kaynağının de erlerinin birbirine uydur undan emin olun.
- ⚠ Yanıcı (örn. ömür külü ve kurum), patlayıcı, toksik ve zararlı maddeleri vakumlamayın.
- ⚠ Makineyi çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayın..
- ⚠ Gözetimsiz kalacağı zaman ya da makine üzerinde müdahalede bulunmadan önce ya da çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan kişilerin ulaşabileceğini bir yerde bırakılacağı zaman mutlaka fişi prizden çekin.
- ⚠ Makineyi kaldırırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablosunu çekmeyin.
- ⚠ Temizlemek amacıyla asla makineyi suyun

icine sokmayın ya da üzerine su püskürterek yıkamayın.

△ Cihazın banyo gibi potansiyel nemli alanlarda kullanılmasına izin verilmez.

△ Kablo, ya da makine parçalarının zarar görmedi ini dikkatle kontrol edin, e er bir hasar tespit ederseniz makineyi kesinlikle kullanmayın ve tamir için bir Yetkili Servise ba turun.

△ E er elektrik besleme kablosu hasarlısa tehlikeyi önlemek amacıyla üretici tarafından ya da teknik servis tarafından ya da kali ye personel tarafından de i tirilmelidir.

△ Bir uzatmanın kullanılması halinde, aparatın fisı ve uzatmanın prizi su geçirmez olmalı ve kablo, Bu yüzeyler kuru olmalıdır ve su sıçramasına karşı korumalı.

△ Bakım ve tamir işlemleri her zaman uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Zamanla arızalanan parçalar orijinal yedek parçalarla değiştirilirler.

△ Bu talimatlara uyulmaması ya da makinenin mantıksız kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ya da nesnelere gelecek zararlardan üretici sorumluluk kabul etmez.

Kullanımı (Şekiller iHin bkz. ②③④⑤⑥⑦)

- Düğmenin (0) OFF konumunda ve makinanın uygun bir akım prizine bağlı olduğundan emin olunuz.
- Makina, sabit ve güvenli bir şekilde yatay bir zemin üzerine koyulmalıdır.
- Öngörülen kullanıma uygun filtreyi yerleştiriniz..

△ Filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.

- Öngörülen kullanıma en uygun olan aksesuarları monte ediniz.
- Makinayı açmak için düğmeyi (-) ON konum üzerine getiriniz.
- Cihazı kapatın (0) OFF işebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Makinenin oldukça ince tozlarla birlikte kullanılması (0,3 µm'ten küçük boyutlarda) opsiyonel olarak sağlanan özel filtrelerin kullanılmasını gerektirir (Hepa).

ÖZEN GÖSTER LMES VE BAKIM

Aparat bakım yapılmasını gerektirmez.

△ Herhangi bir bakım veya temizlik müdahalesinin gerçekleştirirmeden önce aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.

- Temiz kuru bir bezle makinenin dışında.
- Cihazı taşıma kolundan yukarı kaldırın ve taşıyın.
- kuru ve güvenli çocuklardan uzak yılında donanımları ve aksesuarları saklayın.

GARANT ARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüler ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanımına yönelik: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.



GER DÖNÜ ÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (27 Ocak 2003 tarihli 2002/96/CE direktifine) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atilacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir.

شروط الضمان

خضعت جميع الماكينات التي نصعها إلى اختبارات دقيقة، وتمت مع بيمان ضد عيوب الصنبع طبقاً للشريعتات السارية والبلطقة في بلدان مختلفة.

يسري الضمان من تاريخ الشراء.

يُستثنى الآتي من الضمان: الأجزاء المعرضة للاستهلاك المعهاد، الأجزاء المصنوعة من الماطر، الفرش الكربونية، الفلاتر، الإكسسوارات، والأجزاء الأخرى؛ الأضرار العربية، بسبب النقل أو بسبب الإهمال أو الاستخدام غير السليم، أو الاستخدام أو التركيب الخاطئين أو غير المناسبين.

لا يشمل الضمان نظافة أجزاء التشغيل، أو التكلسات والفلاتر والفوئات بوجه عام.

الماكينة مخصصة حصرياً لاستخدام الهواة وليست للاستخدام المهني: لا يغطي الضمان الاستخدام المختلف عن الاستخدام الخاص.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

التخلص من المنتج

كذلك للجهاز الكهربائي أو الإلكتروني، يحظر عليك القانون المتواافق مع التوجيهات الأوروبية 2012/19/EU



التخلص من هذا المنتج أو إكسسواراته الكهربائية / الإلكترونية كنفايات منزلية صلبة في أماكن مدينة، ويلزمك بدلًا من ذلك بالتخليص منه في مراكز التجميع المناسبة.

يمكن التخلص من المنتج مباشرةً لدى الموزع عند شراء منتج جديد مكافئ للمنتج المراد التخلص منه

SMALTIMENTO

Quale proprietario di un apparecchio elettronico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire

شهادة CE للمطابقة

AR

انظر الآن إلى آخر صفحة

نقر تحت مسؤوليتها الخاصة بأن الماكينة:

منتج: شفط الغبار

موديل - نوع:

انظر الآن إلى آخر صفحة

مطابق للتوجيه CE وتعديلاته اللاحقة ومعايير EN:

انظر الآن إلى آخر صفحة

EC.....

EU.....

انظر الآن إلى آخر صفحة

EN

المدير العام

انظر الآن إلى آخر صفحة

جانكارلو لانفردي

انظر الآن إلى آخر صفحة

النشرة الفنية موجودة لدى

التشغيل**MISE EN SERVIZIO**

- لا عمل بدون فلتر! **(2)(3)(4)(5)(6)(7)**

شفط الغبار

- Non lavorare senza filtro! **(2)(3)(4)(5)(6)(7)**

ASPIRAZIONE POLVERI

- أدخل خرطوم التعامل مع الملحقات التي تناسبها.
- توصيل الجهاز بهأخذ.
- تفعيل مفتاح الطاقة

الوصف والتثبيت

- Inserire il tubo di trattare con gli accessori che si adatta.
- Collegare il dispositivo ad una presa.
- Attivare l'interruttore di alimentazione .

خطاف لإغلاق الغطاء**DESCRIZIONE E INSTALLAZIONE****بعد الاستخدام**

Agganciare per chiudere il coperchio

Dopo l'uso

- في كل مرة الانتهاء من العمل من الجهاز ، ووضع مفاتيح ON/OFF في الموقف وقطع التيار الكهربائي.

- Ogni volta che è completato del lavoro della macchina, i tasti ON / OFF in posizione OFF e scollegare l'alimentazione.

الصيانة

-فلتر-

MANUTENZIONE

-Filtro

- تنظيف فلتر
- . إعادة تجميع.

-Pulire il filtro

Rimontare.

- مكونات التعبئة والتغليف والمكونات يمكنها أن تشكل مخاطر محتملة (مثلاً: كيس من البلاستيك) التي يجب أن تبقى بعيداً عن متناول الأطفال وغيرهم من الأشخاص أو الحيوانات ليست مسؤولة عن أفعالها.
- أي استخدام آخر مما هو مذكور في هذا الدليل يمكن أن يكون الخطير الذي يمكن تجنبه.
- قبل تفريغ الصهريج ، إيقاف وفصل التيار عن المقبس.
- التتحقق من المعدات قبل كل استعمال.
- عند ما تكون الآية مشغلة، فإنه يجب تجنب وضع مدخل الجذب بالقرب من جزء حساس من الجسم مثل العين والفم والأذنين.
- لا يمكن استخدام المنتج من قبل الأطفال أو أشخاص آخرين محدودي القوة البدنية والحسية أو العقلية، أو من طرف أشخاص ليست لهم الخبرة / أو السيطرة على تصرفاتهم وذلك يبقى ساري المفعول إلى أن يتم تعليم وتقويم مؤهله الأشخاص.
- الأطفال، حتى في ظل الرقابة الأبوية ، لا يمكن مكتنهم اللعب بالمنتج.
- قبل الاستخدام، يجب تثبيت الجهاز بشكل صحيح في مجده.
- تأكيد من أن منفذ يتوافق مع مواصفات الجهاز.
- لا تلمس المكونات بأيدٍ رطبة.
- مراقبة أن قيمة الضغط المشار في مجموعة المحرك توافق مصدر الطاقة الذي يعني ربط هذا الجهاز.
- عدم جذب مواد قابلة للاشتعال (مثل رماد الموقد أو السنаж)، المتفجرات أو السامة أو المضرة للصحة.
- عدم ترك الجهاز مشغلاً بدون حراسة.
- داعياً إزالة الفيش من مأخذ التيار قبل القيام بأي تدخل مهما كان نوعه على الجهاز أو إذا بقي هذا الأخير بدون حراسة أو في متناول الأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا مستوفين عن أعمالهم.
- عدم سحب أو رفع الجهاز باستخدام الجبل الكهربائي.
- عدم زرّ الجهاز في الماء للتنظيف ولا غسله برمي من الماء.
- التأكيد بعثابة إن كان الجبل الكهربائي والفيش والأجزاء المنفصلة للجهاز ليست مصابة بأضرار وفي مثل هذه الحالة عدم استعمال الجهاز ولكن الانصال بمصلحة الخدمة بعد البيع من أجل إصلاحه.
- في حالة استخدام جبل التهديد الكهربائي، يجب التأكيد أن هذه الإضافة تكون على الأسطح اليابسة ومحظمة من مرمي الماء المحتملة.
- في حالة تفريغ راجع، ينبغي رفع الجهاز قبل إيقاف تشغيله.
- إيقاف تشغيل الجهاز فوراً في حال تدفق أسائل أو الرغوة.
- عدم استخدام الجهاز لامتصاص مهاريج المياه ، والمصارف ، والأحواض ، وما إلى ذلك.
- لا تستخدم المذيبات أو المنظفات القاسية.
- يجب إجراء صيانة واصلاح الأجزاء المخطوبة من قبل أشخاص متخصصون وتوضيبها بقطعة غير أصلية.
- الصانع لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء نتيجة لعدم الامتثال لهذه التعليمات ، أو إذا تم استخدام الجهاز بطريقة غير طبيعية

- I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riportati quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato.
- Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.
- Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.
- Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.
- Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino e fuligine), esplosive, tossiche o pericolose per la salute.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non coscienti dei loro atti.
- Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiati ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.
- Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.
- In caso di ribaltamento si raccomanda di rialzare l'apparecchio prima di spegnerlo.
- Spegnere immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o sciuma.
- Non usare l'apparecchio per aspirare acqua da recipienti, lavandini, vasche, ecc.
- Non usare solventi e detergenti aggressivi.
- Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.

الوصف والتشييت ①

A	مفتاح رئيسي
B	التعامل مع النقل
O	حبل كهربائي
R	صحن
S1	فلتر (شفط الغبار)
S2	فلتر (شفط الغبار)
M	موافق الشفط
T	حامل مكشط
D	خرطوم (أنبوب لين)
F	أنبوب
P	فرشاة مكشطة تركيبة/مكشطة (السجاد)
G	فوهة مسطحة
I	فرشاة صغيرة
L	فرشة مستديرة
Q	كيس من ورق يوضع مباشرة على موصل الشفط - اختياري
Q1	كيس من مجهرية يوضع مباشرة على موصل الشفط - اختياري

DESCRIZIONE E MONTAGGIO ①

A	Interruttore
B	Maniglia per il trasporto
O	Cavo elettrico
R	Fusto
S1	Filtro (ASPIRAZIONE POLVERE)
S2	Filtro HEPA (ASPIRAZIONE POLVERE)
M	Bocchettone di aspirazione
T	Portaccessori
D	Tubo flex
F	Tubo prolunga
H	Accessorio pavimenti / tappeti
G	Lancia diritta
I	Bocchetta piccola
L	Pennello rotondo
Q	Filtro in carta da applicare direttamente sul bocchettone di aspirazione
Q1	Micro fibre filter bag (DRY SUCTION)

تنوعاً آلية والتي يمكن أن تستخدم أيضاً ببساطة وشفط الغبار

ملحوظة:
الرسوم المذكورة أعلاه المذكورة أدناه هي محض الإرشادية

تركيب الأجزاء

يمكن وفقاً للموديل وجود بعض الاختلافات في الملحقات
التشغيلية التي تصاحب الجهاز

Apparecchio versatile
che può anche essere utilizzato semplicemente
per aspirare la polvere

Nota:
Le tariffe sopra elencate di seguito sono puramente indicativi

INSTALLAZIONE DI PARTI

In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura.

معيار استخدام

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المهني.
- هذا الجهاز يهدف لامتصاص التراب الجاف.
- استخدام الفراغ على الغبار الناعم وخاصة (أصغر من 0.3 ميكرومتر) يتطلب اعتماد مرشحات محددة تابع على حدة (هيما)

Utilizzo previsto

- Questo dispositivo è stato progettato per l'uso professionale.
- Questo dispositivo è progettato per assorbire lo **sporco secco**.
- Utilizzare un aspirapolvere polveri sottili e privati (più piccolo di 0,3 micrometri) richiede l'adozione di filtri specifici sono venduti separatamente (HEPA)

المواصفات التقنية (انظر لوحة البيانات التقنية)

DATI TECNICI (vedi targa dati)

الرموز

تنبيه! اتبه لدواعي السلامة.



هام



إن وجد



عزل مزدوج (إن وجد) : حماية إضافية من العزل الكهربائي.

SIMBOLI



ATTENZIONE! Prestare attenzione per motivi di sicurezza.



IMPORTANTE



SE PRESENTE



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.

C

PO
(viz

↑
B

O

R

S1

S2

M

T

D

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

kabel, vidlice i jiné ásti stroje nejsou poškozené. Pokud ano, tak stroj v žádném případě nepoužívejte a obratě se na Vaše servisní středisko.

- △ 22-Pokud je napájecí kabel poškozen musí být vyměněn výrobcem nebo servisním střediskem nebo kvalifikovaným personálem, abyste tak předešli nebezpečné situaci.
- △ 23-V případě, že budete používat prodlužovací elektrické kabely, ujistěte se, že leží na suchém povrchu a jsou chráněny před stříkající vodou.
- △ 27-Udržbu a opravy může provádět výhradně odborný personál; díly, které by byly popř. poškozeny, musí být nahrazeny pouze originálním náhradním díly.
- △ 28-Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na lidech, zvířatech nebo majetku v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu, nebo v případě, že přístroj je používán nepřiměřeným způsobem.

POUŽITÍ (viz. obr. ②③④⑤⑥⑦)

- Ujistěte se, že vypínač je v pozici (0) OFF a zapojte přístroj do vhodné síťové zásuvky.
- Stroj musí být vždy skladován bezpečným a stabilním způsobem na vodorovném podkladu.
- Vložte filtr vhodný k použití.
- △ Nikdy nepracujte bez namontovaných filtrů.
- K danému použití používejte co nejhodnější příslušenství.
- Když chcete uvést stroj do provozu, umístěte vypínač do pozice (I) ON.
- Po ukončení práce umístěte vypínač do pozice (0) OFF a odpojte vidlici z elektrické zásuvky.
- Použití přístroje na vysávání obzvláště jemného prachu (rozměr menší než 0,3 µm) vyžaduje speciální filtry, které nejsou součástí standardní výbavy.

PŘE A ÚDRŽBA

Přístroj je bezúdržbový.

△ Před jakoukoliv údržbou či čištěním, odpojte přístroj z elektrické sítě **vytažením vidlice z elektrické zásuvky**.

- Vnější část stroje očistěte suchým hadříkem.
- Přístroj přemístujte tak, že ho uchopíte za přepravní madlo nacházející se na hlavě motoru.
- Přístroj a příslušenství skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

ZÁRУ NÍ PODMÍNKY

Všechny naše stroje byly podrobeny přísným kontrolním testům a je na ně poskytována záruka na výrobní vady, v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých zemí. Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu. Ze záruky jsou vyloučeny: části vystavené běžnému opotřebení - gumové díly, uhlíkové kartáče, filtry, příslušenství a díly z nadstandardní výbavy; náhodná poškození, vzniklá z důvodů přepravy, z nedbalosti nebo nevhodného použití, nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím. Záruka nezahrnuje čištění fungujících částí stroje, jako např. částí s vodním kamenem, filtrů a trysek obecně.



LIKVIDACE ODPADU

Jako majitel elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnici 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektrotechnických zařízení a národními legislativami členských států Evropské unie, které tuto směrnici uskutečňují) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektrotechnické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci. Zanecháním výrobku ve volné přírodě byste mohli způsobit vážné škody na životním prostředí a na zdraví osob.

Symbol na obrázku znázorňuje kontejner na komunální odpad; je přísně zakázáno přístroj do takového kontejneru umístit. Nedodržení pokynů uvedených ve směrnici 2012/19/EU a prováděcích předpisů jednotlivých členských států je trestné.



- DICHIARAZIONE CE/UE DI CONFORMITÀ** ai sensi delle Direttive (e successive modificazioni):
EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY according to Directive (and following amendments):
DÉCLARATION CE/UE DE CONFORMITÉ aux termes des directives européennes (et leurs modifications successives):
EG/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Richtlinien (und späteren Änderungen):
DECLARACIÓN CE/UE DE CONFORMIDAD en virtud de las Directivas (y sus sucesivas modificaciones):
DECLARAÇÃO CE/UE DE CONFORMIDADE nos termos das Directivas (e modificações posteriores):
EY/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS direktiivien (ja niiden muutosten) mukaan:
/EE σύμφωνα με τις Οδηγίες της (και των ακόλουθων τροποποιήσεων):
EG/EU-CONFORMITEITSVERKLARING volgens de Richtlijnen (en latere wijzigingen):

IT PRODOTTO:	ASPIRAPOLVERE,	MODELLO-TIPO:
EN PRODUCT:	DRY VACUUM CLEANER	MODEL-TYPE:
FR PRODUIT:	ASPIRATEUR POUSSIÈRE	MODELE-TYPE:
DE PRODUKT:	TROCKENSAUGER	MODELL-TYP:
ES PRODUCTO:	ASPIRADORA	MODELO - TIPO:
PT PRODUTO:	ASPIRADOR DE PÓ	MODELO - TIPO:
FI TUOTE:	KUIVAIMURI	MALLITYYPPI:
EL ΠΡΟΪΟΝ:		ΜΟΝΤΕΑΤΥΠΟΣ:
NL PRODUCT:	DROOGSTOFZUIGER	MODEL - TYPE:

P82.0564

- IT** è conforme alle direttive **CE/UE** e loro successive modificazioni, ed alle norme EN:
EN complies with directives **EC/EU** and subsequent modifications, and the standards EN:
FR est conforme aux directives **CE/UE** et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN:
DE entspricht folgenden **EG/EU**-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen:
ES está en conformidad con las directivas **CE/UE** y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN:
PT está em conformidade com as directrizes **CE/UE** e as suas sucessivas modificações bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações.
FI On yhdenmukainen **EY/EU** direktiivien ja niitä seuraavien standardimuutosten, ja niitä seuraavien muutosten kassa.
EL είναι σύμφωνο με τις οδηγίες /EE και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους καθώς και με τους κανονισμούς EN και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
NL in overeenstemming is met de Richtlijnen **EG/EU** en latere wijzigingen daarop en de normen EN:

2006/42/EC	EN 60335-1	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
2014/35/EU	EN 60335-2-2	EN 55014-2:2015
2014/30/EU	EN 60335-2-69	EN 61000-3-2:2014.
2011/65/EU	EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2013.
2009/125/EC		

- IT** Il fascicolo tecnico si trova presso
EN Technical booklet at
FR Dossier technique auprès de:
DE Das technische Aktenbündel befindet sich bei
ES El manual técnico se encuentra en:

- PT** Processo técnico em:
FI Tiedoston thecnique alkaen:
EL Φάκελος thecnique anō:
NL Technisch dossier bij:



- DA** EF/EU-OVERENSSTEMMELSESKLÆRING Jf. direktiverne (og efterfølgende ændringer);
HR CE/EU-IZJAVA O SKLADNOSTI : je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama
SL IZJAVA ES/EU O SKLADNOSTI v skladu z direktivami (in sledenimi spremembami):
SV EG/EU-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMLESE i enlighet med direktiven (och efterföljande ändringar);
TR UYGUNLUK BEYANI CE/EU añaadıki CE/EU Direktifleri ile müteakip değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder:
PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE/UE spełnia wymagania Dyrektyw (wraz z kolejnymi zmianami);
BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: Отговаря на директиви ЕС/EU и последващи модификации /EU в соответствии с Директивой (и последующими изменениями);
RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ: Отвечает директивам ЕС/EU и последующим изменениям;
CS ES/UE - PROHLÁŠENÍ O SHOD ve smyslu směrnic (a jejich následních změn):

DA PRODUKT: VAKUUMRENSER	MODEL-TYPE:
HR PROIZVOD: USISAVA PRAŠINE	MODEL-TIP:
SL PROIZVOD: SESALNIK ZA PRAH	MODEL-VRSTE:
SV PRODUKT: DAMMSUGARE	MODELL-TYP:
CS VÝROBEC: VYSAVA PRACHU	MODEL-TIPO:
TR ÜRÜN: KURU ELEKTR K SÜPÜRGESİ	MODEL-TİPİ:
PL PRODUKT: ODKURZACZ DO PYŁÓW	MODEL-TYPU
BG ПРОДУКТ: АПАРАТ	МОДЕЛ – ТИП
RU АППАРАТ: АППАРАТ	МОДЕЛЬ-ТИП:
CS VÝROBEC: VYSAVA	MODEL-TYP:

P82.0564

- DA** Stemmer overens med EF/EU direktiverne og deres efterfølgende ændringer, og med standarderne, og Deres efterfølgende ændringer.
HR U skladu sa direktivama CE/UEin njihove naslednje spremembe na norme EN:
SL V skladu z direktivami CE/UE in njihove naslednje spremembe na norme EN:
SV Överensstämmer med EG/EU direktiven och dess följande modifieringar och standarderna och dess följande modifieringar.
TR Direktiflerine CE/UE ve sonraki güncellemeleri ile standartlarla ve sonraki güncellemelerine uygun olduğunu beyan eder.
PL jest zgodny z dyrektywami CE/UE i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami:
BG Отговаря на директиви /EU и последващи модификации и норми EN.
RU соответствует требованиям директив /EU и последующих модификаций, EN и стандартам, и последующих модификаций.
CS je v souladu se směrnicemi ES/UE a jejich následnými změnami, a normami EN:

2006/42/EC	EN 60335-1	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
2014/35/EU	EN 60335-2-2	EN 55014-2:2015
2014/30/EU	EN 60335-2-69	EN 61000-3-2:2014.
2011/65/EU	EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2013.
2009/125/EC		

DA Det tekniske dossier findes hos
HR Tehnički akti nalaze se pri poduzeću
SL Tehnični akti so pri podjetju
SV Teknisch dossier bij:
TR Teknik fasikül

PL Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie
BG Технически файл при
RU Технические брошюры на
CS Technická dokumentace se nachází v:

Giancarlo Lanfredi
(Legal Representative
Lavorwash S.p.A.)

Pegognaga
2018/04/22

Lp(A) = 64 dB (A)

- IT Livello pressione acustica
- EN Sound pressure level
- FR Niveau de pression acoustique
- DE Schalldruckpegel
- ES Nivel de ruido
- NL Geluidsdrukniveau
- NO Akustisk trykknivå
- FI Äänenvaikutusaste
- SV Akustisk trycknivå
- DA Akustisk trykknivå
- PT Nível da pressão acústica
- EL Στάθμη ηχητικής πίεσης
- SL Stopnja zvočnega hrupa
- HR Razina akustičnog pritiska
- PL Poziom ciśnienia akustycznego
- BG Акустично налягане
- RU Уровень звукового давления
- TR Ses basinc seviyesi
- CS Hladina akustického tlaku

< 2,5 m/s²

- IT Vibrazioni trasmesse all'utilizzatore
- EN Arm vibrations
- FR Vibrations transmises à l'utilisateur
- DE Effektivbeschleunigung Hand-Arm
Vibrationswert
- ES Vibraciones transmitidas al usuario
- NL Op de gebruiker overgebrachte trillingen
- NO Effektiv akselerasjon hånd-arm
vibrasjonsverdi
- FI Efektiivinen kiihtyyvyys, käden-käsivarren
täriinäarvo
- SV Effektiv acceleration hand-arm
vibrationsvärdet
- DA Effektiv acceleration hånd-arm
vibrationsværdi
- PT Aceleração efectiva, valor relativo à vibração
mão-braço
- EL Πραγματική επιτάχυνση Χέρι-Βραχίονας Τιμή
δόνησης
- SL Tresljaji, ki se prenesejo na uporabnika
- HR Prijenos vibracija na korisnika
- PL Wibracje przekazywane użytkownikowi
- BG Вибрации, предавани на потребителя
- RU Вибрации, передаваемые пользователю
- TR Kullanıcıya aktarılan titreşimler
- CS Vibrace přenášené na uživatele

European Union Energy Label