


DULAP FRIGORIFIC

Model:

ER200G - ER200 - EF200 - EF200G

ER400G - ER400 - EF400 - EF400G

ER600G - ER600 - EF600 - EF600G

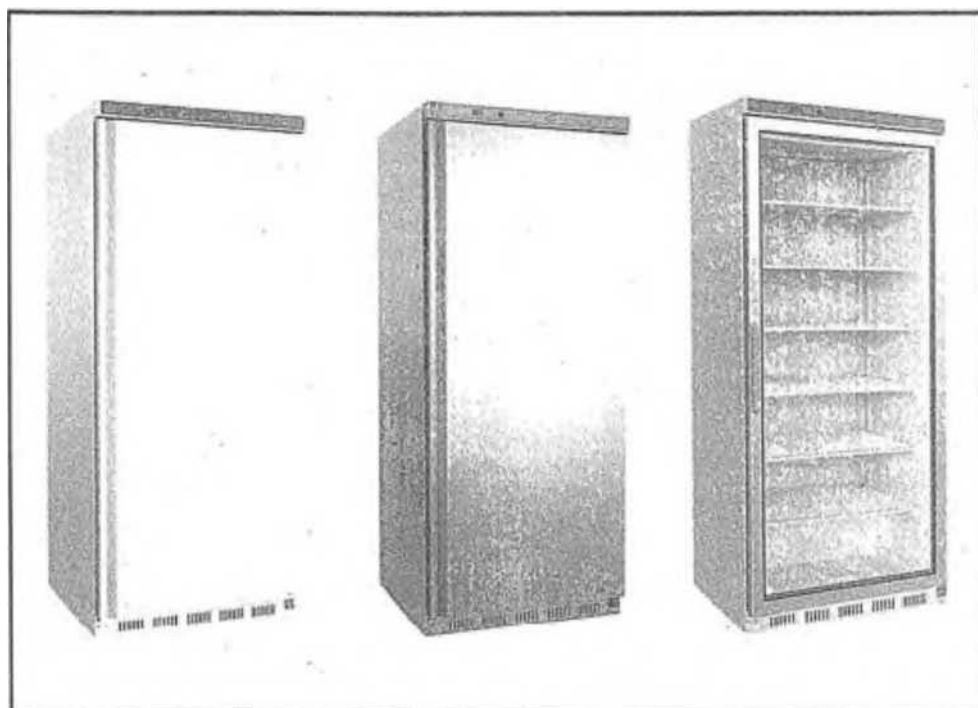

Ghid de utilizare

Cuprins:

Noțiuni importante de securitate	2
Despachetare și instalare	2
Conexiune electrică	2
Punerea în funcțiune a dulapului frigorific	3
Termostat	3
Decongelare	4
Întreținere și curățare	5
Asistență	5
Modul de lichidare	

Noțiuni importante de securitate


1. Pentru utilizarea corectă a aparatului, vă recomandăm să citiți cu atenție ghidul de utilizare.
2. Este de responsabilitatea utilizatorului final să se asigure că dispozitivul este utilizat în mod corespunzător.
3. În cazul unei defecțiuni, utilizatorul este rugat să contacteze furnizorul fără ezitare.
4. Instalați aparatul într-un loc uscat și ventilat.
5. Păstrați frigiderul departe de sursele de căldură și nu supuneți obiectul la lumina directă a soarelui.
6. Țineți cont întotdeauna că toate dispozitivele electronice sunt potențial periculoase.
7. Nu apropiați și nu introduceți materiale inflamabile (diluant, benzină etc.) în frigider.
8. Furnizorul declară că obiectul nu conține substanțe poluante precum CFC (clorofluorocarburi) și azbest.
9. Uleiul compresorului nu conține PCB-uri.

Despachetare și instalare

Îndepărtați paletul de lemn și ambalajul. Suprafețele exterioare sunt acoperite cu o peliculă protectoare care trebuie scoasă înainte de instalare.

Pentru a asigura o funcționare corectă, aparatul trebuie așezat pe o suprafață plană, dreaptă. Dacă frigiderul este echipat cu piciorușe reglabile, acestea pot fi ajustate pentru obținerea unei poziționări perfecte, vezi fig.1.1.

Fig. 1.1

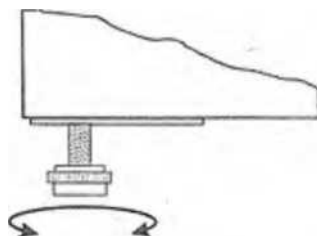

Dacă doriți să încorporați frigiderul, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție:

1. Trebuie de lăsat deasupra frigiderului un spațiu de cel puțin 15 cm pentru a asigura circulația aerului și funcționarea corectă a sistemului frigorific.
2. Spațiul dintre perete și părțile laterale ale dulapului frigorific trebuie să fie suficient, pentru a asigura o schimbare ușoară și comodă a rafturilor din interior.

Conexiune electrică

Aparatul este prevăzut pentru o conexiune de 230-240 V / 50 Hz.

Conexiunile electrice principale trebuie să fie efectuate de către electricieni autorizați.

Punerea în funcțiune a dulapului frigorific


Înainte de utilizare, asigurați-vă că dulapul este curățat, consultați paragraful „Întreținere și curățare”.

Important!

Dacă dulapul a fost ținut în poziție orizontală în timpul transportării, vă rugăm să așteptați cel puțin 3 ore înainte de punerea în funcțiune a echipamentului.

Termostat

Termostatul se află pe panoul de comandă, vezi fig. 2.0.

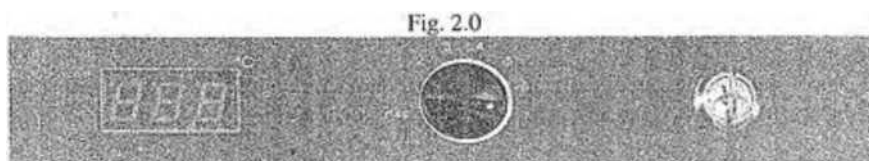

Termostatul poate fi reglat de la poziția 1 la 7, care corespund:

la modelul UR: de la 0 până la 10 °C.

la modelul UF: de la -10 până la -25 °C.

Pentru a deconecta sistemul de răcire, selectați poziția 0.

Când dulapul este pornit, pe ecran va fi afișată temperatura din interiorul dulapului frigorific.

Coduri de alarmă:

'EE': Indică faptul că senzorul dulapului este defect.

' _ ': Indică o defecțiune a termostatului.

'HH': Indică faptul că temperatura a crescut peste limita superioară.

'LL': Indică faptul că temperatura a scăzut sub limita inferioară.

Decongelarea

Modelele UR se decongelează automat la oprirea compresorului.


Modelele UF trebuie decongelate manual. Se recomandă dezghețarea congelatorului la fiecare trei luni sau când stratul de gheață depășește 5 mm.

Nu folosiți niciodată obiecte metalice sau ascuțite pentru a elibera de gheață pereții interni pentru a evita deteriorarea dulapului.

1. Deconectați congelatorul.
2. Goliți congelatorul.
3. Lăsați ușa congelatorului deschisă.
4. Așezați o tavă în interiorul dulapului pentru a strânge apa de dezghețare.
5. Curățați congelatorul cu un detergent delicat și uscați-l bine.
6. Conectați congelatorul, care este gata de utilizare.

Lacăt

Congelatorul este echipat cu un lacăt pe panoul de control.

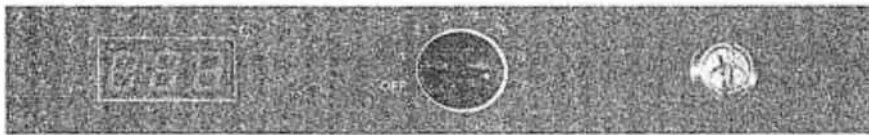

Întreținere și curățare

Deconectați dulapul de la sursa de curent.

Aparatul trebuie curățat periodic. Curățați suprafețele interne și externe folosind detergenți neagresivi, apoi uscați. Suprafețele exterioare pot fi curățate cu soluții speciale pentru oțel.

Nu utilizați detergenți pe bază de clor sau alte componente dăunătoare, care ar putea deteriora suprafața oțelului inoxidabil și sistemul de răcire intern.

Curățați condensatorul și unitatea motorului cu ajutorul unui aspirator.

NU spălați unitatea motorului cu apă, deoarece este extrem de riscant pentru piesele electrice și poate provoca daune grave aparatului. Scurtcircuitele ireparabile pot altera funcționarea corectă a aparatului.

Asistență

Sistemul frigorific este închis ermetic și nu necesită întreținere, ci doar o curățare periodică.

Dacă aparatul nu răcește, asigurați-vă că nu există probleme cu rețeaua electrică.

Dacă nu se poate localiza o eventuală deteriorare, nu ezitați să contactați furnizorul. Pentru a asigura asistență adecvată, comunicați modelul și numărul de serie al dispozitivului înscris pe eticheta situată în partea dreaptă a compartimentului intern și pe spatele dispozitivului.

Lichidarea/ Modul de lichidare a aparatului

Lichidarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de prevenire a poluării mediului. Există proceduri specifice care trebuie respectate în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
