

IMPORTANT

Înainte de a utiliza aparatul

Din motive de siguranță, instrucțiunile trebuie citite înainte de punerea în funcțiune a congelatorului.

Instrucțiunile de utilizare ar trebui să fie întotdeauna disponibile și accesibile pentru personal!

Aparatul în cauză respectă directivele și standardele de mai jos, cu excepția cantității de agent frigorific.

Directiva 2006/95 / CEE de joasă tensiune

Directiva 2004/108 / CEE privind compatibilitatea electromagnetică

Utilizați congelatorul numai pentru scopul său specific.

Protejarea mediului

1. Ambalare.

Materialul de ambalare este complet reciclabil și marcat cu simbolul reciclării. Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru casare.

2. Aparat.

Congelatorul este fabricat din material reciclabil. Aruncarea aparatului trebuie să se facă în conformitate cu reglementările locale de mediu

Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și vă rugăm să trimiteți aparatul la un centru autorizat pentru recuperarea agentului frigorific.

informație

Acest aparat conține un amestec de agent frigorific diferit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați placa de identificare aplicată pe congelator.

Precauții și recomandări generale:

AVERTIZARE: Păstrați deschiderile de ventilație, în carcasa aparatului sau în structura încorporată, departe de obstrucție

AVERTIZARE: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.

AVERTIZARE: Nu deteriorați sistemul frigorific.

AVERTIZARE: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului de depozitare a aparatelor, decât dacă sunt tipul recomandat de producător.

- ! Păstrați întotdeauna cheile într-un loc separat și la îndemâna copiilor.
- ! Înainte de a întreține sau curăța aparatul, deconectați-l de la rețea sau deconectați sursa de alimentare electrică.
- ! Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar de o persoană autorizată.
- ! Formarea înghețului pe pereții interior și părțile superioare este un fenomen natural și, prin urmare, congelatorul trebuie dezghețat în timpul curățării sau întreținerii normale.

Aparat cu agent frigorific inflamabil:

Deoarece aparatul conține un amestec de agent frigorific care este inflamabil, este esențial să ne asigurăm că conductele agentului frigorific nu sunt deteriorate.

Instrucțiuni de utilizare

Cutie de congelare la temperatură foarte scăzută

Din motive de siguranță, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite înainte de punerea în funcțiune a congelatorului. Instrucțiunile de utilizare ar trebui să fie întotdeauna disponibile personalului!

Desenele și simbolurile din aceste instrucțiuni de utilizare sunt pentru siguranță la punerea în funcțiune și utilizarea congelatorului.

Instruiți personalul cu privire la utilizarea congelatorului (poate fi până la -86°C). Există riscul de mușcătură de îngheț dacă conținutul sau părțile laterale ale recipientului interior sunt atinse!

În caz de avarie sau nereguli, contactați imediat instructorii profesioniști sau tehnicienii de reparații.

Instalarea congelatorului

1. Conectați mufa de la unitate la alimentare. Dacă conexiunea electrică (mufa) trebuie schimbată, lăsați întotdeauna un electrician autorizat să instaleze congelatorul (citiți instrucțiunile de utilizare).
2. Congelatorul trebuie amplasat într-un loc uscat și răcoros, fără lumina directă a soarelui. Congelatorul degajă multă căldură când funcționează. Dacă temperatura ambiantă este prea ridicată, există riscul ca congelatorul să nu funcționeze corect. Se recomandă ventilarea camerei, astfel încât temperatura camerei să nu depășească cel mult 25°C . Clasa N.
3. Așezați congelatorul pe un substrat solid și plat. Acest lucru va elimina orice vibrație și zgomot iritant. Congelatorul trebuie plasat cu cel puțin 10 cm. liber pe laterale, cel puțin 15 cm. liber în spate și cel puțin 10 cm. liber până la tavan.
4. Unitatea este echipată cu o baterie de rezervă pentru afișare și contact numai pentru monitorizarea de la distanță. Timpul de rezervă este min. 48 de ore, congelatorul trebuie să fie conectat la tensiune în min. Cu 72 de ore înainte de max. bateria este disponibilă. Vă rugăm să rețineți că durata de viață a bateriei este estimată la 3 ani. Dar trebuie verificat de către personalul autorizat la fiecare 6 luni.


Instalarea trebuie fuzionată cu o siguranță de 10 A.

CAPACITĂȚI SUB:

Capacele secundare trebuie utilizate în orice moment.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse congelatorului cauzate de nerespectarea acestuia.

Sub capac

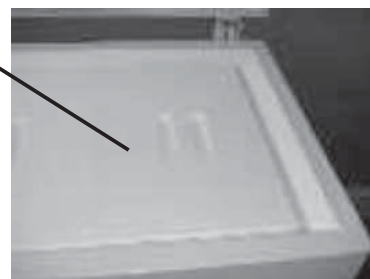

Conexiune electrică:

Mașina respectă directivele actuale ale UE. Tensiune joasă 2006/95 / CEE

Compatibilitate electromagnetică 2004/1008 / CEE

Mașina trebuie să beneficieze de o protecție suplimentară în conformitate cu Regulamentul privind alimentarea cu energie electrică, pentru a proteja utilizatorul împotriva șocurilor electrice periculoase în caz de defecțiuni.

Dacă comutatorul este pentru o mufă cu 3 pini, ar trebui să se utilizeze o mufă cu 3 pini, iar conductorul cu izolație galben / verde ar trebui să fie conectat la terminalul Pământ.

Datele privind tensiunea și puterea / curentul absorbite sunt date pe placa de identificare de pe partea din spate a congelatorului.

Conexiunea electrică trebuie făcută în conformitate cu reglementările locale.

AVERTIZARE

Regulamentele impun ca acest aparat să fie legat la pământ:

Producătorul își declină orice răspundere pentru vătămarea persoanelor sau animalelor și pentru daunele materiale rezultate din nerespectarea procedurilor și mementourilor de mai sus.

Dacă priza și fișa nu sunt de același tip, vă rugăm să înlocuiți priza sau priza cu un electrician calificat.

Nu folosiți în niciun caz cabluri de extensie sau adaptoare.

1. Congelatorul trebuie conectat de un electrician autorizat sau de către compania care a vândut congelatorul! Instalarea incorectă poate deteriora congelatorul.
2. Așezați congelatorul pe o podea plană, care poate prelua greutatea congelatorului.
3. Instalația electrică ar trebui să fie împământată.
4. Nu utilizați cabluri prelungitoare, ci conectați congelatorul direct la o instalație fixă.
5. Congelatorul trebuie plasat într-un loc uscat și nu trebuie supus apei de pe dulap. Dacă apa pătrunde în piesele electrice, aceasta poate provoca scurtcircuitarea.
6. În cazul unor nereguli funcționale sau electrice, vă rugăm să contactați un inginer de service autorizat.

Înainte de punerea în funcțiune

Curățați congelatorul atât în interior, cât și în exterior, folosind o cârpă umedă, scoasă. Uscați cu o cârpă uscată.

Mirosul din piesele de plastic din congelator va dispărea odată ce congelatorul a fost răcit.

Începeți procedura

Introduceți fișa în priză.

Dacă tensiunea bateriei este scăzută, va dura aproximativ 2 ore înainte de pornirea compresorului.

Termostatul a fost prestabilit de către producător. Congelatorul ar trebui să funcționeze cel puțin 6 ore înainte ca termostatul să fie schimbat (stabilizarea sistemului de răcire).



Pornirea congelatorului

Porniți congelatorul. Setati termometrul digital la temperatura necesară. Acum va dura aproximativ 6-10 ore până la atingerea temperaturii setate. Congelatorul ar trebui răcit fără nimic în el.

Deconectarea aparatului

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă fie prin deconectarea aparatului, fie prin intermediul unui întrerupător bipolar situat în sus de priză.

Panou de control (controler G-214)

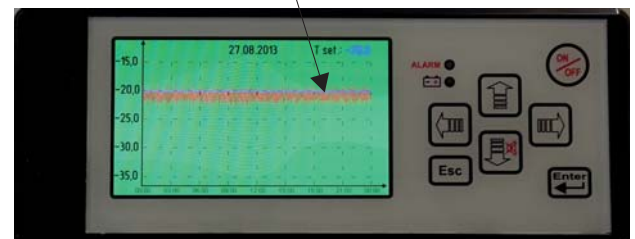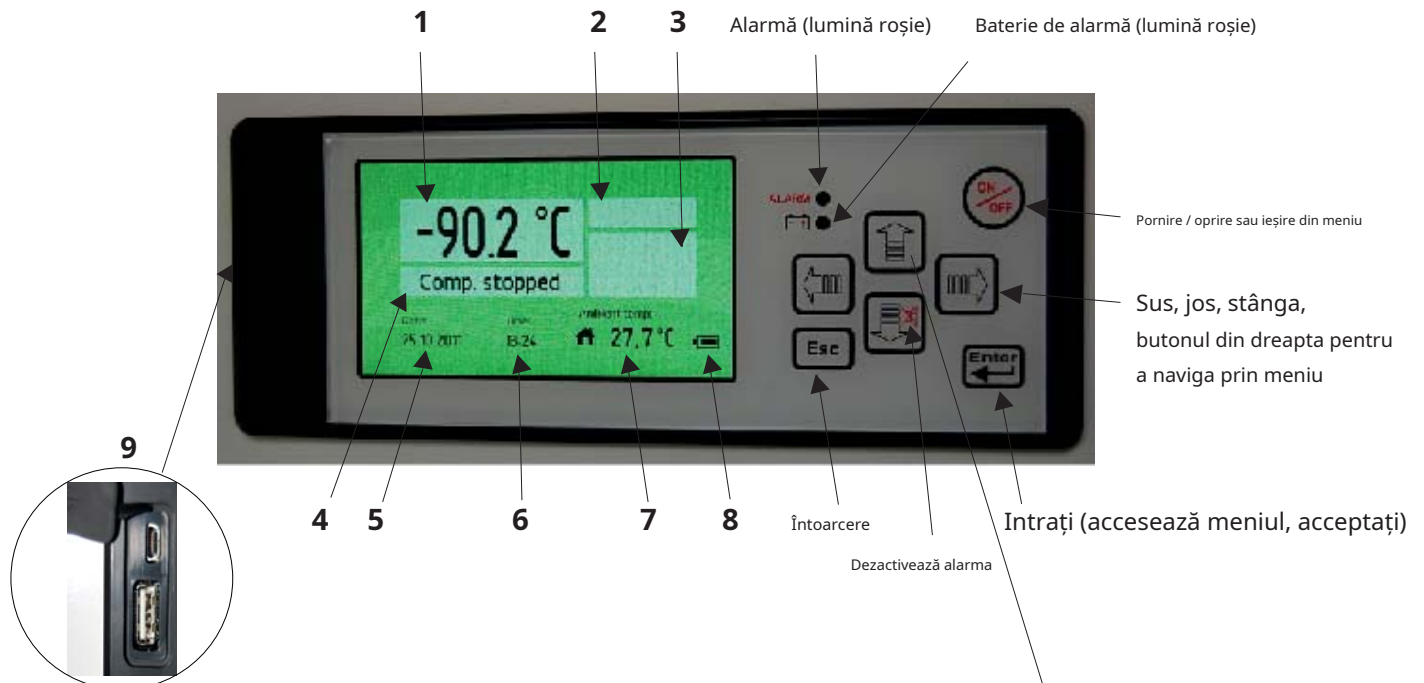

Descrierea panoului de control

1. Indicator de temperatură
2. Indivizor de alarmă
3. Pictograme de alarmă
4. Indicarea compresorului
5. Indicarea datei
6. Indicarea orei
7. Indicator de temperatură ambientală
8. Nivelul bateriei
9. Conexiune USB

Împingeți **SUS** pentru a genera un grafic.

Împingeți **STÂNGA** pentru a reveni cu până la 10 zile înapoi.

Împingeți **Esc** pentru a ieși din meniu.