



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Cuprins

Măsurile de siguranță	RO	1
Funcționarea	RO	2
Utilizarea corectă	RO	2
Protecția mediului înconjurător	RO	2
Garanție	RO	2
Piese de schimb	RO	2
Elemente de operare	RO	3
Înainte de punerea în funcțiune	RO	4
Funcționarea	RO	4
Transport	RO	6
Scoaterea din funcțiune	RO	6
Depozitarea	RO	6
Îngrijirea și întreținerea	RO	6
Scoaterea din uz	RO	8
Defecțiuni	RO	9
Accesorii	RO	10
Date tehnice	RO	10
Declarație UE de conformitate	RO	11

Măsurile de siguranță

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți și respectați aceste instrucțiuni de utilizare și broșura furnizată, cu indicații privind siguranța pentru aparate cu curățare cu perii, 5.956-251.0

⚠️ AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul pe suprafețe înclinate.

Aparatul trebuie folosit numai când recipientul și toate capacele sunt închise.

Trepte de pericol

⚠️ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Informații despre baterie (acumulator) și încărcător

Aparatul este prevăzut cu baterii cu litiu-ion. La acestea există câteva criterii speciale. Demontarea și montarea, cât și verificarea bateriilor defecte pot fi efectuate doar de către un service autorizat Kärcher sau un specialist.

Se pot utiliza numai baterii aprobate de Kärcher. Baterie recomandată 6.654-494.0.

Pentru indicații referitoare la depozitare și transport contactați service-ul autorizat Kärcher.

⚠️ PERICOL

- Modificarea și schimbarea aparatului sunt interzise.
- **Nu deschideți acumulatorul**, există pericolul unui scurt-circuit, cât și de eliberare a unor aburi iritante sau substanțe acide.

Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară prea puternică, există pericol de explozie.

- Nu folosiți încărcătorul în medii în care există pericolul de explozie.
- Nu folosiți încărcătorul dacă este murdar sau umezit.
- În timpul procesului de încărcare asigurați o aerisire corespunzătoare.
- În apropierea acumulatorului sau al spațiului unde se încarcă acumulatorul este interzis focul deschis, generarea de scântei și fumatul. Pericol de explozie.

⚠️ AVERTIZARE

- Înaintea fiecărei utilizări, controlați aparatul și cablul de rețea pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare. Nu folosiți aparatele deteriorate; componentele deteriorate pot fi reparate doar de către un personal specializat. Țineți copiii departe de acumulatori și de încărcător.

Nu încărcați bateriile deteriorate. Înlocuiți bateriile deteriorate la un service autorizat Kärcher.

- Nu aruncați bateriile defecte în gunoiul menajer, anunțați service-ul autorizat Kärcher.
- Evitați contactul cu lichidul scurs din acumulatorii defecti. În cazul unui contact accidental, spălați lichidul cu apă. În cazul în care lichidul vine în contact cu ochii, mergeți la un medic.

⚠ PRECAUȚIE

- Respectați cu strictețe aceste instrucțiuni de operare. Țineți cont și de reglementările în vigoare referitoare la manipularea bateriilor.
- Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de tip a aparatului.
- Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatorilor aprobați.
- Acumulatorul poate fi pus în funcțiune doar cu acest aparat, folosirea acestuia în alte scopuri este interzisă și periculoasă.

Dispozitive de siguranță

Dacă eliberați întrerupătorul de siguranță, perile se opresc.

Funcționarea

Mașina de aspirat și lustruit este utilizată pentru curățarea umedă a podelelor plane. Poate fi adaptat ușor sarcinii de îndeplinit prin reglarea cantității de apă.

Lățimea de lucru de 380 mm și o capacitate a rezervoarelor pentru apă curată și apă uzată de câte 12 l asigură o curățare eficientă și o durată lungă de utilizare.

Bateria se poate încărca cu un încărcător integrat, de la o priză de 230V.

Utilizarea corectă

Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și magazine de închiriat aparatură.

Utilizați acest aparat exclusiv în conformitate cu datele din aceste instrucțiuni de utilizare.

- Aparatul poate fi utilizat numai pentru curățarea podelelor netede rezistente la umezeală.

- Acest aparat este destinat utilizării în spații interioare.
- Aparatul nu este potrivit pentru curățarea podelelor înghețate (de ex. în încăperi frigorifice).
- Aparatul poate fi dotat numai cu accesorii și piese de schimb originale.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH


Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale accesoriilor, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.


Elemente de operare

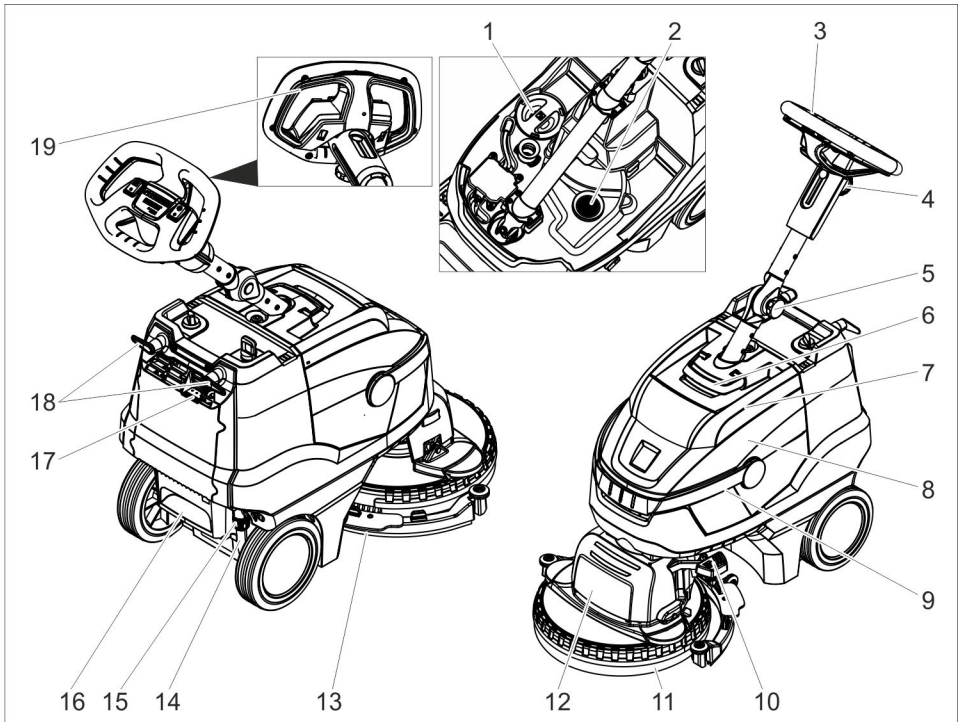

- 1 Capac rezervor de apă proapătă
- 2 Filtru de trecere
- 3 Bară de manevrare
- 4 Mâner stea, reglare înălțime bară de deplasare
- 5 Mâner stea, poziție de transport bară de deplasare
- 6 Dispozitiv de deblocare, capac rezervor de apă uzată
- 7 Capac pentru rezervorul de apă uzată
- 8 Rezervor pentru apă uzată
- 9 Mânerul rezervorului de apă uzată
- 10 Pedală pentru ridicarea tijei de aspirare
- 11 Protecție împotriva jetului
- 12 Cap de curățare
- 13 Tija de aspirare
- 14 Indicator pentru nivelul de apă curată
- 15 Coborâre cuplaj apă curată
- 16 Treaptă scobită
- 17 Afișaj pentru încărcarea bateriei
- 18 Suport pentru cablu, rotativ
- 19 Comutator de siguranță

Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.
- Elementele de comandă pentru întreținere și service sunt de culoare gri deschis.

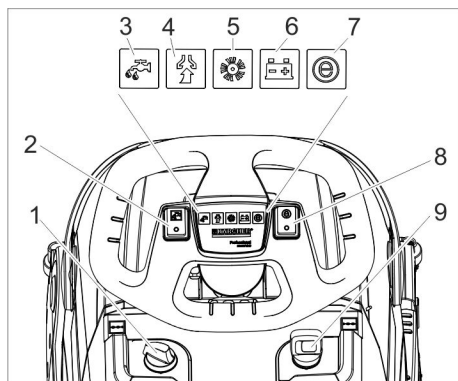

- 1 Dispozitiv de dozare soluție de curățat
- 2 Comutator pentru soluția de curățat
- 3 Lampă de control pentru aplicarea soluției de curățat
- 4 Lampă de control aspirare
Verde: turbina aspiratoare funcționează
Portocaliu, intermitent: turbina aspiratoare suprasolicitată
- 5 Lampă de control acționare perii
Verde: peria se rotește
Portocaliu, intermitent: perie suprasolicitată
- 6 Afișaj pentru starea bateriei
Verde: Baterie încărcată
Portocaliu: baterie aproape goală
Roșu: Aparatul se oprește - încărcăți bateria
- 7 Lampă de control Eco mode
- 8 Comutator Eco mode
- 9 Înterupătorul principal

Înainte de punerea în funcțiune

Încărcarea acumulatorului

Indicație:

Aparatul are un sistem de protecție împotriva descărcării excesive, cu alte cuvinte, în momentul în care se atinge capacitatea minimă admisă, aparatul de oprește.


Timul de încărcare este de cca. 3 ore.

Încărcătorul întrerupe automat procesul de încărcare.

Dacă este nevoie puteți folosi aparatul din nou, înainte ca bateria să se încarce complet.

➔ Introduceți ștecherul în priză.

Afișaj pentru încărcarea bateriei

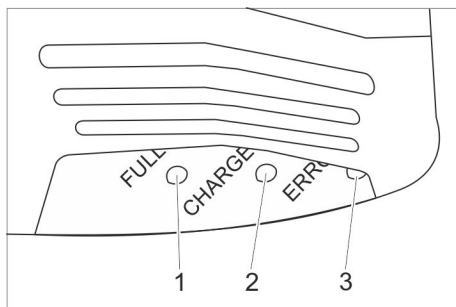

- 1 Bateria este încărcată (verde)
- 2 Bateria se încarcă (galben, intermitent)
- 3 Deranjament (roșu)

Funcționarea

- ➔ Deblocați mânerul stea pentru poziția de transport.
- ➔ Reglați bara de deplasare la înălțimea dorită.
- ➔ Strângeți mânerul stea.
- ➔ Montați peria disc (vezi capitolul „Îngrijire și întreținere”).

Umplerea substanțelor tehnologice

ATENȚIE

Pericol de deteriorare. Utilizați numai agenții de curățare recomandați. Pentru alți agenți de curățare utilizatorul își asumă întregul risc din punct de vedere al siguranței în utilizare, al pericolului de accidente și al scăderii duratei de viață a aparatului. Utilizați numai agenți de curățare fără solvenți, acid clorhidric și acid fluorhidric.

Țineți cont de indicațiile de siguranță de pe soluțiile de curățat.

Indicație:

Nu utilizați agenți de curățare cu spumare abundentă.

Atenție la dozare.

- ➔ Rabatați în sus mânerul de transport al rezervorului de apă murdară.
- ➔ Scoateți rezervorul de mizerie și puneți-l la o parte.
- ➔ Scoateți capacul rezervorului de apă proaspătă.
- ➔ Alimentați aparatul cu apă curată (max. 50 °C).

- ➔ Adăugați soluția de curățat. Respectați indicațiile de dozare.

Agent de curățare recomandat:

Domenii de utilizare	Detergent
Curățare de întreținere (și la pardoselile sensibile la substanțe alcaline)	RM 745 RM 746
Curățarea murdăriei făcute de grăsimi	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Curățare de bază (Stripaj) a suprafețelor rigide rezistente la substanțe alcaline.	RM 752
Curățare de bază (Stripaj) a linoleumului	RM 754
Soluție de curățat de bază, acidă	RM 751
Agent de curățare dezinfectant.	RM 732

Agenții de curățare pot fi procurați din comerțul specializat.

- ➔ Închideți capacul rezervorului pentru apă curată.
➔ Aplicați rezervorul de apă uzată pe aparat.

Setări

- ➔ Desprindeți mânerul stea pentru reglarea barei de deplasare.
➔ Reglați bara de deplasare la înălțimea dorită.
➔ Strângeți mânerul stea.
➔ Reglați dozarea soluției de curățat în funcție de murdărie și tipul podelei.
➔ Aduceți comutatorul Eco mode în poziția dorită.
Regim normal: Aparatul funcționează la turația maximă a periilor și puterea maximă de aspirare.
Eco: Aparatul funcționează la turația redusă a periilor și putere redusă de aspirare. Astfel se reduce și consumul de energie. Durata de utilizare posibilă cu o încărcare de baterie crește.

Curățarea

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.

Pericol de deteriorare. Ridicați tija de aspirare înainte să trageți aparatul în spate pe o porțiune mai lungă.

- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- ➔ Porniți comutatorul pentru dozarea soluției de curățat.
- ➔ Pentru coborârea tijei de aspirare apăsați pedala pentru ridicarea tijei de aspirare simultan în jos și la stânga și lăsați-o să se deplaseze în sus.
- ➔ Trageți de comutatorul de siguranță de la bara de deplasare, acționarea periilor și aplicarea soluției de curățat sunt pornite (dacă sunt setate).
- ➔ Împingeți aparatul peste suprafața care trebuie curățată.

Oprirea și depozitarea


- ➔ Eliberați întrerupătorul de siguranță.
- ➔ Deplasați aparatul încă 1-2 m în față, pentru ca restul de apă să fie aspirat.
- ➔ Apăsați pedala pentru ridicarea tijei de aspirare în jos pentru a ridica tija.
- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.

Golirea rezervorului pentru apă uzată

⚠ AVERTIZARE

Acordați atenție reglementărilor locale privind apele uzate.

- ➔ Rabatați mânerul rezervorului de apă uzată în sus și fixați-l.
- ➔ Demontați rezervorul de apă uzată.

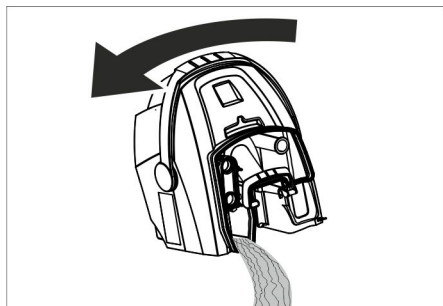


- ➔ Scoateți capacul rezervorului de apă uzată.
- ➔ Goliți rezervorul pentru apă uzată. Rabatați rezervorul de apă uzată în lateral, pentru a-l goli de tot.
- ➔ Spălați rezervorul pentru apă uzată cu apă curată.
- ➔ Montați rezervorul pentru apă uzată înapoi pe aparat.

Goliți rezervorul pentru apă curată

⚠ **AVERTIZARE**

Acordați atenție reglementărilor locale privind apele uzate.

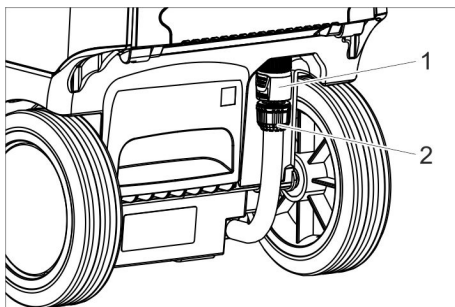

- 1 Coborâre cuplaj apă curată
- 2 Indicator pentru nivelul de apă curată

- ➔ Împingeți cuplajul în jos.
- ➔ Scoateți furtunul pentru indicarea nivelului de umplere și orientați-l în jos.

Protecția împotriva înghețului

În caz de pericol de îngheț:

- ➔ Goliți rezervoarele pentru apă uzată și curată.
- ➔ Porniți aparatul pentru scurt timp cu rezervorul de apă curată gol, pentru a goli complet sistemul de apă al aparatului.
- ➔ Depozitați aparatul în spații ferite de îngheț.

Mutarea barei de deplasare

Pentru a reduce spațiul necesar pentru transport puteți muta bara de deplasare.

- ➔ Deblocați mânerul stea pentru poziția de transport.
- ➔ Reglați bara de deplasare în față de tot.
- ➔ Strângeți mânerul stea.

Transport

⚠ **PRECAUȚIE**

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- ➔ În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Scoaterea din funcțiune

- ➔ După mai multe săptămâni de pauză de funcționare, încărcăți acumulatorul complet.
- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a acumulatorului prin descărcare aproape completă.

Pe durata pauzelor de funcționare, aduceți întotdeauna întrerupătorul aparatului în poziția „0”.

Depozitarea

⚠ **PRECAUȚIE**

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ **PERICOL**

Pericol de accidentare. Înainte de orice lucrare asupra aparatului rotiți comutatorul aparatului în poziția „0”, după care scoateți ștecherul încărcătorului.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza apei scurse. Înainte de a efectua lucrări la aparat, goliți apa uzată și restul de apă curată.

- ➔ Amplasați aparatul pe o suprafață plană.

Planul de întreținere


După lucrul cu aspiratorul

ATENȚIE

Pericol de deteriorare. Nu stropiți aparatul cu apă și nu utilizați agenți de curățare agresivi.

- Goliți apa uzată.
- Scoateți capacul rezervorului pentru apă uzată și spălați interiorul acesteia și plutitorul cu apă.
- Spălați rezervorul pentru apă uzată cu apă curată.
- Curățați tije de aspirație.
- Curățați aparatul la exterior cu o cârpă umedă îmbibată cu soluție de curățare ușoară.
- Curățați lamele de aspirație, verificați uzura acestora și în caz că este necesar înlocuiți-le.
- Curățați peria.
- Verificați uzura periei, înlocuiți-o, dacă este necesar (vezi "Lucrările de întreținere").
- Dacă este nevoie încărcați bateria.

Săptămânal

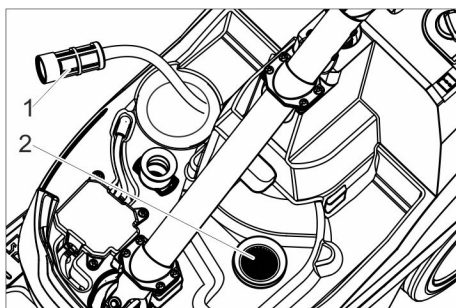

- 1 Filtru pentru apă curată
- 2 Filtru de trecere

- Curățați filtrul pentru apă curată.
- Curățați filtrul de reținere.

Lunar


- Verificați starea garniturilor între rezervorul de apă uzată și capac, în caz că este necesar înlocuiți-le.

Anual


- Realizați inspecția recomandată prin intermediul service-ului autorizat.

Lucrări de întreținere

Înlocuirea lamei de aspirație

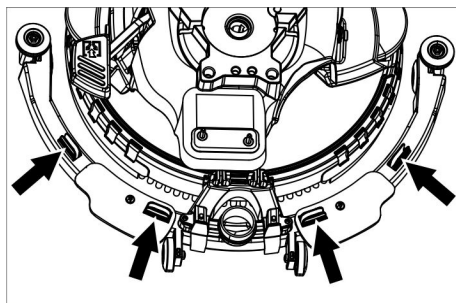

- Presați elementele de fixare și trageți lamele de aspirație în jos din tija de aspirație.

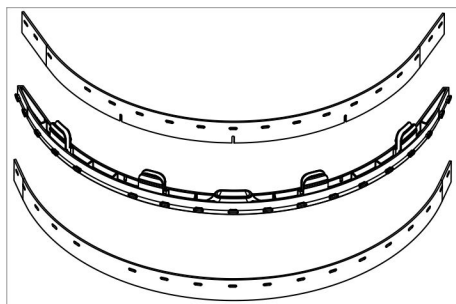

- Scoateți lamele de aspirație din suport.


Notă:

Lamele de aspirație nu sunt interschimbabile datorită modelului de găuri. Acestea nu pot fi întoarse și utilizate din nou.

- Înlocuiți lamele de aspirație.
- Introduceți suportul cu lamele de aspirație în tija de aspirație și blocați-l.


Schimbarea periei

- Goliți rezervorul pentru apă curată.
- Demontați rezervorul de apă uzată.
- Înclinați aparatul pe spate și așezați-l pe mânerul de deplasare.

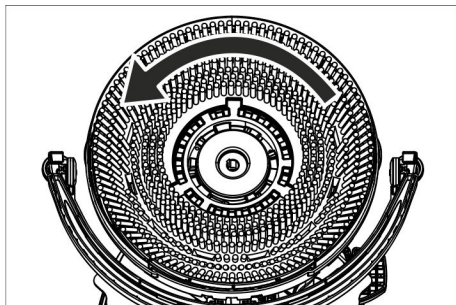


- Rotiți peria în sensul invers al acelor de ceas și scoateți-o.
- Aplicați peria nouă și rotiți-o în sensul acelor de ceas.

Schimbarea apărătoarei împotriva stropirii

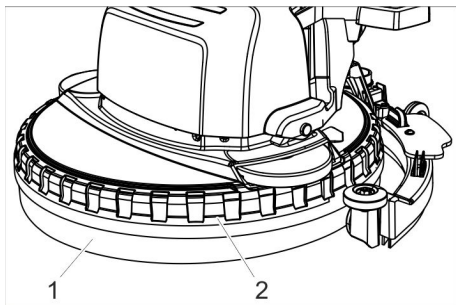

- 1 Protecție împotriva jetului
- 2 Inel de fixare

- Trageți inelul de fixare împreună cu apărătoarea împotriva stropirii de pe capul de curățare.

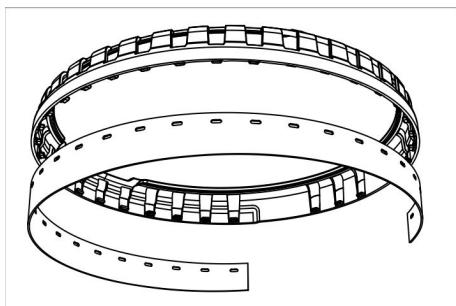

- Scoateți apărătoarea uzată de pe inelul de fixare și eliminați-o.

- Apăsați noua apărătoare împotriva stropirii pe cama inelului de fixare.
- Aplicați inelul de fixare împreună cu apărătoarea pe capul de curățare.

Contractul de întreținere

Pentru asigurarea disponibilității în serviciu a aparatului pot fi încheiate cu birourile locale de vânzare a produselor Kärcher contracte de întreținere.

Scoaterea din uz


Demontarea bateriei

⚠ PERICOL

Demontarea bateriei poate fi efectuată de către un service autorizat Kärcher sau un specialist.

Categorizarea, dacă o baterie se consideră a fi deteriorată, se efectuează de către un specialist din partea unui service-ului autorizat

Țineți cont neapărat de indicațiile din capitolul „Indicații de siguranță” la manipularea bateriilor.

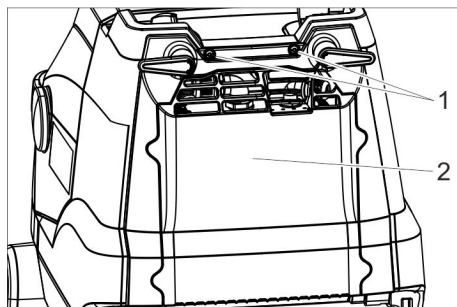

- 1 Șurub
- 2 Capac

- Deșurubați cele 2 șuruburi.
- Rabatați capacul în jos.
- Desprindeți și trageți ștecherul bateriei.
- Scoateți acumulatorul.
- Îndepărtați bateria uzată conform reglementărilor legale.

Defecțiuni

⚠ PERICOL

Pericol de accidentare. Înainte de orice lucrare asupra aparatului rotiți comutatorul aparatului în poziția „0”, după care scoateți ștecherul încărcătorului.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza apei scurse. Înainte de a efectua lucrări la aparat, goliți apa uzată și restul de apă curată.

În cazul defecțiunilor care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul acestui tabel, anunțați serviciul pentru clienți.

Defecțiunea	Remediarea
Aparatul nu pornește	Porniți comutatorul aparatului, așteptați 3 secunde, verificați starea de încărcare a bateriei.
Cantitate de apă insuficientă	Verificați nivelul apei curate, în caz că este necesar umpleți rezervorul. Porniți comutatorul pentru dozarea soluției de curățat. Deschideți robinetul de dozare a soluției de curățat. Curățați filtrul pentru apă curată.
Putere de aspirație insuficientă	Coborâți tija de aspirație. Goliți rezervorul pentru apă uzată. Curățați și verificați etanșeitatea garniturilor între rezervorul de apă uzată și capac, în caz că este necesar înlocuiți-le. Curățați lamele de aspirație de pe tija de aspirație, în caz că este necesar, întoarceți-le sau înlocuiți-le. Verificați dacă furtunul de aspirație sau tija de aspirație sunt înfundate, în caz că este necesar, desfundați-le. Verificați dacă furtunul de aspirare este etanș, în caz că este necesar înlocuiți-l.
Rezultat nesatisfăcător după curățare	Asigurați-vă că tipul periei și a soluției de curățat sunt potrivite. Verificați uzura periilor, în caz că este necesar înlocuiți-le.
Peria nu se rotește	Trageți de comutatorul de siguranță de la volan. Verificați peria în privința blocării de către corpuri străine, îndepărtați corpurile străine. Opriti comutatorul pentru acționarea periei, așteptați puțin și porniți-l din nou.

Accesorii

În funcție de lucrarea de efectuat aparatul poate fi dotat cu diferite accesorii. Solicitați catalogul nostru sau vizitați site-ul nostru pe internet la www.kaercher.com.

Denumire	Nr. piesă	Descriere
Perie disc, albă	6.907-154.0	Pentru lustruire și pentru curățarea de întreținere a podelelor sensibile.
Perie disc, roșie (medie, standard)	6.907-151.0	Pentru curățarea podelelor sensibile sau ușor murdare.
Perie disc, neagră (dură)	6.907-152.0	Pentru curățarea podelelor cu un grad de murdărire foarte ridicat.
Perie disc, natur (moale)	6.907-153.0	Pentru lustruirea podelelor.
Disc de acționare pad	6.907-150.0	Ca suport pentru piesa de curățat
Disc din microfibre	6.905-060.0	Ideală în special pentru curățarea suprafețelor din linoleu și a gresiei fine.
Disc de curățare, negru	6.369-001.0	Curățarea de bază a PVC-ului, vinilinei, straturilor de rășină sintetică, marmurei de culoare închisă, granitului terazzo-ului șlefuite.
Disc de curățare, verde	6.369-002.0	Curățarea de întreținere a podelelor lavabile.
Disc de curățare, roșu	6.369-003.0	Curățarea de bază a linoleului, gresiei, pietrei Klinker glazurate, pietrei fine.
Disc pt. diamant, alb	6.371-250.0	Pentru lustruirea podelelor.
Disc pt. diamant, galben	6.371-251.0	Pentru îndepărtarea zgârieturilor fine.
Disc pt. diamant, verde	6.371-235.0	Pentru curățarea podelelor cu un grad de murdărire foarte ridicat.
Furtun de alimentare	6.680-124.0	Pentru umplerea rezervorului de apă curată
Set de lame de aspirație	4.037-059.0	De schimb
Tija de aspirare	4.037-067.0	De schimb

Date tehnice

Putere

Tensiunea nominală	V	25,2
Capacitatea acumulatorului	Ah (5h)	22
Tipul de baterie		Li-Ion
Putere absorbită medie	W	500
Puterea motorului de aspirație	W	280
Puterea motorului periiilor	W	260
Domeniu de temperatură de utilizare	°C	0...40

Aspirare

Puterea de aspirație, cantitatea de aer	l/s	20
---	-----	----

Puterea de aspirație, de- presiune	kPa	8
Perii de curățat		
Lățimea de lucru	mm	380
Diametru perie	mm	380
Turația periei	1/min	180
Încărcător		
Tensiunea	V/Hz	220...240 /50...60
Consum de putere	W	300
Dimensiuni și masa		
Capacitatea teoretică de suprafață	m²/h	1520
Volumul rezervoarelor de apă curată / apă uzată	l	12

Masa totală maximă autorizată	kg	48
Greutate de transport	kg	36
Lungime x lăţime x înălţime	mm	940x500x1100
Valori determinate conform EN 60335-2-72		
Valoare totală oscilaţii	m/s ²	<2,5
Nesiguranţă K	m/s ²	0,2
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	65
Nesiguranţă K _{pA}	dB(A)	2
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranţă K _{WA}	dB(A)	85

Declaraţie UE de conformitate

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa în exploatare şi sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului şi a modului de construcţie pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de aspirat şi lustruit
Tip: 1.783-xxx

Directive UE respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2011/65/EU
2014/53/EU (TCU)

Norme armonizate utilizate:

EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 60335-2-29
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Norme de aplicare naţionale:

TCU

EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1

Semnatarii acţionează în numele şi prin împuternicirea Consiliului director.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01