




016

Строп канатний СК Керівництво з експлуатації 1. Призначення, склад.

1.1. Строп канатний (надалі в тексті - строп) призначений для використання під час виконання робіт на висоті й (в залежності від використання) складається з: карабіну (ів) 3 (та) або 4, капронового канту 1 та перепускної рамки 2 для регулювання довжини стропу.

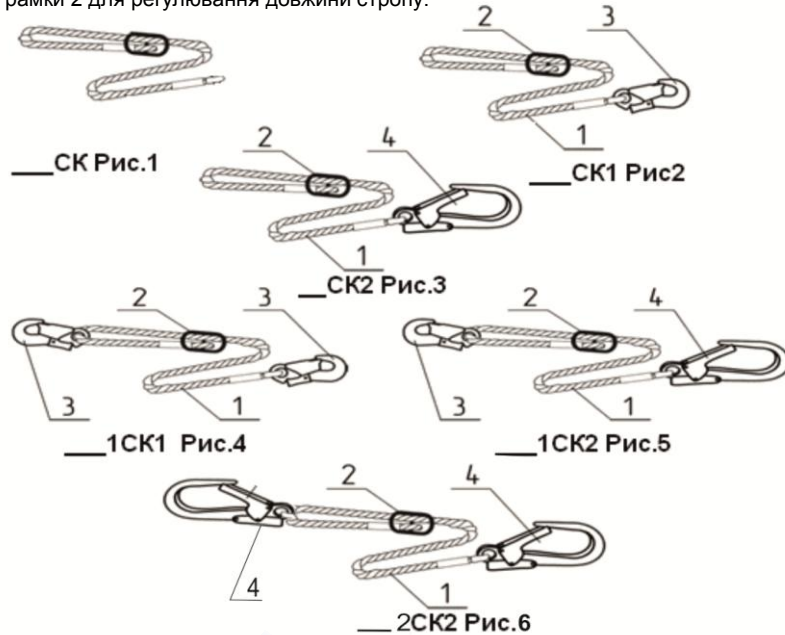

2. Технічні характеристики.

СК Рис.1 СК1 Рис.2 СК2 Рис.3 1СК1 Рис.4 1СК2 Рис.5 2СК2 Рис.6.

2.1. Маса, не більш ніж, кг	0,31	0,57	0,82	0,85	1,08	1,33
Довжина стропу, мм	від 800 до 1400	від 930 до 1530	від 1020 до 1620	від 1030 до 1630	від 1120 до 1720	від 1220 до 1820

Розривне навантаження, не менш ніж 15 кН

2.2. Строп можна використовувати у приміщеннях та на відкритому повітрі при температурі від мінус 40°C до плюс 40°C та відносній вологості до 98% при температурі 25°C.

3. Вказівки із застосування та технічного обслуговування.

3.1. Строп повинен використовуватись сумісно із запобіжним поясом. Закріплення стропом за елементи конструкції має здійснюватись таким чином, щоб вільне падіння в разі зриву з висоти не перевищувало 0,5 метра. Забороняється закріплення стропами із синтетичних матеріалів за елементи конструкції з гострими ріжучими краями.

3.2. У відповідності з НПА ОП 0.00-1.15-07 строп, перед введенням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців в процесі експлуатації має випробуватись методом статичного навантажування вантажем масою 400 кг протягом 5 хв. Відмітки про результати випробувань заносяться в журнал обліку вживаних засобів захисту від падіння з висоти.

3.3. Кожного разу на початку роботи необхідно оглянути стропи, за ознаками наявності наступних дефектів (порушень), що можуть призвести до відмови у роботі, або знижують їхню міцність:

- пошкодження (розрив ниток, розплетення, надрізи, і т.п.) канату;
- сліди опалених ділянок;
- сліди дії хімічно активних речовин, що призвели до руйнування канату;
- порушено нормальне функціонування механічних деталей;
- тріщини, деформації, злами металевих деталей;
- не проведено передбачені технічною документацією періодичні випробування.

У разі виявлення вищевказаних порушень, а також у випадку дії динамічного навантаження в момент зупинення падіння, використання стропу забороняється.

4. Транспортування та зберігання.

4.1. Стропи повинні транспортуватися в закритих або вкритих водонепроникним матеріалом транспортних засобах відповідно до Правил перевезень вантажів, що діють на транспорті.

4.2. Стропи повинні зберігатися в провітрюваних приміщеннях у підвішеному стані або розкладеними на полицях в один ряд. Приміщення має бути сухим (вологість не більше 70%) і захищеним від прямих сонячних променів.

4.3. Перед вкладанням для зберігання стропи повинні бути очищеними від бруду, пилу й просушени, а їхні металеві деталі (якщо такі передбачено конструкцією) протерто сухим дрантям.

4.4. Забороняється зберігання стропів поруч із тепловиділяючими приладами, а також кислотами, лугами, розчинниками, бензином, оливами й іншими хімічно активними речовинами.

5. Свідчення про прийняття.

5.1. Строп канатний ____СК, ____СК1, ____СК2, ____1СК1, ____1СК2, ____2СК2 зав. № _____ відповідає вимогам ДСТУ EN 358-2022, ДСТУ EN 354-2017 та визнано придатним до експлуатації.

Дата виготовлення « ____ » ____ 202 ____ р. Дата приймально-здавальних випробувань « ____ » ____ 202 ____ р.

М.П.

Контролер ВТК

(підпис)

Випробувач

(підпис)

6. Гарантійні зобов'язання.

6.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу, вимогам ДСТУ EN 358-2022, ДСТУ EN 354-2017 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених дійсним Керівництвом з експлуатації.

6.2. Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 18 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 24 місяців від дня виготовлення.

6.3. Гарантійні зобов'язання на стропи з ушкодженнями від механічних впливів не поширюються.

6.4. З усіх питань, що стосуються якості й гарантійного ремонту виробів звертатися за адресою: 08400 Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Горького 37 А ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль»

6.5. З питань придбання, або періодичних випробувань звертатись за телефоном: (04567) 3-73-51.

Дата введення в

експлуатацію _____

(експлуатуюча організація,
підпис відповідальної особи)

М.П.

Результати періодичних випробувань


№ п/п	Дата	Результат випробування	Підпис	№ п/п	Дата	Результат випробування	Підпис
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			



016

Строп канатний СК Керівництво з експлуатації 1. Призначення, склад.

1.1. Строп канатний (надалі в тексті - строп) призначений для використання під час виконання робіт на висоті й (в залежності від використання) складається з: карабіну (ів) 3 (та) або 4, капронового канту 1 та перепускної рамки 2 для регулювання довжини стропа.

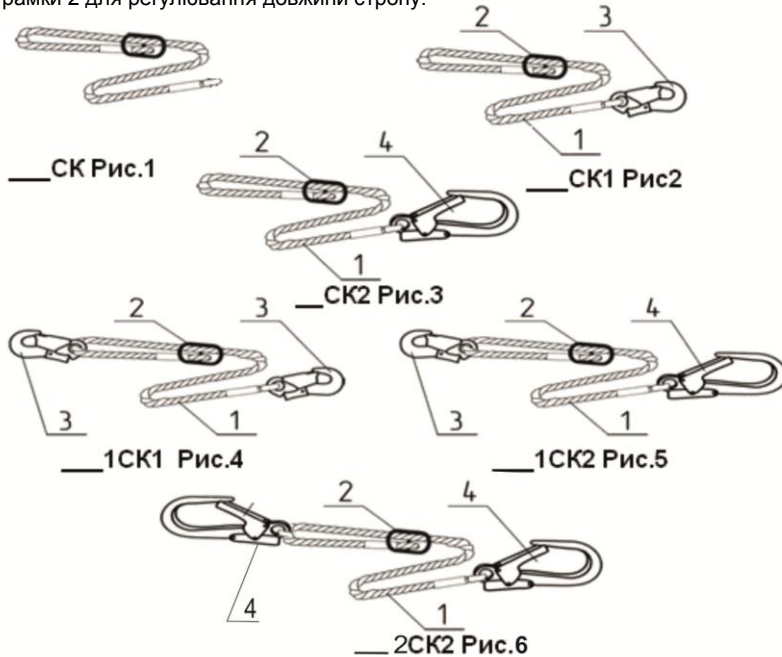

2. Технічні характеристики.

СК Рис.1 СК1 Рис.2 СК2 Рис.3 1СК1 Рис.4 1СК2 Рис.5 2СК2 Рис.6.

2.1. Маса, не більш ніж, кг	0,31	0,57	0,82	0,85	1,08	1,33
Довжина стропа, мм	від 800 до 1400	від 930 до 1530	від 1020 до 1620	від 1030 до 1630	від 1120 до 1720	від 1220 до 1820

Розривне навантаження, не менш ніж 15 кН

2.2. Строп можна використовувати у приміщеннях та на відкритому повітрі при температурі від мінус 40°C до плюс 40°C та відносній вологості до 98% при температурі 25°C.

3. Вказівки із застосування та технічного обслуговування.

3.1. Строп повинен використовуватись сумісно із запобіжним поясом. Закріплення стропом за елементи конструкцій має здійснюватись таким чином, щоб вільне падіння в разі зриву з висоти не перевищувало 0,5 метра. Забороняється закріплення стропами із синтетичних матеріалів за елементи конструкцій з гострими ріжучими краївками.

3.2. У відповідності з НПА ОП 0.00-1.15-07 строп, перед введенням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців в процесі експлуатації має випробуватись методом статичного навантажування вантажем масою 400кг протягом 5 хв. Відмітки про результати випробувань заносяться в журнал обліку вживаних засобів захисту від падіння з висоти.

3.3. Кожного разу на початку роботи необхідно оглянути стропа, за ознаками наявності наступних дефектів (порушень), що можуть призвести до відмови у роботі, або знижують їхню міцність:

- пошкодження (розрив ниток, розплетення, надрізи, і т.п.) канату;
- сліди опалених ділянок;
- сліди дії хімічно активних речовин, що призвели до руйнування канату;
- порушено нормальне функціонування механічних деталей;
- тріщини, деформації, злами металевих деталей;
- не проведено передбачені технічною документацією періодичні випробування.

У разі виявлення вищевказаних порушень, а також у випадку дії динамічного навантаження в момент зупинення падіння, використання стропа забороняється.

4. Транспортування та зберігання.

4.1. Стропи повинні транспортуватися в закритих або вкритих водонепроникним матеріалом транспортних засобах відповідно до Правил перевезень вантажів, що діють на транспорті.

4.2. Стропи повинні зберігатися в провітрюваних приміщеннях у підвішеному стані або розкладеними на полицях в один ряд. Приміщення має бути сухим (вологість не більше 70%) і захищеним від прямих сонячних променів.

4.3. Перед складанням для зберігання стропа повинні бути очищеними від бруду, пилу й просушені, а їхні металеві деталі (якщо такі передбачено конструкцією) протерто сухим дрантям.

4.4. Забороняється зберігання стропів поруч із тепловідляючими приладами, а також кислотами, лугами, розчинниками, бензином, оливами й іншими хімічно активними речовинами.

5. Свідчення про прийняття.

5.1. Строп канатний __СК__, __СК1__, __СК2__, __1СК1__, __1СК2__, __2СК2__ зав. № _____ відповідає вимогам ДСТУ EN 358-2022, ДСТУ EN 354-2017 та визнано придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «___» _____ 202__ р. Дата приймально-здавальних випробувань «___» _____ 202__ р.

М.П.

Контролер ВТК

(підпис)

Випробувач

(підпис)

6. Гарантійні зобов'язання.

6.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу, вимогам ДСТУ EN 358-2022, ДСТУ EN 354-2017 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених дійсним Керівництвом з експлуатації.

6.2. Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 18 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 24 місяців від дня виготовлення.

6.3. Гарантійні зобов'язання на стропа з ушкодженнями від механічних впливів не поширюються.

6.4. З усіх питань, що стосуються якості й гарантійного ремонту виробів звертатися за адресою: 08400 Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Горького 37 А ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль»

6.5. З питань придбання, або періодичних випробувань звертатись за телефоном: (04567) 3-73-51.

Дата введення в

експлуатацію _____

(експлуатуюча організація,
підпис відповідальної особи)

М.П.

Результати періодичних випробувань

№ п/п	Дата	Результат випробування	Підпис	№ п/п	Дата	Результат випробування	Підпис
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			