

Ghidul utilizatorului

pentru mașini de spălat cu încărcare frontală



FLW1548C_SVG

Instrucțiunile originale

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

ATENȚIE: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

(Dacă această mașină își schimbă proprietarul, acest manual trebuie să însoțească mașina.)

	AVERTIZARE
Neinstalarea, întreținerea și/sau operarea acestei mașini conform instrucțiunilor producătorului poate duce la condiții care pot produce vătămări corporale și/sau daune materiale.	
W030	

	AVERTIZARE
Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a reduce riscul de incendiu sau de explozie, nu depozitați și nu utilizați benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.	
W022	

NOTĂ: AVERTISMENTUL și instrucțiunile IMPORTANTE care apar în acest manual nu sunt menite să acopere toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Trebuie să fie a înțeles că bunul simț, prudența și grija sunt factori care nu pot fi încorporați în aceste mașini de spălat. Acești factori TREBUIE să fie furnizați de persoana (persoanele) instalarea, întreținerea sau operarea unității.

Contactați întotdeauna distribuitorul, agentul de service sau producătorul despre orice probleme sau condiții pe care nu le înțelegeți.



Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza unitatea.

Acest produs folosește FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org).

Restricționarea substanțelor periculoase (RoHS)

Declarația privind starea de prezență a marcatului substanțelor restricționate

Substanțe restricționate și simbolul său chimic						
Numele piesei	Duce (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent Crom (Cr[VI])	Bifenili polibromurați (PBB)	Difenil polibromurat eteri (PBDE)
Placa de circuit imprimat	O	O	O	O	O	O
Piese electromecanice O		O	O	O	O	O
Cabluri și fire	O	O	O	O	O	O
Piese metalice	-	O	O	O	O	O
Piese din plastic	O	O	O	O	O	O
Curele de distribuție	O	O	O	O	O	O
Afișaj	O	O	O	O	O	O
O : Indică faptul că conținutul procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință a prezenței. - : Indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii. Toate părțile denumite în acest tabel cu un "O" sunt în conformitate cu legislația RoHS a Uniunii Europene.						

Modele din Taiwan

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Explicația mesajelor de siguranță.....	6
Instrucțiuni importante de siguranță.....	6
Operare	8
Înainte de spălare.....	8
Încărcarea mașinii de spălat.....	9
Panoul de control.....	10
Afișaj digital.....	11
Cicluri.....	11
Selecții.....	11
Opțiuni.....	12
Stare.....	12
Pentru a spăla rufe.....	12
Sarcină dezechilibrată.....	14
Funcționarea ciclului.....	15
Sunete obișnuite ale spălării.....	17
Utilizarea sertarului dozatorului.....	17
Întreținere.....	19
Ungerea.....	19
Îngrijirea în vreme rece.....	19
Îngrijirea mașinii dvs. de spălat	19
Curățarea zonei de etanșare a sticlei.....	19
Înlocuirea furtunurilor.....	19
Ecrane de filtrare.....	19
Vacanțe și neutilizare prelungită.....	19
Reinstalarea materialelor de expediere.....	19
Curățarea capcanei pentru obiecte străine.....	19
Întreținere preventivă.....	20
Depanare.....	21
Informații de contact.....	25

Informații de siguranță

Explicația mesajelor de siguranță

Frazele de precauție („PERICOL”, „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”), urmate de instrucțiuni specifice, se găsesc în acest manual și pe autocolante de mașini. Aceste măsuri de precauție sunt destinate siguranței personale a operatorului, utilizatorului, service-ului și a celor care întrețin aparatul.

	PERICOL
Indică o situație iminent periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza vătămări corporale grave sau moarte.	
	AVERTIZARE
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea provoca vătămări corporale grave sau deces.	
	ATENȚIE
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări personale minore sau moderate sau daune materiale.	

Fraze de precauție suplimentare („IMPORTANT” și „NOTĂ”) sunt urmate de instrucțiuni specifice.

IMPORTANT: Cuvântul „IMPORTANT” este folosit pentru a informa cititorul de proceduri specifice în cazul în care mașina minoră daune vor apărea dacă procedura nu este urmată.

NOTĂ: Cuvântul „NOTĂ” este folosit pentru a comunica informații despre instalare, operare, întreținere sau întreținere care sunt importante, dar nu sunt legate de pericol.

Instrucțiuni importante de siguranță

Salvați aceste instrucțiuni

	AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric, rănire gravă sau moartea persoanelor atunci când utilizați mașina de spălat, urmați aceste precauții de bază:	
W023	

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza mașina de spălat.
- Instalați mașina de spălat conform INSTRUCȚIUNILOR DE INSTALARE-TIONS. Consultați INSTRUCȚIUNILE PĂMÂNT/PĂMÂNT din IN-Manual de STALLARE pentru conectarea corectă la pământ/împământare a mașina de spălat. Toate racordurile pentru apa, scurgere, curent electric și pământul/ pământul trebuie să respecte codurile locale și să fie realizate de personal autorizat atunci când este necesar. Nu o face singur.
- Nu instalați și nu depozitați mașina de spălat în locuri unde va fi expusă apa și/sau vremea.
- Nu adăugați următoarele substanțe sau textile care conțin urme ale următoarelor substanțe în apa de spălare: benzină, kerosen, ceară, uleiuri de gătit, uleiuri vegetale, uleiuri pentru mașini, solvenți de curățare uscată, substanțe chimice inflamabile, diluanți sau alte substanțe inflamabile sau explozive. Aceste substanțe degajă vapori care se pot aprinde, exploda sau pot cauza prinderea materialului foc de la sine.
- În anumite condiții, hidrogenul gazos poate fi produs în a sistem de apă caldă care nu a fost folosit de două săptămâni sau Mai mult. GAZUL DE HIDROGEN ESTE EXPLOZIV. Dacă sistemul de apă caldă nu a fost folosit pentru o astfel de perioadă, înainte de a folosi o mașină de spălat rufe sau o combinație de spălat cu uscător, deschideți toate robinetele de apă caldă și lăsați apa să curgă din fiecare timp de câteva minute. Acest va elibera orice hidrogen gazos acumulat. GAZUL ESTE INFLAMABIL, NU FUMAȚI ȘI NU UTILIZAȚI O FLACĂR DESCHISĂ ÎN TIMPUL DE DATA ASTA.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu, NU utilizați un prelungitor sau un adaptor pentru a conecta mașina de spălat la sursa de alimentare electrică.
- Nu permiteți copiilor să se joace pe sau în mașina de spălat. Este necesară supravegherea atentă a copiilor atunci când mașina de spălat este utilizată în apropierea copiilor. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost date supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Aceasta este o regulă de siguranță pentru toate aparatele.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fara supraveghere.
- Copiii mai mici de trei ani trebuie ținuti departe, cu excepția cazului în care sunt supravegheat continuu.

- Nu introduceți mâna în mașină de spălat dacă cada de spălat sau agitatorul, dacă este cazul, se mișcă.
- Nu utilizați niciodată mașina de spălat cu apărători, panouri /sau piese îndepărtat sau rupt. NU modificați comenzile sau bypass-ul oricărui dispozitiv de siguranță.
- NU utilizați unitățile individuale dacă acestea au fost separate dintr-o unitate de stivă.
- Folosiți mașina de spălat numai în scopul pentru care a fost destinat, spălarea rufelor. Urmăriți întotdeauna instrucțiunile de îngrijire a țesăturilor furnizate de producătorul îmbrăcăminte.
- Citiți și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului privind pachetele de rufe și ajutoare de curățare. Pentru a reduce riscul de otrăvire sau arsuri chimice, nu le lăsați la îndemâna copiilor tot timpul (de preferință într-un dulap încuiat). Luați în considerare toate avertismentele sau precauțiile.
- Nu utilizați balsam sau produse pentru a elimina static, decât dacă este recomandat de producătorul balsamului de rufe sau produs.
- Ușa de încărcare TREBUIE ÎNCHISĂ oricând mașina de spălat trebuie să umple, se răstoarnă sau se învârtă. NU ocoliți comutatorul ușii de încărcare permițând mașinii de spălat să funcționeze cu ușa de încărcare deschisă.
- Asigurați-vă că racordurile de apă au o supapă de închidere și că se umple racordurile furtunurilor sunt strânse. ÎNCHIDE supapele de închidere de la sfârșitul fiecărei zile de spălare.
- Păstrați mașina de spălat în stare bună. Lovirea sau scăparea mașina de spălat poate deteriora elementele de siguranță. Dacă se întâmplă acest lucru, luați-vă mașina de spălat verificată de către o persoană de service calificată.
- Nu reparați sau înlocuiți nicio piesă a mașinii de spălat și nu goliți niciuna întreținere, cu excepția cazului în care este recomandat în mod specific în instrucțiunile de întreținere de utilizator sau în instrucțiunile de reparații publicate de utilizator care înțelegi și ai abilitățile de a realiza. DEconectați ÎNTOTDEAUNA mașina de spălat de la sursa electrică înainte de a goli orice serviciu.
- Deconectați cablul de alimentare prin prinderea de ștecher, nu de cablu. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- Înainte ca mașina de spălat să fie scoasă din funcțiune sau aruncată, scoateți-l capacul sau ușa compartimentului de spălat.
- Neinstalarea, întreținerea și/sau operarea acestei mașini de spălat respectarea instrucțiunilor producătorului poate avea ca rezultat condiții care poate produce vătămări corporale și/sau daune materiale.

NOTĂ: AVERTISMENTUL ȘI INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ care

apar în acest manual nu sunt menite să

acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Observați și fiți conștienți de alte etichete și măsuri de precauție care se află pe mașină. Sunt destinate

pentru a oferi instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a mașinii. Bunul simț, prudență și grijă trebuie exercitate la instalarea, întreținerea sau operarea mașinii de spălat.

Contactați întotdeauna dealerul, distribuitorul, agentul de service sau producătorul pentru orice problemă sau condiții pe care nu le înțelegeți.

Operațiunea

Înainte de spălare

Pregătiți încărcătura de spălare

Buzunare și manșete goale

Asigurați-vă că toate buzunarele sunt goale și întoarceți-le pe dos. Un știft, o jucărie din metal sau plastic, un cui sau un obiect ascuțit dintr-o încărcătură poate prinde rufe, poate provoca lacrimi și poate bloca pompa. Țesutul facial lăsat într-un buzunar va produce „scame” extreme. Un creion sau un ruj într-o încărcătură de spălat poate provoca pete care nu pot fi îndepărtate. Rulați manșetele și scuturați iarba, nisipul și pietrișul.



TLW1990N_SVG

Repara Rips and Tears

Găurile mici pot deveni mai mari în mașina de spălat. Remediază găurile și rupturile înainte de a pune hainele în mașina de spălat.

Închideți fermoarul și fixați cârligele

Acestea se pot prinde de haine într-o încărcătură de spălare și le pot rupe. Legați curele și centuri pentru a nu se înfășura în jurul hainelor.

Pune obiectele mici în pungă

Articolele mici, cum ar fi șosetele pentru bebeluși, se pot bloca în jurul ușii.

Pune-le într-o pungă de îmbrăcăminte din plasă.

Verificați rezistența culorii

Stoarceți o porțiune de îmbrăcăminte în apă caldă sau fierbinte. Dacă culoarea sângerează sau curge, spălați articolul separat în apă rece.

Sortare articole

Articole diferite folosesc cicluri și temperaturi diferite de spălare. Respectați întotdeauna eticheta de îngrijire a producătorului.



TLW1991N_SVG

Sortarea corectă este ușoară dacă urmați câteva îndrumări: 1.

Sortați după culoare: Separați articolele în o mulțime de alb, întuneric, lumini și care nu sunt rezistente la culoare.

2. Sortați în funcție de țesătură și construcții: Separați articolele în o mulțime de lenjerie de pat, presă permanentă, materiale sintetice/amestecuri/tricoturi poli, și delicate.

3. Sortare după temperatură: Separați articolele în încărcături care pot fi spălate în apă rece, caldă sau fierbinte.

4. Sortați după tipul și cantitatea de sol: hainele foarte murdare vor necesita un tratament suplimentar. Hainele ușor murdare pot deveni murdare dacă sunt spălate cu articole foarte murdare.

5. Sortați „Shedders” de scame din „Receiver” de scame: Unele țesături atrag scame și nu trebuie spălate cu încărcături care aruncă scame.

Tocătoarele de scame sunt coons, prosoape terry, cuverturi de chenille, covoare și haine care au fost puternic albite. Receptatoarele de scame sunt sintetice, presă permanentă sau durabilă, tricoturi (inclusiv șosete), catifea și alte țesături netede.

Pretratate

Pretratați gulerele și manșetele cămășilor cu un produs de pretratare sau detergent lichid atunci când le puneți în mașina de spălat. Înainte de spălare, tratați petele speciale în mod individual.



AVERTIZARE

Nu spălați sau uscați articolele murdare cu uleiuri vegetale sau de gătit. Unele uleiuri pot rămâne după spălare și pot face ca materialul să ia foc de la sine.

W527

Încărcarea mașinii de spălat

Încărcați articole

- Încărcați articolele după cantitatea de spațiu pe care o ocupă, nu după acestea greutate. Amestecați articole mari și mici într-o încărcătură pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare.
- Încărcați articolele lejere în tamburul de spălare. Cea mai mare parte a hainelor mai degrabă decât greutatea va determina dimensiunea sarcinii.

Articole voluminoase

- Utilizați ciclul DELICATE pentru articole voluminoase, cum ar fi păături și consoletoare. Ciclul include agitare ușoară pentru curățarea articolelor delicat și temeinic. A doua opțiune de clătire poate fi selectată pentru a asigura îndepărtarea completă a reziduurilor de săpun. O ultimă rotire extrage umiditatea la o viteză mai mică pentru a menține sarcina echilibrată și minimizează uzura articolelor.

Dimensiuni de încărcare

- Dimensiunile încărcăturii variază. Articolele mici și mari trebuie spălate împreună pentru a crea o sarcină echilibrată. Dacă spălați un articol mare, două prosoapele de baie trebuie adăugate pentru a uniformiza încărcătura.
- Sarcinile mai mici pot crea o stare dezechilibrată și pot cauza uzura prematură a mașinii de spălat. Nu ezitați să umpleți întregul tamburul interior al mașinii de spălat. Sarcina se va comprima foarte mult când este ud. Acest lucru oferă spațiu pentru o răsturnare adecvată.

Nivelul apei

- Mașina de spălat va regla automat nivelul apei în funcție de tip și dimensiunea încărcăturii în timpul oricărei umpleri.

Temperatura de spalare

Fierbinte

Apa fierbinte este cea mai eficientă pentru curățare, dar nu este recomandată pentru toate tipurile de țesături (citiți etichetele).

Cald

Warm Wash este utilă pentru a oferi o curățare temeinică la lumină și haine moderat murdare, fără a deteriora materialul sau adăugarea la decolorarea culorii. Apa caldă reduce și ridurile. Utilizați cu culori închise sau care nu reziste la culoare, presă permanentă, mătase, lână, nailon și acril.

Rece

Spălarea la rece este ideală pentru articole delicate. Deși abilitățile sale de curățare nu sunt la fel de mari ca în cazul apei fierbinți sau calde, este util pentru culorile care sângerează ușor și pentru țesăturile sensibile.

Toate clătirile folosesc apă rece. Este cel mai benefic pentru țesături. Rece clătirile reduc ridurile și decolorarea. În plus, clătirile la rece vor economisi bani și energie.

NOTĂ: La temperaturi de spălare mai mici de 16°C [60°F], detergentii nu se dizolvă bine. Acest lucru poate cauza curățare inefficientă sau formarea de scame și reziduuri.

NOTĂ: Uрмаți întotdeauna etichetele de îngrijire ale producătorului.

Ghid de temperatură de spălare

Apă Temperatură	Utilizare	Comentarii
FIERBINTE	• Alburii puternice și rezistent la culoare articole • Haina de lucru • Obiecte murdare • Scutece	• Cea mai bună curățare pentru obiecte murdare cu uleioase sau grase pete, iarbă sau ceară.
CALD	• Ușor și moderat murdar articole • Nerezistent la culoare sau culori închise • Permanentă presa • Mătase, lână, nailon, acril	• Reduce încrețirea în fabricile de presă permanentă. rics • Decolorare mai mică • Reduce contracția în tricotate
RECE	• Nerezistent la culoare țesături • Extra delicat îmbrăcăminte	• Economisește energie • Reduce culoarea decolorare • Reduce ridurile • Reduce contractia-ing


Tabelul 1

Energie

Puteți economisi energie atunci când spălați urmând câteva recomandări:

1. Încălzirea apei reprezintă cea mai mare cheltuială cu energie atunci când spălat. Economisiți apă de încălzire folosind spălări calde sau reci.
2. Spălați încărcăturile complete, dar nu supraîncărcați.

Panoul de control

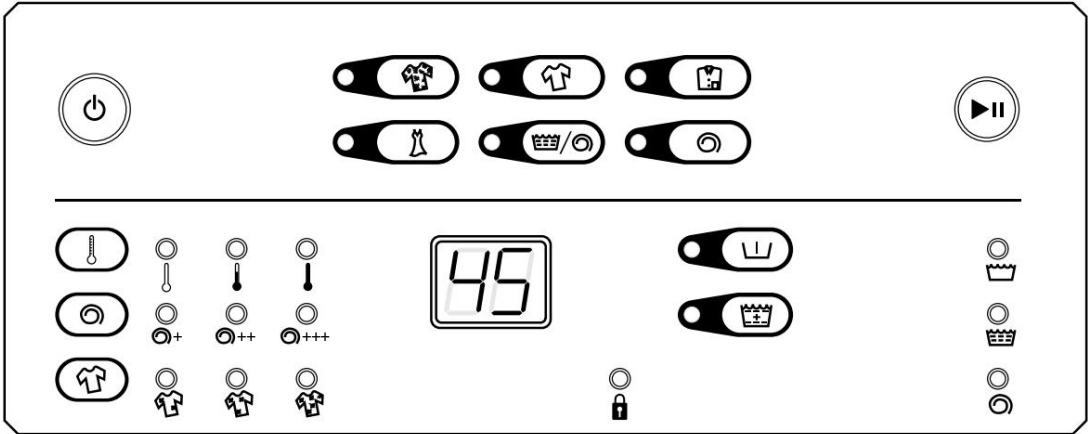

FLW2351N_SVG

 TLW2173N_SVG	Pornire/Anulare
 TLW2174N_SVG	Pornire/Pauză
 TLW2175N_SVG	Greutate
 TLW2185N_SVG	Eco normal
 TLW2177N_SVG	Perm Press
 TLW2178N_SVG	Delicat
 TLW2179N_SVG	Clătire și centrifugare
 CPW65_SVG	Învârtiți

Tabelul continua...

 TLW2180N_SVG	Temp
 TLW2181N_SVG	Rece
 TLW2182N_SVG	Cald
 TLW2183N_SVG	Fierbinte
 CPW65_SVG	Indicator de viteză de centrifugare
 FLW2352N_SVG	Scăzut
 FLW2353N_SVG	Mediu
 FLW2354N_SVG	Ridicat
 TLW2185N_SVG	Nivelul solului

Tabelul continua...

 TLW2186N_SVG	Aprinde
 TLW2187N_SVG	Mediu
 TLW2188N_SVG	Grele
 TLW2190N_SVG	Pre-spălare
 TLW2191N_SVG	A doua clătire
 CPW70_SVG1	Indicator de spălare
 TLW2193N_SVG1	Indicator de clătire
 FLW2405N_SVG	Încuietarea ușii

Afișaj digital

Afișajul cu două cifre este utilizat pentru a afișa timpul rămas într-un ciclu.

Dacă durata ciclului este mai mare de 99 de minute, controlul va afișa fie 1H, 2H etc., iar apoi minutele suplimentare de peste una sau două ore.

Când controlul este oprit, zecimala din dreapta de pe afișaj va clipi la fiecare una până la cinci minute pentru a indica faptul că aparatul este în modul Idle.

Afișajul afișează și coduri de diagnosticare.

Modul Idle

Dacă nu a fost apăsată nicio tastatură timp de cinci minute după terminarea unui ciclu, controlul va intra în modul Idle. O lumină din colțul din dreapta jos al afișajului digital va clipi la fiecare una până la cinci minute.

Apăsați tastatura Pornire/Anulare pentru a ieși din acest mod și porniți afișajul pentru selectarea ciclului/opțiunii. Această lumină va clipi din nou după cinci minute când reintră în modul Idle.

Cicluri

Următoarele descrieri ale ciclurilor vă vor ajuta să determinați ce ciclu să alegeți în funcție de tipul de rufe care urmează să fie spălate. Descrierea-

Țările sunt vederi standard care pot fi modificate utilizând Selecții și Opțiuni.

Ultimul ciclu setat, inclusiv selecțiile și opțiunile, este salvat chiar dacă controlul este dezactivat.

Greutate

Utilizați pentru articole robuste, cum ar fi haine de joacă sau de lucru, prosoape, tricouri etc. Ciclul include o spălare mai lungă și două clătiri. Centrirea finală extrage umiditatea la o viteză mare de centrifugare.

Eco normal

Acest ciclu include o rufe de spălare și două clătiri, dar utilizează mai puțină apă decât celelalte cicluri. De asemenea, folosește mai puțină apă caldă. Doar viteza mare de centrifugare este disponibilă în acest ciclu.

Acest ciclu este recomandat pentru spălarea coonilor și a lenjeriei de pat de zi cu zi.

Perm Press

Utilizați pentru articole de presă permanente și materiale sintetice. Acest ciclu include o spălare și două clătiri. Centrirea finală extrage umiditatea la o viteză mică de centrifugare.

Delicat

Spălați articolele delicate, de obicei spălate manual în acest ciclu. Ciclul include o rufe de spălare și două clătiri. Rotirea finală extrage umezeala la o centrifugare scăzută.

Clătire și centrifugare

Utilizați pentru a clăti rapid articolele. Clătirea este urmată de o centrifugare mare.

Învârtiți

Utilizați acest ciclu pentru a extrage apa din articolele umede. Ciclul folosește centrifugarea înaltă.

Selecții

Următoarele selecții pot fi folosite pentru a modifica ciclul ales curent. Selecțiile implicite vor fi aprinse după alegerea unui ciclu.

Temp

Apăsați tastatura Temp pentru a schimba temperatura apei de spălare a ciclului de la selecția implicită la Rece, Cald sau Cald.



AVERTIZARE

Fereastră poate fi fierbinte în ciclul de spălare la cald.

W326

Viteza de rotire

Selecția Viteza de centrifugare va schimba centrifugarea finală a ciclului de la viteza implicită la centrifugare scăzută, medie sau ridicată.

Panoul de control

Viteza RPM a centrifugarului depinde atât de viteza de centrifugare, cât și de ciclul selectat.

NOTĂ: Viteza de centrifugare poate fi limitată din cauza dezechilibrului condiții.

Ciclu	Scăzut	Mediu	Ridicat
Heavy Duty 800		1000	1200
Normal Eco 800		1000	1200
Perm Press 400		650	800
Delicat	400	475	550
Clătire și centrifugare 650		1000	1200
Învărtiți	650	1000	1200

Nivelul solului

Schimbarea tastaturii Nivelului de sol va adăuga mai mult timp de spălare la ciclu.

Alegeți Ușor, Mediu sau Greu, în funcție de cantitatea de sol în interior sarcina de rufe.

Opțiuni

Următoarele opțiuni pot fi folosite pentru a modifica opțiunile alese curent ciclu.

Pre-spălare

Opțiunea Pre-Spălare adaugă o a doua spălare la ciclul selectat.

A doua clătire

Această opțiune va oferi o clătire suplimentară pentru ciclul selectat. The temperatura apei va fi rece.

Stare

Luminile de stare sunt aprinse în timpul ciclului pentru a arăta ce parte a ciclul rulează.

Spălare	Ledul de stare de spălare este aprins în timpul spălării porțiune a ciclului, inclusiv pre-spălare, dacă selectat.
Clătiți	Ledul de stare Clătire este aprins în timpul clătirii porțiuni ale ciclului, inclusiv al doilea Clătiți, dacă este selectat.
Învărtiți	Ledul de stare Spin este aprins în timpul finalei porțiunea de centrifugare a ciclului.
Încuietarea ușii	Ledul de stare Door Lock este aprins oricând ușa este încuiată. Ușa nu poate fi deschis în timp ce este aprins.

În timp ce ușa se încuie, ledul de stare de blocare a ușii clipește (1 secundă pornit/1 secundă oprit). În timpul deblocării, ledul de stare a blocării ușii rămâne aprins și timpul ciclului clipește (1 secundă pornit/1 secundă oprit).

Pentru a Spăla Rufe


IMPORTANT: Înainte de a utiliza noua mașină de spălat, asigurați-vă cablul de spălat este conectat la o rețea electrică adecvată priză care este instalată corespunzător și conectată la o împământare de protecție. Asigurați-vă că furtunurile spălării sunt conectat la robinetele de apă caldă și rece și că robinetele sunt deschise. Asigurați-vă că furtunul de scurgere nu este îndoit și se introduce într-un canal de scurgere. Consultați INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE pentru detalii despre instalarea corectă a mașinii de spălat.

IMPORTANT: Înainte de prima spălare, utilizați un produs universal detergent sau o soluție de apă și detergent și o soluție umedă cârpă pentru a îndepărta praful de transport din interiorul tamburului de spălat.

1. Pregătește hainele pentru spălare. Buzunare goale și manșete.
Sortați articolele în încărcături separate. Pretratează petele și puternic zonele murdare.



- IMPORTANT: Scoateți toate obiectele ascuțite din rufe pentru a evita ruperea și ruperea articolelor în timpul funcționării normale a mașinii.
2. Măsurați și adăugați detergent cu spumă redusă, de înaltă eficiență (HE), balsam de rufe și înălbitor la sertarul dozatorului. Consultați secțiunea despre Utilizarea sertarului dozatorului. Urmăți instrucțiunile de pe pachet de detergent pentru cantitatea de utilizat.

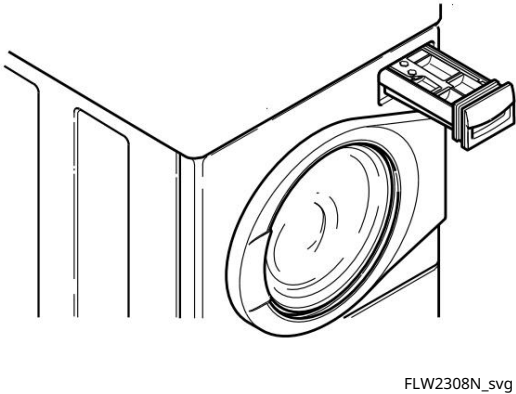

NOTĂ: Detergenții de înaltă eficiență (HE) sunt proiectați special pentru mașinile de spălat cu încărcare frontală pentru a reduce excesul de spumă și pentru a maximiza rezultatele curățării. Căutați sigla HE sau „eficiență ridicată” pe eticheta detergentului.




IMPORTANT: Dacă utilizați detergent non-HE, evitați suprapunerea de spumă folosind doar 1/2 din cantitatea recomandată de producător de detergent.

IMPORTANT: Dacă folosiți pachete de detergent de rufe cu o singură încărcare sau foi de rufe 3 în 1, NU le puneți în sertarul dozatorului. Puneți-le direct în tamburul de spălat cu haine.


3. Încărcați rufe în tamburul de spălat (încărcare maximă de 9,5 kg [21 lire] pentru rufe uscate). Consultați secțiunea privind dimensiunile încărcăturii.

NOTĂ: Articolele mici, cum ar fi șosetele pentru bebeluși, pot fi prinse în jurul ușii. Puneți aceste articole într-o pungă de îmbrăcăminte din plasă.

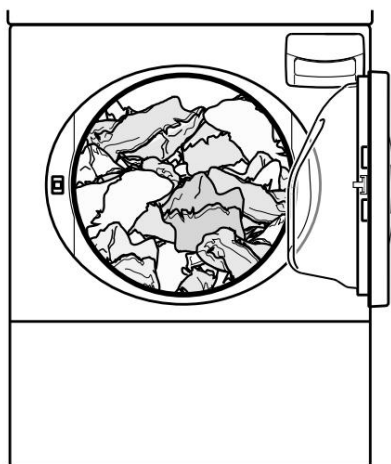

FLW2309N_SVG

4. Închideți ermetic ușa de încărcare. Mașina de spălat nu va funcționa cu ușa de încărcare deschisă.

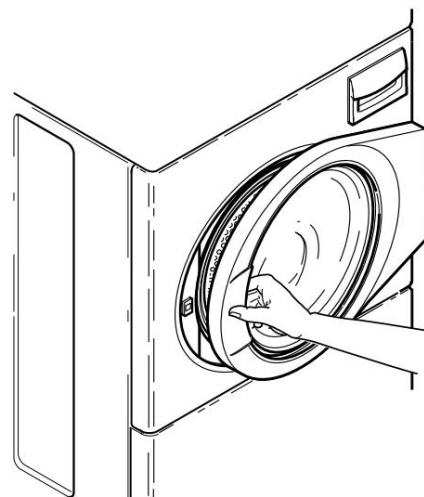

FLW2310N_SVG



AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare gravă, nu ocoliți comutatorul ușii de încărcare permițând mașinii de spălat să se rotească sau să se rotească cu ușa de încărcare deschisă.

W095

5. Dacă nu este deja aprins (luminile de control vor fi aprinse), porniți mașina de spălat. Apăsăți butonul Pornire pentru a porni mașina de spălat.

NOTĂ: Nu veți putea apăsa butonul Start/Pauză pentru a începe un ciclu până la cinci secunde după pornirea mașinii de spălat. O lumină de stare va clipi în timpul acestei perioade de încălzire.

6. Selectați ciclul în funcție de tipul de material care urmează să fie spălat. Dacă ciclul selectat nu este ciclul corect pentru materialul care urmează să fie spălat, puteți modifica oricând selecția ciclului până la finalizarea primului umplere de spălare.

NOTĂ: Ciclul Normal Eco este recomandat pentru bumbac și lenjerie de zi cu zi.

7. Dacă doriți, modificați secțiunile Selectări și Opțiuni.
8. Apăsăți butonul Start/Pauză pentru a începe ciclul. Ledul de blocare a ușii se va aprinde după o scurtă întârziere și ciclul va începe.

NOTĂ: Dacă ușa este deschisă când încercați să porniți un ciclu, afișajul va afișa „do” și timpul ciclului (1 secundă pornit/1 secundă oprit).

Dacă elementele trebuie adăugate sau eliminate după ce a început un ciclu, apăsați butonul Start/Pauză. După ce ușa se deblochează și ledul de blocare a ușii se stinge, deschideți ușa pentru a adăuga sau scoate rufe.

În timp ce un ciclu este întrerupt, afișajul va afișa timpul rămas al ciclului și St va reporni ciclul. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauză pentru a relua ciclul.

Ledul de blocare a ușii va clipi în timp ce ușa se încuie din nou.

Panoul de control

NOTĂ: Dacă apa trebuie îndepărtată înainte de a deschide ușa, rulați un ciclu de centrifugare pentru a pompa apa din mașină de spălat.

Încărcare dezechilibrată

Dacă la sfârșitul ciclului încărcătura picură udă, mașina de spălat a limitat viteza de centrifugare. Acest lucru este pentru a preveni deteriorarea unității dacă există o sarcină grav dezechilibrată.

Dacă apare această condiție, redistribuiți manual sarcina și rulați un ciclu de RINTIRI.

Dacă starea persistă, luați în considerare pașii discutați în secțiunea Înainte de spălare.

Ciclu de funcționare

Ciclurile mașinii dvs. de spălat includ mai multe etape diferite. Consultați tabelul de mai jos pentru ceea ce se poate aștepta în timpul ciclurilor pe care le aveți selecta.

Mașina de spălat funcționează răsturnând ușor hainele prin apă. Acțiunea de spălare constă într-o perioadă de răsturnare într-o direcție, o scurtă pauză și apoi o răsturnare inversă în direcția opusă. Pauzele fac parte din acțiunea de răsturnare și se adaugă la capabilități unice de curățare ale mașinii de spălat. Ele fac parte din ciclu.

Etapale ciclului depind de ciclul, selecțiile și opțiunile alese.

Orele enumerate sunt aproximative și vor varia în funcție de selecțiile și opțiunile alese.

NOTĂ: Temperatura apei de clătire va fi rece, inclusiv atunci când sunt selectate clătiri opționale.

Întoarcerile de spălare și clătire utilizează o acțiune de „rampă de centrifugare”. Tamburul de spălat începe să se rotească în sensul acelor de ceasornic la o viteză mică și apoi se învârtre treptat până la viteze mai mari pentru a extrage eficient apa.

Cicluri de presare pentru utilizare grea, Eco normală și Perm				
Etapă Ciclului	Activitate	Timp (minute)	Viteză	Comentarii
Scurgere inițială	Scurgere	0:10	Oprit	Îndepărtează apa care ar putea fi rămas de la ciclul anterior
Weing	Umple/Turnește	2:30	Weing Agitate	
Pre-spălare	Umple/Turnește	7:00	Agitați regulat, distribuiți	Op iune
Spălare	Umple/Turnește	Heavy Duty = 15:00 Perm Press = 12:00 Normal Eco = 14:00	Heavy Duty = obișnuit Agitați, distribuiți Presă permanentă = obișnuit Agitați, distribuiți Normal Eco = Regular Agitați, distribuiți	
Învârțiți	Învârțiți	4:35	Învârtire rampă	
Clățiți	Umple/Turnește	3:25	Agitați regulat, distribuiți	
Învârțiți	Învârțiți	4:35	Învârtire rampă	
A doua clătire	Umple/Turnește	3:25	Agitați regulat, distribuiți	Op iune
	Învârțiți	4:35	Învârtire rampă	Op iune
Clătire finală	Umplere/Răsturnare/Rotire	3:25	Agitație regulată, distribuire, învârtire în rampă	

Tabelul continua...

Ciclu de funcționare

Cicluri de presare pentru utilizare grea, Eco normală și Perm				
Etapa Ciclului	Activitate	Timp (minute)	Viteză	Comentarii
Rotire finală	Învârtiți	9:00	Heavy Duty = Rotire mare Presă permanentă = Spin scăzut Normal Eco = Spin ridicat	
Puf	Tumble	2:20	Breakaway Agita	

Ciclu delicat				
Etapa Ciclului	Activitate	Timp (minute)	Viteză	Comentarii
Scurgere inițială	Scurgere	0:10	Oprit	Îndepărtează apa care ar putea fi rămas de la ciclul anterior
Weing	Umple/Turnește	2:30	Weing Agitate	
Pre-spălare	Umple/Turnește	7:00	Spălați manual Agitați, Distribu	Op iune
Spălare	Umple/Răsturnează/Distribuie	8:00	Spălați manual Agitați, Distribu	
Clătiți	Umple/Răsturnează/Distribuie	4:25	Spălați manual Agitați, Distribu	
A doua clătire	Umple/Răsturnează/Distribuie	4:25	Spălați manual Agitați, Distribu	Op iune
Clătire finală	Umple/Turnește	3:25	Spălați manual Agitați, Distribuie, PS	
Rotire finală	Învârtiți	7:00	Rotire scăzută	
Puf	Tumble	1:30	Breakaway Agita	

Cicluri de clătire și centrifugare și centrifugare				
Etapa Ciclului	Activitate	Timp (minute)	Viteză	Comentarii
Scurgere inițială	Scurgere	0:10	Oprit	Îndepărtează apa care ar putea fi rămas de la ciclul anterior
Pre-spălare	Umple/Turnește	7:00	Agitați regulat, distribuiți	Op iune


Tabelul continua...

Cicluri de clătire și centrifugare și centrifugare				
Etapă Ciclului	Activitate	Timp (minute)	Viteză	Comentarii
A doua clătire	Umple/Turnește	3:25	Agitați regulat, distribuiți	Op iune
	Învârtiți	4:35	Învârtire rampă	Op iune
Clătire finală	Umplere/Răsturnare/Rotire	3:25	Agitație regulată, distribuire, învârtire în rampă	Nu este activ în ciclul de centrifugare
Rotire finală	Învârtiți	9:00	Rotire mare	
Puf	Tumble	Clătire și centrifugare = 2:20 Rotire = 1:50	Breakaway Agita	

Sunete comune de spălare

Sunete	Cauza
Accelerând	Acest sunet se aude în timpul spin porțiuni din fiecare ciclu.
Atingerea	Aceste sunete ascuțite pot proveni din elemente de fixare metalice, fermoare, catarama de centură sau monede dând tamburul de spălat sau ușa sticlă.
Uria	Mașina de spălat poate fi dezechilibrată. Mașina de spălat este proiectată să echilibreze sarcina. Dacă mașina de spălat este foarte dezechilibrată, apăsați tasta Porniți/Pauză butonul și redistribuiți sarcina.
Chiorăit	Este posibil ca mașina de spălat să nu fie la nivel. Stop spălătorie și reglați nivelarea picioare. Consultați INSTALARE INSTRUȚIUNI pentru detalii.
Făcând clic	Se poate auzi un zgomot când ușa se încuie și se deblochează și din balanță sună în timpul părții de agitare a ciclului. Când rotiți cada încet vei auzi bilele de echilibru faceți clic împreună. Acest zgomot este normal și nu necesită a apel de service.

Utilizarea sertarului dozatorului

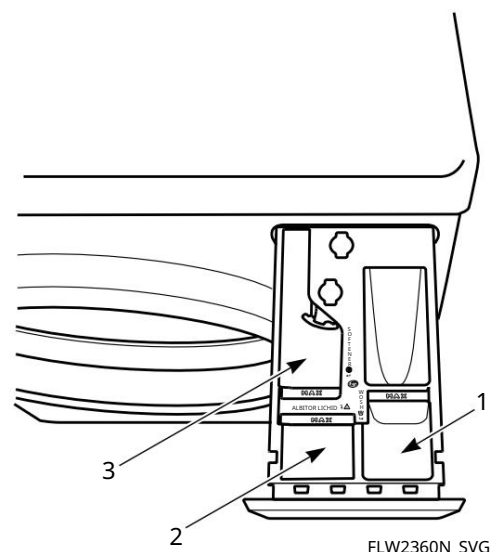

1. Detergent
2. Înălbitor lichid
3. Balsam de rufe

Figura 1

Compartiment pentru detergent

Compartimentul pentru detergent este situat în partea dreaptă a sertarului dozatorului. Consultați compartimentul 1 din ilustrație.

Utilizați detergenți lichizi sau pulberi cu spumă redusă, de înaltă eficiență (HE), care sunt recomandate pentru utilizare cu mașinile de spălat cu încărcare frontală. Pudrat

Înălbitorul poate fi folosit și în dozator împreună cu detergentul.

Ciclu de funcționare

NOTĂ: Detergenții de înaltă eficiență (HE) sunt concepuți în special pentru mașinile de spălat cu încărcare frontală, pentru a reduce excesul de spumă și pentru a maximiza rezultatele curățării. Căutați sigla HE sau „eficiență ridicată” pe eticheta detergentului.



NOTĂ: Dacă utilizați detergent non-HE, evitați excesul de spumă folosind doar 1/2 din cantitatea recomandată de producător de detergent.

IMPORTANT: Dacă folosiți pachete de detergent de rufe cu o singură încărcare sau foi de rufe 3 în 1, NU le puneți în sertarul dozatorului. Puneți-le direct în tamburul de spălat cu haine.

Când adăugați detergent, utilizați numai cantitatea recomandată. Nu umpleți compartimentul peste nivelul maxim indicat pe sertar. Adăugarea prea multă detergent sau folosirea detergentului obișnuit pentru spumare ar putea duce la o stare de supraspătură, care ar necesita o clătire suplimentară cu apă rece. Aveți grijă când adăugați detergent pentru a nu vărsa în celelalte compartimente. Detergentul amestecat cu balsam de rufe poate face ca balsamul să fie gomos.

NOTĂ: Nivelul normal de spumă ar trebui să fie sub centrul ușii.

Compartiment pentru înălbitor lichid

Compartimentul pentru înălbitor este situat în colțul din stânga din față al sertarului dozatorului. Consultați compartimentul 2 din ilustrație. A fost conceput pentru a preveni distribuirea de înălbitor nediluat pe încărcătura de haine.

Folosiți înălbitor lichid în dozator. Înălbitorul sub formă de pudră nu trebuie utilizat în acest compartiment. Înălbitorul pudră poate fi folosit numai în compartimentul pentru detergent și poate fi adăugat împreună cu detergentul.

NU folosiți mai mult decât nivelul maxim indicat pentru înălbitor compartiment. Adăugarea unei cantități mai mari decât cea maximă poate duce la distribuirea timpurie a produsului și o posibilă deteriorare a țesăturilor.

Turnați cu grijă cantitatea recomandată de înălbitor în compartiment înainte de a începe spălarea.

Aveți grijă să nu vărsați înălbitor nediluat. Este o substanță chimică puternică și poate deteriora unele țesături dacă nu este diluată corespunzător. Urmați eticheta producătorului de înălbitor pentru o utilizare adecvată.

Închideți cu grijă sertarul dozatorului. Nu lăsați înălbitorul să se reverse în alte compartimente.

Compartiment pentru balsam

Compartimentul pentru balsam de rufe este situat în colțul din stânga spate al sertarului dozatorului. Consultați compartimentul 3 din ilustrație.

Nu utilizați mai mult decât nivelul maxim indicat pentru compartimentul pentru substanță moale. Adăugarea unei cantități mai mari decât cea maximă poate duce la distribuirea timpurie a produsului și o posibilă pătare a țesăturilor.

Adăugați balsam de rufe în compartiment înainte de a începe spălarea. Balsamul va fi distribuit în timpul ultimei etape de clătire a ciclului.

Închideți cu grijă sertarul dozatorului. Nu lăsați dedurizatorul să se verse în alte compartimente.

Pentru a scoate sertarul dozatorului

Trageți sertarul până se oprește. Apoi apăsați urechea de sub sertar pentru a o elibera și a-l scoate.

Pentru a curăța distribuitorul

Turnați apă fierbinte în sertarul dozatorului, asigurându-vă că trece prin fiecare compartiment. Utilizați o perie mică pentru a curăța temeinic orice reziduu.

Între inere

Lubrifiere

Toate piesele mobile sunt sigilate într-o sursă permanentă de lubrifiant sau sunt echipate cu rulmenți fără ulei. Ungerea suplimentară nu va fi necesar.

Nu lubrifiați balamaua ușii. Dacă balamaua face zgomot, înlocuiți balamaua.

Îngrijire vreme rece

Dacă unitatea este livrată într-o zi rece (sub îngheț) sau este depozitată într-o cameră sau zonă neîncălzită în lunile reci, nu încercați să utilizați mașina de spălat până când nu a avut ocazia să se încălzească. Apa din ciclul anterior poate rămâne.

Îngrijirea mașinii dvs. de spălat

Utilizați numai o cârpă umedă sau spumosoasă pentru curățarea panoului de control. Unele produse de curățare pot deteriora finisajul panoului de control sau pot deteriora interiorul. NU folosiți produse care conțin alcool pe panoul de control. Ștergeți panoul uscat după curățare.

Ștergeți carcasa spălării după cum este necesar. Dacă detergent, înălbitor sau alte produse de spălat sunt vărsate pe dulap, ștergeți imediat.

Unele produse vor cauza daune permanente dacă sunt vărsate pe plasă.

Nu utilizați perete de curățat sau produse de curățare abrazive pe panoul de control sau dulapul.

Tamburul de spălare nu va avea nevoie de îngrijire specială, deși poate necesita clătire sau ștergere după ce a fost spălată o încărcătură neobișnuită.

Exteriorul ferestrei ușii poate fi curățat cu soluție de curățare a geamurilor de uz casnic.

Lăsați ușa și sertarul dozatorului ușor deschise când nu sunt utilizate.

Acest lucru le va menține uscate și va preveni mirosurile de mucegai.

Executarea ocazională a unui ciclu de clătire cu înălbitor va ajuta la evitarea mirosului de mucegai în tamburul de spălare.

Curățarea zonei de etanșare a sticlei

Pentru a vă asigura că ușa etanșează corect împotriva scurgerilor de apă, următoarele suprafețe trebuie ștergute periodic:

- Perimetrul exterior al geamului ușii unde sigiliul intră în contact cu sticla • Suprafața frontală

a buzei de etanșare a ușii De obicei va funcționa

o soluție blândă de săpun. Dacă există o acumulare extremă de minerale de la o sursă de apă dură, este posibil ca suprafețele să fie nevoie să fie curățate cu un produs chimic de îndepărtare a calcarului.

Înlocuirea furtunurilor

Furtunurile și alte părți din cauciuc se deteriorează după o utilizare prelungită. Furtunurile pot dezvolta fisuri, vezicule sau uzura materialului din cauza temperaturii și a presiunii ridicate constante la care sunt supuse.

Toate furtunurile trebuie verificate lunar pentru orice semne vizibile de deteriorare. Orice furtun care prezintă semnele de deteriorare enumerate mai sus trebuie înlocuit imediat.

Toate furtunurile trebuie înlocuite la fiecare cinci ani.

Furtunurile sigure pentru inundații pot fi adesea cauza problemelor de lipsă de umplere sau de umplere lentă.

Nu sunt recomandate. Utilizați numai furtunuri de umplere de schimb de la producător.

Ecrane de filtrare

Verificați ecranele filtrului din furtunurile de umplere pentru reziduuri sau deteriorare la fiecare șase luni. Curățați-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.

Dacă mașina de spălat se umple cu apă mai lent decât în mod normal, verificați ecranele filtrului. Curățați-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.

Comandați sită filtru Piesa nr. 803615 de la cel mai apropiat distribuitor autorizat de piese.

Vacanțe și neutilizare prelungită

IMPORTANT: Pentru a evita posibilele daune materiale din cauza inundațiilor, opriți alimentarea cu apă a mașinii de spălat ori de câte ori va exista o perioadă lungă de neutilizare.


Lăsați ușa de încărcare și sertarul dozatorului deschise în timpul perioadelor prelungite de neutilizare pentru a permite tamburului de spălat și sertarului să se usuce și pentru a evita mirosul de mucegai.

Reinstalarea materialelor de transport

Pentru a preveni deteriorarea în timpul mișcării unității, materialele de transport TREBUIE să fie reinstalate.


1. Deconectați mașina de spălat de la sursa electrică.
2. Scoateți două șuruburi de la brațul panoului de acces frontal.
3. Rotiți brațul panoului și scoateți panoul.
4. Transportați suportul pentru greutate și bază folosind patru șuruburi și șaibe. Consultați Figura 2 .
5. Reinstalați panoul de acces frontal.
6. Mergeți în spatele șaibe pentru a instala șurubul de transport spate, șaiba, distanțierul ansambluri.
7. Introduceți ansamblurile de șuruburi de transport în fiecare orificiu pentru șuruburi de transport. Refer to Figura 3 .
8. Strângeți șurubul în timp ce apăsați șaiba pe panoul din spate pentru a vă asigura că distanțierul este introdus complet.

Întreținere

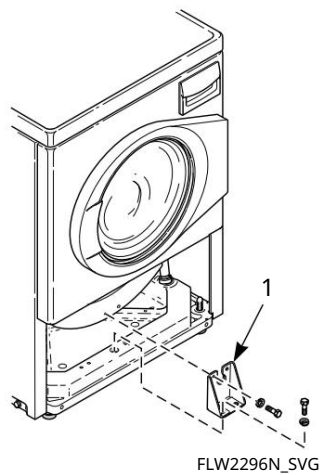

1. Bride de transport

Figura 2

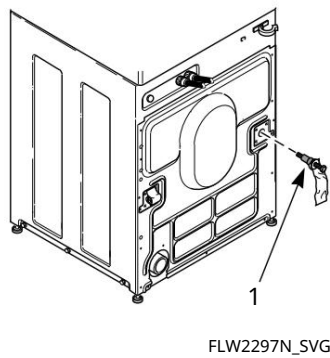

1. Ansamblul șuruburilor de transport

Figura 3

Consultați instrucțiunile de instalare pentru procedurile corespunzătoare atunci când mașina de spălat este mutată.

Curățarea capcanei pentru obiecte străine

Pompa mașinii de spălat are o capcană care poate colecta obiecte străine. Capcana poate avea nevoie să fie curățată dacă apa se scurge mai lent decât de obicei.

Pentru a curăța:

- 1. Deconectați mașina de spălat de la sursa electrică.
- 2. Scoateți două șuruburi de la brațul panoului de acces frontal.
- 3. Rotiți brațul panoului și scoateți panoul.

NOTĂ: Pompa poate avea puțină apă în ea. Folosiți o cârpă sau un recipient pentru a prinde apă. Dacă tamburul de spălat este plin cu apă, utilizați un aspirator de magazin umed/uscăt pentru a prinde apa.

- 4. Cu cârpa sau aspiratorul gata, deșurubați capacul din partea stângă a pompei și îndepărtați sifonul.
- 5. Curățați resturile de pe capcană.
- 6. Reinstalați capcana și panoul de acces.
- 7. Reconectați mașina de spălat la sursa electrică.

Întreținere preventivă

Urmați aceste instrucțiuni pentru a vă asigura că mașina de spălat funcționează corect. Apelați la service dacă observați oricare dintre următoarele: apă în orice cantitate pe podea, o creștere a zgomotului de funcționare sau apă rămasă în coșul de spălare după un ciclu.

Frecvență	Procedura de întreținere
Lunar	1. Verificați toate furtunurile și scurgerea pentru scurgeri. 2. Verificați încuietoarea ușii pentru funcționare corectă. 3. Curățați sertarul dozatorului. Consultați Utilizarea sertarului distribuitorului. 4. Verificați pentru a vă asigura că mașina de spălat este nivelată.
La fiecare șase luni	1. Curățați ecranele filtrului furtunurile de umplere. 2. Curățați garnitura ușii cu o soluție de înălbitor și apă.
La fiecare cinci ani	1. Aveți un service calificat tehnicianul efectuează întreținerea preventivă generală a mașinii de spălat pentru a se asigura că funcționează corect. 2. Înlocuiți furtunurile de umplere.

Tabelul 2

Depanare

Încercați aceste sfaturi de depanare înainte de a efectua un apel de service. Ele vă pot economisi timp și bani.

Simptomul spălătorului	Posibilă/cauză Soluție
Nu se umple	• Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat complet la priza electrică priza. • Asigurați-vă că robinetele de apă caldă și rece sunt deschise. • Asigurați-vă că furtunurile de umplere nu sunt îndoit sau răsucite. • Apăsăți butonul Start/Pauză pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că comenzile sunt reglate corect. • Asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă etanș. • Verificați siguranța spălătoriei sau întrerupătorul de circuit. • Curățați ecranele din supapa de amestecare a apei și filtrul ecrane situate la capătul robinetului al furtunurilor de umplere. (Proprietarul este responsabil pentru apelurile de service privind curățarea ecranelor.)
Nu va începe	• Asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă etanș. • Apăsăți butonul Start/Pauză pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat complet la priza electrică priza. • Asigurați-vă că comenzile sunt reglate corect. • Verificați siguranța spălătoriei sau întrerupătorul de circuit. • Asigurați-vă că zăvorul ușii este reglat corespunzător în raport cu încuietoarea ușii. • Nu veți putea apăsa butonul Start/Pauză pentru a începe un ciclu până la cinci secunde după pornirea mașinii de spălat. O lumină de stare va clipi în timpul acestei perioade de încălzire.
Nu se va învârti/tumble	• Asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă etanș. • Apăsăți butonul Start/Pauză pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat complet la priza electrică priza. • Asigurați-vă că comenzile sunt reglate corect. • Verificați siguranța spălătoriei sau întrerupătorul de circuit. • Curea de transmisie spartă. Sunați persoana de service. • Capcana pentru corpuri străine din pompă poate fi înfundată. Curățați capcana. Referiți-vă la secțiunea de întreținere.
Se oprește/se întrerupe în timpul ciclului	• Pauzele fac parte din funcționarea normală a mașinii de spălat. • Verificați siguranța spălătoriei sau întrerupătorul de circuit. • Sarcina de spălare poate fi dezechilibrată. Mașina de spălat se va opri și apoi va reîncepe rotirea automat. Dacă mașina de spălat este dezechilibrată grav, apăsați butonul Start/Pauză și redistribuiți sarcina.

Tabelul continua...

Depanare

Simptomul spălatorului	Posibilă/cauză Soluție
Nu se va scurge	• Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau răsucit. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înfundat. • Asigurați-vă că recipientul de scurgere nu este înfundat. • Consultați instrucțiunile de instalare pentru a vă asigura că furtunul de scurgere a fost instalat corect. • Capcana pentru corpuri străine din pompă poate fi înfundată. Curățați capcana. Consultați secțiunea Întreținere.
Scurgeri de apă	• Verificați dacă furtunurile de umplere sunt instalate corect pe robinete și supapa de amestecare a apei mașinii de spălat. • Verificați starea furtunurilor de umplere. Înlocuiți furtunurile de umplere la fiecare cinci ani. • Verificați starea garniturii de cauciuc a ușii pentru rupturi sau găuri. • Asigurați-vă că recipientul de scurgere nu este înfundat. • Verificați instalațiile sanitare ale spălătoriei. • Încărcătura de rufe poate fi suprapusă. Asigurați-vă că utilizați detergent cu spumă redusă, de înaltă eficiență (HE). • Încărcătura de rufe poate fi supraîncărcată. Asigurați-vă că utilizați corect dimensiunile încărcăturii. • Asigurați-vă că perimetrul exterior al geamului ușii este sticla tact este curată.
Prea multe spumă de săpun	• Încărcătura de rufe poate fi suprapusă. Asigurați-vă că utilizați detergent cu spumă redusă, de înaltă eficiență (HE). • Asigurați-vă că utilizați cantitatea de detergent recomandată. scris pe eticheta detergentului. Dacă utilizați detergent non-HE, utilizați numai 1/2 din cantitatea recomandată de producător de detergent. • Încărcătura de rufe poate fi supraîncărcată. Asigurați-vă că utilizați corect dimensiunile încărcăturii.
Vibrează/se mișcă ușor	• Asigurați-vă că mașina de spălat este orizontală. Nivelarea neuniformă poate provoca vibrații. • Asigurați-vă că materialele de transport au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o podea solidă, solidă și plană. Mașina de spălat nu trebuie instalată pe mochetă, gresie moale sau alte structuri slab susținute. • Asigurați-vă că picioarele de cauciuc sunt instalate pe toate cele patru picioare de nivelare. Consultați pentru a poziționa și nivela mașina de spălat. • Încercați să plasați mașina de spălat lângă un colț al încăperii sau lângă un perete structural exterior de sprijin.
Este zgomotos	• Asigurați-vă că mașina de spălat este orizontală. Nivelarea neuniformă poate provoca vibrații. • Unele sunete pot face parte din funcționarea normală pentru o încărcare frontală mașină de spălat, cum ar fi zgomotul de clic atunci când ușa se blochează și se deblochează și zgomot de clic de la inelul de echilibru în timpul unei părți a ciclului de agitare. • Când rotiți cuva încet, veți auzi clicul bilelor de echilibru împreună. Acest zgomot este normal și nu necesită service apel.

Tabelul continua...

Simptomul spălătorului	Posibilă/cauză Soluție
Sarcina este prea umedă	- Sarcina de spălare poate fi dezechilibrată. Este posibil ca mașina de spălat să fi limitat viteza de centrifugare pentru a preveni deteriorarea mașinii. Redistribuiți sarcina și rulați un ciclu de centrifugare. - Sarcina este prea mică. Adăugați articole pentru a face încărcare completă.
Temperatura greșită a apei	- Asigurați-vă că comenzile sunt reglate corect. Verificați furtunurile de umplere. Asigurați-vă că furtunul robinetului fierbinte este conectat la supapa de amestec fierbinte (indicată cu „H” pe suportul supapei) și că robinetul rece este conectat la supapa de amestec rece (indicată cu „C” pe suportul supapei). - Asigurați-vă că încălzitorul de apă pentru spălătorie este reglat corespunzător. Ciclu Normal Eco utilizează o temperatură mai rece a apei.
Controlul nu răspunde la selecțiile tastaturii	- Asigurați-vă că funcția Blocare control este dezactivată. Dacă este aprins, ledul de blocare a controlului va fi aprins. - Țineți apăsată tastatura semnal timp de trei secunde pentru a opri.
Ei bine, faceți pe afișaj digital	Comanda detectează că ușa este deschisă în timpul unui ciclu de funcționare. Deconectați aparatul pentru a șterge acest cod.
Er, dL pe afișaj digital	- Comanda detectează că ușa s-a deblocat în timpul rulării ciclu. - Deconectați aparatul pentru a șterge acest cod.
Dr, pe afișaj digital	- Acest cod indică faptul că apa mai este în mașina de spălat la final a ciclului. - Verificați furtunul de scurgere și recipientul de scurgere pentru a vă asigura că sunt instalate corect și nu sunt blocate. Capcana pentru corpuri străine din pompă poate fi înfundată. Curățați capcana. Referiți-vă la secțiunea de întreținere. - Deconectați aparatul timp de 15 secunde pentru a șterge acest cod.
Er, FL pe afișaj digital	- Acest cod va apărea dacă mașina de spălat nu a atins nivelul de umplere după 30 de minute în timpul unei umpleri de spălare sau clătire. Asigurați-vă că robinetele de apă caldă și rece sunt deschise. - Asigurați-vă că furtunurile de umplere nu sunt îndoite sau răsucite. - Curățați ecranele din supapa de amestecare a apei și ecranele filtrului situate la capătul de robinet al furtunurilor de umplere. - Deconectați aparatul timp de 15 secunde pentru a șterge acest cod.
Er, nF pe afișaj digital	- Mașina de spălat nu sa umplut până la nivelul corespunzător de apă. - Nu s-a detectat nicio modificare sau foarte mică a nivelului apei în decurs de 5 minute de la umplerea curentă. - Asigurați-vă că robinetele de apă caldă și rece sunt deschise. - Asigurați-vă că furtunurile de umplere nu sunt îndoite sau răsucite. - Curățați ecranele din supapa de amestecare a apei și ecranele filtrului situate la capătul de robinet al furtunurilor de umplere. - Deconectați aparatul timp de 15 secunde pentru a șterge acest cod.

Tabelul continua...

Depanare

Simptomul spălătorului	Posibilă/cauză Soluție
Ei, OF pe afișaj digital	- Acest cod indică că mașina de spălat s-a umplut până la nivelul de preaplin. - Aparatul va începe să pompeze apă dacă ușa este închis și încuiat. - Capcana pentru corpuri străine din pompă poate fi înfundată. Curățați capcana. Consultați secțiunea Întreținere. - Dacă codul nu se șterge, deconectați aparatul și sunați la service.
Ei, PS pe afișaj digital	- Controlul a detectat probleme la detectarea nivelului de umplere cu apă. - Deconectați aparatul și apelați la service.
Er, dU pe afișaj digital	- Comanda detectează că ușa nu se va debloca. - Deconectați mașina timp de trei minute pentru a debloca ușa. - Dacă codul apare din nou, sunați la service.
Er, dl pe afișaj digital	- Acest cod indică faptul că ușa nu s-a blocat. - Asigurați-vă că ușa este închisă până la capăt și încercați să porniți ciclul. - Deschideți ușa sau deconectați aparatul pentru a șterge codul. - Dacă acest cod continuă, sunați la service.
Ei, ub pe afișaj digital sau Punctul zecimal din stânga clipește pe afișaj o secundă/o secundă oprit	- Acest cod indică faptul că mașina de spălat nu a atins valoarea maximă viteza dorită în rotirea finală. - Acest lucru s-ar putea datora unei sarcini dezechilibrate, spumă excesivă în încărcătură sau prea multă apă rămasă în cadă din cauza scurgerii lente. - Asigurați-vă că utilizați dimensiuni adecvate de încărcare care sunt distribuite uniform în interior coșul de spălat. - Asigurați-vă că utilizați detergent de înaltă eficiență (HE). - Deschideți ușa sau apăsați tastatura Pornire/Anulare pentru a șterge acest lucru cod.
PF pe afișaj digital	- Acest cod va fi afișat dacă controlul a fost în Delay Start Modul când a avut loc o întrerupere a curentului. - Pornirea întârziată va fi anulată. - Apăsați tasta Power/Cancel pentru a șterge codul.
Er, SL pe afișaj digital	- Acest cod va fi afișat după un ciclu timp de un minut sau până la tastatura Pornire/Anulare este apăsată și indică o stare de exces de spumă. - Încărcătura de rufe poate fi suprapusă. Asigurați-vă că utilizați low detergent cu spumă, de înaltă eficiență (HE). Dacă utilizați detergent non-HE, utilizați doar 1/2 din cantitatea recomandată de producător de detergent. - Încărcătura de rufe poate fi supraîncărcată. Asigurați-vă că utilizați corect dimensiunile încărcăturii.
Sr, timpul de ciclu rămas pe afișajul digital	Controlul a detectat o stare de exces de spumă și rulează o rutină specială pentru a îndepărta excesul de spumă.

Informații de contact

Dacă este nevoie de service, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat din fabrică.

Dacă nu puteți găsi un centru de service autorizat sau nu sunteți mulțumit de serviciul efectuat pe unitatea dvs., contactați:

Alliance Laundry Systems Shepard


Street PO Box 990

Ripon, Wisconsin 54971-0990

www.alliancelaundry.com

Telefon: +1 (920)748-3121

Data achiziționării	
Numărul de model	
Număr de serie	

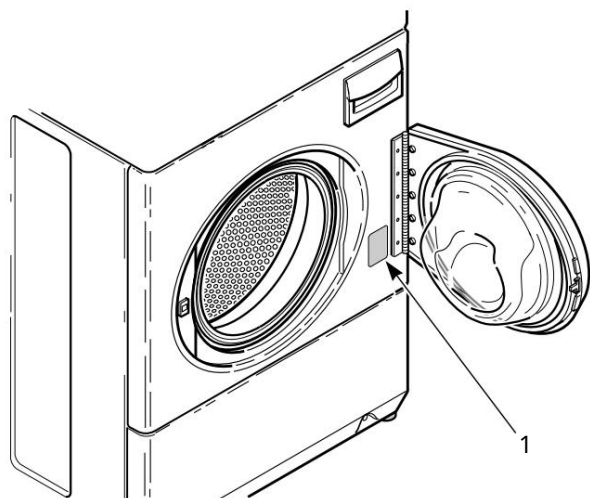

1. Placă de serie

Când ne contactați în legătură cu mașina dvs. de spălat, VĂ RUGĂM SĂ DAȚI MODELUL ȘI NUMERELE DE SERIE. Modelul și numerele de serie se află pe placa de serie. Placa de serie va fi în locația afișată.

Vă rugăm să includeți o copie a facturii de vânzare și a oricăror chitanțe de servicii pe care le aveți.

Dacă sunt necesare piese de schimb, contactați sursa de la care ați achiziționat unitatea sau sunați la +1 (920) 748-3950 pentru numele și adresa celui mai apropiat distribuitor autorizat de piese.



AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau deces, NU reparați sau înlocuiți nicio piesă a unității și NU încercați vreo întreținere decât dacă este recomandat în mod specific în instrucțiunile de întreținere de utilizator sau în instrucțiunile de reîmperechere publicate pe care le înțelegeți și aveți abilitățile necesare. executa.

W329