

5. ХРАНЕНИЕ.

1. Хранение вибровставок осуществляется в не нагруженном состоянии в сухом прохладном месте.
2. Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.

6. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки вибровставки. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

Вибровставка зарегистрирована в Реестре органа по оценке ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», № UA2-УТ.042401-19

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _____ ДИАМЕТР _____ КОЛИЧЕСТВО _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua



ПАСПОРТ

Fig. J110

DN 50 - DN 600
PN16

ВИБРОВСТАВКА
ФЛАНЦЕВАЯ



02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Вибровставка предназначена для предотвращения передачи механических вибраций по трубопроводным системам. Могут также использоваться в качестве компенсаторов в температурных, линейных и угловых деформаций.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;
Температура – до +110 °С
Рабочая среда - вода, воздух.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

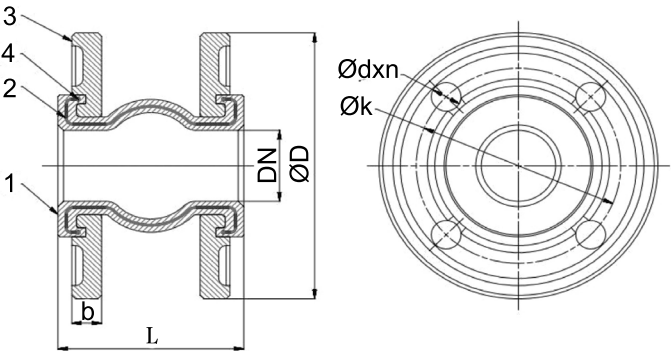


№	Составные части	Материал
1	Фланец	сталь EN-1.0025
2	Стальной корд	сталь EN-1.0025
3	Резина	EPDM
4	Корд	синтетическое волокно (нейлон)

Таблица размеров и допустимых деформаций

DN	L	ØD	Осевое растяжение	Осевое сжатие	Поперечное смещение	Угловое смещение	Øk	b	dxn	Вес (кг)
50	105	165	7мм	9мм	10мм	15°	125	18	19x4	5,3
65	115	185		13мм	11мм		145			6,5
80	135	200	8мм	15мм	12мм		160	20	19x8	7,8
100	150	220	10мм	19мм	13мм		180			8,6
125	165	250	12мм				20мм	14мм	210	22
150	180	285		240	13					
200	210	340	16мм	25мм	22мм		295	24	23x12	18
250	230	405					355	26	26x12	25
300	245	460					410	28		35
350	255	520					470	30	26x16	44
400		565					515	26		55
450		615					565	28	26x20	64
500		670				620	83			
600		260				780	725		30x20	136

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

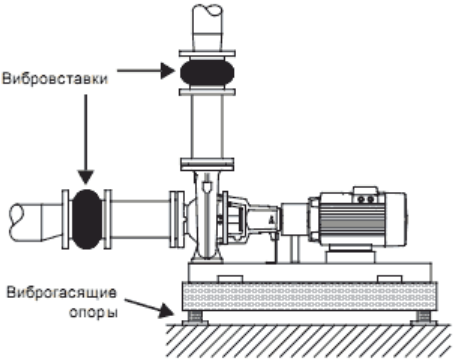

1. Гибкие вставки могут монтироваться в любом пространственном положении
2. Не допускается использование компенсатора в качестве опорной конструкции, то есть установку компенсатора необходимо выполнить после закрепления трубопроводов.
3. Не рекомендуется, чтобы предварительное сжатие компенсатора при монтаже превышало 3- 5 мм.
4. Не допускается скручивание гибкого элемента компенсатора при монтаже.
5. Перед началом монтажа необходимо отцентрировать подводящий и отводящий трубопроводы, зафиксировав их на расстоянии не более трех диаметров трубопровода от вибровставки.
6. Гибкие вставки ни контрольные стержни не предназначены для того, чтобы компенсировать погрешности в установке трубопровода, такие как осевое смещение.
7. Не допускается повреждение вибровставки острыми краями трубы.
8. Не допускается одновременная работа вибровставки на растяжение и сдвиг.
9. Не допускается работа вставки на растяжение при установке на входе насоса.
10. Не допускается проведение сварочных работ в непосредственной близости от вибровставки без ее защиты или демонтажа.
11. Не допускается окрашивание гибкого элемента вибровставки или покрытие его слоем изоляции