

## NOJA-7430-01 Краткое Руководство по Панели Управления RC-10

### Местное/Дистанционное Управление

Одно нажатие кнопки переключает между Местным и Дистанционным режимами управления. Светодиод отображает активный режим:

- ☑ Когда находится в **Местном** режиме управления все Функции Дистанционного управления приостановлены.
- ☑ Когда находится в **Дистанционном** режиме управления все Функции Местного управления приостановлены.
- ☑ **Отключение** разрешено независимо от режима управления.

### Кнопка ВКЛ

Нажатие Кнопки приводит к Включению главных контактов Реклоузера. Светодиод отражает состояние контактов.

**Панель должна быть Включена для выполнения этой операции.**

### Панель ВКЛ/ОТКЛ

Нажатие одной кнопки **ВКЛЮЧАЕТ** и **ОТКЛЮЧАЕТ** панель.

Нажатие любой из кнопок также **ВКЛЮЧАЕТ** панель. Удержание этой кнопки тестирует все символы ЖК дисплея и светодиодные индикаторы.

### Контраст


Настраивает контраст символов, отображаемых на ЖК дисплее

### Конфигурируемые Кнопки Быстрого Доступа (6 кнопок). Могут быть деактивированы в программном обеспечении

### Активная Группа

Одно нажатие кнопки будет последовательно переключать активные уставки РЗиА с **Группы 1** на **Группу 2**, и т.д. до **Группы 4**.

Мигающий светодиод отражает выбранную группу. Для активации выбранной группы защиты необходимо нажать кнопку **ВВОД**.

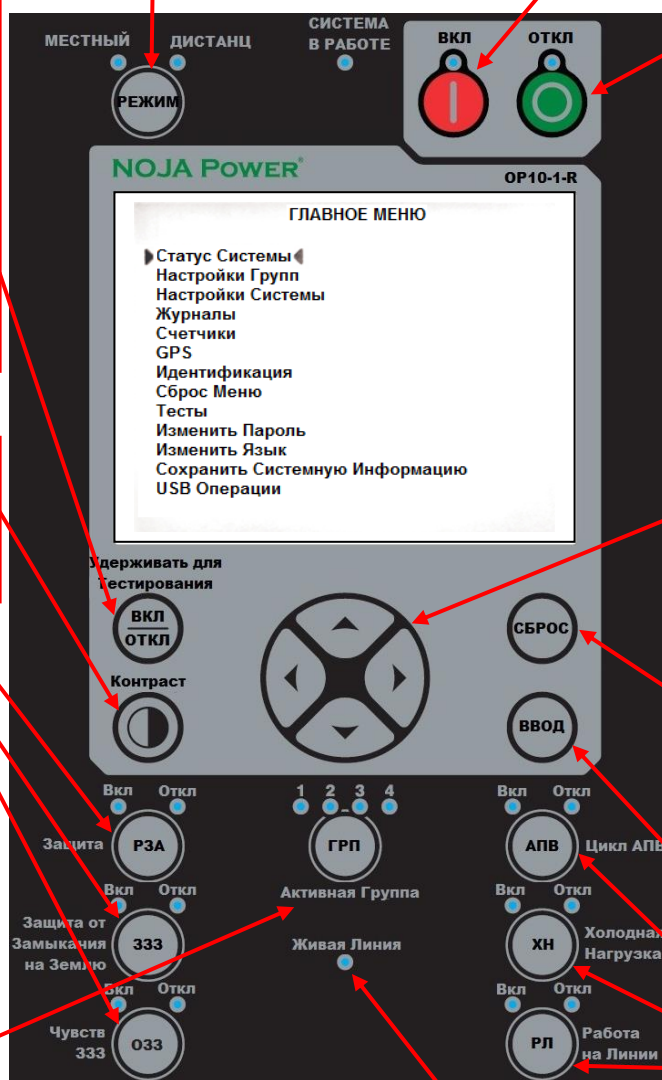

### Кнопка ОТКЛ

Нажатие Кнопки приводит к Отключению главных контактов Реклоузера. Светодиод отражает состояние контактов.

**Панель должна быть Включена для выполнения этой операции.**

### Кнопки Навигации

Позволяют управлять курсором экрана вверх/вниз/влево/вправо для выбора меню

### Кнопка СБРОС

Для отмены выбранного пункта или возврата в предыдущее меню

### Кнопка ВВОД

Для входа в выбранное меню или подтверждения изменения

### Конфигурируемые Кнопки Быстрого Доступа

### Живая Линия

Режим Живая Линия (ЖЛ) блокирует операцию включения главных контактов с любого источника. Когда режим Живая Линия активирован горит соответствующий светодиод. Настройки защиты не могут быть изменены, когда активирован режим Живая Линия. ЖЛ может быть деактивирован только с того источника, с которого он был активирован.

**Примечание:** Режимы Живая Линия и Работа на Линии имеют разную функциональность. См. руководство пользователя для подробного описания.

\*\* Обратите внимание, экран автоматически выключается через 5 минут после нажатия последней кнопки \*\*

\*\* Некоторые функции защищены паролем – обратитесь к Руководству Пользователя OSM \*\*

\*\* Для однофазных устройств некоторые слайды на следующей странице могут отличаться \*\*

