



MF465dw / MF463dw / MF461dw

Ghidul utilizatorului

Cuprins

Despre aparat	2
Funcții și opțiuni permise	3
Cassette Feeding Module-AH	5
TELEPHONE 6 KIT	6
ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem	7
Măsurile de prevenire a accesului neautorizat	8
Denumirile componentelor și funcțiile acestora	10
Partea frontală	11
Partea din spate	13
Interiorul	14
Panou de control	15
Alimentator	17
Tavă universală	18
Sertar pentru hârtie	19
Hârtie utilizabilă	20
Precauții la manipularea hârtiei	24
Specificații	25
Specificații de bază	26
Specificații alimentator	29
Specificații de imprimare	30
Specificații de scanare	33
Specificații fax	34
Specificațiile rețelei	35
Specificații pentru funcțiile de securitate și de gestionare	36
Mediul acceptat	41
Funcții recomandate	43
Digitizare documentelor	44
Economii de costuri	45
Creșterea eficienței operațiilor	46
Configurarea	49
Configurarea setărilor implicite (Ghidul de configurare)	50
Configurarea rețelei	53
Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless	55
Conectarea la o rețea LAN cu fir	56
Conectarea la o rețea LAN wireless	57
Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)	60
Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)	62
Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)	64
Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)	66
Setarea adreselor IPv4	69

Setarea adreselor IPv6	71
Configurarea aparatului pentru mediul de rețea	73
Configurarea manuală a setărilor Ethernet	74
Configurarea DNS	75
Configurarea SMB	78
Configurarea WINS	80
Înregistrarea serverelor LDAP	81
Configurarea SNMP	85
Configurarea SNTTP	88
Configurația comunicației SLP	90
Verificarea stării de rețea și a setărilor	92
Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)	96
Instalarea software-ului și a driverelor pe computer	100

Operații de bază 103

Pornirea și oprirea aparatului	104
Pornirea aparatului	105
Oprirea aparatului	106
Repornirea aparatului	109
Reducerea consumului de energie (modul repaus)	111
Utilizarea panoului de control	113
Ecrane afișate pe panoul de control	114
Ecranul [Pornire]	116
Ecranul [Monitor de stare]	119
Modul de utilizare a panoului de control	121
Introducerea caracterelor	124
Personalizarea ecranului [Pornire]	126
Repoziționarea butoanelor și redenumirea fișelor (IU la distanță)	128
Conectarea la aparat	131
Așezarea documentelor originale	133
Încărcarea hârtiei	136
Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie	137
Încărcarea hârtiei în tava universală	142
Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor	145
Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet	147
Specificarea formatului și a tipului hârtiei	151
Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie	152
Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală	154
Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală	156
Înregistrarea hârtiei de format nestandard (hârtie personalizată)	158
Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate	159
Utilizarea sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție	160
Înregistrarea destinațiilor (agendă)	161
Funcția de agendă	162
Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)	164
Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)	167

Editarea și ștergerea destinațiilor din agendă (panou de control)	169
Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)	171
Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)	175
Specificarea destinațiilor	177
Specificarea destinațiilor (agendă)	178
Specificarea destinațiilor (introducere directă)	180
Specificarea destinațiilor (server LDAP)	181
Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)	183
Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)	184
Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB	185
Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent	187
Înregistrarea și apelarea setărilor favorite	188
Modificarea setărilor implicite	191
Reglarea volumului sunetului	193
Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)	194
Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)	197
Ecranul [Setări volum]	198

Imprimare 200

Pregătiri pentru imprimare	202
Pregătire pentru imprimarea de la un computer	203
Configurarea unui port de imprimantă (Windows)	206
Configurarea unui server de imprimare	209
Pregătiri pentru utilizarea Universal Print	212
Înregistrarea aparatului la serviciul cloud	213
Înregistrarea aparatului la computer	216
Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB	217
Imprimarea de la un computer	218
Înregistrarea hârtiei de format nestandard la computer (format de hârtie personalizat)	221
Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)	223
Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate)	227
Activarea imprimării securizate într-un driver de imprimantă (macOS)	228
Imprimarea cu Universal Print	229
Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)	230
Ecran pentru selectarea fișierelor în dispozitivul de memorie USB	232
Setări pentru imprimare din suporturile de memorie	233
Anularea imprimării	237
Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare	240

Scanare 242

Pregătiri pentru scanare	244
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer	245
Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB	247
Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail	248

Configurarea setărilor de bază pentru trimiterea de e-mail (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))	249
Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat	251
Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)	252
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat	254
Înregistrarea unui folder partajat în agendă (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))	255
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP	257
Configurarea modului PASV FTP	258
Scanare (salvarea pe un computer)	259
Scanare (salvarea pe un dispozitiv de memorie USB)	261
Scanare (trimitere prin e-mail)	263
Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)	266
Scanarea de la un computer (salvarea la un computer)	269
Pornirea MF Scan Utility	272
Setări de scanare	273
Anularea scanării	278
Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate	279

Utilizarea faxului 282

Pregătirea pentru transmiterea și recepționarea faxurilor	284
Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer	285
Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax	287
Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului	289
Redirecționarea faxurilor și configurarea setărilor pentru copii de siguranță	290
Copierea de siguranță a faxurilor transmise	291
Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate	293
Transmiterea faxurilor	295
Transmiterea unui fax după o conversație telefonică (Transmitere manuală)	298
Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)	300
Transmiterea securizată de faxuri de la computer	303
Setări pentru scanarea originalului de fax	304
Recepționarea faxurilor	306
Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)	307
Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate	308
Anularea transmiterii faxurilor	310
Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate	311
Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)	314
Modificarea setărilor de imprimare pentru un i-fax recepționat	318

Copiere 321

Operații de copiere	322
Funcții de copiere suplimentare	325
Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală	332

Copierea mai multor pașapoarte pe o coală	335
Anularea operațiilor de copiere	338
Verificarea stării copiei și a jurnalului	339

Conectarea cu dispozitive mobile 341

Pregătiri pentru conectarea cu dispozitive mobile	343
Pregătiri pentru conexiunea directă	344
Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint	346
Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat	349
Conectarea unui dispozitiv mobil prin router LAN wireless (Conexiune LAN)	350
Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)	351
Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)	354
Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor	355
Imprimarea de la un dispozitiv Android	359
Imprimarea de pe Chromebook sau de pe alt dispozitiv cu Chrome OS	361

Securitate 364

Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator	365
Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor	367
Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)	368
Înregistrarea unui ID de departament și a unui cod PIN	370
Activarea gestionării ID-urilor de departamente	372
Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer	374
Confirmarea utilizării după ID-ul de departament	377
Efectuarea autentificării utilizatorilor la un server LDAP la trimiterea sau salvarea datelor	378
Protecția rețelei	381
Configurarea firewallului	382
Modificarea numărului portului	385
Utilizarea unui proxy	386
Utilizarea TLS	388
Utilizarea IPSec	390
Utilizarea IEEE 802.1X	394
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului	396
Generarea unei chei și a unui certificat	397
Generarea unei chei și a unei solicitări de semnare a unui certificat (CSR) și obținerea și înregistrarea unui certificat	399
Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP	402
Dacă se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a certificatului	407
Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă	409
Verificarea unui certificat primit cu OCSP	411
Prevenirea trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații	412
Limitarea destinațiilor disponibile	413
Confirmarea destinației înainte de trimitere	415
Restricționarea trimiterii faxurilor	417
Restricționarea utilizării suportului de memorie	419

Restricționarea utilizării de la un dispozitiv mobil	421
Restricționarea imprimării	422
Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată	423
Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)	424
Prevenirea utilizării neautorizate	427
Restricționarea înregistrării și editării în agendă	428
Restricționarea utilizării Remote UI (IU la distanță)	430
Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB	432
Configurarea LPD, RAW sau WSD	433
Dezactivarea comunicării HTTP	436
Aplicarea unei politici de securitate	437
Elementele politicii de securitate	440

Gestionarea aparatului 445

Setarea datei și a orei	446
Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)	447
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)	448
Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)	451
Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)	453
Monitorizarea utilizării	456
Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)	457
Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor	458
Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste	461
Golirea căsuței poștale	463
Importul și exportul agendei și al setărilor	464
Actualizarea firmware-ului	467
Inițializarea setărilor și a datelor	470

Elementele din meniul Setări 475

[Preferințe]	476
[Setări afișaj]	478
[Setări temporizator/energie]	482
[Rețea]	486
[Setări rețea fără fir]	491
[Setări TCP/IP]	493
[Interfață externă]	501
[Accesibilitate]	502
[Reglare/Întreținere]	503
[Reglare calitate imagine]	504
[Procesare specială]	507
[Întreținere]	512
[Setări funcții]	514
[Comune]	516
[Setări alimentare hârtie]	517
[Setări imprimare]	519

[Setări scanare]	520
[Generare fișier]	521
[Copiere]	522
[Imprimantă]	524
[Setări imprimantă]	525
[Selecție PDL (Plug and Play)]	541
[Trimitere]	542
[Setări comune]	543
[Setări scanare și trimitere]	545
[Setări fax]	551
[Primire/Redirecționare] sau [Primire]	557
[Setări comune]	558
[Setări I-Fax]	560
[Setări fax]	561
[Stocare/accesare fișiere]	565
[Setări comune]	566
[Setare destinație]	571
[Setări gestionare]	572
[Gestionare utilizator]	574
[Gestionare dispozitiv]	575
[Setări IU la dist./Actualizare firmware]	578
[Setări IU la distanță]	579
[Gestionare date]	580
[Setări de securitate]	582
[Setări autentificare/parolă]	583
Setări care se pot importa și exporta	584
[Preferințe]	585
[Reglare/Întreținere]	589
[Setări funcții]	590
[Setare destinație]	594
[Setări gestionare]	595

Întreținere 598

Curățarea aparatului	600
Curățarea suprafeței aparatului	601
Curățarea suprafeței de scanare	602
Curățarea alimentatorului	603
Curățarea unității de fixare	606
Înlocuirea materialelor consumabile	607
Înlocuirea cartușului de toner	608
Verificarea volumului disponibil de consumabile	613
Lista consumabilelor	614
Reglarea calității și a poziției imprimării	616
Calibrarea gradației imaginii pentru copiere	617
Reglarea reproductibilității textului de culoare aproape negru	619

Reglarea densității de imprimare	621
Ajustarea poziției de imprimare	622
Mutarea aparatului	624

Remediarea problemelor 628

Blocaje de hârtie	629
Blocaje de hârtie în interiorul aparatului	631
Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie	636
Blocaje de documente în alimentator	638
Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat	639
Probleme la rezultatele imprimării	641
Apar pete sau stropi de toner	643
Apar dungi	644
Imprimarea este nesigură	646
Hârtia imprimată este albă	647
Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate	648
Textul sau imaginile sunt neclare	649
Documentele tipărite prezintă imagini duble	651
Documentele imprimate sunt estompate	652
Muchia paginii nu este imprimată	654
Fundalul este, în general, întunecat	655
Apar pete albe	656
Pe partea din spate a documentelor tipărite apar semne de murdărie	658
Documentele imprimate sunt strâmbe	659
Codul de bare imprimat nu poate fi scanat	660
Hârtie și probleme la alimentarea cu hârtie	661
Hârtia se șifonează	662
Hârtia se ondulează	663
Hârtia nu se alimentează sau se alimentează două sau mai multe coli simultan	664
Configurarea	665
Aparatul conectat prin intermediul portului WSD nu este afișat pe durata instalării driverului	666
Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless	667
Rețea	668
Nu se poate comuta la LAN wireless	669
Nu poate fi găsit serverul de imprimare la care să vă conectați.	670
Nu vă puteți conecta la o imprimantă partajată.	671
Nu se poate găsi adresa IP a aparatului	672
AirPrint nu funcționează	673
Imprimare și copiere	674
Imprimare sau copiere imposibilă	675
Nu se poate imprima (LAN wireless)	676
Nu se poate imprima (LAN cu fir)	678
Nu se poate imprima (conexiune USB)	679
Nu se poate imprima (prin serverul de imprimare)	680

Imprimarea este lentă	681
Scanare	682
Nu se pot salva datele scanate într-un computer	683
Nu se pot salva datele scanate într-un folder partajat	685
Utilizarea faxului și a telefonului	687
Nu se pot transmite faxuri	688
Nu se pot recepționa faxuri	690
Aparatul nu comută automat între telefon și fax	692
Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică	693
Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională	694
Numărul de telefon sau de fax al interlocutorului nu este afișat	695
Funcții de gestionare și setări de mediu	696
Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)	697
Schimbarea volumului sunetului de confirmare și a tonului de avertizare	698
Modificarea timpului până la intrarea în modul repaus	699
ID de departament sau cod PIN de administrator pierdut	700
Verificarea elementelor care pot fi configurate la aparat și a setărilor acestora	701
Apare un mesaj	702
Se afișează un cod de eroare	721
Dacă problema persistă	732

Anexă	734
Manualele aparatului	735
Utilizarea Ghidul utilizatorului	736
Setări de afișare a manualului	739
Exemple de operare când se utilizează un computer	740
Informații de mediu, normative și standarde	750
Notificare	752
Mărci comerciale și drepturi de autor	753
Software de la terți	755

Despre aparat

Despre aparat	2
Funcții și opțiuni permise	3
Cassette Feeding Module-AH	5
TELEPHONE 6 KIT	6
ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem	7
Măsurile de prevenire a accesului neautorizat	8
Denumirile componentelor și funcțiile acestora	10
Partea frontală	11
Partea din spate	13
Interiorul	14
Panou de control	15
Alimentator	17
Tavă universală	18
Sertar pentru hârtie	19
Hârtie utilizabilă	20
Precauții la manipularea hârtiei	24
Specificații	25
Specificații de bază	26
Specificații alimentator	29
Specificații de imprimare	30
Specificații de scanare	33
Specificații fax	34
Specificațiile rețelei	35
Specificații pentru funcțiile de securitate și de gestionare	36
Mediul acceptat	41
Funcții recomandate	43
Digitizare documentelor	44
Economii de costuri	45
Creșterea eficienței operațiilor	46

Despre aparat

9RY0-000

Înainte de a utiliza aparatul, verificați informațiile de bază ale aparatului, precum funcțiile și opțiunile permise, denumirile fiecărei componente și specificațiile funcțiilor. De asemenea, aveți în vedere sistemul de gestionare a aparatului și măsurile împotriva riscurilor de securitate.

Informații de bază

Funcțiile și opțiunile permise variază în funcție de model. Consultați lista pentru detalii. De asemenea, puteți consulta specificațiile opțiunilor.

►Funcții și opțiuni permise(P. 3)

Consultați numele componentelor, hârtia utilizabilă și specificațiile funcțiilor, după caz.

►Denumirile componentelor și funcțiile acestora(P. 10)

►Hârtie utilizabilă(P. 20)

►Specificații(P. 25)

Informații necesare pentru funcțiile de gestionare

Când utilizați funcțiile de administrare, utilizați ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem pentru a vă conecta.

►ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)

Când utilizați aparatul într-un mediu de rețea, consultați exemplele de măsuri pentru a preveni accesul neautorizat și luați în considerare implementarea acestora.

►Măsuri de prevenire a accesului neautorizat(P. 8)

Sfaturi utile

Prezintă funcții recomandate utile pentru digitizarea documentelor, reducerea costurilor și creșterea eficienței operațiilor.

►Funcții recomandate(P. 43)

Funcții și opțiuni permise

9RY0-001

Ghidul utilizatorului (acest manual) descrie toate funcțiile seriei de modele care include aparatul. La anumite modele, este posibil ca unele dintre funcțiile indicate în Ghidul utilizatorului să nu fie disponibile. Utilizați tabelul de mai jos pentru a vedea funcțiile și opțiunile acceptate de modelul dvs.

🔴 **Funcții acceptate(P. 3)**

🔴 **Opțiuni acceptate(P. 4)**

Funcții acceptate

✓ : Acceptat — : Neacceptat

Funcție	MF465dw	MF463dw	MF461dw
Imprimare	✓	✓	✓
Scanare	✓	✓	✓
Fax	✓	—	—
Copierea	✓	✓	✓
Imprimare pe 2 fețe	✓	✓	✓
Redirecționarea faxurilor recepționate	✓	—	—
Trimiterea datelor scanate (email/SMB/FTP)	✓	✓	✓
Conexiunea LAN cu fir	✓	✓	✓
Conexiunea LAN fără fir	✓	✓	✓
Conexiunea USB	✓	✓	✓
Remote UI (IU la distanță)	✓	✓	✓
Chei și certificate	✓	✓	✓
Conectarea cu dispozitive mobile	✓	✓	✓
Afișaj	Panou tactil	Panou tactil	Panou tactil
Alimentator	✓ (scanare pe 2 fețe)	✓ (scanare pe 2 fețe)	✓ (scanare pe 2 fețe)

Funcție	MF465dw	MF463dw	MF461dw
ID administrator sistem implicit	Nespecificat	Nespecificat	Nespecificat
Cod PIN administrator sistem implicit	Nespecificat	Nespecificat	Nespecificat
Gestionare ID departamente	✓	✓	✓
Application Library (Biblioteca de aplicații)	✓	✓	✓

NOTĂ

- Pentru detalii privind tipurile de drivere disponibile, consultați site-ul Canon aferent țării dvs. sau consultați suportul User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-ROM/DVD-ROM-ul Software pentru utilizator) furnizat.
<https://global.canon/en/support/>

Opțiuni acceptate

Puteți utiliza diferite opțiuni în conformitate cu intențiile dvs.

- Adăugarea unui sertar pentru hârtie **▶Cassette Feeding Module-AH(P. 5)**
- Utilizarea telefonului și trimiterea și recepționarea manuală a faxurilor **▶TELEPHONE 6 KIT(P. 6)**

✓ : Acceptat — : Neacceptat


Opțiune	MF465dw	MF463dw	MF461dw
Cassette Feeding Module-AH	✓	✓	✓
TELEPHONE 6 KIT	✓	—	—

Cassette Feeding Module-AH

9RY0-002

Când utilizați frecvent hârtie de diferite formate sau dimensiuni sau când încărcați cantități mari de hârtie la un moment dat, instalați Cassette Feeding Module-AH opțional. Această opțiune degrează utilizatorul de sarcina încărcării hârtiei.

Pentru modul de instalare a Cassette Feeding Module-AH, consultați „Ghid de instalare”. [▶Manualele aparatului\(P. 735\)](#)

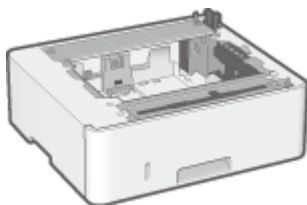

■ Specificații

Format hârtie	Maximum: 216,0 mm x 355,6 mm Minimum: 105,0 mm x 148,0 mm
Greutate de bază a hârtiei	60 g/mp – 120 g/mp
Număr de surse de hârtie și capacitatea hârtiei *1	Sertar pentru hârtie x 1 550 de coli (80 g/mp), 640 de coli (64 g/mp)
Dimensiuni (l x A x Î)	399 mm x 356 mm x 131 mm
Greutate	Aprox. 3,8 kg

*1 Variaza în funcție de mediul de instalare și de hârtia utilizată.


TELEPHONE 6 KIT

9RY0-003

Când utilizați un telefon de voce cu aparatul *1, instalați TELEPHONE 6 KIT opțional.

Puteți utiliza receptorul pentru a trimite și primi faxuri manual.

Pentru detalii privind instalarea TELEPHONE 6 KIT, consultați „Ghid de instalare”. ➤ **Manualele aparatului(P. 735)**

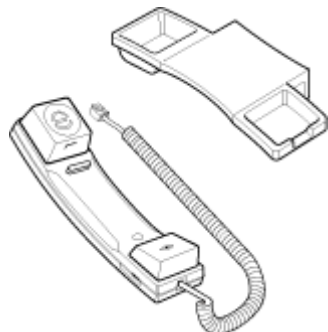

*1 Trebuie să conectați aparatul la o linie telefonică.

ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem

9RY0-004

Aparatul dispune de un mod Administrator sistem pentru vizualizarea și modificarea setărilor importante. Când ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem sunt setate, numai utilizatorii care cunosc informațiile respective se pot conecta în modul Administrator sistem.

ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem nu sunt setate.

Modul Administrator de sistem este dezactivat, permițând oricui să vadă și să modifice setări importante. Setati ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem pentru a proteja informațiile și oferiți aceste informații numai anumitor administratori.

Pentru detalii privind modificarea și setarea ID-ului și a codului PIN al administratorului de sistem, consultați următoarele:

🔴 **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

Măsuri de prevenire a accesului neautorizat

9RY0-005

Citiți această secțiune înainte de a utiliza aparatul într-un mediu de rețea.

Imprimantele și aparatele multifuncționale pot furniza diferite funcții utile atunci când sunt conectate la o rețea. Totuși, deoarece aceasta creează și riscuri de acces neautorizat și de interceptare din rețea, măsurile împotriva riscurilor de securitate sunt esențiale.

Această secțiune furnizează exemple de măsuri împotriva accesului neautorizat pe care le puteți implementa la configurare atunci când utilizați aparatul într-un mediu de rețea.

► **Utilizarea unei adrese IP private(P. 8)**

► **Utilizarea unui cod PIN pentru protecția informațiilor(P. 8)**

► **Măsuri de precauție la utilizarea caracteristicii Remote IU (IU la distanță)(P. 9)**

NOTĂ

- La aparat pot fi implementate și alte măsuri împotriva riscurilor de securitate, precum restricționarea comunicațiilor cu un firewall și utilizarea comunicațiilor criptate cu TLS pentru a preveni interceptarea și modificările neautorizate. Luați măsurile necesare în funcție de mediul de utilizare. ► **Securitate(P. 364)**

Utilizarea unei adrese IP private

Există două tipuri de adrese IP: o adresă IP globală, utilizată pentru conectarea la internet, și o adresă IP privată, utilizată într-o rețea locală, precum o rețea LAN de companie.

Dacă aparatului i s-a alocat o adresă IP globală, acesta poate fi accesat de către utilizatori pe internet. Astfel, crește riscul de scurgere a informațiilor, datorită accesului neautorizat din rețeaua externă.

Pe de altă parte, dacă aparatului i s-a alocat o adresă IP privată, accesul la aparat este limitat la utilizatorii din rețeaua locală. Astfel, riscul de acces neautorizat este mai redus comparativ cu o adresă IP alocată globală.

În esență, alocați aparatului o adresă IP privată.

Se pot utiliza următoarele trei intervale pentru o adresă IP privată.

Intervale pentru adresele IP private

- De la 10.0.0.0 la 10.255.255.255
- De la 172.16.0.0 la 172.31.255.255
- De la 192.168.0.0 la 192.168.255.255

Pentru detalii privind alocarea și confirmarea adresei IP, consultați următoarele:

► **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

► **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

Dacă doriți să alocați aparatului o adresă IP globală, puteți crea un mediu pentru prevenirea accesului din exterior, de exemplu, prin utilizarea unui firewall, pentru a reduce riscul de acces neautorizat. Contactați administratorul de rețea cu privire la modul de implementare a securității de rețea.

Utilizarea unui cod PIN pentru protecția informațiilor

Prin configurarea unui cod PIN pentru protecția informațiilor stocate în aparat, puteți reduce riscul de scurgeri de informații sau de utilizare neautorizată, în cazul în care un terț cu intenții ascunse încearcă să obțină acces neautorizat. Puteți seta un cod PIN pentru funcțiile indicate mai jos. Numai utilizatorii care cunosc codul PIN pot accesa aceste funcții și accesa informațiile de pe aparat,

Remote UI (IU la distanță)

Puteți solicita utilizatorului să introducă un cod PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) atunci când utilizează Remote UI (IU la distanță).

🔴 **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

ID administrator sistem

Puteți solicita utilizatorului să introducă ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem la modificarea unor setări importante.

🔴 **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

Agenda

Puteți solicita utilizatorului să introducă un cod PIN al agendei la adăugarea de intrări noi și la editarea celor existente.

🔴 **Restricționarea înregistrării și editării în agendă prin setarea unui cod PIN(P. 428)**

Măsurile de precauție la utilizarea caracteristicii Remote IU (IU la distanță)

- Nu accesați alte site-uri atunci când utilizați Remote UI (IU la distanță).
- După ce ați utilizat Remote UI (IU la distanță), deconectați-vă și închideți browserul.

Denumirile componentelor și funcțiile acestora

9RY0-006

Partea frontală

Observați aceste piese din față atunci când utilizați aparatul.

▶Partea frontală(P. 11)

- Utilizați panoul de control pentru a opera aparatul și a configura setările.
▶Panou de control(P. 15)
- Poziționați originalul pe suprafața de scanare sau în alimentator când scanați, trimiteți un fax sau copiați.
▶Alimentator(P. 17)
- Încărcați hârtie de imprimare și de copiere în următoarele surse de hârtie:
▶Tavă universală(P. 18)
▶Sertar pentru hârtie(P. 19)

Partea din spate

Verificați componentele din spate la instalarea și conectarea aparatului și atunci când eliminați blocajele de hârtie.

▶Partea din spate(P. 13)


Interiorul

Verificați interiorul aparatului atunci când eliminați blocajele de hârtie.

▶Interiorul(P. 14)

Partea frontală

9RY0-007

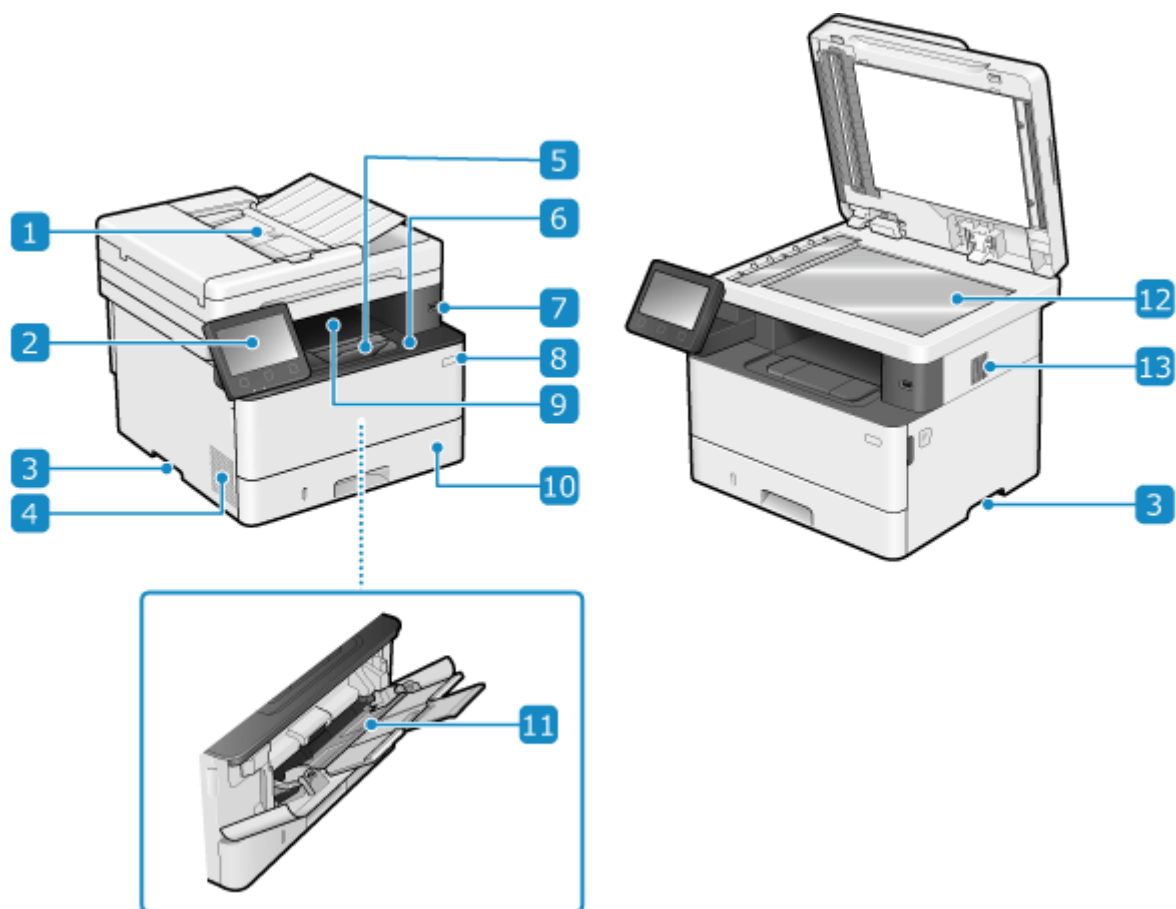

1 Alimentator

Puteți introduce două sau mai multe coli de originale în alimentator. Originalele amplasate sunt alimentate și scanate unul câte unul în mod automat. ➤ **Alimentator(P. 17)**

2 Panou de control

Utilizați afișajul și tastele pentru a opera aparatul și pentru a confirma operațiile și starea. ➤ **Panou de control(P. 15)**

3 Mânere de ridicare

Țineți de mânerle de ridicare când mutați aparatul.

4 Fante de ventilare

Aerul din interiorul aparatului este eliberat prin sloturile de ventilare, pentru a răci interiorul aparatului. Nu amplasați obiecte în apropierea sloturilor de ventilare, deoarece aceasta poate preveni ventilarea.

5 Opritor de hârtie

Deschideți opritorul de hârtie pentru a preveni căderea hârtiei din tava de ieșire.

6 Capac frontal

Deschideți la înlocuirea cartușului de toner sau atunci când se produce un blocaj de hârtie în interiorul aparatului.

7 Port USB (pentru dispozitive USB)

Puteți conecta un dispozitiv de memorie USB comercial sau o tastatură USB.

8 Întrerupător alimentare

Cuplați și decuplați alimentarea electrică a aparatului. ➤ **Pornirea și oprirea aparatului(P. 104)**

9 Tavă de ieșire

Hârtia imprimată și copiată iese din aparat în tava de ieșire.

10 Sertar pentru hârtie

Încărcați hârtia pe care o utilizați de obicei în sertarul pentru hârtie. ➤ **Sertar pentru hârtie(P. 19)**

11 Tava universală

Pentru a utiliza temporar hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcați-o în tava universală. ➤ **Tavă universală(P. 18)**

12 Suprafața de scanare

Poziționați pe suprafața de scanare cărți, hârtie groasă, hârtie subțire și alte originale care nu pot fi amplasate în alimentator, în vederea copierii sau a scanării. Originalele poziționate sunt scanate într-o poziție fixă. ➤ **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

13 Difuzor

Emite sunete de notificare a stării de comunicație a faxului, precum și pentru operațiile și starea aparatului.

➤ **Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)(P. 194)**


➤ **Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)(P. 197)**

NOTĂ

- Pentru a asigura o curățare eficientă a aparatului, curățați cu regularitate suprafața și suprafața de scanare.
 - **Curățarea suprafeței aparatului(P. 601)**
 - **Curățarea suprafeței de scanare(P. 602)**
- Dacă la utilizarea alimentatorului apar următoarele simptome, curățați alimentatorul: ➤ **Curățarea alimentatorului(P. 603)**
 - Originalele se murdăresc
 - Originalele se blochează frecvent
 - Documentele imprimate apar murdare după scanare, copiere sau trimiterea faxurilor

Partea din spate

9RY0-008

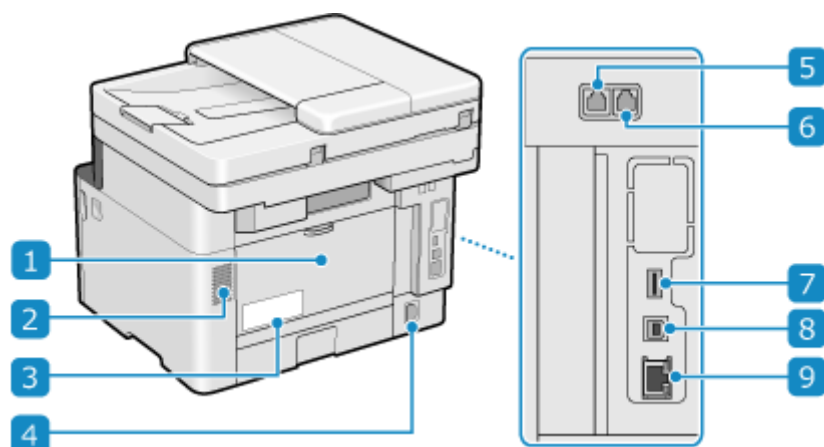

1 Capac din spate

Deschideți capacul posterior atunci când se produce un blocaj de hârtie în interiorul aparatului.

2 Fante de ventilare

Aerul din interiorul aparatului este eliberat prin sloturile de ventilare, pentru a răci interiorul aparatului.

Nu amplasați obiecte în apropierea sloturilor de ventilare, deoarece aceasta poate preveni ventilarea.

3 Etichetă cu valori nominale

Această etichetă indică numărul de serie, care este necesar atunci când formulați solicitări legate de aparat.

4 Priza de alimentare

Conectați cablul de alimentare la priza electrică.

5 Conector linie telefonică (LINE)

Utilizați cablul telefonic furnizat pentru conectarea aparatului la linia telefonică.

6 Conector receptor (HAND SET)/Conector telefon extern (EXT.)

Conectați echipamentul opțional TELEPHONE 6 KIT sau un telefon comercial la această mufă.

7 Port USB (pentru dispozitive USB)

Puteți conecta un dispozitiv de memorie USB comercial la portul USB.

8 Port USB (pentru conexiunea computerului)

Puteți conecta un computer la portul USB folosind un cablu USB comercial.


9 Port LAN

Puteți conecta aparatul la o rețea LAN cu fir folosind un cablu Ethernet comercial conectat la portul LAN.

Interiorul

9RY0-009

Verificați interiorul aparatului atunci când eliminați blocajele de hârtie. ► **Blocaje de hârtie**(P. 629)

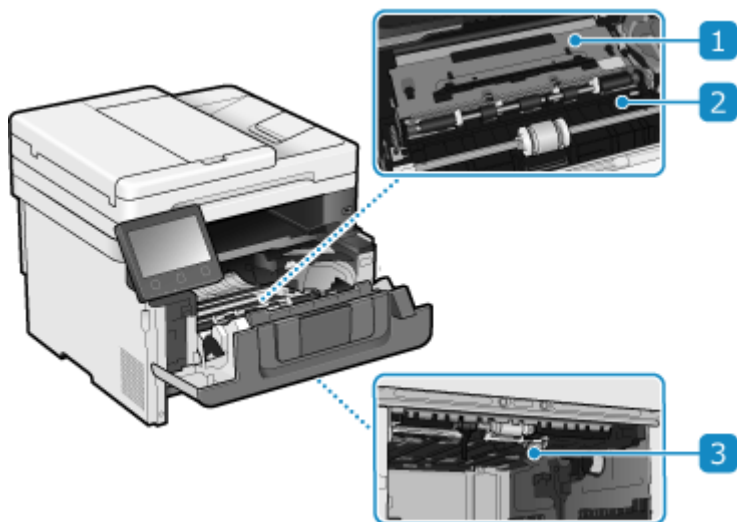

1 Ghidaj de transport (spate)

Dacă o hârtie se blochează în interiorul aparatului, ridicați partea frontală a ghidajului de transport și scoateți hârtia.

2 Ghidaj de transport (față)

Dacă o hârtie se blochează în interiorul aparatului, ridicați partea din spate a ghidajului de transport și scoateți hârtia.

3 Ghidaj de transport față-verso



Dacă o hârtie se blochează în timpul imprimării pe 2 fețe, împingeți acest ghidaj în jos și scoateți hârtia.

Panou de control

9RY0-00A

Utilizați panoul de control pentru a opera aparatul și a configura setările.

Dacă afișajul este greu lizibil, reglați unghiul panoului de control, așa cum este indicat în partea dreaptă.

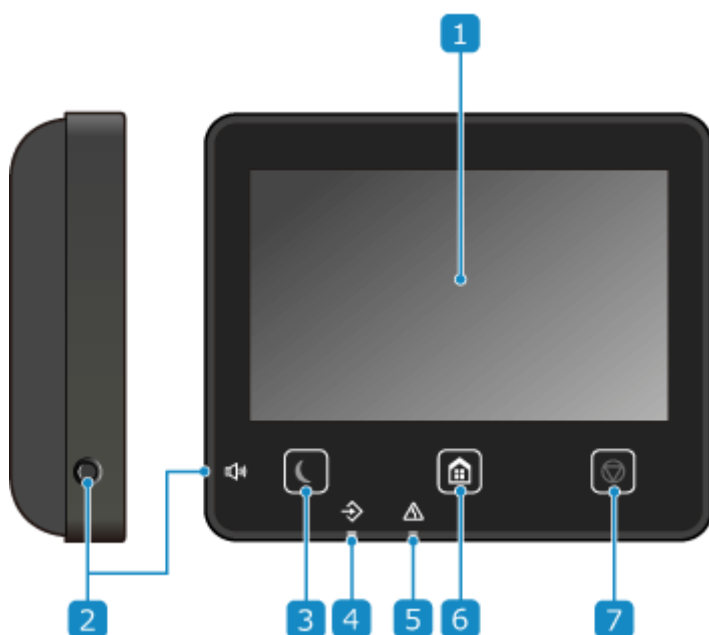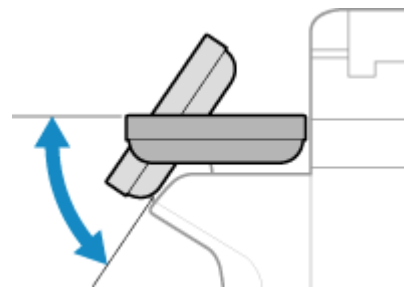

1 Afișaj

Afișează ecranele pentru operarea funcțiilor, utilizare, mesaje și alte informații. Acest panou tactil poate fi operat prin atingerea directă a ecranului cu degetul. ➤ **Utilizarea panoului de control**(P. 113)

2 Tasta Volum sunet ()

Reglează volumul.

- **Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)**(P. 194)
- **Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)**(P. 197)

3 Tasta Economisire energie ()

Pune aparatul în modul repaus pentru a reduce consumul de energie. În modul repaus,  luminează în galben-verde. ➤ **Reducerea consumului de energie (modul repaus)**(P. 111)

4 Indicator de date

Luminează intermitent atunci când se execută o operație, de exemplu, în timpul comunicației sau al imprimării, respectiv continuu când există date care așteaptă să fie prelucrate.

5 Indicator de erori

Luminează intermitent sau continuu la apariția unui blocaj de hârtie sau al altei erori.

6 Tasta Pornire ()


Afișează ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire](P. 116)**

7 Tasta Stop()

Anulează o operație în curs de execuție.

Alimentator

9RY0-00C

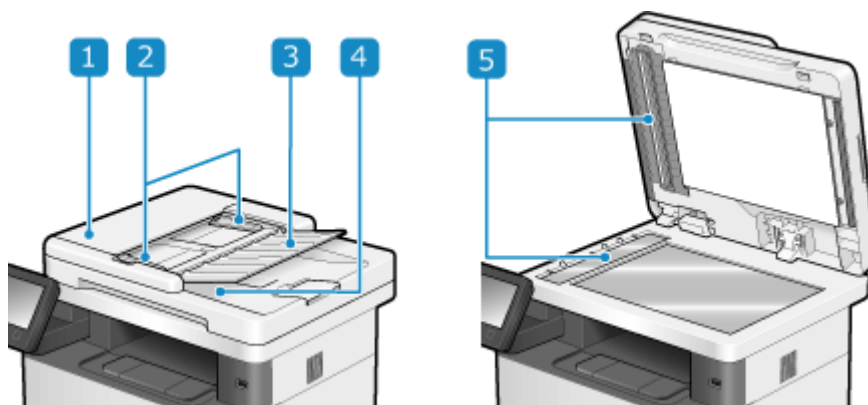

1 Capacul alimentatorului

Deschideți capacul alimentatorului atunci când curățați partea interioară a alimentatorului sau când eliminați un blocaj de hârtie în interiorul alimentatorului.

2 Ghidaje culisante

Aliniați ghidajele glisante la muchiile originalelor pentru a poziționa originalul în mod corespunzător.

3 Tava de alimentare a documentelor originale

Puteți poziționa două sau mai multe coli de originale în tava de alimentare cu documente originale. ► **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

4 Tavă de ieșire a documentelor originale

Originalele scanate sunt scoase din aparat în tava de ieșire a documentelor originale.

5 Zona de scanare a documentelor din alimentator

Originalele așezate în alimentator sunt scanate.

! IMPORTANT

- Nu așezați obiecte în tava de ieșire a documentelor originale. Aceasta poate deteriora originalele.


NOTĂ

- Dacă la utilizarea alimentatorului apar următoarele simptome, curățați alimentatorul: ► **Curățarea alimentatorului(P. 603)**
 - Originalele se murdăresc
 - Originalele se blochează frecvent
 - Documentele imprimate apar murdare după scanare, copiere sau trimiterea faxurilor

Tavă universală

9RY0-00E

În tava universală, încărcăți hârtie pe care o veți utiliza temporar. ► **Încărcarea hârtiei în tava universală (P. 142)**

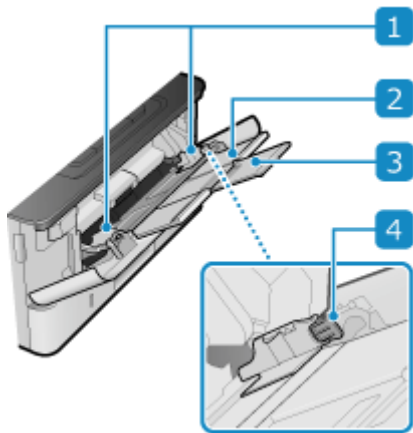

1 Ghidaje pentru hârtie

Aliniați ghidajele pentru hârtie la marginile hârtiei pentru a poziționa hârtia în mod corespunzător.

2 Tavă pentru hârtie

Când încărcăți hârtie, trageți în afară tava pentru hârtie.

3 Tavă de extensie

Deschideți și utilizați această tavă când încărcăți hârtii în format mare.


4 Pârghie de blocare

Mutați ghidajele pentru hârtie apăsând pe pârghia de blocare.

Sertar pentru hârtie

9RY0-00F

În sertarul pentru hârtie, încărcați hârtie pe care o utilizați de obicei. ► **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**

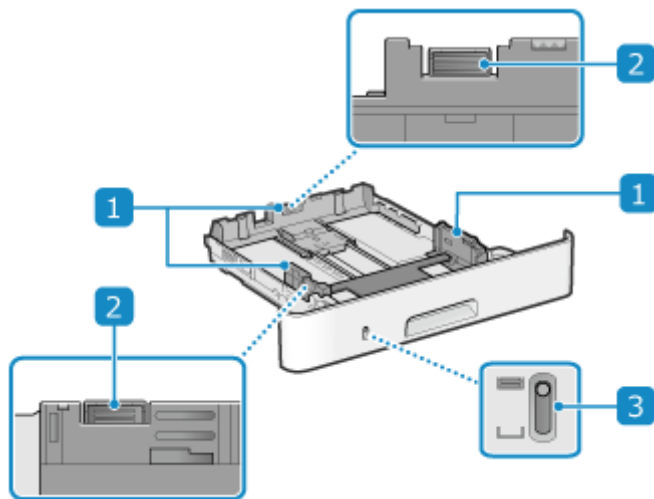

1 Ghidaje pentru hârtie

Aliniați ghidajele pentru hârtie la marginile hârtiei pentru a poziționa hârtia în mod corespunzător.

2 Pârghie de blocare

Mutați ghidajele pentru hârtie apăsând pe pârghia de blocare.

3 Afișaj hârtie rămasă

Afișează cantitatea de hârtie rămasă. Indicatorul se deplasează în jos pe măsură ce scade cantitatea de hârtie.

Hârtie utilizabilă

9RY0-00H

Formatele și tipurile de hârtie care pot fi utilizate la aparat sunt afișate mai jos.

🔴 **Formate de hârtie utilizabile**(P. 20)

🔴 **Tipuri de hârtie utilizabile**(P. 21)

🔴 **Hârtie neutilizabilă**(P. 23)

NOTĂ

- Se vor lua măsuri de precauție la manipularea și stocarea hârtiei. 🔴 **Precauții la manipularea hârtiei**(P. 24)

Formate de hârtie utilizabile

✓ : Utilizabil ✗ : Neutilizabil

Format hârtie	Sertar pentru hârtie 1	Sertar pentru hârtie 2 *1	Tavă universală	Imprimare automată pe 2 fețe *2
A4 *3*4*5	✓	✓	✓	✓
B5 *3	✓	✓	✓	✗
A5 *3*6	✓	✓	✓	✗
A6	✓	✓	✓	✗
Legal (LGL) *3*4	✓	✓	✓	✓
Letter (LTR) *3*4*5	✓	✓	✓	✓
Statement (STMT) *3	✓	✓	✓	✗
Executive (EXEC)	✓	✓	✓	✗
Oficio *3*4	✓	✓	✓	✓
Oficio (Brazilia) *3*4	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexic) *3*4	✓	✓	✓	✓
Letter (Guvernamental) *3*4	✓	✓	✓	✗

Format hârtie	Sertar pentru hârtie 1	Sertar pentru hârtie 2 *1	Tavă universală	Imprimare automată pe 2 fețe *2
Legal (Guvernamental) *3*4	✓	✓	✓	×
Foolsap/Folio *3*4	✓	✓	✓	✓
Foolsap (Australia) *3*4	✓	✓	✓	×
Legal (India) *4	✓	✓	✓	✓
3x5inch	×	×	✓	×
Envelope No.10 (COM10)	×	×	✓	×
Envelope Monarch	×	×	✓	×
Envelope C5	×	×	✓	×
Envelope DL	×	×	✓	×
Format de hârtie personalizat	✓ *7	✓ *7	✓ *8	✓ *9

*1 Echipamentul opțional Cassette Feeding Module-AH

*2 Imprimă automat pe ambele părți, fără a fi necesară reîncărcarea hârtiei.

*3 Permite imprimarea faxurilor recepționate.

*4 Permite imprimarea I-Faxurilor recepționate.

*5 Permite imprimarea rapoartelor și a listelor.

*6 Permite încărcarea hârtiei în orientarea peisaj sau portret.

*7 Puteți utiliza un format personalizat cuprins între 105,0 mm x 148,0 mm și 216,0 mm x 355,6 mm.

*8 Puteți utiliza un format personalizat cuprins între 76,2 mm x 127,0 mm și 216,0 mm x 355,6 mm.

*9 Puteți utiliza un format personalizat cuprins între 210,0 mm x 279,4 mm și 216,0 mm x 355,6 mm.

Tipuri de hârtie utilizabile

Puteți utiliza hârtie fără clor.

✓ : Utilizabil ✗ : Neutilizabil

Tip hârtie	Greutatea hârtiei	Sertar pentru hârtie 1	Sertar pentru hârtie 2 *1	Tavă universală	Imprimare automată pe 2 fețe *2
Subțire 1 *3	60 g/mp	✓	✓	✓	✓
Simplă 1 *3*4	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓	✓

Tip hârtie	Greutatea hârtiei	Sertar pentru hârtie 1	Sertar pentru hârtie 2 ^{*1}	Tavă universală	Imprimare automată pe 2 fețe ^{*2}
Simplă 2 ^{*3*4}	75 g/mp – 89 g/mp	✓	✓	✓	✓
Simplă 3 ^{*4}	90 g/mp – 105 g/mp	✓	✓	✓	✓
Grea 1	106 g/mp – 120 g/mp	✓	✓	✓	✓
Grea 2	121 g/mp – 149 g/mp	×	×	✓	×
Grea 3	150 g/mp – 199 g/mp	×	×	✓	×
Reciclată 1 ^{*3*4}	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓	✓
Reciclată 2 ^{*3*4}	75 g/mp – 89 g/mp	✓	✓	✓	✓
Etichete	—	×	×	✓	×
Color ^{*3*4}	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet 1	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet 2	75 g/mp – 89 g/mp	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet 3	90 g/mp – 105 g/mp	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet 4	106 g/mp – 120 g/mp	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet 5	121 g/mp – 149 g/mp	×	×	✓	×
Hârtie cu antet 6	150 g/mp – 199 g/mp	×	×	✓	×
Bond 1	60 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓	✓
Bond 2	75 g/mp – 104 g/mp	✓	✓	✓	✓
Bond 3	105 g/mp – 120 g/mp	✓	✓	✓	✓
Plic ^{*5}	—	×	×	✓	×

^{*1} Echipamentul opțional Cassette Feeding Module-AH

^{*2} Imprimă automat pe ambele părți, fără a fi necesară reîncărcarea hârtiei.

^{*3} Permite imprimarea faxurilor și a I-Faxurilor recepționate.

^{*4} Permite imprimarea rapoartelor și a listelor.

^{*5} Când specificați un format personalizat, [Plic 1] și [Plic 2] sunt afișate pentru tipul hârtiei. Dacă nu puteți imprima corespunzător cu [Plic 1], de exemplu din cauza epuizării tonerului, încercați să utilizați [Plic 2].

Hârtie neutilizabilă

Înainte de imprimare, verificați dacă hârtia de utilizat este adecvată. Nu utilizați următoarele tipuri de hârtie, deoarece pot produce blocaje de hârtie sau erori de imprimare:

- Hârtie cu încrețituri, onduleuri, ruptă sau umedă ^{*1}
- Hârtie de paie subțire, hârtie foarte subțire, hârtie grosieră, hârtie lucioasă
- Hârtie cu clei sau alt adeziv proeminent sau hârtie a cărei parte din spate se poate dezlipi cu ușurință
- Hârtie imprimată pe o imprimantă cu transfer termic, partea din spate a hârtiei imprimată la o imprimantă cu transfer termic

^{*1} Imprimarea pe hârtie umedă poate determina emisii de abur din zona de ieșire sau lipirea picăturilor de apă pe componenta de ieșire, dar aceasta nu indică o defecțiune. Aceasta deoarece apa din hârtie se evaporă din cauza căldurii generate atunci când tonerul se fixează pe hârtie. Când temperatura camerei este mai redusă, șansele de apariție a acestei situații sunt mai ridicate.

Precauții la manipularea hârtiei

9RY0-00J

Pentru prevenirea blocajelor de hârtie și pentru a asigura o imprimare estetică, trebuie să luați măsuri la manipularea și depozitarea hârtiei.

Pentru a menține calitatea hârtiei imprimate, procedați cu atenție la depozitarea și încluirea hârtiei.

■ Manipularea și depozitarea hârtiei

Adaptarea hârtiei la mediul de utilizare

Înainte de a utiliza hârtia în aparat, aveți grijă să adaptați în totalitate hârtia la mediul în care este amplasat aparatul. Utilizarea imediată a hârtiei depozitate într-un loc cu temperatură sau umiditate diferită poate cauza blocaje de hârtie sau erori de imprimare.

Depozitarea hârtiei înainte de utilizare

- Se recomandă să utilizați hârtia imediat după deschiderea ambalajului. Hârtia rămasă trebuie învelită în ambalajul original și depozitată pe o suprafață plană.
- Pentru a proteja hârtia de umiditate sau uscăciune, păstrați-o învelită în ambalaj până la utilizare.
- Nu depozitați hârtia astfel încât să se îndoiească sau să formeze onduleuri.
- Nu depozitați hârtia vertical și nu în stive prea mari.
- Nu depozitați hârtia în lumina directă a soarelui sau în locuri cu umiditate crescută, cu aerul prea uscat sau în medii cu o temperatură sau umiditate complet diferite de cele ale mediului de utilizare.

■ Depozitarea și lipirea hârtiei imprimate

Depozitarea hârtiei

- Depozitați hârtia pe o suprafață plană.
- Nu depozitați hârtia lângă articole din policlorură de vinil (PVC), precum dosare transparente. Tonerul se poate topi, determinând lipirea hârtiei de materialul PVC.
- Nu depozitați hârtia îndoită sau cu onduleuri. Este posibil ca tonerul să se șteargă.
- Nu depozitați tonerul într-o locație cu temperaturi ridicate.
- Când depozitați hârtia pentru o perioadă mare de timp (doi ani sau mai mult), depozitați-o într-un biblioraft sau un articol similar.
- Depozitarea hârtiei pentru o perioadă mare de timp poate cauza decolorarea hârtiei, ceea ce duce la decolorarea imaginilor imprimate.

Măsuri de precauție la lipirea hârtiei imprimate

- Utilizați întotdeauna adezivi insolubili.
- Înainte de aplicarea adezivului, efectuați un test utilizând un document imprimat care nu este necesar.
- Lăsați hârtia lipită să se usuce complet înainte de a o așeza în stivă.

Specificații

9RY0-00K

Specificațiile sunt supuse modificărilor, în vederea îmbunătățirii produsului, iar conținutul poate fi actualizat în funcție de produsele care vor fi lansate în viitor. Pentru detalii despre informațiile de produs, accesați site-ul Canon.
<https://global.canon/>

Specificațiile unității principale

- ▶ **Specificații de bază(P. 26)**
- ▶ **Specificații alimentator(P. 29)**

Specificațiile funcțiilor

- ▶ **Specificații de imprimare(P. 30)**
- ▶ **Specificații de scanare(P. 33)**
- ▶ **Specificații fax(P. 34)**
- ▶ **Specificațiile rețelei(P. 35)**
- ▶ **Specificații pentru funcțiile de securitate și de gestionare(P. 36)**

Mediu de operare și software și servere acceptate

- ▶ **Mediul acceptat(P. 41)**

■ Consultați și

Specificații ale opțiunilor

Puteți să verificați compatibilitatea opțiunilor și specificațiile acestora.

- ▶ **Opțiuni acceptate(P. 4)**

Specificații de bază

9RY0-00L

Tip	Desktop
Culoare acceptată	Alb-negru
Rezoluția de scanare	600 dpi x 600 dpi
Rezoluție de imprimare	600 dpi x 600 dpi
Număr de tonuri	256
Original copiere	Maximum: 216,0 mm x 297,0 mm Coală, Carte (înălțime 20 mm sau mai puțin)
Format hârtie copiere	Maximum: 216,0 mm x 355,6 mm Minimum (sertar pentru hârtie): 105,0 mm x 148,0 mm Minimum (tavă universală): 76,2 mm x 127,0 mm Margine (la copiere) Suprafața de scanare Sus: 5 mm ± 2,0 mm Stânga și dreapta: 5 mm ± 2,0 mm Alimentator Sus: 5 mm ± 3,0 mm Stânga și dreapta: 5 mm ± 3,0 mm
Tipul și greutatea hârtiei	► Hârtie utilizabilă (P. 20)
Timp de încălzire ^{*1}	După pornire 14,0 secunde sau mai puțin După recuperarea din modul repaus 4,0 secunde sau mai puțin
Timp de ieșire a primei copii (A4)	6,1 secunde sau mai puțin
Viteză de copiere continuă ^{*2} (A4)	MF465dw / MF463dw 40,0 foi/minut MF461dw 36,0 foi/minut

Despre aparat

Viteză de scanare a originalelor (A4)	Policrom: 1,9 secunde/foaie Alb-negru: 1,8 secunde/foaie
Mărire	25% - 400% (în incremente de câte 1%)
Sistemul de alimentare cu hârtie și capacitatea de hârtie *3	Sertar pentru hârtie x 1 250 foi (64 g/mp, 80 g/mp) Tavă universală 100 de foi (64 g/mp, 80 g/mp)
Sistem de ieșire și capacitate de ieșire *3	Tavă de ieșire 150 de foi (68 g/mp)
Număr de copii continue	999 de foi
Sursă de alimentare	220 V – 240 V c.a., 3,1 A, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie *1	Consum maxim de energie 1.280 W sau mai puțin În modul repaus Aprox. 0,9 W (conexiune USB, LAN cu fir sau LAN fără fir) Cu alimentarea întreruptă 0,1 W sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x Î)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Greutate (Nu include cartușele de toner)	Aprox. 15,6 kg
Spațiu maxim ocupat	MF465dw 481 mm x 881 mm x 794 mm MF463dw / MF461dw 420 mm x 881 mm x 794 mm * Furnizați un spațiu de minimum 100 mm în jurul aparatului.
Capacitate memorie	RAM: 1 GB
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 °C – 30 °C Umiditate: 20% - 80% RH (fără condens)

*1 Poate varia în funcție de mediul și de condițiile de utilizare.

* 2 Vitezele de copiere/imprimare sunt măsurate pe baza testării interne utilizând formatul de hârtie A4 cu un raport de copiere/imprimare de 100% față de original la copierea/imprimarea pe 1 față. Testarea internă este efectuată prin

copierea/imprimarea continuă a aceleiași pagini pe hârtie simplă (viteza de copiere este testată prin copierea pe suprafața de scanare). Vitezele de copiere/imprimare pot varia în funcție de tipul de hârtie, de formatul de hârtie sau de direcția de alimentare a hârtiei.

Dispozitivul poate fi întrerupt sau încetinit automat pentru a ajusta condiția imprimantei, cum ar fi controlarea temperaturii unei anumite unități sau limitarea impactului asupra calității imaginii în timpul copierii/imprimării continue.

*³ Poate varia în funcție de mediul de instalare și de hârtia utilizată.

Specificații alimentator

9RY0-00R

Tip alimentator	Alimentator automat de documente pe 2-fețe
Format și tip original	Dimensiune originală Maximum: 216,0 mm x 355,6 mm Minimum: 48,0 mm x 85,0 mm Greutate originală 50 g/mp – 105 g/mp
Capacitate de stocare originale (A4)	50 de foi (80 g/mp)
Viteză de scanare a originalelor (A4)	Copiere (300 dpi x 600 dpi) Scanare 1 fețe 40 pagini/minut Scanare 2 fețe 80 pagini/minut Scanare (300 dpi x 300 dpi) *1 Scanare 1 fețe Policrom: 40 pagini/minut Alb-negru: 50 pagini/minut Scanare 2 fețe Policrom: 80 pagini/minut Alb-negru: 100 pagini/minut

*1 Poate varia în funcție de mediul și de condițiile de utilizare.

Specificații de imprimare

9RY0-00S

- Funcția de imprimantă UFR II (P. 30)
- Funcția de imprimantă PS (P. 30)
- Funcția de imprimantă PCL (P. 31)
- Funcție de imprimare pe suport de memorie (P. 32)

Funcția de imprimantă UFR II

Tip	Intern
Dimensiune de imprimare	► Hârtie utilizabilă (P. 20)
Viteză de imprimare continuă	Similar cu „Viteză de copiere continuă” pentru unitatea principală ► Specificații de bază (P. 26)
Rezoluție	Procesare de date 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaj de descriere a paginii (PDL – Page Description Language)	UFR II
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Fonturi rezidente	Niciuna
Interfață	USB USB 2.0 Hi-Speed Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funcția de imprimantă PS

Tip model	Intern
Dimensiune de imprimare	► Hârtie utilizabilă (P. 20)
Viteză de imprimare continuă	Similar cu „Viteză de copiere continuă” pentru unitatea principală ► Specificații de bază (P. 26)
Rezoluție	Procesare de date

	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaaj de descriere a paginii (PDL – Page Description Language)	Adobe®PostScript®3™
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Fonturi rezidente	136 Roman
Interfață	USB USB 2.0 Hi-Speed Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funcția de imprimantă PCL

Tip	Intern
Dimensiune de imprimare	▶ Hârtie utilizabilă(P. 20)
Viteză de imprimare continuă	Similar cu „Viteză de copiere continuă” pentru unitatea principală ▶ Specificații de bază(P. 26)
Rezoluție	Procesare de date 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaaj de descriere a paginii (PDL – Page Description Language)	PCL6, PCL5
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Fonturi rezidente	45 Roman, fonturi 10 Bitmap
Interfață	USB USB 2.0 Hi-Speed Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funcție de imprimare pe suport de memorie

Formate imprimabile	PDF, TIFF/JPEG

Specificații de scanare

9RY0-00U

Tip	Scanner color
Dimensiune scanare original	Suprafața de scanare Similar cu „Original copiere” pentru unitatea principală  Specificații de bază(P. 26) Alimentator Similar cu „Format și tip original” pentru alimentator  Specificații alimentator(P. 29)
Rezoluție (Maximă)	600 dpi x 600 dpi
Viteza de scanare a documentelor originale	Suprafața de scanare Similar cu „Viteză de scanare original” pentru unitatea principală  Specificații de bază(P. 26) Alimentator Similar cu „Viteză de scanare original” pentru alimentator  Specificații alimentator(P. 29)
Interfață	USB USB 2.0 Hi-Speed Rețea LAN cu fir 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocol acceptat ^{*1}	Scanare prin trimitere FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP, POP3 Scanare prin extragere TCP/IP, USB
Format de ieșire ^{*1}	TIFF, JPEG (O singură pagină), PDF (Compact, cu posibilitate de căutare), PDF (Criptat, semnătură digitală)

^{*1} Unele funcții nu acceptă anumite formate.

Specificații fax

9RY0-00W

Linie utilizată ^{*1}	Rețea telefonică publică comutată (PSTN), rețea de comunicații prin fax (FCN)
Densitatea liniei de scanare	Mod Normal G3: 8 pels/mm ^{*2} x 3,85 linii/mm Mod Fin G3: 8 pels/mm ^{*2} x 7,7 linii/mm Mod Superfin G3: 8 pels/mm ^{*2} x 15,4 linii/mm Mod Ultrafin G3: 16 pels/mm ^{*2} x 15,4 linii/mm
Viteză de transmisie ^{*3}	SuperG3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Metodă de comprimare	MH, MR, MMR, JBIG
Modul de comunicație	SuperG3, G3
Format maxim al documentului original la trimitere	A4
Format hârtie înregistrare	▶ Hârtie utilizabilă(P. 20)
Durată transmisie	Aprox. 2,6 secunde ^{*4}

^{*1} În cazul anumitor linii telefonice și regiuni, comunicația de date nu este posibilă, ca atunci când suma dintre rezistența liniei telefonice și cea a aparatului depășește 1.700 Ω. În acest caz, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

^{*2} Pels înseamnă elemente de imagine (pixeli).

^{*3} Cu funcția Continuare automată.

^{*4} Valoare obținută utilizând foaia de test Canon original de format A4, transmisie ECM (JBIG) standard.

Specificațiile rețelei

9RY0-00X

■ Specificații comune

Protocol acceptat	TCP/IP Tip cadru: Ethernet II Aplicații de imprimare: LPD, Raw, IPP, IPPS, FTP, WSD, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile Print, Windows 11 Mobile Print

■ Rețea LAN cu fir

Interfață	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)

■ Rețea LAN wireless

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Metodă de transmisie	IEEE 802.11b (Sistem modulație: DS-SS) IEEE 802.11g (Sistem modulație: metodă OFDM) IEEE 802.11n (Sistem modulație: metodă OFDM)
Modul de comunicație	Mod infrastructură Mod punct de acces
Securitate (Metodă de criptare)	Mod infrastructură WEP 128 (104) / 64 (40) biți WPA-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA-EAP (AES-CCMP) WPA2-EAP (AES-CCMP) Mod punct de acces WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metodă de instalare	WPS (Wi-Fi Protected Setup – Instalare protejată fără fir), instalare manuală

Specificații pentru funcțiile de securitate și de gestionare

9RY0-00Y

- 🔴 Firewall(P. 36)
- 🔴 IPSec(P. 36)
- 🔴 Chei și certificate(P. 37)
- 🔴 Definiție pentru „criptare slabă”(P. 38)
- 🔴 TLS(P. 39)

Firewall

- Pot fi specificate până la 16 adrese IP (sau intervale de adrese IP) atât pentru IPv4, cât și pentru IPv6.
- Se pot specifica până la 32 adrese MAC.

IPSec

IPSec al aparatului este conform standardelor RFC2401, RFC2402, RFC2406 și RFC4305.

Sistem de operare al dispozitivului conectat	Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
Mod de conexiune	Mod transport
Protocol schimbare parolă	IKEv1 (mod principal)
	Metoda de autentificare Pre-shared key (Cheie prepartajată) Digital signature (Semnătură digitală)
	Hash algorithm (și lungime cheie) HMAC-SHA1-96 HMAC-SHA2 (256 de biți sau 384 de biți)
	Algoritm criptare (și lungime cheie) 3DES-CBC AES-CBC (128 biți, 192 biți, 256 biți)
	Algoritm schimbare cheie/grup (și lungime cheie) Diffie-Hellman (DH) Grup 14 (2.048 biți) ECDH-P256 (256 biți)

Despre aparat

	ECDH-P384 (384 de biți)
ESP	Hash algorithm (algorithm hash) HMAC-SHA1-96
	Algoritm criptare (și lungime cheie) 3DES-CBC AES-CBC (128 biți, 192 biți, 256 biți)
	Algoritm hash/criptare (și lungime cheie) AES-GCM (128 biți, 192 biți, 256 biți)
AH	Hash algorithm (algorithm hash) HMAC-SHA1-96

NOTĂ

- IPSec este compatibil cu difuzarea către o adresă (un singur dispozitiv).

Chei și certificate

Sunt acceptate următoarele chei și certificate:

■ Cheie autogenerată și certificat auto-semnat sau CSR

Algoritm cheie publică (și lungime cheie)	RSA (512 biți, 1.024 biți, 2.048 biți, 4.096 biți) DSA (1024 biți, 2048 biți, 3072 biți) ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritm semnătură certificat	RSA: SHA-1 ^{*1} , SHA-256, SHA-384 ^{*2} , SHA-512 ^{*2} DSA: SHA-1 ^{*1} ECDSA: SHA-1 ^{*1} , SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritm amprentă certificat	SHA1

^{*1} Disponibil numai când este instalat prin utilizarea Remote UI (IU la distanță).

^{*2} SHA384-RSA și SHA512-RSA sunt disponibile numai când lungimea cheii RSA este de 1024 biți sau mai mult.

■ Cheie și certificat sau certificat CA pentru instalare

Format	Tasta PKCS#12* ¹ Certificat CA Format X.509 DER/format PEM
Extensie fișier	Tasta „.p12” sau „.pfx” Certificat CA „.cer” sau „.pem”
Algoritm cheie publică (și lungime cheie)	RSA (512 biți, 1.024 biți, 2.048 biți, 4.096 biți) DSA (1.024 biți, 2.048 biți, 3.072 biți) ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritm semnătură certificat	RSA: SHA-1* ² , SHA-256, SHA-384* ³ , SHA-512* ³ DSA: SHA-1* ² ECDSA: SHA-1* ² , SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritm amprentă certificat	SHA1

*¹ Cerințele pentru certificatul conținut într-o cheie sunt conforme cu certificatele CA.

*² Disponibil numai când este instalat prin utilizarea Remote UI (IU la distanță).

*³ SHA384-RSA și SHA512-RSA sunt disponibile numai când lungimea cheii RSA este de 1024 biți sau mai mult.

NOTĂ

- Aparatul nu este compatibil cu utilizarea unei liste de revocare certificate (CRL).

Definiție pentru „criptare slabă”

Când [Interz. utiliz. cript. slabă.] din [Setări criptare] este setat la [Pornit], utilizarea următorilor algoritmi este interzisă.

🔴 [Setări criptare] (P. 582)

Hash	MD4, MD5, SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
Criptare cu cheie comună	RC2, RC4, DES
Criptare cu cheie publică	Criptare RSA (512 biți/1024 biți) Semnătură RSA (512 biți/1024 biți)

	DSA (512 biți/1024 biți)
	DH (512 biți/1024 biți)

NOTĂ

- Chiar și atunci când [Interz.cheie/cert. cript.slabă] din [Setări criptare] este setat la [Pornit], se poate utiliza algoritmul hash SHA-1, care se utilizează pentru semnarea unui certificat rădăcină.

TLS

Sunt utilizabile următoarele combinații de versiuni TLS și algoritmi:

✓ : Utilizabil — : Neutilizabil

Algoritm	Versiune TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Algoritm de criptare				
AES-CBC (256 biți)	—	✓	✓	✓
AES-CBC (128 biți)	—	✓	✓	✓
AES-GCM (256 biți)	✓	✓	—	—
AES-GCM (128 biți)	✓	✓	—	—
3DES-CBC	—	✓	✓	✓
CHACHA20-POLY1305	✓	—	—	—
Algoritm schimbare cheie				
RSA	—	✓	✓	✓
ECDHE	✓	✓	✓	✓
X25519	✓	—	—	—
Algoritm semnătură				
RSA	✓	✓	✓	✓
ECDSA	✓	✓	✓	✓

Algoritm	Versiune TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Algoritm HMAC				
SHA1	—	✓	✓	✓
SHA256	✓	✓	—	—
SHA384	✓	✓	—	—

Mediul acceptat

9RY0-010

- Mediu de operare(P. 41)
- Software și servere acceptate(P. 41)

Mediu de operare

Mediul de sistem pentru scanare WSD	Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
Condiții de operare pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)	Microsoft Edge Google Chrome
Mediul de operare AirPrint	► Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)
Mediul de operare Remote UI (IU la distanță) *1	Windows Microsoft Edge Google Chrome macOS Safari 11 Google Chrome Android Google Chrome UC Browser iOS Safari 11 UC Browser

*1 Trebuie să setați browserul web astfel încât să permită module cookie și să utilizeze JavaScript.

Software și servere acceptate

Software pentru serverul de redirecționare a e-mailurilor/faxurilor prin Internet	Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Lotus Domino R7.0 Sendmail 8.15.2

Software pentru serverul de primire a e-mailurilor/faxurilor prin Internet	Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Lotus Domino R7.0 Qpopper 4.1.0
Servere de fișiere disponibile pentru transmiterea de fișiere	SMB Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 macOS 10.15 / 11.0 / 12.0 CentStream8 FTP Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5 Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Internet Information Services 10 CentStream8
Servere LDAP disponibile	Windows Server 2012 cu Active Directory Windows Server 2012 R2 cu Active Directory Windows Server 2016 cu Active Directory Windows Server 2019 cu Active Directory Windows Server 2022 cu Active Directory


Funcții recomandate

9RY0-011

În această secțiune sunt prezentate funcții recomandate care pot fi utile pentru obiectivul dvs. și vă pot ajuta să remediați probleme, precum simplificarea gestionării și a partajării documentelor, economisirea hârtiei și a energiei și îmbunătățirea operațiunilor.



► Digitizare documentelor(P. 44)

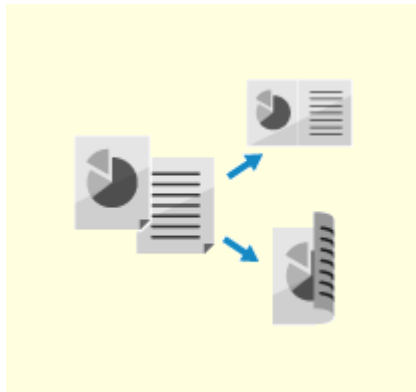

► Economii de costuri(P. 45)



► Creșterea eficienței operațiilor(P. 46)

Digitizare documentelor

9RY0-012

Prin digitizarea documentelor pe hârtie, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la spațiul de depozitare și la deteriorarea documentelor și puteți vizualiza și utiliza aceste documente pe un computer sau dispozitiv mobil.

Scanarea documentelor pe hârtie

Puteți utiliza funcția de scanare pentru a scana documente și fotografii, convertindu-le în date care pot fi salvate și trimise.

► Scanare(P. 242)

Utilizați setările de scanare pentru a converti aceste date în funcție de scopul dvs. Puteți converti datele într-un PDF cu text în care se poate căuta și puteți diviza și salva datele în pagini.

► Setări de scanare(P. 273)



Digitizarea documentelor fax

Puteți digitiza faxurile primite și puteți trimite faxuri direct de la un computer. De asemenea, puteți trimite și vizualiza faxuri într-o manieră oportună, chiar dacă sunteți la distanță de aparat.

Redirecționarea și salvarea datelor recepționate ca date

Datele recepționate pot fi redirecționate automat la un computer sau dispozitiv mobil specificat și pot fi salvate.

► Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)




Trimiterea faxurilor de pe un computer

Pentru a transmite faxuri direct de la un computer, puteți utiliza o procedură similară celei de imprimare a documentelor și fotografiilor.

► Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC) (P. 300)

► Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)

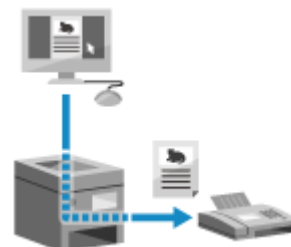

Economii de costuri

9RY0-013


Acest aparat vă poate ajuta să economisiți hârtie, energie și comunicații prin fax.

Economisirea hârtiei

Economisirea hârtiei la imprimare

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei, respectiv puteți imprima mai multe pagini pe o coală de hârtie.

- ▶ **Imprimarea de la un computer(P. 218)**
- ▶ **Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB(P. 217)**

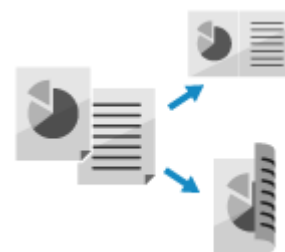

Economisirea hârtiei la utilizarea faxului

În loc de a imprima imediat faxurile recepționate, le puteți salva temporar în memoria aparatului și le puteți redirecționa automat. Puteți vizualiza faxurile și le puteți imprima numai pe cele necesare.

- ▶ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**
- ▶ **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

Puteți imprima faxurile recepționate pe ambele părți ale hârtiei.

- ▶ **Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate(P. 308)**

Economisirea hârtiei la copiere

Puteți copia pe ambele părți ale hârtiei și puteți copia mai multe originale, respectiv fața și spatele unui card pe o coală de hârtie.

- ▶ **Funcții de copiere suplimentare(P. 325)**
- ▶ **Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală(P. 332)**

Restricționarea și gestionarea numărului de coli de hârtie

Puteți alocă un ID de departament fiecărui utilizator sau grup pentru a gestiona numărul de pagini imprimate și copiate pentru fiecare ID de departament.

- ▶ **Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)(P. 368)**

Economisirea energiei

Puteți configura aparatul să intre în modul de repaus atunci când nu este în uz, pentru a economisi energie. Alimentarea electrică a aparatului nu se oprește, deci aparatul poate relua rapid operațiile și poate primi faxuri.

- ▶ **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

Economisirea costurilor de comunicații ale faxului

Dacă dispozitivele de trimitere și de primire a faxului sunt compatibile cu I-Fax, puteți trimite și primi faxuri prin internet pentru a controla costurile.

- ▶ **Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)(P. 314)**



Creșterea eficienței operațiilor

9RY0-014

Puteți imprima și distribui date inclusiv în medii în care nu se poate utiliza un computer. De asemenea, puteți utiliza jurnalele de lucrări și personaliza panoul de control pentru a spori eficiența operațiilor și pentru a reduce intervalul de timp de utilizare a aparatului.

Imprimarea și partajarea datelor fără utilizarea unui computer

Imprimarea datelor de la un smartphone sau de la o tabletă

Puteți imprima date de la un dispozitiv mobil conectat la aparat în timp ce utilizați o aplicație. Aparatul permite conectarea directă pentru o configurare ușoară a conexiunii, fără a necesita utilizarea unui router LAN wireless.

➤ **Conectarea cu dispozitive mobile(P. 341)**



Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB

Puteți introduce un dispozitiv de memorie USB în aparat pentru a afișa datele din dispozitivul de memorie USB pe panoul de control și pentru a le imprima la aparat.

Puteți salva datele scanate într-un dispozitiv de memorie USB și le puteți partaja cu un computer care nu se află în rețea.

➤ **Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB(P. 217)**

➤ **Scanare (salvarea pe un dispozitiv de memorie USB)(P. 261)**



Salvarea și distribuirea documentelor pe hârtie sub formă de date

Puteți scana un document, trimite date prin e-mail și le puteți salva într-un folder partajat. Prin operarea aparatului, puteți salva și partaja date cu un computer.

➤ **Scanare (trimitere prin e-mail)(P. 263)**

➤ **Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)(P. 266)**



Operații simple cu panoul tactil

Utilizarea jurnalului de lucrări pentru trimiterea datelor și a faxurilor

Puteți trimite datele scanate sau faxurile la destinații specificate anterior apelând jurnalul de lucrări TX pentru lucrări de scanare sau fax. În afară de apelarea destinației, puteți apela și setările anterioare pentru a nu mai fi necesar să configurați din nou setările.

➤ **Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)(P. 184)**




Personalizarea panoului de control pentru o ușurință mai mare în utilizare

Puteți rearanja butoanele de pe ecranul [Pornire] pentru o ușurință mai mare în utilizare.

➤ **Personalizarea ecranului [Pornire](P. 126)**

Puteți înregistra setările preferate în funcțiile de scanare, fax și copiere pentru operațiuni mai rapide și pentru a modifica setările implicite care sunt tratate ca standard când folosiți o funcție.

➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 187)**

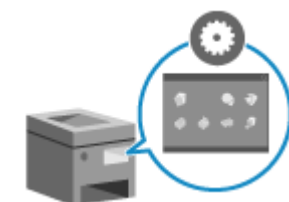

►Modificarea setărilor implicite(P. 191)

Operarea dintr-o atingere a funcțiilor utile

Utilizați Application Library (Biblioteca de aplicații) pentru a executa rapid o operație (precum „Imprimarea documentelor simple” sau „Vizualizarea informațiilor despre consumabile”) cu o singură apăsare pe buton.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să faceți clic pe [Application Library] în pagina de portal a Remote UI (IU la distanță) și să configurați aplicația. ►

Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

Pentru mai multe informații, consultați manualul Application Library (Biblioteca de aplicații) pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>



Configurarea

Configurarea	49
Configurarea setărilor implicite (Ghidul de configurare)	50
Configurarea rețelei	53
Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless	55
Conectarea la o rețea LAN cu fir	56
Conectarea la o rețea LAN wireless	57
Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)	60
Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)	62
Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)	64
Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)	66
Setarea adreselor IPv4	69
Setarea adreselor IPv6	71
Configurarea aparatului pentru mediul de rețea	73
Configurarea manuală a setărilor Ethernet	74
Configurarea DNS	75
Configurarea SMB	78
Configurarea WINS	80
Înregistrarea serverelor LDAP	81
Configurarea SNMP	85
Configurarea Sntp	88
Configurația comunicației SLP	90
Verificarea stării de rețea și a setărilor	92
Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)	96
Instalarea software-ului și a driverelor pe computer	100


Configurarea

9RY0-015

După instalarea aparatului, configurați setările necesare pentru a permite utilizarea funcțiilor prin efectuarea următorilor pași.

Pașii de la 1 la 3 reprezintă setările aparatului.

Pasul 4 este setarea pentru utilizarea aparatului de la un computer. Configurați această setare pentru fiecare computer, utilizând aparatul.

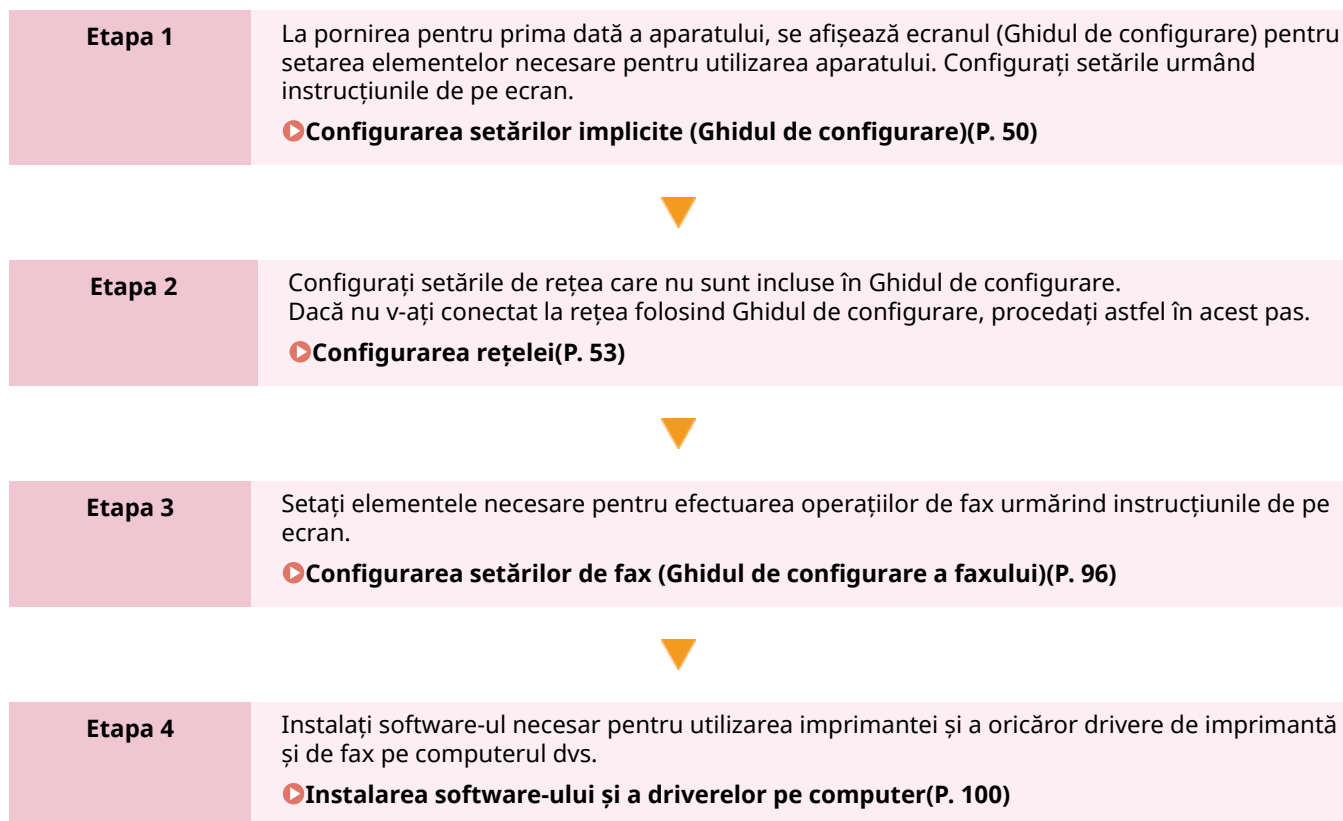

■ Consultați și

Implementarea măsurilor pentru prevenirea accesului neautorizat

Este important să se aplice măsuri împotriva riscurilor de securitate atunci când se utilizează aparatul într-un mediu de rețea. Consultați exemple de măsuri pe care le puteți lua în cazul aparatului.

► **Măsuri de prevenire a accesului neautorizat(P. 8)**

Verificarea funcțiilor disponibile

Funcțiile disponibile pe aparat variază în funcție de model. Verificați funcțiile disponibile pe modelul dvs.

► **Funcții și opțiuni permise(P. 3)**

Configurarea setărilor necesare pentru utilizarea funcțiilor aparatului

În funcție de model, este posibil să fie necesare setări suplimentare. Pentru detalii privind setările necesare pentru fiecare funcție, consultați următoarele:

► **Pregătiri pentru imprimare(P. 202)**

► **Pregătiri pentru scanare(P. 244)**

► **Pregătiri pentru conectarea cu dispozitive mobile(P. 343)**

Importul datelor de setări de la un alt aparat

Puteți partaja datele setărilor cu alte aparate pentru a economisi timp la înregistrarea și configurarea setărilor. Puteți exporta date de la un alt aparat de același model într-un computer și puteți importa datele respective în aparat, pentru a partaja setările.

► **Importul și exportul agendei și al setărilor(P. 464)**

Configurarea setărilor implicite (Ghidul de configurare)

9RY0-016

La pornirea pentru prima dată a aparatului, se afișează ecranul (Ghidul de configurare) pentru setarea elementelor necesare pentru utilizarea aparatului. Configurați setările folosind procedura de mai jos folosind instrucțiunile de pe ecran.

- ▶ **Pasul 1: Setarea limbii afișajului și a țării sau a regiunii(P. 50)**
- ▶ **Pasul 2: Setarea datei și a orei(P. 50)**
- ▶ **Pasul 3: Setarea Remote UI (IU la distanță)(P. 51)**
- ▶ **Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 51)**
- ▶ **Pasul 5: Vizualizarea unei prezentări generale a Application Library și a metodei de configurare(P. 52)**

NOTĂ

- Aceste setări pot fi configurate o singură dată, utilizând ghidul de configurare, la prima pornire a aparatului. Pentru a modifica ulterior setările configurate cu Ghidul de configurare, setați individual elementele din pașii de la 1 la 4. Pentru detalii privind fiecare setare, consultați următoarele.
 - ▶ **Setarea datei și a orei(P. 446)**
 - ▶ **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**
 - ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Pasul 1: Setarea limbii afișajului și a țării sau a regiunii

Setați limba afișată pe ecranul panoului de control și rapoartele care se vor imprima. Apoi, setați țara sau regiunea unde se utilizează aparatul.

1 Pe ecranul [Language], selectați limba de afișare.

2 Apăsați pe [Yes].

⇒ Limba de afișare este setată și se afișează ecranul [Selectare țară/regiune].

În funcție de țară sau de regiune, ecranul [Selectare țară/regiune] nu este afișat, iar ecranul [Fus orar] este afișat. La afișarea ecranului [Fus orar], treceți la „Pasul 2: Setarea datei și a orei.” ▶ **Pasul 2: Setarea datei și a orei(P. 50)**

3 În ecranul [Selectare țară/regiune], selectați țara sau regiunea.

⇒ Țara sau regiunea este setată și se afișează ecranul [Fus orar].

Pasul 2: Setarea datei și a orei

Data și ora sunt utilizate ca referință pentru funcțiile care utilizează aceste informații; prin urmare, acestea trebuie setate exact.

1 Pe ecranul [Fus orar], selectați fusul orar.

Setați fusul orar (UTC*¹) și ora de vară în funcție de regiunea în care este instalat acest aparat.

*1 UTC (Ora universală coordonată) este o oră universală coordonată care reprezintă un standard pentru toate regiunile lumii. Comunicațiile prin internet se bazează pe setarea corectă a orei UTC.

2 În ecranul [Setări dată/oră curentă], introduceți data și ora și apăsați pe [Aplicare].

➡ Data și ora sunt setate și se afișează ecranul de confirmare pentru Remote UI (IU la distanță).

Pasul 3: Setarea Remote UI (IU la distanță)

Cu Remote UI (IU la distanță), puteți utiliza un browser web pe un computer pentru a verifica starea operațională a aparatului, puteți modifica setările și efectua alte operații.

Setați codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.

1 Pe ecranul de confirmare pentru Remote UI (IU la distanță), apăsați pe [Da].

Pentru a configura ulterior cod PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță), apăsați pe [Nu] și treceți la „Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless”. ➡ **Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 51)**

2 Pe ecranul [Configurarea Modului utilizator general], apăsați pe [Da].

Restricționați utilizarea Remote UI (IU la distanță) numai pentru utilizatorii care cunosc codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță).

3 Introduceți codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) și apăsați pe [Aplicare].

Specificați orice număr. Nu se poate defini cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

4 Introduceți din nou codul PIN și apăsați pe [Aplicare].

➡ După apariția mesajului [Setări configurate.], se afișează ecranul pentru confirmarea conexiunii LAN fără fir.

Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless

Conectați-vă la rețea folosind rețeaua locală (LAN) wireless.

1 Pe ecranul de confirmare a conexiunii LAN wireless, apăsați pe [Da].

- Dacă aparatul nu este conectat, apăsați pe [Nu] și treceți la „Pasul 5: Vizualizarea unei prezentări generale a bibliotecii de aplicație și a metodei de configurare”. ➡ **Pasul 5: Vizualizarea unei prezentări generale a Application Library și a metodei de configurare(P. 52)**
- Când realizați conectarea la o rețea LAN cu fir, configurați setările de conexiune LAN cu fir după ce ați închis Ghidul de configurare. ➡ **Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)**

2 Selectați tipul de conexiune LAN wireless și conectați-vă la rețeaua LAN wireless.

➡ La finalizarea conexiunii cu rețeaua LAN wireless, se afișează ecranul [Application Library].

În funcție de routerul LAN wireless, tipul de conexiune și standardele de conexiune pot diferi. Căutați un tip de conexiune și un standard de securitate acceptate atât de routerul LAN wireless, cât și de aparat, apoi stabiliți o conexiune în funcție de tipul de conexiune. Pentru standarde și procedură, consultați următoarele:

➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Pasul 5: Vizualizarea unei prezentări generale a Application Library și a metodei de configurare

1 Pe ecranul [Application Library], poate fi consultată o descriere a fiecărei funcții.

- Apăsați pe [Mai multe inf.] pentru a vedea o prezentare generală a fiecărei funcții în Application Library. Apăsați pe [Despre IU la dist.] pentru a vedea metoda de configurare pentru Application Library.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul Application Library. Puteți afișa manualul apăsând pe [Manualul utiliz.] și scanând codul QR afișat cu un dispozitiv mobil.

2 Apăsați pe [Sfârșit].

➡ Se aplică setările configurate în Ghidul de configurare.

La părăsirea Ghidului de configurare, se afișează ecranul [Pornire]. ▶ **Ecranul [Pornire](P. 116)**

Configurarea rețelei

9RY0-017

Pentru a comanda aparatul de la un computer sau pentru conectarea la un server, trebuie să conectați aparatul la o rețea.

Utilizați procedura de mai jos pentru a conecta aparatul la o rețea și pentru a configura setările aparatului în funcție de mediul de rețea.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a configura rețeaua.

Setați ID-ul de administrator de sistem și codul PIN al administratorului de sistem. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

! IMPORTANT

- Conectarea aparatului de la rețea fără măsuri adecvate de securitate poate determina scurgeri de informații de la aparat la terți. ➤ **Protecția rețelei(P. 381)**

■ Pregătiri pentru configurarea rețelei

- Furnizați un cablu Ethernet și un router în funcție de mediul de utilizare al aparatului.
- Consultați informațiile mediului de rețea utilizat de aparat și setările de rețea necesare. Pentru detalii, contactați administratorul de rețea.
- Verificați dacă există o conexiune corespunzătoare între computer și routerul care se va utiliza în rețea și finalizați setările rețelei. Pentru detalii privind metoda de conexiune, consultați manualele dispozitivelor sau contactați producătorul.

■ Procedura pentru setările de rețea

Etapa 1

Selectați dacă veți utiliza LAN cu fir sau wireless și conectați-vă la rețea.

Pentru conectarea la o rețea LAN cu fir

- **Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)**
- **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 56)**

Pentru conectarea la o rețea LAN fără fir

- **Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)**
- **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**



Etapa 2

Setați adresa IP.

- În mod implicit, când aparatul se conectează la o rețea LAN cu fir sau wireless, o adresă IP este obținută automat și alocată aparatului.
- Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
 - **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
 - **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

* Când setați o adresă IP manual, nu puteți utiliza panoul de control pentru a configura unele setări de adresă IPv6. Se recomandă utilizarea panoului de control pentru a seta adresa IPv4, iar apoi utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a seta adresa IPv6.



Etapa 3

Configurați setările aparatului în funcție de mediul de rețea, după caz.

► **Configurarea aparatului pentru mediul de rețea(P. 73)**

* Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea unor setări. Se recomandă configurarea setărilor utilizând Remote UI (IU la distanță) în pasul 3.

■ **Verificări după configurarea setărilor de rețea**

Verificați dacă aparatul este conectat corespunzător la rețea.

Verificați adresele IP și MAC ale aparatului și alte informații, după cum este necesar.

► **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**

Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless

9RY0-018

Setați dacă aparatul se va conecta la rețea prin intermediul LAN cu fir sau wireless.

Dacă doriți să comutați de la rețeaua LAN cu fir la rețeaua LAN wireless, puteți efectua setarea în timpul procedurii pentru conectarea la rețeaua LAN fără fir. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

* Nu puteți conecta simultan atât rețeaua LAN cu fir, cât și rețeaua LAN wireless.

Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Pe panoul de control, setările pot fi configurate și apăsând pe [Meniu] în ecranul [Pornire] ➤ [Preferințe]. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Sunt necesare privilegii de administrator.

1 Pe panoul de control, apăsați pe (LAN cu fir) sau pe (LAN wireless) pe ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)

➡ Se afișează ecranul [Rețea].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

2 Apăsați pe [Select. reț. cablată/fără fir].

3 Selectați [Rețea cablată] sau [Rețea fără fir].

➡ Apare mesajul [Setări configurate.].

Apoi, conectați-vă la rețeaua LAN cu fir sau wireless.

➤ **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 56)**

➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

IMPORTANT

La comutarea între rețeaua LAN cu fir și rețeaua LAN wireless

- Toate driverele instalate trebuie dezinstalate și apoi reinstalate.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.


<https://oip.manual.canon/>

Conectarea la o rețea LAN cu fir

9RY0-019

Conectați computerul la un aparat prin intermediul unui router. Utilizați un cablu Ethernet pentru a conecta aparatul la router.

1 Conectați un cablu Ethernet la aparat și router.

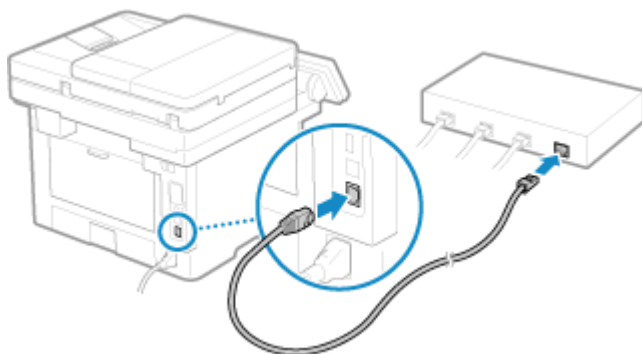

- Când aparatul este conectat la rețeaua LAN cu fir, [] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.

Introduceți complet conectorul în port, până când se fixează cu un declic la poziție.

2 Așteptați câteva minute.

- În mod implicit, adresa IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
 - **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
 - **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

Conectarea la o rețea LAN wireless

9RY0-01A

Conectați un computer la aparat prin intermediul unui router LAN wireless (punct de acces).

În funcție de routerul LAN wireless, tipul de conexiune și standardele de conexiune pot diferi. Căutați un tip de conexiune și un standard de securitate acceptate atât de routerul LAN wireless, cât și de aparat, apoi stabiliți o conexiune în funcție de tipul de conexiune.

În funcție de tipul de conexiune, trebuie să introduceți informațiile de securitate ale routerului LAN wireless.

► **Verificarea tipurilor de conexiune și a standardelor de securitate acceptate de aparat(P. 57)**

► **Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare(P. 58)**

! IMPORTANT

Conectarea la un mediu de rețea sigur

- Undele radio utilizate pentru comunicațiile wireless pot trece dincolo de pereții și de alte obstacole amplasate la o anumită distanță. Ca atare, conectarea aparatului de la rețea fără măsuri adecvate de securitate poate determina scurgeri de date personale și alte informații de la aparat la terți. Conectați aparatul la o rețea LAN wireless la alegerea și pe răspunderea dvs. ► **Protecția rețelei(P. 381)**

NOTĂ

Reducerea consumului de energie

- Când modul economisire energie este activat, aparatul intră cu regularitate în starea de economisire a energiei, conform semnalului de transmis de routerul LAN wireless. ► **[Mod economisire energie](P. 492)**

Verificarea tipurilor de conexiune și a standardelor de securitate acceptate de aparat

■ Tip de conexiune

Conectați-vă utilizând un tip acceptat de routerul LAN wireless. Pentru a specifica metoda de autentificare, criptare sau altă metodă în detaliu, folosiți metoda de configurare manuală pentru a vă conecta.

Aparatul acceptă următoarele tipuri de conexiune:

Modul buton de comandă (WPS)



Dacă routerul LAN wireless include simbolul de mai sus pe pachet sau pe butonul dispozitivului, vă puteți conecta cu ușurință prin apăsare pe buton.

► **Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)(P. 60)**

Modul prin cod PIN WPS

Dacă utilizați un router WPS care nu acceptă modul buton de comandă, introduceți codul PIN pentru conectare.

► **Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)(P. 62)**

* Dacă routerul LAN wireless este setat pentru a utiliza autentificarea WEP, conexiunea cu WPS nu este posibilă. În acest caz, utilizați metoda de configurare manuală pentru conectare.

Metoda prin configurarea punctului de acces

Căutați routerul LAN wireless de la aparat și introduceți manual cheia de rețea pentru a vă conecta.

➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)(P. 64)**

Când vă conectați cu metoda de configurare a punctului de acces, sunt setate următoarele metode de autentificare și criptare:

- Metodă de autentificare WEP: Sistem deschis
- Criptare pentru WPA/WPA2: AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless selectat.

Pentru a specifica o altă metodă de autentificare sau de criptare, utilizați metoda de configurare manuală pentru a vă conecta.

Metoda de configurare manuală

În afara SSID și a cheii de rețea, introduceți manual toate setările LAN wireless, precum metodele de autentificare și criptare pentru conectare.

➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

■ Standarde de securitate

Rețeaua LAN wireless a aparatului acceptă standardele de securitate de mai jos. Pentru detalii privind compatibilitatea routerului LAN wireless cu aceste standarde, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-EAP
- WPA2-EAP

Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare

Când vă conectați prin configurarea punctului de acces sau prin configurare manuală, trebuie să setați informațiile de mai jos.

Aceste informații sunt indicate pe unitatea principală a routerului LAN wireless. Pentru detalii, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

SSID

Acesta este numele utilizat pentru identificarea routerului LAN wireless. Acesta poate fi indicat ca numele punctului de acces sau numele rețelei.

Cheie de rețea

Acesta este cuvântul cheie utilizat pentru criptarea datelor sau parola utilizată pentru autentificarea în rețea. Poate fi denumit cheie de criptare, cheie WEP, parolă WPA/WPA2 sau cheie prepartajată (PSK).

Standarde de securitate

Acestea sunt necesare la conectarea prin configurare manuală. Verificați următoarele informații:

Standarde de securitate

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-EAP
- WPA2-EAP

Metodă de autentificare WEP

- Sistem deschis
- Cheie partajată

Criptare pentru WPA/WPA2

- TKIP
- AES-CCMP
- Autentificare IEEE 802.1X

Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)

9RY0-01C

Dacă routerul LAN wireless acceptă modul buton de comandă WPS, puteți configura cu ușurință o conexiune prin simpla utilizare a panoului de control a aparatului și a butonului de la routerul LAN wireless.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări rețea fără fir] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire](P. 116)

⇒ Se afișează ecranul [Selectare rețea].

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare].  **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**
- Dacă apare mesajul [Activați rețeaua fără fir?], apăsați pe [Da].
- Dacă apare mesajul [Nu s-a putut găsi punctul de acces.], apăsați pe [Închidere].

2 Apăsați pe [Alte conexiuni].

3 Apăsați pe [Mod buton de comandă WPS].

⇒ Aparatul începe să caute un punct de acces.

4 După începerea căutării unui punct de acces, apăsați pe butonul routerului LAN wireless în decurs de două minute.

Apăsați pe buton în decurs de două minute. (În funcție de routerul LAN wireless, este posibil să fie necesară apăsarea prelungită a butonului.)

* Pentru detalii privind modul de operare a butonului, consultați manualul routerului LAN wireless.

5 Când mesajul [Conectat.] apare pe panoul de control, apăsați pe [Închidere].

⇒ Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.

6 Așteptați câteva minute.

⇒ În mod implicit, o adresă IP este setată automat.

Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.

 **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

 **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

NOTĂ

Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune

- Apăsați pe [Închidere] și repetați procedura începând de la pasul 2.

Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)

9RY0-01E

Când routerul LAN wireless acceptă modul prin cod PIN WPS, puteți stabili o conexiune prin înregistrarea la routerul LAN wireless a unui cod PIN generat la aparat. Utilizați un computer pentru a înregistra codul PIN.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.

Pregătiri necesare

- Accesați routerul LAN wireless de la un computer și activați înregistrarea unui cod PIN WPS.
* Pentru detalii privind modul de înregistrare a unui cod PIN WPS, consultați manualul routerului LAN wireless.

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări rețea fără fir] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)


➡ Se afișează ecranul [Selectare rețea].

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ➤ ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)
- Dacă apare mesajul [Activați rețeaua fără fir?], apăsați pe [Da].
- Dacă apare mesajul [Nu s-a putut găsi punctul de acces.], apăsați pe [Închidere].

2 Apăsați pe [Alte conexiuni].

3 Apăsați pe [Mod cod PIN WPS].

➡ Este generat un cod PIN.

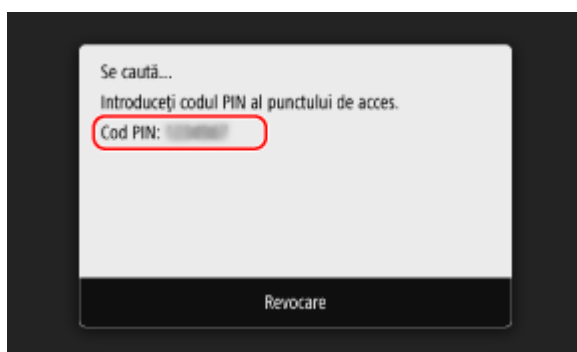

După afișarea acestui ecran, trebuie să înregistrați codul PIN WPS la routerul LAN wireless în decurs de 10 minute.

4 Accesați routerul LAN wireless de la un computer și înregistrați codul PIN WPS la router.

5 Când mesajul [Conectat.] apare pe panoul de control, apăsați pe [Închidere].

- ➡ Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.

6 Așteptați câteva minute.

- ➡ În mod implicit, o adresă IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
- ▶ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
 - ▶ **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

NOTĂ

Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune

- Apăsați pe [Închidere] și repetați procedura începând de la pasul 2.

Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)

9RY0-01F

Căutați un router LAN wireless (punct de acces) la care să vă conectați și introduceți cheia de rețea. Când vă conectați cu metoda de configurare a punctului de acces, sunt setate următoarele metode de autentificare și criptare:

- Metodă de autentificare WEP: Sistem deschis
- Criptare pentru WPA/WPA2: AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless selectat.

Pentru a specifica o altă metodă de autentificare sau de criptare, utilizați metoda de configurare manuală pentru a vă conecta. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală) (P. 66)**

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.

Pregătiri necesare


- Pregătiți informațiile routerului LAN wireless (SSID sau cheie de rețea) la care doriți să vă conectați și păstrați-le la îndemână. ➤ **Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare (P. 58)**
- Când vă conectați la un router LAN care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, setați IEEE 802.1X. ➤ **Utilizarea IEEE 802.1X (P. 394)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări rețea fără fir] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

➡ Se afișează ecranul [Selectare rețea].

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem (P. 7)**
- Dacă apare mesajul [Activați rețeaua fără fir?], apăsați pe [Da].
- Dacă apare mesajul [Nu s-a putut găsi punctul de acces.], verificați dacă routerul poate fi descoperit. ➤ **Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless (P. 667)**

2 Selectați SSID al rețelei LAN wireless la care doriți să vă conectați.

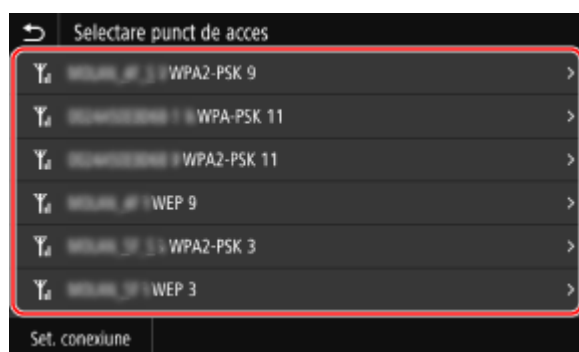

➡ Se afișează ecranul de introducere al cheii de rețea.

Când selectați SSID al routerului LAN wireless care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, apare mesajul [Pentru conectare, vor fi aplicate valorile configurate în setările IEEE 802.1X.]. Apăsați pe [OK] și treceți la Pasul 4.

Dacă nu puteți găsi routerul LAN wireless la care doriți să vă conectați, verificați dacă routerul poate fi descoperit. **❗Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless(P. 667)**

3 Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [Aplicare].

4 Când se afișează [Conectat.] pe panoul de control, apăsați pe [Închidere].

➡ Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.

5 Așteptați câteva minute.

➡ În mod implicit, o adresă IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.

❗**Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

❗**Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

NOTĂ

Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune

- Apăsați pe [Închidere], verificați informațiile (SSID sau cheie de rețea) ale routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și repetați procedura începând de la Pasul 2.

Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)

9RY0-01H

Vă puteți conecta la un router LAN wireless introducând manual toate informațiile routerului, precum SSID, cheia de rețea și setările de securitate.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.

Pregătiri necesare

- Pregătiți informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și păstrați-le la îndemână. ► **Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare(P. 58)**
- Când vă conectați la un router LAN care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, setați IEEE 802.1X. ► **Utilizarea IEEE 802.1X(P. 394)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări rețea fără fir] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

► Se afișează ecranul [Selectare rețea].

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**
- Dacă apare mesajul [Activați rețeaua fără fir?], apăsați pe [Da].
- Dacă apare mesajul [Nu s-a putut găsi punctul de acces.], apăsați pe [Închidere].

2 Apăsați pe [Alte conexiuni].

3 Apăsați pe [Introduceți manual numele rețelei (SSID)].

► Se afișează ecranul de introducere a SSID.

4 Introduceți SSID și apăsați pe [Aplicare].

► Se afișează ecranul [Setări de securitate].

5 Selectați standardul de securitate și setați autentificarea și criptarea.

■ Când se utilizează WEP

1 Apăsați pe [WEP].

► Se afișează ecranul [Autentificare 802.11].

2 Selectați metoda de autentificare.

[Sistem deschis]


Utilizează autentificarea deschisă.

* Când selectați această metodă de autentificare, se produce o eroare de autentificare la conectarea la un router LAN wireless care utilizează o cheie partajată. În acest moment, setarea aparatului comută la [Cheie partajată] și se face o încercare de reconectare la router.

[Cheie partajată]

Utilizează o cheie de criptare ca parolă.

- 3 Selectați o cheie de criptare care nu este înregistrată și apăsați pe [Înregistrare].

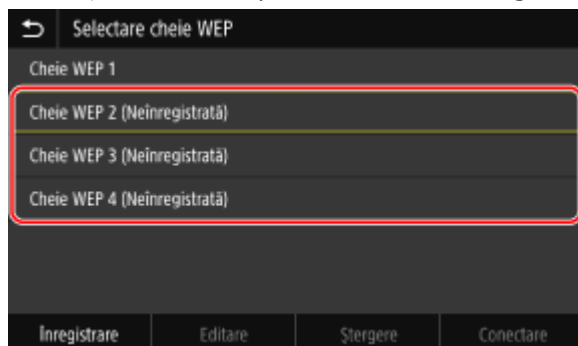

⇒ Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.

- 4 Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [Aplicare].
⇒ Cheia de criptare este înregistrată pe ecranul [Selectare cheie de criptare].
- 5 Selectați o cheie de criptare înregistrată și apăsați pe [Conectare].

■ Când se utilizează WPA-PSK sau WPA2-PSK

- 1 Apăsați pe [WPA/WPA2-PSK].
⇒ Se afișează ecranul [Metodă de criptare WPA/WPA2].
- 2 Selectați metoda de criptare.
⇒ Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.

Când selectați [Auto], AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless la care doriți să vă conectați.

- 3 Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [Aplicare].

■ Când se utilizează WPA-EAP sau WPA2-EAP

Apăsați pe [WPA/WPA2-EAP] ► [OK].

■ Când nu se utilizează un standard de securitate

Apăsați pe [Niciuna].

6 Când se afișează [Conectat.] pe panoul de control, apăsați pe [Închidere].

⇒ Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [📶] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.

7 Așteptați câteva minute.

⇒ În mod implicit, o adresă IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.

► **Setarea adreselor IPv4 (P. 69)**

NOTĂ

Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune

- Apăsați pe [Închidere], verificați informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și repetați procedura începând de la Pasul 2.

Setarea adreselor IPv4

9RY0-01J

Adresa IPv4 a aparatului poate fi alocată automat, folosind DHCP, sau poate fi introdusă manual.

În mod implicit, adresa IPv4 este setată automat când aparatul este conectat la o rețea LAN cu fir sau wireless, dar o puteți seta sau modifica manual, în funcție de scop și de mediul de utilizare.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți seta adresa IPv4 și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer după ce aceasta a fost setată la aparat. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**


Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ► **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Apăsați pe [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări IPv4] ► [Setări adresă IP].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

3 Setati adresa IP.

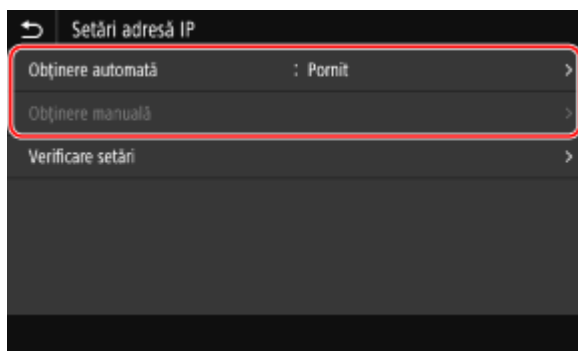

■ La setarea manuală a adresei IP

- 1** Apăsați pe [Obținere automată].
 ► Se afișează ecranul [Setări adresă IP (Obținere automată)].
- 2** Setati [Obținere automată] la [Oprit] și apăsați pe [Aplicare] ► [OK].
 ► Se afișează ecranul [Setări adresă IP].
- 3** Apăsați pe [Obținere manuală].
 ► Se afișează ecranul de introducere a adresei IP.
- 4** Introduceți adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway-ului și apăsați pe [Aplicare].

■ La alocarea automată a unei adrese IP

- 1** Apăsați pe [Obținere automată].
 ► Se afișează ecranul [Setări adresă IP (Obținere automată)].
- 2** Setati [Obținere automată] la [Pornit].
- 3** Configurați setarea Obținere automată după cum este necesar.

[Selectare protocol]

În mod normal, setați la [DHCP]. Totuși, atunci când [DHCP] este setat într-un mediu în care DHCP nu poate fi utilizat, aparatul va continua să confirme funcția Obținere automată în rețea, creând comunicații inutile. Când nu utilizați DHCP, setați aceasta la [Oprit].

[IP Automat]

În mod normal, setați la [Pornit]. Deși se acordă prioritate adresei IP alocate cu DHCP, dacă nu există răspuns din partea DHCP, se va utiliza Auto IP.

- 4** Apăsați pe [Aplicare].

4 Apăsați pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Efectuați un test de conexiune pentru a vedea dacă adresa IPv4 este corect configurată. ► Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)

NOTĂ

Verificarea adresei IP curent setate

- Pe ecranul de la Pasul 3, apăsați pe [Verificare setări] pentru a verifica setarea curentă a adresei IP. Dacă adresa IP este afișată sub forma „0.0.0.0”, nu este corect configurată.

Dacă adresa IP se modifică după instalarea driverului de imprimantă

- În Windows, acțiunea necesară este dependentă de portul utilizat.
 - Dacă utilizați un port MFNP, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele, deci nu este necesară nicio acțiune a computerului.
 - Dacă utilizați un port TCP/IP standard, trebuie să adăugați un port nou. ► Adăugarea unui port(P. 206)

Dacă nu știți care este portul utilizat, consultați următoarele:

► Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)

- În macOS, trebuie să reînregistrați aparatul la sistemul Mac. Pentru detalii privind înregistrarea aparatului, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.
<https://oip.manual.canon/>

* Dacă utilizați DHCP pentru a obține automat adresa IP a aparatului, adresa IP poate fi modificată automat.

Setarea adreselor IPv6

9RY0-01K

Într-un mediu IPv6, puteți seta mai multe adrese IPv6 și le puteți folosi simultan.

- **Link-Local Address**

O adresă care poate fi folosită numai în același link. Nu poate fi utilizată pentru comunicarea cu dispozitivele aflate dincolo de un router.

O adresă link-local este setată automat când este activată utilizarea adreselor IPv6.

- **Adresă fără menținerea stării**

O adresă care este generată automat folosind prefixul de rețea furnizat de router și adresa MAC a aparatului.

Această adresă este eliminată când aparatul este repornit sau cuplat.

- **Manual Address**

O adresă care este introdusă manual prin specificarea adresei IP, a lungimii prefixului și a adresei implicite a routerului.

- **Adresă cu menținerea stării**

O adresă obținută de la un server DHCP care utilizează DHCPv6.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea unor setări. ➤[Setări IPv6](P. 494)
Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Setati o adresă IPv4 la aparat. ➤Setarea adreselor IPv4(P. 69)



IMPORTANT

- Într-un mediu IPv6, nu puteți utiliza funcția pentru scanarea originalelor și salvarea datelor într-un computer.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [IPv6 Settings] ► [Edit].**
 ➡ Se afișează ecranul [Edit IPv6 Settings].
- 4 În [IP Address Settings], bifați caseta de selectare [Use IPv6].**
- 5 Setati adresa IPv6 care se va utiliza.**

■ Când se utilizează o adresă fără menținere de stare

Bifați caseta de selectare [Use Stateless Address].

■ Când se utilizează o adresă manuală

Bifați caseta de selectare [Use Manual Address] și introduceți adresa IP, lungimea prefixului și adresa implicită a routerului.

* Nu puteți introduce o adresă de difuzare multiplă (adresă care începe cu „ff”).

■ Când se utilizează o adresă cu menținere de stare

Bifați caseta de selectare [Use DHCPv6].

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Efectuați un test de conexiune pentru a vedea dacă adresa IPv6 este corect configurată. ► **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**

NOTĂ

Dacă adresa IP se modifică după instalarea driverului de imprimantă

- Trebuie să adăugați un port nou. ► **Adăugarea unui port(P. 206)**

Configurarea aparatului pentru mediul de rețea

9RY0-01L

Dimensiunea și configurația unei rețele variază în funcție de rol și de utilizare. Aparatul este prevăzut cu o varietate de tehnologii compatibile cu numeroase medii.

Configurați setările aparatului în funcție de mediul rețelei dvs., după caz.

► **Configurarea manuală a setărilor Ethernet(P. 74)**

► **Configurarea DNS(P. 75)**

► **Configurarea SMB(P. 78)**

► **Configurarea WINS(P. 80)**

► **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)**

► **Configurarea SNMP(P. 85)**

► **Configurarea SNTP(P. 88)**

► **Configurația comunicației SLP(P. 90)**

■ Consultați și

Pentru a reduce riscul de acces neautorizat și interceptare, se recomandă configurarea setărilor de securitate în funcție de mediul dvs. de rețea.

► **Protecția rețelei(P. 381)**

NOTĂ

Utilizarea aparatului într-o rețea cu autentificare IEEE 802.1X

- La conectarea aparatului la o rețea care utilizează autentificarea IEEE 802.1X, trebuie să configurați setările de pe aparat, precum metoda de autentificare gestionată de către serverul de autentificare. ► **Utilizarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Configurarea manuală a setărilor Ethernet

9RY0-01R

În mod implicit, când aparatul se conectează la o rețea LAN cu fir, modul de comunicație Ethernet și tipul Ethernet sunt detectate automat și pot fi utilizate fără modificări. În funcție de mediul de utilizare, poate fi necesară modificarea setărilor Ethernet în funcție de setările dispozitivelor periferice.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ▶
[Setări driver Ethernet](P. 488)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [Ethernet Driver Settings] ▶ [Edit].**
 ▶▶ Se afișează ecranul [Edit Ethernet Driver Settings].
- 4 Debifați caseta de selectare [Auto Detect].**
- 5 Selectați modul de comunicare.**
 În mod normal, selectați [Full Duplex]. Când routerul de rețea este setat la comunicație semiduplex, selectați [Half Duplex].
- 6 Selectați tipul Ethernet și faceți clic pe [OK].**
- 7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 109)**

▶▶ Setările sunt aplicate.

Configurarea DNS

9RY0-01S

Când utilizați aparatul într-un mediu cu sistemul de nume de domenii (DNS), configurați informațiile serverului DNS și setările de opțiuni DHCP.

Într-un mediu fără DNS, puteți configura DNS cu difuzare (mDNS) pentru a utiliza funcția DNS. mDNS este utilizat de Bonjour și de alte programe software.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea unor setări. ➤[Setări TCP/IP](P. 493)
Sunt necesare privilegii de administrator. În funcție de elementul de configurat, poate fi necesară repornirea aparatului.

Pregătiri necesare

- Când configurați DNS pentru IPv6, configurați setarea pentru a utiliza o adresă IPv6. ➤Setarea adreselor IPv6(P. 71)

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [IPv4 Settings] sau pe [IPv6 Settings] ► [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit IPv4 Settings] sau ecranul [Edit IPv6 Settings].

4 În [DHCP Option Settings], configurați setările pentru opțiunile DHCP.

În cazul în care nu configurați setările de opțiuni DHCP, treceți la pasul 5.

Bifați casetele de selectare ale elementelor de activat.

[Acquire Host Name] (numai IPv4)

Obține un nume de gazdă (opțiunea 12) de la serverul DHCP.

[DNS Dynamic Update] (numai IPv4)

Serverul DHCP actualizează automat informațiile (opțiunea 81) corespunzătoare numelui gazdei, în locul aparatului.

[Acquire DNS Server Address]

Obține o adresă de server DNS (opțiunea 6 pentru IPv4, opțiunea 23 pentru IPv6) de la serverul DHCP.

[Acquire Domain Name]

Obține un nume de domeniu (opțiunea 15 pentru IPv4, opțiunea 24 pentru IPv6) de la serverul DHCP.

[Acquire WINS Server Address] (numai IPv4)

Obține o adresă de server WINS (opțiunea 44) de la serverul DHCP.

[Acquire SMTP Server Address] (numai IPv4)

Obține o adresă de server SMTP (opțiunea 69) de la serverul DHCP.

[Acquire POP Server Address] (numai IPv4)

Obține o adresă de server POP3 (opțiunea 70) de la serverul DHCP.

5 În [DNS Settings], setați informațiile serverului DNS.

- Pentru detalii despre informațiile de setare, consultați furnizorul sau administratorul de rețea. De asemenea, puteți consulta setările computerului. ➤ **Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului (P. 745)**
- În cazul în care nu configurați informațiile serverului DNS, treceți la pasul 6.

[Primary DNS Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului DNS.

* Pentru IPv6, puteți introduce o adresă de difuzare multiplă (adresă care începe cu „ff”).

[Secondary DNS Server Address]

Când utilizați un server DNS secundar, introduceți adresa IP a serverului respectiv.

* Pentru IPv6, puteți introduce o adresă de difuzare multiplă (adresă care începe cu „ff”).

[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4] (numai IPv6)

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza aceeași gazdă și nume de domeniu ca și în IPv4.

Pentru a seta individual numele de gazdă și numele de domeniu IPv6, debifați această casetă de selectare și introduceți [Host Name] și [Domain Name].

[Host Name]

Introduceți numele de gazdă care se va înregistra în serverul DNS folosind caractere alfanumerice de un singur octet.

[Domain Name]

Introduceți numele de domeniu căruia îi aparține aparatul folosind caractere alfanumerice de un singur octet.

Exemplu de introducere a datelor:

example.com

[DNS Dynamic Update]

Bifați caseta de selectare pentru a actualiza automat înregistrările DNS atunci când informațiile corespunzătoare numelui gazdei și adresei IP sunt modificate într-un mediu DHCP, de exemplu.

Pentru a specifica tipul de adresă de înregistrat în serverul DNS (numai IPv6)

În funcție de tipul de adresă pe care doriți să o înregistrați, bifați caseta de selectare [Register Manual Address], [Register Stateful Address] sau [Register Stateless Address].

Pentru a specifica intervalul dintre actualizări

În [DNS Dynamic Update Interval], introduceți intervalul la care aceste informații se vor actualiza automat.

6 În [mDNS Settings], configurați setările mDNS.

În cazul în care nu configurați setările mDNS, treceți la pasul 7.

Pentru IPv4

Pentru a utiliza mDNS, bifați caseta de selectare [Use mDNS] și introduceți numele mDNS.

Pentru IPv6

Pentru a utiliza mDNS, bifați caseta de selectare [Use mDNS] și selectați dacă veți utiliza același nume mDNS ca și IPv4.

- Pentru a utiliza numele mDNS setat la IPv4 și cu IPv6, bifați caseta de selectare [Use Same mDNS Name as IPv4].

- Pentru a configura individual numele mDNS al IPv6, debifați caseta de selectare [Use Same mDNS Name as IPv4] și introduceți numele mDNS.

7 Faceți clic pe [OK].

8 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 109)

Setările sunt aplicate.

Configurarea SMB

9RY0-01U

Acest aparat utilizează protocolul de comunicații Server Message Block (SMB) pentru a salva datele scanate într-un folder partajat, de exemplu. În funcție de mediul de rețea, poate fi necesar să setați numele computerului și numele grupului de lucru al aparatului și să configurați informațiile de client SMB la conectarea la un server SMB.

► **Setarea numelui computerului și al grupului de lucru(P. 78)**

► **Configurarea unui client SMB(P. 78)**

Setarea numelui computerului și al grupului de lucru

Setați numele computerului utilizat pentru identificarea aparatului într-o rețea și numele grupului de lucru pentru a identifica grupul căruia îi aparține aparatul.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Computer Name/Workgroup Name Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings].

4 Introduceți numele computerului și numele grupului de lucru al aparatului și faceți clic pe [OK].

Introduceți folosind caractere alfanumerice de un octet.

■Într-un mediu cu WINS

- Bifați caseta de selectare [Use NetBIOS].
- Nu puteți înregistra nume care încep cu un asterisc (*) la serverul WINS.

5 Reporniți aparatul. ►Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Configurarea unui client SMB

Configurați setările la conectarea la un server SMB (precum computerul cu folderul partajat) și versiunea SMB care se va utiliza cu clientul SMB.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [SMB Client Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit SMB Client Settings].

4 Configurați setările la conectarea cu un server SMB și faceți clic pe [OK].

[Authentication Type]

Bifați caseta de selectare în funcție de protocolul de autentificare al serverului SMB.

[Require SMB Signature for Connection]

Bifați această casetă de selectare pentru a solicita o semnătură de pachet SMB la conectarea la serverul SMB.

[Require Encryption for Connection]

Bifați această casetă de selectare pentru a vă conecta numai cu serverul SMB care acceptă comunicații cu criptare SMB versiunea 3.0.

[Timeout]

Introduceți timpul de așteptare până când serverul SMB răspunde.

* Dacă timpul aparatului expiră înainte de salvarea datelor scanate, de exemplu, prelungiți timpul de așteptare.

5 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [Specified SMB Client Versions] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Specified SMB Client Versions].

6 Bifați caseta de selectare a versiunii de server SMB la care se va conecta aparatul.

Dacă se selectează opțiunea [Require Encryption for Connection] în setare la conectarea la serverul SMB, bifați caseta de selectare [3.0].

7 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Configurarea WINS

9RY0-01W

Când utilizați aparatul într-un mediu de rețea care utilizează atât NetBIOS, cât și TCP/IP, configurați Windows Internet Name Service (WINS) pentru a converti numele NetBIOS la o adresă IP.

Pentru a activa WINS, specificați serverul WINS. WINS nu poate fi utilizat într-un mediu IPv6.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ►

[Setări WINS](P. 496)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Setati numele computerului și numele grupului de lucru. ► **Setarea numelui computerului și al grupului de lucru(P. 78)**
- Pregătiți adresa IPv4 a serverului WINS și păstrați-o la îndemână.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [WINS Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit WINS Settings].

4 Bifați caseta de selectare [WINS Resolution].

5 Introduceți adresa IPv4 a serverului WINS și faceți clic pe [OK].

Dacă adresa IP a serverului WINS este obținută de la un server DHCP, adresa IP obținută are prioritate. ► **Configurarea DNS(P. 75)**

6 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Înregistrarea serverelor LDAP

9RY0-01X

Dacă utilizați un server LDAP pentru a căuta destinații și a efectua autentificarea la trimiterea datelor, înregistrați informațiile serverului LDAP la aparat. Puteți înregistra până la cinci servere LDAP fiecare pentru căutare și autentificare.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor. Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Când specificați un server LDAP cu un nume de gazdă, asigurați-vă că este disponibil un server DNS în rețea.
- Când specificați un server LDAP cu o adresă IP, verificați dacă serverul DNS permite căutarea directă sau căutarea inversată.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [LDAP Server Settings].

⇒ Se afișează ecranul [LDAP Server Settings].

4 Faceți clic pe [Register New Server] în [LDAP Server (For Search)] sau [LDAP Server (For Authentication)].

⇒ Se afișează ecranul [Register New LDAP Server (For Search)] sau ecranul [Register New LDAP Server (For Authentication)].

5 Setați numele și adresa serverului.

- În [Server Name], introduceți un nume de identificare a serverului LDAP.
- În [Server Address], introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului LDAP, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere a datelor: Nume gazdă

ldap.example.com

- Faceți clic pe [Check Connection] pentru a verifica dacă aparatul se poate conecta la serverul LDAP.

6 Configurați poziția de începere a căutării, utilizarea TLS și numărul portului, după caz.

[Position to Start Search]

Specificați poziția de început a căutării în arborele de informații din directoare (DIT).

- Adăugați „DC=” la fiecare șir de caractere delimitat prin punct din numele de domeniu Active Directory și separați intrările prin virgulă.

Exemplu de introducere a datelor: Când numele de domeniu este „john.example.com”
DC=john,DC=example,DC=com

- Dacă este lăsat necompletat, aparatul începe automat căutarea dintr-o poziție arbitrară.

[Use TLS]

Bifați această casetă de selectare pentru a cripta comunicația cu serverul LDAP utilizând TLS.

- Pentru un server LDAP pentru căutare, această opțiune este activată numai atunci când [Use] sau [Use (Security Authentication)] este selectată în [Login Information] la punctul 8 de mai jos.
- Pentru un server LDAP pentru autentificare, această opțiune este activată numai atunci când [Use] este selectată în [Login Information] la punctul 8 de mai jos.

[Port Number]

Introduceți numărul portului folosit pentru comunicația cu serverul LDAP.

7 Setări timp de expirare și atributele, după caz.

■ Server LDAP pentru căutare

[Search Timeout]

Introduceți timpul de la începutul căutării până la expirare, în secunde.

■ Server LDAP pentru autentificare

[Authentication/Attribute Acquisition Timeout]

Introduceți durata de expirare de la începutul autentificării și achiziția atributelor, în secunde.

[User Name Attribute]

Introduceți numele atributului care se va compara cu un nume de utilizator introdus în timpul autentificării, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere a datelor:

sAMAccountName

* Aceasta nu este necesar dacă se selectează [Use (Security Authentication)] în [Login Information] la pasul 8.

[E-Mail Address Attribute]

Introduceți numele atributului care urmează a fi utilizat pentru obținerea unei adrese de e-mail de la serverul de autentificare, utilizând caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere a datelor:

mail

8 Configurați informațiile de conectare ale serverului LDAP.

■ Server LDAP pentru căutare

[Login Information]

Specificați dacă se vor folosi informațiile de conectare pentru autentificarea la serverul LDAP.

- Când se selectează [Use] sau [Use (Security Authentication)], setați un nume de utilizator și o parolă.
- Pentru a utiliza datele obținute cu protocolul Kerberos pentru parola de autentificare, selectați [Use (Security Authentication)]. Ceasul aparatului trebuie să fie sincronizat cu acela al serverului LDAP.
- Dacă ați specificat o adresă IP pentru [Server Address] la pasul 5, selectați opțiunile următoare în funcție de starea de compatibilitate a serverului DNS:
- Dacă serverul DNS acceptă doar căutarea directă, selectați [Do Not Use] sau [Use].
- Dacă selectați [Use (Security Authentication)], asigurați-vă că serverul DNS este compatibil cu căutarea inversată.

[Display Authentication Screen When Searching]

Specificați dacă se va afișa ecranul de autentificare pentru introducerea numelui de utilizator și a parolei la căutare.

- Pentru a afișa ecranul de autentificare, bifați această casetă de selectare.
- Pentru a utiliza numele de utilizator și parola setate aici pentru autentificare, debifați această casetă de selectare.

[Use Same Authentication Information as When Send Operation Started]

Setați dacă informațiile de autentificare se vor utiliza la căutare, dacă se utilizează autentificarea la funcția de fax sau de scanare.

Această casetă de selectare este bifată atunci când caseta de selectare [Display Authentication Screen When Searching] este bifată.

[User Name]

Introduceți numele utilizatorului pentru aparat care este înregistrat la serverul LDAP.

- Când se selectează [Use] pentru [Login Information], introduceți numele de utilizator sub forma „(nume de domeniu Windows)\(nume de utilizator Windows)”.

Exemplu de introducere a datelor:

example\user1

- Când opțiunea [Use (Security Authentication)] este selectată pentru [Login Information], introduceți numele de utilizator Windows.

Input example:

user1

[Set/Change Password]

Pentru a seta o parolă, bifați caseta de validare și introduceți parola folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Domain Name]

Când [Use (Security Authentication)] este selectat pentru [Login Information], introduceți numele arborelui de director în Active Directory, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere:

exemplu.com

■ Server LDAP pentru autentificare

[Login Information]

Selectați dacă se va utiliza ID-ul administratorului de sistem sau datele obținute cu protocolul Kerberos pentru autentificarea implementată de serverul LDAP.

- Pentru a utiliza ID-ul administratorului de sistem, selectați [Use].
- Pentru a utiliza datele obținute cu protocolul Kerberos pentru parola de autentificare, selectați [Use (Security Authentication)]. Ceasul aparatului trebuie să fie sincronizat cu acela al serverului LDAP.
- Dacă ați specificat o adresă IP pentru [Server Address] la pasul 5, selectați opțiunile următoare în funcție de starea de compatibilitate a serverului DNS:
- Dacă serverul DNS acceptă doar căutarea directă, selectați [Use].
- Dacă ați selectat [Use (Security Authentication)], asigurați-vă că serverul DNS acceptă căutarea inversată.

[Use System Manager ID]

Când s-a selectat [Use] pentru [Login Information], selectați dacă se va utiliza ID-ul administratorului de sistem pentru autentificare.

Pentru a utiliza ID-ul administratorului de sistem, bifați caseta de selectare și setați numele de utilizator și parola. Dacă debifați caseta de selectare, conexiunile sunt anonime (fără nume de utilizator).

[User Name]

Introduceți numele de utilizator al aparatului care este înregistrat la serverul LDAP în forma „(nume de domeniu Windows)\(nume de utilizator Windows)”.

Exemplu de introducere a datelor:

example\user1

[Set/Change Password]

Pentru a seta o parolă, bifați caseta de validare și introduceți parola folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Domain Name]

Când [Use (Security Authentication)] este selectat pentru [Login Information], introduceți numele arborelui de director în Active Directory, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere:

exemplu.com

9 Selectați dacă se va efectua verificarea certificatului la criptarea comunicației cu serverul LDAP utilizând TLS.

- Pentru verificarea certificatului, bifați caseta de selectare [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access] în [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access].
- Pentru a adăuga un nume comun (CN) la elementele de verificat, bifați caseta de selectare [Add CN to Verification Items].

10 Faceți clic pe [OK].

⇒ Serverul LDAP este înregistrat.

11 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Editarea informațiilor serverului înregistrat

- Pentru a edita informațiile înregistrate, faceți clic pe numele de server pe care doriți să îl editați în [Registered LDAP Server] de pe ecranul [LDAP Server Settings].

Configurarea SNMP

9RY0-01Y

Simple Network Management Protocol (SNMP) este un protocol pentru monitorizarea și controlul dispozitivelor de comunicație într-o rețea prin accesarea Management Information Base (MIB). Configurați aceste setări în funcție de obiectivul de utilizare și de mediul aparatului.

Aparatul este compatibil cu SNMPv1 și SNMPv3. Le puteți utiliza pe ambele simultan. Notificarea de înlănțuire nu este acceptată.

Când software-ul de gestionare SNMP este instalat pe rețea, puteți utiliza software-ul pentru a configura, monitoriza și controla aparatul de la distanță, de la un computer. Pentru mai multe informații, consultați manualul software-ului pe care îl utilizați.

SNMPv1

SNMPv1 definește domeniul de aplicare al comunicațiilor folosind o informație denumită „nume de comunitate”. Când numele de comunitate este trimis în rețea în format text simplu, securitatea rețelei este vulnerabilă. Pentru un plus de securitate a rețelei, dezactivați SNMPv1 și folosiți SNMPv3. Când SNMPv1 este dezactivat, nu veți putea să utilizați unele funcții precum obținerea de informații de la aparat folosind driverul de imprimantă.

SNMPv3

SNMPv3 comunică utilizând informații de utilizator pentru SNMPv3. Acest protocol permite configurarea autentificării și a criptării în informațiile de utilizator pentru a monitoriza și controla dispozitivele de comunicații din rețea cu un sistem solid de securitate.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Totuși, panoul de control poate fi utilizat numai pentru activarea sau dezactivarea SNMPv1 și SNMPv3. ➤[Setări SNMP](P. 487)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Pentru a configura SNMPv3, trebuie să activați TLS. ➤Utilizarea TLS(P. 388)

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [SNMP Settings] ► [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit SNMP Settings].

4 În [SNMPv1 Settings], setați SNMPv1.

■Pentru a activa SNMPv1

1 Bifați caseta de selectare [Use SNMPv1].

2 Configurați comunitatea.

- Puteți seta permisiunea de acces MIB (permisiune de citire/scriere în obiectele MIB) pentru fiecare comunitate.

- Când utilizați atât SNMPv1, cât și SNMPv3, se recomandă ca permisiunea de acces MIB să fie setată la [Read Only]. Când setați SNMPv1 la [Read/Write] (permisiune de acces complet), puteți efectua toate operațiile și, implicit, nu puteți utiliza puterile funcții de securitate ale SNMPv3.

Pentru a configura numele de comunitate

Bifați caseta de selectare [Use Community Name 1] sau [Use Community Name 2] și configurați numele comunității și permisiunea de acces MIB.

Introduceți numele comunității folosind caractere alfanumerice de un octet.

Pentru a configura o comunitate dedicată

Comunitatea dedicată este o comunitate presetată pentru software-ul de gestionare a dispozitivelor Canon.

Pentru a utiliza comunitatea dedicată, bifați caseta de selectare [Use Dedicated Community] și configurați permisiunea de acces MIB.

* Pentru detalii, consultați manualul software-ului utilizat.

■ Pentru a dezactiva SNMPv1

Debifați caseta de selectare [Use SNMPv1].

5 În [SNMPv3 Settings], configurați SNMPv3.

■ Pentru a activa SNMPv3

- 1 Bifați caseta de selectare [Use SNMPv3].
- 2 În [User Settings 1], [User Settings 2] sau [User Settings 3] bifați caseta de selectare [Enable User].
- 3 Configurați utilizatorul.

[User Name]

Introduceți numele de utilizator folosind caractere alfanumerice de un octet.

[MIB Access Permission]

Setați permisiunea de citire/scriere pentru obiecte MIB pentru fiecare utilizator specificat.

Pentru a permite atât citirea, cât și scrierea, selectați [Read/Write].

[Security Settings]

Selectați dacă se va activa sau dezactiva autentificarea și criptarea.

[Authentication Algorithm]

Când opțiunea [Authentication On/Encryption On] sau [Authentication On/Encryption Off] este selectată în [Security Settings], selectați algoritmul de autentificare în funcție de mediul de utilizare.

Pentru a seta o parolă, bifați caseta de selectare [Set/Change Password] și introduceți aceeași parolă în casetele [Authentication Password] și [Confirm], folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Encryption Algorithm]

Când opțiunea [Authentication On/Encryption On] este selectată în [Security Settings], selectați algoritmul de criptare în funcție de mediul de utilizare.

Pentru a seta o parolă, bifați caseta de selectare [Set/Change Password] și introduceți aceeași parolă în casetele [Encryption Password] și [Confirm], folosind caractere alfanumerice de un octet.

■ **Pentru a dezactiva SNMPv3**

Debifați caseta de selectare [Use SNMPv3].

6 În [Printer Management Information Acquisition Settings], selectați dacă se vor obține informațiile de gestionare a imprimantei.

Pentru a obține cu regularitate informațiile de gestionare a imprimantei de la aparat, precum protocoale și porturi, bifați caseta de selectare [Acquire Printer Management Information from Host].

7 Faceți clic pe [OK].

8 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

⇒ Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Modificarea numărului portului

- Pentru a modifica numărul portului la serverul SNMP, consultați următoarele:
► **Modificarea numărului portului(P. 385)**

Configurarea SNTP

9RY0-020

Pentru a obține informațiile de timp de la serverul de timp din rețea, configurați Simple Network Time Protocol (SNTP). Când SNTP este configurat, serverul de timp este verificat la intervale regulate, pentru a ajusta timpul și a menține ora corectă a aparatului.

Aparatul este compatibil atât cu un server NTP (NTPv3), cât și cu un server SNTP (SNTPv3 și v4).

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Ora este reglată în funcție de UTC (ora universală coordonată), deci specificați setarea de fus orar. ➤ **Setarea datei și a orei(P. 446)**
- Pregătiți adresa IP a serverului NTP sau SNTP și păstrați-o la îndemână.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [SNTP Settings] ► [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit SNTP Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use SNTP].

5 În [NTP Server Name], introduceți adresa IP a serverului NTP/SNTP.

Când utilizați un server DNS, puteți introduce numele de gazdă sau numele complet de domeniu în loc de adresa IP.

Exemplu de introducere a datelor:
ntp.example.com

6 În [Polling Interval], introduceți intervalul la care se verifică serverul și reglați ora.

7 Faceți clic pe [OK].

8 Reporniți aparatul. ➤ **Repornirea aparatului(P. 109)**

➡ Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Testarea comunicației cu serverul NTP sau SNTP

- Testați comunicația utilizând următoarea procedură: Dacă aparatul comunică corect cu serverul, mesajul [OK] apare în [NTP Server Check Result].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► faceți clic pe [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [SNTP Settings] ► [Check NTP Server].

The screenshot shows the 'SNTP Settings' configuration page. At the top, the breadcrumb is 'Settings/Registration: Preferences: Network Settings > SNTP Settings'. The page title is 'SNTP Settings' with an 'Edit...' button. Below this is a section titled 'SNTP Settings' containing three settings: 'Use SNTP:' set to 'On', 'NTP Server Name:' set to 'ntp.example.com', and 'Polling Interval:' set to '24 hr.'. Below these settings is a section titled 'Check NTP Server' which contains a 'Check NTP Server' button and an 'NTP Server Check Result:' field displaying 'OK'. A red rectangle highlights the 'Check NTP Server' button and the 'NTP Server Check Result' field.

* Astfel, se testează starea comunicației, fără a se regla ora.

Configurația comunicației SLP

9RY0-021

Când se utilizează aparatul într-un mediu care utilizează Service Location Protocol (SLP) cu software instalat pentru efectuarea comunicațiilor, configurați setările de comunicații SLP, după caz.

* Consultați manualul software-ului pentru a determina setările care trebuie configurate.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Pregătiți numărul de port utilizat pentru comunicația SLP cu software-ul și păstrați-l la îndemână.
- Verificați numărul de routere pe care îl vor traversa pachetele de comunicații SLP.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [Multicast Discovery Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Multicast Discovery Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Respond to Discovery], introduceți numele domeniului de aplicare și faceți clic pe [OK].

Pentru numele domeniului, introduceți numele domeniului căruia îi aparține aparatul, folosind caractere alfanumerice de un octet.

5 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [Sleep Mode Notification Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Sleep Mode Notification Settings].

6 Bifați caseta de selectare [Notify].

O notificare privind starea de alimentare a aparatului este trimisă la software. Aceasta contribuie la reducerea comunicațiilor nedorite în timpul modului repaus și a consumului de energie.

7 Configurarea notificărilor privind modul de repaus

[Port Number]

Introduceți numărul portului utilizat pentru comunicația SLP cu software-ul.

[Number of Routers to Traverse]

Introduceți numărul maxim de routere pe care îl pot traversa pachetele de comunicații SLP.

[Notification Interval]

Introduceți intervalul la care se trimit notificări cu privire la starea de alimentare a aparatului.

8 Faceți clic pe [OK].

9 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 109)

▢▶ Setările sunt aplicate.

Verificarea stării de rețea și a setărilor

9RY0-022

Puteți efectua un test de conexiune cu dispozitivele din rețea pentru a verifica dacă aparatul este corect conectat la rețea.

Adresa IP a aparatului și informațiile privind adresa MAC sunt necesare pentru a utiliza Remote UI (IU la distanță) și pentru a configura setările de firewall. Verificați aceste setări curente.

- **Verificați dacă aparatul se poate conecta la dispozitivele de rețea(P. 92)**
- **Vizualizarea adresei IP setate la aparat(P. 93)**
- **Vizualizarea adresei MAC a rețelei LAN cu fir(P. 93)**
- **Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless(P. 94)**

NOTĂ

- Dacă adresa IP este afișată sub forma „0.0.0.0”, nu este corect configurată. Setati din nou adresa IP.
 - **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
 - **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**
- Conectarea aparatului la un hub de comutație, de exemplu, poate împiedica o conexiune la rețea chiar și atunci când adresa IP este corect configurată. În acest caz, setați un timp de așteptare până când aparatul începe să comunice și încercați să vă conectați din nou. ► **[Timp aștept. con. la pornire](P. 488)**
- Puteți imprima lista de date a administratorului de sistem pentru a vizualiza setările de rețea. ► **Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor(P. 458)**

Verificați dacă aparatul se poate conecta la dispozitivele de rețea

În browserul web al computerului conectat la rețea, introduceți adresa IPv4 sau IPv6 a aparatului. Dacă este afișat ecranul de conectare Remote UI (IU conectare) este afișat, aparatul este conectat corespunzător la rețea. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

Când utilizați o adresă IPv4, puteți utiliza următoarea procedură, pentru a trimite o comandă ping de la panoul de control, pentru a verifica dacă aparatul se poate conecta la un dispozitiv din rețea.

Pregătiri necesare

- Pregătiți adresa IPv4 a unui dispozitiv din rețeaua la care doriți să vă conectați și păstrați-o la îndemână.

- 1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)**
- 2 Apăsați pe [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări IPv4] ► [Comandă PING].**
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**
- 3 Introduceți adresa IPv4 a unui dispozitiv de rețea și apăsați pe [Aplicare].**

► Dacă aparatul este corect conectat la rețea, apare mesajul [S-a primit răspuns de la gazdă.].

Vizualizarea adresei IP setate la aparat

Puteți vizualiza setarea adresei IP setate la aparat, precum adresa IPv4 și adresa IPv6.


În această secțiune se descrie modul de vizualizare a adresei IP folosind panoul de control. Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

- 1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ► Ecranul [Pornire](P. 116)**

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

- 2 Apăsați pe [Informații rețea] ► [IPv4] sau pe [IPv6].**

- 3 Vizualizați setarea.**

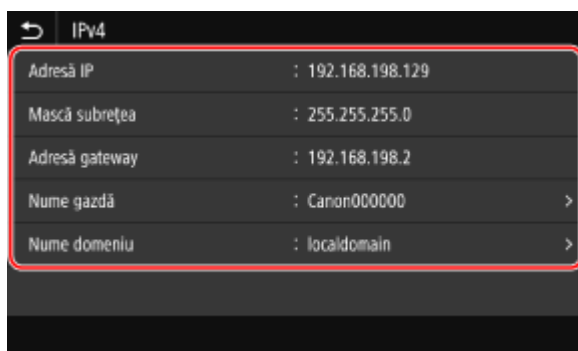

Pentru IPv6, selectați elementul pe care doriți să îl vizualizați și se va afișa setarea elementului respectiv.

Vizualizarea adresei MAC a rețelei LAN cu fir

Puteți vizualiza adresa MAC setată la aparat atunci când aparatul este conectat la rețeaua LAN cu fir.


Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de control. Vizualizarea adresei MAC este posibilă și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**
Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)**

- 2 Apăsați pe [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări driver Ethernet].**

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

- 3 Vizualizați adresa MAC.**

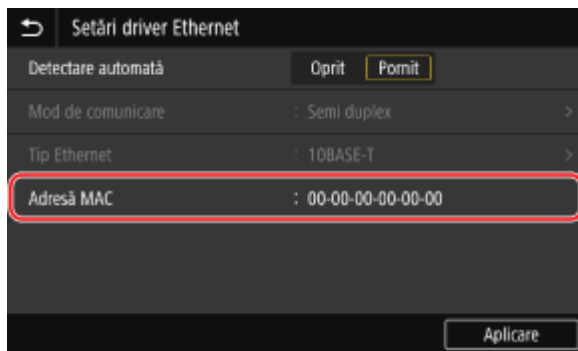

Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless

În afara adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, puteți vizualiza și setările de securitate.

Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de control.

Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.


1 În panoul de control, apăsați pe [Setări rețea fără fir] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

⇒ Se afișează ecranul [Selectare rețea].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

2 Apăsați pe [Set. conexiune] ► [Informații conexiune].

3 Vizualizați adresa MAC și setările.

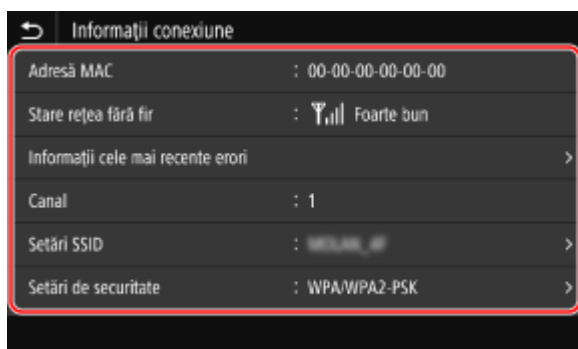

- Apăsați pe [Informații cele mai recente erori] pentru a afișa informațiile de eroare aferente conexiunii LAN wireless.
- Apăsați pe [Setări de securitate] pentru a afișa detaliile WEP sau WPA/WPA2-PSK.

NOTĂ

Vizualizarea informațiilor pe ecranul [Monitor de stare]

- Puteți vizualiza starea rețelei LAN wireless și informațiile de eroare și cu ajutorul următoarei proceduri:

Pe panoul de control, [Pornire] sau altă locație ► [Monitor stare] ► [Informații rețea] ► [Tip conexiune rețea].

Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)

9RY0-023

Când apăsați prima dată pe [Fax] de pe ecranul [Pornire] de pe panoul de control, se afișează ecranul (Ghidul de configurare a faxului) pentru setarea elementelor în vederea utilizării faxului. Configurați setările de fax folosind procedura de mai jos, urmând instrucțiunile de pe ecran.

Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor configurate cu Ghidul de configurare a faxului.

- ▶ **Pasul 1: Pornirea ghidului de configurare a faxului (P. 96)**
- ▶ **Pasul 2: Înregistrarea numărului de fax și a numelui unității (P. 96)**
- ▶ **Pasul 3: Setarea modului RX (P. 97)**
- ▶ **Pasul 4: Conectarea la linia telefonică (P. 98)**

Pasul 1: Pornirea ghidului de configurare a faxului

1 În panoul de control, apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire]. ▶ Ecranul [Pornire] (P. 116)

➡ Se afișează ecranul [Ghid configurare fax].

■ Când ecranul [Ghid configurare fax] nu este afișat

Dacă ecranul [Ghid configurare fax] nu este afișat după ce apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire], sau pentru a reseta faxul cu ghidul de configurare a faxului, utilizați următoarea procedură pentru a afișa [Ghid configurare fax].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Ghid configurare fax].

2 Apăsați pe [Configurare acum] ▶ [Următor].

➡ Se afișează ecranul [Înregistrare număr telefon unitate].

Pasul 2: Înregistrarea numărului de fax și a numelui unității

Înregistrați numărul de fax și numele unității (numele sau numele companiei). Aceste informații sunt imprimate alături de datele faxului la destinație.

1 Pe ecranul [Înregistrare număr telefon unitate], introduceți numărul de fax al aparatului și apăsați pe [Aplicare].

➡ După apariția mesajului [Setări configurate.], se afișează ecranul care vă solicită să înregistrați numele unității.

2 Apăsați pe [Următor].

➡ Se afișează ecranul [Înregistrare nume unitate (Fax)].

3 Introduceți numele sau numele companiei și apăsați pe [Aplicare].

➡ După apariția mesajului [Setări configurate.], se afișează ecranul [Setări mod RX].

Pasul 3: Setarea modului RX

Răspundeți la întrebările de pe ecran pentru a seta modul RX corespunzător.

1 Pe ecranul [Setări mod RX], apăsați pe [Următor].


2 Răspundeți la întrebările afișate pe ecran apăsând pe [Da] sau pe [Nu].

➡ Când ați terminat de răspuns la toate întrebările, modul RX selectat este afișat pe ecran.

La conectarea TELEPHONE 6 KIT opțional

- La întrebarea [Conectați un telefon la dispozitiv?], apăsați pe [Da].
- La întrebarea [Utilizați robotul telefonic al telefonului ce urmează să fie conectat la dispozitiv?], apăsați pe [Nu].

3 Verificați modul RX selectat.

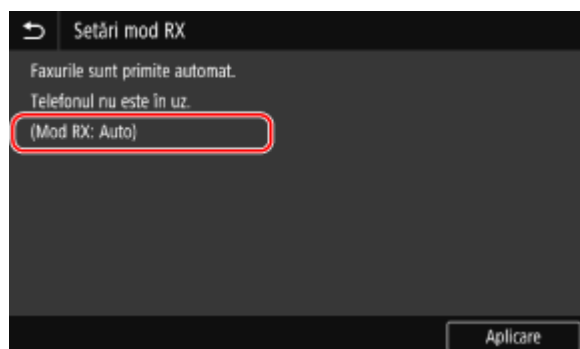

Modurile RX funcționează astfel:

* În funcție de țara dvs., opțiunea [Comutare rețea] este de asemenea disponibilă pentru modul recepție. ►
Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax(P. 287)

[Fax/Tel (Comutare auto)]

Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Faxurile se recepționează automat.
- La primirea unui apel telefonic, aparatul sună. Ridicați receptorul pentru a răspunde apelului.

[Auto]

Se utilizează numai pentru fax.

- Faxurile se recepționează automat.
- Nu se pot prelua apelurile telefonice de intrare.

[Robot telefonic]

Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Faxurile se recepționează automat.
- La primirea unui apel telefonic, se poate utiliza funcția de robot telefonic pentru înregistrarea mesajelor. Puteți răspunde la apel ridicând receptorul înainte de începerea înregistrării.

* Setati robotul telefonic astfel încât funcția de înregistrare să se activeze după ce aparatul sună o dată sau de două ori.

* Când înregistrați mesajul, se recomandă să păstrați patru secunde de tăcere sau să înregistrați un mesaj de sub 20 de secunde.

[Manual]

Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Aparatul sună atunci când primește atât faxuri, cât și apeluri telefonice.
- Dacă auziți un ton de fax când ridicați receptorul, recepționați faxul manual. ➤ **Recepționarea faxurilor (P. 306)**
- De asemenea, puteți configura setarea pentru a primi faxurile automat după ce aparatul sună pentru o anumită perioadă de timp. ➤ **[Comutare la RX automat] (P. 562)**


4 Apăsați pe [Aplicare].

➡ Se afișează ecranul [Conectare linie telefonică].

Pasul 4: Conectarea la linia telefonică

Utilizați cablul telefonic furnizat pentru conectarea aparatului la linia telefonică. Când se utilizează un telefon sau TELEPHONE 6 KIT opțional, conectați-l la aparat.

1 Conectați firul telefonic inclus la conectorul pentru linia telefonică (LINE) de pe aparat și la conectorul pentru linia telefonică de pe perete.

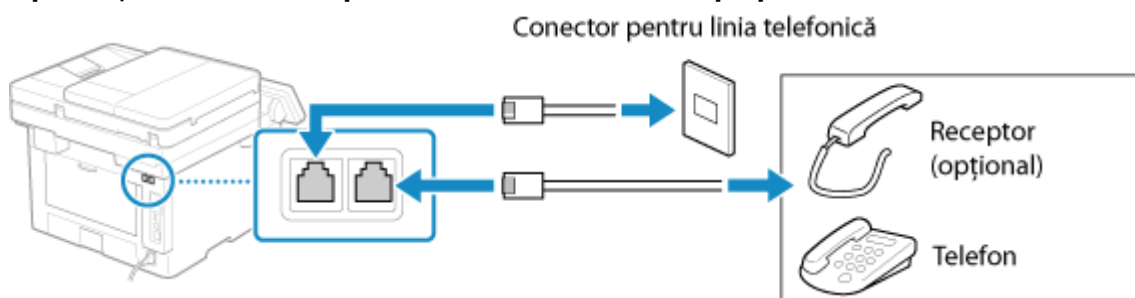

Conectați receptorul sau telefonul la mufa de receptor/mufa externă de telefon (HAND SET/EXT.) de pe aparat.

- Când conectați un telefon cu funcția de fax, dezactivați setarea de recepționare automată a faxurilor de la aparat.
- În funcție de tipul de telefon conectat la el, este posibil ca aparatul să nu poată trimite sau primi faxuri în mod adecvat.

2 Pe ecranul [Conectare linie telefonică], apăsați pe [Sfârșit].

➡ Se afișează ecranul care confirmă intenția dvs. de a închide ghidul de configurare a faxului.

3 Apăsați pe [Da] ► [OK].

4 Reporniți aparatul. ➤ **Repornirea aparatului (P. 109)**

➡ Se aplică setările configurate în ghidul de configurare a faxului și tipul de linie telefonică este configurat automat.

NOTĂ

Dacă tipul de linie telefonică nu este configurat automat

- Configurați manual tipul de linie telefonică. ► **[Selectare tip linie](P. 553)**

* Dacă nu cunoașteți tipul liniei dvs. telefonice, contactați compania telefonică. În unele țări, opțiunea [Selectare tip linie] nu este disponibilă.

Generarea unui sunet de alertă atunci când receptorul nu este corect așezat în furcă

- Puteți să selectați dacă aparatul emite un sunet de avertizare când receptorul unui telefon sau TELEPHONE 6 KIT opțional conectat la aparat nu este așezat corect în furcă.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► Bifați caseta de selectare [Off-Hook Alarm] și reglați volumul ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Alarmă receptor ridicat](P. 551)**

Instalarea software-ului și a driverelor pe computer

9RY0-024

Instalați software-ul și driverele aferente pe computerul care va utiliza funcțiile aparatului, precum imprimare, scanare la distanță și transmiterea de faxuri de la PC.

Instalați orice opțiuni la aparat înainte de a instala software-ul și driverele.

Procedură de instalare

Verificați mediul de operare prin intermediul site-ului Canon aferent țării/regiunii dvs. și descărcați și instalați cele mai recente programe software și drivere.

<https://global.canon/en/support/>

* Dacă aparatul este prevăzut cu o unitate CD-ROM sau DVD-ROM, o puteți utiliza și pe aceasta pentru a instala software-ul și driverele.

Pentru detalii privind metoda de instalare, consultați manualul software-ului sau al driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Măsurile de precauție și limitări

Mediu de operare

- În funcție de sistemul de operare, este posibil ca unele programe software sau drivere să nu poată fi instalate pe computer. Pentru cele mai recente informații privind sistemele de operare acceptate, consultați site-ul Canon.

<https://global.canon/>

- În funcție de model și de mediul de utilizare, este posibil ca unele funcții ale software-ului sau ale driverelor să nu fie utilizabile.

Când sunt configurate setările de firewall ale aparatului

Computerul care va fi utilizat cu aparatul trebuie să aibă permisiunea să comunice cu aparatul. În cazul în care computerul nu are permisiunea să comunice cu aparatul, nu veți putea instala software-ul și driverele sau să utilizați funcțiile aparatului. ➤ **Configurarea firewallului(P. 382)**

Dacă adresa IP a aparatului se modifică după instalarea driverului de imprimantă

- În Windows, acțiunea necesară este dependentă de portul utilizat.
 - Dacă utilizați un port MFNP, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele, deci nu este necesară nicio acțiune a computerului.
 - Dacă utilizați un port TCP/IP standard, trebuie să adăugați un port nou. ➤ **Adăugarea unui port(P. 206)**

Dacă nu știți care este portul utilizat, consultați următoarele:

➤ **Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)**

- În macOS, trebuie să reînregistrați aparatul la sistemul Mac. Pentru detalii privind înregistrarea aparatului, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

* Dacă utilizați DHCP pentru a obține automat adresa IP a aparatului, adresa IP poate fi modificată automat.

NOTĂ

Utilizarea funcțiilor aparatului fără a instala software sau drivere (macOS)

- Puteți utiliza standardul AirPrint instalat în macOS pentru a imprima și scana date și trimite faxuri de la un computer fără a instala software sau drivere. ➤ **Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)**

Operații de bază

Operații de bază	103
Pornirea și oprirea aparatului	104
Pornirea aparatului	105
Oprirea aparatului	106
Repornirea aparatului	109
Reducerea consumului de energie (modul repaus)	111
Utilizarea panoului de control	113
Ecrane afișate pe panoul de control	114
Ecranul [Pornire]	116
Ecranul [Monitor de stare]	119
Modul de utilizare a panoului de control	121
Introducerea caracterelor	124
Personalizarea ecranului [Pornire]	126
Repoziționarea butoanelor și redenumirea fișelor (IU la distanță)	128
Conectarea la aparat	131
Așezarea documentelor originale	133
Încărcarea hârtiei	136
Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie	137
Încărcarea hârtiei în tava universală	142
Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor	145
Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet	147
Specificarea formatului și a tipului hârtiei	151
Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie	152
Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală	154
Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală	156
Înregistrarea hârtiei de format nestandard (hârtie personalizată)	158
Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate	159
Utilizarea sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție	160
Înregistrarea destinațiilor (agendă)	161
Funcția de agendă	162
Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)	164
Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)	167
Editarea și ștergerea destinațiilor din agendă (panou de control)	169
Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)	171
Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)	175

Specificarea destinațiilor	177
Specificarea destinațiilor (agendă)	178
Specificarea destinațiilor (introducere directă)	180
Specificarea destinațiilor (server LDAP)	181
Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)	183
Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)	184
Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB	185
Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent	187
Înregistrarea și apelarea setărilor favorite	188
Modificarea setărilor implicite	191
Reglarea volumului sunetului	193
Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)	194
Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)	197
Ecranul [Setări volum]	198

Operații de bază

9RY0-025

În acest capitol sunt descrise operațiile de bază comune tuturor funcțiilor aparatului și sunt prezentate informații privind aspectul ecranului.

Gestionarea și economisirea energiei

Puteți decupla alimentarea electrică pentru a conserva energia sau atunci când curățați și reporniți aparatul pentru a aplica setările.

Puteți utiliza modul repaus pentru reducerea consumului de energie.

► **Pornirea și oprirea aparatului(P. 104)**

► **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

Utilizarea panoului operațional

Utilizați panoul de control pentru a scana, copia și efectua alte funcții și pentru a configura setările aparatului.

► **Utilizarea panoului de control(P. 113)**

Când ecranul de conectare este afișat, introduceți informațiile de conectare necesare pentru a continua operațiile.

► **Conectarea la aparat(P. 131)**

Poziționarea originalelor și încărcarea hârtiei

Poziționați originalul pe suprafața de scanare sau în alimentator când scanați, trimiteți un fax sau copiați.

Încărcați hârtie de imprimare și de copiere în sertarul pentru hârtie sau în tava universală, în funcție de modul de utilizare.

► **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

► **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Înregistrarea și specificarea destinațiilor

Înregistrați destinațiile pentru transmiterea și salvarea datelor scanate și a faxurilor în agenda aparatului.

În afara specificării destinațiilor din agendă, le puteți introduce direct, puteți utiliza jurnalul de lucrări TX sau puteți utiliza alte metode pentru a le specifica.

► **Înregistrarea destinațiilor (agendă)(P. 161)**

► **Specificarea destinațiilor(P. 177)**

Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB

La schimbul de date dintre un dispozitiv de memorie USB și aparat, manipulați aparatul în mod corespunzător, pentru a evita deteriorarea aparatului și erorile.

► **Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

Personalizarea funcțiilor și a setărilor

Puteți înregistra setările frecvent utilizate pentru fiecare funcție și modifica setările pentru o utilizare mai simplă și mai convenabilă a aparatului.

► **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 187)**

► **Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)(P. 194)**

► **Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)(P. 197)**

Pornirea și oprirea aparatului

9RY0-026

Utilizați întrerupătorul de alimentare pentru a porni manual aparatul.

În afara utilizării întrerupătorului de alimentare, puteți opri și reporni aparatul folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Puteți, de asemenea, să configurați aparatul să se oprească automat în zilele și la orele când nu este utilizat.

▶ **Pornirea aparatului(P. 105)**

▶ **Oprirea aparatului(P. 106)**

▶ **Repornirea aparatului(P. 109)**


Pornirea aparatului

9RY0-027

Pentru a porni aparatul, apăsați întrerupătorul de alimentare din partea din față.

1 Verificați dacă fișa de alimentare este introdusă în priză.

2 Apăsați pe comutatorul de alimentare.

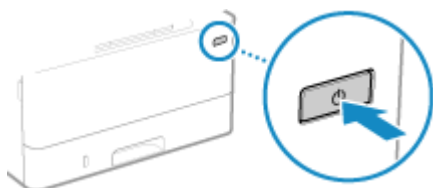

⇒ Ecranul de pornire este afișat la panoul de control.

NOTĂ

Modificarea ecranului care apare la pornire

- După ce alimentarea este cuplată și se afișează ecranul de pornire, ecranul [Pornire] este afișat în mod implicit. Puteți configura setarea astfel încât să se afișeze un alt ecran de funcție. ►[Ecran implicit după pornire/restaurare](P. 478)

Oprirea aparatului

9RY0-028

În afară de utilizarea întrerupătorului de alimentare din partea din față a aparatului, puteți opri alimentarea și utilizând Remote IU (IU la distanță) dintr-o locație aflată la distanță. Puteți, de asemenea, să configurați aparatul să se oprească automat în zilele și la orele când nu este utilizat.

Prin oprirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.


- ▶ **Oprirea aparatului de la întrerupătorul de alimentare(P. 106)**
- ▶ **Oprirea aparatului utilizând Remote IU (IU la distanță)(P. 106)**
- ▶ **Setarea zilelor din săptămână și a orei de oprire automată a aparatului(P. 107)**

NOTĂ

- Următoarele date rămân stocate, fără a fi șterse, chiar dacă aparatul este oprit:
 - Date recepționate salvate în memorie
 - Date care așteaptă să fie transmise
 - Rapoarte de imprimat automat după ce datele sunt transmise sau recepționate

Oprirea aparatului de la întrerupătorul de alimentare

1 Apăsați pe comutatorul de alimentare.

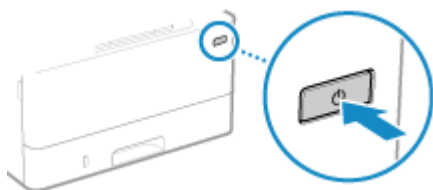

► Panoul de control se dezactivează și alimentarea electrică se oprește.

Oprirea alimentării electrice poate dura câteva minute. Nu deconectați cablul de alimentare până la oprirea aparatului.

NOTĂ

Pornirea aparatului

- Așteptați cel puțin 10 secunde după oprirea alimentării înainte de a porni aparatul.

Oprirea aparatului utilizând Remote IU (IU la distanță)

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru oprirea aparatului utilizând Remote IU (IU la distanță).

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Remote Shutdown].

► Se afișează ecranul [Remote Shutdown].

4 În [Device Status], verificați să nu existe funcții operaționale, apoi faceți clic pe [Execute].

► Apare mesajul de confirmare a opririi.

5 Faceți clic pe [OK].

► Se afișează un ecran care indică faptul că aparatul se oprește, apoi alimentarea electrică este oprită. Când alimentarea electrică este decuplată, Remote UI (IU la distanță) este deconectată.

Setarea zilelor din săptămână și a orei de oprire automată a aparatului

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor. Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Timer Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Timer Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Set Auto Shutdown Weekly Timer].

5 Introduceți o oră în fiecare zi a săptămânii în care doriți să opriți aparatul.

Set Time: After 4 hours

☒ Set Auto Shutdown Weekly Timer

Sunday:		:		AM
Monday:		:		AM
Tuesday:		:		AM
Wednesday:		:		AM
Thursday:		:		AM
Friday:		:		AM
Saturday:		:		AM

Auto Sleep Time: min. (1-60)

☐ Use Auto Sleep Daily Timer

Dacă ați selectat formatul de 12 ore pentru afișajul orei, selectați [AM] sau [PM] după introducerea orei.

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Situații când alimentarea electrică nu se oprește la o oră specificată

- În următoarele cazuri, alimentarea electrică nu se va opri la ora specificată:
 - Când indicatorul de date de la panoul de control luminează intermitent sau alternativ **Panou de control(P. 15)**
 - Când se afișează ecranul [Meniu] sau ecranul Verificare contor pe panoul de control
 - La importul sau exportul datelor
 - La actualizarea firmware-ului
- La un minut după ora specificată, alimentarea electrică sau se opri sau operația va fi reîncercată. Aparatul va reîncerca să se oprească de până la 10 ori, la intervale de 1 minut. Dacă aparatul nu se oprește, alimentarea electrică va rămâne cuplată în ziua respectivă.

Repornirea aparatului

Când efectuați modificări la setările aparatului, este posibil să fie necesar să reporniți aparatul pentru a aplica modificările, în funcție de setare.

Când modificați setările folosind panoul de control sau Remote UI (IU la distanță), puteți reporni aparatul folosind întrerupătorul de alimentare sau Remote UI (IU la distanță).

Prin repornirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.

► **Repornirea aparatului de la întrerupătorul de alimentare(P. 109)**


► **Repornirea aparatului utilizând Remote UI (IU la distanță)(P. 109)**

NOTĂ

- Următoarele date rămân stocate, fără a fi șterse, chiar dacă aparatul este repornit:
 - Date recepționate salvate în memorie
 - Date care așteaptă să fie transmise
 - Rapoarte de imprimat automat după ce datele sunt transmise sau recepționate

Repornirea aparatului de la întrerupătorul de alimentare

1 Apăsați pe comutatorul de alimentare.

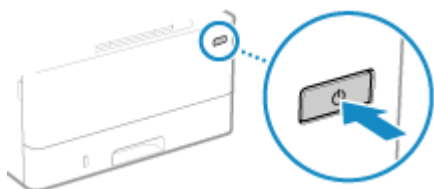

- Panoul de control se dezactivează și alimentarea electrică se oprește.
Oprirea alimentării electrice poate dura câteva minute.

2 Așteptați cel puțin 10 secunde după oprirea alimentării înainte de a apăsa pe întrerupătorul de alimentare.

- Aparatul pornește.


Repornirea aparatului utilizând Remote UI (IU la distanță)

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a reporni aparatul utilizând Remote UI (IU la distanță).

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Restart Device].

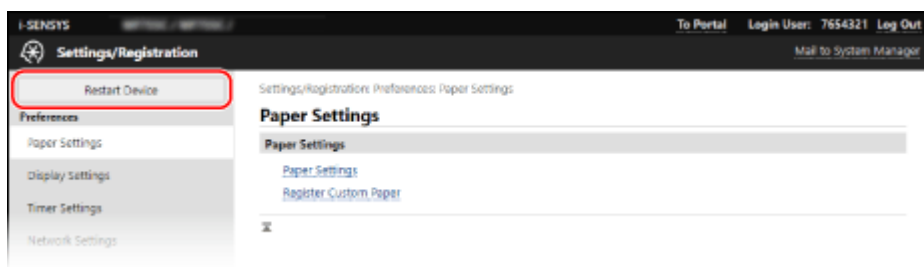

⇒ Se afișează ecranul [Restart Device].

4 În [Device Status], verificați să nu existe funcții operaționale, apoi faceți clic pe [Execute].

⇒ Apare un mesaj de confirmare a repornirii.

5 Faceți clic pe [OK].

⇒ Se afișează un ecran care indică faptul că aparatul este în curs de repornire, apoi aparatul este repornit. Când aparatul este repornit, Remote UI (IU la distanță) este deconectată.

Reducerea consumului de energie (modul repaus)

9RY0-02A

Modul repaus reduce consumul de energie prin întreruperea anumitor operații din interiorul aparatului.

În panoul de control, apăsați pe  pentru a accesa modul repaus. ► **Panou de control(P. 15)**

Când aparatul este în mod repaus,  luminează în galben-verde.

■ Ieșirea din modul repaus

Efectuați oricare din următoarele operațiuni:

- Apăsați pe orice tastă de pe panoul de control.
- Apăsați pe afișaj.
- Când este conectat un telefon sau un TELEPHONE 6 KIT opțional, ridicați telefonul din furcă.

■ Configurarea timpului de repaus automat

Funcția Timp de repaus automat pune automat aparatul în modul repaus dacă nu se efectuează operații după o anumită perioadă de timp sau la un interval de timp specificat. În afara posibilității de a seta ora la care aparatul intră în stare de repaus, puteți configura aparatul să părăsească modul repaus la o oră specificată.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ► **[Setări temporizator/energie](P. 482)**

1 Conectați-vă la IU la distanță. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Timer Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Timer Settings].

4 Setati Timp repaus automat sau ora la care se părăsește modul repaus.

■ La setarea orei până la modul repaus

Introduceți intervalul în [Set Time].

* Se recomandă utilizarea setării implicite, pentru economisirea eficientă a energiei. ► **[Timp repaus automat](P. 484)**

■ La intrarea în modul repaus la o oră specificată

Bifați caseta de selectare [Use Auto Sleep Daily Timer] și introduceți un timp.

Dacă ați selectat formatul de 12 ore pentru afișajul orei, selectați [AM] sau [PM] după introducerea orei.

■ La ieșirea din modul repaus la o oră specificată

Bifați caseta de selectare [Use Sleep Mode Exit Time Settings] și introduceți un timp.

Dacă ați selectat formatul de 12 ore pentru afișajul orei, selectați [AM] sau [PM] după introducerea orei.

5 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

IMPORTANT

Apăsați pe  dacă aparatul nu se va utiliza pentru o perioadă mare de timp, de exemplu, peste noapte

- Puneți aparatul în modul repaus, ca măsură de precauție.

NOTĂ

- În următoarele cazuri, aparatul nu intră în modul repaus:
 - Când indicatorul de date de la panoul de control luminează intermitent sau alternativ  **Panou de control(P. 15)**
 - Când ecranul [Meniu], un blocaj de hârtie sau alt mesaj de eroare^{*1} sau un ecran de afișare pentru SSID de conexiune directă sau pentru cheia de rețea este afișat pe panoul de control
 - Când aparatul execută o operație de ajustare, curățare sau de altă natură
 - Când aparatul importă, exportă sau procesează date prin intermediul unui dispozitiv extern, precum un dispozitiv de memorie USB, computer sau server LDAP
 - Când este conectat un telefon sau un TELEPHONE 6 KIT opțional, receptorul este ridicat din furcă.
 - Când soneria de fax primit este oprită

^{*1} În funcție de mesaj, este posibil ca aparatul să intre în modul repaus.

Utilizarea panoului de control

9RY0-02C

Utilizați panoul de control pentru a modifica setările aparatului și a folosi funcțiile de scanare, copiere, precum și alte funcții.

Instrucțiuni principale

Consultați modul de utilizare a butoanelor și a elementelor afișate la panoul de control, modul de introducere a textelor și modul de afișare a diferitelor ecrane.

- **Ecrane afișate pe panoul de control**(P. 114)
- **Modul de utilizare a panoului de control**(P. 121)
- **Introducerea caracterelor**(P. 124)

Simplificarea utilizării [Pornire]

Puteți adăuga butoane pentru comenzi rapide pentru funcții frecvent utilizate și pentru a rearanja butoanele.

- **Personalizarea ecranului** [Pornire](P. 126)

IMPORTANT

Despre utilizarea afișajului panoului tactil

- Nu apăsați prea tare pe afișajul panoului tactil. Astfel, puteți deteriora afișajul panoului tactil.
- Nu utilizați un obiect cu un capăt ascuțit, precum un creion mecanic sau un pix. Astfel, puteți zgâria suprafața afișajului panoului tactil sau o puteți deteriora.
- Punerea unor obiecte pe afișaj sau ștergerea afișajului pot cauza reacții ale panoului tactil și pot duce la o funcționare defectuoasă.


Ecrane afișate pe panoul de control

9RY0-02E

În continuare sunt prezentate ecranele principale ale panoului de control.

Ecranul [Pornire]

Acest ecran este afișat atunci când apăsați pe [] de pe panoul de control. În mod implicit, ecranul [Pornire] este afișat imediat după cuplarea alimentării electrice și imediat după închiderea ecranului de pornire, respectiv imediat după conectare. ► **Ecranul [Pornire](P. 116)**

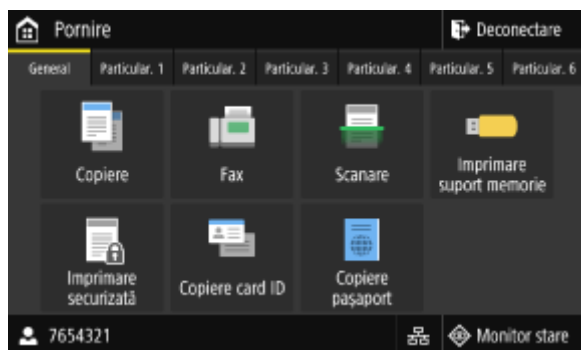

Ecranul [Monitor de stare]

Ecranul este afișat când apăsați pe [Monitor stare] pe ecranul [Pornire] și alte locații. Utilizați acest ecran pentru a verifica informațiile aparatului, utilizarea și jurnalele, setările de rețea și informațiile de eroare. ► **Ecranul [Monitor de stare](P. 119)**



Ecranul [Meniu]

Acest ecran este afișat când apăsați pe [Meniu] pe ecranul [Pornire]. Utilizați acest ecran pentru a configura diferitele setări ale aparatului.

Când ID-ul administratorului de sistem este setat, ecranul de conectare poate fi afișat atunci când sunt selectate anumite elemente. Numai utilizatorii care cunosc ID-ul de administrator de sistem și codul PIN se pot conecta și pot modifica setările.



Afișarea mesajelor

Mesajele sunt afișate pe ecran atunci când intervin erori și când aparatul a epuizat hârtia sau tonerul din cartușul de toner.

Dacă se afișează o soluție de depanare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a remedia problema.

Dacă nu se afișează o soluție de depanare, determinați cauza și soluția consultând mesajul sau codul de eroare.

► **Apare un mesaj**(P. 702)

► **Se afișează un cod de eroare**(P. 721)

Exemplu de afișare:

- Când apare o eroare



- Când un mesaj apare în partea de jos a ecranului

Dacă mesajul este prea lung pentru a fi afișat complet, poate fi separat în segmente mai mici care se afișează alternativ.



NOTĂ

Modificarea afișajului de pe ecran

- Puteți modifica afișajul de pe panoul de control, de exemplu prin modificarea limbii de afișare și a unităților, respectiv prin afișarea sau ascunderea mesajelor. ► **[Setări afișaj]**(P. 478)
- Puteți inversa culorile de pe ecran și ajusta luminozitatea pentru a face ecranul mai lizibil. ► **[Accesibilitate]** (P. 502)

Ștergerea automată a setărilor

- În mod implicit, dacă nu se efectuează nicio operație după o anumită perioadă de timp, setările în curs de configurare de pe ecran sunt șterse și se afișează ecranul [Pornire]. Puteți modifica timpul după care se șterg setările și ecranul care se afișează ulterior.
 - **[Timp resetare automată]**(P. 483)
 - **[Funcție după resetare auto]**(P. 484)

Ecranul [Pornire]

9RY0-02F


Acest ecran este afișat atunci când apăsați pe [] de pe panoul de control.

Starea aparatului și informațiile de conectare sunt afișate constant în partea de sus, respectiv de jos a ecranului, pentru vizualizare rapidă și operațiuni, după cum este necesar.

Funcția și butoanele de setare sunt afișate pe file separate, în mijlocul ecranului. Selectați o filă sau trageți cu degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a modifica funcția afișată și butoanele de setare. Apăsați pe aceste butoane pentru a efectua funcții și pentru a modifica setările.

Puteți rearanja butoanele și modifica numele fișelor. ► **Repoziționarea butoanelor și redenumirea fișelor (IU la distanță)(P. 128)**

* În mod implicit, sunt afișate fișele de la [General] la [Particular. 6].

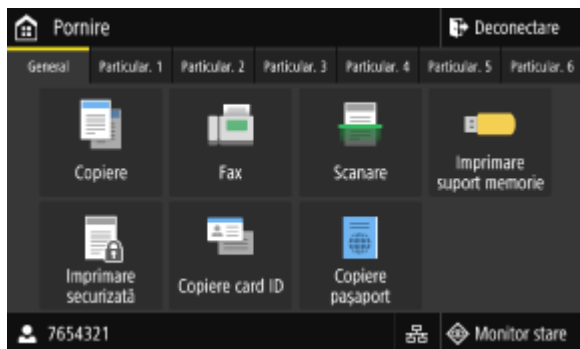


■ Starea aparatului și informații de conectare

[Deconectare]

Aceasta se afișează când utilizatorul este conectat. Apăsați pe aceasta pentru a vă deconecta după finalizarea operațiilor la utilaj. ► **Conectarea la aparat(P. 131)**



Afișează numele de utilizator sau ID-ul de departament al utilizatorului conectat.



Când s-a realizat conectarea la o rețea LAN cu fir, se afișează []. Când s-a realizat conectarea la o rețea LAN wireless, se afișează [].

Apăsați pe această pictogramă pentru a comuta între rețeaua LAN cu fir și rețeaua LAN wireless pentru conectarea aparatului la rețea. ► **Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)**

[Monitor stare]

Puteți verifica informațiile aparatului, utilizarea și jurnalele, setările de rețea și informațiile de eroare. ► **Ecranul [Monitor de stare](P. 119)**

■ Butoane funcționale și de setare



[Copiere]

Copiază originalele. ► **Copiere(P. 321)**



[Fax]

Transmite documente prin fax. ► **Utilizarea faxului(P. 282)**

**[Scanare]**

Scanează originalele. ➤ **Scanare(P. 242)**

**[Imprimare suport memorie]**

Imprimă fișierele de pe un dispozitiv de memorie USB. ➤ **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 230)**

**[Imprimare securizată]**

Imprimă datele salvate temporar în memoria aparatului. ➤ **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 223)**

**[Copiere card ID]**

Copiază părțile din față și din spate ale cărților de identitate. ➤ **Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală(P. 332)**

**[Copiere pașaport]**

Copiază mai multe pașapoarte pe o singură coală de hârtie. ➤ **Copierea mai multor pașapoarte pe o coală(P. 335)**

**[Meniu]**

Configurați diferitele setări ale aparatului. ➤ **Elementele din meniul Setări(P. 475)**

**[Agendă]**

Înregistrați destinațiile atunci când trimiteți și salvați datele scanate și faxurile. Puteți specifica destinații din agendă și puteți apela funcția de transmitere.

➤ **Înregistrarea destinațiilor (agendă)(P. 161)**

➤ **Specificarea destinațiilor (agendă)(P. 178)**

**[Setări hârtie]**

Setați formatul și tipul de hârtie care se va utiliza și înregistrați hârtia frecvent utilizată. ➤ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

**[Portal mobil]**

Conectați dispozitive mobile la aparat. ➤ **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**

**[Setări ecran Acasă]**

Adăugați buton pentru comenzi rapide la ecranul [Pornire] și rearanjați butoanele. ➤ **Personalizarea ecranului [Pornire](P. 126)**

**[Actualizare firmware]**

Actualizează firmware-ul pe internet. ➤ **Actualizarea firmware-ului(P. 467)**

**[Ghid de utilizare]**

Vizualizați ghidul pentru funcțiile de bază și metodele de depanare.

**[Setări rețea fără fir]**

Conectează un computer la aparat prin intermediul unui router LAN wireless (punct de acces). ▶

Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)(P. 64)

**Buton pentru comenzi rapide (Scanare)**

Apelați setările de scanare înregistrate ca setări favorite. Numele butonului variază în funcție de setare.

▶ **Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide(P. 126)**

**Buton pentru comenzi rapide (Fax)**

Apelați setările de scanare înregistrate ca setări favorite. Numele butonului variază în funcție de setare.

▶ **Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide(P. 126)**

**Buton pentru comenzi rapide (Copiere)**

Apelați setările de copiere înregistrate ca setări favorite. Numele butonului variază în funcție de setare.

▶ **Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide(P. 126)**

În afara butoanelor funcționale și de setare de mai sus, acest ecran afișează și butoanele din Application Library (Biblioteca de aplicații).

Application Library (Biblioteca de aplicații) permite efectuarea de operații cu o singură atingere.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să faceți clic pe [Application Library] în pagina portalului Remote UI (IU la distanță) și să configurați aplicația. ▶ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

Pentru mai multe informații, consultați manualul Application Library (Biblioteca de aplicații) pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Ecranul [Monitor de stare]

9RY0-02H

Ecranul este afișat când apăsați pe [Monitor stare] pe ecranul [Pornire] și alte locații.

Utilizați acest ecran pentru a verifica informațiile aparatului, utilizarea și jurnalele, setările de rețea și informațiile de eroare. Puteți utiliza acest ecran și pentru a deconecta dispozitivele de memorie USB de la aparat.



[Informații erori/Notificări]

Puteți verifica informații despre erorile care au survenit la aparat. Luați măsuri de depanare în funcție de detaliile erorii.

▶ **Apare un mesaj(P. 702)**

▶ **Se afișează un cod de eroare(P. 721)**

[Informații dispozitiv]

[Informații hârtie]

Verificați cantitatea de hârtie rămasă pentru fiecare sursă de hârtie.

[Informații cartuș]

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Este posibil ca alte piese interne să ajungă la sfârșitul duratei de viață înainte de consumarea tonerului.

[Verificare contor]

Verificați numărul total de pagini imprimate, trimise prin fax și copiate. ▶ **Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)(P. 457)**

[Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.]

Verificați cantitatea de memorie utilizată de către datele de imprimare securizată salvate temporar în memoria aparatului.

[Informații versiune]

Afișează informații privind versiunea firmware a aparatului.

[Număr de serie]

Afișează numărul de serie al aparatului.

[Lucrare copiere/imprimare]

Afișează starea de prelucrare pentru copiere sau imprimare și jurnalul.

▶ **Verificarea stării copiei și a jurnalului(P. 339)**

▶ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

[Lucrare TX]

Afișează starea și jurnalul datelor scanate trimise și scanate și a faxurilor.

▶ **Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate(P. 279)**

▶ **Verificarea faxurilor transmise și recepționate(P. 311)**

[Lucrare RX]

Afișează starea și jurnalul pentru faxurile și I-Faxurile recepționate. ▶ **Verificarea faxurilor transmise și recepționate(P. 311)**

[Erori redirectionare fax]

Dacă un fax nu a putut fi redirectionat, dar a rămas în memorie, îl puteți imprima sau redirectiona la o altă destinație și îi puteți vizualiza conținutul. ➤ **Verificarea faxurilor a căror redirectionare nu a reușit(P. 312)**

[Informații rețea]

[IPv4]

Verificați adresa IPv4 și alte setări. ➤ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

[IPv6]

Verificați adresa IPv6 și alte setări. ➤ **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

[Tip conexiune rețea]

Verificați dacă aparatul dispune de o conexiune cu fir sau wireless.
Afișează starea conexiunii și informațiile de eroare în cazul unei conexiuni LAN wireless.

[Informații conexiune directă]

Afișează starea conexiunii când aparatul este conectat direct la un dispozitiv.

[Informații eroare IEEE 802.1X]

Afișează detaliile erorilor care survin cu autentificarea IEEE 802.1X.

[Elim. suport mem.]

Se afișează când este conectat un dispozitiv de memorie USB. Apăsați pentru a îndepărta dispozitivul de memorie USB.

➤ **Extragerea dispozitivului de memorie USB(P. 186)**

[IP Address]

Afișează adresa IPv4 a aparatului în mod implicit. De asemenea, puteți ascunde această informație. ➤ **[Afișare adresă IP](P. 481)**

Modul de utilizare a panoului de control

9RY0-02J

Panoul de control utilizează un ecran tactil. Atingeți direct cu degetul butoanele și elementele afișate pe ecran pentru a le acționa.

- ▶ **Operații de bază pe ecranul tactil (apăsare, tragere rapidă și glisare)(P. 121)**
- ▶ **Selectarea filelor și a elementelor(P. 122)**
- ▶ **Derularea ecranului(P. 122)**
- ▶ **Setați valoarea folosind butoanele [+] și [-] sau glisorul.(P. 123)**

! IMPORTANT

Pentru a preveni operațiile accidentale sau deteriorarea panoului de control, evitați următoarele:

- Apăsarea prea intensă cu degetele
- Apăsarea cu un vârf ascuțit, precum o unghie, un pix sau un creion
- Acționarea cu mâinile ude sau murdare
- Operarea cu un obiect pe afișaj

Operații de bază pe ecranul tactil (apăsare, tragere rapidă și glisare)

Apăsare

Atingeți ușor ecranul cu vârful degetului și eliberați rapid. Procedați astfel când selectați articole și efectuați operații.

În Ghidul utilizatorului, expresiile „apăsați” și „selectați” se referă, ambele, la apăsare.




Tragere rapidă

Atingeți ecranul și trageți rapid cu vârful degetului pe ecran. Ecranul se deplasează în direcția în care ați tras degetul. De exemplu, ecranul [Pornire] se deplasează la fila din direcția în care ați tras degetul.



Glisare

Deplasați vârful degetului în timp ce atingeți ecranul și eliberați-l în poziția dorită. Puteți derula listele și deplasați zona pe care o atingeți într-o poziție dorită.

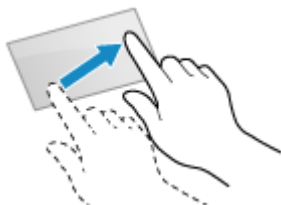


Selectarea fișelor și a elementelor

Când apăsați o filă, se afișează ecranul pentru fila selectată,



Când apăsați un nume de element sau un buton, elementul poate fi selectat. Ecranul selectat este afișat sau se efectuează funcția selectată.

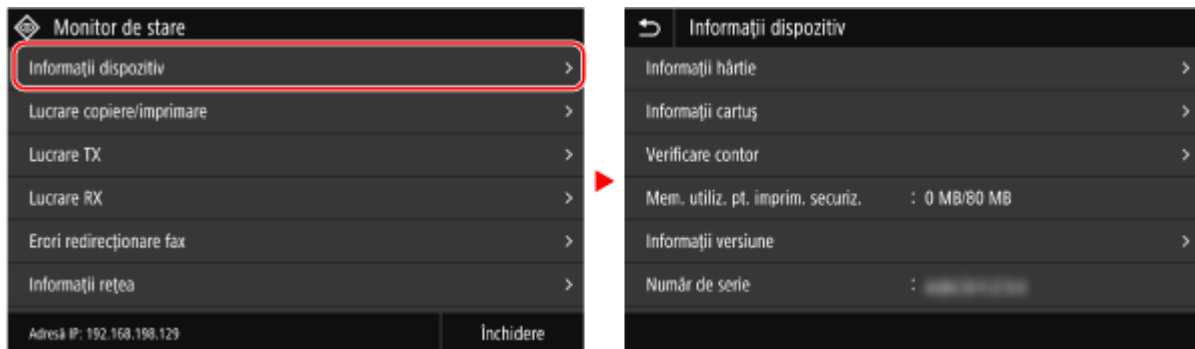

Pentru a anula o selecție

Glisați vârful degetului, atingând ecranul la distanță de elementul sau butonul selectat, și eliberați-l.

Pentru a reveni la ecranul anterior

Atingeți [].


Derularea ecranului

Când bara de derulare apare pe ecran, indică faptul că există elemente sau informații care nu pot fi afișate complet pe ecran. Trageți rapid sau glisați pentru a derula ecranul în direcția în care ați deplasat vârful degetului. Eliberați degetul de pe ecran, iar în câteva secunde bara de derulare va dispărea. Atingeți ecranul pentru a afișa din nou bara de derulare.



Setați valoarea folosind butoanele [+] și [-] sau glisorul.

Apăsați pe butoanele [+] și [-] pentru a regla valoarea. Când glisorul este afișat așa cum este indicat mai jos, îl puteți glisa la stânga sau la dreapta pentru a regla valoarea.

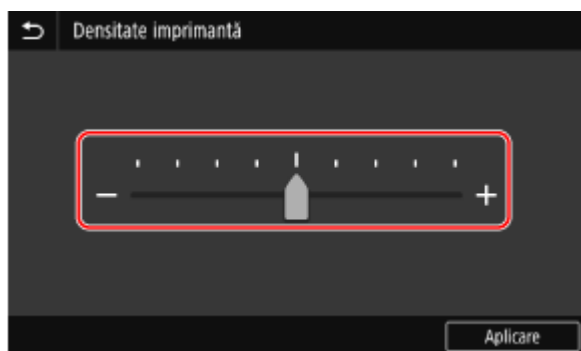

Introducerea caracterelor


9RY0-02K

Introduceți caracterele alfanumerice utilizând tastatura și tastele numerice de pe panoul de control. Puteți introduce caractere și prin utilizarea unei tastaturi USB comerciale conectate la aparat.

- ▶ **Introducerea caracterelor de la panoul de control (P. 124)**
- ▶ **Introducerea caracterelor utilizând o tastatură USB (P. 125)**

Introducerea caracterelor de la panoul de control

Puteți introduce litere, cifre și simboluri folosind panoul de control. Tipul de caractere pe care le puteți introduce poate fi limitat în funcție de element. Dacă intervalul de introducere a valorilor este limitat, valoarea pe care o puteți introduce este afișată în paranteze () lângă câmpul de introducere.

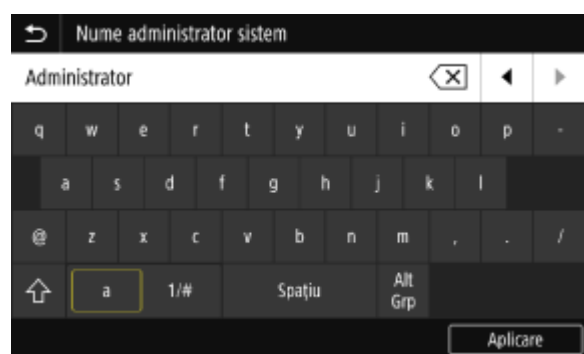

Modificarea tipului de caractere

Selectați [a] or [1/#] pentru tipul de caracter de introdus.

Nu puteți modifica tipul de caracter pentru elementele al căror tip de caractere este limitat.

Introducerea caracterelor și a spațiilor

Apăsați pe caracterul sau pe simbolul de introdus.

Apăsați pe [↶] or [↷] pentru a afișa caracterele care nu sunt vizibile pe ecran.

Pentru a introduce majuscule, apăsați pe [⇧].

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu]. Puteți introduce un spațiu și deplasând cursorul la sfârșitul caracterelor și apăsând pe [↵].

Ștergerea caracterelor

Apăsați pe [↵] pentru a șterge un caracter.

Apăsați și mențineți [↵] pentru a șterge continuu caractere.

Deplasarea cursorului

Apăsați pe [↶] sau pe [↷].

Introducerea numerelor cu ajutorul tastelor numerice

Tastele numerice apar pentru elementele care permit numai numere.



Apăsați pe numerele de pe tastele numerice pentru a introduce o valoare.

Pentru a șterge un număr, apăsați pe [C].

Când se afișează [◀] și [▶], puteți apăsa pe acestea pentru a muta cursorul.

NOTĂ

- Când tastele [+] și [-] sau un glisor apare în locul tastaturii sau a tastelor numerice, apăsați-le sau glisați-le pentru a seta valoarea, ► **Setați valoarea folosind butoanele [+] și [-] sau glisorul.(P. 123)**

Introducerea caracterelor utilizând o tastatură USB

Puteți introduce caracterele în același mod ca la un computer, prin conectarea unei tastaturi USB comerciale la portul USB amplasat în partea din față a aparatului. ► **Partea frontală(P. 11)**

* Puteți introduce în continuare caractere folosind panoul de control atunci când o tastatură USB este conectată la aparat.

Tastatura USB conectată poate fi oricând deconectată de la aparat. Nu este necesară întreruperea în prealabil a conexiunii.

! IMPORTANT

- Este posibil ca [Backspace], [Home], [End] și alte taste să nu fie utilizabile. Apăsarea pe o tastă inutilizabilă nu determină introducerea unui caracter.
- În funcție de limba de afișare, este posibil ca unele caractere să nu fie corect introduse.
- În funcție de tipul de tastatură USB, este posibil ca aceasta să nu funcționeze corect.

NOTĂ

- Puteți specifica aspectul tastaturii USB (aspect SUA sau Marea Britanie). ► **[Aspect tastatură engleză] (P. 476)**

Personalizarea ecranului [Pornire]

9RY0-02L

Puteți selecta rapid funcțiile frecvent utilizate de pe ecranul [Pornire] al panoului de control.

► **Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide(P. 126)**

► **Rearanjarea butoanelor(P. 127)**

Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide

Înregistrați setările de scanare, fax sau copiere frecvent utilizate și adăugați butoane pentru comenzi rapide. Puteți adăuga butoane la ecranul [Pornire] până când acesta se umple.

Adăugați butoane pentru comenzi rapide folosind panoul de control. Nu este posibilă adăugarea de butoane folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Înregistrați setările care vor deveni butoane pentru comenzi rapide ca setări favorite. ► **Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări ecran Acasă] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)


Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

2 Apăsați pe [Selectare buton de afișat].

⇒ Se afișează ecranul [Selectare buton de afișat].

3 Selectați funcția care se va adăuga drept buton pentru comenzi rapide.

4 Bifați casetele de selectare ale setărilor pe care doriți să le alocați ca butoane pentru comenzi rapide și apăsați pe [Aplicare].

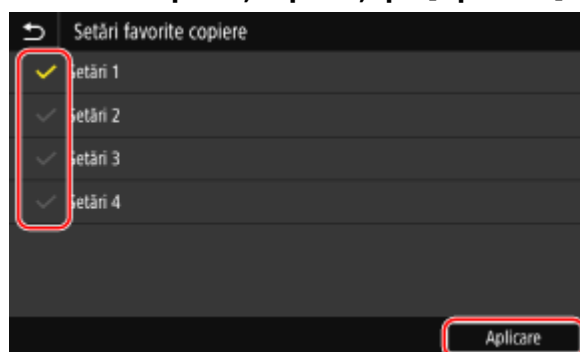

⇒ Se afișează o descriere a butoanelor pentru comenzi rapide.

5 Apăsați pe [OK].

⇒ Butoanele pentru comenzi rapide sunt adăugate la ecranul [Pornire].

NOTĂ

Ștergerea butoanelor pentru comenzi rapide adăugate

- La pasul 4, debifați casețele de selectare ale setărilor pe care doriți să le ștergeți și apăsați pe [Aplicare].

Când ecranul [Pornire] este plin și butoanele pentru comenzi rapide nu pot fi adăugate

- Ștergeți toate butoanele pentru comenzi rapide care nu sunt necesare.

Rearanjarea butoanelor

Puteți rearanja butoanele de pe ecranul [Pornire] și puteți muta butoanele în alte file.

În această secțiune este prezentată modificarea ordinii de afișare folosind panoul de control.

Ordinea de afișare se poate modifica și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Cu ajutorul Remote UI (IU la distanță) este posibilă și redenumirea filelor. ► **Repoziționarea butoanelor și redenumirea filelor (IU la distanță)(P. 128)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Apăsați și mențineți orice buton de pe ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)


Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

2 Citiți mesajul și apăsați pe [Da].

⇒ Se afișează ecranul [Rearanjare și configurare butoane].

3 Glisați butonul pe care doriți să-l repoziționați și eliberați-l în locația dorită.

Când glisați un buton pe altă filă, butonul se mută în fila respectivă.

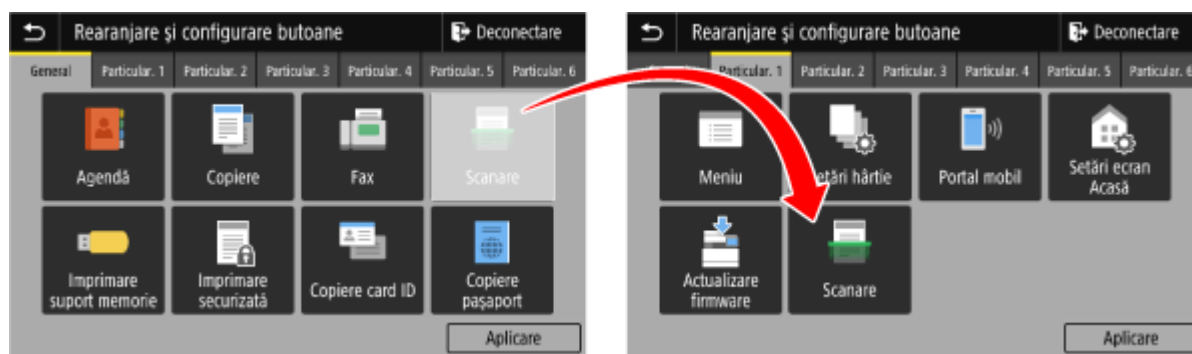

4 Apăsați pe [Aplicare].

⇒ Locația butoanelor de pe ecranul [Pornire] este modificată.

Repoziționarea butoanelor și redenumirea filelor (IU la distanță)

9RY0-02R

Puteți utiliza Remote UI (IU la distanță) pentru a reordona butoanele de pe ecranul [Pornire] și pentru a redenumi filele.

► **Modificarea ordinii de afișare a butoanelor(P. 128)**

► **Redenumirea filelor(P. 129)**


Modificarea ordinii de afișare a butoanelor

Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1** Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2** În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3** Faceți clic pe [Display Settings].
 - Se afișează ecranul [Display Settings].
- 4** În [Rearrange and Configure Display Settings for Home Screen Buttons], selectați [Edit in Button View] sau [Edit in List View].
 - Pentru a modifica ordinea de afișare prin glisarea butoanelor, faceți clic pe [Edit in Button View].
 - Pentru a modifica ordinea de afișare folosind lista cu nume de butoane, faceți clic pe [Edit in List View].
- 5** Rearanjați butoanele.


■ Când rearanjați butoanele prin glisare

Glisați butonul pe care doriți să-l repoziționați și eliberați-l în locația dorită.

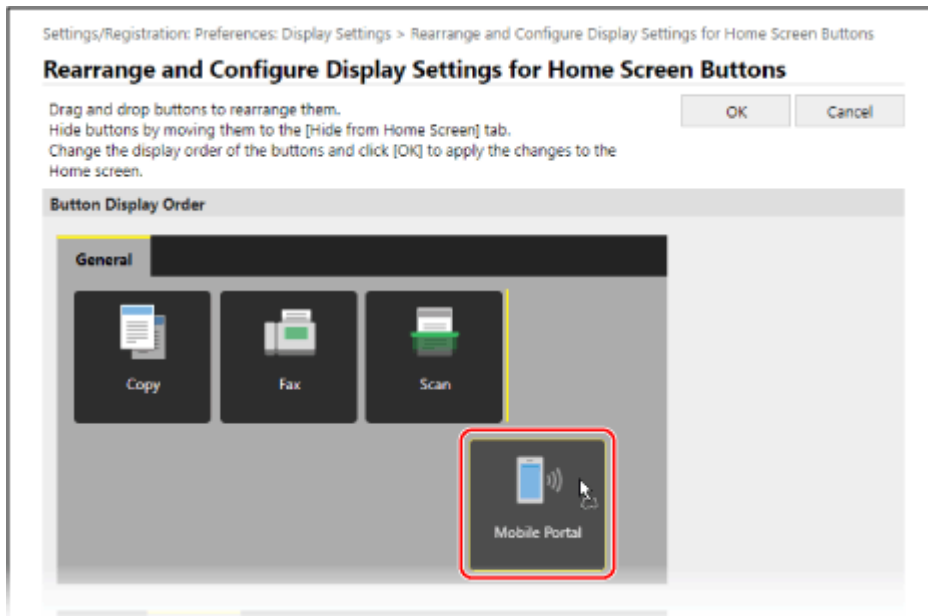

■ Când rearanjați butoanele utilizând lista cu nume de butoane

Faceți clic pe [▲] sau pe [▼] de lângă numele butonului pe care doriți să-l rearanjați, pentru a muta butonul în sus sau în jos. Faceți clic pe [■] pentru a muta un buton într-o altă filă.

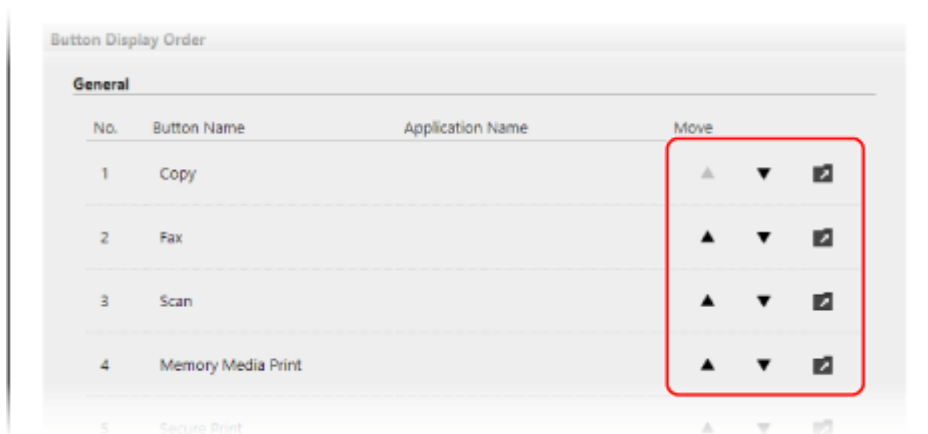

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Redenumirea fișelor

Redenumiți fișele folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a redenumi fișele.

Sunt necesare privilegiile de administrator.


1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Display Settings] ► [Edit] în [Home Screen Tab Names].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Home Screen Tab Names].

4 Bifați caseta de selectare a filei pe care doriți să o redenumiți și introduceți numele.

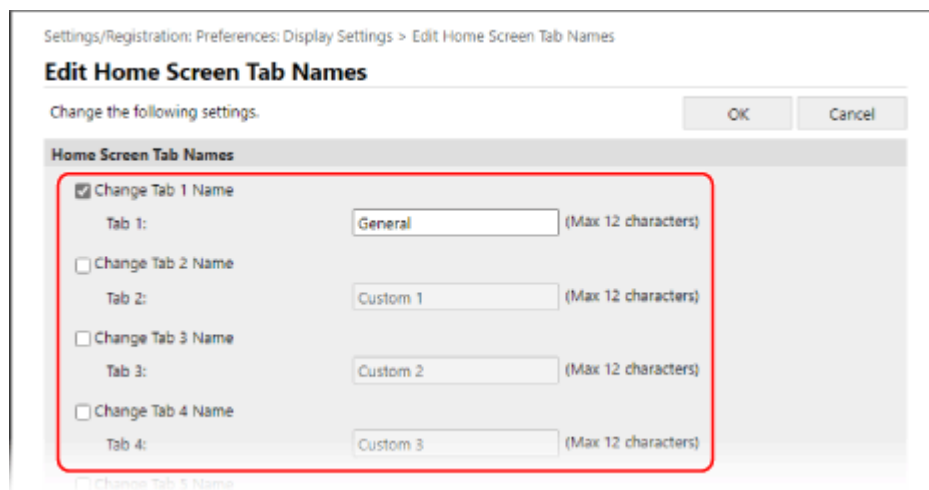

5 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Conectarea la aparat


9RY0-02S

Când ecranul de conectare este afișat pe panoul de control, introduceți informațiile de conectare necesare pentru a efectua autentificarea. După reușita autentificării, ecranul se modifică și dvs. puteți continua operațiunile. În funcție de funcția de autentificare setată, ecranul de conectare afișat variază.

- ▶ **Conectare (gestionarea ID-urilor departamentelor, ID de administrator de sistem)(P. 131)**
- ▶ **Conectare (trimitere autorizată)(P. 131)**

Conectare (gestionarea ID-urilor departamentelor, ID de administrator de sistem)

Când gestionarea ID-ului de departament este configurată, se afișează următorul ecran de conectare. Introduceți un ID de departament pentru a vă conecta. Dacă este setat un cod PIN, introduceți-l. Când ID-ul administratorului de sistem este setat, se afișează ecranul de conectare pentru operațiile care necesită privilegii de administrator. Introduceți ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem pentru a vă conecta.

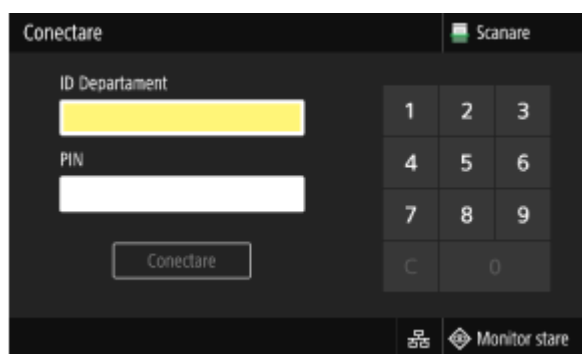

1 Introduceți ID-ul de departament sau ID-ul administratorului de sistem.

2 Introduceți codul PIN.

Dacă nu este setat un cod PIN, puteți omite acest pas. Treceți la pasul 3.

3 Apăsați pe [Conectare].

⇒ Când autentificarea a reușit, se afișează ecranul [Pornire] sau un alt ecran.

4 Când ați finalizat operațiile, apăsați pe [Deconectare].

Conectare (trimitere autorizată)

Când trimiterea autorizată (autentificare la serverul LDAP) este setată, ecranul de conectare pentru trimitere autorizată este afișat atunci când se efectuează operații de scanare și fax. Introduceți numele de utilizator și parola gestionată la serverul LDAP pentru a vă conecta.

1 Introduceți numele de utilizator și parola.

2 În [Nume server], selectați serverul LDAP la care se va efectua autentificarea.

3 Apăsați pe [Conectare].

⇒ Când autentificarea a reușit, se afișează ecranul de scanare sau de fax.

4 Când ați finalizat operațiile, apăsați pe [Deconectare].

NOTĂ

La conectarea cu trimitere autorizată și cu gestionarea ID-urilor departamentelor

- În funcție de setările de autentificare la serverul LDAP, apăsarea pe [Deconectare] de pe panoul de control poate afișa ecranul pentru selectarea autentificării utilizate pentru deconectare. Pentru a continua operațiile după scanare sau utilizarea faxului, deconectați-vă numai de la funcția de trimitere autentificată. Pentru încheierea tuturor operațiilor, deconectați-vă de la toate formele de autentificare.

Așezarea documentelor originale

9RY0-02U

Amplasați documente, fotografii și alte materiale imprimate („originale”) de scanat, trimis prin fax sau copiat pe suprafața de scanare sau în alimentator.

Determinați dacă veți utiliza suprafața de scanare sau alimentatorul, în funcție de tipul și de utilizarea documentului.

Suprafața de scanare

Scanează originalele într-o poziție fixă. Originalele trebuie amplasate pe rând, dar aceasta asigură o scanare de mare precizie.

Puteți poziționa următoarele originale pe suprafața de scanare:

- Cărți, hârtie groasă, hârtie subțire și alte originale care pot fi amplasate în alimentator
- Hârtie de calc, folii transparente și alte originale transparente

➤ Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare (P. 133)

Alimentator

Puteți introduce două sau mai multe coli de originale în alimentator. Originalele poziționate sunt scanate automat, câte o coală o dată.

Ambele fețe ale originalului pot fi scanate simultan.

➤ Așezarea documentelor originale în alimentator (P. 134)

! IMPORTANT


Amplasați originale uscate.

- Înainte de a amplasa originalele, asigurați-vă că lichidul corector, cerneala sau cleiul de pe acesta s-a uscat complet.


Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare

Pentru formatul originalului care pot fi amplasate pe suprafața de scanare, consultați specificațiile de bază ale aparatului. ➤ **Specificații de bază (P. 26)**

1 Deschideți alimentatorul.

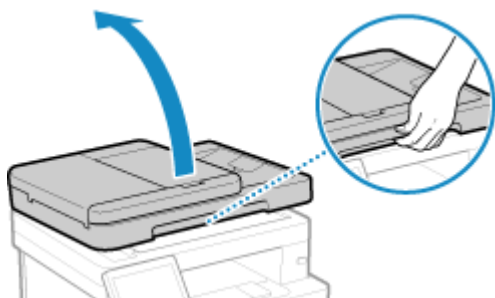

2 Poziționați partea care se va scana a originalului cu fața în jos pe suprafața de scanare, în orientarea peisaj, aliniind colțul originalului cu colțul din stânga sus al suprafeței de scanare.

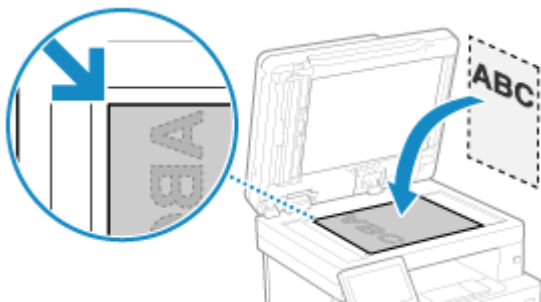

Când scanați hârtie de calc, folii transparente și alte originale transparente, amplasați deasupra o coală de hârtie albă simplă.

3 Închideți alimentatorul cu atenție.

4 La finalizarea scanării originalului, luați originalul de pe suprafața de scanare.

Așezarea documentelor originale în alimentator


Când scanați două sau mai multe coli de originale, poziționați numai originale de același format. Pentru formatul originalelor care pot fi amplasate în alimentator, consultați specificațiile alimentatorului. ▶
Specificații alimentator(P. 29)

! IMPORTANT

Pentru a preveni blocajele de hârtie din interiorul alimentatorului, nu poziționați următoarele originale:

- Hârtie cu încrețituri, onduleuri, rulată sau ruptă
- Hârtie carbon, hârtie cretată, hârtie translucidă subțire, hârtie subțire sau folii transparente
- Hârtie capsată sau prinsă cu agrafe de birou
- Hârtie imprimată pe o imprimantă cu transfer termic


1 Deschideți tava de alimentare cu documente originale.

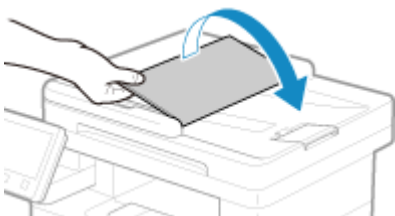

2 Îndepărtați ghidajele culisante până când sunt puțin mai distanțate decât lățimea originalului.



3 Aerisiți originalele și aliniați marginile.

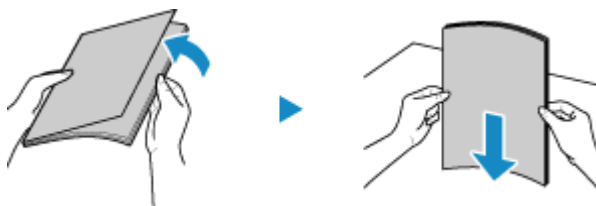

Aerisiți originalele în loturi mici și aliniați marginile lovind de câteva ori originalele pe o suprafață plană.

4 Amplasați părțile laterale ale originalului de scanat cu fața în sus pe alimentator, în orientarea peisaj.



Asigurați-vă că originalele amplasate nu depășesc linia pentru limita de încărcare (a). Dacă acestea depășesc linia pentru limita de încărcare, pot apărea erori de alimentare sau un blocaj de hârtie.

5 Aliniați ghidajele culisante la marginile originalului.



Ghidajele glisante aliniate prea lejer sau prea strâns pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

6 La finalizarea scanării originalului, luați originalul extras de sub alimentator.

- Nu adăugați și nu eliminați originale în timpul scanării.
- Dacă originalele evacuate sunt lăsate sub alimentator, pot apărea blocaje de hârtie.

Încărcarea hârtiei

9RY0-02W

Pentru a asigura calitatea imprimării, confirmați hârtia utilizabilă și modul de manipulare și de stocare a acesteia și pregătiți hârtia adecvată pentru utilizarea cu aparatul. ➤ **Hârtie utilizabilă(P. 20)** / ➤ **Precauții la manipularea hârtiei(P. 24)**

Încărcați în aparat hârtia pregătită și configurați setările privind formatul și tipul de hârtie.

Încărcarea hârtiei în aparat

Încărcați hârtia pe care o utilizați de obicei în sertarul pentru hârtie, care poate conține cantități mari de hârtie.

Pentru a utiliza temporar hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcați-o în tava universală.

➤ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**

➤ **Încărcarea hârtiei în tava universală(P. 142)**

Când utilizați plicuri sau hârtie cu sigle, fiți atent la orientarea hârtiei încărcate și la partea orientată în sus.

➤ **Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor(P. 145)**

➤ **Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet(P. 147)**

Setări hârtie

Pentru a asigura imprimarea de calitate și prevenirea blocajelor de hârtie, formatul și tipul de hârtie trebuie să fie setate corect, în funcție de hârtia încărcată.

➤ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie

9RY0-02X

Încărcați hârtia pe care o utilizați de obicei în sertarul pentru hârtie, care poate conține cantități mari de hârtie. Metoda de setare variază în funcție de formatul hârtiei care va fi încărcată.

Când se încarcă hârtie de format A4, B5, Legal sau Letter

Încărcați hârtie folosind metoda formatului standard.

▶ Încărcarea hârtiei în format standard (P. 137)

Când încărcați hârtie de format A5


Metoda de setare variază în funcție de orientarea hârtiei care va fi încărcată.

Orientare peisaj (A5)



▶ Încărcarea hârtiei în format nestandard (P. 139)

Orientare portret (A5R)

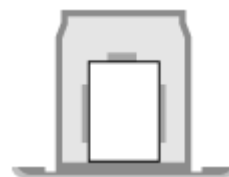

▶ Încărcarea hârtiei în format standard (P. 137)

Când încărcați hârtie de format A6

Încărcați hârtie în orientare portret folosind metoda formatului nestandard.

▶ Încărcarea hârtiei în format nestandard (P. 139)

La încărcarea hârtiei de format personalizat

Încărcați hârtie folosind metoda formatului nestandard.

▶ Încărcarea hârtiei în format nestandard (P. 139)


NOTĂ

- Încărcați hârtie folosind aceeași procedură inclusiv atunci când folosiți Cassette Feeding Module-AH opțional.

Încărcarea hârtiei în format standard

Puteți încărca hârtie corect prin alinierea ghidajelor pentru hârtie de pe sertarul pentru hârtie cu marcasele. Când utilizați hârtie cu sigle, fiți atent la orientarea hârtiei încărcate și la partea orientată în sus. ▶ **Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet (P. 147)**


1 Trageți afară sertarul pentru hârtie.

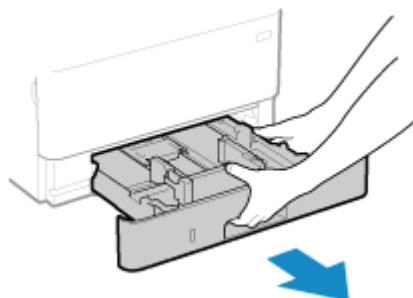


Țineți întotdeauna sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. Dacă trageți sertarul afară cu o singură mână, este posibil să fie prea greu, deci poate cădea, deteriorându-se.

2 Aliniați ghidajele hârtiei cu formatul hârtiei care se va încărca.

- 1 Când apăsați pe pârghia de blocare, deplasați ghidajul pentru hârtie.

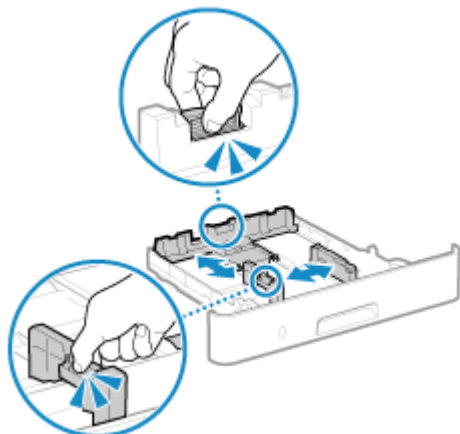


- 2 Aliniați părțile proeminente ale ghidajelor hârtiei cu marcasele de format ale hârtiei care se va încărca.

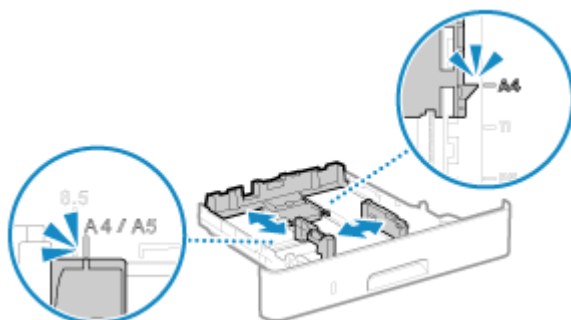


Ghidajele pentru hârtie care sunt aliniate prea lejer sau prea strâns pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

3 Aerisiți hârtia și aliniați marginile.

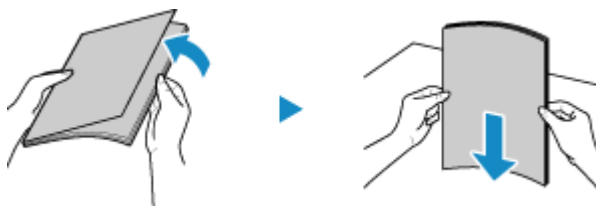

Aerisiți hârtia în loturi mici și aliniați marginile lovind de câteva ori hârtia pe o suprafață plană.

4 Încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos.

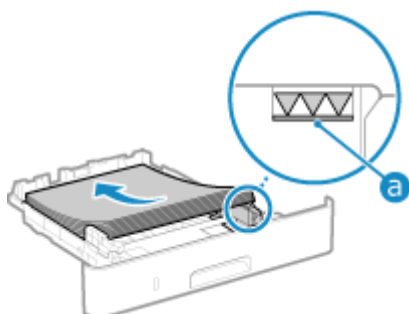

- Aliniați hârtia cu ghidajul pentru hârtie pe marginea din spate a sertarului pentru hârtie.

- Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește linia pentru limita de încărcare (a). Dacă depășește linia pentru limita de încărcare, pot apărea erori de alimentare sau un blocaj de hârtie.

■ La imprimarea pe partea din spate a unui document imprimat (Imprimare manuală pe 2 fețe)

Aplatizați marginea hârtiei pentru a elimina orice onduleuri și încărcăți hârtia cu partea din spate (neimprimată) orientată în jos.

- Puteți utiliza numai hârtie imprimată la acest aparat.
- Nu puteți imprima pe o parte pe care s-a imprimat anterior.
- Dacă documentele tipărite au un aspect șters, reglați calitatea imaginii. ►[Tipărire man. pe spate (doar pt. 2-fețe)](P. 507)

5 Încărcați sertarul pentru hârtie în aparat.

- În mod implicit, se afișează ecranul de confirmare Paper Settings (Setări hârtie). ►[Notif. pt. verificare setări hârtie](P. 577)

6 Setați formatul și tipul de hârtie, dacă este necesar. ►Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie(P. 152)


În mod implicit, formatul și tipul de hârtie pentru sertarul pentru hârtie sunt setate la A4 și Simplă 2. Când este încărcată hârtie de un alt format sau alt tip, modificați setările hârtiei.

Încărcarea hârtiei în format nestandard

Puteți încărca hârtie corect aliniind hârtia la ghidajele pentru hârtie de pe sertarul pentru hârtie.


Când utilizați hârtie cu sigle, fiți atent la orientarea hârtiei încărcate și la partea orientată în sus. ►Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet(P. 147)

1 Trageți afară sertarul pentru hârtie.

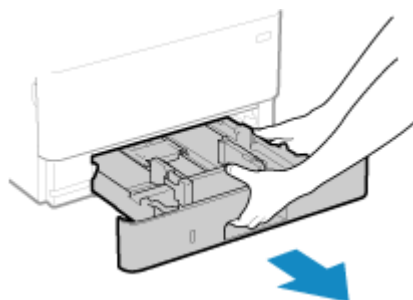


Țineți întotdeauna sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. Dacă trageți sertarul afară cu o singură mână, este posibil să fie prea greu, deci poate cădea, deteriorându-se.

2 Glisați ghidajele pentru hârtie spre exterior.

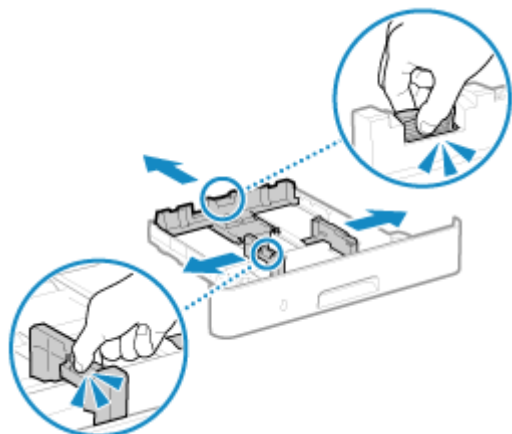


Când apăsați pe pârghia de blocare, deplasați ghidajele pentru hârtie.

3 Aerisiți hârtia și aliniați marginile.

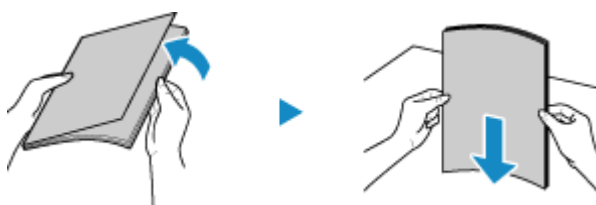

Aerisiți hârtia în loturi mici și aliniați marginile lovind de câteva ori hârtia pe o suprafață plană.

4 Încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos.

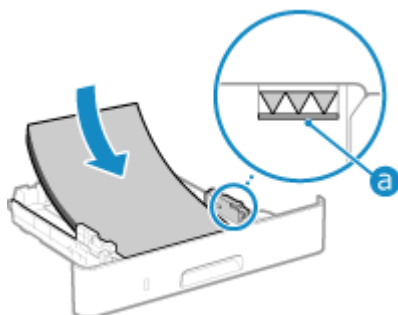


- Încărcați hârtia rezemând-o de partea din față a sertarului pentru hârtie.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește linia pentru limita de încărcare (a). Dacă depășește linia pentru limita de încărcare, pot apărea erori de alimentare sau un blocaj de hârtie.

■ La imprimarea pe partea din spate a unui document imprimat (Imprimare manuală pe 2 fețe)

Aplatizați marginea hârtiei pentru a elimina orice onduleuri și încărcați hârtia cu partea din spate (neimprimată) orientată în jos.

- Puteți utiliza numai hârtie imprimată la acest aparat.
- Nu puteți imprima pe o parte pe care s-a imprimat anterior.
- Dacă documentele tipărite au un aspect șters, reglați calitatea imaginii. ►[Tipărire man. pe spate (doar pt. 2-fețe)](P. 507)

5 Aliniați ghidajele hârtiei cu lățimea și lungimea acesteia.

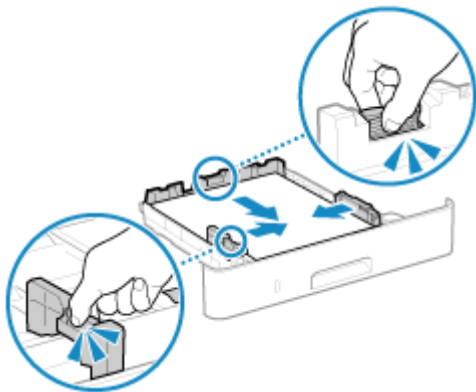

- În timp ce apăsați pe pârghia de blocare, aliniați ghidajele pentru hârtie cu lățimea și lungimea acesteia.
- Ghidajele pentru hârtie care sunt aliniate prea lejer sau prea strâns pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

6 Încărcați sertarul pentru hârtie în aparat.

➡ În mod implicit, se afișează ecranul de confirmare Paper Settings (Setări hârtie). ▶[Notif. pt. verificare setări hârtie](P. 577)

7 Setați formatul și tipul de hârtie. ▶Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie(P. 152)

În mod implicit, formatul și tipul de hârtie pentru sertarul pentru hârtie sunt setate la A4 și Simplă 2. Când este încărcată hârtie de un alt format sau alt tip, modificați setările hârtiei.

Încărcarea hârtiei în tava universală

9RY0-02Y

Pentru a utiliza temporar hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcați-o în tava universală. Puteți încărca hârtie corect aliniind hârtia la ghidajele pentru hârtie de pe tava universală. Când utilizați plicuri sau hârtie cu sigle, fiți atent la orientarea hârtiei încărcate și la partea orientată în sus.

► **Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor (P. 145)**


► **Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet (P. 147)**

! IMPORTANT


Nu scoateți sertarul pentru hârtie

- Dacă sertarul pentru hârtie este scos, aparatul nu poate imprima nici dacă se încarcă hârtie în tava universală. Dacă încercați să imprimați cu sertarul pentru hârtie scos, apare un mesaj de eroare.

1 Țineți de ambele părți ale capacului când îl deschideți.

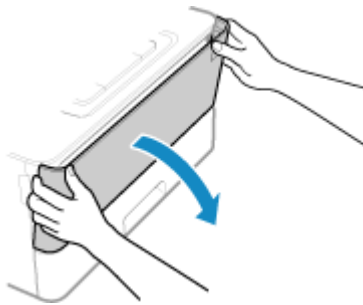


2 Trageți afară tava pentru hârtie și deschideți tava de extensie.

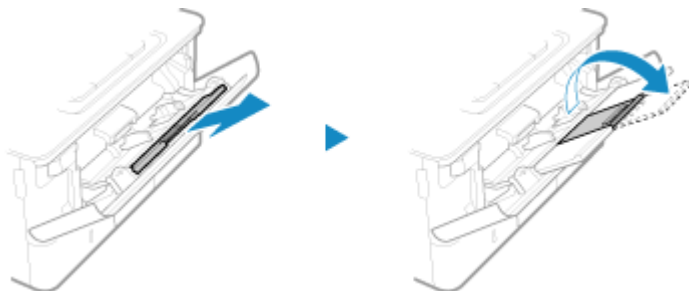


Deschideți tava de extensie când încărcați hârtie în format mare.

3 Deschideți ghidajele pentru hârtie.

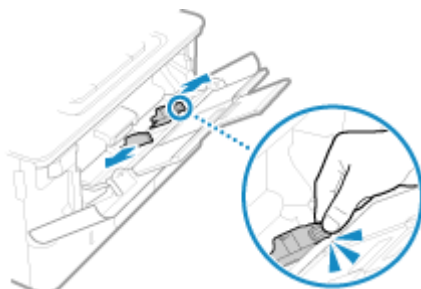


Când apăsați pe pârghia de blocare, deplasați ghidajele pentru hârtie.

4 Aerisiți hârtia și aliniați marginile.

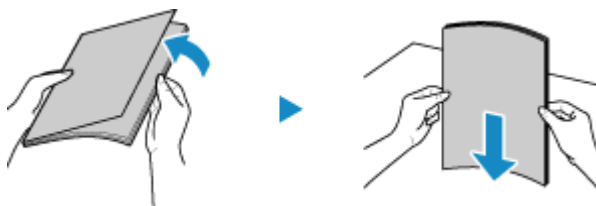

Aerisiți hârtia în loturi mici și aliniați marginile lovind de câteva ori hârtia pe o suprafață plană.

5 Încărcați hârtia cu fața de imprimat în sus.

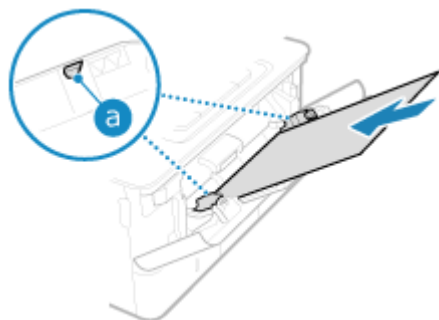


- Introduceți hârtia până când marginea hârtiei intră în contact cu tava pentru hârtie.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește ghidajul pentru limita de încărcare (a). Dacă depășește ghidajul pentru limita de încărcare, pot apărea erori de alimentare sau un blocaj de hârtie.

■ La imprimarea pe partea din spate a unui document imprimat (Imprimare manuală pe 2 fețe)

Aplatizați marginea hârtiei pentru a elimina orice onduleuri și încărcați hârtia cu partea din spate (neimprimată) orientată în sus.

- Puteți utiliza numai hârtie imprimată la acest aparat.
- Nu puteți imprima pe o parte pe care s-a imprimat anterior.
- Nu se poate încărca mai mult de o coală de hârtie. Încărcați separat fiecare coală pentru imprimare.
- Dacă documentele tipărite au un aspect șters, reglați calitatea imaginii. ➤[Tipărire man. pe spate (doar pt. 2-fețe)](P. 507)

6 Aliniați ghidajele hârtiei cu lățimea acesteia.

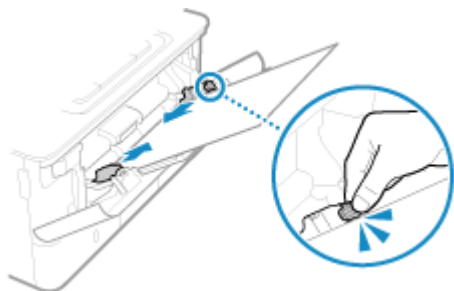

- În timp ce apăsați pe pârgă de blocare, aliniați ghidajele pentru hârtie cu lățimea acesteia.
- Ghidajele pentru hârtie care sunt aliniate prea lejer sau prea strâns pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

7 Setați formatul și tipul de hârtie. ▶Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală(P. 154)

În mod implicit, când aparatul detectează hârtie încărcată în tava universală, ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control. Setați formatul și tipul de hârtie de fiecare dată când încărcați hârtie.

NOTĂ

Când încărcați hârtie de format A5 sau A6

- Setați formatul de hârtie în funcție de orientarea hârtiei încărcate.
- Încărcați hârtia A6 în orientarea portret.

Orientare peisaj (A5)



Orientare portret (A5R sau A6)



Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor

9RY0-030

Deoarece plicurile au o altă formă și grosime decât hârtia normală, este necesară efectuarea unor pregătiri înainte de încărcarea plicurilor.

Plicurile pot fi imprimate numai pe partea din față (partea fără clei). Încărcați plicul în tava universală, verificând orientarea plicului și dacă partea corectă este orientată în sus.

► **Pregătiri înainte de încărcarea plicurilor(P. 145)**

► **Orientarea plicurilor(P. 146)**

NOTĂ

- Pentru procedura generală de încărcare a plicurilor în tava universală, consultați următoarele:
► **Încărcarea hârtiei în tava universală(P. 142)**

Pregătiri înainte de încărcarea plicurilor

Aliniați plicurile indiferent de numărul plicurilor care vor fi încărcate.


1 Închideți clapeta fiecărui plic.




2 Aplatizați-le pentru a elimina complet aerul și asigurați-vă că marginile sunt apăsate strâns.



3 Îndreptați colțurile îndoite ale plicurilor și îndreptați zonele ondulate.

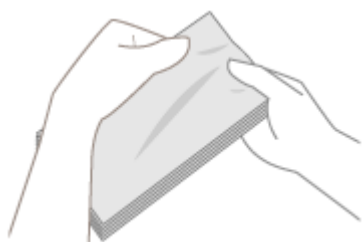


4 Aliniați colțurile plicurilor pe o suprafață plată.

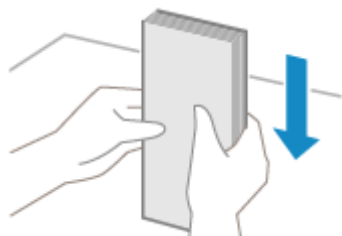

⇒ Plicurile sunt pregătite pentru a fi încărcate.

Orientarea plicurilor

Introduceți plicurile nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 sau DL din partea scurtă cu partea din față (fără adeziv) orientată în sus. Introduceți plicul cu clapeta închisă și pe partea stângă.

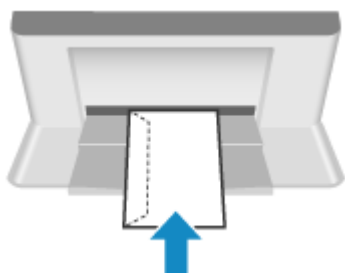

Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet

9RY0-031

La încărcarea hârtiei cu antet, aveți grijă la orientare și la partea orientată în sus.

În mod implicit, orientarea în care este încărcată hârtia și partea de imprimare variază în funcție de modul de imprimare: pe o parte sau pe ambele părți.

► **Imprimarea pe o parte a hârtiei cu siglă(P. 147)**


► **Imprimarea pe ambele părți ale hârtiei cu siglă(P. 149)**

NOTĂ

- Pentru procedura generală de încărcare a hârtiei, consultați următoarele:
 - **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**
 - **Încărcarea hârtiei în tava universală(P. 142)**
- Puteți modifica setările astfel încât orientarea în care este încărcată hârtia și partea de imprimare să nu varieze în funcție de modul de imprimare, respectiv pe o parte sau pe ambele părți. Când această setare este configurată, încărcați hârtia folosind metoda de imprimare pe 2 fețe. ► **[Comutare metodă alimentare hârtie](P. 518)**

Imprimarea pe o parte a hârtiei cu siglă

Hârtie cu siglă în orientare portret

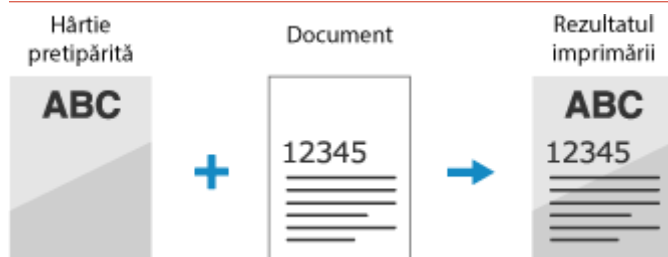

Încărcarea hârtiei cu siglă în sertarul pentru hârtie

Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă) cu fața în jos.

Orientare de încărcare

Portret



Vedere (A5)




Încărcarea hârtiei cu siglă în tava universală


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața de imprimare) cu fața în sus.

Orientare de încărcare

Portret

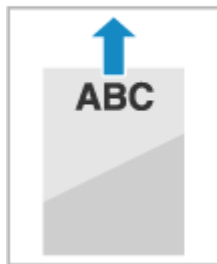

Vedere (A5)

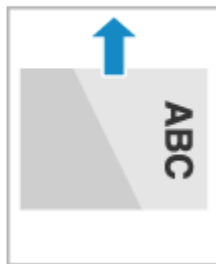


Hârtie cu siglă în orientare peisaj

Hârtie pretipărită



+

Document

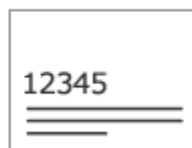

→


Rezultatul
imprimării

Încărcarea hârtiei cu siglă în sertarul pentru hârtie

Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă) cu fața în jos.

Orientare de încărcare

Portret

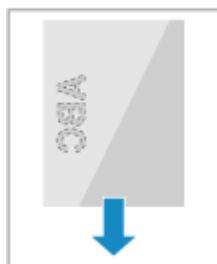

Vedere (A5)




Încărcarea hârtiei cu siglă în tava universală


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața de imprimare) cu fața în sus.

Orientare de încărcare

Portret

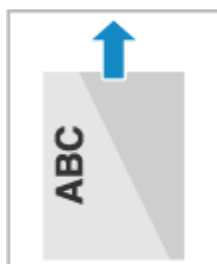


Vedere (A5)

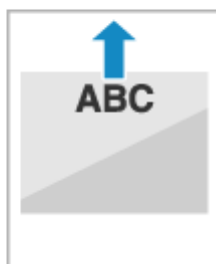

Imprimarea pe ambele părți ale hârtiei cu siglă

Hârtie cu siglă în orientare portret

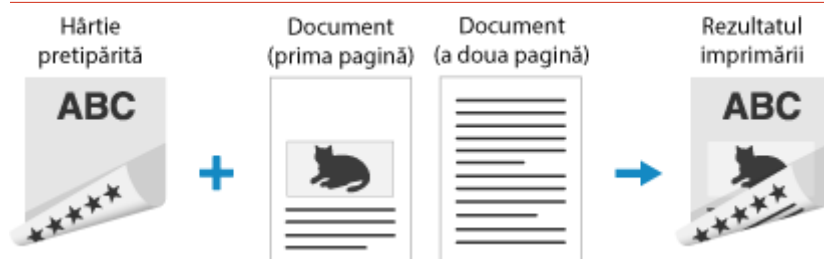


Încărcarea hârtiei cu siglă în sertarul pentru hârtie


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă prima) cu fața în sus.

Orientare de încărcare

Portret

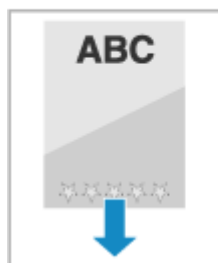

Vedere (A5)

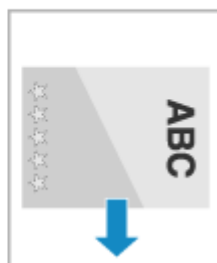

Încărcarea hârtiei cu siglă în tava universală

Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă prima) cu fața în jos.

Orientare de încărcare


Portret



Vedere (A5)



Hârtie cu siglă în orientare peisaj

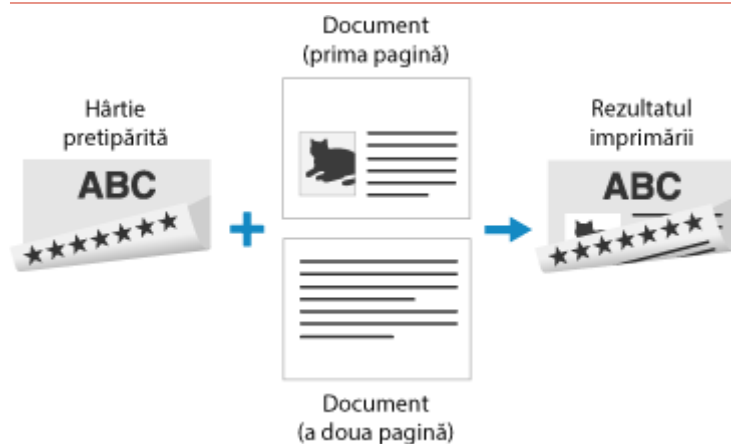


Încărcarea hârtiei cu siglă în sertarul pentru hârtie


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă prima) cu fața în sus.

Orientare de încărcare

Portret

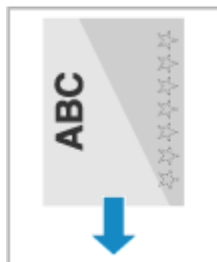

Vedere (A5)

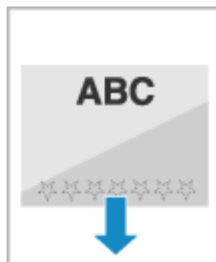


Încărcarea hârtiei cu siglă în tava universală

Încărcați hârtia cu partea cu siglă (fața care se imprimă prima) cu fața în jos.

Orientare de încărcare

Portret

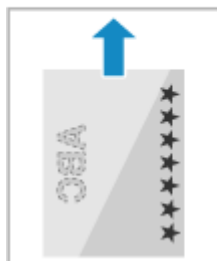

Vedere (A5)



Specificarea formatului și a tipului hârtiei

9RY0-032

Pentru a asigura imprimarea de calitate și prevenirea blocajelor de hârtie, formatul și tipul de hârtie trebuie să fie setate corect, în funcție de hârtia încărcată.

Puteți înregistra setările de hârtie frecvent utilizate și ascunde setările nedorite ale hârtiei, pentru a simplifica setările hârtiei.

Setări necesare după încărcarea hârtiei

Setați formatul și tipul de hârtie în funcție de hârtia încărcată.

- ▶ **Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie(P. 152)**
- ▶ **Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală(P. 154)**

Dacă utilizați întotdeauna aceeași hârtie în tava universală, puteți înregistra hârtia care se va utiliza, pentru a nu fi necesar să configurați setările de fiecare dată.

- ▶ **Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală(P. 156)**

Simplificarea setărilor hârtiei

Puteți înregistra și seta formatul hârtiei pentru facilitarea setărilor.

- ▶ **Înregistrarea hârtiei de format nestandard (hârtie personalizată)(P. 158)**
- ▶ **Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate(P. 159)**

Utilizarea hârtiei corespunzătoare

Puteți configura setările astfel încât să selectați automat sursa de hârtie cu hârtia corespunzătoare atunci când imprimați.

- ▶ **Utilizarea sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție(P. 160)**

Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie

9RY0-033


În mod implicit, formatul și tipul de hârtie pentru sertarul pentru hârtie sunt setate la A4 și Simplă 2. Când este încărcată hârtie de un alt format sau alt tip, modificați setările hârtiei.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire]. ► **Ecranul [Pornire](P. 116)**

2 Selectați sertarul pentru hârtie a cărei setare doriți să o modificați.

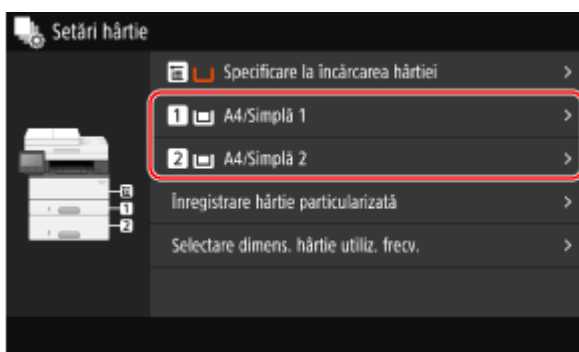

3 Selectați dimensiunea hârtiei încărcate în sertarul pentru hârtie.



Puteți derula ecranul pentru a vizualiza formate de hârtie care nu sunt afișate pe ecran.

■ Când este încărcată hârtie de format A5

Când este încărcată hârtie în orientare peisaj, selectați [A5]. Când este încărcată hârtie în orientare portret, selectați [A5R].

Orientare peisaj (A5)



Orientare portret (A5R)



■ Când este încărcată hârtie în format nestandard (personalizat)

- 1 Apăsați pe [Particularizat].
- 2 Introduceți valorile în [X] și [Y], apoi apăsați pe [Aplicare].




Când se înregistrează formate nestandard frecvent utilizate, le puteți apela apăsând pe [S1] to [S3].

■ Dacă un format de hârtie setat nu este afișat

Apăsați pe [Alte formate] și selectați formatul de hârtie de pe lista afișată.

4 Selectați tipul de hârtie încărcată în sertarul pentru hârtie.

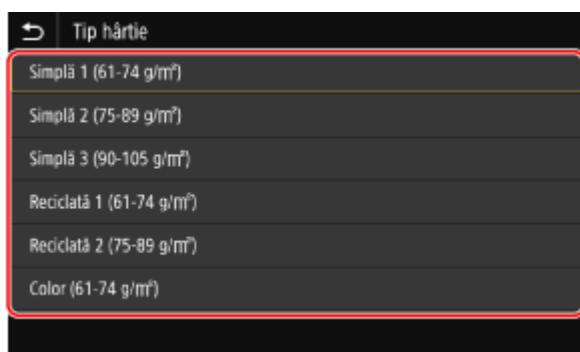

⇒ Formatul și tipul de hârtie sunt setate.

NOTĂ

- Puteți modifica formatul de hârtie afișat pe ecran în Pasul 3. ➤ **Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate (P. 159)**

Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală

9RY0-034

Când este încărcată hârtie în tava universală, se afișează următorul ecran pe panoul de control. Setăți formatul și tipul de hârtie în funcție de hârtia încărcată.



* Dacă formatul și tipul de hârtie din tava universală au fost înregistrate în prealabil, ecranul de mai sus nu este afișat.

▶ **Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală (P. 156)**

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ▶ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță) (P. 447)**

1 Selectați formatul hârtiei încărcate în tava universală.



Puteți derula ecranul pentru a vizualiza formate de hârtie (precum plicuri) care nu sunt afișate pe ecran.

■ Când este încărcată hârtie de format A5

Când este încărcată hârtie în orientare peisaj, selectați [A5]. Când este încărcată hârtie în orientare portret, selectați [A5R].

Orientare peisaj (A5)



Orientare portret (A5R)



■ Când este încărcată hârtie în format nestandard (personalizat)

- 1 Apăsați pe [Particularizat].
- 2 Introduceți valorile în [X] și [Y], apoi apăsați pe [Aplicare].




Când se înregistrează formate nestandard frecvent utilizate, le puteți apela apăsând pe [S1] to [S3].

■ Dacă un format de hârtie setat nu este afișat

Apăsați pe [Alte formate] și selectați formatul de hârtie de pe lista afișată.

2 Selectați tipul de hârtie încărcată în tava universală.

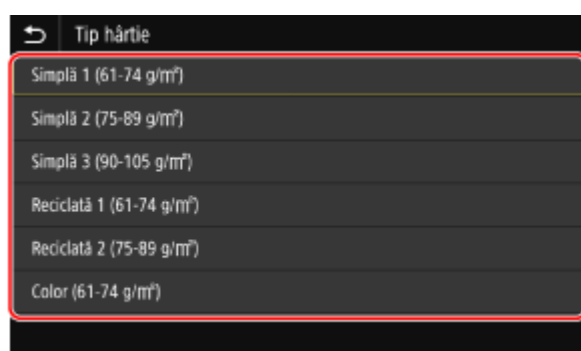

⇒ Formatul și tipul de hârtie sunt setate.

NOTĂ

- Puteți modifica formatul de hârtie afișat pe ecran în Pasul 1. ➤ **Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate(P. 159)**

Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală

În mod implicit, când hârtia este încărcată în tava universală, ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control.

Dacă utilizați mereu aceeași hârtie în tava universală, puteți omite înregistrarea formatului și a tipului hârtiei. Aceasta previne afișarea ecranului cu setările hârtiei, scutindu-vă de necesitatea configurării setărilor.

Când utilizați hârtie de alt format sau dimensiune decât hârtia înregistrată


După anularea înregistrării în pasul 3, încărcați hârtia în tava universală. Când ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control, configurați setările în funcție de hârtia care se va utiliza. ➤ **Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală (P. 154)**

Această secțiune descrie modul de înregistrare a setărilor folosind panoul de control.


Puteți înregistra setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță) (P. 447)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Selectați tava universală.

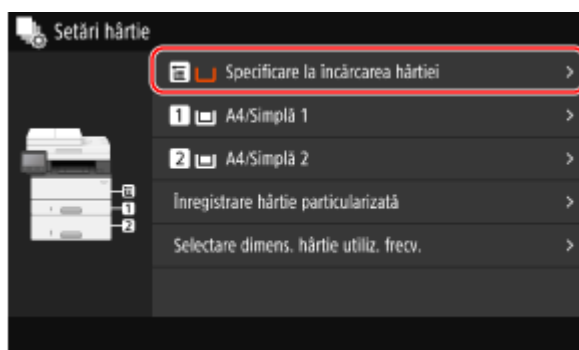

3 Selectați formatul de hârtie de înregistrat.

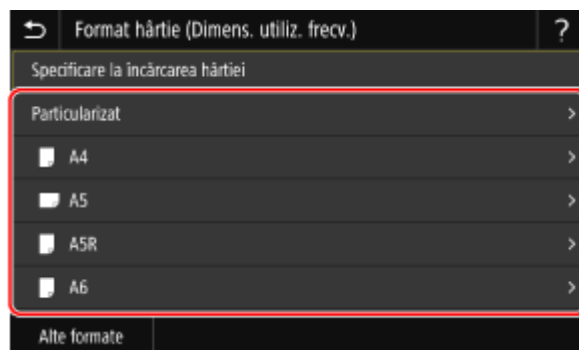

Puteți derula ecranul pentru a vizualiza formate de hârtie (precum plicuri) care nu sunt afișate pe ecran.

■ Când înregistrați hârtie de format A5

Când este încărcată hârtie în orientare peisaj, selectați [A5]. Când este încărcată hârtie în orientare portret, selectați [A5R].

Orientare peisaj (A5)

Orientare portret (A5R)



■ Când se înregistrează hârtie în format nestandard (personalizat)

- 1 Apăsați pe [Particularizat].
- 2 Introduceți valorile în [X] și [Y], apoi apăsați pe [Aplicare].



Când se înregistrează formate nestandard frecvent utilizate, le puteți apela apăsând pe [S1] to [S3].

■ Dacă formatul de hârtie de înregistrat nu este afișat


Apăsați pe [Alte formate] și selectați formatul de hârtie de pe lista afișată.

■ Pentru a anula hârtia înregistrată

Apăsați pe [Specificare la încărcarea hârtiei]. Nu trebuie să efectuați pasul 4.

Când hârtia este încărcată în tava universală, ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control.

4 Selectați tipul de hârtie de înregistrat.

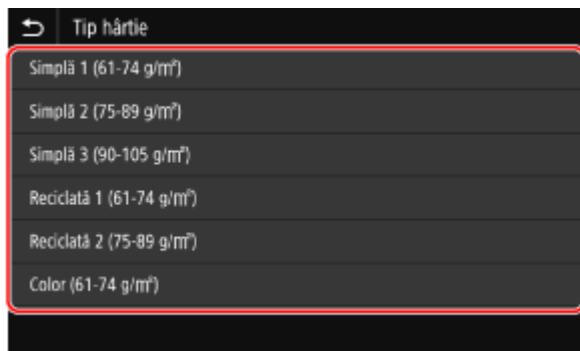

⇒ Formatul și tipul de hârtie sunt înregistrate.

NOTĂ

- Puteți modifica formatul de hârtie afișat pe ecran în Pasul 3. ➡ **Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate (P. 159)**

Înregistrarea hârtiei de format nestandard (hârtie personalizată)

9RY0-036

Hârtia personalizată este o hârtie de format nestandard, ale cărei dimensiuni pot fi definite liber în intervalul acceptat de aparat.

Puteți înregistra dimensiuni atunci când utilizați frecvent o anumită hârtie de format nestandard. Puteți apela hârtia pe ecranul de introducere a formatului, economisind efortul de introducere a formatului.

Puteți înregistra până la trei formate personalizate.

Această secțiune descrie modul de înregistrare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți înregistra setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire]. **Ecranul [Pornire](P. 116)**


2 Apăsați pe [Înregistrare hârtie particularizată].

⇒ Se afișează ecranul [Înregistrare hârtie particularizată].

3 Selectați de la [S1] la [S3].

Formatul este înregistrat la numărul selectat.

4 Introduceți valorile pentru [X] și [Y].

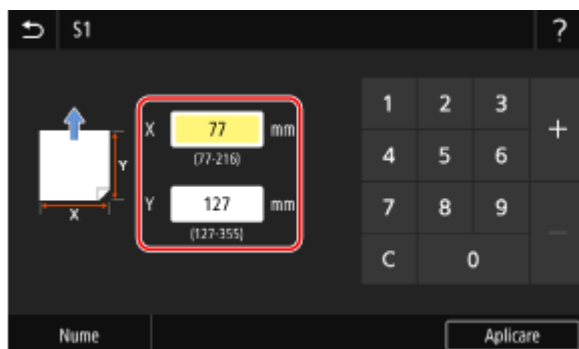

Apăsați pe [Nume] pentru a modifica numele afișat pentru [S1] - [S3].

5 Apăsați pe [Aplicare].

⇒ Hârtia personalizată este înregistrată.

Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate

9RY0-037

Ecranul cu setările hârtiei afișează formatele de hârtie înregistrate frecvent utilizate. Dacă se afișează formate de hârtie neutilizate, le puteți ascunde pentru fiecare sursă de hârtie, pentru a facilita selectarea unui format de hârtie. Pentru a selecta un format de hârtie ascuns, apăsați pe [Alte formate] pe ecranul cu setările hârtiei.


Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

1 În panoul de control, apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)


2 Apăsați pe [Selectare dims. hârtie utiliz. frecv.].

➡ Se afișează ecranul [Selectare dims. hârtie utiliz. frecv.].

3 Selectați o sursă de hârtie.

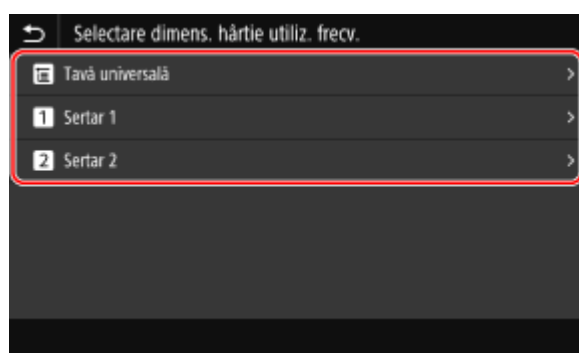

4 Debifați casetele de selectare ale formatelor de hârtie care vor fi ascunse și faceți clic pe [Aplicare].

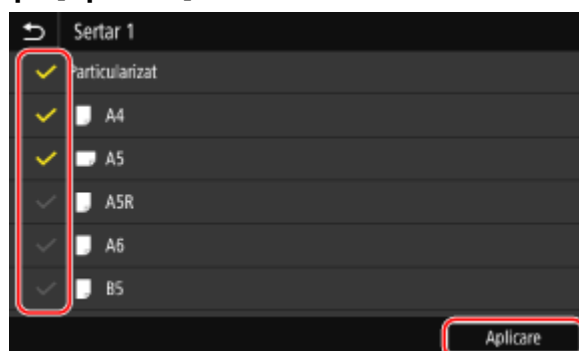

➡ Formatele de hârtie ale căror casete de selectare sunt debifate nu sunt afișate pe ecranul cu setările hârtiei.

Utilizarea sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție

9RY0-038

Dacă specificați fără a specifica sursa de hârtie, aparatul selectează automat sursa de hârtie în funcție de formatul de hârtie care se va imprima. De asemenea, dacă aparatul rămâne fără hârtie în timpul imprimării, selectează automat o altă sursă de hârtie, încărcată cu hârtie de același format, pentru a continua imprimarea.

Puteți utiliza sursa de hârtie corespunzătoare prin setarea sursei de hârtie selectate automat pentru fiecare funcție, precum funcțiile de copiere, imprimare și recepție fax.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► [Selectare automată sursă hârtie](P. 517)

1 Conectați-vă la IU la distanță. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Common Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Common Settings].

4 În [Paper Source Auto Selection], setați sursa de hârtie care se va selecta automat la [On].

- Configurați această setare pentru fiecare funcție. Pentru imprimarea rapoartelor și a listelor și pentru imprimarea de pe suport de memorie, setați sursa de hârtie la [Other] pentru a aplica această setare.
- Pentru fiecare funcție, unul dintre sertarele pentru hârtie trebuie să fie setat pentru selecție automată. Dacă numai tava universală este setată pentru selecție automată, setarea nu poate fi finalizată.

5 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Înregistrarea destinațiilor (agendă)

9RY0-039

Înregistrați destinațiile pentru transmiterea și salvarea datelor scanate și a faxurilor în agenda aparatului.

Funcția de agendă

Prin înregistrarea destinațiilor în agendă, nu mai este necesar să introduceți informațiile destinațiilor de fiecare dată când trimiteți sau salvați date. Agenda are o funcție pentru specificarea cu ușurință a destinațiilor. Utilizați această funcție când afișați ecranul Agendă sau când specificați destinații.

► **Funcția de agendă(P. 162)**

Destinații care pot fi înregistrate

- Adresă de e-mail (e-mail, I-Fax)
- Locații de salvare a fișierelor (folder partajat, server FTP)
- Număr de fax

Înregistrarea destinațiilor

Puteți înregistra o destinație introducând un nume, o adresă de e-mail, un număr de fax și alte informații sau prin utilizarea jurnalului de lucrări TX sau a informațiilor de utilizator de la serverul LDAP.

Puteți înregistra destinații fie de la panoul de control, fie cu ajutorul Remote UI (IU la distanță), dar tipurile de destinații care pot fi înregistrate și metoda de înregistrare variază.

Înregistrare utilizând panoul de control

Utilizați panoul de control pentru a înregistra destinații de la jurnalul de lucrări TX sau de la serverul LDAP. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a înregistra locațiile de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP).

► **Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)(P. 164)**

Înregistrarea utilizând caracteristica Remote IU (IU la distanță)

Utilizați Remote IU (IU la distanță) pentru a înregistra locațiile de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP).

Nu puteți utiliza Remote IU (IU la distanță) pentru a înregistra destinații din jurnalul de lucrări TX sau din serverul LDAP.

► **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

■ Consultați și

Importarea și exportarea agendei

Puteți partaja și realiza copii de siguranță ale datelor din Agendă.

► **Importul și exportul agendei și al setărilor(P. 464)**

Prevenirea utilizării neautorizate a agendei

Pentru a preveni adăugarea neautorizată de intrări noi în agendă și editarea intrărilor existente, puteți seta un cod PIN și restricționa metoda pentru adăugarea de intrări noi.

► **Restricționarea înregistrării și editării în agendă(P. 428)**

Funcția de agendă

9RY0-03A

Puteți specifica destinațiile înregistrate în agendă prin apelarea agendei în ecranul [Pornire] sau în ecranul de scanare sau fax de pe panoul de control.

Când înregistrați destinații, selectați funcția pentru specificarea rapidă a destinației.

Puteți, de asemenea, specifica în mod eficient destinațiile din ecranul Agendă, de exemplu, prin gruparea destinațiilor sau prin afișarea acestora după tipuri.

Funcții pentru specificarea rapidă a unei destinații

Când înregistrați destinații, selectați și înregistrați oricare dintre următoarele:

- **Favorite**

Înregistrați la favorite destinațiile frecvent utilizate. Puteți înregistra destinații indiferent de tipul acestora și puteți afișa numai destinațiile înregistrate la favorite pe ecranul Agendă, ceea ce facilitează căutarea destinației dorite.

Puteți înregistra până la 19 destinații la Favorite.

- **Apelare codată**

Înregistrați un număr din 3 cifre pentru fiecare destinație. Apoi, puteți introduce direct numărul respectiv pentru a specifica o destinație.

Puteți înregistra până la 281 de destinații cu ajutorul numerelor de apelare codată.

Înregistrarea unui grup de destinații multiple

Puteți înregistra mai multe destinații de tip adrese de e-mail sau numere de fax înregistrate, sub formă de grup, la Favorite sau prin apelare codată. Astfel, evitați să specificați individual mai multe destinații atunci când trimiteți date. Puteți înregistra până la 299 de grupuri.

Puteți înregistra numai același tip de destinație pentru un grup.

▶ **Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)(P. 167)**


▶ **Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)(P. 175)**

Clasificare după index

Puteți afișa inițialele numelor și tipurilor de destinație (precum e-mail sau fax) setate la ora înregistrării, prin clasificarea acestora după index.

■ Ecranul Agendă

Când apelați agenda de pe ecranul [Pornire] sau de pe ecranul de scanare sau fax, se afișează ecranul următor.

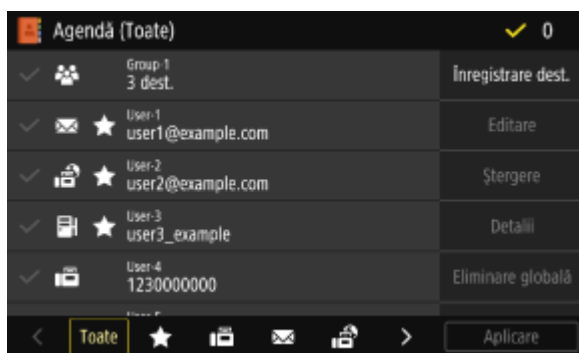

Lista destinațiilor înregistrate

Tipurile de destinații sunt indicate cu următoarele simboluri și sunt afișate informațiile de destinație, precum numele, adresa de e-mail și numărul de fax:

[✉]: E-mail

[✉]: Fax prin Internet

[📁]: Locație de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP)

[✉]: Fax

- Se afișează [👥] pentru destinațiile de grup.

- [

Index

Aceasta este afișat în partea de jos a ecranului. Puteți filtra destinațiile afișate pe listă prin selectarea tipului acestora sau a inițialelor unui nume.

- Apăsați pe [- Pentru a afișa toate destinațiile înregistrate în agendă, selectați [Toate].
- Când specificați destinațiile de afișat după inițialele unui nume, selectați [A-Z], [0-9] sau [ABC] la [YZ].

Elemente de operațiuni cu destinațiile

Acestea sunt afișate în partea dreaptă a ecranului. Apăsați pentru a înregistra, edita sau șterge o destinație sau pentru a specifica o destinație la care se vor trimite sau salva date.

- Pentru alte elemente în afară de [Înregistrare dest.], bifați caseta de selectare a unei destinații și efectuați operația.
- Când apelați agenda din ecranul [Pornire], bifați destinația și apăsați pe [Aplicare] pentru a afișa ecranul de scanare sau fax cu destinația specificată introdusă.

Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)

9RY0-03C

Puteți înregistra destinații în agendă utilizând panoul de control.

Puteți utiliza următoarele metode pentru a înregistra adresele de e-mail (e-mail, I-Fax) și numerele de fax:

- Înregistrați destinațiile prin introducerea directă a informațiilor.
- Înregistrați destinațiile prin apelarea jurnalului de lucrări TX.
- Înregistrați destinațiile căutând informații de utilizator gestionate în cadrul unui server LDAP.

Pregătiri necesare

- Dacă utilizați un server LDAP, înregistrați la aparat serverul LDAP care va fi utilizat pentru căutarea destinațiilor. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Agendă] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Înregistrare dest.].

⇒ Se afișează ecranul [Tip destinație].

Dacă se afișează ecranul [PIN agendă], introduceți codul PIN și apăsați pe [Aplicare].


3 Selectați tipul de destinație.



Când înregistrați destinații de grup, consultați următoarele.

➤ **Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)(P. 167)**

4 Introduceți informațiile aferente destinațiilor.

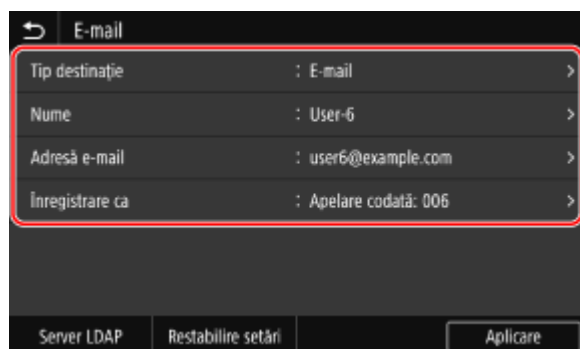

Puteți înregistra o destinație fără a-i introduce numele, dar, prin introducerea numelui, o puteți căuta după inițiale atunci când specificați destinația.

■ La introducerea directă a destinațiilor


- Apăsați pe [Nume] și introduceți numele, apoi apăsați pe [Aplicare].
- Pentru informațiile aferente destinațiilor, apăsați pe [Adresă e-mail], [Adresă I-Fax] sau pe [Număr fax], introduceți informațiile respective și apăsați pe [Aplicare].
- Când introduceți o destinație internațională în [Număr fax], introduceți numărul internațional de acces, codul de țară și numărul de fax, în această ordine. Dacă nu vă puteți conecta, apăsați pe [Pauză] între numere pentru a adăuga o pauză. Puteți modifica timpul de pauză. ►[Setare timp pauză](P. 552)

■ Când introduceți destinațiile prin apelarea jurnalului de lucrări TX

- Apăsați pe [Nume] și introduceți numele, apoi apăsați pe [Aplicare].
- Pentru jurnalul de lucrări TX, apăsați pe [Restabilire setări] și selectați o destinație. Destinația este introdusă în ecranul de înregistrare al agendei.

■ La introducerea unei destinații prin căutarea într-un server LDAP

- 1 Apăsați pe [Server LDAP].
- 2 Selectați serverul LDAP.
- 3 Selectați elementul de căutare și specificați șirul de căutare.

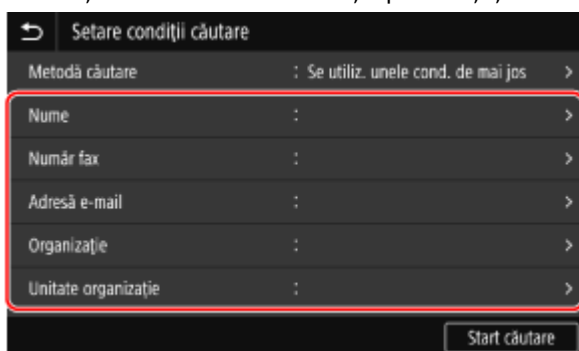

- Introduceți șirul de căutat și apăsați pe [Aplicare].
- Puteți specifica mai multe elemente de căutare.

- 4 Selectați [Metodă căutare] și selectați condițiile de căutare.
 - Pentru a căuta utilizatori care respectă toate criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. toate cond. de mai jos].
 - Pentru a căuta utilizatori care respectă oricare dintre criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. unele cond. de mai jos].
- 5 Apăsați pe [Start căutare].

► Se afișează utilizatorii care îndeplinesc condițiile de căutare.

Când este afișat ecranul de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola aparatului înregistrat la serverul LDAP și apăsați pe [Aplicare].

- 6 Selectați utilizatorul de înregistrat în agendă.
 - Numele și destinația sunt introduse în ecranul de înregistrare al agendei.

5 Setați detaliile de trimitere a faxurilor, după cum este necesar.

Dacă s-a înregistrat un număr de fax la pasul 4, setați detaliile când se produce o eroare de trimitere sau când trimiterea unui fax la numărul respectiv necesită timp.

Dacă ați înregistrat altceva decât un număr de fax, acest pas nu este necesar. Treceți la pasul 6.

- 1** Apăsați pe [Număr fax] ► [Setare detalii].
- 2** Setați articolele și apăsați pe [Aplicare].

[TX ECM] *1

Când se produce o eroare în cursul trimiterii unei imagini, aparatul corectează imaginea, pentru a se evita trimiterea unei imagini distorsionate.

[Viteză TX] *1

Dacă trimiterea unui fax durează prea mult, ca atunci când legătura telefonică este defectuoasă, aparatul reduce viteza de începere a comunicației.

[Distanță mare]

Dacă o eroare de comunicație survine la trimiterea unui fax la o destinație internațională, selectați [Internațional (1)]. Dacă eroarea nu este eliminată, selectați [Internațional (2)] and [Internațional (3)], în această ordine.

*1 Dacă aceasta nu este setată aici, se aplică setările care apar când se selectează [Meniu] în ecranul [Pornire] și apoi prin selectarea [Setări funcții].

► [TX ECM](P. 552)

► [Viteză start TX](P. 554)

6 Apăsați pe [Înregistrare ca] și selectați [Favorite] or [Apelare codată].

Când se selectează [Apelare codată], selectați un număr neînregistrat sau apăsați pe [Utiliz. taste num.] și introduceți un număr de apelare codată din trei cifre.

7 Apăsați pe [Aplicare].

►► Destinația este înregistrată în agendă.

NOTĂ

Înregistrarea unei destinații din jurnalul de lucrări TX al unei lucrări de scanare sau fax

- În afara apelării jurnalului de lucrări TX din agendă, puteți înregistra destinații în agendă și din jurnalul de lucrări TX al unei lucrări de scanare sau fax.
 - Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate(P. 279)
 - Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)

Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)

9RY0-03E

Puteți înregistra un grup cu mai multe destinații în agendă utilizând panoul de control.
 Puteți înregistra numai același tip de destinații pentru un grup. Nu puteți înregistra locații de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP) într-un grup.

Pregătiri necesare

- Înregistrați destinațiile care se vor adăuga la un grup în agenda aparatului. ► **Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)(P. 164)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Agendă] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Înregistrare dest.].

► Se afișează ecranul [Tip destinație].

Dacă se afișează ecranul [PIN agendă], introduceți codul PIN și apăsați pe [Aplicare].

3 Apăsați pe [Grup].


► Se afișează ecranul [Grup].

4 Apăsați pe [Nume] și introduceți numele, apoi apăsați pe [Aplicare].

Puteți înregistra o destinație fără a-i introduce numele, dar, prin introducerea numelui, o puteți căuta după inițiale atunci când specificați destinația.


5 Apăsați pe [Destinație] ► [Adăugare].

6 Bifați casetele de selectare ale destinațiilor care vor fi adăugate la grup și apăsați pe [Aplicare].

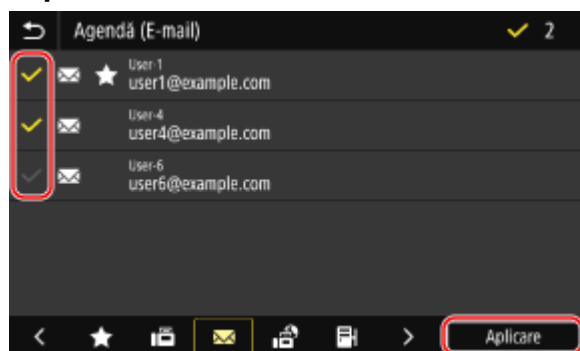

- Selectați indexul de la baza ecranului agendei pentru a filtra și a afișa destinațiile.
- Puteți selecta mai multe destinații simultan.

7 Verificați dacă destinațiile care vor adăuga la grup sunt corecte și apăsați pe [Aplicare].

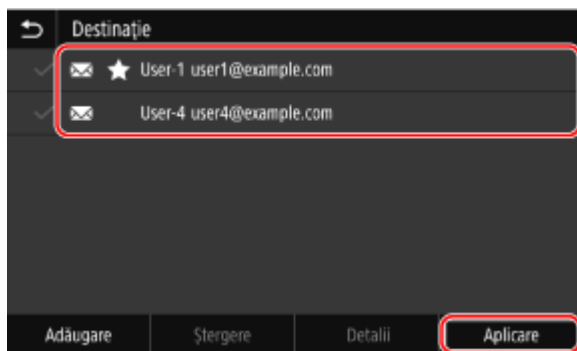

Pentru a vizualiza informațiile unei destinații, bifați caseta de selectare a destinației respective și apăsați pe [Detalii].

* Nu puteți vizualiza informațiile bifând casetele de selectare ale mai multor destinații.

8 Apăsați pe [Înregistrare ca] și selectați [Favorite] or [Apelare codată].

Când se selectează [Apelare codată], selectați un număr neînregistrat sau apăsați pe [Utiliz. taste num.] și introduceți un număr de apelare codată din trei cifre.

9 Apăsați pe [Aplicare].

⇒ Grupul este înregistrat în agendă.


Editarea și ștergerea destinațiilor din agendă (panou de control)

9RY0-03F

Puteți edita informațiile destinațiilor înregistrate în agendă sau șterge destinațiile neutilizate.

1 În panoul de control, apăsați pe [Agendă] în ecranul [Pornire].  Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Bifați caseta de selectare a destinației de editat sau de șters.

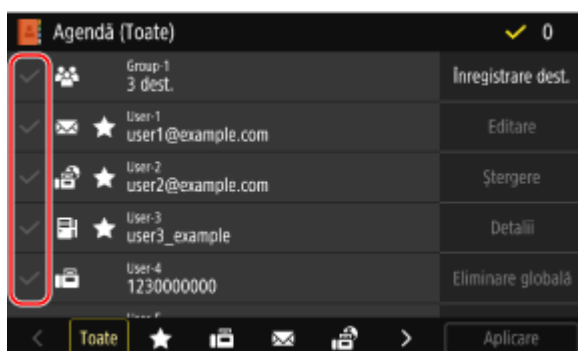

- Selectați indexul de la baza ecranului agendei pentru a filtra și a afișa destinațiile.
 - La ștergerea destinațiilor, puteți bifa casetele de selectare ale mai multor destinații și le puteți șterge simultan.
 - Pentru a vizualiza informațiile unei destinații, bifați caseta de selectare a destinației respective și apăsați pe [Detalii].
- * Nu puteți vizualiza informațiile bifând casetele de selectare ale mai multor destinații.

3 Editați sau ștergeți destinația.

■ La editarea unei destinații

- 1** Apăsați pe [Editare].
Dacă se afișează ecranul [PIN agendă], introduceți codul PIN și apăsați pe [Aplicare].
- 2** Editați elementul și apăsați pe [Aplicare].
⇒ Informațiile editate sunt aplicate.

■ La ștergerea unei destinații

- 1** Apăsați pe [Ștergere].
Dacă se afișează ecranul [PIN agendă], introduceți codul PIN și apăsați pe [Aplicare].
- 2** Apăsați pe [Da].
⇒ Destinația este ștersă.

NOTĂ

- Dacă destinația din agendă este specificată cu „Setări favorite”, operația de editare sau de ștergere este de asemenea aplicată la „Setări favorite”. ➤ **Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)**

Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)

9RY0-03H

Puteți înregistra destinații în agendă utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer.


Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a înregistra locațiile de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP).

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a înregistra destinațiile utilizând Remote UI (IU la distanță).

Pregătiri necesare

- Când înregistrați un folder partajat ca destinație, pregătiți următoarele informații și păstrați-le la îndemână:
 - Numele sau adresa IP a computerului cu folderul partajat
 - ▶ **Vizualizarea informațiilor de sistem ale computerului(P. 743)**
 - ▶ **Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului(P. 745)**
 - Calea către folderul partajat
 - Numele de utilizator și parola utilizată pentru accesarea folderului partajat (dacă restricționarea accesului este setată)
- Când înregistrați un server FTP ca destinație, pregătiți următoarele informații și păstrați-le la îndemână:
 - Adresa IP a serverului FTP
 - Calea spre folderul unde se vor salva datele.
 - Numele de utilizator și parola utilizate pentru accesarea serverului FTP (dacă restricționarea accesului este setată)


- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Address Book]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Favorites] sau pe [Coded Dial].**
- 4 Faceți clic pe un element afișat ca [Not Registered].**

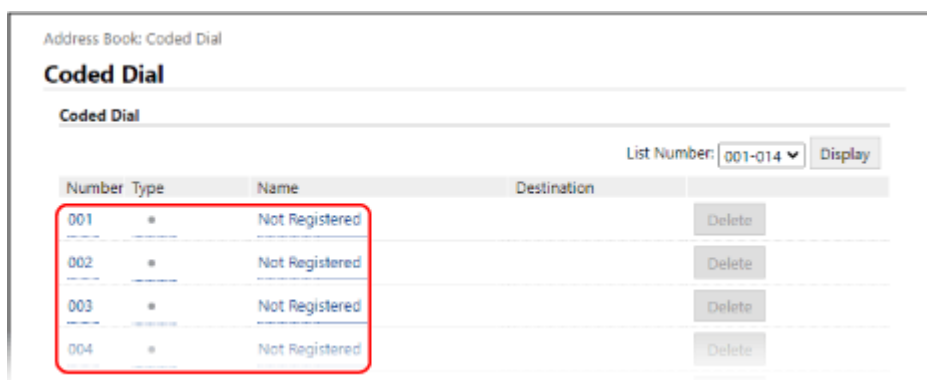

⇒ Se afișează ecranul [Register New Destination].

Dacă se afișează ecranul [Enter PIN], introduceți codul PIN al agendei și faceți clic pe [OK].

5 Selectați tipul de destinație și faceți clic pe [OK].

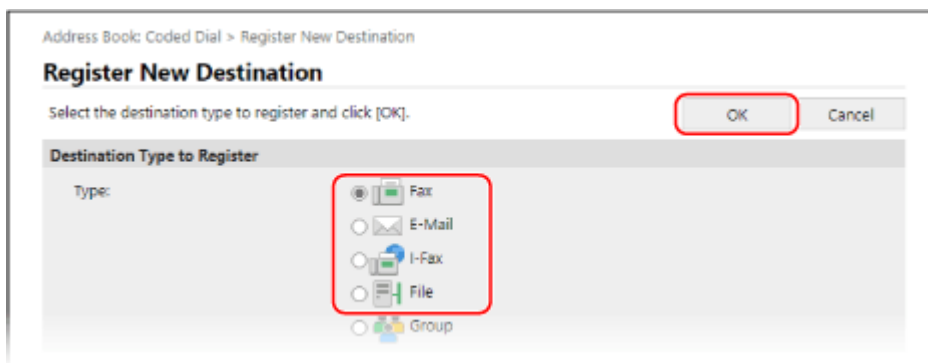


- Când înregistrați locații de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP), selectați [File].
- Când înregistrați destinații de grup, consultați următoarele.
- ▶ **Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)(P. 175)**

6 Setați informațiile aferente destinațiilor.


Puteți înregistra o destinație fără a-i introduce numele, dar, prin introducerea numelui, o puteți căuta după inițiale atunci când specificați destinația.

■ Când înregistrați adrese de e-mail (e-mail, I-Fax)

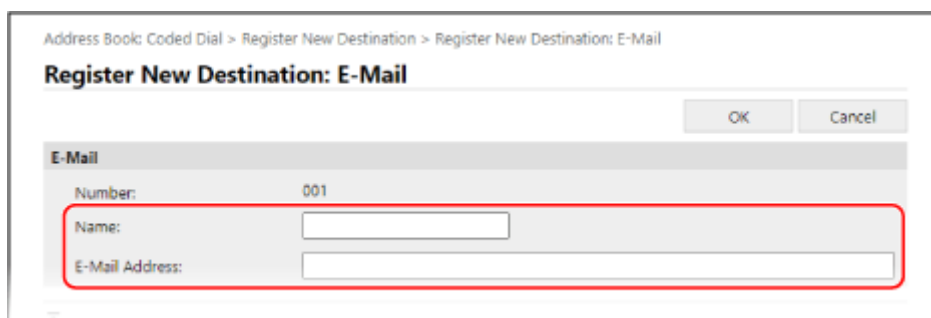

Introduceți numele și adresa de e-mail.

■ Când înregistrați locații de salvare a fișierelor (folder partajat, server FTP)

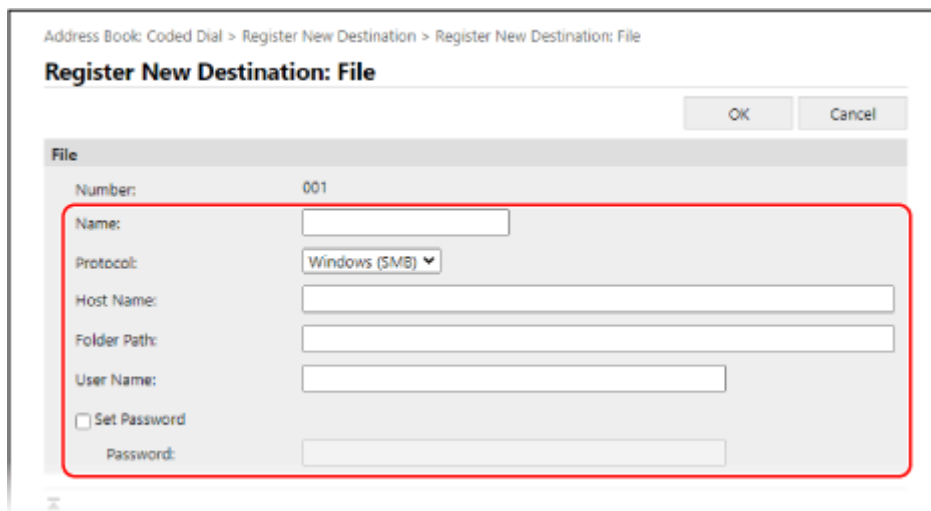

1 Introduceți numele.

- 2 Selectați [Protocol].
Când înregistrați un folder partajat, selectați [Windows (SMB)].
- 3 În [Host Name], introduceți numele sau adresa IP a computerului.

Folder partajat

Introduceți numele sau adresa IP a computerului cu folderul partajat.

Server FTP

Introduceți adresa IP a serverului FTP.

* Când utilizați un server DNS, puteți introduce numele de gazdă sau numele complet de domeniu în loc de numele sau adresa IP a computerului.

- 4 Introduceți calea către folder.

Folder partajat

Introduceți calea către folderul partajat. Utilizați „\” drept separator.

Exemplu de introducere a datelor: când calea folderului partajat este C:\users\public\share users\public\share

Server FTP

Introduceți calea către folderul în care se va salva fișierul. Utilizați caracterul „/” drept separator. Specificarea caracterului „/” la început determină o cale absolută, iar omiterea acestuia creează o cale relativă de la directorul curent al utilizatorului conectat la serverul FTP.

Dacă nu există niciun folder la calea introdusă, se va crea un folder cu numele introdus atunci când fișierul este salvat pentru prima dată.

* Totuși, dacă nu există un folder părinte sau dacă nu aveți permisiune de scriere în folderul părinte, se produce o eroare de trimitere și nu se creează niciun folder.

- 5 Introduceți numele de utilizator și parola, după caz.
 - Dacă funcția de acces restricționat este activată pentru folderul partajat sau serverul FTP, introduceți numele de utilizator și parola utilizate pentru accesarea folderului partajat sau a serverului FTP.
 - Pentru a introduce o parolă, bifați caseta de selectare [Set Password] și introduceți parola.

■ La înregistrarea unui număr de fax

- 1 Introduceți numele și numărul de fax.
- 2 Setați detaliile de trimitere a faxurilor, după cum este necesar.
Dacă apare o eroare de trimitere sau este necesar timp pentru a trimite un fax la un număr de fax înregistrat, setați detaliile de trimitere a faxului.

[ECM TX] *1

Când această opțiune este selectată și se produce o eroare în cursul trimiterii unei imagini, aparatul corectează imaginea, pentru a se evita trimiterea unei imagini distorsionate.

[Speed] *1

Dacă trimiterea unui fax durează prea mult, ca atunci când legătura telefonică este defectuoasă, aparatul reduce viteza de începere a comunicației.

[Long Distance]

Dacă o eroare de comunicație survine la trimiterea unui fax la o destinație internațională, selectați [International (1)]. Dacă eroarea nu este eliminată, selectați [International (2)] and [International (3)], în această ordine.

*1 Dacă această opțiune nu este setată aici, se aplică setarea din [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings].

🔴 [TX ECM](P. 552)

🔴 [Viteză start TX](P. 554)

7 Faceți clic pe [OK].

➡ Destinația este înregistrată în agendă.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Editarea sau ștergerea destinațiilor înregistrate

- Puteți edita informațiile înregistrate făcând clic pe destinația pe care doriți să o editați pe ecran, la pasul 4.
- La pasul 4, faceți clic pe [Delete] în partea dreaptă a destinației pe care doriți să o ștergeți, iar destinația va fi ștersă.
- Dacă destinația din agendă este specificată cu „Setări favorite”, operația de editare sau de ștergere este de asemenea aplicată la „Setări favorite”. 🔴 **Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)**

Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)

9RY0-03J


Puteți înregistra un grup de destinații multiple în agendă utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Puteți înregistra numai același tip de destinații pentru un grup. Nu puteți înregistra locații de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP) într-un grup.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a înregistra un grup utilizând Remote UI (IU la distanță).

Pregătiri necesare

- Înregistrați destinațiile care se vor adăuga la un grup în agenda aparatului. ➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Address Book]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Favorites] sau pe [Coded Dial].**
- 4 Faceți clic pe un element afișat ca [Not Registered].**

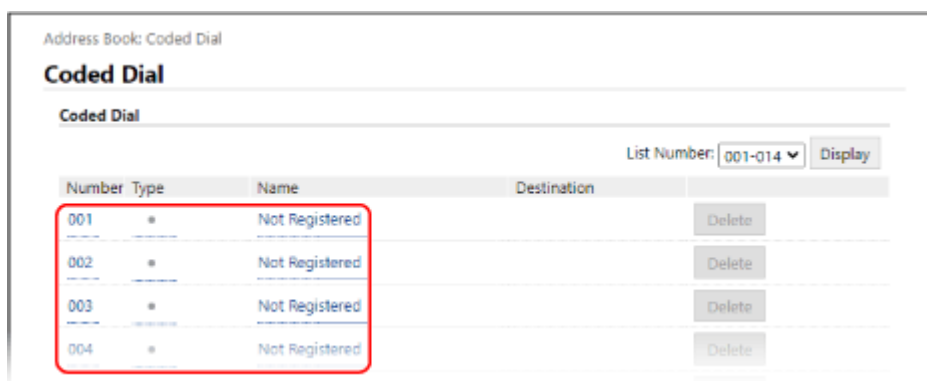

➡ Se afișează ecranul [Register New Destination].

Dacă se afișează ecranul [Enter PIN], introduceți codul PIN al agendei și faceți clic pe [OK].

- 5 Selectați [Group] și faceți clic pe [OK].**

➡ Se afișează ecranul [Register New Destination: Group].

- 6 În [Group], introduceți numele grupului.**

Puteți înregistra un grup fără a-i introduce numele, dar, prin introducerea numelui, îl puteți căuta după inițiale atunci când specificați destinația.

7 În [Member Settings], faceți clic pe [Select from Address Book].

8 Modificați afișajul agendei, după caz.

Address Book: Coded Dial > Register New Destination > Register New Destination: Group > Select from Address Book

Select from Address Book

Select the destination and click [OK]. OK Cancel

Address Book

Type: Favorites Display

Favorites

Select	Number	Type	Name	Destination
☐				

În [Type], selectați [Favorites] sau [Coded Dial] și faceți clic pe [Display] pentru a modifica afișarea agendei.

9 Bifați casetele de selectare ale destinațiilor care vor fi adăugate la grup și faceți clic pe [OK].

⇒ Destinațiile sunt adăugate la [Member List] pe ecranul [Register New Destination: Group].

Puteți selecta mai multe destinații simultan.

10 Faceți clic pe [OK].

⇒ Grupul este înregistrat în agendă.

11 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Specificarea destinațiilor

9RY0-03K

La trimiterea sau salvarea datelor sau a faxurilor scanate, specificați destinațiile utilizând metoda de mai jos. Metoda de specificare a destinațiilor și numărul de destinații care pot fi specificate variază după funcție și destinație.

Specificarea destinațiilor

Când se trimit date scanate prin e-mail sau I-Fax, puteți specifica destinații pentru câmpurile Cc și Bcc numai din agendă.

Utilizarea Agendei

Specificați o destinație înregistrată în agenda aparatului.

➤ **Specificarea destinațiilor (agendă)(P. 178)**

Introducerea directă a unei destinații

Introduceți destinația utilizând tastatura sau tastele numerice de pe panoul de control.

➤ **Specificarea destinațiilor (introducere directă)(P. 180)**

Utilizarea serverului LDAP

Căutați și specificați destinația din informațiile de utilizator gestionate cu un server LDAP.

➤ **Specificarea destinațiilor (server LDAP)(P. 181)**

Utilizarea agendei pe un dispozitiv mobil

Când trimiteți datele scanate prin e-mail, puteți specifica o destinație înregistrată în agenda unui dispozitiv mobil.

➤ **Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)(P. 183)**

Utilizarea unui jurnal de lucrări TX

Puteți apela jurnalul de lucrări TX al lucrărilor de scanare sau fax și puteți specifica destinațiile specificate în trecut.

➤ **Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)(P. 184)**

Specificarea mai multor destinații

Puteți specifica mai multe destinații prin repetarea operației de specificare a unei destinații. Totuși, nu puteți specifica mai multe locații de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP) ca destinații.

La eliminarea unei anumite destinații după specificarea mai multor destinații

Utilizați următoarea procedură:

Pe ecranul de scanare sau de fax, selectați [Confirmare destinație] ► bifați caseta de selectare a destinației sau a grupului pentru a elimina ► [Elimin. din Dest.] ► [Da].

Dacă ați bifat caseta de selectare a unui grup, puteți apăsa pe [Detalii] ► [Destinație] pentru a vizualiza destinațiile înregistrate în grupul respectiv. Nu puteți elimina individual destinațiile înregistrate într-un grup.

Confirmarea destinațiilor

Ecranul pentru confirmarea exactității unei destinații specificate poate fi afișat în funcție de setările aparatului. De asemenea, metoda de specificare a destinațiilor poate fi restricționată și trimiterea poate fi restricționată numai la anumite destinații.

➤ **Prevenirea trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații(P. 412)**

Specificarea destinațiilor (agendă)

9RY0-03L

Când specificați destinațiile cu agenda, utilizați ecranul [Pornire] sau ecranul de scanare sau ecranul de fax de pe panoul de control.

Când specificați destinații prin apelarea agendei din ecranul [Pornire], utilizați ecranul de destinație.

Când specificați destinații pe ecranul de scanare sau fax, în afară de utilizarea listei de destinație, puteți introduce numărul de apelare codată pentru a specifica o destinație.

► **Specificarea destinațiilor de pe o listă(P. 178)**

► **Specificarea destinațiilor cu ajutorul numerelor de apelare codată(P. 178)**

Specificarea destinațiilor de pe o listă

1 În ecranul [Pornire] de pe ecranul de scanare sau fax, apăsați pe [Agendă].


► Se afișează agenda.

Pentru ecranul de scanare, în fila [Specif. destinație], apăsați pe [Agendă].

■ Când este afișat ecranul [La/Cc/Bcc]

Selectați tipul de destinație care se va specifica (La, Cc sau Bcc).

2 Bifați casetele de selectare ale destinațiilor care vor fi specificate și apăsați pe [Aplicare].

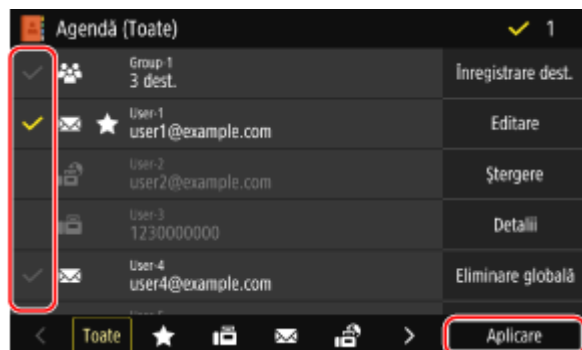

► Destinațiile sunt specificate.

Când destinațiile sunt specificate prin apelarea agendei din ecranul [Pornire], ecranul de scanare sau fax este afișat cu destinațiile specificate introduse.

Selectați indexul de la baza ecranului agendei pentru a filtra și a afișa destinațiile.

Specificarea destinațiilor cu ajutorul numerelor de apelare codată


Puteți introduce un număr de apelare codată din trei cifre pentru a specifica o destinație.

1 În fila [Specif. destinație] de pe ecranul de scanare sau fax, apăsați pe [Apelare codată].

► Se afișează ecranul [Introduceți numărul de apelare codată].

■ Când este afișat ecranul [La/Cc/Bcc]

Selectați tipul de destinație care se va specifica (La, Cc sau Bcc).

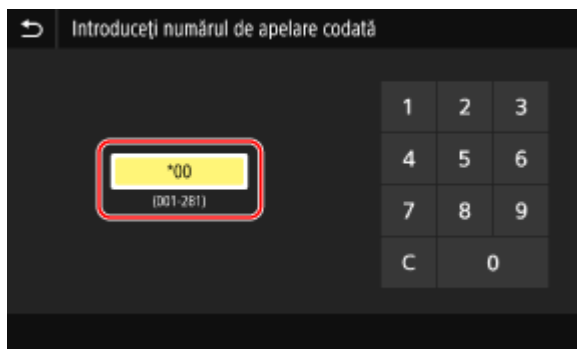2 Introduceți un număr de apelare codată din trei cifre.

⇒ Destinația este specificată.

Dacă ați introdus un număr incorect, apăsați pe [C] pentru a-l șterge.

■ Când se afișează ecranul de confirmare a destinației

Verificați dacă destinația este corectă și apăsați pe [OK].



Specificarea destinațiilor (introducere directă)

9RY0-03R

Pentru a specifica o destinație neînregistrată în agendă sau în serverul LDAP, introduceți direct destinația folosind ecranul de scanare sau fax de pe panoul de control.

■ Utilizarea ecranului de scanare

1 În fila [Specif. destinație] de pe ecranul de scanare, apăsați pe [Utilizare tastatură].

2 Introduceți o adresă de e-mail și specificați [Aplicare].

⇒ Destinația este specificată.

■ Utilizarea ecranului de fax

În fila [Introd. dest.] a ecranului de fax, introduceți un număr de fax.

- Dacă aparatul este conectat printr-o centrală telefonică privată (PBX), apăsați pe [R] înainte de a introduce destinația cu ajutorul tastelor numerice. Dacă [R] nu este disponibilă, trebuie să înregistrați setarea tastei R. ► **[Setare tastă R](P. 554)**
- Dacă ați introdus un număr de fax incorect, apăsați pe [] pentru a-l șterge.
- Pentru a introduce o a doua destinație și destinații ulterioare, apăsați pe [Următ. dest.]. Dacă se afișează ecranul [Confirmare], introduceți din nou numărul de fax și apăsați pe [Aplicare].
- Când trimiteți un fax la o destinație internațională, introduceți numărul internațional de acces, codul de țară și numărul de fax, în această ordine. Dacă nu vă puteți conecta, apăsați pe [Pauză] între numere pentru a adăuga o pauză. Puteți modifica timpul de pauză. ► **[Setare timp pauză](P. 552)**

Specificarea destinațiilor (server LDAP)

9RY0-03S

Când informațiile utilizatorilor sunt gestionate de un server LDAP, puteți căuta aceste informații utilizând ecranul de scanare sau de fax al panoului de control și puteți specifica o destinație. Când sunteți conectat prin metoda trimerii autentificate (autentificarea cu server LDAP), puteți specifica și adresa de e-mail a utilizatorului conectat.

Pregătiri necesare


- Înregistrați serverul LDAP care va fi utilizat pentru căutarea de informații în aparat. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)**

1 În fila [Specif. destinație] de pe ecranul de scanare sau fax, apăsați pe [Server LDAP].

Când sunteți conectat prin metoda trimerii autentificate și doriți să specificați adresa de e-mail a utilizatorului conectat, apăsați pe [Destinația specificată voi fi eu]. Operațiile ulterioare nu sunt necesare.

2 Selectați serverul LDAP.

3 Selectați elementul de căutare și specificați șirul de căutare.

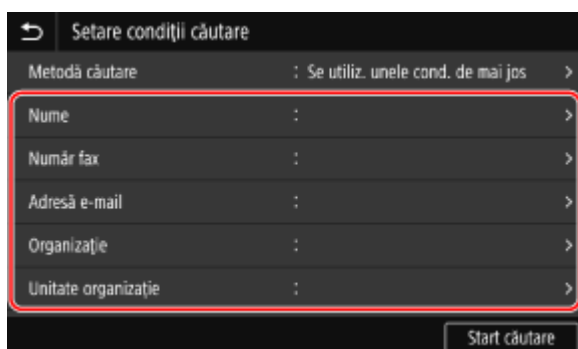

- Introduceți șirul de căutat și apăsați pe [Aplicare].
- Puteți specifica mai multe elemente de căutare.

4 Selectați [Metodă căutare] și selectați condițiile de căutare.

- Pentru a căuta utilizatori care respectă toate criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. toate cond. de mai jos].
- Pentru a căuta utilizatori care respectă oricare dintre criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. unele cond. de mai jos].

5 Apăsați pe [Start căutare].

➡ Se afișează utilizatorii care îndeplinesc condițiile de căutare.

Când este afișat ecranul de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola aparatului înregistrat la serverul LDAP și apăsați pe [Aplicare].

6 Bifați casetele de selectare ale utilizatorilor care vor fi specificate ca destinații și apăsați pe [Aplicare].

▢▢▢▢▢ Destinațiile sunt specificate.

Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)

9RY0-03U

Când se trimit date scanate prin e-mail, puteți specifica destinațiile înregistrate în agendă pe un dispozitiv mobil, folosind ecranul de scanare de pe panoul de control.

Pregătiri necesare

- Instalați Canon PRINT Business pe dispozitivul mobil. ► **Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)(P. 354)**
- Configurați setările pentru a permite aparatului să se conecteze la agenda de pe dispozitivul mobil. ► **[Legare agendă dispozit. mobil](P. 547)**

- 1** În fila [Specif. destinație] de pe ecranul de scanare, apăsați pe [Portal mobil].
- 2** Conectați-vă la dispozitivul mobil. ► **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**
- 3** Trimiteți informațiile despre destinație de la dispozitivul mobil la aparat.
 - Pentru detalii despre trimitere, consultați manualul Canon PRINT Business pe site-ul manualului online.
 - Puteți trimite la aparat și subiectul, mesajul și numele fișierului introdus la dispozitivul mobil.
- 4** Confirmați informațiile de destinație afișate pe ecranul aparatului și apăsați pe [OK].

► Destinațiile sunt specificate.

Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)

9RY0-03W

Puteți specifica destinațiile utilizate în trecut prin apelarea jurnalului de lucrări de pe ecranul de scanare sau fax de pe panoul de control. De asemenea, puteți aplica setările de scanare utilizate pentru trimiterea datelor o dată cu destinațiile.


Când apăsați jurnalul de lucrări TX, destinațiile specificate și setările de scanare sunt suprascrise.

! IMPORTANT

- Nu puteți utiliza jurnalul de lucrări TX atunci când trimiterea de la jurnal este restricționată. ► **Interzicerea utilizării destinațiilor din jurnalul de trimitere(P. 413)**

1 În fila [Specif. destinație] de pe ecranul de scanare sau fax, apăsați pe [Restabilire setări].

2 Selectați jurnalul pe care doriți să îl apăsați.

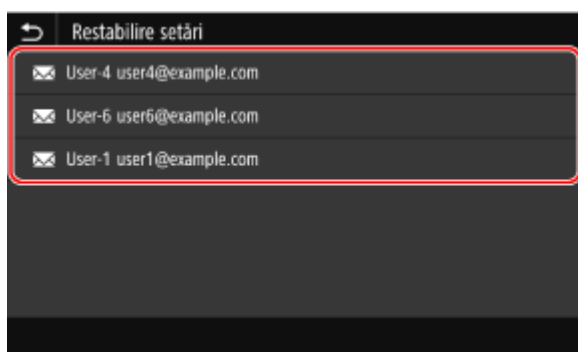

► Se aplică destinațiile și setările de scanare ale jurnalului selectat.

Când jurnalul conține mai multe destinații, se afișează numai prima destinație, dar se aplică toate destinațiile.

3 Modificați destinațiile și setările de scanare, după caz.

Puteți modifica și trimite destinațiile apelate și setările de scanare.

NOTĂ

- Jurnalul de lucrări TX este șters în următoarele cazuri:
 - Când alimentarea electrică este oprită.
 - Când introducerea de destinații noi este restricționată ► **Trimiterea exclusiv la destinațiile înregistrate(P. 414)**

Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB

9RY0-03X

Puteți insera un dispozitiv de memorie USB în aparat pentru a asigura schimbul de date între aparat și dispozitivul de memorie USB.

Utilizați panoul de control pentru a extrage în siguranță dispozitivul de memorie USB din aparat.

Puteți utiliza un dispozitiv de memorie USB cu un sistem de fișiere FAT16 (maximum 2 GB) sau FAT32 (maximum 32 GB).

➤ **Introducerea unui dispozitiv de memorie (P. 185)**

➤ **Extragerea dispozitivului de memorie USB (P. 186)**

! IMPORTANT

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB

- Unele dispozitive de memorie USB nu permit salvarea corespunzătoare a datelor.

Dispozitive nepermise

- Dispozitive de memorie USB cu funcție de securitate
- Dispozitive de memorie USB care nu se conformează standardelor USB
- Cititoare de carduri USB
- Dispozitive de memorie USB conectate printr-un cablu de extensie
- Dispozitive de memorie USB conectate printr-un hub USB

Manevrarea dispozitivelor de memorie USB

- Nu demontați dispozitivul de memorie USB și nu îl supuneți la șocuri sau vibrații. De asemenea, nu opriți aparatul în timpul importului sau al exportului.


Introducerea unui dispozitiv de memorie

Confirmați orientarea dispozitivului de memorie USB sau introduceți-l în portul USB din partea din față a aparatului.

! IMPORTANT

Confirmați orientarea dispozitivului de memorie USB înainte de a-l introduce

- Asigurați-vă că dispozitivul de memorie USB este corect orientat înainte de a-l introduce în portul USB al aparatului. Dacă încercați să îl introduceți cu o orientare incorectă, dispozitivul de memorie și aparatul se pot deteriora.

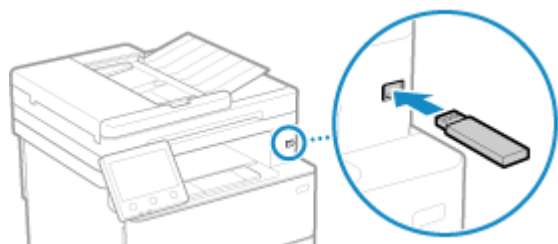

Extragerea dispozitivului de memorie USB

Utilizați panoul de control pentru a extrage dispozitivul de memorie USB din aparat. Nu puteți extrage dispozitivul de memorie folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

IMPORTANT

Urmați procedura de extragere a dispozitivului de memorie USB

- Dacă nu extrageți dispozitivul de memorie USB în timp ce urmați procedura, este posibilă deteriorarea dispozitivului de memorie și a aparatului.

1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Elim. suport mem.].

3 Asigurați-vă că este afișat mesajul [Suportul de memorie poate fi scos în siguranță.], apoi extrageți dispozitivul de memorie USB.

Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent

9RY0-03Y

Puteți înregistra setările și valorile frecvent utilizate pentru fiecare funcție utilizând metoda de mai jos.

Înregistrarea setărilor favorite pentru simplificarea utilizării

Puteți înregistra setările în funcție de obiectivul urmărit și de setările pe care doriți să le reapeleți pentru funcțiile de scanare, fax și copiere. Puteți apela setările înregistrate folosind butoanele pentru comenzi rapide adăugate la ecranul [Pornire] de pe panoul de control și ecranul fiecărei funcții.

Aceasta vă scutește de necesitatea de a configura în mod repetat setările și previne erorile de setare.

▶ Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)

Modificarea setărilor implicite

Puteți modifica setările implicite pentru fiecare funcție. Dacă setările nu sunt modificate, se vor utiliza setările inițiale.


Prin configurarea setărilor ca standard sau pentru a economisi hârtie, de exemplu, puteți mări productivitatea muncii și diminua costurile.

▶ Modificarea setărilor implicite(P. 191)

Înregistrarea și apelarea setărilor favorite

9RY0-040

Puteți înregistra setările în funcție de obiectivul urmărit și de setările pe care doriți să le reapeleți ca „setări favorite” pentru funcțiile de scanare, fax și copiere. Puteți eticheta setarea favorită astfel încât să descrieți setarea, să indicați persoana care o va utiliza sau alte informații. Puteți apela setările înregistrate pentru operare rapidă folosind butoanele pentru comenzi rapide adăugate la ecranul [Pornire] de pe panoul de control și ecranul fiecărei funcții. Puteți modifica setările și după apelarea acestora, după cum este necesar.

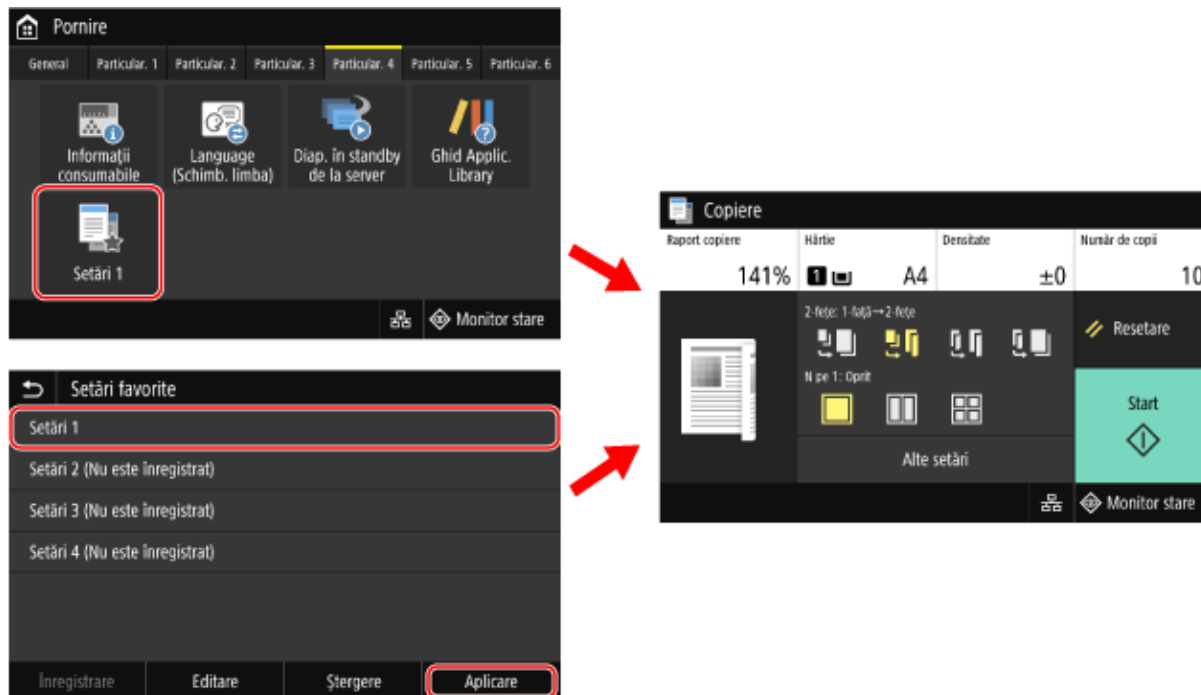

► Înregistrarea setărilor favorite (P. 188)

► Apelarea setărilor favorite înregistrate (P. 190)

Înregistrarea setărilor favorite

Când înregistrați setările de scanare și fax, dacă destinația este specificată în timp ce setați detaliile care vor fi înregistrate, destinația este de asemenea înregistrată la setările favorite. Înregistrați setările, asigurându-vă că destinațiile care nu sunt necesare nu sunt specificate.

Nu puteți modifica o destinație după înregistrarea acesteia. Pentru a schimba o destinație înregistrată, ștergeți setarea favorită, apoi înregistrați-o din nou.

Utilizați panoul de control pentru a înregistra setările favorite. Nu puteți înregistra setările favorite folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Această secțiune descrie, ca exemplu, procedura de copiere.


1 În panoul de control, apăsați pe [Copiere] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)

► Se afișează ecranul de copiere.

2 Setați detaliile care se vor înregistra. ► Copiere (P. 321)

3 Apăsați pe [Alte setări] ► [Setări favorite].

4 Selectați un element care nu este înregistrat și apăsați pe [Înregistrare].

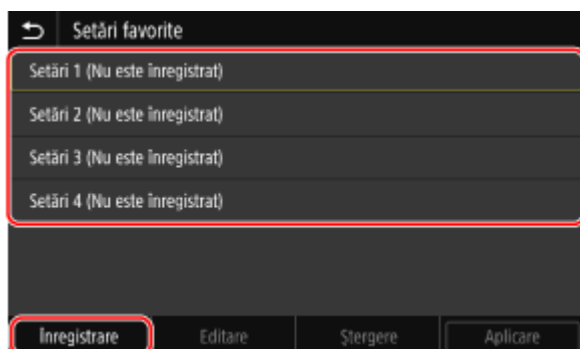


► Se afișează informațiile setate la pasul 2.

5 Verificați setările și faceți clic pe [Înregistrare].



- Pentru a modifica setările, selectați elementul de modificat și modificați setarea.
- Apăsați pe [Nume] pentru a modifica numele înregistrat al setării favorite.

6 Selectați dacă se va adăuga un buton pentru comenzi rapide la ecranul [Pornire].

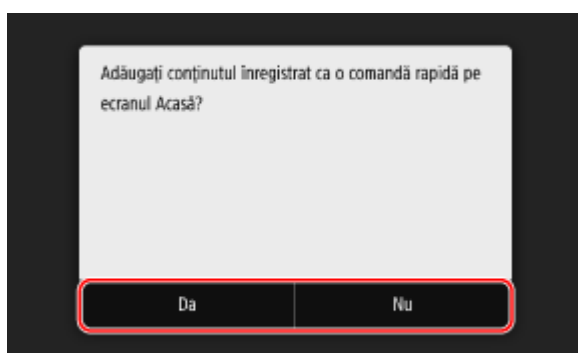

- Când selectați [Da], apare un mesaj despre butonul pentru comenzi rapide. Apăsați pe [OK] pentru a adăuga un buton pentru comenzi rapide la ecranul [Pornire].
- Când selectați [Nu], setarea favorită este înregistrată, dar nu se adaugă un buton pentru comenzi rapide. Ulterior, puteți adăuga un buton pentru comenzi rapide la ecranul [Pornire]. ► **Adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide(P. 126)**

Apelarea setărilor favorite înregistrate

Când utilizați funcția de scanare, fax sau copiere, apăsați setarea în funcție de scopul dvs. din setările favorite înregistrate.

■ Când s-au adăugat butoane pentru comenzi rapide la ecranul [Pornire]

Apăsați pe un buton pentru comenzi rapide pe ecranul [Pornire] de pe panoul de control pentru a apela setarea.

■ Apelarea setărilor favorite de la un ecran funcțional

Utilizați următoarea procedură pentru a apela o setare favorită. Această secțiune descrie, ca exemplu, procedura de copiere.

1 În panoul de control, apăsați pe [Copiere] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

➡ Se afișează ecranul de copiere.

2 Apăsați pe [Alte setări] ➤ [Setări favorite].

➡ Se afișează ecranul [Setări favorite].

3 Selectați setarea care se va utiliza și apăsați pe [Aplicare].

➡ Setarea este apelată.

Setările de copiere sunt finalizate, deci puteți apăsa pe [Start] pentru a copia.

Modificarea setărilor implicite

9RY0-041

Puteți modifica setările implicite pentru scanare, copiere și alte funcții apelate folosind panoul de control. De asemenea, puteți reseta setările definite aici apăsând pe [Resetați] pe orice ecran de funcție.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Apăsați pe [Setări funcții].

3 Selectați elementul de setare implicit pe care doriți să-l modificați.

Selectați dintre următoarele elemente, pe baza funcției pe care doriți să o modificați.

Imprimare pe suport de memorie

[Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Accesare setări fișiere stocate] ► [Modificare setări implicite (Imprimare suport memorie)]

Scanare (Salvare pe un dispozitiv de memorie USB)

[Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Setări scanare și stocare] ► [Setări memorie USB] ► [Modif. setări implicite (Memorie USB)]

Scanare (trimitere e-mail)

[Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări e-mail] ► [Modificare setări implicite (E-mail)]

Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)

[Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări fișier] ► [Modificare setări implicite (Fișier)]

Fax

[Trimitere] ► [Setări fax] ► [Modificare setări implicite (Fax)]


Fax prin Internet

[Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări I-Fax] ► [Modificare setări implicite (I-Fax)]

Copierea

[Copiere] ► [Modificare setări implicite (Copiere)]

4 Selectați elementele de setare care se vor modifica și schimbați setările implicite.

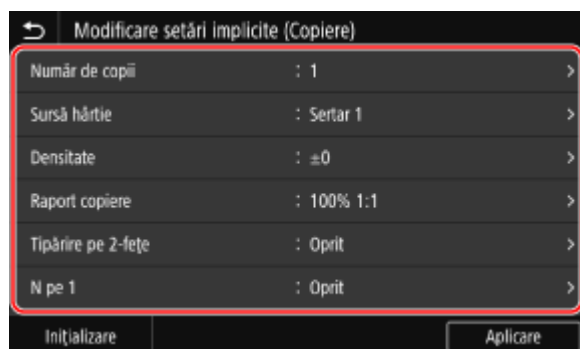

Pentru detalii privind setarea elementelor fiecărei funcții, consultați următoarele:

- ▶ [Modificare setări implicite (Imprimare suport memorie)](P. 567)
- ▶ [Setări memorie USB](P. 566)
- ▶ [Modificare setări implicite (E-mail)](P. 545)
- ▶ [Modificare setări implicite (Fișier)](P. 549)
- ▶ [Modificare setări implicite (Fax)](P. 551)
- ▶ [Modificare setări implicite (I-Fax)](P. 547)
- ▶ [Modificare setări implicite (Copiere)](P. 522)

5 Apăsați pe [Aplicare].

⇒ Setările implicite au fost modificate.

NOTĂ

Restabilirea setărilor implicite la setările din fabrică

- Pe ecranul de la pasul 4, apăsați pe [Inițializare] ▶ [Da].

Reglarea volumului sunetului

9RY0-042

Puteți regla volumul sunetelor emise de aparat și puteți seta dacă aparatul emite sunete de notificare a operațiilor și a stărilor.

Sunetele care pot fi ajustate și procedura de operare diferă în funcție de prezența unei funcții de fax la aparat.

- ▶ **Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)(P. 194)**
- ▶ **Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)(P. 197)**

Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)

9RY0-043

Puteți regla volumul sunetelor emise de aparat.

Puteți seta și dacă aparatul emite sunete de notificare a operațiilor și a stărilor.

- ▶ **Reglarea volumului faxului(P. 194)**
- ▶ **Reglarea altor sunete ale funcției de fax(P. 194)**
- ▶ **Setarea sunetelor de notificare pentru operații și stări(P. 195)**

Reglarea volumului faxului

Puteți regla volumul tonului emis la trimiterea și primirea faxurilor.

În această secțiune este prezentat modul de reglare a volumului folosind panoul de control.

Puteți regla volumul și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ▶ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

- 1 Apăsați pe tasta Sound Volume (Volum sunet) (🔊) de pe panoul de control. ▶ Panou de control(P. 15)**
- 2 Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul și apăsați pe [Aplicare].**



⇒ Volumul este reglat.

- Prin tragerea glisorului la stânga, volumul crește.
- Prin tragerea glisorului în extremitatea dreaptă, volumul este anulat.

Reglarea altor sunete ale funcției de fax

Puteți regla volumul sunetului faxului de intrare și volumele sunetelor care vă notifică trimiterea și recepționarea cu succes a faxurilor, precum și scanarea reușită a originalelor.

Puteți configura și setarea de emisie a unui sunet numai la apariția unei erori.

În această secțiune este prezentat modul de reglare a volumului folosind panoul de control.

Puteți regla volumul și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ▶ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

- 1 Apăsați pe tasta Sound Volume (Volum sunet) (🔊) de pe panoul de control. ▶ Panou de control(P. 15)**

⇒ Se afișează ecranul [Volum fax].

2 Apăsați pe [Alte setări volum].

➡ Se afișează ecranul [Setări volum].

3 Selectați elementul al cărui sunet doriți să îl reglați.

[Ton sonerie]

Reglați volumul sunetului care vă notifică primirea faxurilor.

[Ton terminare TX]

Reglați volumul sunetului care vă notifică finalizarea trimiterii unui fax.


[Ton RX terminat]

Reglați volumul sunetului care vă notifică finalizarea recepționării unui fax.

[Ton scanare terminată]

Reglați volumul sunetului care vă notifică finalizarea scanării unui original de fax.

4 Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul și apăsați pe [Aplicare].

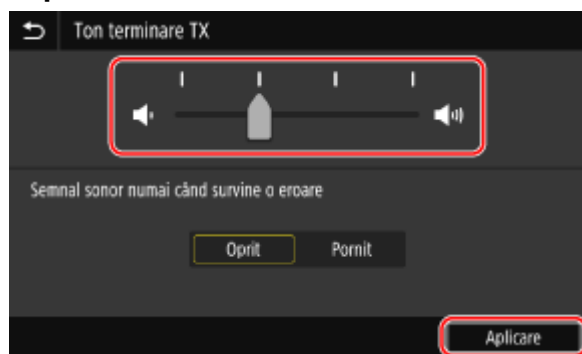

- Prin tragerea glisorului la stânga, volumul crește.
- Prin tragerea glisorului în extremitatea dreaptă, volumul este anulat.
- Pentru a emite un sunet de finalizare numai la apariția unei erori, setați [Semnal sonor numai când survine o eroare] la [Pornit].

5 Apăsați pe [Aplicare] ► [Aplicare].

➡ Volumul este reglat.

Setarea sunetelor de notificare pentru operații și stări

De asemenea, puteți seta dacă aparatul emite sunete de notificare a operațiilor și stărilor, de exemplu, atunci când panoul de control este utilizat sau la detectarea unor erori.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 Apăsați pe tasta Sound Volume (Volum sunet) (🔊) de pe panoul de control. ► Panou de control(P. 15)

⇒ Se afișează ecranul [Volum fax].

2 Apăsați pe [Alte setări volum].

⇒ Se afișează ecranul [Setări volum].

3 Setați dacă sunt emise sunete de notificare. ▶ Ecranul [Setări volum](P. 198)

Pentru a emite sunete de notificare, selectați [Pornit].

4 Apăsați pe [Aplicare] ▶ [Aplicare].

⇒ Se aplică setările sunetului de notificare.

Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)

9RY0-044

De asemenea, puteți seta dacă aparatul emite sunete de notificare a operațiilor și stărilor, de exemplu, atunci când panoul de control este utilizat sau la detectarea unor erori.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 Apăsați pe tasta Sound Volume (Volum sunet) (🔊) de pe panoul de control. ► Panou de control(P. 15)

⇒ Se afișează ecranul [Setări volum].

2 Setati dacă sunt emise sunete de notificare. ► Ecranul [Setări volum](P. 198)

Pentru a emite sunete de notificare, selectați [Pornit].

3 Apăsați pe [Aplicare].


⇒ Se aplică setările sunetului de notificare.

Ecranul [Setări volum]

9RY0-045

Când apăsați pe tasta Sound Volume (Volum sunet) de pe panoul de control (🔊) sau pe tasta Sound Volume (Volum sunet) (🔊) ► [Alte setări volum], se afișează ecranul [Setări volum].

Puteți regla volumul sunetelor de notificare, de exemplu, când faxurile sunt trimise și recepționate cu succes, și puteți seta dacă aparatul poate emite sunete de notificare a operațiilor și stărilor.

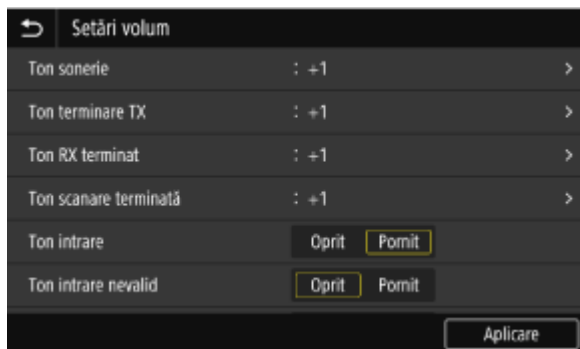

[Ton sonerie], [Ton terminare TX], [Ton RX terminat], [Ton scanare terminată] (pentru modelele cu funcție fax)

Puteți regla volumul sunetului faxului primit și a sunetelor care notifică trimiterea și recepționarea cu succes a faxurilor, precum și atunci când originalele sunt scanate cu succes.

[Ton intrare]

Setați dacă se emite un sunet la apăsarea pe tastele și butoanele de pe panoul de control.

[Ton intrare nevalid]

Setați dacă se emite un sunet la apăsarea pe o tastă nevalidă, ca atunci când introduceți o valoare în afara intervalului de setare.

[Ton reprovizionare consumabile]

Setați dacă se emite un sunet atunci când cartușul de toner se apropie de sfârșitul perioadei de utilizare.

[Ton avertizare]

Setați dacă se emite un sunet atunci când aparatul prezintă un blocaj de hârtie sau o altă defecțiune.

[Ton lucrare terminată]

Setați dacă se emite un sunet la finalizarea copierii, a scanării sau a altei operații la aparat.

[Avertizare economisire energie]

Setați dacă se emite un sunet când aparatul intră, respectiv iese din modul repaus.

[Ton detectare orig. în alimentator]

Setați dacă se emite un sunet atunci când aparatul detectează un original amplasat pe alimentator.

Imprimare


Imprimare	200
Pregătiri pentru imprimare	202
Pregătire pentru imprimarea de la un computer	203
Configurarea unui port de imprimantă (Windows)	206
Configurarea unui server de imprimare	209
Pregătiri pentru utilizarea Universal Print	212
Înregistrarea aparatului la serviciul cloud	213
Înregistrarea aparatului la computer	216
Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB	217
Imprimarea de la un computer	218
Înregistrarea hârtiei de format nestandard la computer (format de hârtie personalizat)	221
Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)	223
Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate)	227
Activarea imprimării securizate într-un driver de imprimantă (macOS)	228
Imprimarea cu Universal Print	229
Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)	230
Ecran pentru selectarea fișierelor în dispozitivul de memorie USB	232
Setări pentru imprimare din suporturile de memorie	233
Anularea imprimării	237
Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare	240

Imprimare

9RY0-046

Puteți imprima documente și fotografii de la un computer sau imprima fișierele direct de la un dispozitiv de memorie USB introdus în aparat.

Imprimarea de la un computer

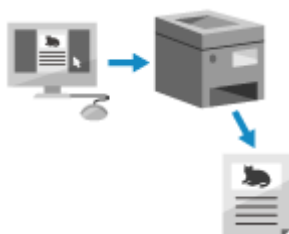

Puteți imprima documente și fotografii prin intermediul unui driver de imprimantă instalat pe un computer conectat la aparat.

- **Pregătire pentru imprimarea de la un computer(P. 203)**
- **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

Configurarea unui server de imprimare

Prin configurarea unui server de imprimare pe o rețea, puteți reduce încărcătura computerului de pe care imprimați.

În Windows, puteți instala driverul de imprimantă prin intermediul serverului de imprimare, ceea ce vă scutește de efortul de a descărca driverul de imprimantă pe fiecare computer din rețea sau de a utiliza un CD/DVD-ROM.

- **Configurarea unui server de imprimare(P. 209)**

Imprimarea cu un cod PIN

Când imprimați de la un computer, puteți trimite datele de imprimare la aparat după ce ați setat un cod PIN. Imprimarea nu este efectuată înainte de introducerea codului PIN la aparat, prevenind astfel imprimarea nesupravegheată a documentelor și furtul de informații.

- **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 223)**

Imprimarea cu funcțiile standard ale sistemului de operare și ale serviciului cloud

Puteți imprima fără a fi necesar să instalați o aplicație dedicată sau un driver de imprimantă.

Windows

Acest aparat este compatibil cu Universal Print, un serviciu cloud de la Microsoft. De asemenea, puteți imprima documente dintr-o locație la distanță, atât timp cât computerul este conectat la internet.

- **Pregătiri pentru utilizarea Universal Print(P. 212)**
- **Imprimarea cu Universal Print(P. 229)**

macOS

Puteți utiliza AirPrint pentru a imprima date. ➤ **Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)**

Chrome OS

Utilizați funcția de imprimare standard a sistemului de operare. ➤ **Imprimarea de pe Chromebook sau de pe alt dispozitiv cu Chrome OS(P. 361)**

Imprimare directă de la un dispozitiv de memorie USB



Puteți imprima fișiere PDF, JPEG și TIFF direct de la un dispozitiv de memorie USB introdus în aparat, fără a folosi un computer.

Aceasta este convenabil când se imprimă fișiere pe un computer fără conexiune la rețea sau când se imprimă de la un dispozitiv extern.

- **Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB(P. 217)**
- **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 230)**

■ Consultați și

Imprimarea de la un dispozitiv mobile

Aparatul poate fi operat de la un smartphone, o tabletă sau alt dispozitiv mobil. Prin utilizarea unei aplicații sau a unui serviciu compatibil, puteți imprima cu ușurință fotografii sau documente de la un dispozitiv mobil.

► **Conectarea cu dispozitive mobile(P. 341)**

Când rezultatele nu sunt cele preconizate

În cazul în care densitatea variază sau poziția imaginii este deplasată, reglați calitatea și poziția imprimării în funcție de simptomele care se manifestă.

► **Reglarea calității și a poziției imprimării(P. 616)**

Pregătiri pentru imprimare

9RY0-047

Pentru a imprima de la aparat, este necesar să faceți pregătiri de imprimare în funcție de metoda de imprimare și de mediul de utilizare.

- ▶ **Pregătire pentru imprimarea de la un computer(P. 203)**
- ▶ **Configurarea unui server de imprimare(P. 209)**
- ▶ **Pregătiri pentru utilizarea Universal Print(P. 212)**
- ▶ **Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB(P. 217)**

Pregătire pentru imprimarea de la un computer

9RY0-048

Efectuați următoarele pregătiri pentru computerul care se va utiliza la imprimare.

- ▶ **Pasul 1: Instalarea driverului pe computer(P. 203)**
- ▶ **Pasul 2: Utilizarea unui driver pentru a seta ID-ul de departament și codul PIN(P. 203)**
- ▶ **Pasul 3: Configurarea setărilor pentru opțiuni ale aparatului folosind driverul(P. 203)**

Pasul 1: Instalarea driverului pe computer

Instalați driverul de imprimantă pe computerul care va fi utilizat pentru imprimare. ▶ **Instalarea software-ului și a driverelor pe computer(P. 100)**

Utilizarea unui server de imprimare în Windows

Utilizați un server de imprimare pentru a instala driverul de imprimantă.

Faceți dublu clic pe imprimanta partajată de la serverul de imprimare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driverul de imprimantă. ▶ **Afișarea unei imprimante partajate în serverul de imprimare(P. 742)**

NOTĂ

Schimbarea tipului și a numărului de port (Windows)

- Dacă aparatul este configurat să nu utilizeze LPD sau RAW sau dacă numărul portului s-a schimbat, este necesară și modificarea setărilor de la computer. ▶ **Schimbarea tipului și a numărului portului(P. 208)**

Dacă adresa IP a aparatului se modifică după instalarea driverului de imprimantă

- În Windows, acțiunea necesară este dependentă de portul utilizat.
 - Dacă utilizați un port MFNP, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele, deci nu este necesară nicio acțiune a computerului.
 - Dacă utilizați un port TCP/IP standard, trebuie să adăugați un port nou. ▶ **Adăugarea unui port(P. 206)**

Dacă nu știți care este portul utilizat, consultați următoarele:

▶ **Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)**

- În macOS, trebuie să reînregistrați aparatul la sistemul Mac. Pentru detalii privind înregistrarea aparatului, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

* Dacă utilizați DHCP pentru a obține automat adresa IP a aparatului, adresa IP poate fi modificată automat.

Pasul 2: Utilizarea unui driver pentru a seta ID-ul de departament și codul PIN

Când este activată gestionarea ID-urilor departamentelor la aparat, setați ID-ul de departament și codul PIN prin specificarea driverului de imprimantă. ▶ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer(P. 374)**

* Puteți omite acest pas atunci când nu utilizați gestionarea ID-urilor departamentelor. Treceți la pasul 3.

Pasul 3: Configurarea setărilor pentru opțiuni ale aparatului folosind driverul

Când pe aparat sunt instalate echipamente opționale, trebuie să configurați în prealabil setările de opțiuni din driverul de imprimantă.

În Windows, în mod normal, setările de opțiuni sunt configurate automat atunci când se utilizează driverul de imprimantă.

Utilizați următoarea procedură pentru a configura setările de opțiune atunci când setările de opțiuni nu au fost configurate la instalare, când echipamentele opționale au fost instalate după instalarea driverului de imprimantă sau când utilizați macOS.

🔴 **Când se utilizează Windows(P. 204)**

🔴 **Când se utilizează macOS(P. 204)**

■ Când se utilizează Windows

Sunt necesare privilegiile de administrator pe fiecare computer.

1 Conectați-vă la computer folosind un cont de administrator.

2 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

3 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

⇒ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

4 În fila [Device Settings], faceți clic pe [] în [Device information].

⇒ Se afișează ecranul [Confirmation].

5 Faceți clic pe [Da].

⇒ Se obțin setările de opțiune.

6 Faceți clic pe [OK] ► [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Când apare [Could not get device information.]

- Specificați manual setările de opțiuni. Pentru mai multe informații privind modul de configurare manuală a setărilor de opțiuni, faceți clic pe [Help] din fila [Device Settings] pentru a afișa sistemul de asistență.

■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [] ► [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Selectați aparatul și faceți clic pe [Opțiuni și consumabile].

3 În fila [Utilitar], faceți clic pe [Deschide Utilitar imprimantă].

⇒ Se afișează ecranul [Office Printer Utility].

4 Faceți clic pe [Printer Information].

⇒ Informațiile despre opțiuni sunt obținute și se afișează ecranul [Printer Information].

5 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Când informațiile despre opțiuni nu pot fi obținute

- Specificați manual setările de opțiuni. Pentru detalii privind configurarea manuală a setărilor de opțiune, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Configurarea unui port de imprimantă (Windows)

9RY0-049

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat sau dacă s-a adăugat o imprimantă în Windows, este posibil să nu puteți imprima de la un computer. În acest caz, utilizați driverul de imprimantă pentru a adăuga un port nou. De asemenea, nu puteți imprima de la un computer atunci când tipul portului sau numărul portului de la driverul de imprimantă diferă de cele din setarea aparatului. În acest caz, modificați setarea de la driverului de imprimantă astfel încât să coincidă cu cea a aparatului.

► **Adăugarea unui port(P. 206)**

► **Schimbarea tipului și a numărului portului(P. 208)**

Adăugarea unui port

Aparatul acceptă două tipuri de porturi: „Port MFNP” și „Port TCP/IP standard”. Selectați și adăugați portul de utilizat în funcție de mediul dvs. de utilizare.

Port MFNP (numai pentru mediul IPv4)

Puteți adăuga acest port numai atunci când un driver de imprimantă este instalat cu ajutorul utilitarului de instalare. Conexiunea este păstrată cât timp aparatul și computerul se află în aceeași subrețea, chiar dacă adresa IP a aparatului se modifică.

Portul TCP/IP standard

Acesta este un port Windows standard. Trebuie să adăugați un port nou de fiecare dată când adresa IP a aparatului se modifică. Selectați acest tip de port atunci când nu puteți adăuga un port MFNP.

Sunt necesare privilegiile de administrator pe fiecare computer.

Pregătiri necesare

- Pregătiți următoarele informații și păstrați-le în apropiere. ► **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
 - Când adăugați un port MFNP: adresa IP sau adresa MAC a aparatului
 - Când adăugați un port TCP/IP standard: adresa IP sau numele DNS (numele de gazdă) al aparatului

- 1 Conectați-vă șa computer folosind un cont de administrator.**
- 2 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].**


► Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
- 3 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].**

► Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.
- 4 În fila [Porturi], faceți clic pe [Adăugare port].**

► Se afișează ecranul [Porturi de imprimantă].
- 5 Adăugați un port nou.**

■ Când adăugați un port MFNP

- 1 Selectați [Canon MFNP Port] și faceți clic pe [Port nou].
- 2 Selectați [Detectare automată] și aparatul și faceți clic pe [Următorul].

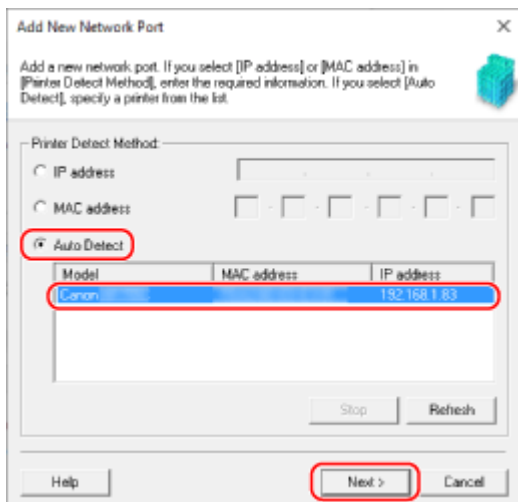


Dacă aparatul nu este afișat, faceți clic pe [Reîmprospătare]. Dacă aparatul continuă să nu apară, selectați [Adresă IP] sau [Adresă MAC], introduceți adresa IP sau adresa MAC a aparatului și faceți clic pe [Următorul].

- 3 Faceți clic pe [Adăugare].

■ Când adăugați un port TCP/IP standard

- 1 Selectați [Port TCP/IP standard] și faceți clic pe [Port nou].
 ➡ Se afișează ecranul [Expert Adăugare port imprimantă TCP/IP standard].
- 2 Faceți clic pe [Următorul].
- 3 Introduceți adresa IP sau numele DNS (numele gazdei), apoi faceți clic pe [Următorul].

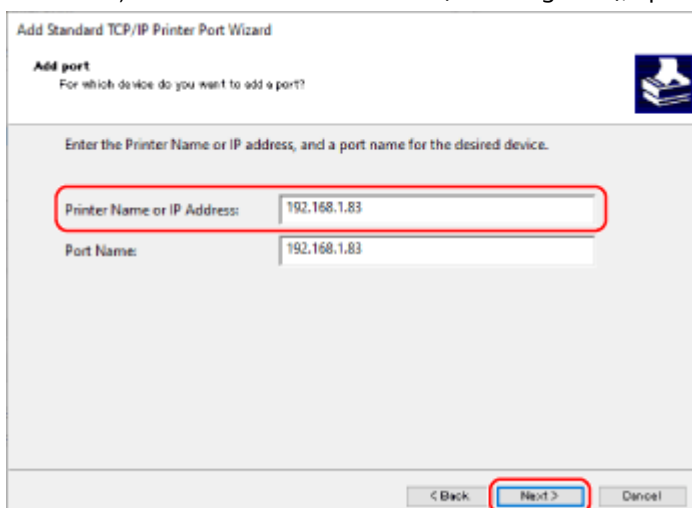

Numele portului este introdus automat, deci modificați-l, dacă este necesar.

Când apare [Sunt necesare informații suplimentare despre port]

Luați măsuri conform instrucțiunilor de pe ecran. Pentru a seta [Tip dispozitiv], selectați [Canon Network Printing Device with P9100] în [Standard].

6 Faceți clic pe [Finalizare].

⇒ Este adăugat un port nou și se afișează ecranul [Porturi de imprimantă].

7 Faceți clic pe [Închidere] ► [Închidere].

Schimbarea tipului și a numărului portului

Dacă aparatul este configurat să nu utilizeze LPD sau RAW, trebuie să schimbați tipul portului de pe computer cu un protocol care poate fi utilizat la aparat.

Dacă numărul portului LPD sau RAW a fost modificat, setările de la computer trebuie modificate, pentru a coincide cu setările de pe aparat.

* Nu trebuie să schimbați tipul sau numărul unui port de tip WSD la computer.

Sunt necesare privilegiile de administrator pe fiecare computer.

1 Conectați-vă la computer folosind un cont de administrator.

2 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

3 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

⇒ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

4 În fila [Porturi], faceți clic pe [Configurare port].

⇒ Se afișează ecranul [Configurare port] sau ecranul [Configurare monitor cu port TCP/IP standard].

5 Setati tipul și numărul portului.

■ Pentru un port MFNP

În [Tip protocol], selectați [RAW] sau [LPR] și schimbați numărul portului.

■ Pentru un port TCP/IP standard

În [Tip protocol], selectați [Raw] sau [LPR].

- Când se selectează [Raw], schimbați numărul portului.
- Când se selectează [LPR], introduceți „Ip” pentru [Nume coadă].

6 Faceți clic pe [OK] ► [Închidere].

⇒ Setările sunt aplicate.

Configurarea unui server de imprimare

9RY0-04A

Prin configurarea unui server de imprimare în rețea, puteți accelera operațiile de imprimare pe un computer, reducând astfel încărcarea acestuia.

În Windows, puteți instala driverul de imprimantă prin intermediul serverului de imprimare, ceea ce vă scutește de efortul de a descărca driverul de imprimantă pe fiecare computer din rețea sau de a utiliza un CD/DVD-ROM.

Pentru a configura un server de imprimare, activați serverul de imprimantă pentru a imprima de la aparat, apoi configurați setările pentru partajarea imprimantei.

Pentru a utiliza un server de imprimare într-un mediu de rețea, consultați-vă administratorul de rețea.

► **Activarea serverului de imprimare pentru imprimarea de la aparat(P. 209)**

► **Configurarea setărilor pentru partajarea imprimantei(P. 209)**

Activarea serverului de imprimare pentru imprimarea de la aparat

Instalați driverul de imprimantă la computerul care va fi server de imprimare și configurați setările în funcție de mediul de utilizare. ► **Pregătire pentru imprimarea de la un computer(P. 203)**

Utilizarea unui server de imprimare în paralel cu gestionarea ID-urilor departamentelor

Trebuie să instalați Canon Driver Information Assist Service atunci când instalați driverul de imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Configurarea setărilor pentru partajarea imprimantei

Configurați setările de partajare a imprimantei pe computerul care va fi utilizat ca server de imprimare, astfel încât celelalte computere din rețea să poată utiliza serverul de imprimantă.

► **Când se utilizează Windows(P. 209)**

► **Când se utilizează macOS(P. 211)**

■ Când se utilizează Windows

Sunt necesare privilegiile de administrator pe computerul care va fi utilizat ca server de imprimare.

Pregătiri necesare

- Verificați sistemul de operare (32 de biți sau 64 de biți) al computerului care va fi utilizat ca server de imprimare și sistemul de operare al computerului care va utiliza serverul de imprimare (clientul). ►

Vizualizarea informațiilor de sistem ale computerului(P. 743)

1 Conectați-vă la computerul care va fi utilizat ca server de imprimare, folosind un cont de administrator.


2 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

► Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

3 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

► Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

4 În fila [Partajare], bifați caseta de selectare [Se partajează această imprimantă] și introduceți un nume partajat.

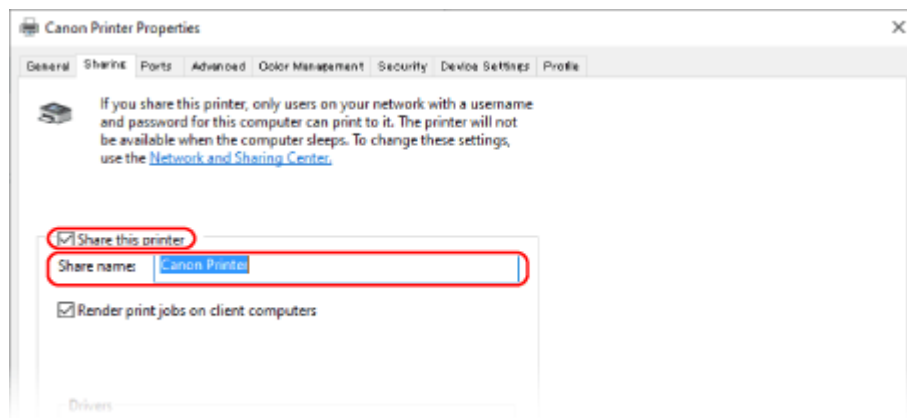

5 Instalați un driver suplimentar, dacă este necesar.

În cazul în care computerul client are un sistem de operare (pe 32 de biți sau 64 de biți) care diferă de cel al serverului de imprimare, instalați un driver suplimentar.

1 Faceți clic pe [Driver suplimentar].

► Se afișează ecranul [Driver suplimentar].

2 Bifați caseta de selectare a driverului care se va adăuga și faceți clic pe [OK].

- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 32 de biți, bifați caseta de selectare [x64] (driver pentru versiunea pe 64 de biți).
- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 64 de biți, bifați caseta de selectare [x86] (driver pentru versiunea pe 32 de biți).

3 Faceți clic pe [Răsfoire], specificați folderul în care se află driverul și faceți clic pe [OK].

Când se specifică folderul driverului descărcat

- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 32 de biți, specificați folderul [x64] cu folderul ► [Driver] al driverului decomprimat.
- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 64 de biți, specificați folderul [32BIT] cu folderul ► [Driver] al driverului decomprimat.

La specificarea folderului în unitatea CD/DVD-ROM furnizată

- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 32 de biți, specificați [intdrv] în folderul ► [UFRII] ► [x64] ► [Driver] de pe CD/DVD-ROM.
- În cazul în care computerul server de imprimare are un sistem de operare pe 64 de biți, specificați [intdrv] în folderul ► [UFRII] ► [32BIT] ► [Driver] de pe CD/DVD-ROM.

4 Instalați driverul suplimentar respectând instrucțiunile de pe ecran.

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [] ► [Preferințe sistem] ► [Partajare].

⇒ Se afișează ecranul [Partajare].

2 Bifați caseta de selectare [Partajare imprimantă].

3 În [Imprimante], bifați caseta de selectare a aparatului.

4 Restricționați utilizatorii care pot folosi serverul de imprimare, după caz.

În mod implicit, toți utilizatorii pot folosi serverul de imprimare.

Pentru a permite mai multor utilizatori să utilizeze serverul de imprimare, faceți clic pe [+] sub [Utilizatori] și selectați utilizatorii care pot folosi serverul de imprimare.

5 Închideți ecranul [Partajare].

⇒ Setările sunt aplicate.

Pregătiri pentru utilizarea Universal Print

9RY0-04C

Configurați aparatul pentru a putea utiliza serviciul cloud Universal Print de la Microsoft și înregistrați aparatul la fiecare computer care se va utiliza pentru imprimare.
Trebuie să fiți utilizator înregistrat de Microsoft 365 și să utilizați Azure Active Directory.

- ▶ **Înregistrarea aparatului la serviciul cloud(P. 213)**
- ▶ **Înregistrarea aparatului la computer(P. 216)**

Înregistrarea aparatului la serviciul cloud

9RY0-04E

Înregistrați aparatul la serviciu de autentificare și gestionare bazat pe cloud Azure Active Directory și setați membrii sau grupurile care vor utiliza aparatul.

► **Pasul 1: Înregistrarea aparatului la Azure Active Directory(P. 213)**

► **Pasul 2: Specificarea membrilor și a grupurilor care vor utiliza aparatul(P. 215)**

Pasul 1: Înregistrarea aparatului la Azure Active Directory

Configurați această setare folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.
Sunt necesare privilegii de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Universal Print Settings].

► Se afișează ecranul [Universal Print Settings].

4 Faceți clic pe [Edit] în [Basic Settings].

5 Bifați caseta de selectare [Use Universal Print] și introduceți numele imprimantei.

- Pentru numele imprimantei, introduceți un nume care să identifice aparatul, folosind caractere alfanumerice de un octet.
- Pentru a confirma certificatul trimis de la server, bifați caseta de selectare [Verify Server Certificate]. Pentru a adăuga un nume comun (CN) la elementele de verificare, bifați și caseta de selectare [Add CN to Verification Items].

6 Modificați ID-ul de aplicație și adresa URL a Azure Active Directory în funcție de mediul de utilizare.


7 Faceți clic pe [OK].

► Se afișează ecranul [Universal Print Settings].

8 Faceți clic pe [Register] în [Registration Status].

► Se afișează ecranul [Information for Registration].


9 Așteptați câteva secunde și faceți clic pe [↺].

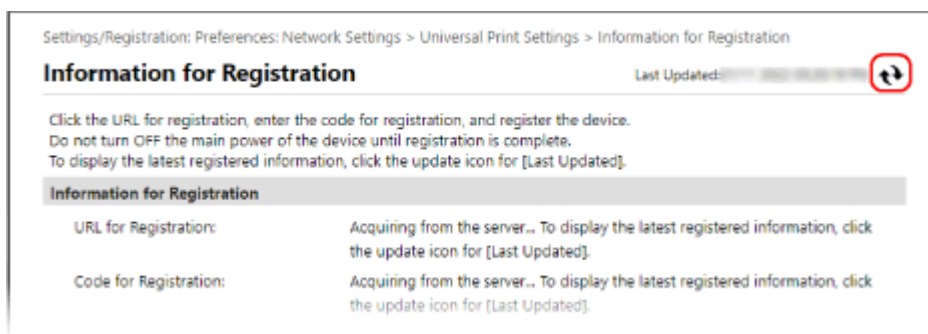

10 Faceți clic pe linkul afișat în [URL for Registration].

11 Înregistrați aparatul conform instrucțiunilor de pe ecran.

12 Faceți clic pe [Universal Print Settings] în partea de sus a ecranului Remote UI (IU la distanță).

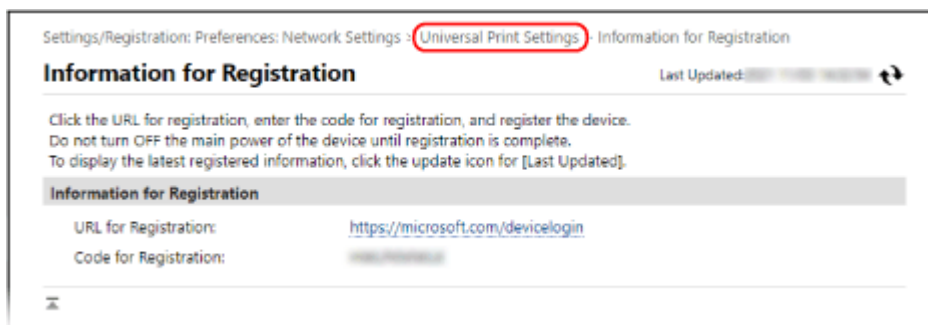

➡ Se afișează ecranul [Universal Print Settings].

13 Așteptați câteva minute, apoi faceți clic pe [↺].

➡ la finalizarea înregistrării, se afișează [Registered] în [Registration Status].

14 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Anularea înregistrării

- Faceți clic pe [Unregister] de pe ecranul [Universal Print Settings] ► [OK]. În ecranul de gestionare al dispozitivelor Azure Active Directory, selectați aparatul și faceți clic pe [Ștergere].

Pasul 2: Specificarea membrilor și a grupurilor care vor utiliza aparatul

- 1** Afișați ecranul de gestionare Universal Print al serviciului Azure Active Directory într-un browser web de pe un computer.
- 2** Selectați aparatul și faceți clic pe [Share Printer].
Pentru a modifica numele aparatului afișat la computer, modificați [Numele de partajare al imprimantei].
- 3** Faceți clic pe [Membri] ► [Adăugare].
- 4** Din listă, selectați membrii și grupurile care vor utiliza imprimanta.

Înregistrarea aparatului la computer

9RY0-04F

Înregistrați aparatul, care este înregistrat la Azure Active Directory, la computerul care se va utiliza pentru serviciul Universal Print.

Pregătiri necesare

- Înregistrați aparatul la Azure Active Directory. ➤ **Înregistrarea aparatului la serviciul cloud(P. 213)**

1 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Accounts].

➡ Se afișează ecranul [Your info].

2 Faceți clic pe [Accesați contul de la locul de muncă sau de la școală] ► [Conectare].

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dumneavoastră Microsoft 365.

4 Faceți clic pe [Pornire] ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

➡ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

5 Faceți clic pe [Adăugați o imprimantă sau un scanner].

➡ Se afișează ecranul cu lista imprimantelor.

6 Selectați aparatul și faceți clic pe [Adăugare dispozitiv].

➡ Aparatul este înregistrat la computer.

NOTĂ

Când se utilizează un server proxy

- Pentru a utiliza Universal Print prin intermediul unui server proxy, trebuie să configurați setările proxy pe fiecare computer. Pentru detalii, contactați administratorul de rețea.

Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB

9RY0-04H

Configurați setările pentru a putea imprima date de pe un dispozitiv de memorie USB.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ►

[Setări suport memorie](P. 565)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Store/Access Files Settings] ► [Memory Media Settings] ► [Edit].**
- 4 Bifați caseta de selectare [Memory Media Print] și faceți clic pe [OK].**
- 5 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)**

► Se afișează ecranul [Edit Memory Media Settings].

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Selectarea unei operații atunci când un dispozitiv de memorie USB este conectat


- Puteți configura setările să afișeze un ecran pentru selectarea și executarea imediată a unei operații (scanarea de la un dispozitiv de memorie USB sau imprimarea pe suport de memorie) atunci când un dispozitiv de memorie USB este introdus în aparat.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator de sistem ► [Settings/Registration] ► [Store/Access Files Settings] ► [Edit] în [Display Screen When Memory Media is Connected] ► bifați caseta de selectare [Display Screen When Memory Media is Connected] ► [OK]

Utilizând panoul de control, configurați setările din ecranul [Pornire] din [Meniu] ► [Setări funcții]. ► **[Ecran la conect. sup. memorie](P. 565)**

Imprimarea de la un computer

9RY0-04J

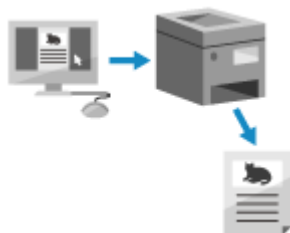

Puteți imprima documente de pe un computer utilizând un driver de imprimantă. Prin modificarea setărilor driverului de imprimantă, puteți imprima în conformitate cu documentul și scopul urmărit, de exemplu prin utilizarea imprimării pe 2 fețe sau reglarea calității.

Această secțiune descrie procedura generală pentru această operație. Consultați manualul aplicației pe care o utilizați pentru detalii de utilizare.

Pregătiri necesare


- Instalați driverul de imprimantă la computer și configurați setările în funcție de mediul de utilizare. ▶ **Pregătire pentru imprimarea de la un computer(P. 203)**
- Dacă documentul sau hârtia de imprimat sunt de format nestandard, înregistrați formatul la driverul de imprimantă. ▶ **Înregistrarea hârtiei de format nestandard la computer (format de hârtie personalizat) (P. 221)**

▶ Când se utilizează Windows(P. 218)

▶ Când se utilizează macOS(P. 219)

■ Când se utilizează Windows

- 1 La computerul dvs., deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.**
- 2 În aplicația utilizată pentru deschiderea documentului, selectați comanda de imprimare.**
- 3 Selectați driverul de imprimantă al aparatului și faceți clic pe [Preferințe] sau pe [Proprietăți].**
 ➡ Se afișează ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă.
- 4 În [Page Size] în fila [Basic Settings], selectați formatul de hârtie al documentului.**

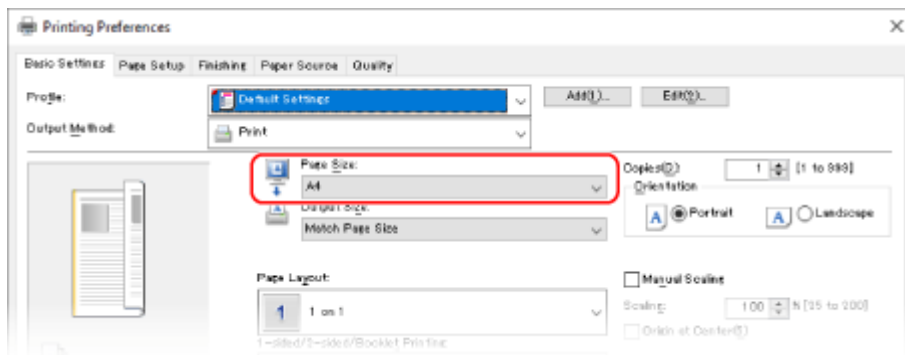

■ La imprimarea pe o hârtie de un format diferit de [Page Size]

În [Output Size], selectați formatul de hârtie pe care se va imprima. Documentul este mărit sau micșorat pentru a corespunde formatului hârtiei din [Output Size].

5 Configurați celelalte setări de imprimare, după caz.

Configurați imprimarea pe 2 fețe și ajustați calitatea imaginii și alte setări, în funcție de document și de obiectivul urmărit. Pentru mai multe informații, faceți clic pe ecranul [Help] de pe ecranul [Preferințe de imprimare] pentru a afișa detalii de asistență.

6 Faceți clic pe [OK] și faceți clic pe [Imprimare] sau pe [OK].

⇒ Începe imprimarea.

- Puteți anula imprimarea pe ecranul de imprimare sau din pictograma imprimantei din zona de notificare Windows. ► **Anularea imprimării de la un computer(P. 237)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ► **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

■ Când se utilizează macOS


1 La computerul dvs., deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.

2 Din meniul din aplicație utilizat pentru deschiderea documentului, faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Se deschide caseta de dialog de imprimare.

3 În [Imprimantă], selectați driverul de imprimantă al aparatului.


4 În [Dimensiune hârtie] din opțiunile de imprimare, selectați formatul de hârtie al documentului.

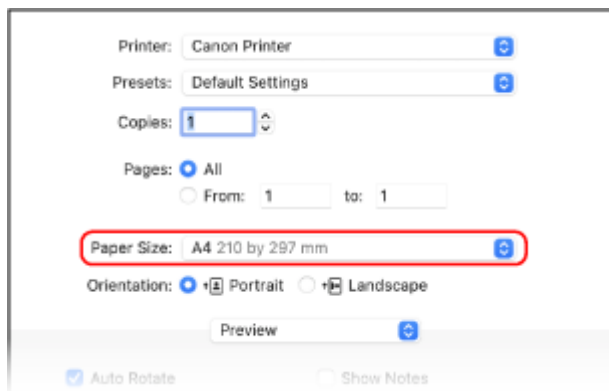

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în caseta de dialog de imprimare.

■ La imprimarea pe o hârtie de un format diferit de [Dimensiune hârtie]

- 1 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, selectați [Manipulare hârtie].

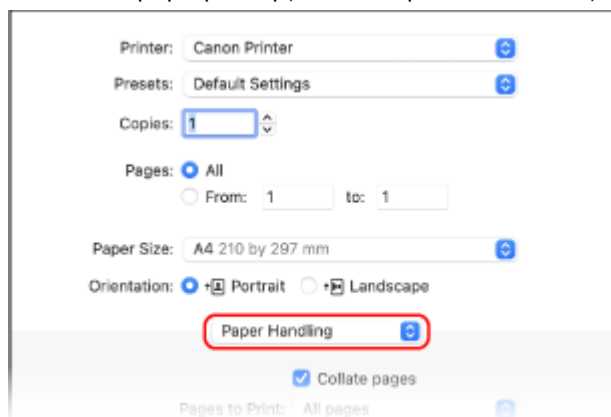

- 2 Bifați caseta de selectare [Potrivește la dimensiunea hârtiei] și în [Dimensiune destinație] selectați formatul de hârtie pe care se va imprima.
Documentul este mărit sau micșorat pentru a corespunde formatului hârtiei din [Dimensiune destinație].

5 Configurați celelalte setări de imprimare, după caz.

Configurați imprimarea pe 2 fețe și ajustați calitatea imaginii și alte setări, în funcție de document și de obiectivul urmărit. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [?] în caseta de dialog de imprimare pentru a afișa sistemul de ajutor.

6 Faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Începe imprimarea.

- Puteți anula imprimarea din pictograma imprimantei din Dock. ➡ **Anularea imprimării de la un computer(P. 237)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ➡ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

Înregistrarea hârtiei de format nestandard la computer (format de hârtie personalizat)

9RY0-04K

Hârtia de format personalizat este o hârtie de format nestandard ale cărei dimensiuni pot fi definite fără restricții. Dacă documentul sau hârtia de imprimat este un format nestandard, trebuie să înregistrați în prealabil formatul la driverul de imprimantă.

► Când se utilizează Windows(P. 221)

► Când se utilizează macOS(P. 221)

■ Când se utilizează Windows

1 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].


⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Preferințe de imprimare].

⇒ Se afișează ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă.

3 În fila [Page Setup], faceți clic pe [Custom Paper Size].

4 Introduceți numele și formatul hârtiei de format personalizat și faceți clic pe [Register].

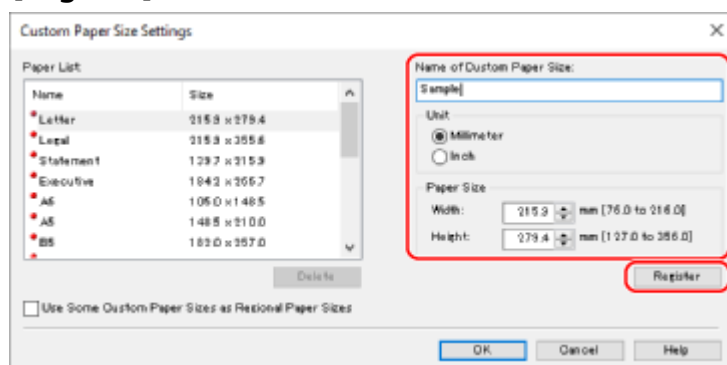

5 Faceți clic pe [OK] ► [OK].

⇒ Formatul de hârtie personalizat este înregistrat.

■ Când se utilizează macOS


1 La computerul dvs., deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.

2 Din meniul din aplicație utilizat pentru deschiderea documentului, faceți clic pe [Tipărește].

➡ Se deschide caseta de dialog de imprimare.


3 În [Imprimantă], selectați driverul de imprimantă al aparatului.

4 În [Dimensiune hârtie] din opțiunile de imprimare, selectați [Gestionare dimensiuni personalizate].

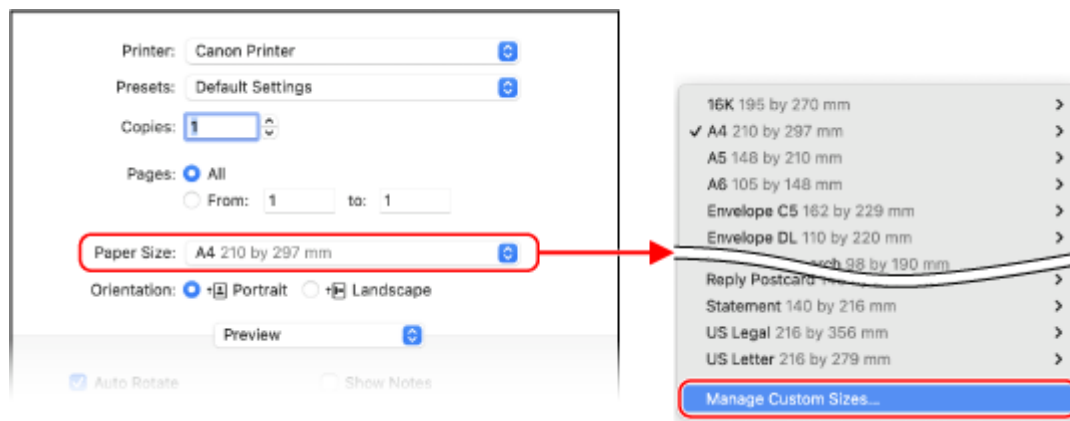

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în caseta de dialog de imprimare.

5 Faceți clic pe [+] în partea din stânga jos, faceți dublu clic pe [Fără titlu] și introduceți denumirea hârtiei de format personalizat.

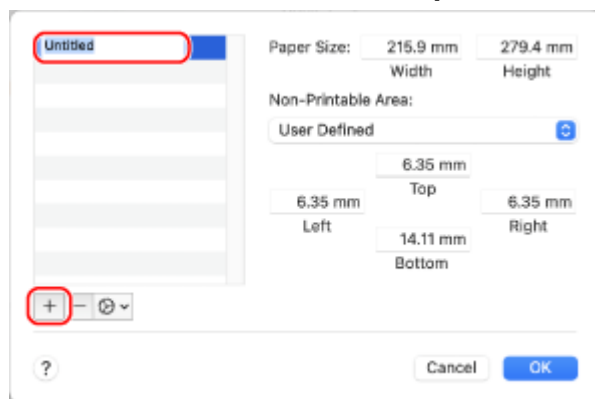

6 Introduceți formatul de hârtie și faceți clic pe [OK].

➡ Formatul de hârtie personalizat este înregistrat.

Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)

9RY0-04L

Cu ajutorul imprimării securizate, puteți seta un cod PIN pentru un document de pe computer și trimite documentul respectiv la aparat, în vederea tipăririi. Imprimarea este efectuată după introducerea codului PIN respectiv la aparat. Funcția de imprimare securizată poate preveni documentele imprimate fără supraveghere și furtul de informație. De asemenea, puteți confirma datele de imprimare înainte de imprimare, pentru a preveni imprimarea nedorită.

Datele pentru imprimare trimise cu un cod PIN (date securizate) sunt salvate temporar în memoria aparatului. Dacă imprimarea nu se execută după o anumită perioadă de timp, datele securizate sunt șterse automat din memorie, iar imprimarea acestora nu mai este posibilă.

► **Pasul 1: Trimiterea datelor securizate de la un computer(P. 223)**

► **Pasul 2: Imprimarea datelor securizate prin introducerea unui cod PIN sau a unei parole(P. 225)**

NOTĂ

- Puteți modifica intervalul de timp de salvare a datelor securizate. ► **Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate)(P. 227)**

Pasul 1: Trimiterea datelor securizate de la un computer

Puteți trimite date securizate de la un computer la aparat, folosind un driver de imprimare.

În Windows, puteți trimite date securizate criptate (folosind imprimarea securizată criptată), prevenind astfel accesul neautorizat în timpul comunicației. Datele securizate sunt criptate cu o parolă alfanumerică în locul unui PIN. Pentru detalii privind trimiterea de date securizate folosind funcția de imprimare securizată criptată, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

► **Când se utilizează Windows(P. 223)**


► **Când se utilizează macOS(P. 224)**

■ Când se utilizează Windows

În această secțiune se descrie modul de trimitere a unor date securizate regulate.

1 Afișați ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă. ► **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

2 În [Output Method], selectați [Secured Print].

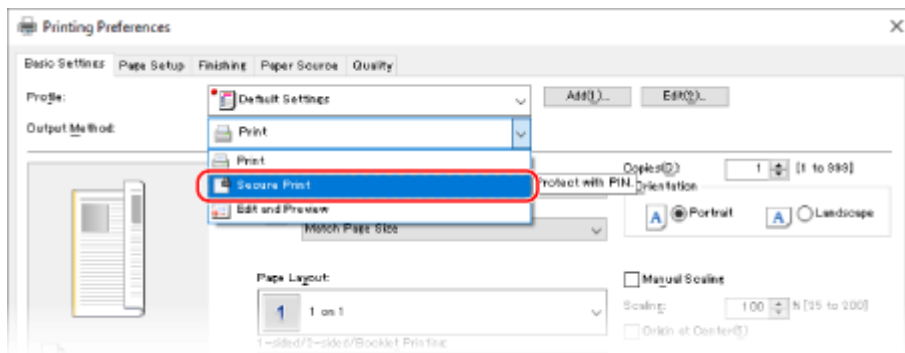

➡ Se afișează ecranul [Information].

3 Faceți clic pe [Da].

➡ Se afișează ecranul [Secured Print Details].

4 Introduceți numele de utilizator și codul PIN și faceți clic pe [OK].

➡ Reapare ecranul [Preferințe de imprimare].

5 Faceți clic pe [OK] și faceți clic pe [Imprimare] sau pe [OK].

➡ Datele securizate sunt trimise la aparat.


■ Când se utilizează macOS

Pregătiri necesare

- Activați imprimarea securizată în setările imprimantei înregistrate la computer. ➡ **Activarea imprimării securizate într-un driver de imprimantă (macOS)(P. 228)**

1 Afișați caseta de dialog de imprimare și selectați driverul de imprimantă al aparatului. ➡ **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

2 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, selectați [Special Features].

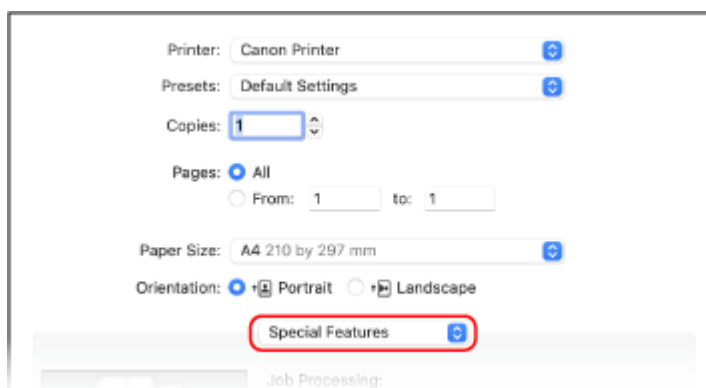

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în caseta de dialog de imprimare.

3 În [Job Processing], selectați [Secured Print].

4 Faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Se afișează ecranul [Secured Print].

5 Introduceți numele documentului, numele utilizatorului și codul PIN și faceți clic pe [OK].

⇒ Datele securizate sunt trimise la aparat.

Pasul 2: Imprimarea datelor securizate prin introducerea unui cod PIN sau a unei parole


Imprimați datele securizate trimise aparatului. Dacă datele securizate nu sunt imprimate, vor rămâne în memoria aparatului, iar dvs. nu veți putea imprima alte date. Imprimați în cel mai scurt timp datele securizate trimise.

1 În panoul de control, apăsați pe [Imprimare securizată] în ecranul [Pornire]. ▶ Ecranul [Pornire](P. 116)

⇒ Se afișează ecranul Imprimare securizată.

Dacă se afișează ecranul pentru selectarea utilizatorului, selectați numele de utilizator.

2 Bifați caseta de selectare a datelor securizate de imprimat și apăsați pe [Start].

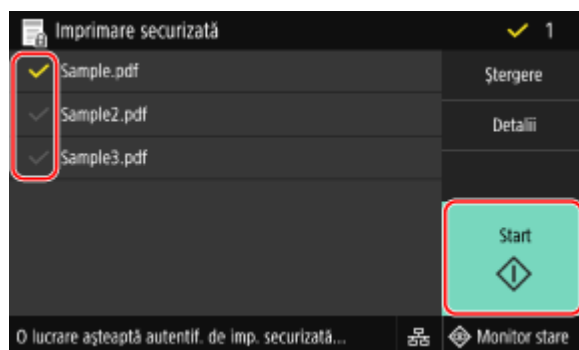

3 Introduceți codul PIN sau parola și apăsați pe [Aplicare].

⇒ Începe imprimarea.

- Dacă ați selectat mai multe fișiere sau date securizate în pasul 2 de mai sus, se imprimă numai datele securizate care concordă cu codul PIN sau parola introdusă.
- Pentru a anula imprimarea, utilizați panoul de control. ▶ **La anularea imprimării cu panoul de control(P. 238)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ▶ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

NOTĂ

- Puteți utiliza următoarea procedură pentru a vizualiza memoria utilizată a datelor securizate salvate.

Pe panoul de control, în ecranul [Pornire] sau în altă locație, faceți clic pe [Monitor stare] ►
[Informații dispozitiv] ► [Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.].

Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate)

9RY0-04R

Puteți modifica intervalul de timp după care sunt șterse datele pentru imprimare trimise cu un cod PIN (date securizate) și salvate temporar în memoria aparatului.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. 
[Tipărire securizată](P. 515)

Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem.  Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration].  Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Secure Print Settings]  [Edit].**
 Se afișează ecranul [Edit Secure Print Settings].
- 4 În [Secure Print Deletion Time], introduceți intervalul de timp de salvare a datelor securizate (până la ștergere) și faceți clic pe [OK].**
 Setările sunt aplicate.
- 5 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

Activarea imprimării securizate într-un driver de imprimantă (macOS)

9RY0-04S

Pentru a trimite date securizate de la un computer macOS la aparat, trebuie să activați imprimarea securizată în setările imprimantei înregistrate la computer.

1 Faceți clic pe [] ► [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

► Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Selectați aparatul și faceți clic pe [Opțiuni și consumabile].

3 În fila [Opțiuni], bifați caseta de selectare [Secured Print] și faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

Imprimarea cu Universal Print

9RY0-04U

Universal Print este un serviciu Microsoft care vă permite să imprimați documente prin intermediul cloudului. Nu este nevoie să instalați un driver de imprimantă pentru a imprima documente de pe computer. De asemenea, puteți imprima documente dintr-o locație la distanță, atât timp cât computerul dumneavoastră este conectat la internet.

Pentru a utiliza Universal Print, trebuie să fiți utilizator înregistrat de Microsoft 365 și să utilizați Azure Active Directory.

Pregătiri necesare

- Înregistrați aparatul la Azure Active Directory și setați membrii sau grupurile care vor utiliza aparatul. ▶ **Înregistrarea aparatului la serviciul cloud(P. 213)**
- Pentru fiecare computer care va utiliza Universal Print, înregistrați aparatul care este înregistrat la Azure Active Directory. ▶ **Înregistrarea aparatului la computer(P. 216)**

Pentru detalii privind imprimarea cu Universal Print și sistemele de operare acceptate, consultați site-ul Microsoft.
<https://docs.microsoft.com/>

Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)

9RY0-04W



Cu funcția de imprimare pe suport de memorie, puteți imprima fișiere PDF, JPEG și TIFF direct de la un dispozitiv de memorie USB introdus în aparat, fără a folosi un computer sau un driver de imprimantă. De asemenea, puteți previzualiza fișierele imagine JPEG și TIFF pe panoul de control înainte de a le imprima. Aceasta este convenabil când se imprimă fișiere pe un computer fără conexiune la rețea sau de la un dispozitiv extern.

Pregătiri necesare

- Configurați setările pentru a putea date de pe un dispozitiv de memorie USB. ➤ **Pregătirea imprimării de la un dispozitiv de memorie USB(P. 217)**


1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul USB al aparatului. ➤ **Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

Dacă apare ecranul de operare pentru suportul de memorie, apăsați pe [Tipărire suport memorie] și treceți la pasul 3.

2 În panoul de control, apăsați pe [Imprimare suport memorie] în ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire](P. 116)**

➡ Se afișează fișierele și folderurile dispozitivului de memorie USB.

3 Bifați casetele de selectare ale fișierelor de imprimat. ➤ **Ecran pentru selectarea fișierelor în dispozitivul de memorie USB(P. 232)**

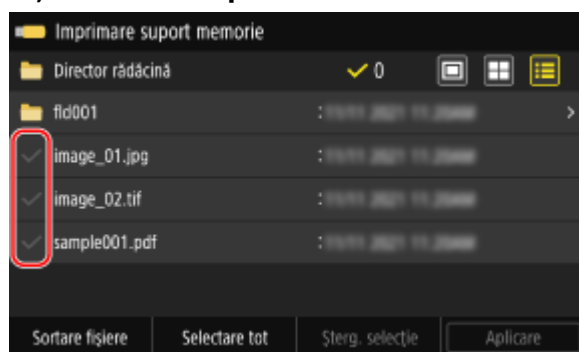

Puteți selecta mai multe fișiere.


* Se pot selecta simultan numai fișierele din același folder. Dacă mutați folderul, selecția de fișiere este anulată.

* Nu puteți selecta simultan fișiere PDF și fișiere imagine (JPEG sau TIFF).

4 Apăsați pe [Aplicare].

➡ Se afișează ecranul setărilor de imprimare de pe suporturi de memorie.

5 Configurați setările de imprimare. ►Setări pentru imprimare din suporturile de memorie(P. 233)

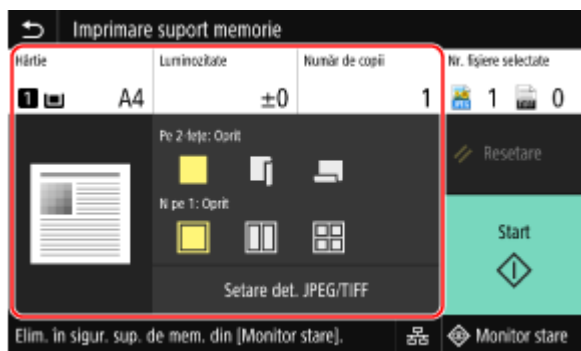

6 Apăsați pe [Start].

► Începe imprimarea.


- Pentru a anula imprimarea, utilizați panoul de control. ► **La anularea imprimării cu panoul de control(P. 238)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ► **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

7 La finalizarea imprimării, îndepărtați dispozitivul de memorie USB. ►Extragerea dispozitivului de memorie USB(P. 186)

Ecran pentru selectarea fișierelor în dispozitivul de memorie USB

9RY0-04X

Introduceți dispozitivul de memorie USB în utilaj și, în ecranul [Pornire], apăsați pe [Imprimare suport memorie] pentru a afișa fișierele și folderele în dispozitivul de memorie USB.

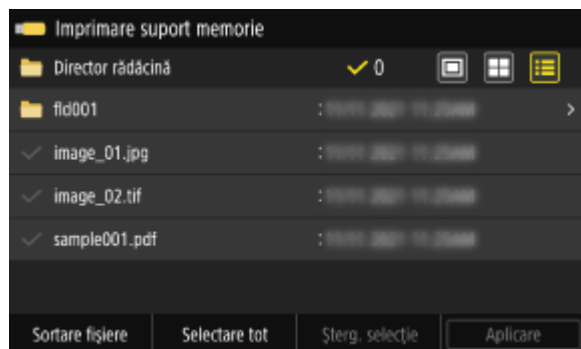

Bifați casetele de selectare ale fișierelor de imprimat.

Pentru a selecta toate fișierele afișate, apăsați pe [Selectare tot] în partea de jos a ecranului. Dacă există atât fișiere PDF, cât și fișiere imagine (JPEG sau TIFF), se afișează un ecran pentru selectarea tipului de fișier. Utilizați acest ecran pentru a selecta tipul de fișier pe care doriți să-l imprimați.

De asemenea, puteți folosi următoarea metodă pentru a modifica afișarea ecranului de selecție a fișierelor.

Mutarea fișierelor într-un folder

Selectați un folder. Pentru a vă deplasa cu un nivel în sus, apăsați pe [↶].

* Folderele și fișierele cu mai mult de cinci niveluri nu sunt afișate.


Modificarea metodei de afișare a fișierelor

Apăsați pe [🖼️], [📁] sau pe [📄] în partea din dreapta sus a ecranului pentru a modifica modul de afișare a fișierelor.


🖼️ (Previzualizare)



📁 (Miniatură)

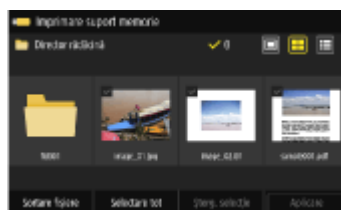

📄 (Detalii)

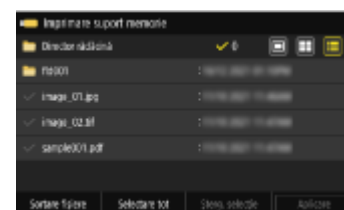

Modificarea ordinii de afișare a fișierelor

Puteți aranja fișierele după numele de fișier sau după cea mai recentă actualizare.

Apăsați pe [Sortare fișiere] în partea de jos a ecranului și selectați ordinea de afișare a fișierului.


NOTĂ

- De asemenea, puteți modifica metoda implicită de afișare a fișierelor și puteți afișa setările privind ordinea.
 - ▶[Setări implicite afișare](P. 569)
 - ▶[Setări impl. sortare fișiere](P. 569)

Setări pentru imprimare din suporturile de memorie

9RY0-04Y

Puteți utiliza ecranul cu setări pentru imprimare din suporturile de memorie pentru a selecta hârtia de utilizat, pentru a seta imprimarea pe 2 fețe și pentru a configura alte setări. De asemenea, puteți afișa ecranul cu setările detaliilor pentru a regla calitatea imaginii și pentru a configura alte setări detaliate de imprimare.

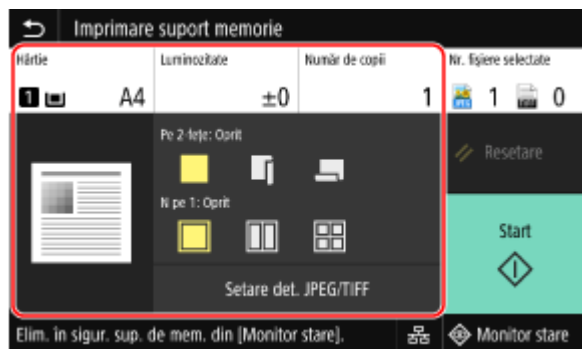

[Hârtie]

Selectați hârtia de utilizat pentru imprimare.

Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată de utilizat și apăsați pe [Închidere].

* Dacă hârtia încărcată în sursa de hârtie nu corespunde cu setarea formatului sau a dimensiunii hârtiei, puteți utiliza [Modificare setări hârtie] pentru a modifica setările hârtiei.

[Luminozitate]

Reglați luminozitatea imaginii imprimate.

Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla luminozitatea și apăsați pe [Închidere].

Apăsați pe [+] pentru a mări luminozitatea, respectiv pe [-] pentru a o reduce.

[Număr de copii]

Specificați numărul de exemplare de imprimat.

Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați pe [Închidere].

[Tipărire pe 2-fețe]

Utilizați butonul pentru a selecta dacă se va utiliza imprimarea pe 2 fețe.



Imprimă pe o față.



Imprimă pe ambele fețe ale hârtiei cu aceeași orientare a părții de sus și de jos pe fața și pe spatele hârtiei.

Paginile imprimate sunt deschise orizontal când hârtia este legată,



Imprimă pe ambele fețe ale hârtiei cu orientare inversată a părții de sus și de jos pe fața și pe spatele hârtiei.

Paginile imprimate sunt deschise vertical când hârtia este legată,



[N pe 1] (fișier PDF sau JPEG)

Specificați dacă veți reduce formatul unui document cu pagini multiple și configurați paginile pe o parte a unei coli de hârtie.

Opțiunea N pe 1 este convenabilă atunci când doriți să economisiți hârtie când imprimați pe mai multe coli de hârtie decât pe original.

Utilizați butonul pentru a selecta numărul de pagini care vor fi combinate.



Paginile nu sunt combinate.



Combină un document de 2 pagini pe o față a unei coli de hârtie.



Combină un document de 4 pagini pe o față a unei coli de hârtie.



Combină un document de 8 pagini pe o față a unei coli de hârtie. (numai fișiere PDF)

* Pentru un fișier PDF, puteți imprima între 9 și 16 pagini ale unui document pe o parte a unei coli de hârtie folosind [N pe 1] pe ecranul cu setări ale detaliilor. ➤ **Ecranul [Setare detalii PDF](P. 234)**

[Setare detalii PDF]/[Setare det. JPEG/TIFF]

Reglați calitatea imaginilor și configurați alte setări de imprimare detaliate.

➤ **Ecranul [Setare detalii PDF](P. 234)**

➤ **Ecranul [Setare detalii JPEG/TIFF](P. 235)**

NOTĂ

Imprimarea cu aceleași setări

- Puteți modifica setările implicite pentru imprimarea din suporturile de memorie. ➤ **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Ecranul [Setare detalii PDF]

Utilizați acest ecran pentru a configura setările de imprimare detaliate pentru fișierele PDF, cum ar fi specificarea paginilor de imprimat și reglarea calității imaginii.

Pentru a afișa ecranul, apăsați pe [Setare detalii PDF] pe ecranul cu setări pentru imprimare din suporturile de memorie.

[Tipărire pe 2-fețe]

Specificați dacă se va imprima pe 2 fețe. Când utilizați imprimarea pe 2 fețe, selectați modul în care se deschid paginile imprimate când hârtia este legată.

* Aceasta este aceeași setare ca [Tipărire pe 2-fețe] pe ecranul de setări pentru imprimare din suporturile de memorie.

[N pe 1]

Specificați dacă se va reduce formatul unui document cu mai multe pagini și dacă paginile vor fi aranjate pe o față a unei coli de hârtie.

La combinarea paginilor, utilizați butonul pentru a selecta numărul de pagini care vor fi combinate.

Exemplu: La combinarea unui document de 4 pagini pe o parte a unei coli de hârtie

Selectați [4 pe 1].

* Aceasta este aceeași setare ca [N pe 1] de pe ecranul cu setări pentru imprimare din suporturile de memorie. Totuși, opțiunile [9 pe 1] și [16 pe 1] sunt disponibile numai pentru [N pe 1] pe ecranul [Setare detalii PDF].

[Interval imprimare]

Imprimați toate paginile sau specificați un interval de pagini care se va imprima. Când specificați un interval de pagini, apăsați pe [Pagini specificate] și introduceți paginile de început și de sfârșit.

[Mărire/Micșorare la format hârtie]

Specificați dacă documentul va fi mărit sau micșorat, în funcție de hârtia utilizată pentru imprimare.

* Documentul este mărit sau micșorat, cu respectarea raportului de aspect.

[Mărire zonă de tipărit]

Specificați dacă zona de imprimare se poate mări până la marginea hârtiei, fără a prevedea margini de jur împrejurul colii de hârtie.

* Când opțiunea [Mărire zonă de tipărit] este setată la [Pornit], este posibil ca o parte din marginea imaginii imprimate să nu fie imprimată sau hârtia poate fi parțial pătată.

[Imprimare comentarii]

Specificați dacă se imprimă comentariile PDF.

Când selectați [Auto], documentul și comentariile*¹ sunt imprimate.

*¹ Numai comentariile sunt specificate pentru imprimare în fișierul PDF.

[Parolă pentru deschidere documente]

Când imprimați un fișier PDF protejat prin parolă, introduceți parola pentru deschiderea fișierului.

[Alte setări]

Configurați și reglați setările de calitate a imaginii și alte setări pentru imprimare detaliate.

[Semitonuri]

Setați metoda de imprimare la reproducerea semitonurilor (intervalul intermediar între porțiunile mai luminoase și cele mai întunecoase ale unei imagini). Pentru detalii privind setările, consultați următoarele:

►[Semitonuri](P. 538)

[Conversie tonuri de gri]

Specificați metoda de conversie la imprimarea datelor color în alb și negru. Pentru detalii privind setările, consultați următoarele:

►[Conversie tonuri de gri](P. 538)

[Calitate tipărire]

Reglați calitatea imprimării, precum densitatea și rezoluția, în funcție de document și de obiectivul imprimării.

[Densitate]

Reglați densitatea tonerului în timpul imprimării.

Pentru un reglaj mai precis, puteți regla nivelul în [Reglaj fin].

* Când [Economisire toner] este setat la [Pornit], nu puteți regla densitatea tonerului.

[Economisire toner]

Specificați dacă se va imprima cu economisirea tonerului.

Pentru a imprima după verificarea aspectului, de exemplu, înainte de imprimarea unei lucrări mari, selectați [Pornit].

[Rafinare imagine]

Specificați dacă veți utiliza procesarea prin omogenizare, care va permite obținerea unor contururi imprimate mai omogen în text și imagini.

[Rezoluție]

Specificați rezoluția care urmează a fi utilizată pentru procesarea datelor imprimate.

Pentru a imprima la o rezoluție mai mare, specificați [1200 dpi] în această setare.

Ecranul [Setare detalii JPEG/TIFF]

Utilizați acest ecran pentru a configura setări de imprimare detaliate pentru fișierele JPEG și TIFF, precum reglarea calității imaginii.

Pentru a afișa ecranul, apăsați pe [Setare det. JPEG/TIFF] pe ecranul cu setări pentru imprimare din suporturile de memorie.

[Tipărire pe 2-fețe]

Specificați dacă se va imprima pe 2 fețe. Când utilizați imprimarea pe 2 fețe, selectați modul în care se deschid paginile imprimate când hârtia este legată.

* Aceasta este aceeași setare ca [Tipărire pe 2-fețe] pe ecranul de setări pentru imprimare din suporturile de memorie.

[N pe 1]

Specificați dacă se va reduce formatul unei imagini cu mai multe pagini și dacă paginile vor fi aranjate pe o față a unei coli de hârtie.

La combinarea paginilor, utilizați butonul pentru a selecta numărul de pagini care vor fi combinate.

Exemplu: La combinarea unei imagini de 4 pagini pe o parte a unei coli de hârtie

Selectați [4 pe 1].

* Aceasta este aceeași setare ca [N pe 1] de pe ecranul cu setări pentru imprimare din suporturile de memorie.

[Tip original]

Selectați dacă, la imprimare, se va acorda prioritate uniformității fotografiei sau clarității textului.

[Semitonuri]

Setați metoda de imprimare la reproducerea semitonurilor (intervalul intermediar între porțiunile mai luminoase și cele mai întunecoase ale unei imagini), în funcție de conținutul imaginii.

Pentru a imprima imagini cu gradații fine, precum fotografiile realizate cu aparate foto digitale

Setați la [Gradație]. Reproduce gradația cu o finisare mai fină.

Pentru a imprima imaginile cu linii fine și text mic, precum imaginile CAD

Setați la [Difuziune erori]. Imprimă linii fine și text mic la rezoluție ridicată.

* Când setați la [Difuziune erori], fixarea tonerului și stabilitatea texturii se pot reduce.

[Calitate tipărire]

Reglați densitatea tonerului și cantitatea utilizată în funcție de documentul care se imprimă și de scopul urmărit.

[Densitate]

Reglați densitatea tonerului utilizată la imprimare.

Pentru un reglaj mai precis, puteți regla nivelurile celor trei zone de densitate în [Reglaj fin].

* Rețineți că nu puteți regla densitatea tonerului dacă [Economisire toner] este setat la [Pornit].

[Economisire toner]

Specificați dacă se va economisi toner la imprimare.

Specificați [Pornit] în această setare atunci când doriți numai să verificați aspectul sau alt element de finisare înainte de imprimarea finală, de exemplu, înainte de imprimarea unei lucrări mari.

Anularea imprimării

9RY0-050

Puteți anula imprimarea de la un computer. Pentru a anula imprimarea după ce datele pentru imprimare au fost trimise la aparat, folosiți panoul de control sau Remote UI (IU la distanță).

Pentru a anula imprimarea când utilizați imprimarea pe suport de memorie, utilizați panoul de control sau Remote UI (IU la distanță).

▶ **Anularea imprimării de la un computer(P. 237)**

▶ **Anularea imprimării cu panoul de control sau Remote UI (IU la distanță)(P. 238)**


Anularea imprimării de la un computer

▶ **Când se utilizează Windows(P. 237)**


▶ **Când se utilizează macOS(P. 237)**

■ Când se utilizează Windows

Dacă se afișează ecranul de imprimare, faceți clic pe [Revocare].

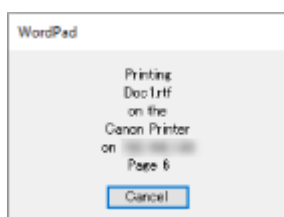

Dacă nu se afișează ecranul de mai sus, faceți dublu clic pe pictograma imprimantei în zona de notificare Windows, selectați documentul de anulat și faceți clic pe [Document] ▶ [Revocare] ▶ [Da].

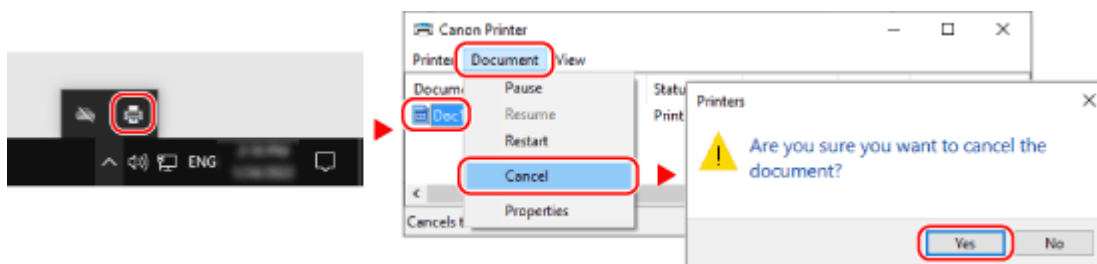


Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în zona de notificare Windows sau documentul de anulat nu este afișat, datele pentru imprimare sunt trimise la aparat după procesarea la computer.

În acest caz, anulați imprimarea utilizând panoul de control al aparatului sau Remote UI (IU la distanță). ▶ **Anularea imprimării cu panoul de control sau Remote UI (IU la distanță)(P. 238)**

■ Când se utilizează macOS

Faceți clic pe pictograma imprimantei în Dock, selectați documentul de anulat și faceți clic pe [X].

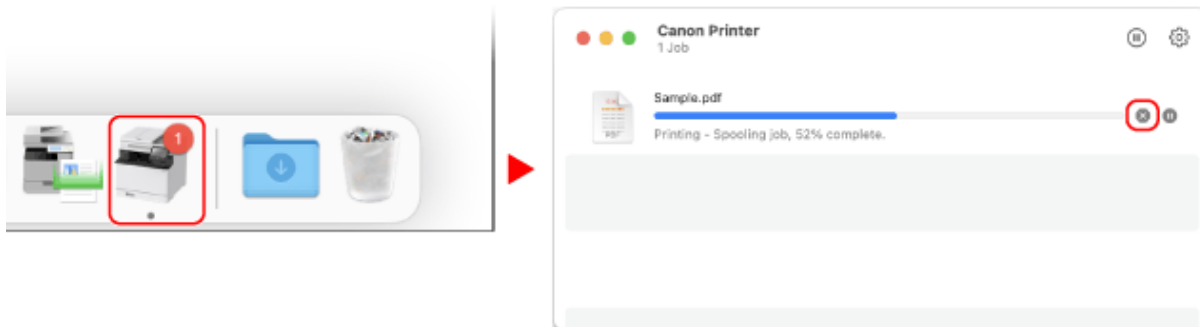

Anularea imprimării cu panoul de control sau Remote UI (IU la distanță)

- ▶ La anularea imprimării cu panoul de control(P. 238)
- ▶ Anularea imprimării cu Remote UI (IU la distanță)(P. 239)


■ La anularea imprimării cu panoul de control

Urmați instrucțiunile pe ecran pentru a anula imprimarea.


Apăsați pe [Revocare] ▶ [Da].



Dacă nu se afișează ecranul de mai sus, apăsați pe [] pe panoul de control ▶ [Da].

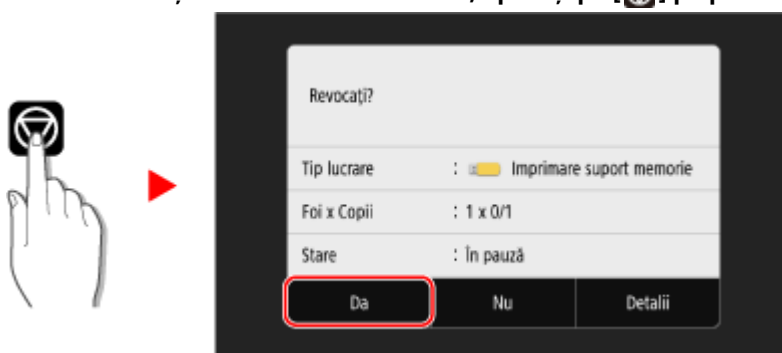

Dacă se afișează ecranul cu lista de lucrări, selectați lucrarea de anulat și apăsați pe [Revocare] ▶ [Da].

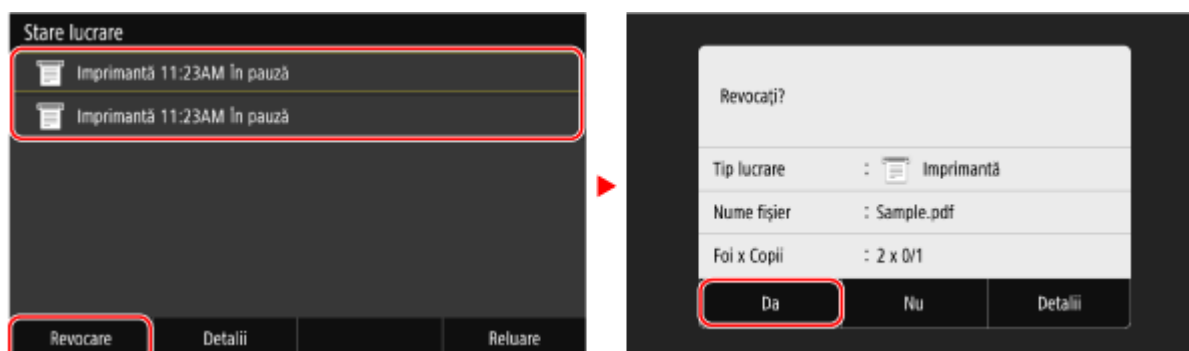

■ Anularea imprimării cu Remote UI (IU la distanță)

Puteți anula imprimarea cu ecranul [Status Monitor/Cancel] ► [Job Status] din opțiunea [Print] a Remote UI (IU la distanță).  **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)(P. 453)**

Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare

9RY0-051

Procesele executate de către aparat, inclusiv imprimarea, sunt gestionate ca lucrări. Prin verificarea stării și a jurnalului lucrărilor, puteți determina dacă o lucrare de imprimare a fost corect efectuată, precum și cauza erorilor care au survenit.

* Dacă lucrarea este setată să nu fie afișată, se poate verifica numai starea lucrării de imprimare. ➤ **[Afișare jurnal activități](P. 576)**

Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de control.

Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤ **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)**

- 1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)**

■ Se afișează ecranul [Monitor de stare].

- 2 Apăsați pe [Lucrare copiere/imprimare].**

- 3 Verificați starea lucrării de imprimare și conectați-vă folosind fila [Stare lucr. cop./imprim.] sau [Jurnal lucrări tipărire].**

■ Vizualizarea stării lucrării de imprimare

- 1** În fila [Stare lucr. cop./imprim.], bifați lucrarea în curs de procesare sau care așteaptă procesarea.
- 2** Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.
■ Se afișează detaliile lucrării.
- 3** Vizualizați numele fișierului, numele utilizatorului și alte informații.
Anumite tipuri de caractere utilizate nu permit afișarea corectă a numelui de fișier și a numelui de utilizator.

■ Vizualizarea jurnalului lucrării de imprimare

- 1** În fila [Jurnal lucrări tipărire], verificați lucrările de imprimare finalizate.
- 2** Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.
■ Se afișează detaliile lucrării.
- 3** Vizualizați numele fișierului, numele utilizatorului și alte informații.
Anumite tipuri de caractere utilizate nu permit afișarea corectă a numelui de fișier și a numelui de utilizator.

Dacă jurnalul lucrărilor de imprimare afișează informații de eroare

Imprimarea a fost anulată s-au a intervenit o eroare.

Dacă se afișează un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), puteți determina cauza și soluția folosind codul de eroare. ➤ **Se afișează un cod de eroare(P. 721)**

Scanare

Scanare	242
Pregătiri pentru scanare	244
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer	245
Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB	247
Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail	248
Configurarea setărilor de bază pentru trimiterea de e-mail (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))	249
Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat	251
Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)	252
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat	254
Înregistrarea unui folder partajat în agendă (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))	255
Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP	257
Configurarea modului PASV FTP	258
Scanare (salvarea pe un computer)	259
Scanare (salvarea pe un dispozitiv de memorie USB)	261
Scanare (trimitere prin e-mail)	263
Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)	266
Scanarea de la un computer (salvarea la un computer)	269
Pornirea MF Scan Utility	272
Setări de scanare	273
Anularea scanării	278
Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate	279

Scanare

9RY0-052

Puteți scana documente, fotografii și alte materiale imprimate („originale”) și le puteți converti în date. Aceste date convertite („date scanate”) pot fi salvate ca imagine sau ca fișier PDF și pot fi trimise folosind următoarele metode.

Salvarea într-un computer

Salvați datele scanate într-un computer conectat la aparat.

Puteți configura setările de scanare și salva datele scanate într-un computer folosind driverul de scaner și aplicația instalată pe computer.

Sunt disponibile următoarele două metode.

Scanarea de la aparat



Scanați folosind formatul și destinația de salvare presetate cu aplicația.

Această metodă salvează datele scanate într-un computer prin simpla operare a aparatului și este convenabilă când se scanează mai multe originale.

► **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer(P. 245)**

► **Scanare (salvarea pe un computer)(P. 259)**

Scanarea de la computer



Scanați folosind formatul și destinația de salvare specificate la scanare.

Această metodă permite vizualizarea imediată a datelor scanate pe ecranul computerului, pentru verificarea calității imaginii și pentru efectuarea de reglaje.

► **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer(P. 245)**

► **Scanarea de la un computer (salvarea la un computer)(P. 269)**

* În macOS, puteți folosi funcția AirPrint, standard în cadrul sistemului de operare, pentru a scana date de la un computer fără a fi necesară instalarea unui driver de scanare sau a unei aplicații. ► **Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)**

Salvarea pe un dispozitiv de memorie USB



Puteți salva datele scanate într-un dispozitiv de memorie USB conectat la aparat. Aceasta este convenabil când se utilizează datele scanate pe un computer fără conexiune la rețea sau în timpul deplasărilor.

► **Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB(P. 247)**

► **Scanare (salvarea pe un dispozitiv de memorie USB)(P. 261)**

Trimiterea prin e-mail




Puteți trimite datele scanate prin e-mail sub formă de fișier atașat.

Ca și atunci când trimiteți un e-mail normal, puteți adăuga un subiect și un mesaj și puteți specifica mai multe destinații.

- **Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail(P. 248)**
- **Scanare (trimitere prin e-mail)(P. 263)**

Salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP

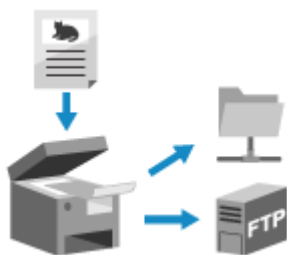

Puteți salva datele scanate într-un folder partajat de pe un computer sau server FTP.

Aceasta este convenabil pentru partajarea în rețea a datelor scanate ale unui document pe hârtie.

- **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**
- **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP(P. 257)**
- **Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)(P. 266)**

■ Consultați și

Trimiterea datelor scanate prin Internet Fax (I-Fax)

Puteți trimite datele scanate folosind sistemul Internet Fax (I-Fax).

Datele scanate sunt trimise prin e-mail sub formă de fișier TIFF atașat. Aceasta vă permite să trimiteți un fax fără a folosi o linie telefonică, pentru reducerea costurilor de comunicație. Destinația trebuie să fie compatibilă I-Fax pentru a utiliza această funcție.

- **Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)(P. 314)**

Pregătiri pentru scanare

9RY0-053

Trebuie să setați destinația de salvare și metoda de trimitere a datelor scanate înainte de a scana.

- ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer(P. 245)**
- ▶ **Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB(P. 247)**
- ▶ **Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail(P. 248)**
- ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**
- ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP(P. 257)**

Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer

9RY0-054

Efectuați următoarele pregătiri pentru fiecare computer în care se vor salva datele scanate.

► **Pasul 1: Instalarea driverului și a aplicației pe computer(P. 245)**

► **Pasul 2: Înregistrarea aparatului la un computer(P. 245)**

Pasul 1: Instalarea driverului și a aplicației pe computer

Instalați următorul driver și aplicația pe computerul pe care se vor salva datele scanate. ► **Instalarea software-ului și a driverelor pe computer(P. 100)**

ScanGear MF

Driverul de scanner este necesar pentru a salva datele scanate pe un computer.

La scanarea cu un computer, puteți utiliza acest driver pentru a regla setările de scanare în timp ce verificați rezultatele.

MF Scan Utility

Aceasta este aplicația pentru scanare.

Utilizați-o pentru a scana cu ușurință fotografii și documente de la un computer. De asemenea, puteți modifica setările de scanare pentru cazul când efectuați operații de scanare cu aparatul.

Pasul 2: Înregistrarea aparatului la un computer

Pentru ambele situații de mai jos, trebuie să înregistrați aparatul la computerul utilizat ca destinație pentru scanare.

- Efectuarea operațiilor de scanare cu aparatul
- Setarea unui computer conectat la rețea ca destinație de salvare


Nu trebuie să înregistrați aparatul când scanați de la un computer sau când salvați datele scanate la un computer conectat prin USB.

► **Când se utilizează Windows(P. 245)**


► **Când se utilizează macOS(P. 246)**

■ Când se utilizează Windows

- 1 Faceți clic pe [] (Canon MF Network Scanner Selector) afișat în zona de notificare Windows.**

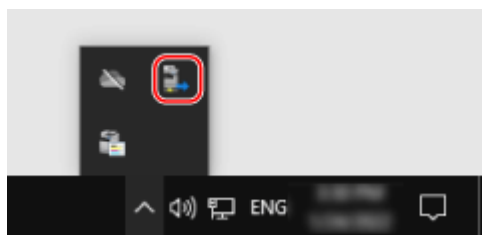

- 2 Bifați caseta de selectare pentru acest aparat și faceți clic pe [OK].**

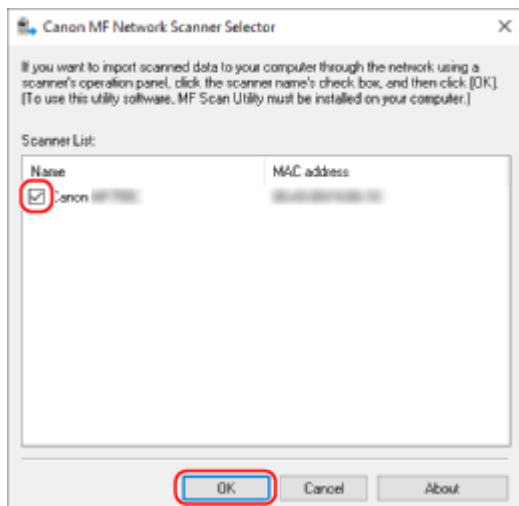

■ Când se utilizează macOS

Utilizați MF Scan Utility pentru a înregistra aparatul.

- 1 Din folderul OS Applications (Aplicații OS), faceți dublu clic pe [Canon MF Utilities] ► [Canon MF Scan Utility].**

► MF Scan Utility pornește.

- 2 Faceți clic pe [Canon MF Scan Utility] ► [Network Scanner Settings].**

- 3 Faceți clic pe semnul [+] în stânga jos.**

- 4 Adăugați aparatul pe fiecare filă, în funcție de metoda de conectare.**

■ Conectarea cu Bonjour

În fila [Bonjour], selectați numele Bonjour, apoi faceți clic pe [Adaugă].

■ Conectarea cu TCP/IP

În fila [IP], introduceți adresa IP a aparatului, apoi faceți clic pe [Adaugă].

- 5 Reporniți MF Scan Utility.**

► Aparatul adăugat este afișat în [Product Name:] în caseta de dialog principală [Canon MF Scan Utility].

Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB

9RY0-055

Aceasta permite salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ►

[Setări suport memorie](P. 565)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Store/Access Files Settings] ► [Memory Media Settings] ► [Edit].**
- 4 Bifați caseta de selectare [Store to Memory Media] și faceți clic pe [OK].**
- 5 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)**

► Se afișează ecranul [Edit Memory Media Settings].

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Selectarea unei operații atunci când un dispozitiv de memorie USB este conectat

- Puteți configura setările să afișeze un ecran pentru selectarea și executarea imediată a unei operații (scanarea de la un dispozitiv de memorie USB sau imprimarea pe suport de memorie) atunci când un dispozitiv de memorie USB este introdus în aparat.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Store/Access Files Settings] ► [Edit] din [Display Screen When Memory Media is Connected] ► bifați caseta de selectare [Display Screen When Memory Media is Connected] ► [OK]

Utilizând panoul de control, configurați setările din ecranul [Pornire] din [Meniu] ► [Setări funcții]. ► **[Ecran la conect. sup. memorie](P. 565)**

Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail

9RY0-056

Configurați setările serverului de e-mail care se va utiliza pentru trimiterea de mesaje e-mail. În funcție de setări, utilizați oricare dintre metodele următoare pentru a configura setările de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Configurarea setării de bază pentru trimiterea de e-mail (Windows)

Configurați setările de bază ale serverului de e-mail. Puteți și să înregistrați adresele de e-mail de destinație la favorite în agendă. Utilizați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) pentru a configura setările.

► **Configurarea setărilor de bază pentru trimiterea de e-mail (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))(P. 249)**

* Favoritele sunt o listă de destinații care pot fi reapelate cu [] în agendă. ► **Funcția de agendă(P. 162)**

Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail

În afara informațiilor de bază ale serverului de e-mail, puteți configura și autentificarea POP înainte de trimitere, precum și setările de criptare a comunicării. Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a configura setările.

► **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

* Înregistrați adresele de e-mail de destinație în agendă după cum este necesar. ► **Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)(P. 164) / ► Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Configurarea setărilor de bază pentru trimiterea de e-mail (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))

9RY0-057

De la un computer, configurați setările de bază ale serverului de e-mail folosind Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere). Puteți și să înregistrați adresele de e-mail de destinație la favorite în agendă.

* Favoritele sunt o listă de destinații care pot fi reapelate cu [★] în agendă. ► **Funcția de agendă(P. 162)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Dacă numărul portului SMTP al serverului de e-mail este diferit de 25, trebuie să modificați setarea numărului portului.


► **Modificarea numărului portului(P. 385)**

Pregătiri necesare

- Conectați computerul pe care îl utilizați pentru a configura setările la aparat prin intermediul unei rețele.
- Pregătiți următoarele informații și păstrați-le în apropiere.
 - Adresa IP a aparatului ► **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
 - O adresă e-mail care să fie înregistrată ca destinație
 - Informații de setare ale serverului de e-mail (nume de server SMTP, setarea de autentificare, numele de utilizator și parola care se vor utiliza la autentificare)
 - * Pentru detalii despre informațiile de setare, contactați furnizorul sau administratorul de rețea. În funcție de mediul de utilizare, puteți consulta și informațiile setate în software-ul de e-mail al computerului.

1 De pe un browser web dintr-un computer, accesați următoarea adresă URL.

http://<adresa IP a acestui aparat>/sendsupport_login.html

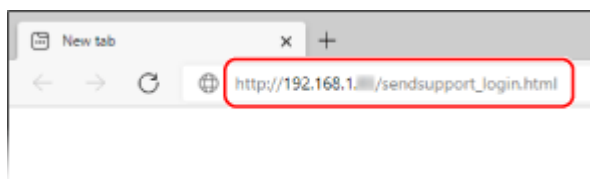

► Se afișează ecranul [Start Settings] pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).

De asemenea, puteți utiliza fișierul descărcat pentru a porni Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (Instrument de setare a funcției de trimitere). ► **Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat(P. 251)**

■ Când ecranul [Start Settings] al instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) nu este afișat

Când se afișează un mesaj precum [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] și ecranul [Start Settings] nu este afișat, consultați următoarele:

► **Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)(P. 697)**

2 Faceți clic pe [Start].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Logon].

3 Faceți clic pe [Send to E-mail Settings].

➡ Se afișează ecranul [Send to E-mail Settings].

Dacă apare ecranul [Enter Address Book Password], introduceți codul PIN și faceți clic pe [OK].

4 Pentru [Registration], selectați un număr din Favorite și introduceți numele care se va afișa în agendă.

Numerele înregistrate anterior la Favorite nu sunt afișate.

5 Pentru [Send Destination Settings], introduceți adresa de e-mail care va fi înregistrată.

6 Pentru [SMTP Server Settings], configurați informațiile pentru serverul de e-mail.

[SMTP Server]

Introduceți numele serverului SMTP (numele de gazdă sau adresa IP) care va fi utilizat pentru trimiterea de mesaje e-mail, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere a datelor: Nume gazdă
smtp.example.com

[SMTP Authentication]

Când utilizați autentificarea SMTP, selectați [Set] și introduceți numele de utilizator și parola pentru autentificare utilizând caractere alfanumerice de un octet.

7 Faceți clic pe [Next] ► [Register].

8 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

➡ Setările sunt aplicate.

Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat

9RY0-058

Puteți utiliza instrumentul Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat pentru a căuta automat aparatul și a începe configurarea acestuia.

Pregătiri necesare

- Descărcați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) de pe site-ul Canon aferent țării/regiunii dvs.
<https://global.canon/en/support/>
- Faceți dublu clic pe fișierul descărcat pentru a extrage datele.


1 În folderul Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) extras, deschideți [SendSetting] ► [Română] și faceți dublu clic pe [SendSetting.exe].

► Se afișează o descriere a instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).

2 Faceți clic pe [Next].

Dacă apare o casetă de dialog de anulare a firewallului Windows, faceți clic pe [Da].

3 Din [Device List], selectați aparatul și faceți clic pe [Next].

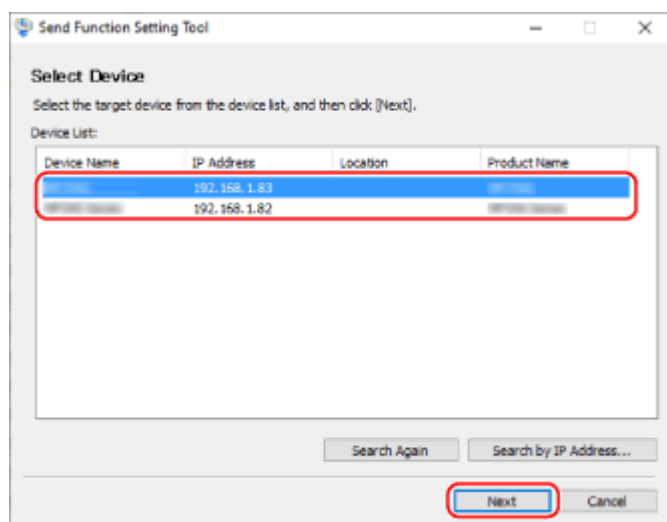

Dacă aparatul nu este afișat în [Device List], faceți clic pe [Search Again]. Dacă aparatul continuă să nu fie afișat, faceți clic pe [Search by IP Address], introduceți adresa IP a aparatului, apoi faceți clic pe [OK].

4 Faceți clic pe [OK].

► Se afișează ecranul [Start Settings] al instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (Instrument de setare a funcției de trimitere).

Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)

9RY0-059

Utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer pentru a configura informațiile serverului de e-mail care se vor utiliza pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail, precum și pentru trimiterea și recepționarea datelor scanate prin I-Fax. De asemenea, puteți configura autentificarea POP înainte de trimitere, autentificarea SMTP și setările de criptare pentru comunicații.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Dacă numărul portului SMTP al serverului de e-mail este diferit de 25 și/sau numărul portului POP3 este altul decât 110, trebuie să modificați setarea numărului portului. ► **Modificarea numărului portului(P. 385)**

Pregătiri necesare

- Conectați computerul pe care îl utilizați pentru a configura setările la aparat prin intermediul unei rețele.
 - Pregătiți următoarele informații și păstrați-le în apropiere.
 - Adresa IP a aparatului ► **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
 - Adresa de e-mail a aparatului
 - Informații de setare ale serverului de e-mail (nume de server POP3/SMTP, setarea de autentificare, numele de utilizator și parola care se vor utiliza la autentificare, setarea de comunicație criptată)
- * Pentru detalii despre informațiile de setare, contactați furnizorul sau administratorul de rețea. În funcție de mediul de utilizare, puteți consulta și informațiile setate în software-ul de e-mail al computerului.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [E-Mail/I-Fax Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit E-Mail/I-Fax Settings].

4 Introduceți setările de bază ale serverului de e-mail.

[SMTP Server]

Introduceți numele serverului SMTP (numele de gazdă sau adresa IP) care va fi utilizat pentru trimiterea de mesaje e-mail și I-Fax, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Exemplu de introducere a datelor: Nume gazdă
smtp.example.com

[E-Mail Address]

Introduceți adresa de e-mail a aparatului folosind caractere alfanumerice de un octet.

[POP Server]

Când primiți I-Faxuri sau când utilizați autentificarea POP înainte de trimitere (POP înainte de SMTP), introduceți numele serverului POP3 (numele gazdei sau adresa IP) folosind caractere alfanumerice de un singur octet.

Exemplu de introducere a datelor: Nume gazdă
pop.example.com

[User Name]

Introduceți numele de utilizator folosit pentru autentificarea serverului POP3, folosind caractere alfanumerice de un singur octet.

[Set/Change Password]

Pentru a seta o parolă pentru autentificarea serverului POP3, bifați această casetă de validare și introduceți caractere alfanumerice de un octet.

[POP RX]

Bifați această casetă de selectare pentru a primi I-Faxuri.

[POP Interval]

Introduceți intervalul de conectare automată la serverul POP3 pentru a primi faxuri prin internet. Pentru a nu primi automat faxuri prin internet, introduceți [0]. În acest caz, faxurile prin internet trebuie primite manual. ► **Primirea de faxuri prin Internet(P. 317)**

5 Configurați setările de autentificare și de criptare pentru trimiterea de mesaje e-mail și I-Faxuri în funcție de mediul dvs. de utilizare.

■ Când utilizați autentificarea POP (POP înainte de SMTP) înainte de trimitere

Bifați caseta de selectare [Use POP Authentication Before Sending]. Pentru a utiliza autentificarea APOP pentru criptarea parolei la autentificare, bifați caseta de selectare [Use APOP Authentication].

■ Când utilizați autentificarea SMTP

Bifați caseta de selectare [Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)] și introduceți numele de utilizator care se va utiliza pentru autentificarea SMTP, folosind caractere alfanumerice de un octet. Pentru a seta o parolă care se va utiliza la autentificarea SMTP, bifați caseta de validare [Set/Change Password] și introduceți parola folosind caractere alfanumerice de un octet.

■ La criptarea comunicațiilor cu serverul de e-mail

Bifați casetele de selectare [Use TLS for SMTP TX] și/sau [Use TLS for POP]. Determinați dacă se va verifica un certificat pentru criptarea TLS sau dacă se adaugă un nume comun (CN) la elementele de verificare.

6 Faceți clic pe [OK].

Făcând clic pe [Check SMTP Connection] sau pe [Check POP Connection], puteți verifica conexiunea cu serverul SMTP sau POP3, folosind setările curente.

7 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat

9RY0-05A

- Creați un folder partajat ca locație de salvare a datelor scanate, după necesități. ➤ Crearea unui folder partajat(P. 740)

- Înregistrați informațiile privind folderul partajat în agendă

Înregistrați informațiile pentru accesarea folderului partajat în agenda aparatului. Înregistrați de la un computer folosind oricare dintre următoarele metode. Trebuie să înregistrați fiecare folder partajat care servește ca locație de salvare. Nu puteți utiliza panoul de control pentru înregistrarea acestor informații.

Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (Windows)

Înregistrați informațiile privind folderul partajat la favorite în agendă.

- Înregistrarea unui folder partajat în agendă (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))(P. 255)

Utilizarea caracteristicii Remote IU (IU la distanță)

Înregistrați informațiile privind folderul partajat la favorite în agendă sau în lista de apelare codată.

- Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)

* Favoritele sunt o listă de destinații care pot fi reapelate cu [] în agendă. ➤ Funcția de agendă(P. 162)

* Apelare codată este o destinație cu un număr din trei cifre care poate fi reapelată direct din agendă.

Înregistrarea unui folder partajat în agendă (Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere))

9RY0-05C

Utilizați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) de la un computer pentru a înregistra informațiile privind folderul partajat la favorite în agendă.

* Favoritele sunt o listă de destinații care pot fi reapelate cu [★] în agendă. ➤ **Funcția de agendă(P. 162)**


Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Conectați computerul pe care îl utilizați pentru a configura setările la aparat prin intermediul unei rețele.
- Pregătiți următoarele informații și păstrați-le în apropiere.
 - Adresa IP a aparatului ➤ **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
 - Numele sau adresa IP a computerului cu folderul partajat
 - **Vizualizarea informațiilor de sistem ale computerului(P. 743)**
 - **Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului(P. 745)**
 - Calea către folderul partajat
 - Numele de utilizator și parola utilizată pentru accesarea folderului partajat (dacă restricționarea accesului este setată)

1 De pe un browser web dintr-un computer, accesați următoarea adresă URL.

http://<adresa IP a acestui aparat>/sendsupport_login.html

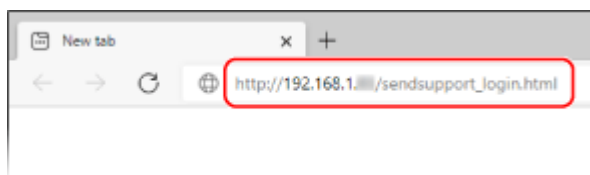

➡ Se afișează ecranul [Start Settings] al instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (Instrument de setare a funcției de trimitere).

De asemenea, puteți utiliza fișierul descărcat pentru a porni Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (Instrument de setare a funcției de trimitere). ➤ **Utilizarea instrumentului Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat(P. 251)**

2 Faceți clic pe [Start].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Logon].

3 Faceți clic pe [Store to Shared Folder Settings].

➡ Se afișează ecranul [Store to Shared Folder Settings].

Dacă apare ecranul [Enter Address Book Password], introduceți codul PIN și faceți clic pe [OK].

4 Pentru [Registration], selectați un număr din Favorite și introduceți numele care se va afișa în agendă.

Numerele înregistrate anterior la Favorite nu sunt afișate.

5 Introduceți informațiile privind folderul partajat în [Store Destination Settings].

[Computer Name of Store Destination]

Introduceți numele sau adresa IP a computerului cu folderul partajat.

* Când utilizați un server DNS, puteți introduce numele de gazdă sau numele complet de domeniu în loc de numele sau adresa IP a computerului.

[Shared Folder Name on Store Destination Computer]

Introduceți calea către folderul partajat. Utilizați „\” drept separator.

Exemplu de introducere a datelor: când calea folderului partajat este C:\users\public\share users\public\share

Dacă nu există niciun folder la calea introdusă, se va crea un folder cu numele introdus atunci când datele scanate sunt salvate pentru prima dată.

* Totuși, dacă nu există un folder părinte sau dacă nu aveți permisiune de scriere în folderul părinte, se produce o eroare de trimitere și nu se creează niciun folder.

6 În [Status of Settings for Shared Folder], specificați dacă se va activa funcția de acces restricționat pentru folderul partajat.

Dacă funcția de acces restricționat este activată pentru folderul partajat, selectați [Set] și introduceți numele de utilizator și parola utilizate pentru accesarea folderului partajat folosind caractere alfanumerice de un octet.

7 Faceți clic pe [Next] ► [Register].

8 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP

9RY0-05E

- **Configurați modul PASV după necesități.**

Configurați modul PASV atunci când există un firewall între aparat și serverul FTP care servește ca locație de salvare a datelor scanate.

► **Configurarea modului PASV FTP(P. 258)**

- **Înregistrați informațiile privind serverul FTP în agendă.**

Înregistrați informațiile pentru accesarea serverului FTP în agenda aparatului. Utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer pentru a înregistra informațiile. Trebuie să înregistrați fiecare server FTP care servește ca locație de salvare. Nu puteți utiliza panoul de control pentru înregistrarea acestor informații.

► **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Configurarea modului PASV FTP

9RY0-05F

Modul PASV este un mod de comunicație FTP. Trebuie să configurați modul PASV când există un firewall între serverul FTP și aparat.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ►
[Utilizare mod PASV FTP](P. 498)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Verificați dacă a fost configurat modul PASV la serverul FTP.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [FTP PASV Mode Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit FTP PASV Mode Settings].


4 Bifați caseta de selectare [Use FTP PASV Mode] și faceți clic pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ► **Repornirea aparatului(P. 109)**

► Setările sunt aplicate.

Scanare (salvarea pe un computer)

9RY0-05H

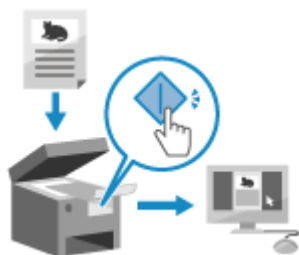

Puteți scana un original și salva datele scanate la un computer conectat la aparat. Prin acționarea aparatului, puteți salva datele scanate la un computer. Originalul este scanat și datele sunt salvate conform setărilor MF Scan Utility instalat pe computer.

Pregătiri necesare

- Efectuați pregătiri precum instalarea driverului de scaner (ScanGear MF) și a aplicației (MF Scan Utility) pe computerul utilizat ca locație de salvare. ➤ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer (P. 245)**
- Dacă ecranul ScanGear MF apare la computerul utilizat ca locație de salvare, închideți ecranul.

1 Așezați documentul original. ➤ Așezarea documentelor originale (P. 133)

2 În panoul de control, apăsați pe [Scanare] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)


➡ Se afișează ecranul de selecție a tipului de scanare.

3 Apăsați pe [Computer].

➡ Se afișează ecranul de selectare a computerului care se va utiliza ca locație de salvare.

Când utilizați numai aparatul cu un computer conectat prin USB, se afișează ecranul de scanare. Treceți la pasul 5.

4 Selectați setarea pentru scanare și apăsați pe [Start].

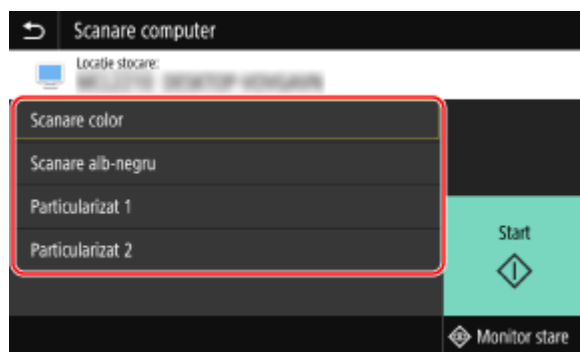

➡ Începe scanarea documentului original.

- Formatul datelor scanate, locația de salvare la computer și alte setări sunt setate pentru fiecare setare de scanare. Originalul este scanat în funcție de setarea de scanare selectată.
- Pentru a anula scanarea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ➤ **Anularea scanării (P. 278)**


- Când scanarea este finalizată, folderul destinație este afișat pe ecranul computerului selectat.
- * În mod implicit, un subfolder cu data de scanare este creat în folderul [Documente] (Windows) sau în folderul [Imagini] (macOS), iar datele scanate sunt salvate în folderul respectiv.

■ Când apare [Scanare următor]

Când un original este amplasat pe suprafața de scanare și este scanat, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a continua scanarea originalelor, amplasați-le pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare următor].

Apăsați pe [Finalizare] pentru a salva datele scanate.

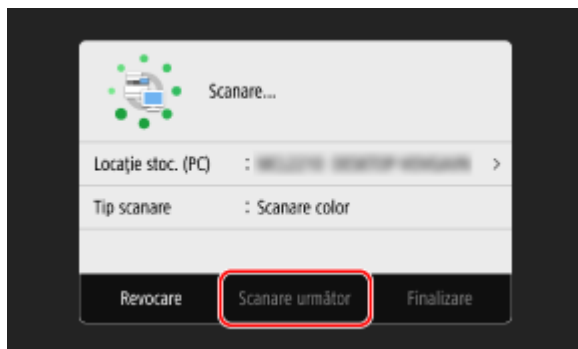

* Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

NOTĂ

Verificarea sau modificarea setării de scanare sau a locației de salvare

- Puteți verifica și modifica setarea de scanare selectată la pasul 5 folosind MF Scan Utility instalat pe computerul utilizat ca locație de salvare. ► **Pornirea MF Scan Utility(P. 272)**

Scanare (salvarea pe un dispozitiv de memorie USB)

9RY0-05J



Puteți scana un original și salva datele scanate într-un dispozitiv de memorie USB conectat la aparat.

Aceasta este convenabil când se utilizează datele scanate pe un computer fără conexiune la rețea sau în timpul deplasărilor.

Pregătiri necesare

- Setările permit salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB. ► **Pregătirea salvării datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB(P. 247)**

1 Așezați documentul original. ►Așezarea documentelor originale(P. 133)

2 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul USB al aparatului. ►Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)

Dacă apare ecranul de operare pentru suportul de memorie, apăsați pe [Scanare USB] și treceți la pasul 5.


3 În panoul de control, apăsați pe [Scanare] în ecranul [Pornire]. ►Ecranul [Pornire] (P. 116)

► Se afișează ecranul de selecție a tipului de scanare.


4 Apăsați pe [Memorie USB].

► Se afișează ecranul de scanare.

5 Configurați setările de scanare. ►Setări de scanare(P. 273)

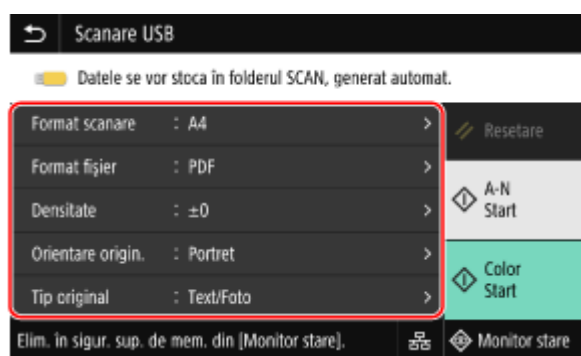

Datele scanate sunt salvate cu următorul nume de fișier.

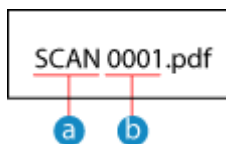

a Șir implicit (Poate fi modificat. ► **Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**)

b Număr din patru cifre

6 Apăsați pe [Start A-N] sau pe [Start Color].


► Începe scanarea documentului original.

- Pentru a scana originalul în alb-negru, apăsați pe [Start A-N], iar pentru a scana în culori, apăsați pe [Start Color].
- Pentru a anula scanarea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ► **Anularea scanării(P. 278)**
- La finalizarea scanării, un folder cu numele „SCAN_nn” (unde nn este un număr) este creat în dispozitivul de memorie USB, iar datele scanate sunt salvate în folderul respectiv.

■ Când apare [Scanare următor]

După ce originalul este amplasat pe suprafața de scanare și este scanat în format PDF sau TIFF, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a continua scanarea originalelor, amplasați pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare următor]. Apăsați pe [Finalizare] pentru a salva datele scanate.

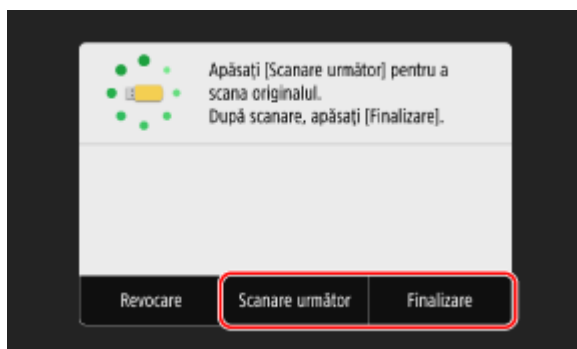

* Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

7 La finalizarea scanării, îndepărtați dispozitivul de memorie USB. ► **Extragerea dispozitivului de memorie USB(P. 186)**

Scanare (trimitere prin e-mail)

9RY0-05K



Puteți scana un original și trimite datele scanate prin e-mail, sub formă de fișier atașat.

Ca și atunci când trimiteți un e-mail normal, puteți adăuga un subiect și un mesaj și puteți specifica mai multe destinații.

Pregătiri necesare

- La aparat, configurați setările serverului de e-mail care se va utiliza pentru trimiterea de mesaje e-mail. ► **Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail(P. 248)**

1 Așezați documentul original. ►Așezarea documentelor originale(P. 133)


2 În panoul de control, apăsați pe [Scanare] în ecranul [Pornire]. ►Ecranul [Pornire] (P. 116)

► Se afișează ecranul de selecție a tipului de scanare.

3 Apăsați pe [E-mail].

► Se afișează ecranul de scanare.

4 În fila [Specif. destinație], specificați destinația. ►Specificarea destinațiilor(P. 177)

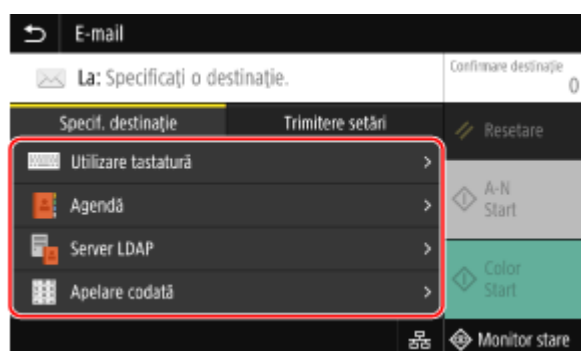

Utilizați [Agendă] sau [Apelare codată] pentru a specifica destinațiile Cc și Bcc.


■ Dacă se poate specifica numai [Destinația specificată voi fi eu]

Dacă destinația la trimitere este restricționată din cauza setărilor de autentificare pentru funcția de trimitere, nu se poate specifica o altă destinație. Pentru detalii, contactați administratorul.

5 Configurați setările de scanare în fila [Trimitere setări]. ►Setări de scanare(P. 273)



- De asemenea, în fila [Trimitere setări] se pot seta subiectul și textul principal al mesajului e-mail. ➤ **Setări pentru e-mail și I-Fax(P. 276)**
- Datele scanate sunt trimise cu următorul nume de fișier. Puteți utiliza fila [Trimitere setări] pentru a specifica un șir personalizat și pentru a-l adăuga la început. ➤ **Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**

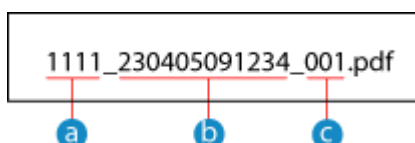

- a** Număr de administrare a comunicațiilor
- b** Data trimiterii (în acest exemplu, „5 aprilie 2023, 9:12:34 AM”)
- c** Număr de ordine al fișierului (dacă este un fișier, atunci este „001”)

6 Apăsați pe [Start A-N] sau pe [Start Color].

➡ Începe scanarea documentului original.

- Pentru a scana originalul în alb-negru, apăsați pe [Start A-N], iar pentru a scana în culori, apăsați pe [Start Color].
- Pentru a anula scanarea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ➤ **Anularea scanării(P. 278)**
- La finalizarea scanării, datele scanate sunt trimise. Apăsați pe [Monitor stare] pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul.

■ Când apare [Confirmare destinație]


Verificați dacă destinația este corectă și apăsați pe [Start scanare].

■ Când apare [Scanare original următor]

După ce originalul este amplasat pe suprafața de scanare și este scanat în format PDF sau TIFF, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a continua scanarea originalelor, amplasați pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].

Când scanarea tuturor documentelor s-a încheiat, apăsați pe [Start trimitere] sau pe [Previz. și trim.].

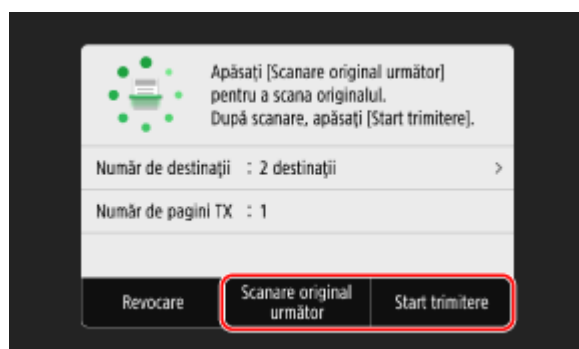

* Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

■ Când apare un ecran de previzualizare

Apăsați pe [Start trimitere] după previzualizarea datelor scanate.

Dacă există pagini pe care nu doriți să le trimiteți, deschideți pagina și apăsați pe [Ștergere pagină].



■ Când apare [Autentificare SMTP]

Introduceți numele de utilizator și parola care se vor utiliza pentru autentificarea SMTP, apoi apăsați pe [Aplicare].

NOTĂ

În cazul unei erori de trimitere

- În funcție de setările serverului de e-mail, se poate trimite un e-mail de notificare la adresa de e-mail setată la aparat în cazul unei erori de trimitere. Dacă mesajele e-mail de notificare sunt lăsate în server, cutia poștală se poate umple, deci se recomandă golirea periodică a acesteia. ► **Golirea căsuței poștale(P. 463)**

Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)

9RY0-05L



Puteți scana un original și salva datele scanate într-un folder partajat de pe un computer sau server FTP. Aceasta este convenabil pentru partajarea în rețea a datelor scanate ale unui document pe hârtie.

Pregătiri necesare

- Înregistrați în agenda aparatului informațiile pentru accesarea folderului partajat și/sau a serverului FTP.
 - ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**
 - ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP(P. 257)**

1 Așezați documentul original. ▶ **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

2 În panoul de control, apăsați pe [Scanare] în ecranul [Pornire]. ▶ **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

⇒ Se afișează ecranul de selecție a tipului de scanare.

3 Apăsați pe [Fișier].

⇒ Se afișează ecranul de scanare.

4 În fila [Specif. destinație], specificați destinația. ▶ **Specificarea destinațiilor(P. 177)**




■ **Dacă se poate specifica numai [Destinația specificată voi fi eu]**

Dacă destinația la trimitere este restricționată din cauza setărilor de autentificare pentru funcția de trimitere, nu se poate specifica o altă destinație. Pentru detalii, contactați administratorul.

5 Configurați setările de scanare în fila [Trimitere setări]. ▶ **Setări de scanare(P. 273)**



Datele scanate sunt salvate cu următorul nume de fișier. Puteți utiliza și fila [Trimitere setări] pentru a adăuga un șir personalizat specificat la început. ➤ **Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**

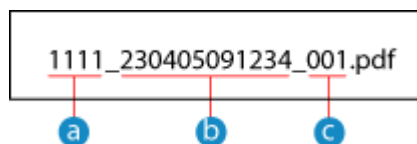

- a** Număr de administrare a comunicațiilor
- b** Data salvării (în acest exemplu, „5 aprilie 2023, 9:12:34 AM”)
- c** Număr de ordine al fișierului (dacă este un fișier, atunci este „001”)

6 Apăsați pe [Start A-N] sau pe [Start Color].

➡ Începe scanarea documentului original.

- Pentru a scana originalul în alb-negru, apăsați pe [Start A-N], iar pentru a scana în culori, apăsați pe [Start Color].
- Pentru a anula scanarea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ➤ **Anularea scanării(P. 278)**
- La finalizarea scanării, datele scanate sunt salvate. Utilizați [Monitor de stare] pentru a vizualiza starea de salvare și jurnalul. ➤ **Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate(P. 279)**

■ Când apare [Confirmare destinație]


Verificați dacă destinația este corectă și apăsați pe [Start scanare].

■ Când apare [Scanare original următor]

După ce originalul este amplasat pe suprafața de scanare și este scanat în format PDF sau TIFF, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a continua scanarea originalelor, amplasați pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].

Când scanarea tuturor documentelor s-a încheiat, apăsați pe [Start trimitere] sau pe [Previz. și trim.].

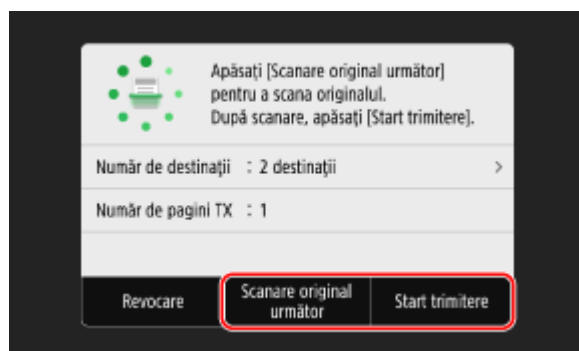

* Dacă originalul include pagini de formate diferite, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

■ Când apare un ecran de previzualizare

Previzualizați datele scanate înainte de a apăsa pe [Start trimitere].


Dacă există pagini pe care nu doriți să le trimiteți, deschideți pagina și apăsați pe [Ștergere pagină].



■ Când apare [Monitor Statut]

Pentru a vizualiza starea de salvare și jurnalul, apăsați pe [Monitor Statut]. ► **Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate (P. 279)**

Apăsarea pe [Închidere] determină afișarea ecranului de scanare.

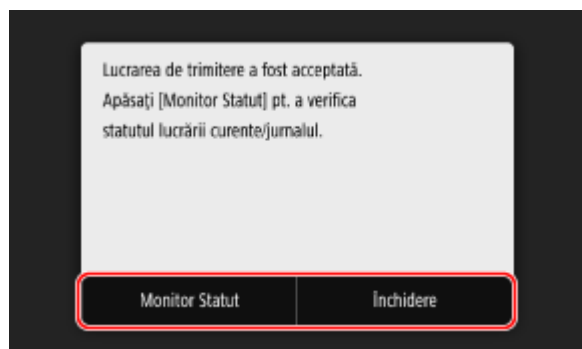

■ Când apare [Autentificare fișier]

Introduceți numele de utilizator și parola care se vor utiliza pentru a accesa folderul partajat sau serverul FTP, apoi apăsați pe [Aplicare].

Scanarea de la un computer (salvarea la un computer)

9RY0-05R



Puteți scana un original și salva datele scanate la un computer conectat la aparat. Puteți seta formatul și locația de salvare la scanarea de la un computer. Această metodă permite vizualizarea imediată a datelor scanate pe ecranul computerului, pentru verificarea calității imaginii și pentru efectuarea de reglaje.

Utilizați oricare dintre aplicațiile următoare pentru a efectua scanarea.

Aplicație dedicată (MF Scan Utility)

Scanați cu ușurință utilizând setarea adecvată scopului dvs. Trimiteți datele scanate la o aplicație specificată, pentru a fi afișate și trimise prin e-mail. Puteți utiliza și ecranul ScanGear MF pentru a configura setările avansate.

► **Utilizarea unei aplicații dedicate pentru scanare - MF Scan Utility(P. 269)**

Alte aplicații compatibile TWAIN și WIA

Mai puteți utiliza software de procesare a imaginilor, software pentru documente și alte aplicații compatibile TWAIN^{*1} sau WIA^{*2}. Datele scanate sunt importate direct în aplicație, pentru editare și procesare imediată. Pentru a vedea dacă aplicația pe care o utilizați este compatibilă TWAIN sau WIA, consultați manualul acesteia.

► **Scanarea utilizând alte aplicații compatibile TWAIN și WIA(P. 270)**

^{*1} TWAIN este un standard de conectare a unui scanner sau a unui alt dispozitiv de introducere a imaginilor la un computer.

^{*2} WIA este o funcție standard în Windows.

Utilizarea unei aplicații dedicate pentru scanare - MF Scan Utility

După așezarea unui original pe aparat, scanați folosind MF Scan Utility de pe un computer.

Pregătiri necesare


- Instalați driverul de scanner (ScanGear MF) și aplicația (MF Scan Utility) pe computer. ► **Instalarea software-ului și a driverelor pe computer(P. 100)**

1 Amplasați originalul pe aparat. ► **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

2 Porniți MF Scan Utility pe un computer. ► **Pornirea MF Scan Utility(P. 272)**

3 Pentru [Product Name], selectați aparatul.

4 Faceți clic pe butonul care corespunde tipului și obiectivului originalului pentru a începe scanarea.

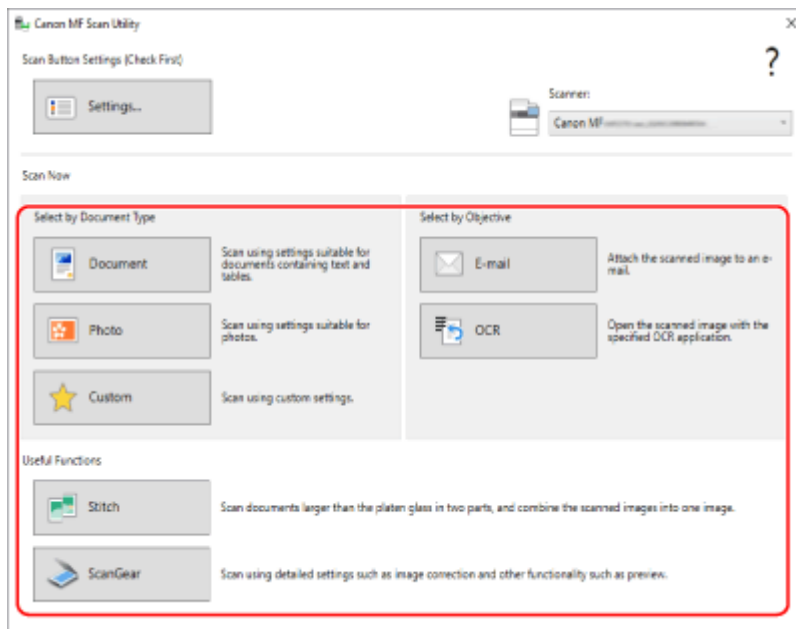

Faceți clic pe [ScanGear] pentru a afișa ScanGear MF și pentru a configura setările de scanare avansate. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [?] în ScanGear MF pentru a afișa detalii de asistență.

NOTĂ

Când scanarea nu poate fi efectuată

- Este posibil ca aparatul să nu fie online (mod așteptare scanare). În panoul de control, selectați [Scanare] pe ecranul [Pornire] și apăsați pe [Scanner la distanță] pentru a trece aparatul în starea online, apoi repetați operația.

Scanarea utilizând alte aplicații compatibile TWAIN și WIA

După amplasarea unui original pe aparat, scanați folosind altă aplicație compatibilă TWAIN și WIA de pe computer. Această secțiune descrie procedura generală pentru această operație. Consultați manualul aplicației pe care o utilizați pentru detalii de utilizare.

Pregătiri necesare

- Instalați driverul de scanner (ScanGear MF) pe computer. ➤ **Instalarea software-ului și a driverelor pe computer(P. 100)**

- 1** Amplasați originalul pe aparat. ➤ **Așezarea documentelor originale(P. 133)**
- 2** Pe computer, porniți aplicația utilizată pentru importul datelor scanate.
- 3** În aplicație, selectați comanda de începere a operației de scanare.
- 4** Selectați driverul de scanare (ScanGear MF sau WIA) al aparatului și configurați setările de scanare.

Pentru setări de scanare mai avansate, selectați ScanGear MF. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [?] în ScanGear MF pentru a afișa detalii de asistență.

5 Începeți scanarea.

➡ La finalizarea scanării, datele scanate sunt importate în aplicație.

Dacă paginile următoare ale originalului nu sunt scanate sau un mesaj de eroare apare după finalizarea scanării, amplasați originalele pe aparat unul câte unul și efectuați scanarea.

NOTĂ

Când scanarea nu poate fi efectuată

- Este posibil ca aparatul să nu fie online (mod așteptare scanare). În panoul de control, selectați [Scanare] pe ecranul [Pornire] și apăsați pe [Scaner la distanță] pentru a trece aparatul în starea online, apoi repetați operația.

Pornirea MF Scan Utility

9RY0-05S

Porniți MF Scan Utility instalat pe computer.

■ Când se utilizează Windows

Faceți clic pe [] (Start) ► [Canon] ► [MF Scan Utility].

■ Când se utilizează macOS

Din folderul OS Applications (Aplicații OS), faceți dublu clic pe [Canon MF Utilities] ► [Canon MF Scan Utility].

NOTĂ

- Pentru mai multe informații privind operațiile și setările MF Scan Utility, faceți clic pe ecranul [Instructions] de pe ecranul MF Scan Utility pentru a afișa detalii de asistență.

Setări de scanare

9RY0-05U

Când scanați cu aparatul, puteți utiliza fila [Trimitere setări] de pe ecranul de scanare pentru a seta formatul originalului și pentru a regla calitatea imaginii.



Dacă datele scanate nu apar conform așteptărilor, puteți modifica setările și scana din nou.

* Pentru a începe scanarea, selectați culoarea de scanare (alb-negru sau color) apăsând pe [Start A-N] sau pe [Start Color].

* Pentru a salva datele scanate la un computer, configurați setările cu MF Scan Utility sau ScanGear MF instalate pe computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

► **Setarea formatului și a orientării originalului(P. 273)**

► **Ajustarea calității imaginii(P. 274)**

► **Setări de scanare cu 2 fețe(P. 275)**

► **Previzualizarea setării(P. 275)**

► **Omiterea paginilor albe(P. 275)**

► **Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**

► **Setări pentru e-mail și I-Fax(P. 276)**

NOTĂ

Înregistrarea setărilor favorite

- Puteți înregistra setările de scanare frecvent utilizate ca Setări favorite, pentru a putea apela cu ușurință aceste setări după cum este necesar atunci când scanați. ► **Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)**

- De asemenea, puteți schimba setările de scanare implicite. ► **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Reapelarea setărilor anterioare - Jurnalul de lucrări TX

- Puteți utiliza jurnalul de lucrări TX pentru a reapela setările de scanare utilizate pentru a trimite sau salva datele scanate în trecut. ► **Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)(P. 184)**

* Jurnalul de lucrări TX nu este disponibil când salvați datele scanate pe un dispozitiv de memorie USB.

Setarea formatului și a orientării originalului

Setați formatul și orientarea în funcție de originalul care se va scana.

[Format scanare]

Selectați formatul originalului poziționat.

Configurarea formatelor personalizate

Selectați [Specificare dimensiune personalizată], introduceți dimensiunile în [X] și [Y] și apăsați pe [Aplicare].

Când se înregistrează formate nestandard frecvent utilizate, le puteți apela apăsând pe butoanele de la [S1] la [S3].

Înregistrarea unui format nestandard

Utilizați următoarea procedură pentru înregistrarea de formate atunci când utilizați frecvent originale de format nestandard. Puteți apela formatul pe ecranul de introducere a formatului, ceea ce vă scutește de necesitatea de a introduce formatul de fiecare dată. Puteți înregistra până la trei formate nestandard.

[Specificare dimensiune personalizată] ► [Înreg. format] ► selectați de la [S1] la [S3] ► introduceți dimensiunile în [X] și [Y] ► [Aplicare]

Pe ecranul de introducere a formatului, apăsați pe [Nume] pentru a modifica numele afișat al opțiunilor de la [S1] la [S3].

[Orientare origin.]

Selectați [Portret] sau [Peisaj] în conformitate cu originalul poziționat.



Ajustarea calității imaginii

Puteți regla calitatea imaginii ca atunci când imaginea cu datele scanate nu este clară sau textul este dificil de citit.

[Densitate]

Reglați densitatea conform cu originalul.

Apăsați pe [+] pentru a mări densitatea, respectiv pe [-] pentru a o reduce.

[Tip original]

Selectați tipul originalului.

Scanarea este efectuată folosind calitatea imaginii pentru a se adapta la conținutul originalului.

[Claritate]


Reglați claritatea.

Accentuați contururile și liniile pentru a le mări claritatea sau înceteșați-le pentru a le reduce claritatea.

Exemplu de reglare:

- Pentru a spori claritatea textului sau a contururilor neclare

Apăsați pe [+].

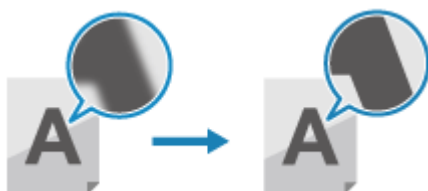

- Pentru a reduce moiré-ul (perturbații cu model vertical) în imagini

Apăsați pe [-].



NOTĂ

Când formatul de fișier al datelor scanate este JPEG

- Calitatea imaginii variază în funcție de raportul de compresie selectat în [Volum date]. ➡ **Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**

Setări de scanare cu 2 fețe

La scanarea unui original cu 2 fețe, amplasați originalul pe alimentator și setați [Original pe 2-fețe].

[Original pe 2-fețe]

Când scanați un original cu 2 fețe, selectați [Tip carte] sau [Tip calendar]. Selectați această opțiune în funcție de orientarea părții de sus și de jos a feței și spatelui originalului amplasat.

[Tip carte]



Partea de sus și cea de jos au orientări identice

[Tip calendar]



Partea de sus și cea de jos au orientări opuse

Pentru a anula scanarea unui original cu 2 fețe, selectați [Oprit].

Previzualizarea setării

Pentru a previzualiza datele scanate înainte de a le trimite sau salva, activați [Previzual.].

* Această setare nu este disponibilă când salvați datele scanate pe un dispozitiv de memorie USB.

[Previzual.]

Pentru a previzualiza datele scanate înainte de a le trimite sau salva, selectați [Pornit].

Puteți previzualiza datele scanate pe panoul de control după finalizarea scanării. Puteți șterge paginile pe care nu doriți să le trimiteți sau să le salvați.

Omiterea paginilor albe

Activați [Omitere orig. albe] pentru a omite automat paginile albe ale unui original.

* Această setare nu este disponibilă când trimiteți datele scanate prin I-Fax.

[Omitere orig. albe]

Pentru a șterge automat paginile determinate ca albe la scanare, selectați [Pornit].

Când sunt afișate atât opțiunea [Pornit (Previzualizare)], cât și opțiunea [Pornit (Fără previzualizare)], selectați dacă veți verifica imaginea previzualizată a datelor scanate înainte de a trimite sau de a salva datele.

* Când [Omitere orig. albe] este setat la [Pornit], scanarea este anulată când se determină că toate paginile originalului scanat sunt albe.

[Ajus. nivel recun.]

Reglați precizia pentru detectarea paginilor albe.

Selectarea opțiunii [+] determină creșterea nivelului de sensibilitate pentru detectarea paginilor albe.

Setarea fișierului/diviziunii

Setați formatul și numele de fișier pentru datele scanate.

Puteți comprima datele și activa recunoașterea textului într-un original. De asemenea, puteți combina mai multe originale într-un singur fișier sau crea fișiere separate pentru fiecare original.

* Setarea formatului datelor scanate nu este disponibilă când trimiteți datele scanate prin I-Fax. Datele scanate sunt transmise în format TIFF.

[Format fișier]

Selectați formatul de date scanate dintre PDF, JPEG sau TIFF, în funcție de mediu și de obiectivul urmărit.

Reducerea volumului datelor

• Când utilizați formatul PDF

Selectați [PDF (Compact)] sau [PDF (Compact/OCR)].

Volumul datelor se reduce, dar calitatea imaginii și numărul de coli care pot fi scanate simultan se pot reduce de asemenea, în funcție de tipul originalului.

• Când utilizați formatul JPEG

Selectați [JPEG] și setați [Volum date] la [Mic: Prioritate memorie].

Activarea recunoașterii textului dintr-un original

Selectați [PDF (OCR)] sau [PDF (Compact/OCR)].

În mod implicit, [Orientare origin.] este detectat automat, în funcție de orientarea textului detectat la crearea PDF. ►[Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)](P. 521)

Combinarea mai multor originale într-un singur fișier

Selectați formatul PDF sau TIFF.

Separarea originalului în fișiere separate

• Când utilizați formatul PDF

Selectați [Setare detalii PDF] ► selectați formatul PDF ► apăsați pe [Divizare în pagini] ► [Pornit].

• Când utilizați formatul TIFF

Apăsați pe [Setare detalii TIFF] ► [Divizare în pagini] ► [Pornit].

• Când folosiți formatul JPEG

Selectați [JPEG].

[Volum date]

Selectați volumul de date când utilizați formatul JPEG pentru datele scanate. Raportul de comprimare variază în funcție de volumul de date selectat.

[Mic: Prioritate memorie]

Mărește raportul de comprimare, dar diminuează calitatea imaginii.

[Mare: Prioritate calitate imagine]

Reduce raportul de comprimare, dar mărește volumul de date.

[Nume fișier]

Specificați un șir care se va adăuga la începutul numelui de fișier al datelor scanate.

Setări pentru e-mail și I-Fax

Puteți configura setările de e-mail când trimiteți datele scanate prin e-mail sau I-Fax.

[Subiect/Mesaj]

Setați subiectul și textul principal al mesajului de e-mail.

[Răspuns către]

Selectați o adresă de e-mail (Răspuns către) din agendă, care se va utiliza ca adresă de răspuns de către destinatarul mesajului e-mail.

Dacă nu se selectează nicio adresă de e-mail, adresa de e-mail a aparatului va fi utilizată ca adresă de e-mail Răspuns către.

* Dacă adresa de e-mail pe care doriți să o utilizați nu este înregistrată în agendă, înregistrați-o și selectați-o. ▶

Funcția de agendă(P. 162)**[Prioritate]**

Selectați nivelul de prioritate.

NOTĂ

Expeditor de e-mail

- Adresa de e-mail a aparatului devine adresa de e-mail a expeditorului (De la) indiferent de setarea [Răspuns către].
- Pentru a trimite numele expeditorului alături de adresa de e-mail a aparatului, utilizați următoarea procedură pentru a seta numele unității.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ▶ [Settings/Registration] ▶ [TX Settings] ▶ [Scan and Send Settings] ▶ [Edit] sub [Unit Name Settings] ▶ introduceți numele unității ▶ [OK].

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ▶ **[Înregistrare nume unitate](P. 545)**


- Expeditorul de e-mail este setarea partajată cu aparatul.

Anularea scanării


9RY0-05W

Urmați instrucțiunile pe ecran pentru a anula o operație de scanare.


Apăsați pe [Revocare] ► [Da].

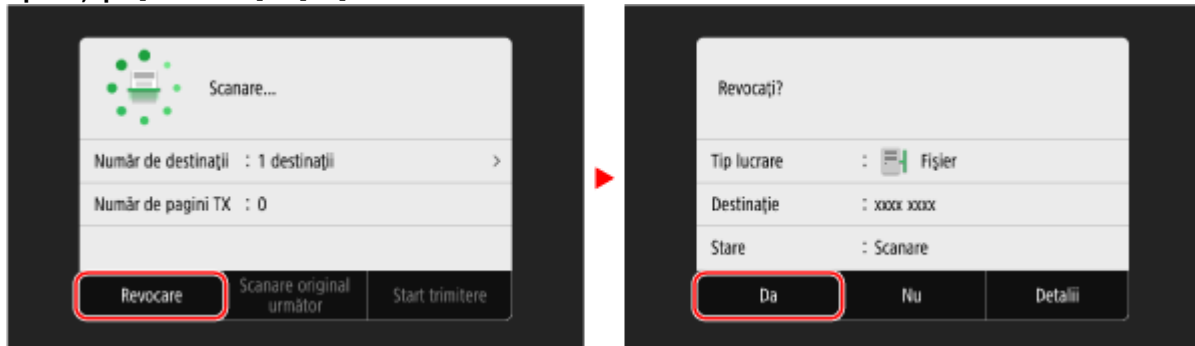

Dacă nu se afișează ecranul de mai sus, apăsați pe  de pe panoul de control, apoi apăsați pe [Da].

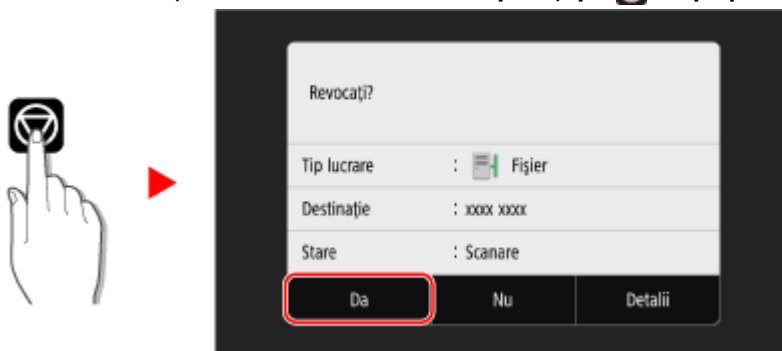

Dacă se afișează ecranul cu lista de lucrări, selectați lucrarea de anulat și apăsați pe [Revocare] ► [Da].

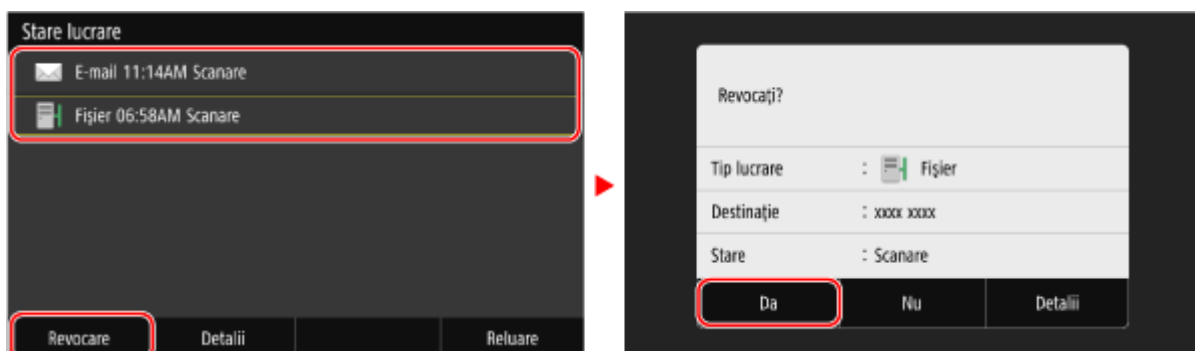

Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate

Puteți verifica starea de trimitere sau salvare și jurnalul datelor scanate cu aparatul.

Procesele efectuate de aparat, care include trimiterea și salvarea datelor scanate, sunt gestionate ca lucrări. Prin verificarea stării și a jurnalului lucrărilor, puteți determina dacă o lucrare de scanare a fost corect efectuată, precum și cauza erorilor care se produc.

* Dacă jurnalul este ascuns, puteți verifica numai starea de trimitere și salvare. ➤[Afișare jurnal activități](P. 576)

În această secțiune este prezentat modul de verificare a stării și a jurnalului folosind panoul de control.

Starea și jurnalul pot fi verificate și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)(P. 453)

1 În panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] în ecranul [Pornire]. ➤Ecranul [Pornire](P. 116)

➡ Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Lucrare TX].

3 Verificați starea și conectați-vă folosind fila [Stare lucrări TX] sau [Jurnal lucrări TX].

■Verificarea stării de trimitere și salvare

1 În fila [Stare lucrări TX], bifați lucrarea în curs de procesare sau care așteaptă procesarea.

2 Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.

➡ Se afișează detaliile lucrării.

3 Verificați numărul de pagini și destinația.

Pentru lucrările cu destinații multiple, apăsați pe [Destinație] pentru a afișa lista cu destinații.

■Verificarea jurnalului de trimitere și salvare

1 În fila [Jurnal lucrări TX], verificați lucrările de trimitere și salvare finalizate.

2 Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.

➡ Se afișează detaliile lucrării.

3 Verificați numărul de pagini și destinația.

Pentru lucrările cu destinații multiple, apăsați pe [Destinație] pentru a afișa lista cu destinații.

Dacă jurnalul de trimitere și salvare afișează [Eroare]

Trimiterea sau salvarea a fost anulată sau s-a produs o eroare.

Dacă se afișează un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), puteți determina cauza și soluția folosind codul de eroare. ➤Se afișează un cod de eroare(P. 721)

NOTĂ

Înregistrarea destinațiilor în agendă

- Pe ecranul care afișează detaliile lucrării, apăsați pe [Înreg. în agendă] pentru a înregistra destinația în agendă.
 - * Această operație nu este disponibilă atunci când există destinații multiple.

Utilizarea faxului

Utilizarea faxului	282
Pregătirea pentru transmiterea și recepționarea faxurilor	284
Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer	285
Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax	287
Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului	289
Redirecționarea faxurilor și configurarea setărilor pentru copii de siguranță	290
Copierea de siguranță a faxurilor transmise	291
Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate	293
Transmiterea faxurilor	295
Transmiterea unui fax după o conversație telefonică (Transmitere manuală)	298
Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)	300
Transmiterea securizată de faxuri de la computer	303
Setări pentru scanarea originalului de fax	304
Recepționarea faxurilor	306
Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)	307
Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate	308
Anularea transmiterii faxurilor	310
Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate	311
Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)	314
Modificarea setărilor de imprimare pentru un i-fax recepționat	318

Utilizarea faxului

9RY0-05Y

Prin utilizarea faxului se înțelege trimiterea și recepționarea de documente sub forma de imagini alb-negru, prin intermediul unei linii telefonice. Se pot trimite și recepționa faxuri și prin internet, fără a se utiliza o linie telefonică.

Transmiterea faxurilor

Sunt disponibile următoarele două metode:

Trimiterea unui fax de la aparat




Puteți scana un document, o fotografie sau alte materiale imprimate (originale) cu aparatul, convertindu-le într-o imagine alb-negru și trimițând imaginea.

►Transmiterea faxurilor(P. 295)

Faxurile trimise pot fi, de asemenea, redirecționate sau trimise automat la o anumită destinație.

►Copierea de siguranță a faxurilor transmise(P. 291)

Trimiterea unui fax de pe un computer

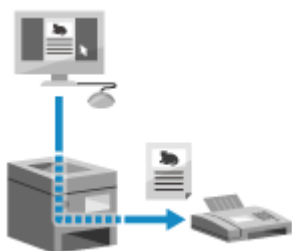

Puteți converti un document sau o fotografie într-o imagine alb-negru și o puteți trimite prin intermediul unui driver de fax instalat pe un computer conectat la aparat.

Puteți trimite un fax în același mod ca imprimarea unui document sau a unei fotografii de la un computer. Pentru a trimite un fax, nu trebuie să pregătiți materiale imprimate.

►Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer(P. 285)

►Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC) (P. 300)

* În macOS, puteți folosi funcția AirPrint, standard în cadrul sistemului de operare, pentru a trimite date de la un computer fără a fi necesară instalarea unui driver de fax. ►**Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)**

Recepționarea faxurilor

Când aparatul este setat să recepționeze faxuri în mod automat, faxurile sunt recepționate fără soneria de intrare. Dacă aparatul sună, puteți ridica receptorul pentru a determina dacă este un apel sau un fax. Dacă este un fax, îl puteți recepționa.

►Recepționarea faxurilor(P. 306)

Faxurile recepționate pot fi, de asemenea, redirecționate sau trimise automat la o anumită destinație.

►Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)

Trimiterea și primirea de faxuri prin funcția Internet Fax



Internet Fax (I-Fax) este o funcție pentru trimiterea și recepționarea de faxuri prin Internet.

Aceasta vă permite să trimiteți un fax fără a folosi o linie telefonică, pentru reducerea costurilor de comunicație. Când recepționați un I-Fax, datele recepționate sunt imprimate automat.

Aparatele care trimit, respectiv recepționează I-Faxuri trebuie să accepte tehnologia I-Fax. ►**Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)(P. 314)**

■ Consultați și

Restricționarea imprimării faxurilor recepționate

Puteți salva temporar faxurile recepționate în memoria aparatului, fără a le imprima.

▶ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

Pregătirea pentru transmiterea și recepționarea faxurilor

9RY0-060

Pentru a trimite și recepționa faxuri cu aparatul, trebuie să utilizați panoul de control (Ghidul de configurare al faxului) pentru a configura setările inițiale. Nu puteți configura setările inițiale folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤ **Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)(P. 96)**

La trimiterea faxurilor de pe un computer

Trebuie să efectuați pregătirile necesare pe fiecare computer utilizat pentru a transmite faxuri.

➤ **Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer(P. 285)**

Pentru modificarea setărilor inițiale

Puteți modifica individual setările configurate cu ghidul de configurare a faxului.

➤ **Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax(P. 287)**

➤ **Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului(P. 289)**

NOTĂ

- Informațiile expeditorului, inclusiv data și ora trimiterii și numărul de fax al aparatului, sunt imprimate la destinație, o dată cu datele faxului. Puteți modifica poziția de imprimare și marcajul adăugat la numărul de fax sau să optați pentru a nu le imprima. ➤ **[ID terminal TX](P. 548)**
- Pentru a redirecționa sau salva automat faxurile trimise și recepționate, trebuie să configurați setări separate. ➤ **Redirecționarea faxurilor și configurarea setărilor pentru copii de siguranță(P. 290)**

Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer

9RY0-061

Efectuați următoarele pregătiri pentru fiecare computer utilizat pentru a transmite faxuri.

- ▶ **Pasul 1: Instalarea driverului pe computer(P. 285)**
- ▶ **Pasul 2: Utilizarea unui driver pentru a seta ID-ul de departament și codul PIN(P. 285)**
- ▶ **Pasul 3: Configurarea setărilor pentru transmiterea securizată(P. 285)**
- ▶ **Pasul 4: Transmiterea de faxuri de test(P. 286)**

Pasul 1: Instalarea driverului pe computer

Instalați driverul de fax pe computerul care va fi utilizat pentru transmiterea faxurilor. ▶ **Instalarea software-ului și a driverelor pe computer(P. 100)**

Pasul 2: Utilizarea unui driver pentru a seta ID-ul de departament și codul PIN

Când este activată gestionarea ID-urilor de departamente la aparat, setați ID-ul de departament și codul PIN prin specificarea driverului de fax. ▶ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer(P. 374)**

* Puteți omite acest pas atunci când nu utilizați gestionarea ID-urilor departamentelor. Treceți la pasul 3.

Pasul 3: Configurarea setărilor pentru transmiterea securizată

Deși trimiterea faxurilor de pe un computer este convenabilă, există riscul de a le trimite la numere eronate. Pentru a reduce acest risc, se recomandă configurarea următoarelor setări folosind driverul de fax.

- ▶ **Când se utilizează Windows(P. 285)**
- ▶ **Când se utilizează macOS(P. 286)**

■ Când se utilizează Windows

- 1 Faceți clic pe [] (Start) ▶ [] (Settings) ▶ [Dispozitive] ▶ [Imprimante și scanere].**

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

- 2 Faceți clic pe driverul de fax al aparatului ▶ [Manage] ▶ [Preferințe de imprimare].**

⇒ Se afișează ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de fax.

- 3 Configurați setările pentru transmiterea securizată.**

- Activați confirmarea numărului de fax.
- Setări un număr extern de conectare.

- Păstrați un jurnal de lucrări TX.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe ecranul [Help] de pe ecranul [Preferințe de imprimare] pentru a afișa detalii de asistență.

■ Când se utilizează macOS

Configurați setările pentru transmiterea în siguranță a faxurilor folosind caseta de dialog de imprimare (ecranul de setare a driverului de fax).

- Activați confirmarea numărului de fax.
- Setati un număr extern de conectare.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe [?] în caseta de dialog de imprimare, pentru a afișa ajutorul.

Pasul 4: Transmiterea de faxuri de test

Când instalarea și configurarea sunt finalizate, puteți testa pentru a determina dacă puteți trimite faxuri corect. ▶
Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)(P. 300)

Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax

Puteți modifica modul RX față de setarea implicită.

Când [Fax/Tel (Comutare auto)] este activat pentru a determina dacă apelul este un fax, puteți configura și setări privind durata soneriei.

Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

1 În panoul de control, apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)

2 În fila [Setări TX/RX], apăsați pe [Mod RX].

➡ Se afișează ecranul [Mod RX].

3 Selectați modul RX.

■ Când se utilizează un telefon sau a echipamentului opțional TELEPHONE 6 KIT fără conectarea la aparat

Selectați [Auto]. Se utilizează numai pentru fax.

- Faxurile se recepționează automat.
- Nu se pot prelua apelurile telefonice de intrare.

■ La conectarea unui telefon normal sau a unui TELEPHONE 6 KIT

La recepționarea automată a faxurilor

Selectați [Fax/Tel (Comutare auto)]. Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Faxurile se recepționează automat.
- La primirea unui apel telefonic, aparatul sună. Ridicați receptorul pentru a răspunde apelului.

La recepționarea manuală a faxurilor

Selectați [Manual]. Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Aparatul sună atunci când primește atât faxuri, cât și apeluri telefonice.
- Dacă auziți un ton de fax când ridicați receptorul, recepționați faxul manual. ➤ **Recepționarea faxurilor(P. 306)**
- De asemenea, puteți configura setarea pentru a primi faxurile automat după ce aparatul sună pentru o anumită perioadă de timp. ➤ **[Comutare la RX automat](P. 562)**

■ La conectarea unui robot telefonic

Selectați [Robot telefonic]. Permite utilizarea simultană a faxului și a telefonului.

- Faxurile se recepționează automat.
- La primirea unui apel telefonic, se poate utiliza funcția de robot telefonic pentru înregistrarea mesajelor. Puteți răspunde la apel ridicând receptorul înainte de începerea înregistrării.

* Setati robotul telefonic astfel încât funcția de înregistrare să se activeze după ce aparatul sună o dată sau de două ori.

* Când înregistrați mesajul, se recomandă să păstrați patru secunde de tăcere sau să înregistrați un mesaj de sub 20 de secunde.

4 Setați durata soneriei și acțiunea la recepționarea unui fax și apăsați pe [Aplicare].

Setați aceasta atunci când [Fax/Tel (Comutare auto)] este selectat pentru modul RX. Dacă ați selectat un alt mod RX, acest pas nu este solicitat.



[Durată start sonerie]

Specificați durata de timp în care se determină dacă un apel este de tip fax sau apel telefonic. Aparatul nu sună în acest interval.

Recepționarea începe atunci când aparatul determină că apelul este un fax.

[Durată sonerie intrare]

Specificați durata soneriei pentru apeluri atunci când se determină că apelul nu este un fax.

[Acțiune după sonerie]

Selecționați acțiunea care se efectuează când nu se ridică receptorul în timp ce soneria sună.

Selecționați [Sfârșit] pentru a încheia apelul sau selecționați [Primire] pentru a recepționa faxul.

NOTĂ

Conectarea telefonului sau a echipamentului opțional TELEPHONE 6 KIT

- Pentru detalii privind conectarea unui telefon sau a echipamentului opțional TELEPHONE 6 KIT, utilizați procedura pentru conectarea la linia telefonică. ▶ **Pasul 4: Conectarea la linia telefonică (P. 98)**

[Comutare rețea]

- În funcție de țara dvs., [Comutare rețea] poate apărea ca mod RX. În acest mod, aparatul face diferența dintre recepția apelurilor telefonice și a faxurilor. Pentru a utiliza acest mod, trebuie să vă abonați la un serviciu de comutare în rețea.
- Trebuie să conectați în prealabil aparatul la un telefon extern sau la un set receptor opțional.

Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului

9RY0-063

Puteți modifica informațiile înregistrate la aparat, de exemplu atunci când numărul de fax se schimbă după o mutare sau doriți să modificați numele notificat la destinație.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► [Setare linie](P. 553)

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].

4 Schimbați numărul de fax și numele unității.

- Introduceți numărul de fax în [Unit Telephone Number] în [Set Line].
- Introduceți numele unității în [Unit Name] în [Basic Settings].

5 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Redirecționarea faxurilor și configurarea setărilor pentru copii de siguranță

9RY0-064

Faxurile pot fi redirecționate și salvate automat la o anumită destinație atunci când sunt transmise și recepționate. Aceasta este convenabil atunci când doriți să verificați faxurile recepționate de la o locație la distanță sau doriți să efectuați copii de siguranță ale faxurilor transmise sau recepționate.

► **Copierea de siguranță a faxurilor transmise(P. 291)**

► **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

NOTĂ

Redirecționarea exclusivă a faxurilor esențiale

- De asemenea, puteți selecta un anumit fax din jurnalul de lucrări RX și îl puteți trimite la o anumită destinație. ► **Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)**

Copierea de siguranță a faxurilor transmise

9RY0-065

Puteți configura setările pentru a redirecționa și salva automat un fax transmis la o destinație specificată în prealabil.

Ca destinații de redirecționare și salvare se pot specifica următoarele:

- Număr de fax
- Adresă de e-mail (e-mail/I-Fax)
- Folder partajat pe un computer
- Server FTP

Pentru destinații altele decât un număr de fax, faxul este redirecționat sau salvat sub forma unui fișier PDF alb-negru.

* La specificarea unei destinații de i-fax, dispozitivul de destinație trebuie să poată vizualiza fișiere PDF.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ▶

[Arhivare document TX](P. 554)

Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Când specificați o destinație a copiei de siguranță alta decât un număr de fax, pregătiți faxul care va fi trimis sau salvat la destinația respectivă.
 - Pregătirile necesare sunt aceleași ca la trimiterea și salvarea datelor scanate.
 - ▶ **Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail(P. 248)**
 - ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**
 - ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP(P. 257)**
 - Când se specifică o adresă de e-mail I-Fax ca destinație, configurați informațiile serverului de e-mail. ▶ **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**
- Înregistrați destinația care se va specifica în agenda aparatului. ▶ **Înregistrarea destinațiilor (agendă) (P. 161)**

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [TX Settings] ▶ [Fax TX Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].

4 În [Communication Management Settings], bifați caseta de selectare [Archive TX Document] și faceți clic pe [Select from Address Book].


⇒ Se afișează ecranul [Select from Address Book].

5 Selectați destinația și faceți clic pe [OK].

➡ Reapare ecranul [Edit Fax TX Settings].

6 Introduceți orice șir în [File Name], după cum este necesar.

- Dacă ați selectat un număr de fax ca destinație, acest pas nu este necesar. Treceți la pasul 7.
- Dacă ați selectat altă destinație decât un număr de fax, un fișier PDF este redirecționat sau salvat cu următorul nume de fișier.

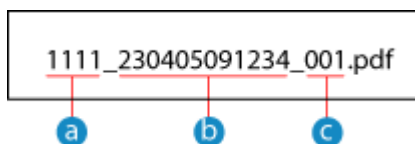

- a** Număr de administrare a comunicațiilor
- b** Data trimiterii (în acest exemplu, „5 aprilie 2023, 9:12:34 AM”)
- c** Număr de ordine al fișierului (dacă este un fișier, atunci este „001”)

Când introduceți un șir în [File Name], șirul specificat este atașat la începutul numelui de fișier de mai sus.

7 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Copierea de siguranță a faxurilor recepționate

- În secțiunea de mai sus sunt descrise setările pentru redirecționarea și salvarea faxurilor transmise. Pentru copierea de siguranță a faxurilor recepționate, sunt necesare setări separate. ➡ **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate

9RY0-066

Puteți configura setările pentru a redirecționa și salva automat un fax recepționat la o destinație specificată în prealabil. De asemenea, puteți specifica dacă veți imprima faxul recepționat la aparat. Ca destinații de redirecționare și salvare se pot specifica următoarele:

- Număr de fax
- Adresă de e-mail (e-mail/I-Fax)
- Folder partajat pe un computer
- Server FTP

Pentru destinații altele decât un număr de fax, faxul este redirecționat sau salvat sub forma unui fișier PDF alb-negru.

* La specificarea unei destinații de i-fax, dispozitivul de destinație trebuie să poată vizualiza fișiere PDF.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➤ **[Setări redirecționare](P. 563)**
Sunt necesare privilegii de administrator.

Pregătiri necesare

- Când specificați o destinație de redirecționare sau pentru copia de siguranță alta decât un număr de fax, pregătiți faxul care va fi trimis sau salvat la destinația respectivă.
 - Pregătirile necesare sunt aceleași ca la trimiterea și salvarea datelor scanate.
 - **Pregătirea pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail(P. 248)**
 - **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**
 - **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate pe un server FTP(P. 257)**
 - Când se specifică o adresă de e-mail I-Fax ca destinație, configurați informațiile serverului de e-mail. ➤ **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**
- Înregistrați destinația care se va specifica în agenda aparatului. ➤ **Înregistrarea destinațiilor (agendă) (P. 161)**

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [RX/Forwarding Settings] ► [Fax RX Settings] ► [Edit] în [Forwarding Settings].**
 - ➡ Se afișează ecranul [Edit Forwarding Settings].
- 4 Bifați caseta de selectare [Use Forwarding Function] și faceți clic pe [Select from Address Book].**
 - ➡ Se afișează ecranul [Select from Address Book].

5 Selectați destinația și faceți clic pe [OK].

⇒ Reapare ecranul [Edit Forwarding Settings].

6 Setezi dacă faxurile vor fi imprimate sau salvate în memorie.

■ La imprimarea faxurilor la aparat

În [Print Images], selectați [On]. Pentru a imprima numai atunci când redirectionarea nu reușește, selectați [Print Only When Error Occurs].


■ La salvarea faxurilor care nu pot fi redirectionate în memoria aparatului

În [Store Images in Memory], selectați [Store Only When Error Occurs].

Faxurile salvate în memorie pot fi vizualizate în [Status Monitor]. ➤ **Verificarea faxurilor a căror redirectionare nu a reușit (P. 312)**

7 Introduceți orice șir în [File Name], după cum este necesar.

- Dacă ați selectat un număr de fax ca destinație, acest pas nu este necesar. Treceți la pasul 8.
- Dacă ați selectat altă destinație decât un număr de fax, un fișier PDF este redirectionat sau salvat cu următorul nume de fișier.

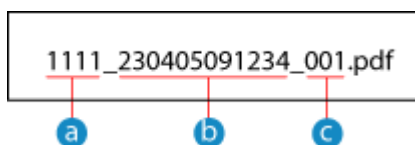

- a** Număr de administrare a comunicațiilor
- b** Data trimiterii (în acest exemplu, „5 aprilie 2023, 9:12:34 AM”)
- c** Număr de ordine al fișierului (dacă este un fișier, atunci este „001”)

Când introduceți un șir în [File Name], șirul specificat este atașat la începutul numelui de fișier de mai sus.

8 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

9 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Copierea de siguranță a faxurilor transmise

- În secțiunea de mai sus sunt descrise setările pentru redirectionarea și salvarea faxurilor recepționate. Pentru copierea de siguranță a faxurilor transmise, sunt necesare setări separate. ➤ **Copierea de siguranță a faxurilor transmise (P. 291)**

Transmiterea faxurilor



Puteți scana un document, o fotografie sau alte materiale imprimate (originale) cu aparatul, convertindu-le într-o imagine alb-negru și trimițând imaginea.

Puteți transmite un fax și după o conversație telefonică. ► **Transmiterea unui fax după o conversație telefonică (Transmitere manuală)(P. 298)**

1 Așezați documentul original. ► **Așezarea documentelor originale(P. 133)**


2 În panoul de control, apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire]. ► **Ecranul [Pornire](P. 116)**

► Se afișează ecranul de fax.

3 Apăsați pe [Resetare].

Dacă setarea de destinație pentru faxul transmis anterior se menține, este posibil ca faxul să fie transmis la o destinație incorectă. Resetați setarea înainte de operare.

4 Specificați destinația în fila [Introd. dest.], fila [Specif. destinație] sau în [Agendă]. ► **Specificarea destinațiilor(P. 177)**

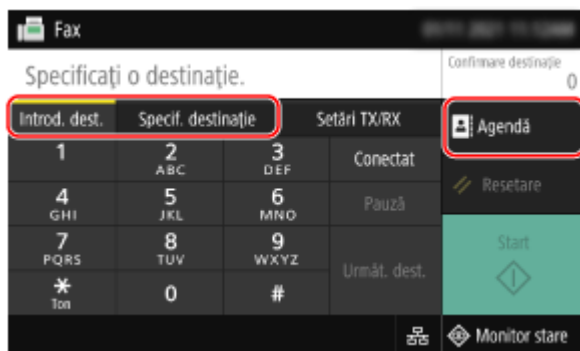

Introduceți numărul de fax folosind tastele numerice sau selectați o destinație înregistrată.

* Dacă aparatul este conectat printr-o centrală telefonică privată (PBX), apăsați pe [R] înainte de a introduce destinația cu ajutorul tastelor numerice. Dacă [R] nu este disponibilă, trebuie să înregistrați setarea tastei R.

► **[Setare tastă R](P. 554)**

5 În fila [Setări TX/RX], configurați setările de scanare pentru originale. ► **Setări pentru scanarea originalului de fax(P. 304)**



6 Apăsați pe [Start].

⇒ Începe scanarea documentului original.

- Pentru a anula transmiterea unui fax, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. **Anularea transmiterii faxurilor(P. 310)**
- Când scanarea originalului este finalizată, faxul este transmis. Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul. **Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)**

■ Când apare [Confirmare]

Introduceți din nou numărul de fax și apăsați pe [Aplicare].

■ Când apare [Confirmare destinație]

Verificați dacă destinația este corectă și apăsați pe [Start scanare].

■ Când apare [Format scanare]


Selecționați dimensiunea originalului poziționat.

■ Când apare [Scanare următor]

Când un original este amplasat pe suprafața de scanare și scanat, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a scana originale suplimentare, amplasați-le pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare următor].

Când scanarea tuturor documentelor s-a încheiat, apăsați pe [Start trimitere] sau pe [Previz. și trim.].

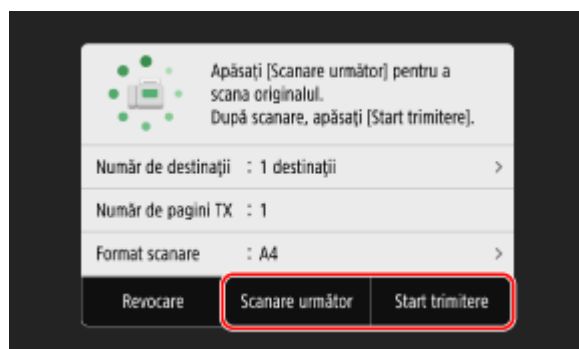


* Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

■ Când apare un ecran de previzualizare


Apăsați pe [Start trimitere] după previzualizarea datelor scanate.

Dacă există pagini pe care nu doriți să le trimiteți, deschideți pagina și apăsați pe [Ștergere pagină].

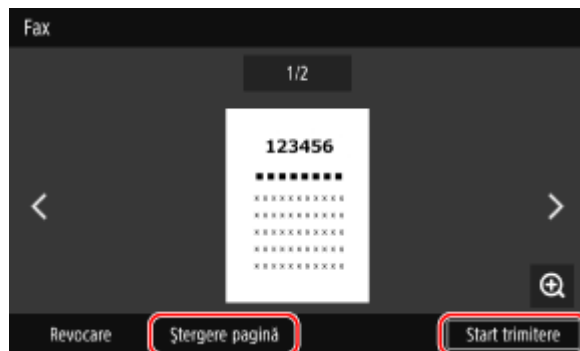

■ Când apare [Monitor Statut]

Pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul, apăsați pe [Monitor Statut]. **▶ Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate (P. 311)**
 Apăsați pe [Închidere] pentru a afișa ecranul de fax.

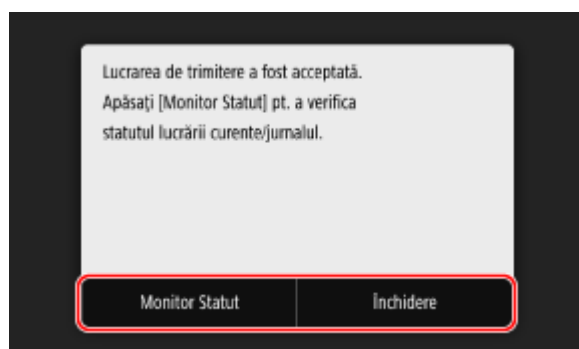

Selecțați dimensiunea originalului poziționat.

Transmiterea unui fax după o conversație telefonică (Transmitere manuală)

9RY0-068

Puteți transmite un fax după o conversație telefonică. Pentru a efectua un apel telefonic, este necesar un telefon extern sau un echipament TELEPHONE 6 KIT opțional. În această secțiune este prezentat modul de transmitere a unui fax după o conversație telefonică.

Când se transmite un fax pe durata unui apel, mai întâi ridicați receptorul pentru a răspunde la apel, apoi efectuați pașii de mai jos. Nu trebuie să efectuați pașii 4 și 5 pentru a efectua un apel telefonic.

! IMPORTANT

- Paginile care pot fi scanate și transmise pentru transmitere manuală sunt restricționate după cum urmează:
 - Când un original este amplasat pe alimentator, se scanează o singură parte.
 - Când un original este așezat pe suprafața de scanare, nu se poate trimite decât o singură pagină a originalului amplasat.

1 Așezați documentul original. ►Așezarea documentelor originale(P. 133)

2 În panoul de control, apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire]. ►Ecranul [Pornire](P. 116)


► Se afișează ecranul de fax.

3 În fila [Setări TX/RX], configurați setările de scanare pentru originale. ►Setări pentru scanarea originalului de fax(P. 304)



4 Ridicați receptorul.

5 Specificați destinația în fila [Introd. dest.], fila [Specif. destinație] sau în [Agendă]. ►Specificarea destinațiilor(P. 177)

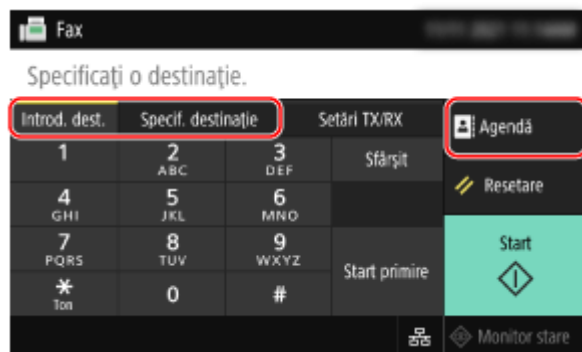

Introduceți numărul de fax folosind tastele numerice sau selectați o destinație înregistrată pentru a efectua un apel telefonic.

6 După conversația telefonică, solicitați destinatarului să își seteze aparatul de fax pentru a vă recepționa faxul.

7 Când auziți un semnal sonor, apăsați pe [Start] și puneți receptorul în furcă.

⇒ Începe scanarea documentului original.

- Pentru a anula transmiterea unui fax, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ➤ **Anularea transmiterii faxurilor(P. 310)**
- Când scanarea originalului este finalizată, faxul este transmis. Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul. ➤ **Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)**

■ Când apare [Format scanare]


Selectați dimensiunea originalului poziționat.

NOTĂ

- Destinațiile și setările din funcția Transmitere manuală nu sunt lăsate în jurnalul de lucrări TX.

Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)

9RY0-069

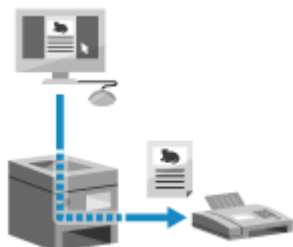

Puteți trimite un document sub forma unui fax de la un computer, folosind un driver pentru fax.

Deși transmiterea unui document este simplă, verificați cu atenție elementul înainte de a-l transmite. ➤ **Transmiterea securizată de faxuri de la computer(P. 303)**

Această secțiune descrie procedura generală pentru această operație. Consultați manualul aplicației pe care o utilizați pentru detalii de utilizare.

Pregătiri necesare

- Instalați driverul de fax la computer și configurați setările în funcție de mediul de utilizare și de scopul urmărit. ➤ **Pregătirea pentru transmiterea faxurilor de la un computer(P. 285)**

➤ **Când se utilizează Windows(P. 300)**

➤ **Când se utilizează macOS(P. 301)**

■ Când se utilizează Windows

- 1 Deschideți pe computer documentul pe care îl transmiteți.**
- 2 În aplicația utilizată pentru deschiderea documentului, selectați comanda de imprimare.**
- 3 Selectați driverul de fax al aparatului și faceți clic pe [Imprimare].**


➡ Apare ecranul [Fax Sending Settings] al driverului de fax.

4 Specificați o destinație.

- Această secțiune descrie modul de introducere al unui număr de fax. Puteți specifica o destinație înregistrată în agendă din fila [Select Destination].
- Dacă este necesar un număr de linie externă, introduceți acest număr înaintea numărului de fax. Dacă numărul liniei exterioare a fost setat în prealabil, nu trebuie să-l introduceți aici. ➤ **Pasul 2: Utilizarea unui driver pentru a seta ID-ul de departament și codul PIN(P. 285)**

■ La introducerea unui număr de fax

În fila [Enter Destination], introduceți un număr de fax. Când se poate introduce [Confirm Fax Number (Prevent Sending to Wrong Destination)], introduceți același număr de fax.

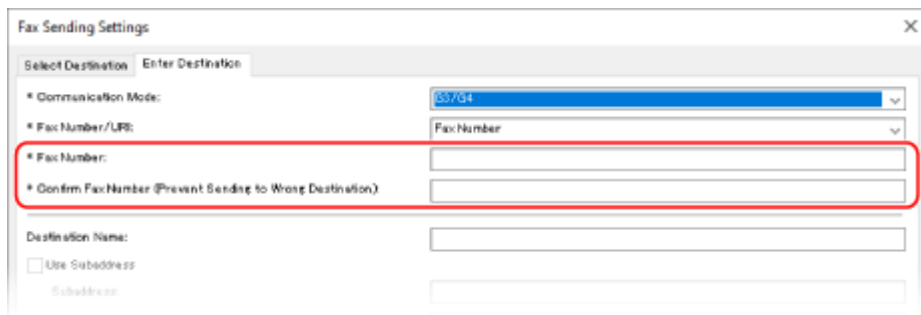

■ La introducerea mai multor numere de fax

- 1 În fila [Select Destination], faceți clic pe [Add Destination].
⇒ Se afișează ecranul [Add Destination].
- 2 Introduceți numele destinației și numărul de fax și faceți clic pe [Add Next Destination].
Când se poate introduce [Confirm Fax Number (Prevent Sending to Wrong Destination)], introduceți același număr de fax.
- 3 Repetați pasul 2 și faceți clic pe [OK] după ce ați introdus toate destinațiile.

5 Configurați pagina de informații, setarea pentru salvarea jurnalului de lucrări TX și alte setări de fax.

- Pentru a configura detaliile paginii de informații, faceți clic pe [Cover Sheet].
- Pentru a salva jurnalul de lucrări TX la computer, bifați caseta de selectare [Store Sent Fax Information and Image].
- Pentru mai multe informații privind alte setări de fax, faceți clic pe ecranul [Help] de pe ecranul [Fax Sending Settings] pentru a afișa detalii de asistență.

6 Faceți clic pe [Send].

⇒ Se afișează un ecran care confirmă destinația de trimitere.

7 Verificați dacă destinația este corectă și faceți clic pe [OK].

⇒ Faxul este transmis prin intermediul aparatului.

- Utilizați [Monitor stare] de pe panoul de control pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul.
- Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)**
- Când trimiteți un fax având bifată caseta de selectare [Store Sent Fax Information and Image], puteți vizualiza jurnalul și din fila [Sent Fax Information and Image] a driverului de fax.

■ Când se utilizează macOS


1 Deschideți pe computer documentul pe care îl transmiteți.

2 În aplicația utilizată pentru deschiderea documentului, faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Se deschide caseta de dialog de imprimare.

3 În [Imprimantă], selectați driverul de fax al aparatului.

4 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, selectați [General Settings].

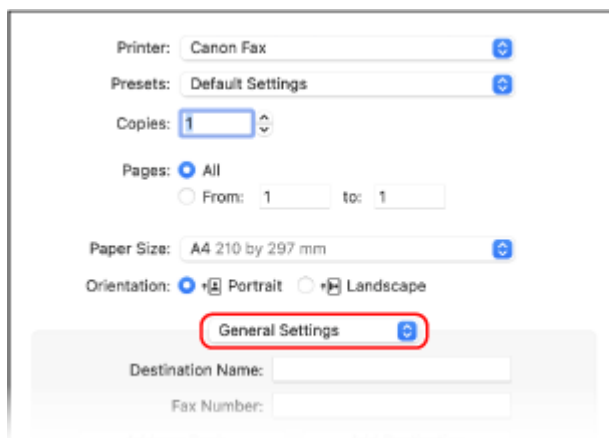

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în caseta de dialog de imprimare.

5 Introduceți numărul de fax și faceți clic pe [Add Destination].

- Pentru a specifica mai multe destinații, repetați acest pas. Puteți specifica o destinație înregistrată în agendă din [Address Book].
- Dacă este necesar un număr de linie externă, introduceți acest număr înaintea numărului de fax.

6 Configurați pagina de informații și alte setări de fax, după caz.

- Pentru a seta detaliile paginii de informații, selectați [Cover Sheet] din meniul pop-up al opțiunii de imprimare.
- Pentru mai multe informații privind alte setări de fax, faceți clic pe [?] în caseta de dialog de imprimare pentru a afișa detalii de asistență.

7 Faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Faxul este transmis prin intermediul aparatului.

Utilizați [Monitor stare] de pe panoul de control pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul. 
Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)

Transmiterea securizată de faxuri de la computer

9RY0-06A

Deși trimiterea faxurilor de pe un computer este convenabilă, există riscul de a le trimite la un număr eronat. Pentru a reduce acest risc, se recomandă verificarea următoarelor aspecte la transmiterea faxurilor.

- ▶ **Verificarea conținutului pe care îl transmiteți (P. 303)**
- ▶ **Confirmarea destinației (P. 303)**
- ▶ **Confirmarea jurnalului de lucrări după transmitere (P. 303)**

Verificarea conținutului pe care îl transmiteți

Spre deosebire de scanarea și transmiterea unui document, puteți să verificați conținutul de transmis numai pe ecranul computerului. În consecință, verificați conținutul înainte de a transmite documentul.

Verificarea cu previzualizare

Verificați dacă conținutul de transmis este cel scontat. Dacă formatul hârtiei nu este cel corespunzător, o parte a documentului care depășește hârtia poate fi divizată și transmisă separat.

Verificarea cu PDF

Puteți converti documentul în PDF și apoi îl puteți trimite pentru a reduce riscul de a trimite coli nedorite dintr-un fișier Excel, de exemplu. Când nu puteți previzualiza documentul cu funcția de imprimare a aplicației sau doriți să trimiteți numai anumite pagini ale documentului, puteți să verificați conținutul care va fi transmis înainte de a-l transmite.

Confirmarea destinației

Puteți solicita utilizatorului să introducă numărul de fax de două ori atunci când specifică o destinație sau să confirme destinația înainte de a transmite, pentru a reduce riscul de a transmite un fax către o destinație incorectă. Pentru detalii privind setările pentru confirmarea destinației, consultați procedurile de pregătire a transmiterii faxurilor de la PC. ▶ **Pasul 3: Configurarea setărilor pentru transmiterea securizată (P. 285)**


Confirmarea jurnalului de lucrări după transmitere

Când aparatul este setat să salveze un jurnal de lucrări TX, puteți consulta jurnalul pentru a confirma transmiterea corectă a conținutului scontat. Pentru detalii privind setările pentru confirmarea jurnalului de lucrări TX după transmiterea faxurilor de la PC, consultați procedurile de pregătire a transmiterii faxurilor de la PC. ▶ **Pasul 3: Configurarea setărilor pentru transmiterea securizată (P. 285)**

Setări pentru scanarea originalului de fax

9RY0-06C

Când transmiteți un fax folosind aparatul, puteți folosi fila [Setări TX/RX] pentru a regla calitatea imaginii și pentru a seta scanarea față-verso.

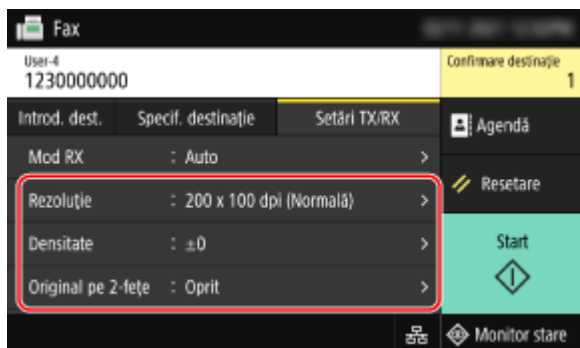

Dacă destinatarul nu poate citi textul sau faxul transmis nu a corespuns așteptărilor, setările pot fi reglate și faxul retransmis.

- ▶ **Ajustarea calității imaginii(P. 304)**
- ▶ **Setări de scanare cu 2 fețe(P. 305)**
- ▶ **Previzualizarea setării(P. 305)**

NOTĂ

Înregistrarea setărilor favorite

- Puteți înregistra setările frecvent utilizate pentru scanarea originalelor de fax pentru a putea apela cu ușurință aceste setări după cum este necesar atunci când transmiteți. ▶ **Înregistrarea și apelarea setărilor favorite(P. 188)**
- Puteți modifica și setările implicite pentru scanarea originalelor de fax. ▶ **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Reapelarea setărilor anterioare (jurnalul de lucrări TX)

- Puteți utiliza jurnalul de lucrări TX pentru a reapela setările utilizate în trecut pentru a transmite faxuri. ▶ **Specificarea destinațiilor (jurnal de lucrări TX)(P. 184)**

Ajustarea calității imaginii

Puteți regla calitatea imaginii, ca atunci când imaginea faxului nu este clară sau textul este dificil de citit.

[Rezoluție]

Selectați rezoluția pentru scanarea originalelor.

Cu cât este mai mare rezoluția, cu atât imaginea va fi mai clară, dar transmiterea datelor va dura mai mult.

[Densitate]

Reglați densitatea conform cu originalul.

Apăsați pe [+] pentru a mări densitatea, respectiv pe [-] pentru a o reduce.

[Claritate]


Reglați claritatea.

Accentuați contururile și liniile pentru a le mări claritatea sau înțețoșați-le pentru a le reduce claritatea.

Exemplu de reglare:

- **Pentru a spori claritatea textului sau a conturilor neclare**

Apăsați pe [+].

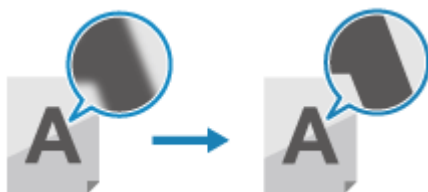

- **Pentru a reduce moiré-ul (perturbații cu model vertical) în fotografii**

Apăsați pe [-].



Setări de scanare cu 2 fețe

La scanarea unui original cu 2 fețe, amplasați originalul pe alimentator și setați [Original pe 2-fețe].

* Scanarea cu 2 fețe nu este disponibilă când trimiteți un fax după o conversație telefonică.

[Original pe 2-fețe]

Pentru a efectua scanarea cu 2 fețe, selectați [Tip carte] sau [Tip calendar]. Selectați această opțiune în funcție de orientarea părții de sus și de jos a feței și spatelui originalului amplasat.

[Tip carte]



Partea de sus și cea de jos au orientări identice

[Tip calendar]



Partea de sus și cea de jos au orientări opuse

Pentru a anula scanarea unui original cu 2 fețe, selectați [Oprit].

Previzualizarea setării

Pentru a transmite originalele scanate după previzualizarea datelor, activați [Previzual.].

[Previzual.]

Pentru a previzualiza datele scanate înainte de a le transmite, selectați [Pornit].

Puteți previzualiza datele scanate pe panoul de control după finalizarea scanării. Puteți șterge paginile pe care nu doriți să le transmiteți.

Recepționarea faxurilor

9RY0-06E

Când modul RX este setat la recepționarea manuală a faxurilor, trebuie să efectuați operații pentru a le recepționa. Când modul RX nu este setat la recepționarea manuală a faxurilor, nu trebuie să efectuați operații pentru a le recepționa. Când ați primit un fax, acesta este recepționat automat, fără sonerie, și va fi imprimat după finalizarea recepționării.

Introduceți hârtie de format A4 sau Letter în sursa de hârtie pentru a preveni absența sau separarea imaginii.

Puteți modifica setările și pentru a imprima un fax primit pe ambele părți ale hârtiei și pentru a imprima data și ora de recepție, precum și numărul de pagini. ➤ **Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate(P. 308)**

■ Când aparatul sună

Recepționați manual faxul.

Dacă la aparat este conectat un telefon, puteți recepționa faxul utilizând telefonul, fără a utiliza aparatul. ➤ **Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)(P. 307)**

1 Când aparatul sună, ridicați receptorul.

Dacă este un apel telefonic, îl puteți prelua.

2 Dacă auziți un semnal sonor, în panoul de control, apăsați pe [Fax] în ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire](P. 116)**

➡ Se afișează ecranul de fax.

3 Apăsați pe [Start primire] și puneți receptorul în furcă.

➡ Aparatul începe să recepționeze faxul. La finalizarea recepției, faxul este imprimat automat.

NOTĂ

Când un fax nu este recepționat sau imprimat

➤ **Nu se pot recepționa faxuri(P. 690)**

Pentru a nu imprima un fax recepționat

- Salvați faxul recepționat în memoria aparatului sau redirecționați-l către o anumită destinație.
 - **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**
 - **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)

9RY0-06F

RX la distanță permite utilizarea tastelor numerice ale telefonului conectat la aparat pentru a primi faxuri prin apelarea unui număr predeterminat (ID RX la distanță).

În mod implicit, ID pentru RX de la distanță este setat la [25]. Puteți înlocui această valoare cu un număr personalizat.

🔴[RX la distanță](P. 562)

1 Când aparatul sună, ridicați receptorul telefonului.

Dacă este un apel telefonic, îl puteți prelua.

2 Când auziți un semnal sonor, formați ID-ul pentru RX de la distanță, folosind tastele numerice ale telefonului.

➡ Aparatul începe să recepționeze faxul. La finalizarea recepției, faxul este imprimat automat.

Dacă nu auziți un set de tonuri când introduceți ID-ul pentru RX de la distanță, apăsați pe butonul de ton (*) al telefonului și introduceți din nou ID-ul pentru RX de la distanță.

3 Puneți receptorul în furcă.

Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate

9RY0-06H

În mod implicit, faxurile sunt imprimate pe o singură parte a hârtiei. Puteți modifica setările pentru a imprima pe ambele părți ale hârtiei și pentru a imprima data și ora de recepție, precum și numărul de pagini.

► **Imprimarea pe ambele fețe**(P. 308)

► **Imprimarea datei și orei de recepție și a numărului de pagini**(P. 308)

Imprimarea pe ambele fețe

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Imprimare ambele fețe](P. 561)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [RX/Forwarding Settings] ► [Fax RX Settings] ► [Edit] în [Basic Settings].

► Se afișează ecranul [Edit Basic Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Print on Both Sides].

5 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Imprimarea datei și orei de recepție și a numărului de pagini

Selectați dacă se vor imprima următoarele informații în partea de jos a faxurilor recepționate:

- Data și ora recepției
- Număr de recepție primit
- Număr de pagină

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. 
[Imprim. notă subsol pagină RX](P. 559)
 Sunt necesare privilegiile de administrator.


- 1** Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem.  Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)
- 2** În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration].  Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)
- 3** Faceți clic pe [RX/Forwarding Settings] ► [Common Settings] ► [Edit] în [Common Settings].
 Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
- 4** Bifați caseta de selectare [Add RX Page Footer].
- 5** Faceți clic pe [OK].
 Setările sunt aplicate.
- 6** Deconectați-vă de la IU la distanță.

Anularea transmiterii faxurilor


9RY0-06J

Puteți anula transmiterea unui fax urmând instrucțiunile de pe ecran.


Apăsați pe [Revocare] ► [Da].

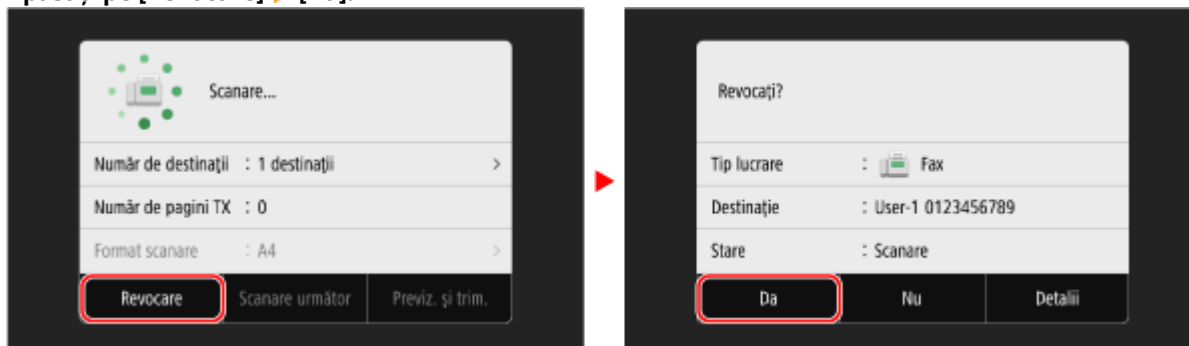

Dacă nu se afișează ecranul de mai sus, apăsați pe  de pe panoul de control, apoi apăsați pe [Da].

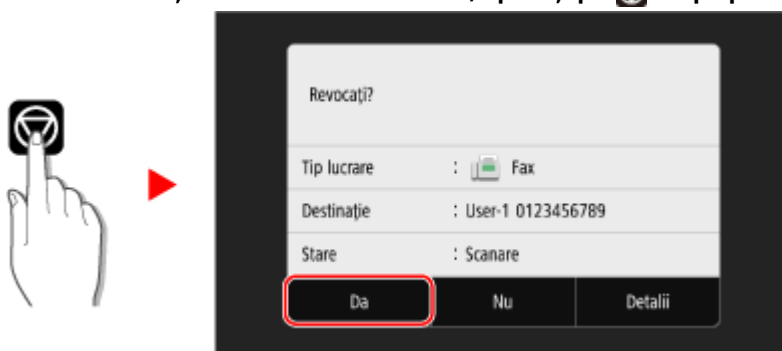

Dacă se afișează un ecran cu lista de lucrări, selectați lucrarea de anulat și apăsați pe [Revocare] ► [Da].

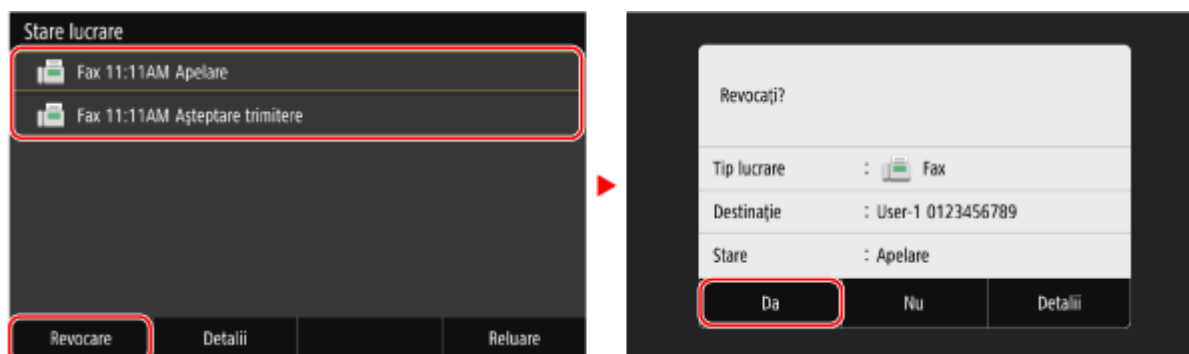

Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate

9RY0-06K

Procesele executate de către aparat, inclusiv transmiterea și recepționarea faxurilor, sunt gestionate ca lucrări. Prin verificarea stării și a jurnalului lucrărilor, puteți determina dacă o lucrare a fost transmisă sau recepționată corect, precum și cauza erorilor care se produc.

Când setările sunt configurate astfel încât faxurile care nu pot fi redirectionate să fie salvate, aceste faxuri pot fi imprimate pe aparat sau redirectionate către o altă destinație.

* Dacă jurnalul este setat să nu fie afișat, se poate verifica numai starea de transmitere și recepționare. ►[Afișare jurnal activități](P. 576)

►Verificarea faxurilor transmise și recepționate(P. 311)

►Verificarea faxurilor a căror redirectionare nu a reușit(P. 312)

Verificarea faxurilor transmise și recepționate

Puteți verifica starea și jurnalele faxurilor transmise și recepționate.

Puteți verifica, de asemenea, numărul paginilor faxului și numerele de fax ale destinatarului și expeditorului, precum și faxurile redirectionate care așteaptă să fie recepționate și imprimate.

În această secțiune este prezentat modul de verificare a stării și a jurnalului folosind panoul de control.

Starea și jurnalul pot fi verificate și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Pentru a imprima faxurile salvate în memorie, utilizați Remote UI (IU la distanță). ►Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)

1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ►Ecranul [Pornire](P. 116)

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Lucrare TX] sau pe [Lucrare RX].

3 Verificați starea și jurnalul de la fiecare filă.

■ Când se verifică starea faxurilor transmise și recepționate

1 În filele [Stare lucrări TX] și [Statut lucrări RX], verificați lucrările în curs de procesare sau care așteaptă să fie procesate.

Faxurile salvate în memorie sunt afișate în fila [Statut lucrări RX] ca [Se așteaptă imprimarea].

2 Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.

► Se afișează detaliile lucrării.

3 Vizualizați numărul de pagini, numerele de fax ale destinației și expeditorului, precum și alte informații.

- Când există mai multe destinații de fax, apăsați pe [Destinație] pentru a le afișa pe o listă.
- Apăsați pe [Redirecționare] pentru a redirecționa faxurile care așteaptă să fie recepționate sau imprimate la o destinație înregistrată în agendă. Nu puteți redirecționa faxurile în curs de recepționare sau imprimare.

■ Când se verifică jurnalul faxurilor transmise și recepționate

- 1 În filele [Jurnal lucrări TX] și [Jurnal lucrări RX], verificați lucrările de transmitere și salvare finalizate.
- 2 Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.
 - ⇒ Se afișează detaliile lucrării.
- 3 Vizualizați numărul de pagini și numerele de fax ale destinației și expeditorului. Când există mai multe destinații de fax, apăsați pe [Destinație] pentru a le afișa pe o listă.

Când jurnalul de lucrări TX/RX afișează [Eroare]

Transmiterea sau recepționarea a fost anulată sau s-a produs o eroare.

Dacă se afișează un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), puteți determina cauza și soluția folosind codul de eroare. ➤ **Se afișează un cod de eroare(P. 721)**

NOTĂ

Înregistrarea destinațiilor în agendă

- Pe ecranul care afișează detaliile lucrării, apăsați pe [Înreg. în agendă] pentru a înregistra destinația în agendă.
- * Această operație nu este disponibilă atunci când există destinații multiple.

Verificarea faxurilor a căror redirecționare nu a reușit

Dacă un fax nu a putut fi redirecționat, dar a rămas în memorie, îl puteți imprima sau redirecționa la o altă destinație și îi puteți vizualiza conținutul.

În această secțiune este prezentat modul de verificare a conținutului faxului folosind panoul de control. Conținutul faxului poate fi verificat și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Pentru a previzualiza conținutul faxului, utilizați Remote UI (IU la distanță). ➤ **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)**

Pregătiri necesare

- Configurați setările pentru a salva în memoria aparatului faxurile care nu au putut fi redirecționate. ➤ **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire](P. 116)

⇒ Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Erori redirecționare fax].

⇒ Se afișează o listă cu lucrări de fax care nu au putut fi redirecționate.

3 Selectați o lucrare care doriți să o verificați.

⇒ Se afișează detaliile lucrării.

4 Imprimați sau redirecționați faxul la o altă destinație și vizualizați conținutul faxului.

- Pentru a imprima cu aparatul, apăsați pe [Imprimare] ► [Da].
- Pentru a transmite sau salva faxul la o destinație diferită de cea setată ca destinație de redirecționare, apăsați pe [Redirecționare], bifați caseta de selectare a unei destinații înregistrate în agendă și apăsați pe [Aplicare].

Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)

9RY0-06L



Funcția de fax prin Internet (I-Fax) permite transmiterea și recepția de faxuri prin internet.

Aceasta vă permite să trimiteți un fax fără a folosi o linie telefonică, pentru reducerea costurilor de comunicație. Când primiți un I-Fax, datele recepționate sunt imprimate automat.

Aparatele pentru transmiterea și recepționarea I-Faxurilor trebuie să accepte tehnologia I-Fax.

► **Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 314)**

► **Primirea de faxuri prin Internet(P. 317)**

Trimiterea faxurilor prin Internet

Puteți scana un original și trimite datele scanate prin I-Fax.

Datele scanate sunt trimise prin e-mail sub forma unui fișier TIFF atașat. Ca și atunci când trimiteți un e-mail normal, puteți adăuga un subiect și un mesaj și puteți specifica mai multe destinații.

Pregătiri necesare

- La aparat, configurați setările serverului de e-mail care se va utiliza pentru transmiterea de I-Faxuri. ► **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

1 Așezați documentul original. ►Așezarea documentelor originale(P. 133)


2 În panoul de control, apăsați pe [Scanare] în ecranul [Pornire]. ►Ecranul [Pornire] (P. 116)

⇒ Se afișează ecranul de selecție a tipului de scanare.

3 Apăsați pe [I-Fax].

⇒ Se afișează ecranul de scanare.

4 În fila [Specif. destinație], specificați destinația. ►Specificarea destinațiilor(P. 177)

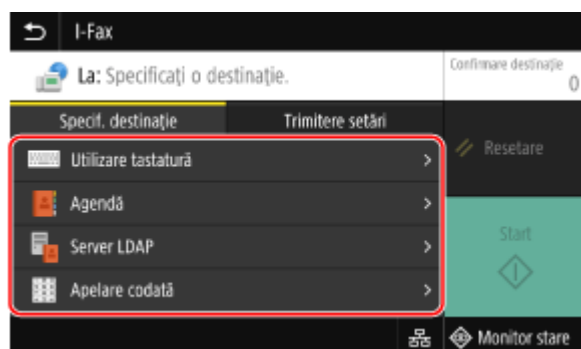


Utilizați [Agendă] sau [Apelare codată] pentru a specifica destinațiile Cc și Bcc.


■ Dacă se poate specifica numai [Destinația specificată voi fi eu]

Dacă destinația la trimitere este restricționată din cauza setărilor de autentificare pentru funcția de trimitere, nu se poate specifica o altă destinație. Pentru detalii, contactați administratorul.

5 Configurați setările de scanare în fila [Trimitere setări]. ▶Setări de scanare(P. 273)

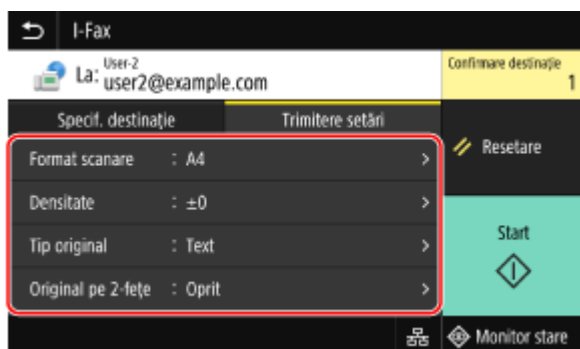

- De asemenea, în fila [Trimitere setări] se pot seta subiectul și textul principal al mesajului e-mail. ▶Setări pentru e-mail și I-Fax(P. 276)
- Datele scanate sunt trimise cu următorul nume de fișier. Puteți utiliza fila [Trimitere setări] pentru a specifica un șir personalizat și pentru a-l adăuga la început. ▶Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)

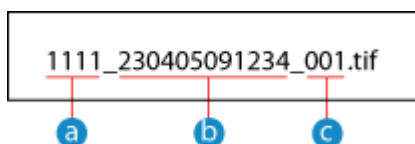

- a** Număr de administrare a comunicațiilor
- b** Data trimiterii (în acest exemplu, „5 aprilie 2023, 9:12:34 AM”)
- c** Număr de ordine al fișierului (dacă este un fișier, atunci este „001”)

6 Apăsați pe [Start].

▶▶▶ Începe scanarea documentului original.

- Pentru a anula scanarea, apăsați pe [Revocare] ▶ [Da]. ▶Anularea scanării(P. 278)
- La finalizarea scanării, datele scanate sunt trimise. Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul. ▶Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate(P. 279)

■ Când apare [Confirmare destinație]


Verificați dacă destinația este corectă și apăsați pe [Start scanare].

■ Când apare [Scanare original următor]

Când un original este amplasat pe suprafața de scanare și este scanat, se afișează ecranul pentru scanarea de originale suplimentare.

Pentru a continua scanarea originalelor, amplasați pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].

Când scanarea tuturor documentelor s-a încheiat, apăsați pe [Start trimitere] sau pe [Previz. și trim.].

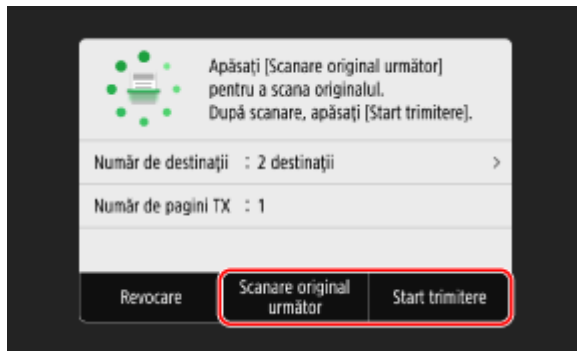

* Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie scanată la dimensiuni mai mici.

■ Când apare un ecran de previzualizare

Previzualizați datele scanate înainte de a apăsa pe [Start trimitere].


Dacă există pagini pe care nu doriți să le trimiteți, deschideți pagina și apăsați pe [Ștergere pagină].



■ Când apare [Monitor Statut]

Pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul, apăsați pe [Monitor Statut]. ► **Verificarea stării de trimitere și salvare și a jurnalului datelor scanate(P. 279)**

Apăsarea pe [Închidere] determină afișarea ecranului de scanare.

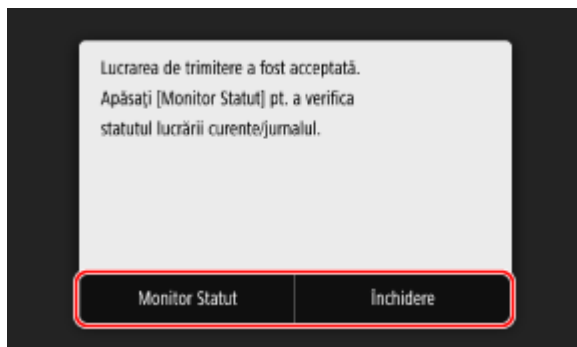

■ Când apare [Autentificare SMTP]

Introduceți numele de utilizator și parola care se vor utiliza pentru autentificarea SMTP, apoi apăsați pe [Aplicare].

NOTĂ

În cazul unei erori de trimitere

- În funcție de setările serverului de e-mail, se poate trimite un e-mail de notificare la adresa de e-mail setată la aparat în cazul unei erori de trimitere. Dacă mesajele e-mail de notificare sunt lăsate în server, cutia poștală se poate umple, deci se recomandă golirea periodică a acesteia. ► **Golirea căsuței poștale(P. 463)**

Primirea de faxuri prin Internet

În cazul unui I-Fax, acesta este recepționat automat de la serverul de e-mail setat și este imprimat automat după finalizarea recepției.

Puteți modifica formatul de hârtie pentru imprimare și puteți configura setările pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei. ► **Modificarea setărilor de imprimare pentru un i-fax recepționat(P. 318)**

Pregătiri necesare

- La aparat, configurați setările serverului de e-mail care se va utiliza pentru primirea de i-faxuri. ► **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

■ Recepționarea manuală a i-faxurilor

Dacă doriți să vă conectați la server înainte de a primi i-faxuri în mod automat sau dacă aparatul este setat să nu recepționeze automat i-faxuri, puteți recepționa i-faxuri manual.

1 În panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

⇒ Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Lucrare RX] ► [Verif. RX I-Fax].

⇒ Aparatul se conectează la server. Când primiți un i-fax, imprimarea începe automat.

NOTĂ

Când un I-Fax nu este recepționat sau imprimat

► Nu se pot recepționa faxuri(P. 690)

Modificarea setărilor de imprimare pentru un i-fax recepționat

9RY0-06R

I-faxurile recepționate sunt imprimate, în mod implicit, pe hârtie format A4, pe o față. Puteți modifica setările astfel încât să se imprime pe ambele fețe și pe hârtie de alt format. Puteți imprima data și ora de recepție, precum și numărul paginii.

- ▶ **Imprimarea pe ambele fețe și pe hârtie de alt format(P. 318)**
- ▶ **Imprimarea datei și orei de recepție și a numărului de pagini(P. 318)**

Imprimarea pe ambele fețe și pe hârtie de alt format

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ▶ **[Setări I-Fax](P. 560)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [RX/Forwarding Settings] ▶ [I-Fax Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit I-Fax Settings].

4 Modificați setările de imprimare.

[Print on Both Sides]

Bifați această casetă de selectare pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

[RX Print Size]

Selectați formatul de hârtie pentru imprimarea datelor recepționate.

5 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Imprimarea datei și orei de recepție și a numărului de pagini

Selectați dacă se vor imprima următoarele informații în partea de jos a faxurilor recepționate:

- Data și ora recepției

- Număr de recepție primit
- Număr de pagină

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Pe panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. 
[Imprim. notă subsol pagină RX](P. 559)
 Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem.  Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration].  Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [RX/Forwarding Settings] ► [Common Settings] ► [Edit] în [Common Settings].**
 Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
- 4 Bifați caseta de selectare [Add RX Page Footer].**
- 5 Faceți clic pe [OK].**
 Setările sunt aplicate.
- 6 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

Copiere

Copiere	321
Operații de copiere	322
Funcții de copiere suplimentare	325
Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală	332
Copierea mai multor pașapoarte pe o coală	335
Anularea operațiilor de copiere	338
Verificarea stării copiei și a jurnalului	339

Copiere

9RY0-06S

Puteți copia cu ușurință documentele, fotografiile și alte materiale imprimate („originale”) folosind funcția de copiere a aparatului. În afara setărilor de copiere de bază, aparatul dispune și de setări pentru copiere în funcție de original și de scopul urmărit. Configurați aceste setări atunci când copiați, pentru operații mai eficiente și pentru a economisi hârtie.

Operații simple de copiere

Puteți seta raportul de copiere (pentru mărire sau micșorare), numărul de exemplare și alte setări de bază.

► **Operații de copiere(P. 322)**

Copierea în funcție de original și de scopul urmărit

Puteți efectua copierea pe 2 fețe și regla calitatea imaginii și alte setări în funcție de original și de scopul urmărit.

► **Funcții de copiere suplimentare(P. 325)**

Copiere pentru anumite operații

Puteți utiliza rapid următoarele funcții de copiere din ecranul [Pornire].

Copie Card ID



Copiază părțile din față și din spate ale unui permis de conducere sau ale altui act de identitate pe aceeași foaie de hârtie, cu mărire de 100%. Aceasta este convenabil, de exemplu, la copierea cărților de identitate la recepția unui hotel.

► **Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală(P. 332)**

Copie pașaport



Copiază mai multe pașapoarte pe o singură coală de hârtie.

► **Copierea mai multor pașapoarte pe o coală(P. 335)**

■ Consultați și

Când rezultatele nu sunt cele preconizate

În cazul în care densitatea variază sau poziția imaginii este deplasată, reglați calitatea și poziția imprimării în funcție de simptomele care se manifestă.

► **Reglarea calității și a poziției imprimării(P. 616)**

Operații de copiere

9RY0-06U

Această secțiune descrie operațiile de copiere de bază la copierea documentelor, a fotografiilor și a altor materiale imprimate („originale”).

! IMPORTANT


- La copierea originalelor cu texte sau imagini care se apropie de muchia paginii, fără margini, copia poate fi imprimată cu o zonă lipsă în jurul muchiei. Pentru dimensiunile marginii, consultați specificațiile de bază. ➤ **Specificații de bază(P. 26)**

1 Așezați documentul original. ➤ **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

2 În panoul de control, apăsați pe [Copiere] în ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

➡ Se afișează ecranul de copiere.

3 Setați raportul de copiere, hârtia și numărul de exemplare.

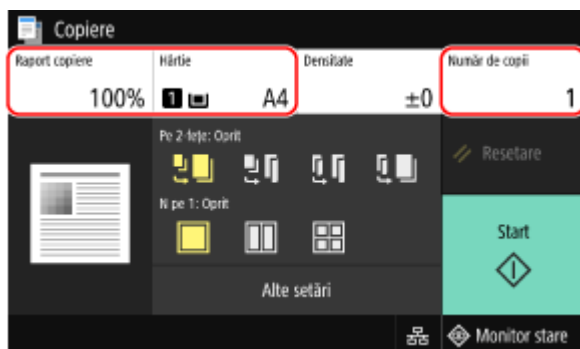

[Raport copiere]

Setați raportul pentru mărirea sau reducerea copiilor.

Setarea automată a raportului de copiere în funcție de formatul hârtiei

Apăsați pe [Automat], și selectați formatul originalului amplasat.

Raportul de copiere este setat automat, în funcție de formatul de hârtie utilizat la copiere.

Setarea manuală a raportului de copiere

Selectați un raport de copiere fix de pe listă sau introduceți un raport personalizat folosind tastele numerice și apăsați pe [Închidere].

Puteți specifica o valoare de la 25% până la 400%, în pași de 1%.



[Hârtie]

Selectați hârtia de utilizat pentru copiere.

Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată de utilizat și apăsați pe [Închidere].

* Dacă hârtia încărcată în sursa de hârtie nu corespunde cu setarea formatului sau a dimensiunii hârtiei, puteți utiliza [Modificare setări hârtie] pentru a modifica setările hârtiei.

[Număr de copii]

Specificați numărul de copii.

Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați pe [Închidere].

4 Configurați celelalte setări de copiere, după caz. ➤ Funcții de copiere suplimentare(P. 325)

Puteți efectua copierea pe 2 fețe și regla calitatea imaginii și alte setări în funcție de original și de scopul urmărit.

5 Apăsați pe [Start].


➡ Începe copierea.

- Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare] ➤ [Da]. ➤ **Anularea operațiilor de copiere(P. 338)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere și jurnalul. ➤ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

■ Când apare [Scanare original următor]

Când originalul este amplasat pe suprafața de scanare și copiat folosind copierea pe 2 fețe sau N pe 1, se afișează ecranul pentru scanarea originalului următor.

- 1 Așezați următorul document original pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].

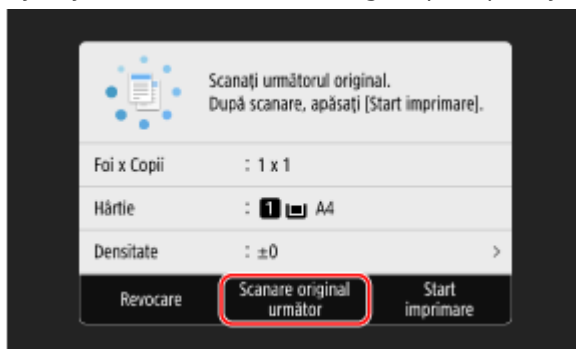

➡ Se scanează următorul original și se afișează același ecran.

Repețiți acest proces până la scanarea tuturor originalelor.

- De asemenea, puteți apăsa pe [Densitate] și pe [Tip original] pentru a modifica setările pentru fiecare original.

- Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie imprimată la dimensiuni mai mici pe hârtie.


2 Apăsați pe [Start imprimare].

■► Originalele scanate sunt imprimate.

Funcții de copiere suplimentare

9RY0-06W

În afara setărilor de copiere de bază, aparatul dispune și de setări pentru copiere pe 2 fețe, pentru reglarea calității imaginii și alte setări, în funcție de original și de scopul urmărit. Utilizați ecranul de copiere pentru a configura aceste setări.

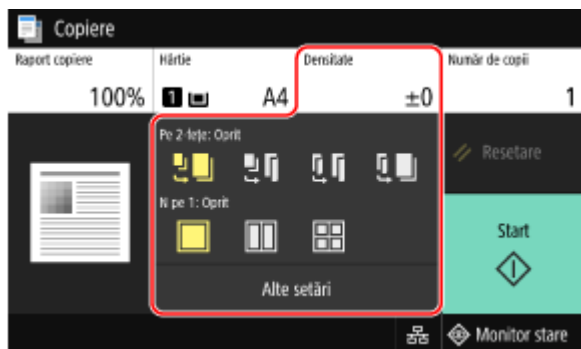

* Pentru a efectua copii folosind funcția Copie Card ID, puteți regla simplu densitatea și calitatea imaginii.

- ▶ **Realizarea de copii pe 2 fețe(P. 325)**
- ▶ **Copierea mai multor originale pe o coală (N pe 1)(P. 326)**
- ▶ **Colaționarea copiilor după pagină (Colaționare)(P. 327)**
- ▶ **Reglarea densității(P. 328)**
- ▶ **Ajustarea calității imaginii(P. 329)**

NOTĂ

Înregistrarea setărilor favorite

- Puteți înregistra setările de copiere frecvent utilizate ca Setări favorite, pentru a putea apela cu ușurință aceste setări după cum este necesar atunci când copiați. ▶ **Înregistrarea setărilor favorite(P. 188)**
- De asemenea, puteți schimba setările de copiere implicite. ▶ **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Rezervarea copierii

- Puteți scana un original inclusiv atunci când aparatul imprimă. Pe ecranul de imprimare sau de așteptare, apăsați pe [Închidere] sau pe [↵], configurați setările de copiere și apăsați pe [Start]. Puteți să rezervați până la 10 lucrări de copiere.

Operații simple de copiere

- Pentru operații simple de copiere, consultați următoarele:
 - ▶ **Operații de copiere(P. 322)**

Realizarea de copii pe 2 fețe

Puteți copia două originale cu 1 față pe ambele părți ale unei coli de hârtie.

De asemenea, puteți copia un original cu 2 fețe pe ambele fețe ale unei coli de hârtie sau pe 2 coli de hârtie separate.

* Anumite formate și tipuri de hârtie nu permit copierea pe 2 fețe. ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**

- 1** Utilizați butonul [Pe 2 fețe] de pe ecranul de copiere pentru a selecta tipul de copiere pe 1 față sau pe 2 fețe.



Copiază originalele cu 1 față pe coli separate de hârtie.



Copiază două originale cu 1 față pe ambele părți ale unei coli de hârtie.




Copiază fața și spatele originalelor cu 2 fețe pe ambele părți ale unei coli de hârtie.



Copiază fața și spatele originalelor cu 2 fețe două coli de hârtie separate.

2 Setați orientarea și tipul de deschidere al originalului și tipul deschiderii de copiere, după caz.

- 1 Apăsați pe [Alte setări] ► [Tipărire pe 2-fețe].
 ► Se afișează ecranul [Pe 2 fețe].
- 2 Apăsați pe [Tip orig./finisare].
- 3 Setați orientarea și tipul de deschidere și apăsați pe [Aplicare].

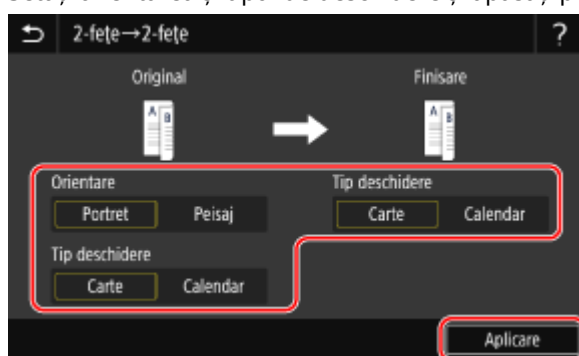

► Reapare ecranul [Alte setări].

- 4 Apăsați pe [].
 ► Se afișează ecranul de copiere.

Copierea mai multor originale pe o coală (N pe 1)

Puteți reduce formatul unui document original cu mai multe pagini și puteți aranja paginile pe o singură coală de hârtie când copiați.

Opțiunea N pe 1 este convenabil atunci când doriți să economisiți hârtie când copiați pe mai multe coli de hârtie decât pe original.

* Această opțiune nu poate fi setată în același timp ca Ștergere cadru.

1 Utilizați butonul [N pe 1] de pe ecranul de copiere pentru a selecta numărul de pagini care vor fi combinate.

► Când este setată opțiunea N pe 1, dimensiunea selectată a originalului este afișată în partea dreaptă a butonului.

Pentru a modifica setarea formatului originalului, apăsați pe [Auto] în [Raport copiere].



Paginile nu sunt combinate.



Combină un original de 2 pagini pe o coală de hârtie.



Combină un original de 4 pagini pe o coală de hârtie.

2 Configurați aspectul (ordinea paginilor) la combinarea originalelor, după caz.

- 1 Apăsați pe [Alte setări] pe ecranul de copiere ► [N pe 1].
 ► Se afișează ecranul [N pe 1].
- 2 Apăsați pe [Paginare] și selectați ordinea paginilor.
 ► Se afișează ecranul [Format scanare].
- 3 Selectați dimensiunea originalului poziționat.
 ► Se afișează ecranul [Format ieșire].
- 4 Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată care se va utiliza pentru copiere.
 ► Reapare ecranul [Alte setări].
- 5 Apăsați pe [↩].
 ► Se afișează ecranul de copiere.

NOTĂ

- La combinarea paginilor, raportul de copiere este setat automat, în funcție de următoarele. Setarea raportului de copiere poate fi modificată și manual.
 - Numărul de pagini de combinat
 - Setarea formatului originalului
 - Formatul de hârtie utilizat pentru copiere
- La combinarea paginilor, se poate crea o margine în jurul imaginilor copiate.

Colaționarea copiilor după pagină (Colaționare)

Când copiați mai multe copii ale unui document original cu mai multe pagini, puteți colaționa copiile în ordinea paginilor originalului. Aceasta este util atunci când copiați materiale imprimate pentru întâlniri.

La copierea fără colaționare

Copiile sunt grupate după pagina originalului, de numărul copiilor specificate, fără a fi colaționate. De exemplu, când realizați trei copii ale unui document original de trei pagini, copiile sunt așezate în următoarea ordine: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.



La copierea cu colaționare

Colile sunt colaționate în seturi, în ordinea paginilor originalului.

De exemplu, când realizați trei copii ale unui document original de trei pagini, copiile sunt așezate în următoarea ordine: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.



1 Apăsați pe [Alte setări] pe ecranul de copiere ► [Asamblare].

► Se afișează ecranul [Sortare fișiere].

2 Apăsați pe [Pornit].

► Reapare ecranul [Alte setări].

3 Apăsați pe [5].

► Se afișează ecranul de copiere.

Reglarea densității

Puteți regla densitatea în conformitate cu originalul atunci când copiați.

Dacă textul sau imaginile din original sunt prea șterse sau prea întunecate, reglați densitatea întregului document original.

Pentru a crea copii curate ale unui original cu un fundal colorat sau un ziar, reglați densitatea fundalului.

1 Apăsați pe [Densitate] pe ecranul de copiere pentru a regla densitatea.

■ Reglarea densității întregului document original

Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla densitatea.

Apăsați pe [+] pentru a mări densitatea, respectiv pe [-] pentru a o reduce.

■ Reglarea densității fundalului

1 Apăsați pe [Reglare densitate fundal] ► [Reglare (Manual)].

► Se afișează ecranul [Reglare densitate globală].

2 Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla densitatea.

- Apăsați pe [+] pentru a mări densitatea, respectiv pe [-] pentru a o reduce.

3 Apăsați pe [Aplicare].

2 Apăsați pe [Închidere].

NOTĂ

- Când reglați densitatea fundalului, este posibil să fie afectate și alte elemente, nu numai fundalul.
- Când setați [Reglare densitate fundal] la [Automat], se efectuează reglarea automată; astfel, culoarea de fundal devine albă. În acest caz, [Tip original] se setează automat la [Text]. **🔴 Selectarea calității imaginii pentru tipul de original (P. 329)**

Ajustarea calității imaginii

Puteți ajusta calitatea imaginii, ca atunci când imaginea copiată nu este clară sau textul este dificil de citit. De asemenea, puteți șterge bordurile întunecate și umbrele care apar în jurul marginilor originalului.

* Funcția Ștergere cadru nu este disponibilă când se realizează copii cu funcția Copie Card ID.

■ Selectarea calității imaginii pentru tipul de original

1 Apăsați pe [Alte setări] pe ecranul de copiere ► [Tip original].

► Se afișează ecranul [Tip original].

2 Selectați tipul de original.

► Reapare ecranul [Alte setări].

■ Copierea originalelor cu volume mari de text, precum lucrările de cercetare

Selectați [Text].

■ La copierea originalelor cu texte și fotografii

Selectați [Text/Foto].

Când se acordă prioritate calității imaginii față de viteză

Selectați [Text/Foto/Hartă (Calitate)], reglați pentru a face textul sau fotografiile mai vizibile și apăsați pe [Aplicare].

■ Copierea fotografiilor care conțin puncte de semitonuri, ca în reviste

Selectați [Foto].

3 Apăsați pe [🔄].

► Se afișează ecranul de copiere.

■ Ștergerea bordurilor întunecate și a umbrelor din jurul marginilor originalului (Ștergere cadru)

Această funcție șterge bordurile întunecate și umbrele care apar în jurul marginilor din imaginea copiată când se copiază originale mai mici decât formatul hârtiei sau originale groase.

* Această opțiune nu poate fi setată în același timp ca N pe 1.

1 Apăsați pe [Alte setări] pe ecranul de copiere ► [Ștergere cadru].

► Se afișează ecranul [Ștergere cadru].

2 Apăsați pe [Pornit].

⇒ Se afișează ecranul pentru specificarea lățimii cadrului de șters.

3 Introduceți lățimea cadrului de șters și apăsați pe [Următor].

⇒ Se afișează ecranul [Format scanare].

Când copiați la un format mai mare sau mai mic, funcția modifică automat dimensiunea lățimii cadrului de șters, în concordanță cu setarea raportului de copiere.

4 Selectați dimensiunea originalului poziționat.

⇒ Reapare ecranul [Alte setări].

5 Apăsați pe [↵].

⇒ Se afișează ecranul de copiere.

■ Reglarea clarității

Puteți să accentuați contururile și liniile pentru a le mări claritatea în imaginea copiată sau încetezați-le pentru a le reduce claritatea.

1 Apăsați pe [Alte setări] pe ecranul de copiere ► [Claritate].


⇒ Se afișează ecranul [Claritate].

2 Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla claritatea.

Exemplu de reglare:


- Pentru a spori claritatea textului sau a formelor neclare

Apăsați pe [+].

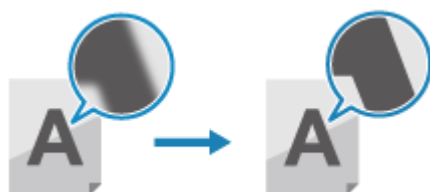

- Pentru a reduce moiré-ul (perturbații cu model vertical) din fotografii

Apăsați pe [-].

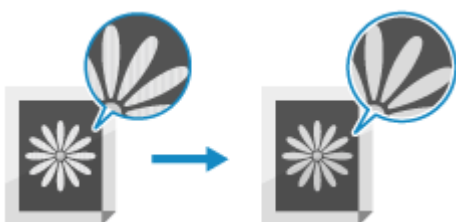

3 Apăsați pe [Aplicare].

⇒ Reapare ecranul [Alte setări].

4 Apăsați pe [↵].

⇒ Se afișează ecranul de copiere.

Copierea ambelor părți ale cardurilor ID pe o coală


9RY0-06X




Puteți utiliza funcția Copie Card ID pentru a copia părțile din față și din spate ale unui permis de conducere sau ale altui act de identitate pe aceeași foaie de hârtie, cu mărire de 100%. Această operație poate fi efectuată rapid din ecranul [Pornire] de pe panoul de control și este convenabil, de obicei, la copierea cărților de identitate la recepția unui hotel.

1 Așezați cartea de identitate pe suprafața de scanare.

- 1 Deschideți alimentatorul.

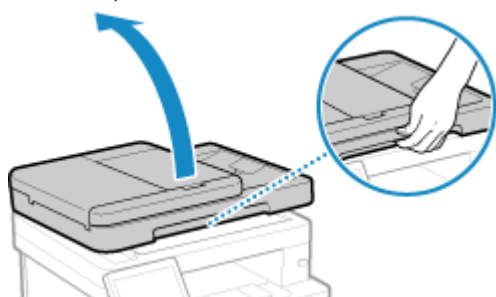

- 2 Poziționați partea din față a cărții de identitate cu fața în jos pe suprafața de scanare, în orientarea portret și aliniați colțul cărții de identitate la colțul din stânga sus al suprafeței de scanare.

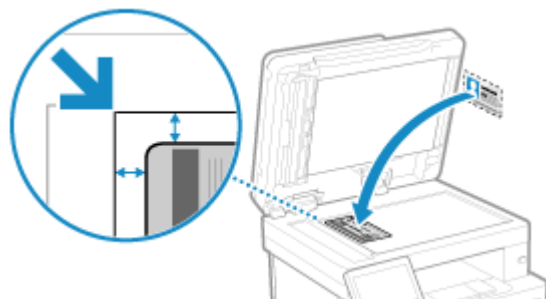


Îndepărtați puțin cartea de identitate de marginea suprafeței de scanare.

- 3 Închideți alimentatorul cu atenție.

2 În panoul de control, apăsați pe [Copiere card ID] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire](P. 116)

➡ Se afișează ecranul de copiere.

3 Setați formatul și tipul de hârtie și numărul de exemplare.

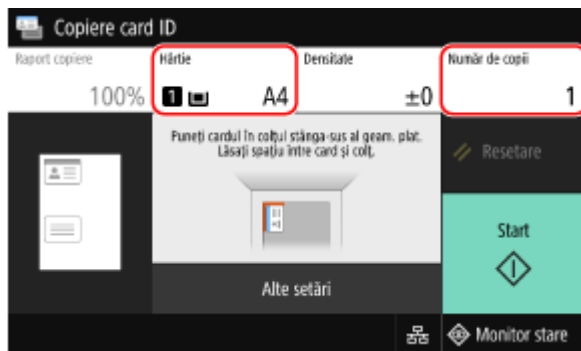**[Hârtie]**

Selectați hârtia de utilizat pentru copiere.

Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată de utilizat și apăsați pe [Închidere].

* Dacă hârtia încărcată în sursa de hârtie nu corespunde cu setarea formatului sau a dimensiunii hârtiei, puteți utiliza [Modificare setări hârtie] pentru a modifica setările hârtiei.

[Număr de copii]

Specificați numărul de copii.

Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați pe [Închidere].

* Când efectuați copii folosind funcția Copie Card ID, raportul de copiere este fixat la 100%.

4 Reglați densitatea și calitatea imaginii, după caz.


► Reglarea densității (P. 328)

► Ajustarea calității imaginii (P. 329)

5 Apăsați pe [Start].


► Se scanează partea din față a cărții de identitate.

6 Când se afișează [Scanare original următor], întoarceți cartea de identitate și așezați-o pe suprafața de scanare.

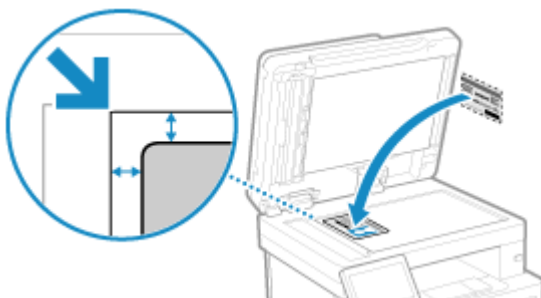

Amplasați partea din spate a cărții de identitate cu fața în jos, ca partea din față.

7 Apăsați pe [Scanare original următor].

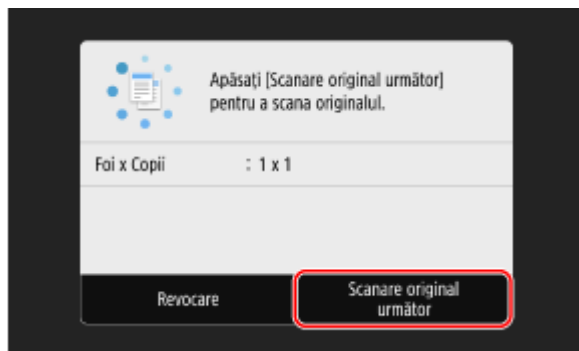

➡ Se scanează partea din spate a cărții de identitate și începe copierea.

- Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. ➡ **Anularea operațiilor de copiere(P. 338)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere și jurnalul. ➡ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

Copierea mai multor pașapoarte pe o coală


9RY0-06Y




Puteți utiliza funcția Copiere pașaport pentru a copia mai multe pașapoarte pe o singură coală de hârtie. Această operație se poate efectua rapid din ecranul [Pornire] de pe panoul de control.

1 Amplașați un pașaport pe suprafața de scanare.

- 1 Deschideți alimentatorul.

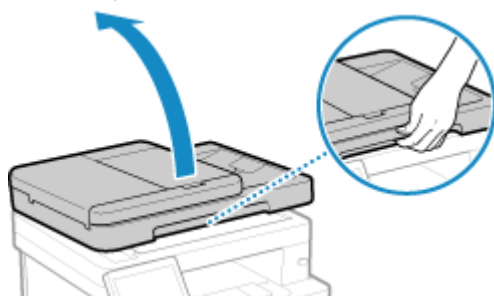

- 2 Amplașați pagina de scanat cu fața în jos și aliniați colțul pașaportului la colțul din stânga sus al suprafeței de scanare, așa cum este indicat.

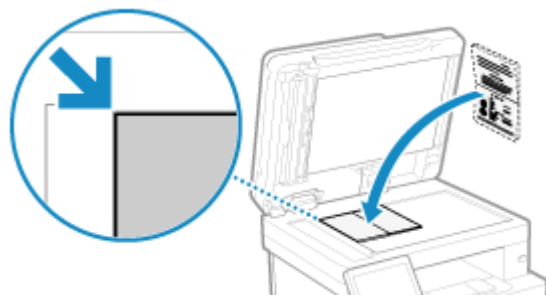

- 3 Închideți alimentatorul cu atenție.

2 În panoul de control, apăsați pe [Copiere pașaport] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

► Se afișează ecranul [Copiere pașaport].

3 Selectați o combinație a numărului de pașapoarte, precum și dacă veți utiliza imprimarea pe 2 fețe.

[2 pe 1 (2-fețe)]

Combină două pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie prin copierea cu imprimare pe 2 fețe. Copiază patru pașapoarte pe ambele fețe ale unei coli de hârtie cu imprimare pe 2 fețe.

[4 pe 1 (2-fețe)]

Combină patru pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie prin copierea cu imprimare pe 2 fețe. Copiază opt pașapoarte pe ambele fețe ale unei coli de hârtie cu imprimare pe 2 fețe.

[2 pe 1]

Combină două pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie.


[4 pe 1]

Combină patru pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie.

4 Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată care se va utiliza pentru copiere.

⇒ Se afișează ecranul de copiere.

5 Setăți numărul de exemplare.

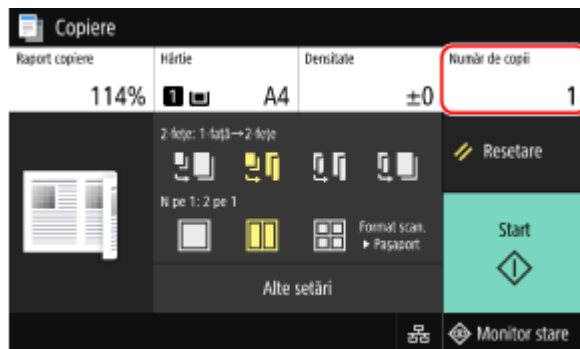

Apăsați pe [Număr de copii], utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de exemplare și apăsați pe [Închidere].

* Când utilizați funcția Copie pașaport pentru a efectua copii, raportul de copiere este setat automat în funcție de formatul de hârtie utilizat la copiere și de numărul de pașapoarte care se combină. Puteți apăsa pe [Raport copiere] pentru a modifica manual raportul de copiere.

* Puteți apăsa pe [Hârtie] pentru a modifica sursa de hârtie (hârtie utilizată pentru copiere) selectată la pasul 4.


6 Configurați celelalte setări de copiere, după caz. ►Funcții de copiere suplimentare(P. 325)

- Puteți regla densitatea și calitatea imaginii.
- Puteți modifica numărul de pașapoarte de combinat (N pe 1) și setările de copiere pe 2 fețe selectate la pasul 3.

7 Apăsați pe [Start].

⇒ Se scanează primul pașaport.

8 Când se afișează [Scanare original următor], poziționați următorul pașaport pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].

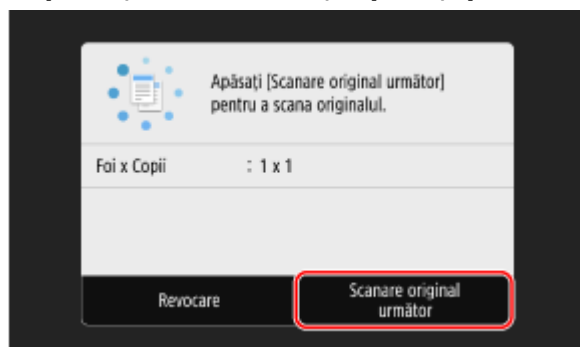

⇒ Se scanează următorul pașaport și se afișează același ecran. Repetați acest proces până la scanarea tuturor pașapoartelor.

Puteți apăsa și pe [Densitate] pentru a modifica setările pentru fiecare pașaport.

9 Apăsați pe [Start imprimare].

➡ Pașapoartele scanate sunt imprimate.


- Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare] ► [Da]. **►Anularea operațiilor de copiere(P. 338)**
- Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere și jurnalul. **►Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

Anularea operațiilor de copiere


9RY0-070

Urmați instrucțiunile pe ecran pentru a anula o operație de copiere.


Apăsați pe [Revocare] ► [Da].

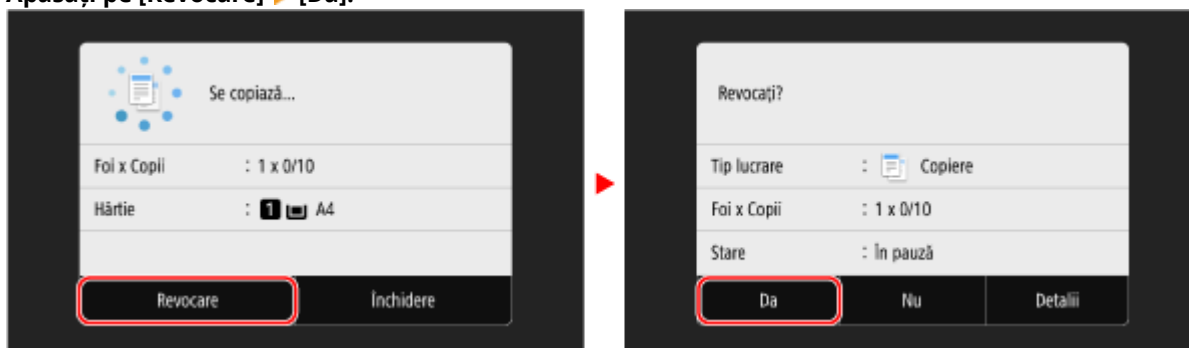

Dacă nu se afișează ecranul de mai sus, apăsați pe  ► [Da] de pe panoul de control.

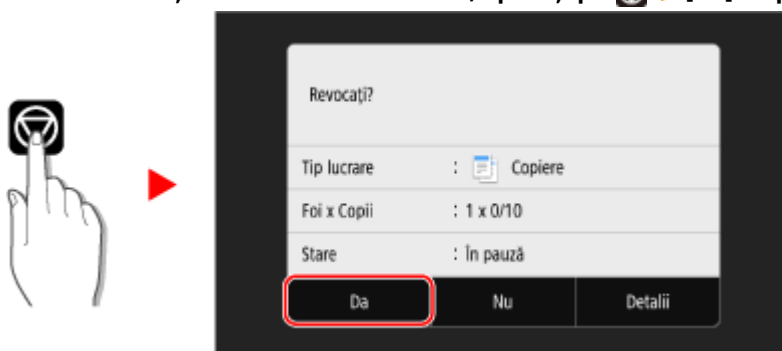

Dacă se afișează ecranul cu lista de lucrări, selectați lucrarea de anulat și apăsați pe [Revocare] ► [Da].

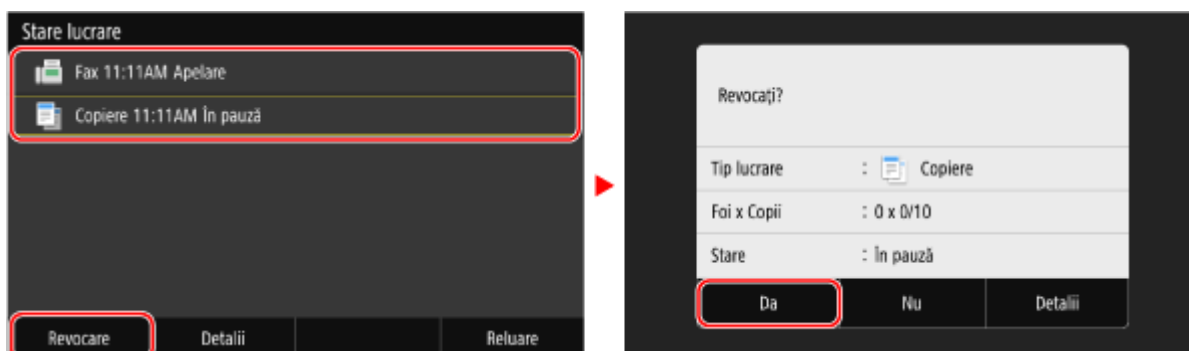

Verificarea stării copiei și a jurnalului

9RY0-071

Procesele executate de către aparat, inclusiv copierea, sunt gestionate ca lucrări. Prin verificarea stării și a jurnalului lucrărilor, puteți determina dacă o lucrare de copiere a fost corect efectuată, precum și cauza erorilor care se produc.

* Dacă jurnalul este setat să nu fie afișat, se poate verifica numai starea copierii. ►[Afișare jurnal activități](P. 576)

Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de control.

Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ►Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)

- 1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ►Ecranul [Pornire](P. 116)**

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

- 2 Apăsați pe [Lucrare copiere/imprimare].**

- 3 Verificați starea și conectați-vă folosind fila [Stare lucr. cop./imprim.] sau [Jurnal lucrări copiere].**

■Verificarea stării copiei

- 1** În fila [Stare lucr. cop./imprim.], bifați lucrarea în curs de procesare sau care așteaptă procesarea.
- 2** Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.
► Se afișează detaliile lucrării.
- 3** Verificați numărul de originale, numărul de exemplare și alte setări.

■Verificarea jurnalului lucrărilor de copiere

- 1** În fila [Jurnal lucrări copiere], verificați lucrările de copiere finalizate.
- 2** Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile.
► Se afișează detaliile lucrării.
- 3** Verificați numărul de pagini imprimate, numărul de exemplare și alte elemente.

Dacă jurnalul cu lucrări de copiere afișează [Eroare]

Copierea a fost anulată sau a intervenit o eroare.

Dacă se afișează un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), puteți determina cauza și soluția folosind codul de eroare. ►Se afișează un cod de eroare(P. 721)

Conectarea cu dispozitive mobile

Conectarea cu dispozitive mobile	341
Pregătiri pentru conectarea cu dispozitive mobile	343
Pregătiri pentru conexiunea directă	344
Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint	346
Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat	349
Conectarea unui dispozitiv mobil prin router LAN wireless (Conexiune LAN)	350
Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)	351
Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)	354
Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor	355
Imprimarea de la un dispozitiv Android	359
Imprimarea de pe Chromebook sau de pe alt dispozitiv cu Chrome OS	361

Conectarea cu dispozitive mobile

9RY0-072

Aparatul poate fi operat de la un smartphone, o tabletă sau alt dispozitiv mobil. Prin utilizarea unei aplicații sau a unui serviciu compatibil, puteți imprima cu ușurință fotografii sau documente prin intermediul unui dispozitiv mobil și salva datele scanate cu aparatul la același dispozitiv.

Aplicațiile și serviciile disponibile variază în funcție de dispozitivul mobil pe care îl utilizați.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac

Canon PRINT Business (numai iPhone, iPad)

Aplicație Canon dedicată. Permite imprimarea și scanarea. De asemenea, permite gestionarea ID-urilor de departament.

► **Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)(P. 354)**

AirPrint

Această funcție este standard pentru sistemele de operare Apple. Puteți imprima din aplicații care acceptă AirPrint în loc să fie necesar să instalați o aplicație sau un driver dedicat.

De asemenea, puteți utiliza AirPrint pentru a imprima de pe un dispozitiv Mac. Se pot scana date și trimite faxuri și cu un sistem Mac.

► **Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint(P. 346)**

► **Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor(P. 355)**

Dispozitive Android

Canon PRINT Business

Aplicație Canon dedicată. Permite imprimarea și scanarea. De asemenea, permite gestionarea ID-urilor de departament.

► **Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)(P. 354)**

Canon Print Service

Modul plugin Canon dedicat. Permite imprimarea din orice aplicație. De asemenea, permite gestionarea ID-urilor de departament.

► **Utilizarea unui modul plugin dedicat pentru imprimare (Canon Print Service)(P. 359)**

Mopria® Print Service

Modul plugin comun pentru imprimantele și aparatele multifuncționale Mopria®. Permite imprimarea de la orice aplicație, fără a fi necesară instalarea unui modul plugin sau a unei aplicații dedicate pentru producători individuali.

► **Utilizarea unui modul plugin comun pentru imprimare (Mopria® Print Service)(P. 359)**

Chromebook sau alt dispozitiv cu Chrome OS

Puteți utiliza funcția care intră în dotarea standard a sistemului de operare Chrome pentru a imprima, fără a fi necesar să instalați o aplicație dedicată sau un driver de imprimantă.

► **Imprimarea de pe Chromebook sau de pe alt dispozitiv cu Chrome OS(P. 361)**

! IMPORTANT

Când se aplică o politică de securitate

- Când [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] sau [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)] este activat, nu puteți utiliza AirPrint și Mopria® Print Service. ► **Elementele politicii de securitate(P. 440)**

NOTĂ

Utilizarea agendei pe un dispozitiv mobil

- Când trimiteți datele scanate prin e-mail cu aparatul, puteți utiliza Canon PRINT Business pentru a specifica o destinație înregistrată în agenda unui dispozitiv mobil. ➤ **Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)(P. 183)**

■ Consultați și

Gestionarea aparatului de la un dispozitiv mobil (IU la distanță)

Puteți să utilizați Remote UI (IU la distanță) dintr-un browser web pe un dispozitiv mobil. Cu ajutorul Remote UI (IU la distanță), puteți verifica starea operațională a aparatului, modifica setările acestuia și înregistra destinații în agendă. Pentru detalii privind pornirea și operarea Remote UI (IU la distanță), consultați instrucțiunile de utilizare a Remote UI (IU la distanță) pe un computer.

➤ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

* Unele elemente de afișare sunt omise în versiunea mobilă a Remote UI (IU la distanță). Pentru a vedea toate elementele, apăsați pe [PC Version] în partea de jos a ecranului și comutați la versiunea pentru computer a Remote UI (IU la distanță).

Pregătiri pentru conectarea cu dispozitive mobile

9RY0-073

Pentru a conecta direct un dispozitiv mobil la aparat sau pentru a utiliza AirPrint, trebuie mai întâi să configurați setările de la aparat.

- ▶ **Pregătiri pentru conexiunea directă(P. 344)**
- ▶ **Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint(P. 346)**

Pregătiri pentru conexiunea directă

9RY0-074

Activați funcția de conexiune directă a aparatului. Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, trebuie să verificați setările tipului de conexiune la rețea.

- ▶ **Activarea funcției de conexiune directă(P. 344)**
- ▶ **Verificarea tipului de conexiune la rețea al aparatului(P. 345)**

Activarea funcției de conexiune directă

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ▶ **[Setări conexiune directă](P. 486)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

- 3 Faceți clic pe [Network Settings] ▶ [Direct Connection Settings] ▶ [Edit].**

⇒ Se afișează ecranul [Edit Direct Connection Settings].

- 4 Bifați caseta de selectare [Use Direct Connection].**

- 5 Configurați funcția de conexiune directă, după cum este necesar.**

Când conectați mai multe dispozitive mobile simultan, trebuie să specificați SSID și cheia de rețea.

■ Pentru întreruperea automată a conexiunii

Bifați caseta de selectare [Terminate Direct Connection Session] și introduceți perioada de timp după care conexiunea directă este întreruptă. Când sunt conectate mai multe dispozitive mobile, acestea vor fi deconectate după trecerea perioadei de timp de la ultima conexiune inițiată.

■ Pentru modificarea adresei IP pentru conexiune

În [IP Address for Direct Connection], introduceți orice adresă IP.

■ Pentru a specifica SSID și cheia de rețea (când se conectează mai multe dispozitive mobile simultan)

În mod implicit, pentru SSID și cheia de rețea ale aparatului se alocă automat un șir aleatoriu de caractere de fiecare dată când se efectuează conexiunea directă.

Pentru a specifica manual SSID și cheia de rețea, în [Access Point Mode Settings], bifați caseta de selectare [Specify SSID to Use] sau [Specify Network Key to Use] și introduceți un SSID sau o cheie de rețea folosind caractere alfanumerice cu un octet.

■ Pentru a permite dispozitivelor mobile să se conecteze întotdeauna la aparat

În mod implicit, trebuie să utilizați panoul de control pentru a trece aparatul în starea de așteptare atunci când doriți să stabiliți o conexiune directă.

Pentru a permite dispozitivelor mobile să se conecteze întotdeauna la aparat, în [Access Point Mode Settings], specificați SSID și cheia de rețea și bifați caseta de selectare [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] în [Keep Connection Enabled].

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Verificarea tipului de conexiune la rețea al aparatului

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea (LAN cu fir sau wireless), verificați dacă tipul de conexiune de rețea este setat la LAN cu fir.

Dacă aparatul este conectat la o rețea, nu trebuie să verificați aceasta.

1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

2 Apăsați pe [Informații rețea] ► [Tip conexiune rețea].

► Se afișează ecranul [Tip conexiune rețea].

3 Verificați dacă este afișat mesajul [Rețea cablată].

Dacă tipul de conexiune este setat la LAN cu fir, puteți stabili o conexiune directă inclusiv dacă aparatul nu este conectat la o rețea.

■ Când se afișează mesajul [Rețea fără fir] în [Tip conexiune]

Când aparatul nu este conectat la o rețea LAN wireless, nu se poate stabili o conexiune directă. Conectați aparatul la o rețea LAN wireless sau comutați tipul de conexiune la LAN cu fir.

► Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)

► Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)

Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint

9RY0-075

Definiți informațiile de bază care sunt necesare pentru utilizarea AirPrint. Configurați setările aferente funcțiilor și măsurile de securitate care se vor utiliza, în funcție de modul de utilizare și de mediu.

► **Configurarea informațiilor de bază ale serviciului AirPrint(P. 346)**

► **Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint(P. 347)**

NOTĂ

Când se utilizează gestionarea ID-urilor de departament

- ID-urile de departament nu pot fi setate cu AirPrint. Pentru a utiliza AirPrint în paralel cu funcția de gestionare a ID-urilor de departament, configurați setările astfel încât să nu restricționați următoarele operații: ► **Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)**
 - Imprimarea și trimiterea faxurilor de la un computer cu un ID de departament necunoscut
 - Scanarea și salvarea datelor pe un computer

Configurarea informațiilor de bază ale serviciului AirPrint

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor. Sunt necesare privilegii de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [AirPrint Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit AirPrint Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use AirPrint] și introduceți numele imprimantei.

- Pentru numele imprimantei, introduceți un nume care să identifice aparatul, folosind caractere alfanumerice de un octet.
- Dacă mDNS al IPv4 este setat, numele mDNS este introdus ca nume al imprimantei. Dacă modificați numele imprimantei, numele mDNS se modifică, de asemenea.

* Când modificați numele setat al imprimantei sau numele mDNS, sistemul Mac conectat la aparat nu se va mai putea conecta la acesta. În acest caz, trebuie să înregistrați aparatul la sistemul Mac.

5 Introduceți poziția și longitudinea și latitudinea aparatului, după caz.

Dacă locația aparatului este setată în [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Device Information Settings], același șir de caractere este introdus pentru poziție. Când modificați poziția în Setări AirPrint, locația din Setări informații dispozitiv este, de asemenea, modificată.

6 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

- Când funcția AirPrint este activată, următoarele setări de rețea sunt de asemenea activate:
 - ►[Utilizare HTTP](P. 498)
 - ►[Setări imprimare IPP](P. 498)
 - ►[Setări mDNS](P. 496)
 - ►[Setări Network Link Scan](P. 499)

Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint

AirPrint utilizează următoarele protocoale:

- IPP (imprimarea și transmiterea faxurilor)
- Network Link Scan (scanare)

Protocolul de utilizat variază conform cu funcția. În consecință, puteți restricționa funcțiile disponibile prin dezactivarea protocoalelor. De asemenea, puteți configura setările pentru criptarea comunicațiilor cu TLS și să configurați autentificarea IPP atunci când utilizați un protocol.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor. Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Când criptați comunicațiile cu TLS, specificați cheia și certificatul de utilizat pentru comunicațiile criptate TLS.
 - Utilizarea TLS(P. 388)

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [IPP Print Settings] sau pe [Network Link Scan Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit IPP Print Settings] sau ecranul [Edit Network Link Scan Settings].

4 Configurați setările pentru IPP sau Network Link Scan.

■ Când se restricționează funcțiile de utilizat

Debifați casetele de selectare [Use IPP Printing] sau [Use Network Link Scan].

- Când debifați caseta de selectare [Use IPP Printing], imprimarea și trimiterea faxurilor cu AirPrint nu mai sunt posibile.
- Când debifați caseta de selectare [Use Network Link Scan], scanarea nu mai este posibilă cu AirPrint.

■ Când se criptează comunicațiile cu TLS

Bifați caseta de selectare [Allow Only When Using TLS] sau [Use TLS].

■ Când se setează autentificarea IPP

Bifați caseta de selectare [Use Authentication] și setați numele de utilizator care se va utiliza pentru autentificarea IPP, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Pentru a seta o parolă, bifați caseta de selectare [Set/Change Password] și introduceți aceeași parolă în casetele [Password] și [Confirm], folosind caractere alfanumerice de un octet.

Imprimarea sau trimiterea faxurilor cu AirPrint necesită acum autentificare, iar aceste funcții pot fi utilizate numai de utilizatorii care cunosc numele de utilizator și parola pentru autentificarea IPP.

5 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat

9RY0-076

Pentru a utiliza aparatul de la un dispozitiv mobil, trebuie să îl conectați la aparat folosind una dintre următoarele metode:

Conectarea prin router LAN wireless (Conexiune LAN)

Conectați un dispozitiv mobil la aparat prin intermediul unui router LAN wireless în același mod în care conectați un computer la aparat. Prin configurarea unui dispozitiv mobil astfel încât să se conecteze automat la routerul LAN wireless, nu va trebui să îl conectați manual data viitoare.

► Conectarea unui dispozitiv mobil prin router LAN wireless (Conexiune LAN)(P. 350)



Conectare directă (Conexiune directă)

Conectați un dispozitiv mobil direct la aparat prin intermediul Wi-Fi. Puteți conecta dispozitivul mobil direct la aparat, fără a mai utiliza routerul LAN wireless. Trebuie să conectați manual dispozitivul mobil de fiecare dată când utilizați aparatul.

► Pregătiri pentru conexiunea directă(P. 344)

► Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)(P. 351)



Conectarea unui dispozitiv mobil prin router LAN wireless (Conexiune LAN)

9RY0-077

Conectați un dispozitiv mobil la aparat prin intermediul unui router LAN wireless în același mod în care conectați un computer la aparat. Prin configurarea unui dispozitiv mobil astfel încât să se conecteze automat la routerul LAN wireless, nu va trebui să îl conectați manual data viitoare.



Pregătiri necesare

- Conectați aparatul la rețea prin intermediul rețelei LAN cu fir sau wireless. ➤ **Configurarea rețelei (P. 53)**
 - * Când utilizați o rețea LAN cu fir, verificați dacă la aceeași rețea este conectat un router LAN wireless.
- Setati o adresă IPv4 la aparat. ➤ **Setarea adreselor IPv4 (P. 69)**

Conectați dispozitivul mobil la oricare dintre următoarele routere LAN wireless:

- Un router LAN wireless conectat la aparat
- (Când aparatul este conectat la o rețea LAN cu fir) Un router LAN wireless din rețea conectat la aparat

Pentru detalii privind modul de conectare a unui dispozitiv mobil la un router LAN wireless, consultați manualul dispozitivului mobil.

Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)

9RY0-078

Conectați un dispozitiv mobil direct la aparat prin intermediul Wi-Fi. Puteți conecta dispozitivul mobil direct la aparat, fără a mai utiliza routerul LAN wireless. Trebuie să conectați dispozitivul mobil de fiecare dată când utilizați aparatul. În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat la aparat la un moment dat. Setarea unui SSID fix și a unei chei de rețea fixe permite conectarea a până la cinci dispozitive mobile simultan.



Pentru a stabili o conexiune directă, trebuie să folosiți panoul de control pentru a pune aparatul în stare de așteptare și apoi să îl conectați folosind oricare dintre următoarele metode:

Configurarea manuală a setărilor Wi-Fi



Căutați aparatul pe dispozitivul mobil și introduceți manual cheia de rețea pentru a vă conecta.

Scanarea codurilor QR cu Canon PRINT Business



Utilizați Canon PRINT Business pentru a vă conecta cu ușurință prin simpla scanare a codului QR afișat pe ecranul aparatului cu un dispozitiv mobil.


Pregătiri necesare

- Efectuați pregătiri precum activarea funcției de conexiune directă la aparat. ► **Pregătiri pentru conexiunea directă (P. 344)**
- Pentru conectare prin scanarea codului QR, instalați Canon PRINT Business la dispozitivul mobil.

1 În panoul de control, apăsați pe [Portal mobil] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)

► Se afișează ecranul [Portal mobil].

2 În fila [Conexiune directă], apăsați pe [Conectare].

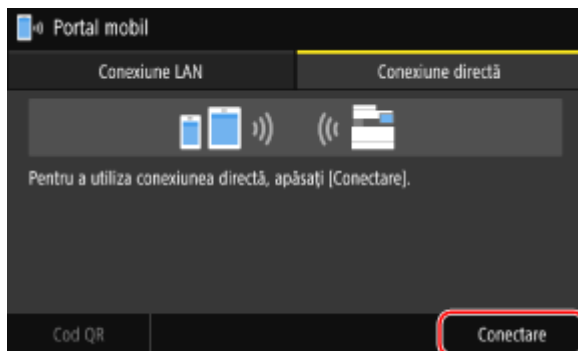

➡ Aparatul intră în starea de așteptare a conexiunii directe.

În decurs de 5 minute de la apăsarea pe [Conectare], trebuie să conectați direct dispozitivul mobil.


■ Când se afișează [Deconectare]

- Puteți omite acest pas atunci când se afișează [Conectați-vă de la dispozitivul pe care doriți să-l conectați.]. Treceți la pasul 3.
- Când se afișează mesajul [A fost atins numărul maxim de dispozitive fără fir conectate utilizând Conexiune directă.], nu puteți conecta un dispozitiv mobil nou înainte de deconectarea unui dispozitiv mobil conectat. Pentru a deconecta un dispozitiv mobil conectat, apăsați pe [Deconectare] ► [Da].
* În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat direct la aparat la un moment dat.

3 Conectați direct dispozitivul mobil.

■ Configurarea manuală a setărilor Wi-Fi

- 1 Verificați SSID-ul și cheia de rețea a aparatului, afișate în fila [Conexiune directă].

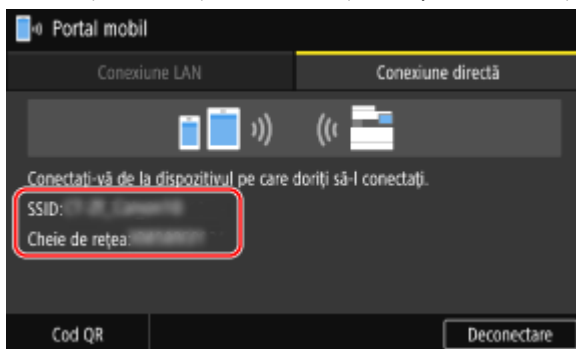

- 2 În setările Wi-Fi ale dispozitivului mobil, selectați SSID al aparatului și introduceți cheia de rețea. Pentru detalii privind configurarea setărilor Wi-Fi, consultați manualul dispozitivului mobil.

■ Scanarea codurilor QR cu Canon PRINT Business

- 1 În fila [Conexiune directă], apăsați pe [Cod QR].
➡ Se afișează un cod QR.
- 2 La dispozitivul mobil, porniți Canon PRINT Business și scanați codul QR. Pentru detalii privind scanarea unui cod QR, consultați Help (Ajutor) din Canon PRINT Business.

4 Când mesajul [Conectat.] apare pe panoul de control, apăsați pe [Închidere].

➡ Reapare ecranul [Portal mobil].

În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat direct la aparat la un moment dat. Pe ecran se afișează mesajul [A fost atins numărul maxim de dispozitive fără fir conectate utilizând Conexiune directă].

5 Când ați finalizat operațiile la dispozitivul mobil, apăsați pe [Deconectare] de pe fila [Conexiune directă].

⇒ Conexiunea directă este întreruptă.

Dacă sunt conectate mai multe dispozitive mobile, toate dispozitivele sunt deconectate.

IMPORTANT

- Unele dispozitive mobile nu permit conectarea la internet prin funcția de conexiune directă.
- Efectul de economisire al energiei creat de modul repaus se reduce la utilizarea conexiunii directe.
- Adresa IP a dispozitivului mobil este setată automat. Dacă setați adresa IP manual, comunicația cu ajutorul funcției de conexiune directă nu se va efectua corect.

NOTĂ

Verificarea unui dispozitiv mobil conectat la aparat

- În fila [Conexiune directă], apăsați pe [Info conexiune] pentru a afișa informațiile dispozitivului mobil conectat la aparat prin intermediul funcției Conexiune directă.

În cazul în care conexiunea directă este deconectată automat

- Conexiunea directă se întrerupe automat în următoarele cazuri:
 - Când este setată opțiunea de terminare a conexiunii directe
 - Când, pentru un timp, nu se transmit și nu se recepționează date între dispozitivul mobil și aparat
 - Când utilizați aparatul prin intermediul unei conexiuni LAN wireless și conexiunea se întrerupe

Utilizarea unei aplicații dedicate pentru imprimare și scanare (Canon PRINT Business)

9RY0-079

Puteți utiliza aplicația Canon dedicată Canon PRINT Business pentru a imprima și a scana. De asemenea, permite gestionarea ID-urilor de departament. Chiar și atunci când imprimarea cu un ID de departament necunoscut nu este permisă, puteți imprima prin setarea unui ID de departament.

Sisteme de operare compatibile și site de descărcare

Consultați site-ul Canon.

<https://global.canon/psmp/>

Utilizare

- Conectați un dispozitiv mobil la aparat. ➤ **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**
- Înregistrați aparatul la Canon PRINT Business.
Când dispozitivul mobil este conectat la aparat prin intermediul LAN, informațiile privind adresa IP a aparatului sau afișarea codului QR sunt necesare pentru înregistrarea aparatului la Canon PRINT Business. Puteți vizualiza adresa IP și afișa codul QR din ecranul [Pornire], ► [Portal mobil] ►, fila [Conexiune LAN].
- Pentru detalii privind înregistrarea aparatului, imprimare și scanare, consultați elementul de meniu Help (Ajutor) al aplicației.

Utilizarea aplicației AirPrint pentru imprimarea și scanarea datelor și pentru trimiterea faxurilor

9RY0-07A

AirPrint este o funcție de imprimare standard în sistemele de operare Apple. Puteți imprima din aplicații care acceptă AirPrint în loc să fie necesar să instalați o aplicație sau un driver dedicat.

De asemenea, puteți utiliza AirPrint pentru a imprima de pe un dispozitiv Mac. Se pot scana date și trimite faxuri și cu un sistem Mac.



▶ Când se utilizează un iPhone, iPad sau iPod touch(P. 355)

▶ Când utilizați un sistem Mac(P. 356)

! IMPORTANT

Când se utilizează gestionarea ID-urilor de departament la aparat

- Nu puteți utiliza AirPrint când următoarele operații sunt restricționate: ▶ **Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)**
 - Imprimarea și trimiterea faxurilor de la un computer cu un ID de departament necunoscut
 - Scanarea și salvarea datelor pe un computer

Când se utilizează un iPhone, iPad sau iPod touch

Utilizați AirPrint pentru a imprima de la un iPhone, iPad, or iPod touch conectat la aparat prin LAN sau conexiune directă.

Mediu de operare

Puteți utiliza AirPrint cu următoarele modele iPhone, iPad și iPod touch:

- iPhone: 3GS sau ulterior
- iPad: Toate modelele
- iPod touch: Generația a treia sau ulterioară

Pregătiri necesare

- Setati aparatul pentru a activa utilizarea AirPrint. ▶ **Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint(P. 346)**
- Conectați aparatul la un iPhone, iPad sau iPod touch. ▶ **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**

1 Deschideți datele care vor fi imprimate la iPhone, iPad sau iPod touch.

2 În aplicație, cu datele de imprimat deschise, apăsați pe [📄].

➡ Se afișează opțiunile de meniu.

3 Atingeți [Tipărește].

➡ Se afișează opțiunile de imprimare.

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, aplicația nu acceptă AirPrint. În acest caz, nu puteți utiliza AirPrint pentru a imprima datele.

4 Apăsați pe [Imprimantă] și selectați aparatul.

5 Configurați setările de imprimare.

Setările disponibile și formatele de hârtie utilizabile variază în funcție de aplicația pe care o utilizați.

6 Atingeți [Tipărește].

➡ Începe imprimarea.

Utilizați [Monitor stare] de pe panoul de control pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ▶ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**

Când utilizați un sistem Mac

Puteți utiliza AirPrint pentru a scana date și trimite faxuri de la un sistem Mac conectat la rețea la același LAN ca aparatul sau la un sistem Mac conectat la aparat prin intermediul USB.

Mediu de operare

Puteți utiliza AirPrint pe un sistem Mac cu următoarele sisteme de operare instalate:

- Imprimare: OS X 10.7 sau ulterior*¹
- Scanare: OS X 10.9 sau ulterior*²
- Trimiterea faxurilor: OS X 10.9 sau ulterior

*¹ Când imprimați de la un sistem Mac conectat la aparat prin USB, OS X 10.9 sau ulterior.

*² La scanarea folosind comunicații criptate cu TLS, OS X 10.11 sau ulterior.

Pregătiri necesare

- Setati aparatul pentru a activa utilizarea AirPrint. ▶ **Pregătiri pentru utilizarea serviciului AirPrint(P. 346)**
- Conectați aparatul la un sistem Mac. ▶ **Configurarea rețelei(P. 53)**
La conectarea prin USB, conectați-vă la portul USB pentru conexiunea computerului, situat în partea din spate a aparatului, cu un cablu USB. ▶ **Partea din spate(P. 13)**
- În [Preferințe sistem] ▶ [Imprimante și scanere] la sistemul Mac, faceți clic pe [+] pentru a înregistra aparatul.

▶ **Utilizarea opțiunii AirPrint pentru imprimarea datelor(P. 357)**

▶ **Utilizarea opțiunii AirPrint pentru scanarea datelor(P. 357)**

▶ **Utilizarea opțiunii AirPrint pentru transmiterea faxurilor(P. 358)**

■ Utilizarea opțiunii AirPrint pentru imprimarea datelor

1 Deschideți pe sistemul Mac documentul pe care intenționați să îl imprimați.

2 În aplicația utilizată pentru deschiderea documentului, faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Se deschide caseta de dialog de imprimare.

3 În [Imprimantă], selectați aparatul.

4 Configurați setările de imprimare.

Setările disponibile și formatele de hârtie utilizabile variază în funcție de aplicația pe care o utilizați.

5 Faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Începe imprimarea.

Utilizați [Monitor stare] de pe panoul de control pentru a vizualiza starea lucrării de imprimare și jurnalul. ►
Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)

■ Utilizarea opțiunii AirPrint pentru scanarea datelor

1 Amplasați originalul pe aparat. ► **Așezarea documentelor originale(P. 133)**

2 La sistemul dvs. Mac, faceți clic pe [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

3 Selectați aparatul.

4 În fila [Scanare], faceți clic pe [Deschide scanner].

⇒ Se afișează ecranul [Scanner].

5 Configurați setările de scanare.

6 Faceți clic pe [Scanare].

⇒ Începe scanarea.

NOTĂ

Când scanarea nu poate fi efectuată

- Este posibil ca aparatul să nu fie online (mod așteptare scanare). În panoul de control, selectați [Scanare] pe ecranul [Pornire] și apăsați pe [Scaner la distanță] pentru a trece aparatul în starea online, apoi repetați operația.

■ Utilizarea opțiunii AirPrint pentru transmiterea faxurilor

1 Deschideți pe sistemul Mac documentul pe care îl transmiteți.

2 Din meniul din aplicație utilizat pentru deschiderea documentului, faceți clic pe [Tipărește].

⇒ Se deschide caseta de dialog de imprimare.

3 În [Imprimantă], selectați aparatul.

Selectați imprimanta al cărei nume se termină cu „Fax”.

4 În [Către], introduceți numărul de fax.

5 Faceți clic pe [Fax].

⇒ Faxul este transmis prin intermediul aparatului.

Utilizați [Monitor stare] de pe panoul de control pentru a vizualiza starea de transmitere și jurnalul. ►
Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)

Imprimarea de la un dispozitiv Android

9RY0-07C

Instalați un modul plugin pe un dispozitiv mobil pentru a putea imprima de la o aplicație care dispune de funcție de imprimare.

Acest aparat acceptă module plugin Canon, precum și Mopria®, care este acceptat de diferiți producători.

- 🔴 **Utilizarea unui modul plugin dedicat pentru imprimare (Canon Print Service)(P. 359)**
- 🔴 **Utilizarea unui modul plugin comun pentru imprimare (Mopria® Print Service)(P. 359)**

Utilizarea unui modul plugin dedicat pentru imprimare (Canon Print Service)

Puteți utiliza modulul plugin Canon dedicat Canon Print Service pentru a imprima din orice aplicație. De asemenea, permite gestionarea ID-urilor de departament. Chiar și atunci când imprimarea cu un ID de departament necunoscut nu este permisă, puteți imprima prin setarea unui ID de departament.

Sisteme de operare compatibile și site de descărcare

Consultați site-ul Canon.

<https://global.canon/psmp/>

Utilizare

- Conectați un dispozitiv mobil la aparat. 🔴 **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**
- Înregistrați aparatul la Canon Print Service.
Când dispozitivul mobil este conectat la aparat prin LAN, informațiile privind adresa IP a aparatului sunt necesare pentru înregistrarea aparatului la Canon Print Service. Puteți vizualiza adresa IP cu ajutorul ecranului [Pornire], ► [Portal mobil] ►, fila [Conexiune LAN].
- Pentru detalii privind înregistrarea aparatului și metoda de imprimare, consultați manualul Canon Print Service din „Aplicații mobile” de pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Utilizarea unui modul plugin comun pentru imprimare (Mopria® Print Service)

Aparatul este compatibil cu Mopria® Print Service, un modul plugin care permite imprimarea din orice aplicație la o imprimantă sau aparat multifuncțional certificat Mopria®.

Puteți imprima la o imprimantă certificată Mopria® disponibilă de la diverși producători, ceea ce este convenabil la imprimarea din mers, fără a fi necesară instalarea unei aplicații sau a unui modul plugin dedicat.



Utilizare

- Conectați un dispozitiv mobil la aparat. 🔴 **Conectarea unui dispozitiv mobil la aparat(P. 349)**
- Pentru detalii privind modul de imprimare și imprimantele certificate Mopria®, consultați următorul site:
<https://mopria.org/>



Când se utilizează gestionarea ID-urilor de departament la aparat

- Nu puteți utiliza Mopria® Print Service când imprimarea de la un computer cu un ID de departament necunoscut este restricționată. ► **Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)**

NOTĂ

- Utilizând Mopria® Scan, puteți importa datele scanate direct într-un dispozitiv Android. Pentru informații despre scanare, consultați următorul site:
<https://mopria.org/>

Imprimarea de pe Chromebook sau de pe alt dispozitiv cu Chrome OS

9RY0-07E

Puteți utiliza un Chromebook sau un alt dispozitiv prevăzut cu Chrome OS pentru a imprima fără a fi necesară instalarea unei aplicații dedicate sau a unui driver de imprimantă.

IMPORTANT

Imprimarea de la un dispozitiv Chrome OS

- În unele țări sau regiuni, imprimarea de la un dispozitiv Chrome OS nu este posibilă.

Când se utilizează gestionarea ID-urilor de departament la aparat

- Nu se poate imprima de la un dispozitiv prevăzut cu Chrome OS atunci când se imprimă de la un computer cu un ID de departament necunoscut. ➤ **Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)**

Utilizare

- Conectați un Chromebook la aparat.
➤ **Conectarea unui dispozitiv mobil prin router LAN wireless (Conexiune LAN)(P. 350)**
La conectarea prin USB, conectați-vă la portul USB pentru conexiunea computerului, situat în partea din spate a aparatului, cu un cablu USB. ➤ **Partea din spate(P. 13)**
- Pentru detalii privind modul de imprimare utilizând Chromebook, consultați asistența Chromebook.
<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>

NOTĂ

- Puteți scana de pe un dispozitiv Chrome OS și fără a instala un software dedicat. Pentru informații despre scanare, consultați pagina de asistență Chromebook.
<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/>

Securitate

Securitate	364
Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator	365
Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor	367
Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)	368
Înregistrarea unui ID de departament și a unui cod PIN	370
Activarea gestionării ID-urilor de departamente	372
Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer	374
Confirmarea utilizării după ID-ul de departament	377
Efectuarea autentificării utilizatorilor la un server LDAP la trimiterea sau salvarea datelor	378
Protecția rețelei	381
Configurarea firewallului	382
Modificarea numărului portului	385
Utilizarea unui proxy	386
Utilizarea TLS	388
Utilizarea IPSec	390
Utilizarea IEEE 802.1X	394
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului	396
Generarea unei chei și a unui certificat	397
Generarea unei chei și a unei solicitări de semnare a unui certificat (CSR) și obținerea și înregistrarea unui certificat	399
Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP	402
Dacă se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a certificatului	407
Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă ..	409
Verificarea unui certificat primit cu OCSP	411
Prevenirea trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații	412
Limitarea destinațiilor disponibile	413
Confirmarea destinației înainte de trimitere	415
Restricționarea trimiterii faxurilor	417
Restricționarea utilizării suportului de memorie	419
Restricționarea utilizării de la un dispozitiv mobil	421
Restricționarea imprimării	422
Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată	423
Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)	424
Prevenirea utilizării neautorizate	427
Restricționarea înregistrării și editării în agendă	428

Restricționarea utilizării Remote UI (IU la distanță)	430
Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB	432
Configurarea LPD, RAW sau WSD	433
Dezactivarea comunicării HTTP	436
Aplicarea unei politici de securitate	437
Elementele politicii de securitate	440

Securitate

9RY0-07F

Acest aparat este un dispozitiv informațional care utilizează funcții de comunicații și manipulează diverse date. Ca atare, este important să se furnizeze măsuri care să prevină accesul neautorizat atunci când se utilizează aparatul într-un mediu de rețea, precum și măsuri împotriva riscurilor de securitate, precum trimiterea accidentală a datelor și scurgerile de informații.

Acest aparat este prevăzut cu diferite funcții și setări pentru reducerea acestor pericole și vulnerabilități. Configurați setările și utilizați-le în mod corespunzător în conformitate cu mediul de utilizare și condițiile pentru o operare mai sigură a aparatului.

Crearea unui sistem administrator

Utilizați contul de administrator pentru a gestiona aparatul și a configura setările. Operați aparatul utilizând un sistem în care numai un anumit administrator cunoaște ID-ul și codul PIN.

Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)

Gestionarea utilizatorilor și a grupurilor

Gestionarea utilizatorilor și a grupurilor care utilizează aparatul și efectuează autentificarea utilizării acestuia poate preveni operarea de către terți și accesul neautorizat.

Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor(P. 367)

Setări de rețea

Aplicarea setărilor de securitate în rețea în funcție de mediul de utilizare poate reduce pericolul de acces neautorizat și interceptare.

Protecția rețelei(P. 381)

Gestionarea stării de utilizare

Când se utilizează funcția pentru a trimite un fax sau date scanate, sunt necesare măsuri pentru a preveni trimiterea accidentală a datelor sau scurgerile de informații. De asemenea, utilizarea unui cod PIN și setarea de restricții de utilizare pot contribui la prevenirea utilizării neautorizate a agendei și a Remote UI (IU la distanță). Implementarea măsurilor care includ operații conform stării de utilizare a aparatului pot îmbunătăți securitatea.

Prevenirea trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații(P. 412)

Prevenirea utilizării neautorizate(P. 427)

Gestionarea integrată cu ajutorul unei politici de securitate

Aplicarea la acest aparat a unei politici de securitate care există pentru alte dispozitive poate permite distribuirea nivelului de securitate informațională în cadrul organizației dvs.

Aplicarea unei politici de securitate(P. 437)

Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator

9RY0-07H

Setați ID-ul și un cod PIN al administratorului de sistem pentru a crea un cont de administrator. Prin crearea unui cont de administrator, numai persoanele care cunosc acreditările respective se pot conecta în modul Administrator sistem pentru a vizualiza și modifica setări importante. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control. Puteți configura setările și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer, după ce ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem au fost configurate la aparat. ➤ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ► [Gestionare utilizator] ► [Setări informații administrator sistem].

➡ Se afișează ecranul [Setări informații administrator sistem].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN curent setate ale administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare].

3 Apăsați pe [ID și PIN Administrator Sistem], introduceți ID-ul administratorului de sistem și apăsați pe [Aplicare].

Specificați orice număr. Nu se poate defini un ID de administrator de sistem format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

4 Introduceți codul PIN al administratorului de sistem și apăsați pe [Aplicare].

Specificați un număr diferit de „7654321”. Nu se poate defini cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

5 Introduceți din nou codul PIN și apăsați pe [Aplicare].

➡ Setările sunt aplicate.

! IMPORTANT

- Nu uitați ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem. Dacă uitați ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ➤ **Dacă problema persistă(P. 732)**

NOTĂ

Setarea informațiilor despre administratorul de sistem

- În ecranul [Setări informații administrator sistem], apăsați pe [Nume administrator sistem] pentru a seta numele administratorului de sistem.
 - Prin utilizarea caracteristicii IU la distanță de la un computer este posibilă și configurarea adresei de e-mail și a altor informații privind administratorul de sistem.
 - Informațiile setate sunt afișate în [Status Monitor/Cancel] ► [Device Information] din IU la distanță. ►
- Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)**
- Adresa de e-mail setată devine destinația selectată când se face clic pe [Mail to System Manager] în pagina de portal a IU la distanță. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

Ștergerea ID-ului și a codului PIN setate ale administratorului de sistem

- Ștergeți valorile introduse pentru ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Aplicare] cu câmpurile lăsate necompletate.

Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor

9RY0-07J

Gestionarea utilizatorilor și a grupurilor care utilizează aparatul și efectuează autentificarea utilizării acestuia poate preveni operarea de către terți și accesul neautorizat.

Gestionare ID departamente

Utilizați funcția Gestionare ID Departamente pentru a gestiona utilizatorii pentru toate funcțiile aparatului. Numai utilizatorii care cunosc ID-ul departamentului și codul PIN pot utiliza aparatul. De asemenea, este posibilă utilizarea aparatului cu ID-ul departamentului pentru a facilita gestionarea costurilor.

► **Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)(P. 368)**

Autentificarea la serverul LDAP

Autentificarea la serverul LDAP poate fi utilizată pentru funcțiile de trimitere și salvare atunci când se utilizează un server LDAP.

► **Efectuarea autentificării utilizatorilor la un server LDAP la trimiterea sau salvarea datelor(P. 378)**

* Puteți utiliza simultan gestionarea ID-urilor de departamente și autentificarea la serverul LDAP.

Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)

9RY0-07K

Gestionarea ID-urilor departamentelor este o funcție pentru gestionarea utilizatorilor și a grupurilor prin alocarea unui ID de departament fiecărui utilizator sau grup.

Când utilizați gestionarea ID-urilor departamentelor, se recomandă crearea unui cont de administrator și a unui sistem pentru gestionare și operare de către un anumit utilizator.

► **Utilizarea gestionării ID-urilor departamentelor(P. 368)**

► **Exemple de operații(P. 368)**

► **Procedură de gestionare a ID-urilor de departament(P. 369)**

Utilizarea gestionării ID-urilor departamentelor

Prin utilizarea gestionării ID-urilor departamentelor, sunt posibile următoarele:

Îmbunătățirea securității

- Setarea unui cod PIN pentru ID-ul de departament, pentru a se solicita autentificarea prin introducerea ID-ului de departament și a codului PIN atunci când se conectează un utilizator.
- Restricționarea operațiunilor pentru un ID de departament necunoscut.

Monitorizați utilizarea dispozitivului și gestionați costurile

- Contorizați și urmăriți numărul de pagini imprimate după ID-ul de departament.
- Setati numărul maxim de pagini care pot fi imprimate în funcție de ID-ul de departament pentru a controla numărul maxim de coli de hârtie care pot fi utilizate.
- Restricționați funcțiile de copiere, imprimare, scanare sau fax în funcție de ID-ul departament.

Exemple de operații


Alocați ID-uri de departament utilizatorilor și grupurilor, în funcție de mediul de utilizare și de obiectivul urmărit. De asemenea, setarea unui cod PIN la un ID de departament poate preveni accesul neautorizat și permite o gestionare mai strictă.

Exemplu 1: Gestionarea utilizatorilor individuali prin alocarea unui ID de departament fiecăruia.

Utilizați această metodă pentru a gestiona utilizatorii individuali alocându-i fiecăruia un ID de departament separat.

Aceasta este util când aparatul este utilizat de un număr redus de persoane și doriți să limitați numărul de pagini care se vor imprima și accesul la funcții pentru fiecare utilizator.

Utilizatorii se conectează cu propriul ID de departament.

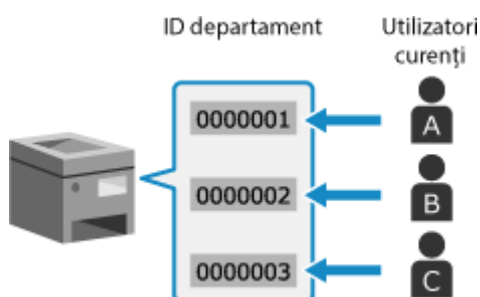


Exemplu 2: Gestionarea utilizatorilor ca un grup

Utilizați această metodă pentru a gestiona mai mulți utilizatori dintr-un grup, alocând fiecărui grup un ID de departament separat.

Aceasta este util când aparatul este utilizat de un număr mare de persoane sau grupuri, precum departamente de birouri și clase școlare.

Utilizatorii se conectează cu ID-ul de departament al grupului căruia îi aparțin.

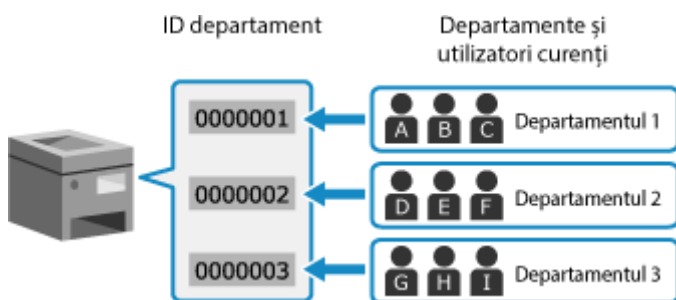

Procedură de gestionare a ID-urilor de departament

Pentru a utiliza gestionarea ID-urilor departamentelor, urmați procedura de mai jos. Sunt necesare privilegiile de administrator.

Etapa 1

Configurați gestionarea ID-urilor departamentelor.

- ▶ Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)
- ▶ Înregistrarea unui ID de departament și a unui cod PIN(P. 370)



Etapa 2

Porniți gestionarea ID-urilor departamentelor.

Restricționați operațiunile pentru ID-uri de departament necunoscute, după cum este necesar.

- ▶ Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)



Etapa 3

Configurați ID-ul de departament și codul PIN pe fiecare computer care utilizează aparatul.

- ▶ Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer(P. 374)



Etapa 4

Efectuați gestionarea ID-urilor departamentelor.

- ▶ Confirmarea utilizării după ID-ul de departament(P. 377)

Înregistrarea unui ID de departament și a unui cod PIN

9RY0-07L

Înregistrați ID-ul de departament utilizat de un grup sau un utilizator de gestionat.

Pentru a efectua autentificarea la conectare, setați un cod PIN.

Limitați numărul de pagini care pot fi imprimate și funcțiile utilizabile pentru fiecare ID de departament, după caz.

În această secțiune este descris modul de înregistrare a unui ID de departament și a unui cod PIN, folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a înregistra aceste informații. ► **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [User Management] ► [Department ID Management].

► Se afișează ecranul [Department ID Management].

4 Faceți clic pe [Register New Department].

► Se afișează ecranul [Register New Department].

5 În [New Department], setați ID-ul de departament și codul PIN.

- Introduceți valori numerice în [Department ID].
- Pentru a seta un cod PIN, bifați caseta de selectare [Set PIN] și introduceți același număr în casetele [PIN] și [Confirm].

* Nu se poate seta un ID de departament sau un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

6 Configurați [Restrict Functions] după caz.

- Pentru limitarea numărului de pagini care se pot imprima, selectați articolul dorit și introduceți numărul maxim de pagini în [Number of Pages].
- Pentru a restricționa funcțiile utilizabile, selectați elementele pe care doriți să le restricționați.

* Selectați [Restrict Scan] pentru a restricționa următoarele funcții de scanare.

- Salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB
- Trimiterea de mesaje e-mail
- Salvarea datelor scanate într-un folder partajat sau pe un server FTP

7 Faceți clic pe [OK].

- ⇒ ID-ul de departament înregistrat este adăugat la [Department ID Page Total] pe ecranul [Department ID Management].

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Editarea unui ID de departament înregistrat

- Pentru a edita informațiile înregistrate, faceți clic pe ID-ul de departament pe care doriți să îl editați în [Department ID Page Total] de pe ecranul [Department ID Management].

Activarea gestionării ID-urilor de departamente

9RY0-07R

După înregistrarea unui ID de departament, configurați setările pentru a activa gestionarea ID-urilor departamentelor. După inițierea gestionării ID-urilor departamentelor, la operarea aparatului apare un ecran de conectare.

În mod implicit, următoarele funcții pot fi operate fără a fi necesară conectarea.

- Imprimarea și trimiterea faxurilor de pe un computer
- Scanarea și salvarea datelor pe un computer

Puteți restricționa, după caz, și aceste operații.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a configura setările. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [User Management] ► [Department ID Management] ► [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit Department ID Management].

4 Bifați caseta de selectare [Department ID Management].

5 Pentru a restricționa imprimarea de la un computer cu un ID de departament necunoscut, debifați elementul.

■ **Pentru a restricționa imprimarea și trimiterea faxurilor de la un computer cu un ID de departament necunoscut**

Debifați caseta de selectare [Allow Print Jobs with Unknown IDs].

* Când această casetă de selectare este debifată, trebuie să setați ID-ul de departament la driver pentru a putea imprima sau trimite faxuri de la un computer. ➤ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer(P. 374)**

■ **Pentru a restricționa datele scanate care vor fi salvate pe un computer**

Debifați caseta de selectare [Allow Scan Jobs with Unknown IDs].

* ID-ul de departament nu poate fi setat la driver sau la aplicație pentru salvarea datelor scanate pe un computer. Ca atare, când această casetă de selectare este debifată, utilizatorul nu mai poate salva datele scanate în computer în timpul gestionării ID-urilor departamentelor.

6 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pe un computer

9RY0-07S

Când restricționați imprimarea și trimiterea faxurilor de la un computer cu un ID de departament necunoscut, trebuie să setați ID-ul de departament și codul PIN pe fiecare computer care utilizează aparatul. Dacă doriți să includeți imprimarea de la un computer în utilizarea pentru fiecare ID de departament chiar și atunci când acestea nu sunt restricționate, setați ID-ul de departament și codul PIN pentru fiecare computer.

🔴 Când se utilizează Windows(P. 374)

🔴 Când se utilizează macOS(P. 375)

■ Când se utilizează Windows

Sunt necesare privilegiile de administrator pe fiecare computer.

- 1 Conectați-vă la computer folosind un cont de administrator.**
- 2 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].**
 ➡ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
- 3 Faceți clic pe driverul aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].**
 ➡ Se afișează ecranul cu proprietățile driverului.
- 4 În fila [Device Settings], setați [User Management] la [Department ID Management].**
- 5 Faceți clic pe [Settings] în partea din dreapta jos.**
 ➡ Se afișează ecranul [Department ID/PIN Settings].
- 6 Setați ID-ul de departament și codul PIN.**
 - Pentru a seta un cod PIN, bifați caseta de selectare [Allow PIN Settings] și introduceți un cod PIN.
 - Faceți clic pe [Verify] pentru a confirma că ID-ul de departament și codul PIN au fost introduse corect.
 * Aceasta nu este valabil când aparatul este conectat la computer prin intermediul portului USB sau Web Services on Devices (WSD).
- 7 Setați procesul de autentificare și intervalul aplicabil, după cum este necesar.**

■ Confirmarea ID-ului de departament și a codului PIN la imprimare sau la trimiterea faxurilor

Bifați casetele de selectare [Confirm Department ID/PIN When Printing] și/sau [Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes].

■ Când aparatul este conectat la computer printr-un port USB sau WSD

Bifați caseta de selectare [Authenticate Department ID/PIN at Device].

8 Faceți clic pe [OK] ► [OK].

► Setările sunt aplicate.

■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [🍏] ► [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

► Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Selectați aparatul și faceți clic pe [Opțiuni și consumabile].

3 În fila [Opțiuni], bifați caseta de selectare [Department ID Management] și faceți clic pe [OK].


4 În ecranul de setare a driverului, setați ID-ul de departament și codul PIN.

Trebuie să setați ID-ul de departament și codul PIN de fiecare dată când imprimați sau trimiteți un fax.

■ Când utilizați un driver de imprimantă

1 Afișați caseta de dialog de imprimare și selectați driverul de imprimantă al aparatului. 🖨️Imprimarea de la un computer(P. 218)

2 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, selectați [Special Features].

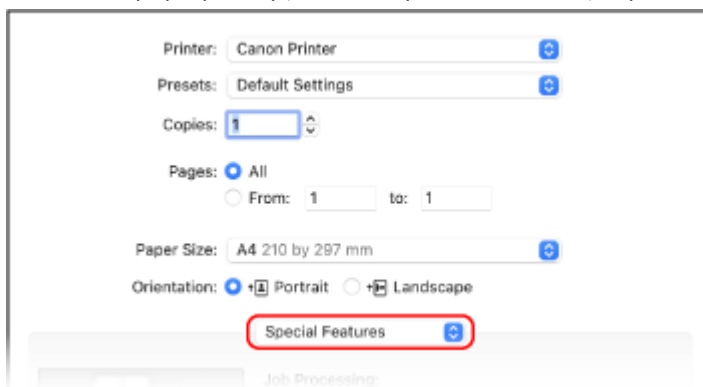

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în caseta de dialog de imprimare.

3 Bifați caseta de selectare [Use Department ID Management] și faceți clic pe [Settings].

► Se afișează ecranul [Department ID/PIN Settings].

4 Introduceți ID-ul și codul PIN de departament.

5 Setări procesul de autentificare și intervalul aplicabil, după cum este necesar.


Confirmarea ID-ului de departament și a codului PIN în timpul imprimării

Bifați caseta de selectare [Confirm Department ID/PIN When Printing].

- 6 Faceți clic pe [OK].

■ Când utilizați un driver de fax

- 1 Afișați caseta de dialog de imprimare și selectați driverul de fax al aparatului. **Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)(P. 300)**
- 2 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, selectați [Advanced Settings].

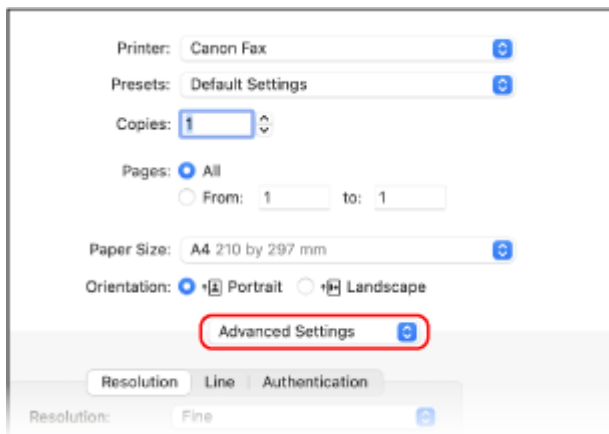

Dacă opțiunile de imprimare nu sunt afișate, faceți clic pe [Afișează detalii] în partea de jos a ecranului.

- 3 În fila [Authentication], bifați caseta de selectare [Use Department ID Management] și introduceți ID-ul de departament și codul PIN.

Confirmarea utilizării după ID-ul de departament

9RY0-07U

Puteți vizualiza numărul de pagini imprimate și copiate pentru fiecare ID de departament atunci când gestionarea ID-urilor departamentelor este activată.

În această secțiune este descris modul de vizualizare a acestor informații folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a vizualiza aceste informații. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [User Management] ► [Department ID Management].

➡ Se afișează ecranul [Department ID Management].

4 În [Department ID Page Total], vizualizați utilizarea.

Scan Acts with Unknown IDs: Allow

Department ID Page Total

Register New Department... Clear All Counts

Department ID	Page Total/Page Restriction				
	Total Prints	Color	Black & White		
	Total	Scan	Copy	Scan	Print
7654321	1	0	1	0	0
Unknown ID Jobs	0	0	0	0	0
RX Print/Auto Report	0	0	0	0	0

■ Resetarea contorului pentru un anumit ID de departament

Pentru ID-ul de departament cu contorul de resetat, faceți clic pe [Clear Count] ► [OK].

■ Resetarea contorului pentru toate ID-urile de departamente

Faceți clic pe [Clear All Counts] ► [OK].

5 Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea utilizării.

Efectuarea autentificării utilizatorilor la un server LDAP la trimiterea sau salvarea datelor

9RY0-07W

Puteți utiliza autentificarea cu un server LDAP atunci când utilizați funcțiile de trimitere și salvare ale aparatului. Aparatul poate afișa un ecran de conectare la trimiterea sau salvarea faxurilor sau a datelor scanate, pentru a restricționa aceste funcții exclusiv la utilizatorii gestionați de un server LDAP.

De asemenea, puteți restricționa destinațiile de trimitere și salvare și puteți interzice trimiterea și salvarea pentru fiecare funcție.

Pentru specificațiile autentificării la serverul LDAP a aparatului, consultați specificațiile funcției de autentificare.  **Software și servere acceptate(P. 41)**

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegii de administrator.

Pregătiri necesare

- Înregistrați serverul LDAP care va fi utilizat pentru autentificare în aparat.  **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)**

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem.  **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration].  **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Authentication Settings for Send Function] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Authentication Settings for Send Function].

4 Bifați caseta de selectare [Use User Authentication] din [Basic Settings].

■ În timpul gestionării ID-ului de departament

Setați acțiunea la deconectare, după ce v-ați conectat atât prin autentificare, cât și cu gestionarea ID-urilor departamentelor.

Pentru a afișa ecranul pentru selectarea autentificării de deconectare după apăsarea pe butonul de deconectare, bifați caseta de selectare [Display Confirmation Screen When Logging Out].

Când această casetă de selectare este debifată, sunteți deconectat de la ambele, fără afișarea ecranului.

5 În [E-Mail/I-Fax Sending Settings], specificați dacă este permisă trimiterea de mesaje e-mail și I-Faxuri.

- Când opțiunea [Do Not Allow] este selectată, nu puteți trimite date scanate prin e-mail sau I-Fax.
- Când opțiunea [Only Allow Sending to Myself] este selectată, puteți trimite mesaje e-mail și I-Faxuri numai la adresele de e-mail ale utilizatorilor autentificați la serverul LDAP.

■ Când se selectează [Allow] sau [Only Allow Sending to Myself]

Configurați setările pentru a se afișa ecranul de autentificare și a specifica expeditorul.

[Authentication Method]

Specificați dacă se va afișa ecranul de autentificare al serverului la trimiterea datelor.

[Display the authentication screen using the same user name as when the sending operation started]

Se afișează ecranul de autentificare folosind același nume de utilizator și aceeași parolă introdusă pe ecranul de conectare pentru trimiterea autentificată.

[Display the authentication screen without any authentication information]

Se afișează ecranul de autentificare fără nume de utilizator și parolă.

[Use device-specific authentication information and do not display the authentication screen]

Efectuați autentificarea la serverul SMTP folosind numele de utilizator și parola setate în detaliile serverului de e-mail, fără a afișa ecranul de autentificare.

[Specify Authentication User Destination as Sender]

Bifați această casetă de selectare pentru a seta adresa de e-mail a utilizatorului autentificat la serverul LDAP ca expeditor.

Când această casetă de selectare este debifată, adresa de e-mail a aparatului setat în detaliile serverului de e-mail devine expeditor. ➤ **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță) (P. 252)**

6 În [File Sending Settings], specificați dacă se va permite salvarea datelor scanate într-un folder partajat sau pe un server FTP.

- Când opțiunea [Do Not Allow] este selectată, nu puteți salva datele scanate într-un folder partajat sau pe un server FTP.
- Când opțiunea [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] este selectată, puteți salva date numai într-un folder înregistrat într-un server LDAP sau într-un folder specificat în [Specify Destination Folder].

■ Când este selectat [Allow]

Configurați setările pentru a se afișa ecranul de autentificare.

[When Sending File to Destination Registered in Address Book]

[Authentication Method]

Specificați dacă se va afișa ecranul de autentificare al serverului la trimiterea datelor.

[Display the authentication screen using the same authentication information as when the sending operation started]

Se afișează ecranul de autentificare folosind același nume de utilizator și aceeași parolă introdusă pe ecranul de conectare pentru trimiterea autentificată.

[Display the authentication screen without any authentication information]

Se afișează ecranul de autentificare fără nume de utilizator și parolă.

[Use the authentication information from the address book and do not display the authentication screen]

Efectuați autentificarea la server folosind numele de utilizator și parola setate în agendă, fără a afișa ecranul de autentificare.

■ Când este selectat [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder]

Configurați setările pentru a afișa ecranul de autentificare și setările folderului de destinație.

[When Sending File to Myself]

[Authentication Method]

Specificați dacă se va afișa ecranul de autentificare al serverului la trimiterea datelor.

[Use the same authentication information as when the sending operation started]

Se efectuează autentificarea la server folosind același nume de utilizator și aceeași parolă introdusă pe ecranul de conectare pentru trimiterea autentificată.

Pentru a afișa ecranul de autentificare folosind același nume de utilizator și aceeași parolă la trimiterea datelor, bifați caseta de selectare [Display Authentication Screen].

[Display the authentication screen without any authentication information]

Se afișează ecranul de autentificare fără nume de utilizator și parolă.

[Specify Destination Folder]

Pentru a specifica locația de stocare, bifați această casetă de selectare și introduceți [Host Name] și [Folder Path].

Când această casetă de selectare este debifată, locația de stocare este setată folosind informațiile de utilizator autentificate înregistrate la serverul LDAP.

[Host Name]

Introduceți numele folderului partajat sau al serverului FTP care se va utiliza ca locație de stocare.

[Folder Path]

Introduceți calea la locația de stocare, fără numele gazdei.

Pentru a adăuga la cale un nume de utilizator autentificat la serverul LDAP, bifați caseta de selectare [Add User Name].

7 În [Fax Sending Settings], specificați dacă este permisă trimiterea de faxuri.

Când opțiunea [Do Not Allow] este selectată, nu puteți folosi funcția de fax.

8 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

9 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Protecția rețelei

9RY0-07X

Conectarea aparatului la o rețea permite asocierea acestuia la computere și dispozitive mobile, pentru operații mai convenabile. Totuși, aceasta creează riscuri de acces neautorizat și de interceptare din rețea. Prin configurarea setărilor de securitate în funcție de mediul de rețea, puteți reduce aceste riscuri pentru o funcționare mai sigură a aparatului.

Filtrarea utilizând setările de firewall

Permite comunicația numai cu dispozitivele care au o anumită adresă IP sau adresă MAC, pentru a preveni accesul neautorizat.

► Configurarea firewallului (P. 382)

Controlul porturilor

Dacă numărul portului utilizat de un dispozitiv de comunicații, precum un computer sau server, se modifică, modificați și setarea la aparat. De asemenea, dacă este clar că un protocol nu este necesar, utilizarea protocolului este interzisă la aparat și portul respectiv este închis, pentru a preveni intruziunile din exterior.

► Modificarea numărului portului (P. 385)

Utilizarea unui server proxy

Utilizarea unui server proxy pentru conectarea aparatului la o rețea nu doar că facilitează gestionarea comunicațiilor cu rețelele externe, dar și blochează accesul neautorizat și consolidează protecția antivirus, pentru un plus de securitate.

► Utilizarea unui proxy (P. 386)

Criptarea comunicațiilor utilizând TLS

Puteți utiliza TLS pentru criptarea comunicațiilor atunci când utilizați caracteristica Remote UI (IU la distanță). Aceasta reduce riscurile de interceptare și de modificare neautorizată a datelor în timpul comunicației.

► Utilizarea TLS (P. 388)

Criptarea comunicațiilor utilizând IPSec

Utilizați Internet Protocol Security (IPSec) pentru a cripta datele la nivel de protocol IP. Aceasta reduce riscurile de interceptare și de modificare neautorizată a datelor în timpul comunicației, fără a utiliza o aplicație sau o configurație de rețea.

► Utilizarea IPSec (P. 390)

Utilizarea aparatului într-o rețea cu autentificare IEEE 802.1X

La conectarea aparatului la o rețea care utilizează autentificarea IEEE 802.1X, trebuie să configurați setările de pe aparat, precum metoda de autentificare gestionată de către serverul de autentificare.

► Utilizarea IEEE 802.1X (P. 394)

Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

Puteți genera o cheie și un certificat utilizat pentru criptarea comunicațiilor și puteți înregistra o cheie și un certificat obținute de la o autoritate de certificare. Prin configurarea setărilor pentru verificarea stării de revocare a unui certificat (utilizând OCSP), puteți vedea dacă un certificat primit de la o autoritate de certificare a fost revocat.

► Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului (P. 396)

■ Consultați și

Pentru setările de rețea la configurare, consultați următoarele.

► Configurarea aparatului pentru mediul de rețea (P. 73)

Configurarea firewallului

9RY0-07Y

Configurați firewallul cu filtrare de pachete pentru a preveni accesul neautorizat.

Mai întâi, ca o cerință preliminară, selectați dacă se permite sau se blochează comunicația cu alte dispozitive. În continuare, specificați adresele IP sau adresele MAC ale dispozitivelor pe care doriți să le blocați sau să le permiteți ca excepții.

Pentru numărul de adrese care pot fi specificate și protocoalele a căror comunicație poate fi restricționată, consultați specificațiile pentru firewall. ➤ **Firewall(P. 36)**

➤ **Setarea filtrării adreselor IP(P. 382)**

➤ **Setarea filtrării adreselor MAC(P. 383)**

! IMPORTANT

- Filtrarea adreselor MAC nu este disponibilă la conectarea aparatului la o rețea LAN wireless.
- Adresele de multicast și de difuzare nu sunt restricționate nici atunci când setarea este configurată să blocheze trimiterea datelor de la aparat la alte dispozitive.

Setarea filtrării adreselor IP

Setați filtrarea adreselor IPv4 sau IPv6 în funcție de mediul de utilizare.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Totuși, panoul de control poate fi utilizat numai pentru activarea sau dezactivarea filtrului. ➤ **[Setări paravan de protecție](P. 489)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

! IMPORTANT

- Dacă setați o adresă IP incorectă, nu veți mai putea accesa Remote UI (IU la distanță). În acest caz, utilizați panoul de control pentru a dezactiva setările de firewall, apoi utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a seta din nou adresa IP.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Firewall Settings].

► Se afișează ecranul [Firewall Settings].

4 Faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de adrese IP de trimitere sau de recepționare.

- Pentru a restricționa trimiterea datelor de la aparat la alte dispozitive, faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de trimitere.
- Pentru a restricționa recepționarea datelor de la alte dispozitive, faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de recepție.

5 Bifați caseta de selectare [Use Filter].

⇒ Adresa IP este activată.

6 În [Default Policy], setați cerințele preliminariei de filtrare.

Ca o cerință preliminară de filtrare, selectați dacă se permite comunicația cu alte dispozitive.

7 Înregistrați [Exception Addresses].

- În [Address to Register], introduceți o adresă IP, apoi faceți clic pe [Add].
- Puteți specifica un interval de adrese IP și prin utilizarea unei cratime (-) sau a unei lungimi de prefix.

Exemplu de introducere a datelor:

- **O adresă IPv4**
192.168.0.10
- **O adresă IPv6**
fe80::10
- **Specificarea unui interval**
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64

8 Faceți clic pe [OK].

9 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 109)

⇒ Setările sunt aplicate.

Setarea filtrării adreselor MAC

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Pe panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea unor setări. ▶[Setări paravan de protecție](P. 489)
Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

! IMPORTANT

- Dacă setați o adresă MAC incorectă, nu veți mai putea accesa Remote UI (IU la distanță). În acest caz, utilizați panoul de control pentru a dezactiva setările de firewall, apoi utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a seta din nou adresa MAC.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Firewall Settings].

► Se afișează ecranul [Firewall Settings].

4 Faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de adrese MAC de trimitere sau de recepționare.

- Pentru a restricționa trimiterea datelor de la aparat la alte dispozitive, faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de trimitere.
- Pentru a restricționa recepționarea datelor de la alte dispozitive, faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de recepție.

5 Bifați caseta de selectare [Use Filter].

► Adresa MAC este activată.

6 În [Default Policy], setați cerințele preliminariei de filtrare.

Ca o cerință preliminară de filtrare, selectați dacă se permite comunicația cu alte dispozitive.

7 Înregistrați [Exception Addresses].

- În [Address to Register], introduceți o adresă MAC, apoi faceți clic pe [Add].
- Introduceți adresele MAC fără a le separa prin cratime (-) sau două puncte (:).

Exemplu de introducere a datelor:

123A456B789C

8 Faceți clic pe [OK].

9 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Modificarea numărului portului

9RY0-080

În mod caracteristic, numele de port convenționale sunt utilizate pentru protocoale majore, dar aceste numere de porturi pot fi modificate, pentru îmbunătățirea securității. Deoarece numerele de porturi trebuie să fie aceleași la dispozitivele care comunică, precum un computer sau un server, la modificarea unui număr de port, este necesar ca setarea de la aparat să fie, de asemenea, modificată.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ►

[Setări număr port](P. 499)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Port Number Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Port Number Settings].

4 Modificați numărul de port al protocolului și faceți clic pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ►Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Setări de protocol

- Pentru setările de protocol și setările funcțiilor care folosesc protocolul, consultați următoarele:
LPD/RAW/WSD ►Configurarea LPD, RAW sau WSD(P. 433)
HTTP ►Dezactivarea comunicării HTTP(P. 436)
descoperire multicast ►Configurația comunicației SLP(P. 90)
POP3/SMTP ►Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)
FTP ►Scanare (salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP)(P. 266)
SNMP ►Configurarea SNMP(P. 85)

Modificarea numărului de port la serverul proxy sau la serverul LDAP

- Pentru a modifica numărul portului la serverul proxy sau la serverul LDAP, consultați următoarele:
►Utilizarea unui proxy(P. 386)
►Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)

Modificarea numărului de port al driverului de imprimantă (Windows)

- Când numărul de port al protocolului de imprimare (LPD sau RAW) este modificat la aparat, modificați setarea numărului de port și la computer. ►**Configurarea unui port de imprimantă (Windows)(P. 206)**

Utilizarea unui proxy

9RY0-081

Utilizarea unui server proxy pentru conectarea la o rețea nu doar că facilitează gestionarea comunicațiilor cu rețelele externe, dar și blochează accesul neautorizat și consolidează protecția antivirus, pentru un plus de securitate.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.
Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Pregătiți adresa, numărul portului și informațiile de autentificare la serverul proxy.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [Proxy Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Proxy Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use Proxy].

5 Introduceți adresa și numărul de port al serverului proxy.

- În [HTTP Proxy Server Address], introduceți adresa IP și numele gazdei.
- În [HTTP Proxy Server Port Number], introduceți numărul portului.

6 Setați intervalul aplicabil și informațiile de autentificare în funcție de mediul de utilizare.

■ Când utilizați un server proxy specificat și pentru comunicația cu dispozitive de pe același domeniu

Bifați caseta de selectare [Use Proxy within Same Domain].

■ Când autentificarea este necesară pentru conectarea la un server proxy

Bifați caseta de selectare [Use Proxy Authentication] și introduceți numele de utilizator care se va utiliza pentru autentificare, folosind caractere alfanumerice de un octet.

Pentru a seta o parolă care se va utiliza la autentificare, bifați caseta de validare [Set/Change Password] și introduceți parola folosind caractere alfanumerice de un octet.

7 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Utilizarea TLS

9RY0-082

Transport Layer Security (TLS) este un mecanism pentru criptarea informațiilor trimise sau recepționate prin intermediul rețelei. Criptarea comunicațiilor cu TLS când se utilizează Remote UI (IU la distanță) reduce riscul de interceptare și modificare neautorizată a datelor în timpul comunicațiilor.

Pentru a utiliza comunicarea criptată prin TLS pentru Remote UI (IU la distanță), specificați cheia și certificatul (certificat server) pe care doriți să le utilizați înainte de a activa TLS la Remote UI (IU la distanță).

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a configura setările. Totuși, panoul de control poate fi utilizat numai pentru activarea sau dezactivarea TLS la Remote UI (IU la distanță). **►[IU la distanță](P. 579)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Pregătiți cheia și certificatul de utilizat pentru comunicațiile criptate TLS. **►Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)**

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 În [Network Settings], faceți clic pe [TLS Settings].

► Se afișează ecranul [TLS Settings].

4 Specificați cheia și certificatul de utilizat pentru comunicațiile criptate TLS.

1 În [Key and Certificate Settings], faceți clic pe [Key and Certificate].

► Se afișează ecranul [Key and Certificate Settings].

2 În partea dreaptă a cheii și a certificatului de utilizat, faceți clic pe [Register Default Key].

- Când faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului), sunt afișate detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

5 Selectați versiunea și algoritmul TLS.

1 Faceți clic pe [TLS Details] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit TLS Details].

2 Setati versiunea și algoritmul utilizabil și faceți clic pe [OK].

Unele combinații de versiuni și algoritmi nu pot fi utilizate. Pentru combinațiile acceptate de versiuni și algoritmi, consultați specificațiile TLS. **►TLS(P. 39)**

[Allowed Versions]

Specificați versiunile maximă și minimă ale TLS.

[Algorithm Settings]

Bifați caseta de selectare a algoritmului de utilizat pentru TLS.

6 Activați TLS la Remote UI (IU la distanță).

- 1 Faceți clic pe [License/Other] ► [Remote UI Settings] ► [Edit].
 ► Se afișează ecranul [Edit Remote UI Settings].
- 2 Bifați caseta de selectare [Use TLS] și faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Când apare un mesaj de avertizare la pornirea Remote UI (IU la distanță)

- Este posibil să apară un mesaj de avertizare referitor la certificatul de securitate la pornirea Remote UI (IU la distanță) cu TLS activat. Dacă nu există probleme cu certificatul sau cu setările TLS, puteți continua utilizarea.

Utilizarea TLS pentru a cripta mesaje e-mail și I-Faxuri trimise și recepționate

- Dacă serverul SMTP și serverul POP3 sunt compatibile cu TLS, se poate utiliza TLS pentru comunicația cu aceste servere. ► **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

Utilizarea IPSec

9RY0-083

Utilizați IP Security Protocol (IPSec) pentru a preveni interceptarea și modificarea neautorizată a pachetelor IP trimise și primite prin intermediul unei rețele IP. Astfel, pentru a asigura securitatea se efectuează criptarea la nivelul protocolului IP, fără a mai utiliza aplicații sau configurații de rețea.

- **Condiții aplicabile și moduri acceptate de IPSec(P. 390)**
- **Configurarea politicii IPSec(P. 390)**
- **Setarea IPSec(P. 390)**

Condiții aplicabile și moduri acceptate de IPSec

Pachete la care IPSec nu se aplică

- Pachete care specifică o adresă de loopback, cu difuzare sau difuzare multiplă
- Pachete IKE trimise de la portul UDP 500
- Pachete ICMPv6 Neighbor Solicitation și Neighbor Advertisement

Mod de operare al protocolului de schimb de chei (modul IKE)

Modul IKE acceptat de aparat este numai modul principal utilizat pentru criptarea pachetelor. Modul agresiv non-criptare nu este utilizat.

Modul de comunicație

Modul de comunicație acceptat de aparat este numai modul de transport, care criptează numai partea care exclude antetul IP. Modul tunel, care criptează întregul pachet IP, nu este acceptat.

Utilizarea IPSec în paralel cu filtrarea adresei IP

Setările filtrului adresei IP sunt aplicate primele. ► **Configurarea firewallului(P. 382)**

Configurarea politicii IPSec

Pentru a efectua comunicația IPSec la aparat, trebuie să creați o politică IPSec care include intervalul aplicabil și algoritmi pentru autentificare și criptare. Politica este formată în principal din următoarele elemente.

Selector

Specifică pachetele IP la care se va utiliza comunicația IPSec. În afară de specificarea adresei IP a aparatului și a dispozitivelor de comunicații, puteți specifica și numerele de porturi ale acestora.

IKE

Protocolul de schimb de chei acceptă Internet Key Exchange versiunea 1 (IKEv1). Pentru metoda de autentificare, selectați metoda cu cheie prepartajată sau metoda de semnătură digitală.

- **Metoda cu cheie prepartajată:**
Această metodă de autentificare utilizează un cuvânt cheie comun, denumit cheie partajată, pentru comunicația între aparat și alte dispozitive.
- **Metoda semnăturii digitale**
Aparatul și alte dispozitive se autentifică unele pe altele verificându-și reciproc semnătura digitală.

ESP/AH

Specificați setările pentru ESP/AH protocolul utilizat pentru comunicația IPSec. ESP și AH pot fi folosite în același timp. Utilizați Perfect Forward Secrecy (PFS) pentru un plus de securitate.

Setarea IPSec

Activați utilizarea IPSec, apoi creați și înregistrați politica IPSec. Dacă au fost create mai multe politici, specificați ordinea de aplicare a acestora.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Totuși, panoul de control poate fi utilizat numai pentru activarea sau dezactivarea IPSec. ➤[**Utilizare IPSec**](P. 498) Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Conectați aparatul direct la un computer din aceeași rețea privată virtuală (VPN) cu aparatul. Confirmați condițiile de operare și finalizați setările la computer în prealabil. ➤**IPSec**(P. 36)
- Pregătiți următoarele în funcție de metodă de autentificare IKE:
 - Când utilizați metoda cu cheie prepartajată, activați TLS pentru comunicația prin Remote UI (IU la distanță). ➤**Utilizarea TLS**(P. 388)
 - Când utilizați metoda cu semnătură digitală, pregătiți cheia și certificatul care se va utiliza. ➤**Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului**(P. 396)
- Când utilizați PFS, verificați dacă PFS este activat la dispozitivul care comunică.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)**(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤**Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)**(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [IPSec Settings] ► [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit IPSec Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use IPSec] și faceți clic pe [OK].

Pentru a primi numai pachete care respectă politica, debifați caseta de selecta [Receive Non-Policy Packets].

5 Faceți clic pe [Register New Policy].

➡ Se afișează ecranul [Register New IPSec Policy].

6 În [Policy Settings], introduceți numele politicii și bifați caseta de selectare [Enable Policy].

Pentru numele politicii, introduceți un nume care să identifice politica, folosind caractere alfanumerice de un octet.

7 În [Selector Settings], setați selectorul.

[Local Address Settings]

Selectați tipul de adresă IP a aparatului căruia i se aplică politica.

- Pentru a aplica IPSec tuturor pachetelor IP, selectați [All IP Addresses].
- Pentru a aplica IPSec pachetelor IP trimise și recepționate folosind o adresă IPv4 sau IPv6, selectați [IPv4 Address] sau [IPv6 Address].

[Remote Address Settings]

Selectați tipul de adresă IP a dispozitivului comunicant căruia i se aplică politica.

- Pentru a aplica IPSec tuturor pachetelor IP, selectați [All IP Addresses].

- Pentru a aplica IPSec pachetelor IP trimise și recepționate folosind o adresă IPv4 sau IPv6, selectați [All IPv4 Addresses] sau [All IPv6 Addresses].
- Pentru a specifica o adresă IPv4 sau IPv6 căreia i se aplică IPSec, selectați [IPv4 Manual Settings] sau [IPv6 Manual Settings].

[Addresses to Set Manually]

Când s-a selectat [IPv4 Manual Settings] sau [IPv6 Manual Settings], introduceți adresa IP. Puteți specifica un interval de adrese IP și prin utilizarea unei cratime (-).

Exemplu de introducere a datelor:

- **O adresă IPv4**
192.168.0.10
- **O adresă IPv6**
fe80::10
- **Specificarea intervalului**
192.168.0.10-192.168.0.20

[Subnet Settings]

Când se selectează [IPv4 Manual Settings], puteți utiliza o mască de subrețea pentru a specifica intervalul de adrese IPv4.

Exemplu de introducere a datelor:

255.255.255.240

[Prefix Length]

Când se selectează [IPv6 Manual Settings], puteți utiliza o lungime de prefix pentru a specifica intervalul de adrese IPv6. Introduceți lungimea prefixului, într-un interval cuprins între 0 și 128.

[Port Settings]

Setați portul căruia i se aplică IPSec în [Local Port] la aparat și [Remote Port] la dispozitivul comunicant.

- Pentru a aplica IPSec tuturor numerelor de port, selectați [All Ports].
- Pentru a aplica IPSec unui anumit protocol, precum HTTP sau WSD, selectați [Single Port] și introduceți numărul de port al protocolului.

8 În [IKE Settings], setați IKE.

[IKE Mode]

Aparatul acceptă numai modul principal.

[Authentication Method]

Selectați metoda de autentificare a aparatului.

- Când se selectează [Pre-Shared Key Method], faceți clic pe [Shared Key Settings] ► introduceți șirul care se va utiliza drept cheie partajată, folosind caractere alfanumerice de un octet ► faceți clic pe [OK].
- Când se selectează [Digital Signature Method], faceți clic pe [Key and Certificate] ► [Register Default Key] în partea dreaptă a cheii și certificatului care se utilizează.

[Validity]

Introduceți perioada validă de utilizare a IKE SA (ISAKMP SA) drept cale de comunicații de control, în minute.

[Authentication/Encryption Algorithm]

Selectați algoritmul de utilizat pentru schimbul de chei.

9 În [IPSec Network Settings], configurați setările de rețea IPSec.

[Use PFS]

Bifați această casetă de selectare pentru a configura PFS pentru cheia de sesiune.

[Validity]

Specificați perioada de validitate a utilizării IPSec SA drept cale de comunicație de date, în funcție de timp, de dimensiune sau de ambele.

- Când este bifată caseta de selectare [Specify by Time], introduceți perioada validă, în minute.
- Când este bifată caseta de selectare [Specify by Size], introduceți perioada validă, în megaocteți.
- Când ambele opțiuni sunt selectate, se aplică elementul a cărui valoare este atinsă prima.

[Authentication/Encryption Algorithm]

Bifați această casetă de selectare în funcție de antetul IPSec (ESP și AH) care se vor utiliza și algoritmul acestuia.

[ESP Authentication]

Când se selectează [ESP], selectați algoritmul de autentificare. Pentru a efectua autentificarea ESP, selectați [SHA1]. În rest, selectați [Do Not Use].

[ESP Encryption]

Când se selectează [ESP], selectați algoritmul de criptare. Dacă nu doriți să specificați algoritmul, selectați [NULL]. Pentru a dezactiva criptarea, selectați [Do Not Use].

[Connection Mode]


Aparatul acceptă numai modul transport.

10 Faceți clic pe [OK].

► Politica recent înregistrată este adăugată la [Registered IPSec Policies] pe ecranul [IPSec Settings].

■ Când sunt înregistrate mai multe politici

Faceți clic pe [Up] sau pe [Down] la dreapta numelui de politică, pentru a seta prioritatea. Politicile de nivel mai ridicat au prioritate la aplicarea în comunicațiile IPSec.

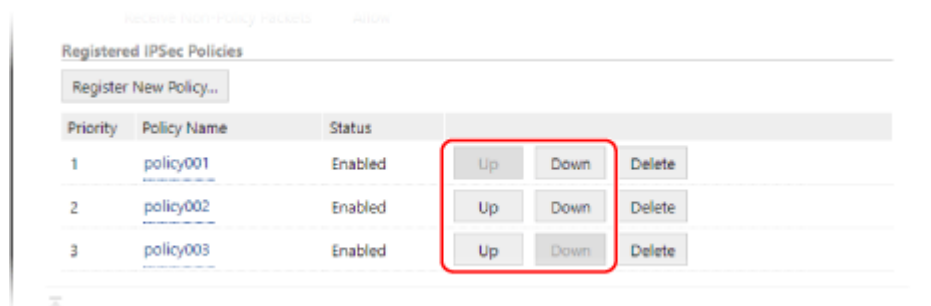

11 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Editarea politicilor înregistrate

- Pentru a edita informațiile înregistrate, faceți clic pe numele de politică pe care doriți să îl editați în [Registered IPSec Policies] de pe ecranul [IPSec Settings].

Utilizarea IEEE 802.1X

9RY0-084

Într-un mediu de rețea cu autentificare IEEE 802.1X, numai dispozitivele client (solicitanți) autentificate la serverul de autentificare (server RADIUS) au permisiunea de a se conecta la rețea prin switch-ul LAN (autentificator), blocând astfel accesul neautorizat. La conectarea aparatului la o rețea care utilizează autentificarea IEEE 802.1X, trebuie să configurați setările de pe aparat, precum metoda de autentificare gestionată de către serverul de autentificare.

► **Metode de autentificare IEEE 802.1X(P. 394)**

► **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Metode de autentificare IEEE 802.1X

Sunt acceptate următoarele metode de autentificare IEEE 802.1X:

TLS

Aparatul și serverul de autentificare se autentifică unul pe altul verificându-și reciproc certificatele. Această metodă nu poate fi utilizată cu o altă metodă de autentificare.

TTLS

Această metodă de autentificare folosește un nume de utilizator și o parolă pentru autentificarea aparatului și un certificat CA pentru autentificarea serverului. MSCHAPv2 sau PAP poate fi selectat ca protocol intern, iar TTLS poate fi utilizat în paralel cu PEAP.

PEAP

Setările necesare sunt aproape identice cu cele pentru TTLS, cu MSCHAPv2 utilizat ca protocol intern.

Setarea IEEE 802.1X

Mai întâi activați IEEE 802.1X, apoi setați metoda de autentificare.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. Totuși, panoul de control poate fi utilizat numai pentru activarea sau dezactivarea IEEE 802.1X. ► **[Utilizare IEEE 802.1X](P. 489)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Pregătiri necesare

- Când utilizați TLS ca metodă de autentificare, pregătiți cheia și certificatul emise de autoritatea de certificare și utilizate pentru autentificarea aparatului. ► **Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)**
* Un certificat CA preinstalat sau un certificat CA instalat de la Remote UI (IU la distanță) este utilizat pentru autentificarea serverului.
- Când utilizați TTLS sau PEAP ca metodă de autentificare, criptați comunicația cu TLS folosind Remote UI (IU la distanță). ► **Utilizarea TLS(P. 388)**

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings] ► [IEEE 802.1X Settings] ► [Edit].**

➡ Se afișează ecranul [Edit IEEE 802.1X Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use IEEE 802.1X] și introduceți numele de conectare.

Pentru numele de conectare, introduceți un nume care să identifice utilizatorul (identitate EAP), folosind caractere alfanumerice de un octet.

■ La verificarea certificatului unui server de autentificare

Bifați caseta de selectare [Verify Authentication Server Certificate].

Când verificați numele comun al certificatului, bifați caseta de selectare [Verify Authentication Server Name] și introduceți numele serverului de autentificare la care este înregistrat utilizatorul.

5 Configurați setările în funcție de metoda de autentificare ce se va utiliza.

■ Când se utilizează TLS

1 Bifați caseta de selectare [Use TLS].

2 În [Name of Key to Use], faceți clic pe [Key and Certificate].

➡ Se afișează ecranul [Key and Certificate Settings].

3 În partea dreaptă a cheii și a certificatului de utilizat, faceți clic pe [Register Default Key].

- Faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului) pentru a afișa detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

■ Când se utilizează TTLS sau PEAP

1 Bifați caseta de selectare [Use TTLS] sau [Use PEAP].

Când utilizați TTLS, selectați protocolul intern care se va utiliza.

2 Utilizați [Use Login Name as User Name] pentru a specifica dacă se va utiliza numele de conectare de la autentificarea IEEE 802.1X ca nume de utilizator.

3 În [User Name/Password Settings], faceți clic pe [Change User Name/Password].

➡ Se afișează ecranul [Change User Name/Password].

4 Setați numele de utilizator și parola și bifați caseta de selectare [OK].

- Introduceți numele de utilizator folosind caractere alfanumerice de un octet.
- Pentru a seta o parolă, bifați caseta de selectare [Change Password] și introduceți aceeași parolă în casele [Password] și [Confirm], folosind caractere alfanumerice de un octet.

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 109)

➡ Setările sunt aplicate.

Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

9RY0-085

Pentru criptarea comunicației cu TLS în timp ce utilizați Remote UI (IU la distanță) sau pentru a utiliza TLS ca metodă de autentificare IEEE 802.1X, sunt necesare o cheie și un certificat. De asemenea, în funcție de dispozitivul de comunicații, poate fi necesară comunicația criptată prin utilizarea unui certificat specificat, fiind implicit necesare o cheie și un certificat.

Gestionarea unei chei și a unui certificat

Puteți pregăti o cheie și un certificat folosind următoarele metode:

Generarea unei chei și a unui certificat la aparat

Generați cheia și certificatul necesare pentru TLS la aparat. Puteți să comunicați imediat acolo unde certificatele auto-semnate sunt permise.

🔗 Generarea unei chei și a unui certificat (P. 397)

Înregistrarea unui certificat emis de o autoritate de certificare într-o cheie autogenerată

Când se generează o cheie la aparat, generați o solicitare de semnare a certificatului (CSR), solicitați autorității de certificare să emită un certificat, apoi înregistrați certificatul respectiv în cheie.

🔗 Generarea unei chei și a unei solicitări de semnare a unui certificat (CSR) și obținerea și înregistrarea unui certificat (P. 399)

Înregistrarea unui certificat obținut de la un server SCEP într-o cheie autogenerată

La generarea unei chei la aparat, solicitați unui server Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) să emită un certificat, apoi înregistrați certificatul obținut. De asemenea, puteți solicita emiterea unui certificat la o dată și o oră specificată.

🔗 Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP (P. 402)

Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă

Înregistrați o cheie și un certificat obținute de la o autoritate emitentă sau un certificat CA emis de o autoritate emitentă, fără a autogenera cheia și certificatul. Puteți utiliza un certificat digital care concordă cu dispozitivul comunicant și cu nivelul de autentificare.

🔗 Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă (P. 409)

Verificarea unui certificat

Puteți configura setările pentru verificarea valabilității unui certificat pe care aparatul îl primește din partea unei autorități de certificare, folosind Online Certificate Status Protocol (OCSP).

🔗 Verificarea unui certificat primit cu OCSP (P. 411)

Generarea unei chei și a unui certificat

9RY0-086

Generați cheia și certificatul necesare pentru comunicația criptată cu TLS la aparat. La cheia autogenerată se utilizează un certificat auto-semnat.

Pentru algoritmul cheilor și certificatelor care pot fi generate la acest aparat, consultați specificațiile cheii autogenerate și ale certificatului auto-semnat. **►Chei și certificate(P. 37)**

Generați o cheie și un certificat folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru generarea unei chei și a unui certificat. Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] ► [Generate Key].

► Se afișează ecranul [Generate Key].

4 Selectați [Network Communication] și faceți clic pe [OK].

► Se afișează ecranul [Generate Network Communication Key].

5 În [Key Settings], introduceți numele cheii și selectați semnătura și algoritmul cheie.

- Introduceți numele cheii folosind caractere alfanumerice de un octet.
- Pentru algoritmul cheie, selectați [RSA] sau [ECDSA] și selectați lungimea cheii din meniul derulant. Cu cât cheia este mai lungă, cu atât gradul de securitate este mai ridicat, dar se reduce viteza de procesare a comunicațiilor.

6 În [Certificate Settings], setați informațiile privind certificatul.

[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]

Introduceți datele de început și de sfârșit ale perioadei de valabilitate a certificatului.

[Country/Region]

Selectați [Select Country/Region], apoi selectați țara sau regiunea din meniul derulant, sau selectați [Enter Internet Country Code] și introduceți codul de țară.

[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]

Introduceți elementele după cum este necesar, folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Common Name]

Introduceți numele subiectului certificatului după cum este necesar, folosind caractere alfanumerice de un octet. Aceasta corespunde numelui comun (CN).

7 Faceți clic pe [OK].

- ➡ Cheia generată și certificatul sunt adăugate la [Registered Key and Certificate] pe ecranul [Key and Certificate Settings].

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat generat

- Când faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificat) în [Registered Key and Certificate] de pe ecranul [Key and Certificate Settings], sunt afișate detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

Când cheia și certificatul nu pot fi șterse

- Nu puteți șterge o cheie și un certificat aflate în uz. Dezactivați funcția utilizată sau ștergeți-le după comutarea la o altă cheie și la un alt certificat.

Generarea unei chei și a unei solicitări de semnare a unui certificat (CSR) și obținerea și înregistrarea unui certificat

9RY0-087

Deoarece un certificat generat la aparat nu dispune de o semnătură de la o autoritate de certificare, este posibil ca, în cazul unor dispozitive comunicante, aparatul să nu poată comunica. În acest caz, înregistrarea la cheie a unui certificat semnat emis de o autoritate de certificare permite comunicația chiar și cu o cheie autogenerată.

Pentru ca autoritatea de certificare să emită un certificat semnat, trebuie să formulați o solicitare atașată la solicitarea de semnare a certificatului (CSR). Aparatul generează simultan cheia și CSR.

Pentru mai multe informații despre cheile care pot fi generate de aparat și de algoritmul CSR, consultați specificațiile pentru cheia autogenerată și CSR. ➤ **Chei și certificate(P. 37)**

➤ **Generarea unei chei și a unei solicitări CSR(P. 399)**

➤ **Înregistrarea într-o cheie a unui certificat emis de o autoritate de certificare(P. 400)**

Generarea unei chei și a unei solicitări CSR

Generați o cheie și un CSR folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru generarea unei chei și a unui certificat. Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] ► [Generate Key].**
 ➡ Se afișează ecranul [Generate Key].
- 4 Selectați [Key and Certificate Signing Request (CSR)] și faceți clic pe [OK].**
 ➡ Se afișează ecranul [Generate Key and Certificate Signing Request (CSR)].
- 5 În [Key Settings], introduceți numele cheii și selectați algoritmul de semnătură și algoritmul de cheie.**
 - Introduceți numele cheii folosind caractere alfanumerice de un octet.
 - Pentru algoritmul cheie, selectați [RSA] sau [ECDSA] și selectați lungimea cheii din meniul derulant. Cu cât cheia este mai lungă, cu atât gradul de securitate este mai ridicat, dar se reduce viteza de procesare a comunicațiilor.
- 6 În [Certificate Signing Request (CSR) Settings], setați informațiile privind CSR.**

[Country/Region]

Selectați [Select Country/Region], apoi fie selectați țara sau regiunea din meniul derulant, fie selectați [Enter Internet Country Code] și introduceți codul de țară.

[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]

Introduceți elementele după cum este necesar, folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Common Name]

Introduceți numele subiectului certificatului după cum este necesar, folosind caractere alfanumerice de un octet. Aceasta corespunde numelui comun (CN).

7 Faceți clic pe [OK].

➡ Se afișează ecranul [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].

8 Faceți clic pe [Store in File] pentru a salva fișierul CSR într-un computer.

9 Deconectați-vă de la IU la distanță.

10 Trimiteți solicitarea cu fișierul CSR atașat la autoritatea de certificare.

NOTĂ

- Când CSR este generat, cheia este înregistrată la aparat, dar nu poate fi utilizată până când certificatul emis de autoritatea de certificare este înregistrat.

Înregistrarea într-o cheie a unui certificat emis de o autoritate de certificare

Înregistrați certificatul folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a-l înregistra.
Sunt necesare privilegii de administrator.


1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➡ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➡ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Device Management] ➡ [Key and Certificate Settings].

➡ Se afișează ecranul [Key and Certificate Settings].

4 Faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului) în care se va înregistra certificatul.

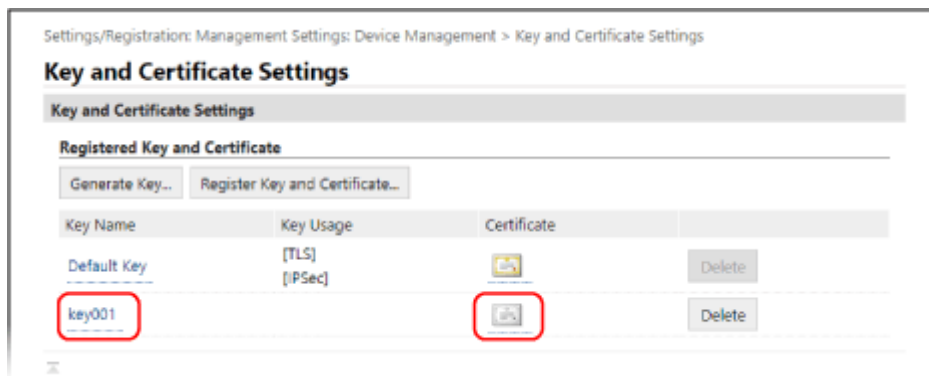

⇒ Se afișează ecranul [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].

5 Faceți clic pe [Register Certificate].

6 În [Specify File], faceți clic pe [Browse] și specificați fișierul certificatului emis de autoritatea de certificare.

7 Faceți clic pe [Register].

⇒ Pictograma certificatului afișat în [Registered Key and Certificate] pe ecranul [Key and Certificate Settings] își schimbă aspectul din [] în [].

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat înregistrat

- Faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului) din [Registered Key and Certificate] de pe ecranul [Key and Certificate Settings] pentru a afișa detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

Când cheia și certificatul nu pot fi șterse

- Nu puteți șterge o cheie și un certificat aflate în uz. Dezactivați funcția utilizată sau ștergeți-le după comutarea la o altă cheie și la un alt certificat.

Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP

9RY0-088

La generarea unei chei la aparat, puteți solicita unui server Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), care gestionează certificate, să emită un certificat. Certificatul emis de un server SCEP este înregistrat automat la aparat. Pentru informații privind algoritmul cheilor care pot fi generate la acest aparat și certificatele a căror emitere poate fi solicitată, consultați specificațiile cheii autogenerate și a solicitării de semnare a certificatului (CSR). ➤ **Chei și certificate(P. 37)**

Acest aparat este compatibil cu Network Device Enrollment Service (NDES) în Windows Server 2008 R2, 2012 R2 și 2016 pentru serverul SCEP. Comunicația prin intermediul HTTPS nu este permisă.

Pentru a obține și a înregistra un certificat de la un server SCEP, configurați setările pentru comunicația cu serverul SCEP, apoi generați o cheie și solicitați emiterea unui certificat. De asemenea, puteți solicita emiterea certificatului la o dată și o oră specificată.

➤ **Configurarea setărilor de comunicație cu serverul SCEP(P. 402)**

➤ **Generarea unei chei și solicitarea emiterii unui certificat(P. 403)**

➤ **Solicitarea emiterii certificatului la o dată și oră specificată(P. 404)**

Configurarea setărilor de comunicație cu serverul SCEP

Configurați setările de comunicații folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Pregătiți adresa URL și numărul de port al serverului SCEP.
- * Comunicația prin intermediul HTTPS nu este permisă.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].

► Se afișează ecranul [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].

4 În [Communication Settings], faceți clic pe [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Communication Settings].

5 Setați informațiile serverului SCEP.

[SCEP Server URL]

Introduceți adresa URL a serverului SCEP care se conectează.

[Port Number]

Introduceți numărul portului folosit pentru comunicația cu serverul SCEP.

[Communication Timeout]

Introduceți timpul de la începutul căutării până la expirare, în secunde.

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Generarea unei chei și solicitarea emiterii unui certificat

Configurați setările pentru generarea unei chei și solicitarea emiterii unui certificat folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit după obținerea unei chei.

* Această metodă nu poate fi utilizată pentru a solicita emiteria unui certificat atunci când setarea pentru solicitarea emiterii unui certificat la o dată și oră specificate este activată. ➤ **Solicitarea emiterii certificatului la o dată și oră specificată (P. 404)**

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță) (P. 451)

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ► [Certificate Issuance Request].

⇒ Se afișează ecranul [Certificate Issuance Request].

4 Setați elementele pentru o cheie și un certificat.

[Key Name]

Introduceți numele cheii folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Signature Algorithm]

Selectați algoritmul de semnătură din meniul derulant.

[Key Length (bit)]

Selectați lungimea cheii din meniul derulant. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât gradul de securitate este mai ridicat, dar se reduce viteza de procesare a comunicațiilor.

[Organization]

Introduceți numele organizației folosind caractere alfanumerice de un octet, după cum este necesar.

[Common Name]

Introduceți numele subiectului certificatului folosind caractere alfanumerice de un singur octet. Acesta se mai numește și nume comun (CN).

[Challenge Password]

Când serverul SCEP dispune de o parolă, introduceți parola pentru datele de solicitare utilizate pentru solicitarea de emitere, folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Key Usage]

Selecționați utilizarea cheii generate. Dacă modul de utilizare nu este stabilit, selecționați [None].

5 Faceți clic pe [Issuance Request] ► [OK].

► Solicitarea de emitere a unui certificat este trimisă la serverul SCEP.

6 La apariția mesajului în care se arată că se obține un certificat, faceți clic pe [Restart].

► Aparatul repornește și cheia și certificatul sunt înregistrate.

NOTĂ**Vizualizarea stării solicitării de emitere și a informațiilor de eroare**

- Puteți vedea informații detaliate pe ecranul [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)]. Dacă nu se emite un certificat, se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a unui certificat. Pentru detalii privind mesajul și modul de remediere a problemei, consultați următoarele:
► Dacă se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a certificatului (P. 407)

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat înregistrat

- În [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] ► [Registered Key and Certificate], faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului) pentru a afișa detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

Când cheia și certificatul nu pot fi șterse

- Nu puteți șterge o cheie și un certificat aflate în uz. Dezactivați funcția utilizată sau ștergeți-le după comutarea la o altă cheie și la un alt certificat.

Solicitarea emiterii certificatului la o dată și oră specificată

Solicitarea de emitere a certificatului se produce la data și ora specificată. De asemenea, puteți determina ca solicitarea de emitere a certificatului să se producă regulat.

Configurați setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.
Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță) (P. 451)**

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].

► Se afișează ecranul [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].

4 În [Settings for Certificate Issuance Auto Request], faceți clic pe [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Settings for Certificate Issuance Auto Request].

5 Bifați caseta de selectare [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request] și introduceți data și ora de început pentru a solicita emiterea unui certificat.

6 Setați alte elemente la ora solicitării automate de emitere, după caz.

[Auto Adjust Issuance Request Time]

Pentru a ajusta ora de solicitare a emiterii certificatului, bifați această casetă de selectare.

Ora de început pentru emiterea unui certificat poate fi reglată aleator cu până la 10 minute, pentru a reduce încărcarea serverului SCEP.

[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]

Verificați starea serverului SCEP, de exemplu atunci când emiterea certificatului a fost amânată. Bifați caseta de selectare și introduceți numărul de reîncercări de interogare și intervalul.

* Interogarea nu se efectuează și se produce o eroare în următoarele cazuri:

- Când aparatul a depășit limita de chei și certificate care pot fi înregistrate
- Când se produce o eroare în datele de răspuns obținute
- Când se produce o eroare la serverul SCEP

[Send Periodic Issuance Requests]

Solicitarea de emitere a certificatului se produce automat și cu regularitate. Bifați caseta de solicitare și selectați intervalul de emitere a solicitărilor din meniul derulant.

Activarea acestei setări resetează data și ora de început pentru solicitarea emiterii unui certificat.

[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]

Pentru repornirea aparatului după obținerea unui certificat, bifați caseta de selectare.

[Delete Old Key and Certificate]

Pentru a suprascrie cheia și certificatul cu aceeași locație unde va fi utilizată cheia, bifați caseta de selectare.

7 În [Settings for Key and Certificate To Be Issued], setați elementele pentru o cheie și un certificat.

[Key Name]

Introduceți numele cheii folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Signature Algorithm]

Selectați algoritmul de semnătură din meniul derulant.

[Key Length (bit)]

Selectați lungimea cheii din meniul derulant. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât gradul de securitate este mai ridicat, dar se reduce viteza de procesare a comunicațiilor.

[Organization]

Introduceți numele organizației folosind caractere alfanumerice de un octet, după cum este necesar.

[Common Name]

Introduceți numele subiectului certificatului folosind caractere alfanumerice de un singur octet. Acesta se mai numește și nume comun (CN).

[Challenge Password]

Când serverul SCEP dispune de o parolă, introduceți parola pentru datele de solicitare utilizate pentru solicitarea de emitere, folosind caractere alfanumerice de un octet.

[Key Usage]

Selectați utilizarea cheii generate. Dacă modul de utilizare nu este stabilit, selectați [None].

8 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

9 Deconectați-vă de la IU la distanță.**NOTĂ****Vizualizarea stării solicitării de emitere și a informațiilor de eroare**

- Puteți vedea informații detaliate pe ecranul [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)]. Dacă nu se emite un certificat, se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a unui certificat. Pentru detalii privind mesajul și modul de remediere a problemei, consultați următoarele:

🔴 **Dacă se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a certificatului(P. 407)**

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat înregistrat

- În [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] ► [Registered Key and Certificate], faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificatului) pentru a afișa detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

Când cheia și certificatul nu pot fi șterse

- Nu puteți șterge o cheie și un certificat aflate în uz. Dezactivați funcția utilizată sau ștergeți-le după comutarea la o altă cheie și la un alt certificat.

Dacă se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a certificatului

9RY0-089

Dacă nu se emite un certificat, se afișează o eroare în starea solicitării de emitere a unui certificat. Selectați mesajul din lista de mai jos și vedeți cum poate fi remediată problema.

- 🔴 **Key and Certificate Registration Limit Error(P. 407)**
- 🔴 **Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 0: Unrecognized or Unsupported Algorithm)(P. 407)**
- 🔴 **Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 1: CMS Message Integrity Verification Failure)(P. 407)**
- 🔴 **Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 2: Forbidden or Unsupported Transaction)(P. 408)**
- 🔴 **Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 3: Excessive Time Difference Between CMS signingTime and System Time)(P. 408)**
- 🔴 **Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 4: No Certificate Identified That Matches Provided Criteria)(P. 408)**
- 🔴 **Communication Error (TCP ERROR)(P. 408)**
- 🔴 **Communication Error (HTTP ERROR <cod de stare HTTP>)(P. 408)**
- 🔴 **Deferred(P. 408)**

NOTĂ

- Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați administratorul serverului SCEP.

Key and Certificate Registration Limit Error

S-a atins numărul maxim de chei și de certificate care pot fi înregistrate la aparat. Ștergeți cheile și certificatele nefolosite.

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 0: Unrecognized or Unsupported Algorithm)

Algoritmul certificatului este necunoscut sau nu este permis.

Setați corect parametrii [Signature Algorithm] și [Key Length (bit)] ai solicitării de emitere a unui certificat.

- 🔴 **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 1: CMS Message Integrity Verification Failure)

Verificarea integrității certificatului (verificarea semnăturii mesajului CMS) nu a reușit.

Solicitați din nou emiterea certificatului.

- 🔴 **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 2: Forbidden or Unsupported Transaction)

Comunicarea cu serverul SCEP nu este permisă sau acceptată.

Stabiliți corect setările de comunicație ale serverului SCEP.

► **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 3: Excessive Time Difference Between CMS signingTime and System Time)

Ora din atributul signingTime din atributul autentificat al CMS (PKCS#7) nu concordă cu ora serverului SCEP.

Verificați setările de dată și oră ale aparatului.

Dacă setările nu sunt corecte, setați fusul orar și setați data și ora curentă.

Solicitați din nou emiterea certificatului.

► **Setarea datei și a orei(P. 446)**

► **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 4: No Certificate Identified That Matches Provided Criteria)

Imposibil de identificat dacă certificatul concordă cu standardul.

Contactați administratorul serverului SCEP.

Communication Error (TCP ERROR)

Conexiunea cu serverul SCEP nu a reușit sau a expirat.

Stabiliți corect setările de comunicație ale serverului SCEP.

► **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Communication Error (HTTP ERROR <cod de stare HTTP>)

A survenit o eroare HTTP.

Stabiliți corect setările de comunicație ale serverului SCEP.

► **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Deferred

Serverul SCEP a returnat o stare de amânare.

Așteptați un moment și solicitați emiterea certificatului.

► **Generarea unei chei și obținerea și înregistrarea unui certificat de la un server SCEP(P. 402)**

Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă

9RY0-08A

Instalați și înregistrați la aparat o cheie și un certificat sau un certificat CA obținut de la o autoritate de emitere a certificatelor digitale înainte de a le utiliza.

Înregistrați cheia și certificatul sau certificatul CA folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a le înregistra. Sunt necesare privilegiile de administrator.

Pregătiri necesare

- Verificați starea cheii și a certificatului sau a certificatului CA utilizabil cu aparatul. ➤ **Chei și certificate(P. 37)**
- La înregistrarea unei chei și a unui certificat, verificați parola pentru cheia privată setată în fișier.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] or [CA Certificate Settings].

➡ Se afișează ecranul [Key and Certificate Settings] sau ecranul [CA Certificate Settings].

4 Faceți clic pe [Register Key and Certificate] sau pe [Register CA Certificate].

➡ Se afișează ecranul [Register Key and Certificate] sau ecranul [Register CA Certificate].

5 Instalați fișierul cu cheia și certificatul sau fișierul cu certificatul CA.

1 Faceți clic pe [Install].

2 Faceți clic pe [Browse] în [Specify File], și specificați fișierul care se va instala.

3 Faceți clic pe [Start Installation].

➡ Fișierul instalat este adăugat la [Installed Key and Certificate] de pe ecranul [Register Key and Certificate] sau [Installed CA Certificate] de pe ecranul [Register CA Certificate].

6 Înregistrarea cheii și a certificatului sau a certificatului CA.

■ La înregistrarea unei chei și a unui certificat

1 În partea dreaptă a fișierului cheie și certificat de înregistrat, faceți clic pe [Register].

➡ Se afișează ecranul [Enter Private Key Password].

2 Introduceți parola numelui cheii folosind caractere alfanumerice de un octet și faceți clic pe [OK].

➡ Cheia și certificatul înregistrate sunt adăugate la [Registered Key and Certificate] pe ecranul [Key and Certificate Settings].

■ La înregistrarea unui certificat CA

În partea dreaptă a fișierului certificat CA de înregistrat, faceți clic pe [Register].

➡ Certificatul CA înregistrat este adăugat la [Registered CA Certificate] pe ecranul [CA Certificate Settings].

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat înregistrat

- Când faceți clic pe numele cheii (sau pe pictograma certificat) în [Registered Key and Certificate] de pe ecranul [Key and Certificate Settings], sunt afișate detaliile certificatului.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului.

Vizualizarea și verificarea informațiilor detaliate ale unui certificat CA înregistrat

- Când faceți clic pe locația de emiterie în [Registered CA Certificate] de pe ecranul [CA Certificate Settings], sunt afișate detaliile certificatului CA.
- Pe ecranul cu detaliile certificatului CA, faceți clic pe [Verify Certificate] pentru a confirma valabilitatea certificatului CA.

Când cheia și certificatul sau certificatul CA nu pot fi șterse

- Nu puteți șterge o cheie și un certificat aflate în uz. Dezactivați funcția utilizată sau ștergeți-le după comutarea la o altă cheie și la un alt certificat.
- Un certificat CA preinstalat nu poate fi șters. Dacă un certificat CA preinstalat nu este necesar, faceți clic pe [Disable] în partea dreaptă a certificatului CA.

Verificarea unui certificat primit cu OCSP

9RY0-08C

Online Certificate Status Protocol (OCSP) este un protocol pentru o solicitare adresată unui responder OCSP (server care acceptă OCSP) cu privire la starea de revocare a unui certificat primit de la o autoritate de certificare. Puteți configura setările pentru verificarea valabilității unui certificat pe care aparatul îl primește din partea unei autorități de certificare folosind OCSP.

Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.

Sunt necesare privilegii de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Device Management] ▶ [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

5 Setați nivelul de verificare a certificatului și responderul OCSP.

[Certificate Verification Level]

Setați dacă validarea certificatului se va efectua chiar dacă starea sa de revocare nu poate fi confirmată, ca atunci când aparatul nu se poate conecta la un responder OCSP.

[OCSP Responder Settings]

Specificați adresa URL a responderului OCSP.

[Custom URL]

Când s-a selectat [Use Custom URL] sau [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], introduceți adresa URL a responderului OCSP.

[Communication Timeout]

Introduceți timpul de la începutul căutării până la expirare, în secunde.

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Prevenirea trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații

9RY0-08E

Trimiterea fără intenție a unui fax către o destinație eronată sau lăsarea unui document imprimat în aparat prezintă un risc de scurgeri de informații. De asemenea, deși trimiterea unui fax de la un computer și utilizarea suporturilor de memorie și a dispozitivelor mobile sunt simple și convenabile, acestea pot duce la erori de operare și la furt de informații.

Puteți lua măsuri de prevenire a trimiterii accidentale a datelor și a scurgerii de informații în conformitate cu starea de utilizare a funcției, pentru o utilizare mai sigură a aparatului.

Restricționarea și confirmarea destinației

Puteți restricționa destinațiile la care sunt trimise datele scanate și faxurile și puteți afișa un ecran de confirmare a destinației atunci când le trimiteți.

- ▶ **Limitarea destinațiilor disponibile(P. 413)**
- ▶ **Confirmarea destinației înainte de trimitere(P. 415)**

Funcții de restricționare adecvată

Puteți restricționa accesul la o parte a unei funcții sau la toată funcția când trimiteți un fax sau utilizați suporturi de memorie și dispozitive mobile.

- ▶ **Restricționarea trimiterii faxurilor(P. 417)**
- ▶ **Restricționarea utilizării suportului de memorie(P. 419)**
- ▶ **Restricționarea utilizării de la un dispozitiv mobil(P. 421)**

Prevenirea documentelor imprimate fără supraveghere și a furtului de informație

Puteți stoca datele pentru imprimare trimise de la un computer sau faxurile recepționate pe aparat fără a le imprima imediat.

- ▶ **Restricționarea imprimării(P. 422)**

■ Consultați și

Când este instalat un server LDAP, puteți aplica autentificarea la serverul LDAP pentru a restricționa utilizatorii care pot folosi funcțiile de trimitere și de salvare și destinațiile de trimitere. De asemenea, puteți interzice utilizarea funcțiilor.

- ▶ **Efectuarea autentificării utilizatorilor la un server LDAP la trimiterea sau salvarea datelor(P. 378)**

Limitarea destinațiilor disponibile

9RY0-08F

Puteți preveni trimiterea faxurilor sau a datelor scanate în mod accidental și scurgerile de date nepermițând utilizatorilor să utilizeze destinațiile din jurnalul funcției de trimitere și limitând destinațiile de trimitere la cele înregistrate în agendă sau în serverul LDAP.

► **Interzicerea utilizării destinațiilor din jurnalul de trimitere(P. 413)**

► **Trimiterea exclusiv la destinațiile înregistrate(P. 414)**

IMPORTANT

Nu puteți limita destinațiile pentru faxurile trimise prin computer.

- Chiar și atunci când utilizarea destinațiilor noi sau a destinațiilor din jurnalul funcțiilor de trimitere este interzisă, utilizatorii pot trimite faxuri de la un computer (faxuri de la PC) la o destinație selectată de aceștia. Pentru a limita mai strict destinațiile disponibile, trebuie de asemenea să interziceți trimiterea de faxuri de la computer. ► **Interzicerea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 417)**

Interzicerea utilizării destinațiilor din jurnalul de trimitere

Împiedicați specificarea destinațiilor din jurnalul de lucrări TX al lucrărilor de scanare sau fax.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Restricț. retrimiterie din jurnal](P. 543)**
Sunt necesare privilegii de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Common Settings] ► [Edit].**
 ► Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
- 4 În [Common Settings], bifați caseta de selectare [Restrict Resending from Log].**
- 5 Faceți clic pe [OK].**
 ► Setările sunt aplicate.
- 6 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

Trimiterea exclusiv la destinațiile înregistrate

Astfel, destinațiile de trimitere disponibile sunt limitate la următoarele:

- Destinațiile din agendă.
- Destinațiile înregistrate la serverul LDAP

Când această funcție este activată, utilizatorii nu pot introduce o destinație folosind tastele numerice pentru a înregistra sau edita agenda. De asemenea, jurnalul de lucrări TX înregistrat înaintea activării acestei funcții este șters, lăsând în jurnalul de lucrări TX numai destinațiile disponibile susmenționate.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Restricționare destinații noi](P. 543)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Restrict New Destinations] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Settings for New Destinations Restrictions].

4 Bifați caseta de selectare [Restrict New Destinations].

5 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Confirmarea destinației înainte de trimitere

9RY0-08H

Configurați setările pentru a afișa un ecran care confirmă destinația înainte de trimiterea unui e-mail, fax sau I-Fax. Confirmați lipsa erorilor din destinația specificată și din informațiile introduse, pentru a preveni trimiterea accidentală.

Selectarea situației în care se afișează ecranul de confirmare

- **La specificarea unei destinații cu un număr de apelare codată**
Când se specifică o destinație cu un număr de apelare codată, destinația înregistrată și numele destinației sunt afișate pe ecranul de confirmare. Când un grup este înregistrat la un număr de apelare codată, se afișează numele grupului și numărul de destinație.
- **La trimiterea unui e-mail, fax sau I-Fax**
Când apăsați pe [Start] pentru a trimite un e-mail, fax sau I-Fax, se afișează un ecran care confirmă destinația. Selectați dacă acest ecran se afișează numai când se trimite la mai multe destinații (difuzare secvențială) sau când se trimite un fax, un e-mail sau un I-Fax.
- **Când se introduce un număr de fax folosind tastele numerice**
Când introduceți un număr de fax folosind tastele numerice și apăsați pe [Start], apare un ecran în care vi se cere să introduceți din nou numărul. Când introduceți o a doua destinație, precum și destinații ulterioare, acestea sunt afișate înainte de introducerea destinației următoare.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➤ [Setări comune](P. 543) / ➤ [Confirmare număr fax introdus](P. 555)
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings].

➡ Se afișează ecranul [TX Settings].

4 Configurați setarea astfel încât să se afișeze ecranul care confirmă destinația.

■ Pentru a afișa ecranul la specificarea destinației utilizând un număr de apelare codată

- 1 Faceți clic pe [Common Settings] ➤ [Edit].
➡ Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
- 2 În [Common Settings], bifați caseta de selectare [Confirm When Using Coded Dial TX].
- 3 Faceți clic pe [OK].

■ Pentru a afișa ecranul atunci când se trimite un e-mail, fax sau I-Fax

- 1 Faceți clic pe [Common Settings] ➤ [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit Common Settings].

- 2 În [Common Settings], bifați caseta de selectare [Confirm Destination Before Sending] și selectați elementul de afișat.
- 3 Faceți clic pe [OK].

■ Pentru a afișa ecranul la introducerea unui număr de fax utilizând tastele numerice

- 1 Faceți clic pe [Fax TX Settings] ► [Edit].
➡ Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].
- 2 În [Basic Settings], bifați caseta de selectare [Confirm Entered Fax Number].
- 3 Faceți clic pe [OK].

5 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Restricționarea trimiterii faxurilor

9RY0-08J

Puteți interzice trimiterea de faxuri de la un computer (faxuri de la PC) și funcția de trimitere colectivă a unui fax la mai multe destinații (difuzare secvențială) pentru a preveni scurgerile de informații prin fax.

- **Interzicerea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 417)**
- **Interzicerea trimiterii de faxuri la mai multe destinații(P. 417)**

Interzicerea trimiterii faxurilor de la un computer

Puteți interzice utilizatorilor să trimită un fax de la un driver de fax, dezactivând astfel trimiterea de faxuri de pe PC.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Permitere TX driver fax](P. 555)**

Sunt necesare privilegii de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit].**

► Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].

- 4 În [Basic Settings], debifați caseta de selectare [Allow Fax Driver TX].**

- 5 Faceți clic pe [OK].**

► Setările sunt aplicate.

- 6 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

Interzicerea trimiterii de faxuri la mai multe destinații

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Restricț. difuzare secvențială](P. 555)**

Sunt necesare privilegii de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].

4 În [Basic Settings], setați [Restrict Sequential Broadcast] la [Reject Sequential Broadcast].

5 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Restricționarea utilizării suportului de memorie

9RY0-08K

Dispozitivele de memorie USB și alte suporturi de memorie pot fi convenabile și ușor de utilizat, dar pot duce și la pierderi de informații. Puteți interzice utilizarea suporturilor de memorie pentru anumite funcții sau pentru toate funcțiile.

► **Prevenirea utilizării suportului de memorie la scanare și imprimare(P. 419)**

► **Prevenirea tuturor utilizărilor suporturilor de memorie(P. 420)**

NOTĂ

- Chiar dacă utilizați această setare pentru a restricționa utilizarea suporturilor de memorie, un computer poate fi în continuare conectat la portul USB din partea din spate a aparatului. Pentru a restricționa și conexiunile computerului, consultați următoarele.

► **Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB(P. 432)**

Prevenirea utilizării suportului de memorie la scanare și imprimare

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Setări suport memorie](P. 565)**

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Store/Access Files Settings] ► [Memory Media Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Memory Media Settings].

4 Debifați casele de selectare ale funcțiilor pe care doriți să le restricționați și faceți clic pe [OK].

■ **Pentru a preveni salvarea datelor scanate pe suportul de memorie**

Debifați caseta de selectare [Store to Memory Media].

■ **Pentru a preveni imprimarea datelor salvate pe un suport de memorie**

Debifați caseta de selectare [Memory Media Print].

5 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Prevenirea tuturor utilizărilor suporturilor de memorie

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ►
[Setări USB](P. 501)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1** Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2** În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3** Faceți clic pe [External Interface Settings] ► [Edit].
 ► Se afișează ecranul [Edit External Interface Settings].
- 4** Debifați caseta de selectare [Use USB Storage Device] și faceți clic pe [OK].
- 5** Reporniți aparatul. ► **Repornirea aparatului(P. 109)**

► Setările sunt aplicate.

Restricționarea utilizării de la un dispozitiv mobil

9RY0-08L

Aparatul este compatibil cu pluginul Mopria®, acceptat de diferiți producători.

Mopria® permite imprimarea din orice aplicație, de exemplu de pe un smartphone sau un dispozitiv prevăzut cu Chrome OS fără a fi necesară instalarea unui plugin Canon dedicat.

Imprimarea de la un dispozitiv mobil poate fi simplă și convenabilă, dar poate duce la pierderi de informații. Puteți interzice și utilizarea Mopria®.

Configurați această setare folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setării.

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Network Settings] ➤ [Mopria Settings] ➤ [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit Mopria Settings].

4 Debifați caseta de selectare [Use Mopria] și faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

5 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

- Când setarea Mopria® este activată, următoarele setări de rețea sunt de asemenea activate:
 - HTTP ➤ [Utilizare HTTP](P. 498)
 - Imprimarea IPP ➤ [Setări imprimare IPP](P. 498)
 - mDNS (IPv4/IPv6) ➤ [Setări mDNS](P. 496)
 - Network Link Scan ➤ [Setări Network Link Scan](P. 499)

Restricționarea imprimării

9RY0-08R

Puteți solicita utilizatorilor să introducă un cod PIN înainte de a imprima și să configurați aparatul astfel încât să nu imprime imediat faxurile recepționate. Aceasta poate preveni nu doar imprimarea nesupravegheată a documentelor și furtul de informații, dar și imprimarea nedorită, economisind astfel hârtie.

- ▶ **Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată(P. 423)**
- ▶ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

■ Consultați și

Prin utilizarea funcției de gestionare a ID-urilor departamentelor, puteți restricționa numărul de pagini care pot fi imprimate și funcția de imprimare pentru fiecare ID de departament. De asemenea, puteți restricționa imprimarea de la un ID de departament necunoscut.

- ▶ **Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)(P. 368)**

Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată

9RY0-08S

Cu ajutorul imprimării securizate, puteți seta un cod PIN pentru un document de pe computer și trimite documentul respectiv la aparat, în vederea tipăririi. Imprimarea este efectuată după introducerea codului PIN respectiv la aparat. Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată poate preveni documentele imprimate fără supraveghere și furtul de informație. De asemenea, puteți confirma datele de imprimare înainte de imprimare, pentru a preveni imprimarea nedorită.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ▶

[Tipărire securizată](P. 515)

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Secure Print Settings] ▶ [Edit].

⇒ Se afișează ecranul [Edit Secure Print Settings].

4 Verificați dacă este bifată caseta de selectare [Secure Print].

5 Bifați caseta de selectare [Restrict Printer Jobs].

6 Faceți clic pe [OK].

⇒ Setările sunt aplicate.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

- Pentru detalii privind imprimarea cu funcția de imprimare securizată și durata de salvare a datelor de imprimare securizată, consultați următoarele:
 - ▶ **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 223)**
 - ▶ **Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate) (P. 227)**

Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)

9RY0-08U

Funcția Blocare memorie salvează temporar faxurile recepționate în memoria aparatului, fără a le imprima imediat. Faxurile salvate în memorie pot fi imprimate ulterior, prevenind astfel imprimarea nesupravegheată a documentelor și furtul de informație. De asemenea, faxurile care nu sunt necesare pot fi șterse fără imprimare, pentru a facilita economisirea hârtiei.

► **Setarea funcției Blocare memorie(P. 424)**

► **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Setarea funcției Blocare memorie

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Setări blocare memorie fax](P. 558)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 În [RX/Forwarding Settings], faceți clic pe [Common Settings].**
 ► Se afișează ecranul [Common Settings].
- 4 În [Memory Lock Settings], faceți clic pe [Edit].**
 ► Se afișează ecranul [Edit Memory Lock Settings].
- 5 Bifați caseta de selectare [Use Memory Lock].**
- 6 Configurați funcțiile aferente blocării memoriei, după caz.**

■ Pentru a activa previzualizarea faxului

Bifați caseta de selectare [Use Fax Preview].

Puteți previzualiza faxul la Remote UI (IU la distanță). Când activați previzualizarea, puteți de asemenea să vedeți detaliile faxului și să imprimați cu setarea Blocare memorie activată.

* Aceasta nu poate fi setată în același timp cu [Specify Memory Lock Time].

■ Pentru a imprima un raport cu rezultate RX pentru a furniza notificarea de Blocare de memorie

Bifați caseta de selectare [Print Report].

* Pentru a utiliza această funcție, raportul cu rezultate RX trebuie să fie activat. ➤ **Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor(P. 458)**

■ **Pentru a activa blocarea memoriei numai la un interval de timp specificat**

Bifați caseta de selectare [Specify Memory Lock Time] și introduceți o oră de început și o oră de sfârșit.

7 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

! IMPORTANT

- Când funcția Blocare memorie este dezactivată, toate faxurile salvate în memorie sunt imprimate automat. Blocarea memoriei este dezactivată în următoarele cazuri:
 - Când caseta de selectare [Use Memory Lock] este debifată
 - Când s-a atins ora de sfârșit din [Specify Memory Lock Time]

Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie

Când activați previzualizarea în funcția Blocare memorie, puteți de asemenea să vedeți detaliile faxului și să primiți cu setarea Blocare memorie activată.

În această secțiune este descris modul de vizualizare a acestor informații și de imprimare folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Monitor stare] din ecranul [Pornire] pentru a vizualiza aceste informații. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a vizualiza unele elemente. Panoul de control nu poate fi utilizat nici pentru imprimarea documentelor. ➤ **Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)** Sunt necesare privilegiile de administrator.


1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Status Monitor/Cancel]. ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 În [RX], faceți clic pe [Job Status].

➡ Se afișează ecranul [RX: Job Status].

4 Vizualizați sau primiți faxul.

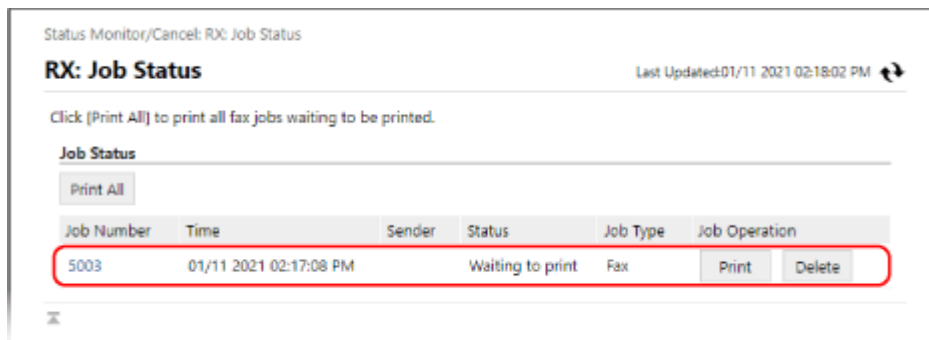

- Când faceți clic pe numărul lucrării, se afișează ecranul [Job Details]. Puteți vizualiza ora de recepție și numărul de pagini și puteți previzualiza faxul.
- Când faceți clic pe [Print All], se imprimă toate faxurile salvate în memorie.

5 Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea informațiilor sau după imprimare.

Prevenirea utilizării neautorizate

9RY0-08W

Aparatul manipulează o varietate de informații, inclusiv agenda și datele pentru imprimare. De asemenea, furnizează diferite setări pentru a asigura o gestionare și o operare eficientă. Deși aceste informații și setările permit o utilizare convenabilă, pot duce și la pierderi de informații și la alte probleme de securitate dacă informațiile și setările pot fi accesate.

Puteți lua măsuri de restricționare a accesului și de dezactivare a funcțiilor în conformitate cu starea de utilizare a funcției, pentru o utilizare mai sigură a aparatului.

Restricționarea accesului la informații și setări

Restricționarea utilizatorilor și a operațiilor de la accesarea informațiilor și a setărilor aparatului poate contribui la prevenirea utilizării neautorizate și poate proteja informațiile confidențiale.

- **Restricționarea înregistrării și editării în agendă(P. 428)**
- **Restricționarea utilizării Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

Dezactivarea funcțiilor neutilizate

Puteți dezactiva funcțiile neutilizate pentru a preveni intruziunile din exterior.

- **Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB(P. 432)**
- **Configurarea LPD, RAW sau WSD(P. 433)**
- **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 436)**

■ Consultați și

Pentru detalii privind contul de administrator și modul de gestionare a utilizatorilor și a grupurilor cu acces la aparat, consultați următoarele.

- **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**
- **Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)(P. 368)**

Restricționarea înregistrării și editării în agendă

9RY0-08X

Pentru a preveni adăugarea neautorizată de intrări noi în agendă și editarea intrărilor existente, puteți seta un cod PIN și restricționa metoda pentru adăugarea de intrări noi.

- **Restricționarea înregistrării și editării în agendă prin setarea unui cod PIN(P. 428)**
- **Interzicerea înregistrării în agendă a destinațiilor din jurnal pentru trimiterea de faxuri(P. 429)**

NOTĂ

- Pentru a preveni mai eficient trimiterea accidentală a datelor și scurgerea de informații, permiteți trimiterea exclusiv la destinațiile înregistrate și interziceți adăugarea sau editarea intrărilor din agendă. ► **Limitarea destinațiilor disponibile(P. 413)**

Restricționarea înregistrării și editării în agendă prin setarea unui cod PIN

Puteți solicita introducerea unui cod PIN pentru a adăuga o intrare nouă în agendă sau pentru a edita intrările existente.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setare destinație] pentru a configura setările. ► **[PIN agendă](P. 571)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Address Book PIN] ► [Edit].**

► Se afișează ecranul [Edit Address Book PIN].

- 4 Bifați caseta de selectare [Set/Change PIN] și setați un cod PIN.**

Introduceți același număr în casetele [Address Book PIN] și [Confirm].

* Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

- 5 Faceți clic pe [OK].**

► Setările sunt aplicate.

- 6 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

NOTĂ

Ștergerea setării codului PIN

- Ștergeți valorile introduse pentru [Address Book PIN], apoi faceți clic pe [OK], lăsând câmpurile necompletate.

Interzicerea înregistrării în agendă a destinațiilor din jurnal pentru trimiterea de faxuri

Puteți restricționa înregistrarea în agendă a destinațiilor din jurnalul de trimitere a faxurilor.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➤ **[Înreg. dest. jurn. în agendă](P. 555)**
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit].

➡ Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].

4 Bifați caseta de selectare [Restrict Registration of Log Destinations to Address Book].

5 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările sunt aplicate.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Restricționarea utilizării Remote UI (IU la distanță)

9RY0-08Y

Deși Remote UI (IU la distanță) este convenabil pentru operarea aparatului de la un computer, creează riscul de accesare a aparatului de către un terț.

Puteți configura setarea astfel încât să solicite utilizatorilor să introducă un cod PIN (cod PIN de acces pentru IU la distanță) atunci când utilizează Remote UI (IU la distanță), pentru a preveni accesul neautorizat al unei terțe părți. Dacă nu utilizați Remote UI (IU la distanță), se recomandă dezactivarea funcției.

► **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

► **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 431)**

Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)

Puteți să restricționați utilizarea Remote UI (IU la distanță) numai pentru utilizatorii care cunosc codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță).

Această setare nu este necesară atunci când se utilizează gestionarea ID-urilor de departamente, deoarece se efectuează autentificarea în funcție de ID-ul de departament.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer, după ce codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) a fost configurat la aparat. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ► **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ► [Licență/Altele] ► [Setări IU la distanță] ► [Restricționare acces].

► Se afișează ecranul [Restricționare acces].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

3 Setați [Restricționare acces] la [Pornit], introduceți codul PIN de acces pentru IU la distanță și apăsați pe [Aplicare].

4 Introduceți același număr și apăsați pe [Aplicare].

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Când [Setări gestionare] din meniul de setări este inițializat

- Utilizați meniul de setări de pe panoul de control pentru a reseta codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță). ► **[Restricționare acces](P. 579)**

Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)

Puteți dezactiva Remote UI (IU la distanță) pentru a reduce riscul de acces neautorizat la aparat prin intermediul rețelei.

Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ► [Setări IU la dist./Actualizare firmware] ► [Setări IU la distanță] ► [IU la distanță].

► Se afișează ecranul [Setări IU la distanță].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ► ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem (P. 7)

3 Setări [Utilizare IU la distanță] la [Oprit] și apăsați pe [Aplicare] ► [OK].

4 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului (P. 109)

► Setările sunt aplicate.

Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB

9RY0-090

Puteți dezactiva portul USB pentru conexiunea computerului din partea din spate a aparatului pentru a reduce riscul unei conexiuni externe fără trecerea printr-o rețea cu măsuri de securitate.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. 
[Setări USB](P. 501)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem.**  **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration].**  **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [External Interface Settings] ► [Edit].**
- 4 Debifați caseta de selectare [Use as USB Device] și faceți clic pe [OK].**
- 5 Reporniți aparatul.**  **Repornirea aparatului(P. 109)**

►► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

- Chiar dacă utilizați această setare pentru a restricționa utilizarea portului USB spate, suportul de memorie poate rămâne conectat la portul USB din partea din față a aparatului. Pentru a restricționa și conexiunea prin USB a suportului de memorie, consultați următoarele.
 **Restricționarea utilizării suportului de memorie(P. 419)**

Configurarea LPD, RAW sau WSD

9RY0-091

Selectați dacă se vor utiliza oricare dintre protocoalele de mai jos la aparat atunci când se imprimă sau se scanează documente de la un computer.

Se recomandă dezactivarea tuturor protocoalelor pe care nu le utilizați.

Când utilizați LPD sau RAW, puteți configura intervalul de timp după care recepționarea datelor imprimate este anulată.

LPD

Acest protocol nu este dependent de hardware, de sistemul de operare sau de altă platformă. Este frecvent utilizat în mediile de rețea TCP/IP.

RAW

Acesta este protocolul brevetat Windows pentru tipul de date pentru imprimare. Este utilizat ca standard într-un mediu Windows.

WSD

Acest protocol activează detectarea automată a imprimantelor și a scanerelor conectate în rețea într-un mediu Windows.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ►

[Setări TCP/IP](P. 493)

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings].**
- 4 Configurați LPD, RAW sau WSD.**

■ La configurarea LPD

- 1** Faceți clic pe [LPD Settings] ► [Edit].
 ► Se afișează ecranul [Edit LPD Settings].
- 2** Setati dacă se utilizează LPD.
 Când nu utilizați LPD, debifați caseta de selectare [Use LPD Printing] și treceți la pasul 5.
- 3** Introduceți intervalul în [RX Timeout].
 Introduceți intervalul în minute de la începutul stării de așteptare a recepției, după anularea recepției datelor pentru imprimare și până la expirare.

■ La configurarea RAW

- 1** Faceți clic pe [RAW Settings] ► [Edit].
 ► Se afișează ecranul [Edit RAW Settings].

- 2** Setați dacă se utilizează RAW.
Când nu utilizați RAW, debifați caseta de selectare [Use RAW Printing] și treceți la pasul 5.
- 3** Introduceți intervalul în [RX Timeout].
Introduceți intervalul în minute de la începutul stării de așteptare a recepției, după anularea recepției datelor pentru imprimare și până la expirare.

■ La configurarea WSD

- 1** Faceți clic pe [WSD Settings] ► [Edit].
► Se afișează ecranul [Edit WSD Settings].
- 2** Setați dacă se utilizează WSD pentru fiecare funcție.
Când nu utilizați WSD, debifați caseta de selectare a funcției pentru restricționarea utilizării WSD.

Utilizarea WSD pentru imprimarea datelor

Bifați caseta de selectare [Use WSD Printing].

Caseta de selectare [Use WSD Browsing] este bifată automat și WSD este utilizat pentru a obține informațiile aparatului de la computer.

Utilizarea WSD pentru scanarea datelor

Bifați caseta de selectare [Use WSD Scanning]. Puteți efectua scanarea de la un computer fără a fi necesară instalarea unui driver de scanner.

Pentru a putea specifica un computer conectat prin WSD ca locație de stocare atunci când se scanează de la aparat, bifați și caseta de selectare [Use Computer Scanning].

Când se răspunde la o solicitare de căutare a aparatului prin descoperire cu difuzare multiplă

Bifați caseta de selectare [Use Multicast Discovery].

Pentru a menține aparatul în modul repaus fără a răspunde la pachetele de descoperire cu difuzare multiplă recepționate, debifați caseta de selectare.

5 Faceți clic pe [OK].

6 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 109)

► Setările sunt aplicate.

NOTĂ

Adăugarea unui dispozitiv de rețea WSD

- Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere] ► [Adăugați o imprimantă sau un scaner] și efectuați operațiile urmând instrucțiunile de pe ecran.
- Pentru detalii privind instalarea driverului prin intermediul unei rețele WSD, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.
<https://oip.manual.canon/>

Modificarea numărului portului

- Pentru a modifica numărul portului pentru fiecare protocol, consultați următoarele:
▶ **Modificarea numărului portului(P. 385)**

Dezactivarea comunicării HTTP

9RY0-092

Se recomandă dezactivarea comunicațiilor HTTP atunci când utilizați numai conexiunea USB sau când nu utilizați funcții care necesită comunicații HTTP, precum Remote UI (IU la distanță), imprimarea WSD și AirPrint.

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.

Puteți configura setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Utilizare HTTP].

■ Se afișează ecranul [Utilizare HTTP].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

3 Apăsați pe [Oprit] ► [Da].

Aplicarea unei politici de securitate

9RY0-093

Aparatele multifuncționale și imprimantele Canon dispun de o funcție de politică de securitate pentru configurarea și gestionarea colectivă a mai multor setări de securitate, conform unei politici.

Nu se poate edita politica de securitate la aparat, dar se poate aplica o politică de securitate care a fost editată cu un alt dispozitiv sau software de gestionare a dispozitivului.

► **Aplicarea unei politici de securitate la aparat(P. 437)**

► **Verificarea politicii de securitate aplicate aparatului(P. 438)**

Aplicarea unei politici de securitate la aparat

Puteți importa o politică de securitate exportată de la alt dispozitiv sau de la un software de gestionare al dispozitivului la aparat și o puteți aplica.

* Dacă nu puteți importa în acest aparat o politică de securitate exportată de la alt aparat, utilizați software-ul de gestionare al dispozitivului.

Importați politica de securitate utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a o importa.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Când o politică de securitate este importată, aparatul repornește automat.

IMPORTANT

Nu opriți aparatul înainte de finalizarea importului.

- Finalizarea procesului poate necesita câteva minute. Oprirea aparatului în timpul procesării poate cauza deteriorarea datelor sau a aparatului.

Nu acționați aparatul în timpul importului.

- Înainte de a importa, verificați dacă aparatul nu imprimă sau nu execută alte operații.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

3 Faceți clic pe [Data Management] ► [Import].

► Se afișează ecranul [Import].

4 Faceți clic pe [Browse] în [File Path], și specificați fișierul care se va importa.

Importați fișierul cu informații de configurare a dispozitivului (*.dcm).

5 În [Decryption Password], introduceți parola setată la export.

6 Bifați caseta de selectare [Settings/Registration] din [Select Item to Import].

7 Faceți clic pe [Start Importing] ► [OK].

► Politica de securitate este importată în aparat.
La finalizarea importului, aparatul pornește automat.

8 Faceți clic pe [OK].

NOTĂ

Exportul unei politici de securitate

- Puteți exporta politica de securitate aplicată aparatului și o puteți aplica unui alt dispozitiv (dispozitiv Canon care acceptă setarea de politică de securitate). ► **Importul și exportul agendei și al setărilor (P. 464)**
- * Dacă nu puteți importa în acest aparat o politică de securitate exportată de la alt aparat, utilizați software-ul de gestionare al dispozitivului.

Aplicarea unei politici de securitate protejate prin parolă

- Când la aparat se aplică o politică de securitate protejată prin parolă de la un alt dispozitiv, aceeași parolă este setată pentru politica de securitate pe aparat. În consecință, puteți importa numai o politică de securitate cu aceeași parolă.
- * Politica de securitate exportată de la aparat este, de asemenea, setată cu aceeași parolă.

Verificarea politicii de securitate aplicate aparatului

Puteți verifica elementele politicii de securitate și utilizarea acestora.

Verificați politica de securitate utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru verificarea acestor informații.
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță) (P. 451)

3 Faceți clic pe [Security Settings] ► [Confirm Security Policy].

► Se afișează ecranul [Confirm Security Policy].

4 Verificați elementele politicii de securitate și utilizarea acestora. ► Elementele politicii de securitate (P. 440)


5 Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea utilizării.

Elementele politicii de securitate

9RY0-094

Puteți verifica elementele politicii de securitate și utilizarea acestora de pe Remote UI (IU la distanță) pe ecranul [Confirm Security Policy].

Conținutul setat pe un alt dispozitiv sau software se aplică politicii de securitate a aparatului. În consecință, este posibil ca politica de securitate să conțină elemente funcționale care nu sunt disponibile pe aparat, dar acestea nu afectează setările sau funcționarea aparatului.

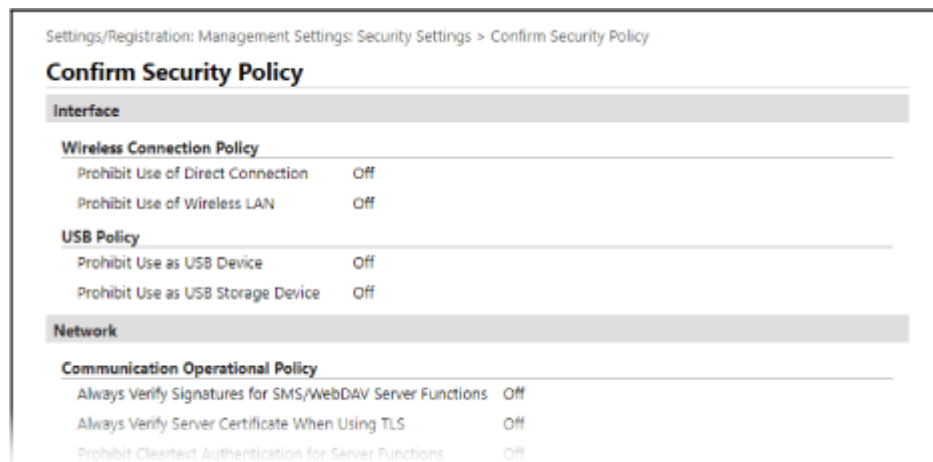

- ▶[Interface](P. 440)
- ▶[Network](P. 441)
- ▶[Authentication](P. 442)
- ▶[Key/Certificate](P. 443)
- ▶[Log] (P. 443)
- ▶[Job](P. 443)
- ▶[Storage] (P. 443)

[Interface]

[Wireless Connection Policy]

Puteți dezactiva conexiunea wireless pentru a preveni accesul neautorizat.

[Prohibit Use of Direct Connection]

Puteți interzice accesul de la dispozitivele mobile. ▶[Setări conexiune directă](P. 486)

[Prohibit Use of Wireless LAN]

Puteți interzice accesul wireless prin intermediul unui router LAN wireless sau al unui punct de acces. ▶[Select. reț. cablată/fără fir](P. 486)

[USB Policy]

Puteți dezactiva conexiunea USB pentru a preveni accesul neautorizat și furtul de date.

[Prohibit Use as USB Device]

Puteți interzice unui computer să se conecteze la aparat prin intermediul portului USB. ▶[Setări USB](P. 501)

[Prohibit Use as USB Storage Device]

Puteți interzice utilizarea dispozitivelor de memorie USB cu aparatul. ▶[Setări USB](P. 501)

[Network]

[Communication Operational Policy]

Puteți solicita o verificare a semnăturii sau a certificatului, pentru comunicații mai sigure.

[Always Verify Signatures for SMS/WebDAV Server Functions]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Always Verify Server Certificate When Using TLS]

Aceasta verifică certificatul, inclusiv numele comun (CN) atunci când se utilizează comunicații criptate cu TLS.

► **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

► **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 81)**

* Aceasta nu este valabil în cazul comunicațiilor cu o rețea IEEE 802.1X.

[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]

Puteți limita informațiile de verificare la metodele securizate. Când utilizați aparatul ca server, autentificarea cu text simplu și funcțiile care utilizează acest tip de autentificare nu sunt disponibile. ► **[Metodă autentif. port dedicat](P. 488)**

* Dacă utilizați o versiune mai veche a driverului sau a software-ului de gestionare a dispozitivului, nu vă puteți conecta la aparat. Utilizați o versiune actualizată.

[Prohibit Use of SNMPv1]

Puteți interzice utilizarea SNMPv1 când obțineți informații despre dispozitiv de la un computer. ► **[Setări SNMP](P. 487)**

[Port Usage Policy]

Puteți închide porturile nefolosite pentru a preveni intruziunile externe.

[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]

Puteți interzice imprimarea cu protocolul LPD. ► **[Setări LPD](P. 497)**

[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]

Puteți interzice imprimarea cu protocolul RAW. ► **[Setări RAW](P. 497)**

[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]

Puteți interzice utilizarea funcțiilor care folosesc protocolul WSD. ► **[Setări WSD](P. 497)**

[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]

Puteți dezactiva anumite funcții de imprimare care utilizează aplicații mobile și puteți interzice imprimarea cu aceste funcții. ► **Conectarea cu dispozitive mobile(P. 341)**

[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]

Puteți interzice utilizarea porturilor dedicate. ► **[Utilizare port dedicat](P. 488)**

[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]

Puteți dezactiva setările mDNS (IPv4/IPv6) și anumite funcții de imprimare care folosesc o aplicație mobilă. Aceasta dezactivează descoperirea rețelei și setările automate folosind mDNS și imprimarea asociată.

▶ **[Setări mDNS](P. 496)**

▶ **[Conectarea cu dispozitive mobile](P. 341)**

[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]

Puteți dezactiva răspunsul la descoperire în Setări descoperire cu difuzare multiplă, precum și descoperirea rețelei și setările automate care folosesc SLP. ▶ **[Configurația comunicației SLP](P. 90)**

[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]

Puteți interzice utilizarea funcțiilor care folosesc protocolul SNMP. Aceasta nu permite aparatului să obțină informații despre dispozitiv de la un computer folosind SNMP și configurând setările aferente.

▶ **[Setări SNMP](P. 487)**

▶ **[Scan. cu Canon PRINT Business](P. 576)**

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Prohibit Guest Users to Use Device]

[Force Setting of Auto Logout]

[Password Operational Policy]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Prohibit Caching of Password for External Servers]

[Display Warning When Default Password Is in Use]

[Prohibit Use of Default Password for Remote Access]

[Password Settings Policy]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Minimum Number of Characters for Password]

[Password Validity Period]

[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]

[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]

[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]

[Force Use of at Least 1 Digit]

[Force Use of at Least 1 Symbol]

[Lockout Policy]

Puteți interzice temporar conectarea atunci când o parolă greșită este introdusă de un anumit număr de ori succesiv.

[Enable Lockout]

Aceasta activează blocarea. Setati separat pragul de blocare și perioada de blocare la aparat. ▶ **[Blocare] (P. 583)**

[Key/Certificate]

Prin prevenirea criptării slabe și prin criptarea parolelor utilizatorilor și a cheilor în cadrul unei anumite componente hardware, puteți proteja datele sensibile.

[Prohibit Use of Weak Encryption]

Puteți interzice utilizarea criptării slabe. ►[Setări criptare](P. 582)

[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]

Puteți interzice utilizarea cheilor și a certificatelor cu criptare slabă.

[Use TPM to Store Password and Key]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Log]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Force Recording of Audit Log]

[Force SNTP Settings]

[Job]

[Printing Policy]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs]

[Sending/Receiving Policy]

Puteți restricționa utilizarea destinațiilor când trimiteți și metodele de procesare a datelor recepționate.

[Allow Sending Only to Registered Addresses]

Puteți să nu permiteți utilizatorilor să specifice destinații noi. Utilizatorii pot trimite date numai destinațiilor înregistrate în agendă. ►[Restricționare destinații noi](P. 543)

[Force Confirmation of Fax Number]

Trebuie să confirmați numărul de fax introdus. ►[Confirmare număr fax introdus](P. 555)

[Prohibit Auto Forwarding]

Puteți interzice redirecționarea automată a faxurilor. ►[Setări redirecționare](P. 563)

[Storage]

Deoarece această funcție nu este disponibilă la aparat, nu este aplicată politicii de securitate.

[Force Complete Deletion of Data]

Gestionarea aparatului

Gestionarea aparatului	445
Setarea datei și a orei	446
Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)	447
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)	448
Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)	451
Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)	453
Monitorizarea utilizării	456
Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)	457
Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor	458
Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste	461
Golirea căsuței poștale	463
Importul și exportul agendei și al setărilor	464
Actualizarea firmware-ului	467
Inițializarea setărilor și a datelor	470

Gestionarea aparatului

9RY0-095

În această secțiune sunt descrise funcțiile de administrare necesare pentru operarea aparatului.

Monitorizarea stării de funcționare și a utilizării aparatului și configurarea setărilor.

Setarea datei și a orei

Setați data și ora pentru aparat. Data și ora sunt utilizate ca referință pentru funcțiile care utilizează aceste informații; prin urmare, acestea trebuie setate exact.

► **Setarea datei și a orei(P. 446)**

Verificarea stării de funcționare și modificarea setărilor (UI la distanță)

Puteți utiliza un browser web de pe un computer pentru a verifica starea operațională a aparatului, pentru a modifica setările acestuia și pentru a înregistra destinații în agendă. Puteți administra aparatul de la o locație la distanță și puteți efectua setări consumatoare de timp și înregistrarea de la computer.

► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

Monitorizarea utilizării (panou de control)

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a verifica numărul total de pagini imprimate și pentru a imprima rezultatele comunicațiilor, setări și alte rapoarte și liste.

► **Monitorizarea utilizării(P. 456)**

Gestionarea serverelor, a diferitelor date și a componentelor firmware

Golirea căsuței poștale a serverului

Ștergeți mesajele din căsuța poștală a serverului astfel încât aceasta să nu se umple cu mesaje de notificare trimise la adresa de e-mail a aparatului.

► **Golirea căsuței poștale(P. 463)**

Gestionarea agendei și a setărilor

Puteți utiliza funcțiile de import și de export pentru a efectua cu regularitate copii de siguranță ale agendei și setărilor. De asemenea, puteți partaja agenda și setările cu alte dispozitive pentru a economisi timp la înregistrarea destinațiilor și pentru a configura setările.

► **Importul și exportul agendei și al setărilor(P. 464)**

Actualizarea firmware-ului

Actualizați firmware-ul pentru a adăuga funcții noi la aparat și pentru remedierea erorilor. Prin actualizarea la cel mai recent firmware, puteți utiliza aparatul cu operații mai stabile și mai confortabile.

► **Actualizarea firmware-ului(P. 467)**

Inițializarea setărilor și a datelor

Puteți inițializa toate setările și datele la înlocuirea sau eliminarea la deșeu a aparatului. Inițializarea aparatului previne accesul la informații confidențiale și la utilizarea neautorizată de către terți.

► **Inițializarea setărilor și a datelor(P. 470)**

■ Consultați și

Pentru setările necesare pentru operarea aparatului, precum setările de rețea și setările de fax, consultați următoarele:

► **Configurarea(P. 49)**

Setarea datei și a orei

9RY0-096

Setați data și ora pentru aparat. Data și ora setate aici sunt utilizate ca referință pentru funcțiile care utilizează aceste informații; prin urmare, acestea trebuie setate exact.

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ► [Setări temporizator/energie](P. 482)

1 Conectați-vă la IU la distanță. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Timer Settings] ► [Edit].

► Se afișează ecranul [Edit Timer Settings].

4 Introduceți data și ora curentă.

5 Setați fusul orar în funcție de regiunea în care este utilizat aparatul.

Comunicarea prin internet se bazează pe setarea corectă a orei UTC (oră universală coordonată). UTC este o oră universală coordonată standard pentru toate părțile lumii. Există diferențe de oră care depind de țara sau de regiunea în care este utilizat aparatul.

6 Setați ora de vară după caz.

- Bifați caseta de selectare [Use Daylight Saving Time] dacă aparatul se află într-o țară sau regiune unde se utilizează ora de vară, apoi setați datele de început și de sfârșit.

7 Faceți clic pe [OK].

► Setările sunt aplicate.

8 Deconectați-vă de la IU la distanță.

NOTĂ

- Reglați cu regularitate ora atunci când ceasul este dereglat vizibil.
- Puteți de asemenea specifica la sincronizarea automată data și ora cu un server din rețea, utilizând SNTP. ► **Configurarea SNTP(P. 88)**

Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)

9RY0-097

Cu ajutorul Remote UI (IU la distanță), puteți utiliza un browser web de pe un computer pentru a verifica starea operațională a funcțiilor aparatului, pentru a modifica setările acestuia și pentru a înregistra destinații în agendă. Puteți administra aparatul de la o locație la distanță și puteți efectua setări consumatoare de timp și înregistrarea de la computer.

Remote UI (IU la distanță) dispune de următoarele două moduri. Funcțiile disponibile prin IU la distanță variază în funcție de modul la care v-ați conectat.

- **Modul Administrator sistem**
Puteți utiliza toate funcțiile Remote UI (IU la distanță).
- **Modul Utilizator general**
Puteți monitoriza utilizarea, vizualiza jurnalele, anula imprimarea și modifica unele setări.

- ▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- ▶ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- ▶ **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)(P. 453)**

■ Consultați și

Se recomandă configurarea următoarelor funcții pentru a preveni utilizarea neautorizată a Remote UI (IU la distanță) de către un terț:

ID administrator sistem

Setați ID-ul administratorului de sistem, care este contul de administrator exclusiv, astfel încât numai utilizatorii cu ID să se poată conecta cu modul Administrator sistem.

- ▶ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

Cod PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță)

Dacă gestionarea ID-urilor departamentelor nu este setată, configurați această setare astfel încât să se solicite introducerea codului PIN astfel încât numai utilizatorii cu codul PIN să poată utiliza Remote UI (IU la distanță).

- ▶ **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)

9RY0-098

Pentru a utiliza Remote UI (IU la distanță), introduceți adresa IP a aparatului într-un browser web pe un computer și conectați-vă cu modul Administrator sistem sau modul Utilizator general. Funcțiile disponibile prin IU la distanță variază în funcție de modul la care v-ați conectat.


Când gestionarea ID-urilor departamentelor este configurată, trebuie să vă conectați cu ID-ul de departament. Modul la care vă conectați variază în funcție de setările pentru ID-ul administratorului de sistem,

Pregătiri necesare

- Verificați mediul de operare al Remote UI (IU la distanță). ➤ **Mediul acceptat(P. 41)**
- Conectați computerul pe care îl utilizați pentru a opera Remote UI (IU la distanță) la aparat prin intermediul unei rețele. ➤ **Configurarea rețelei(P. 53)**
- Verificați adresa IP a aparatului. ➤ **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**

1 De pe un browser web dintr-un computer, accesați următoarea adresă URL.

`http://<adresa IP a aparatului>/`

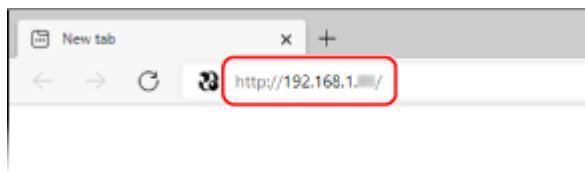

➡ Apare ecranul de conectare Remote UI (IU la distanță).

Când comunicațiile cu Remote UI (IU la distanță) sunt criptate, este posibil să apară un mesaj de avertisment referitor la certificatul de securitate. Dacă nu există probleme cu certificatul sau cu setările TLS, puteți continua utilizarea.

Când introduceți o adresă IPv6, delimitați adresa IP între paranteze [].

Exemplu:

`http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/`

■ Dacă ecranul de conectare la Remote UI (IU la distanță) nu este afișat

Când se afișează un mesaj precum [Cannot access Remote UI.] și ecranul de conectare nu este afișat, consultați următoarele:

➤ **Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)(P. 697)**

2 Introduceți elementele necesare pentru conectare.

■ Când funcția Gestionare ID departamente nu este configurată

Selecționați [System Manager Mode] sau [General User Mode] și introduceți elementele necesare conform stării setării.

[System Manager Mode]

Când ID-ul administratorului de sistem este setat, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

* La conectarea cu modul Administrator de sistem, trebuie să modificați codul PIN al administratorului de sistem față de setarea implicită. ➤ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

[General User Mode]

Vă puteți conecta fără a introduce un nume de utilizator, dar introduceți un nume de utilizator pentru imprimare când verificați și anulați lucrările care așteaptă să fie imprimate.

* Dacă nu este setat un nume de utilizator în driverul de imprimantă, numele de utilizator de conectare al computerului care a trimis datele pentru imprimare este setat automat.

[Remote UI Access PIN]

Când opțiunea Cod PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) este setată, introduceți codul PIN.

■ Când este activată gestionarea ID-urilor de departamente

Introduceți ID-ul și codul PIN de departament.

Când ID-ul de administrator de sistem este setat

Când vă conectați cu modul Administrator de sistem, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem.

Când se introduce un ID de departament altul decât ID-ul administratorului de sistem, vă veți conecta cu modul Utilizator general.

Când ID-ul de administrator de sistem nu este setat

Indiferent de ID-ul de departament introdus, vă veți conecta în modul Administrator de sistem. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

* La conectarea cu modul Administrator de sistem, trebuie să modificați codul PIN al administratorului de sistem față de setarea implicită. ➤ **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

3 Faceți clic pe [Log In].

➡ Apare pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță). ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

4 Când ați finalizat operațiile, faceți clic pe [Log Out].

➡ Ecranul de conectare apare după deconectarea de la Remote UI (IU la distanță).

 IMPORTANT

- Nu accesați alte site-uri atunci când utilizați Remote UI (IU la distanță).

NOTĂ

Setarea intervalului de timp după care utilizatorul este deconectat automat


- Utilizatorul este deconectat automat de la Remote UI (IU la distanță) dacă nu se efectuează nicio operațiune într-o anumită perioadă de timp. Utilizați următoarea procedură pentru a stabili intervalul de timp după care utilizatorul este deconectat.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [Session Settings] ► [Edit] ► introduceți intervalul de timp după care utilizatorul va fi deconectat ► [OK]

Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)

9RY0-099

Când vă conectați la Remote UI (IU la distanță), apare pagina de portal Remote UI (IU la distanță). De aici, puteți verifica starea operațiunilor aparatului, vizualiza diferite informații și modifica setările prin acționări ale butoanelor.

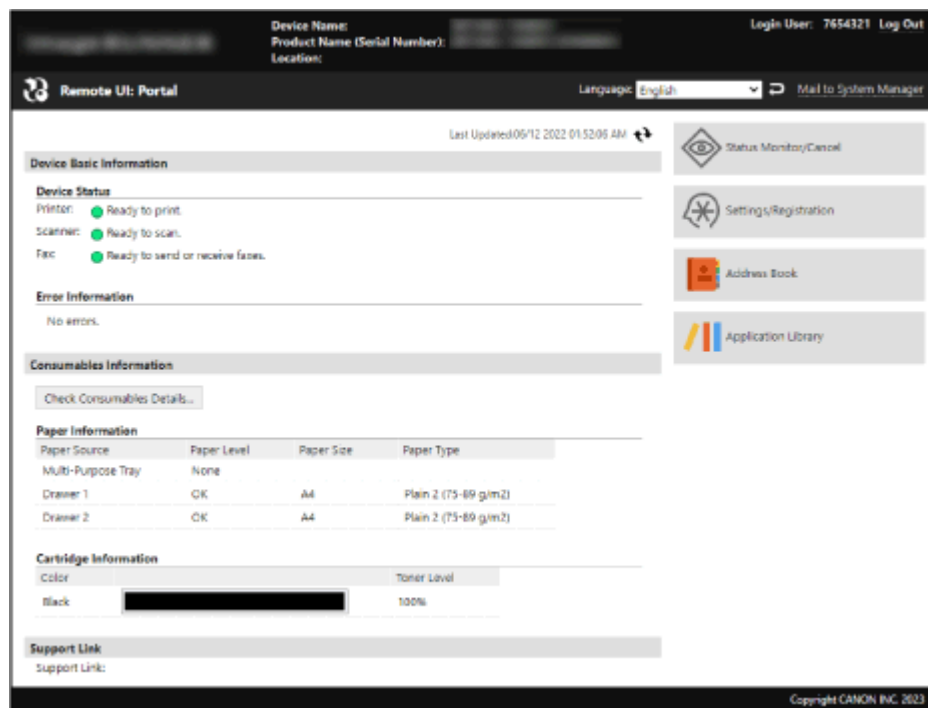

[Device Name]

Afișează numele de dispozitiv setat în [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Device Information Settings].

[Product Name]/[Product Name (Serial Number)]

Afișează numele de produs al aparatului.

La unele modele se afișează și numărul de serie.

[Location]

Afișează locația de instalare setată în [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Device Information Settings].

[Login User]

Afișează informațiile utilizatorului conectat.

[Log Out]

Sunteți deconectat de la Remote UI (IU la distanță) și se afișează ecranul de conectare.

[Language]

Puteți modifica limba de afișare pentru Remote UI (IU la distanță).

* Limba de afișare a computerului trebuie să coincidă cu cea utilizată de Remote UI (IU la distanță). Dacă limbile de afișare nu coincid, este posibil ca informațiile introduse să nu fie afișate corect sau să nu puteți desemna un folder, un server sau altă destinație specificată.

[Mail to System Manager]

Creează un e-mail pentru administratorul indicat în [Settings/Registration] ► [User Management] ► [System Manager Information].

[Last Updated]

Indică data și ora celei mai recente actualizări a informațiilor afișate în pagina portalului.

Faceți clic pe [↺] în partea dreaptă a datei și a orei pentru a le actualiza.

[Device Basic Information]

Afișează starea curentă și informațiile de eroare ale aparatului.

La apariția unei erori, se afișează un link către ecranul cu informații de eroare.

[Consumables Information]

Afișează informațiile despre sursa de hârtie și cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Faceți clic pe [Check Consumables Details] pentru a afișa numele cartușului de toner.

[Support Link]

Afișează un link către informațiile de asistență pentru acest aparat, setate în [Settings/Registration] ► [License/Other]

► [Support Link].

[Status Monitor/Cancel]

Faceți clic pe aceasta pentru a afișa ecranul [Status Monitor/Cancel].

De aici, puteți verifica starea și jurnalele unei funcții, starea operațională a aparatului și informațiile de eroare. ►


Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)(P. 453)

[Settings/Registration]

Faceți clic pe aceasta pentru a afișa ecranul [Settings/Registration].

Dacă v-ați conectat cu modul Administrator de sistem, puteți modifica orice setări și efectua operații precum salvarea și importul datelor.

- Elementele care pot fi setate în ecranul [Settings/Registration] sunt aproape identice cu cele din panoul de control, dar unele elemente pot fi setate numai de la panoul de control sau prin intermediul Remote UI (IU la distanță). ► **Elementele din meniul Setări(P. 475)**
- În funcție de element, este posibil să fie necesară repornirea aparatului pentru a aplica setările. Dacă este necesară o repornire, în partea de sus a ecranului apare un mesaj.

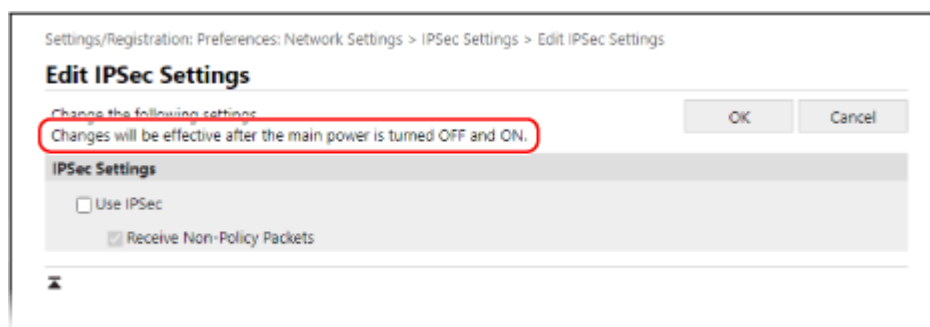**[Address Book]**

Faceți clic pe aceasta pentru a afișa ecranul [Address Book].

Dacă sunteți conectat cu modul Administrator de sistem, puteți înregistra și edita destinațiile din agendă. ►

Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)

[Application Library] (numai modul Administrator sistem)

Faceți clic pe aceasta pentru a afișa ecranul de setare pentru Application Library (Biblioteca de aplicații).


Pentru detalii despre Application Library (Biblioteca de aplicații), consultați manualul pentru Application Library (Biblioteca de aplicații) pe site-ul manualului online.

Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanță)

9RY0-09A

Din funcția Status Monitor/Cancel din Remote UI (IU la distanță), puteți verifica starea și jurnalele unei funcții, starea operațională a aparatului și informațiile de eroare.

- 1 Conectați-vă la IU la distanță. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Status Monitor/Cancel]. ▶ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță) (P. 451)**
- 3 Selectați un element pentru a vedea starea sau jurnalul.**

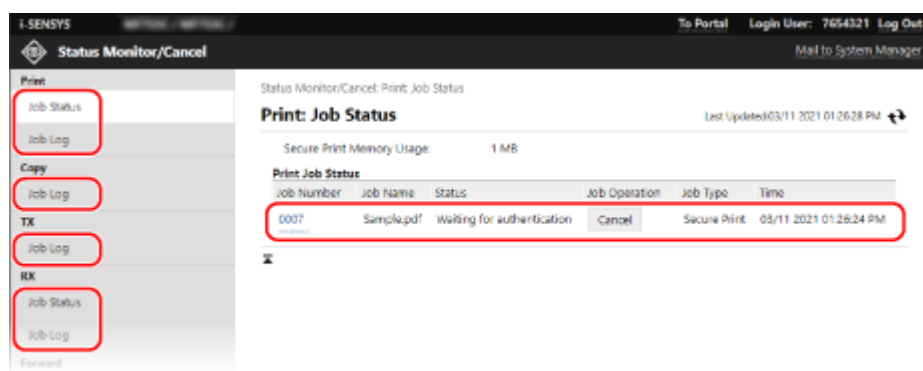

[Print]

[Job Status]

Afișează starea datelor imprimate (Imprimat sau În așteptare).

Această afișează starea tuturor lucrărilor de imprimare, indiferent de setarea de gestionare a ID-ului de departament.

Dacă ați introdus numele de utilizator în [User Name] când v-ați conectat în modul Utilizator general, se afișează numai starea lucrării de imprimare pentru utilizatorul respectiv.

- Faceți clic pe [Job Number] pentru imprimări întrerupte și imprimări securizate pentru a afișa detaliile de imprimare și pentru a vizualiza numele de utilizator și numărul paginilor imprimate.
- Faceți clic pe [Cancel] în [Job Operation] pentru a șterge datele de imprimare ale lucrărilor în curs de imprimare sau aflate în așteptare.

[Job Log]

Afișează jurnalul cu lucrările de imprimare.

[Copy]

[Job Log]

Afișează jurnalul lucrării de copiere.

[TX]

[Job Log]

Afișează jurnalul de lucrări TX pentru lucrările de scanare și copiere.

[RX]

[Job Status]

Afișează starea lucrării RX pentru lucrările de fax și I-Fax.

Cu previzualizarea din funcția Blocare memorie activată, puteți vizualiza detaliile faxului și puteți imprima faxul când sunteți conectat în modul Administrator de sistem. ➤ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

[Job Log]

Afișează jurnalul de lucrări RX pentru lucrările de fax și I-Fax.

[Forward]**[Forwarding Errors]**

Afișează informații privind datele redirecționate încheiate cu o eroare.

Cu previzualizarea din funcția Blocare memorie activată, puteți efectua următoarele operațiuni când sunteți conectat în modul Administrator de sistem. ➤ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

- Faceți clic pe [Job Number] pentru a vizualiza detaliile și o previzualizare a datelor care vor fi redirecționate.
- Faceți clic pe [Delete] pentru a șterge datele de redirecționat.

* Dacă datele nu pot fi redirecționate, dar rămân în memorie, pot fi imprimate. ➤ **Verificarea faxurilor a căror redirecționare nu a reușit(P. 312)**

[Error Information]

Afișează informații privind erorile care intervin la aparat.

* Puteți vizualiza aceleași informații făcând clic pe linkul afișat în [Error Information] din pagina portalului.

[Consumables]

Afișează formatul și tipul de hârtie pentru fiecare sursă de hârtie și numele cartușului de toner.

* Puteți vizualiza aceleași informații făcând clic pe [Check Consumables Details] din pagina portalului.

[Device Features]

Afișează specificațiile aparatului și starea echipamentului opțional.

[Device Information]

Afișează informațiile aparatului, precum numele produsului și numărul de serie, precum și versiunea firmware și informațiile privind administratorul de sistem.

- [Device Name] și [Location] afișează informațiile setate în [Settings/Registration] ► [Device Management] ► [Device Information Settings].
- [System Manager Information] afișează informațiile setate în [Settings/Registration] ► [User Management] ► [System Manager Information].

[Check Counter]

Afișează numărul total de pagini copiate și imprimate până la data curentă. ➤ **Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)(P. 457)**

[Cartridge Log]

Afișează o evidență de utilizare a cartușului de toner.

[Eco Information]

Afișează numărul mediu de coli afișate și consumul mediu de energie pe lună.

Puteți modifica setările următoarelor elemente din [Device Settings Status] pentru a realiza economii de hârtie și de energie.

- [N on 1 in Copy Settings]
- [2-Sided in Copy Settings]
- [Use Fax Preview in Memory Lock Settings] ➤ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

4 Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea utilizării.

Monitorizarea utilizării

9RY0-09C

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a verifica numărul total de pagini copiate și imprimate și pentru a imprima rezultatele comunicațiilor, setări și alte rapoarte și liste.

▶ **Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)(P. 457)**

▶ **Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor(P. 458)**

■ Consultați și

Contorul poate fi verificat și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În Remote UI (IU la distanță), puteți verifica starea și jurnalele unei funcții, starea operațională a aparatului și informațiile de eroare.

▶ **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)(P. 453)**

Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)

9RY0-09E

Puteți afișa un contor care indică numărul total de pagini copiate și imprimate până la data curentă. Numărul de pagini imprimate include faxurile recepționate și rapoartele și listele imprimate.


În această secțiune este prezentat modul de verificare a numărului de pagini imprimate folosind panoul de control. Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)(P. 453)**

- 1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ► Ecranul [Pornire](P. 116)**

► Se afișează ecranul [Monitor de stare].

- 2 Apăsați pe [Informații dispozitiv] ► [Verificare contor].**

- 3 Verificați numărul paginilor imprimate.**

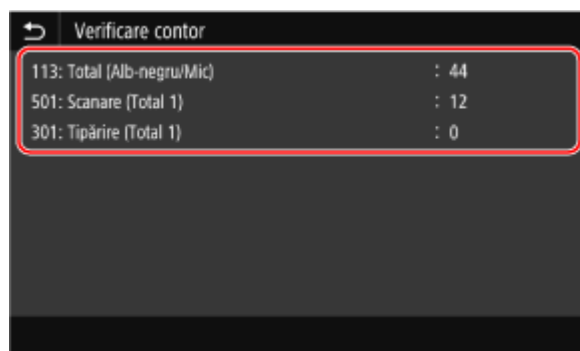

[113: Total (Alb-negru/Mic)]

Afișează numărul total de pagini alb-negru copiate și imprimate.

[501: Scanare (Total 1)]

Afișează numărul total de pagini scanate.

[301: Tipărire (Total 1)]

Afișează numărul total de pagini imprimate.

Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor

9RY0-09F

Puteți imprima și vizualiza rapoarte și liste care includ utilizarea aparatului, rezultatele comunicațiilor și setări.

► **Tipuri de rapoarte și de liste(P. 458)**

► **Imprimarea rapoartelor și a listelor(P. 459)**

NOTĂ

Imprimarea pe 2 fețe a rapoartelor și a listelor

- Rapoartele și listele se imprimă, în mod implicit, pe o parte a hârtiei. Puteți modifica setarea astfel încât să imprimați pe ambele părți. ► **Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste(P. 461)**

Tipuri de rapoarte și de liste

Rapoarte de utilizare a aparatului

Puteți imprima și vizualiza următoarele rapoarte privind utilizarea aparatului, inclusiv consumul de energie și starea consumabilelor:

- **Raport Eco**
Afișează numărul de pagini imprimate și consumul lunar de energie. Pornind de la aceste informații, puteți determina modalități de economisire a hârtiei și a energiei.
- **Raportul privind starea consumabilelor**
Afișează starea consumabilelor instalate în aparat.
- **Lista de fonturi PCL**
Afișează fonturile disponibile în modul PCL.
- **Lista de fonturi PS**
Afișează fonturile disponibile în modul PS.
- **Raportul privind jurnalul pentru cartușe**
Afișează un jurnal de utilizare a cartușului de toner.
- **Raport de gestionare a ID-ului de departament**
Afișează numărul de pagini imprimate și alte date de utilizare pentru fiecare ID de departament atunci când este activată gestionarea ID-urilor de departamente.

Raportul cu rezultatele comunicației

Puteți imprima și vizualiza următoarele rapoarte aferente rezultatelor comunicației, inclusiv rezultatele trimiterii și ale recepționării și rezultatele salvării.

Cu excepția rapoartelor de management al comunicațiilor, rapoartele cu rezultatele comunicației nu pot fi imprimate manual. Trebuie să configurați setările în avans pentru a imprima rapoartele automat. ►

Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste(P. 461)

- **Raport de management al comunicațiilor**
Afișează toate rezultatele de comunicații pentru faxuri și date scanate.
În mod implicit, acesta este imprimat automat după fiecare 40 de evenimente de comunicații.
De asemenea, puteți configura setările pentru a imprima rezultatele trimiterii și salvării și rezultatele de recepție într-un alt format.
- **Raportul cu rezultate fax TX**
Afișează rezultatele de trimitere a faxurilor.
În mod implicit, acesta este imprimat automat numai atunci când se produce o eroare.
Acesta poate fi setat să imprime o parte din original în raport.
* Rapoartele cu rezultate nu includ rezultatele de trimitere ale faxurilor trimise de la un computer.
- **Raportul cu rezultatele trimiterii mesajelor e-mail, a I-Faxurilor și a fișierelor**

Afișează rezultatele de trimitere pentru e-mailuri și I-Faxuri și rezultatele de salvare pentru e-mailuri și I-Faxuri în folderul și serverul FTP partajat.

În mod implicit, acesta este imprimat automat numai atunci când se produce o eroare.

* Când se produce o eroare în timpul trimiterii sau al salvării, codul de eroare nu este afișat în raportul cu rezultatele trimiterii de e-mailuri, I-Faxuri sau fișiere. Pentru a vizualiza codul de eroare, imprimați un raport de management al comunicațiilor.

- **Raport cu rezultate RX**

Afișează rezultatele recepției pentru faxuri și I-Faxuri.

În mod implicit, acesta nu este imprimat automat.

Liste de setări

Puteți vizualiza și imprima următoarele liste care rezumă informațiile de înregistrare și setările aparatului:

- **Listă agendă**

Afișează informațiile de destinație înregistrate în agendă de funcțiile [Apelare codată], [Favorite] și [Grup].

- **Listă date utilizator**

Afișează numărul de serie și alte informații despre aparat, precum și setările care nu necesită privilegii de administrator.

- **Listă date administrator sistem**

Afișează numărul de serie și alte informații despre aparat, precum și setările care necesită privilegii de administrator.

- **Listă de politică IP Sec**

Afișează setările politicilor IPSec înregistrate la aparat.

Imprimarea rapoartelor și a listelor

Imprimați rapoartele și listele utilizând panoul de control. Acestea nu pot fi imprimate folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Pentru imprimarea următoarelor rapoarte și liste sunt necesare privilegii de administrator:

- Raport gestionare ID departamente
- Listă date administrator de sistem
- Lista de politici IPSec

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Raport ieșire] ► [Imprimare listă].

➡ Se afișează ecranul [Imprimare listă].

3 Selectați raportul sau lista de imprimat.

➡ Se afișează un ecran care confirmă hârtia disponibilă pentru imprimare.

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ➤ ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem (P. 7)

■ Pentru a imprima lista agendei

Selectați [Listă agendă] și selectați elementele de imprimat.

4 Verificați dacă în aparat este instalată hârtie imprimabilă și apăsați pe [Start].

➡ Se imprimă raportul sau lista.

Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste

9RY0-09H

Rapoartele și listele se imprimă, în mod implicit, pe o parte a hârtiei. Puteți modifica setarea astfel încât să imprimați pe ambele părți. Puteți modifica setarea și pentru a imprima automat rapoartele cu rezultatele comunicației.

Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire].  Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Raport ieșire] ► [Setări raport].

► Se afișează ecranul [Setări raport].

3 Modificați setările de imprimare pentru rapoarte și liste.

■ Pentru a imprima rapoarte și liste pe ambele părți

1 Apăsați pe [Setări impl. pentru rezultat raport].

► Se afișează ecranul [Setări impl. pentru rezultat raport].

2 Setări [Tipărire pe 2-fețe] la [Pornit], și apăsați pe [Aplicare].

■ Pentru a modifica setările pentru rapoartele de management al comunicației

1 Apăsați pe [Raport gestionare comunicare].

► Se afișează ecranul [Raport gestionare comunicare].

2 Configurați setările raportului.

- Pentru a imprima automat după fiecare 40 evenimente de comunicații, setați [Imprim. auto (40 transmisii)] la [Pornit].
- Pentru a configura setările pentru a imprima rezultatele trimiterii și ale salvării într-un alt format, setați [TX/RX separat] la [Pornit].

3 Apăsați pe [Aplicare].

■ Pentru a modifica setările rapoartelor cu rezultatele trimiterii faxurilor

1 Apăsați pe [Raport rezultat TX fax].

► Se afișează ecranul [Raport rezultat TX fax].

2 Selectați dacă acest raport se va imprima automat.

- Pentru a se imprima automat după fiecare lucrare de trimitere, selectați [Pornit]. Pentru a imprima automat numai la apariția unei erori, selectați [Numai când survine o eroare].

- Când este selectat [Pornit] sau [Numai când survine o eroare], în [Includere imagine TX] selectați dacă se va imprima o parte din original în raport și apăsați pe [Aplicare].

■ Pentru modificarea setărilor rapoartelor cu rezultatele trimiterii de e-mailuri, I-Faxuri sau fișiere

- 1 Apăsați pe [Raport rezultat TX e-mail/I-Fax/fișier].
⇒ Se afișează ecranul [Raport rezultat TX e-mail/I-Fax/fișier].
- 2 Selectați dacă acest raport se va imprima automat.
Pentru a imprima automat după fiecare lucrare de trimitere sau de salvare, selectați [Pornit]. Pentru a imprima automat numai la apariția unei erori, selectați [Numai când survine o eroare].

■ Pentru a modifica setările rapoartelor cu rezultatele recepției

- 1 Apăsați pe [Raport rezultat RX].
⇒ Se afișează ecranul [Raport rezultat RX].
- 2 Selectați dacă acest raport se va imprima automat.
Pentru a se imprima automat după fiecare lucrare de recepționare, selectați [Pornit]. Pentru a imprima automat numai la apariția unei erori, selectați [Numai când survine o eroare].

Golirea căsuței poștale

9RY0-09J

Când datele scanate sunt trimise prin e-mail și se produce o eroare la trimitere, serverul de e-mail poate trimite o notificare de eroare către adresa de e-mail a aparatului. Ștergeți mesajele din căsuța poștală a serverului, după cum este necesar, astfel încât căsuța poștală să nu se umple cu mesaje de notificare.

Goliți căsuța poștală utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru a goli căsuța poștală.

Sunt necesare privilegiile de administrator.

IMPORTANT

- Când căsuța poștală este golită, toate mesajele din inboxul de e-mail al serverului sunt șterse. Aveți grijă să nu ștergeți mesajele necitite necesare.

- 1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)**
- 2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ► Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**
- 3 Faceți clic pe [TX Settings] ► [E-Mail/I-Fax Settings].**
 ► Se afișează ecranul [E-Mail/I-Fax Settings].
- 4 În [Clear Mail Box], faceți clic pe [Clear].**
- 5 Faceți clic pe [OK].**
 ► Toate mesajele din căsuța poștală de pe server sunt șterse.
- 6 Deconectați-vă de la IU la distanță.**

Importul și exportul agendei și al setărilor

9RY0-09K

Puteți scrie agenda și setările în fișiere și le puteți salva (exporta) într-un computer. De asemenea, puteți încărca un fișier exportat și aplica (importa) agenda și setările în aparat.

Puteți utiliza funcțiile de import și de export pentru a efectua copii de siguranță ale agendei și setărilor, în vederea utilizării în caz de accident.

De asemenea, un fișier exportat poate fi importat într-un alt dispozitiv^{*1} pentru a activa partajarea agendei și a setărilor cu un alt dispozitiv fără a fi necesar să înregistrați destinații sau să configurați setări.

Unele elemente nu pot fi importate sau exportate. ➤ **Setări care se pot importa și exporta(P. 584)**

^{*1} Dacă exportați setările de la acest aparat și nu le puteți importa la un alt aparat, folosiți software-ul de gestionare al dispozitivului.

➤ **Exportarea agendei și a setărilor(P. 464)**

➤ **Importarea agendei și a setărilor(P. 465)**

IMPORTANT

Nu opriți aparatul înainte de finalizarea importului sau a exportului.

- Finalizarea procesului poate necesita câteva minute. Oprirea aparatului în timpul procesării poate cauza deteriorarea datelor sau a aparatului.

Nu acționați aparatul în timpul importului sau al exportului.

- Înainte de a importa sau exporta, verificați dacă aparatul nu imprimă sau nu execută alte operații.

Exportarea agendei și a setărilor

Selectați elementele de exportat și scrieți-le într-un fișier. Când exportați agenda, selectați formatul de fișier care corespunde necesităților dvs.

În această secțiune este descris modul de exportare a agendei și a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a exporta. La exportarea de la panoul de control, utilizați un dispozitiv de memorie USB. ➤ **[Import/Export](P. 580)**

Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ➤ Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Data Management] ► [Export].

► Se afișează ecranul [Export].

4 În [Select Item to Export], selectați elementele care se vor exporta.

■ La importarea agendei într-un driver de fax sau pe un alt model

Bifați caseta de selectare [Address Book (ABK)].

Dacă este setat un cod PIN pentru agendă, introduceți codul PIN al agendei.

* Agenda este exportată sub forma unui fișier agendă Canon (*.abk). Când este selectat acest format de fișiere, setările aparatului nu pot fi exportate simultan.

■ La copierea de rezervă sau importul agendei pe același model

Bifați caseta de selectare [Address Book].

Dacă este setat un cod PIN pentru agendă, introduceți codul PIN al agendei.

* Datele sunt exportate sub forma unui fișier cu informații de configurare a dispozitivului (*.dcm). Când este selectat acest format de fișiere, setările aparatului pot fi exportate simultan.

■ La exportarea setărilor aparatului

Bifați caseta de selectare [Settings/Registration].

■ La exportarea setărilor Application Library (Biblioteca de aplicații)

Bifați caseta de selectare [Application Library Settings Information].

5 În [Encryption Password], setați o parolă.

- Introduceți aceeași parolă în [Encryption Password] și [Confirm] folosind caractere alfanumerice de un octet.
- Este necesară o parolă pentru importul datelor exportate.
- Dacă ați selectat [Address Book (ABK)] la pasul 4, acest pas nu este necesar. Treceți la pasul 6.

6 Faceți clic pe [Start Exporting] pentru a salva datele exportate sub formă de fișier într-un computer.

7 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Importarea agendei și a setărilor

Specificați fișierul exportat și selectați articolele care vor fi importate.

Formate de fișier pentru import

- Fișier cu informații de configurare a dispozitivului (*.dcm)
- Fișier agendă Canon (*.abk)

În această secțiune este descris modul de importare a fișierelor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a importa. La importarea de la panoul de control, utilizați un dispozitiv de memorie USB. ►[Import/Export](P. 580)
Sunt necesare privilegiile de administrator. În funcție de elementele de importat, aparatul repornește automat.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Data Management] ► [Import].

► Se afișează ecranul [Import].

4 Faceți clic pe [Browse] în [File Path], și specificați fișierul care se va importa.

5 Introduceți parola de decriptare.

■ Când este specificat un fișier cu informații de configurare a dispozitivului (*.dcm)

Introduceți parola setată la exportare.

■ Când este specificat un fișier agendă Canon (*.abk)

Introduceți un fișier personalizat, indiferent de parola setată la exportare.

6 În [Select Item to Import], selectați elementele care se vor importa.

■ Importarea datelor din agendă

Bifați caseta de selectare [Address Book].

Dacă este setat un cod PIN pentru agenda aparatului, introduceți codul PIN al agendei.

* La importarea datelor, agenda înregistrată la aparat este suprascrisă.

■ La importarea setărilor aparatului

Bifați caseta de selectare [Settings/Registration].

■ La importarea setărilor Application Library (Biblioteca de aplicații)

Bifați caseta de selectare [Application Library Settings Information].

7 Faceți clic pe [Start Importing] ► [OK].

► Fișierul selectat este importat în aparat.

8 La apariția ecranului care indică finalizarea importului, faceți clic pe [OK].

Când se selectează [Settings/Registration] la pasul 6 și importul s-a încheiat, aparatul repornește automat.

9 Deconectați-vă de la IU la distanță.

Actualizarea firmware-ului

9RY0-09L

Când se adaugă funcții sau la un upgrade al versiunii software, firmware-ul aparatului este actualizat. Verificați versiunea firmware-ului și actualizați firmware-ul de pe internet sau de pe un computer, în funcție de mediul de utilizare al aparatului.

✓ : Poate fi actualizat — : Nu poate fi actualizat

Mediul de utilizare al aparatului	Conexiune prin internet	Conexiune prin computer
Conexiunea LAN cu fir	✓	✓
Conexiunea LAN fără fir	✓	—
Conexiunea USB	—	✓
Folosiți IPv6	—	—

* Nu este posibilă actualizarea firmware-ului într-un mediu IPv6. Conectați aparatul la un computer via USB și actualizați de la computer.

▶ **Verificarea versiunii de firmware(P. 467)**

▶ **Actualizarea firmware-ului prin internet(P. 468)**

▶ **Actualizarea firmware-ului prin intermediul unui computer(P. 468)**

Verificarea versiunii de firmware

Verificați versiunea curentă a firmware-ului înainte de a-l actualiza, apoi verificați versiunea după actualizare, pentru a vedea dacă actualizarea a fost efectuată corect.

În această secțiune este prezentat modul de verificare a versiunii firmware folosind panoul de control. Versiunea firmware poate fi verificată și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ▶ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ▶ **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ▶ [Setări IU la dist./Actualizare firmware] ▶ [Actualizare firmware].

⇒ Se afișează ecranul [Actualizare firmware].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ▶ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

3 Selectați [Informații versiune].

⇒ Afișează versiunea corectă a firmware-ului.

Actualizarea firmware-ului prin internet

Utilizați panoul de control pentru a actualiza firmware-ul prin internet. Nu este posibilă actualizarea folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Sunt necesare privilegiile de administrator. Când firmware-ul a fost actualizat, aparatul repornește automat.

Pregătiri necesare

- Conectați aparatul la internet. ► **Configurarea rețelei(P. 53)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Actualizare firmware] în ecranul [Pornire]. ► Ecranul [Pornire](P. 116)

- Aparatul accesează serverul Canon pentru a vedea dacă este disponibil un firmware nou. Când apare mesajul [Aceasta este cea mai recentă versiune de firmware.], nu este disponibilă nicio actualizare.

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ► **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

2 În ecranul de licențiere, apăsați pe [Accept].

- Se afișează ecranul pentru confirmare a actualizării de firmware.

3 Apăsați pe [OK].

- Începe descărcarea firmware-ului. La finalizarea descărcării, aparatul repornește automat și firmware-ul este actualizat.

! IMPORTANT

- Nu opriți aparatul înainte de finalizarea repornirii.

Actualizarea firmware-ului prin intermediul unui computer

Actualizați firmware-ul de la un computer conectat la aparat prin intermediul LAN cu fir sau USB.

Pregătiri necesare

- Descărcați cel mai recent firmware de la site-ul Canon pentru țara/regiunea dvs. în computerul care efectuează actualizarea.
<https://global.canon/en/support/>

■ Actualizarea de la un computer

Consultați „User Support Tool Operation Guide (Ghidul de folosire a instrumentului de asistență pentru utilizator)” inclus cu firmware-ul.

■ Pentru trecerea aparatului în starea de așteptare a actualizării (mod descărcare)

Utilizați următoarea procedură.

Utilizați panoul de control pentru a efectua această operație. Nu puteți efectua această operație folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Sunt necesare privilegiile de administrator.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ➤ [Setări IU la dist./Actualizare firmware] ➤ [Actualizare firmware].

➡ Se afișează ecranul [Actualizare firmware].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ➤ ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem (P. 7)

3 Apăsați pe [Prin PC] ➤ [Da].

➡ Trece aparatul în modul descărcare și îl pune în stare de așteptare a descărcării.

Inițializarea setărilor și a datelor

9RY0-09R

Puteți inițializa setările și datele înregistrate pentru a reseta aparatul la setările din fabrică. Puteți inițializa numai setările și datele specificate sau toate setările și datele.

Inițializarea anumitor setări și date

Puteți inițializa separat următoarele elemente:

- Meniul de setări: Inițializează setările [Meniu] în ecranul [Pornire].
- Cheie și certificat: Inițializează setările cheii și certificatului, precum și ale certificatului CA, și șterge totul, mai puțin cheia și certificatul preinstalate.
- Agenda: Șterge toate destinațiile înregistrate în Agendă.

►Inițializarea anumitor setări și date(P. 470)

Inițializarea tuturor setărilor și a datelor

Puteți reseta toate setările la setările din fabrică și puteți șterge toate datele stocate, inclusiv jurnalele. Inițializarea este efectuată pentru a preveni accesul la informațiile confidențiale și utilizarea neautorizată, de exemplu, la înlocuirea sau casarea aparatului.

►Inițializarea tuturor setărilor și a datelor(P. 471)

Inițializarea anumitor setări și date

În această secțiune este descris modul de inițializare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi efectuați inițializarea din [Preferințe] sau [Setări gestionare]. ►[Inițializare setări rețea](P. 490) / ►[Gestionare date](P. 580)
Sunt necesare privilegiile de administrator. În funcție de elementul de inițializat, poate fi necesară repornirea aparatului.

1 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 448)

2 În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. ►Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)

3 Faceți clic pe [Data Management].

► Se afișează ecranul [Data Management].

4 Selectați elementul de inițializat.

■Inițializarea meniului de setări

Faceți clic pe [Initialize Menu] și selectați setarea care se va inițializa din [Menu to Initialize].

■La inițializarea unei chei și a unui certificat

Faceți clic pe [Initialize Key and Certificate].

■La inițializarea agendei

Faceți clic pe [Initialize Address Book].

Dacă se afișează ecranul [Enter PIN], introduceți codul PIN al agendei și faceți clic pe [OK].

5 Faceți clic pe [Initialize] ► [OK].

⇒ Elementul specificat este inițializat.

6 Deconectați-vă de la IU la distanță.

■ La inițializarea meniului de setări

Când este inițializat oricare dintre elementele următoare, reporniți aparatul pentru a aplica setările inițializate. ➤ **Repornirea aparatului(P. 109)**

- [Preferences]
- [Function Settings]
- [Management Settings]
- [Network Settings]

NOTĂ

La inițializarea unei chei și a unui certificat

- Funcțiile care utilizează o cheie și un certificat, precum TLS, IKE sau IPSec, sunt dezactivate. Pentru a utiliza din nou aceste funcții, trebuie să setați cheia și certificatul și apoi să activați funcția.

Când [Setări gestionare] din meniul de setări este inițializat

- Aceasta inițializează și codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță). Pentru a utiliza Remote UI (IU la distanță), trebuie să setați din nou codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță). ➤ **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

Inițializarea tuturor setărilor și a datelor

Utilizați panoul de control pentru a inițializa toate setările și datele. Acestea nu pot fi inițializate folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Când acestea sunt inițializate, aparatul repornește automat.

! IMPORTANT

- Înainte de inițializare, asigurați-vă că nu există date care sunt procesate sau care așteaptă să fie procesate. Aceste date sunt șterse la efectuarea inițializării.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ **Ecranul [Pornire] (P. 116)**

2 Apăsați pe [Setări gestionare] ► [Inițializare toate datele/setările].

⇒ Se afișează ecranul de confirmare a inițializării.

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ➤ **ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

3 Apăsați pe [Da] ► [Da].

⇒ Toate setările și datele sunt inițializate.

La finalizarea inițializării, aparatul repornește automat.

Elementele din meniul Setări

Elementele din meniul Setări	475
[Preferințe]	476
[Setări afișaj]	478
[Setări temporizator/energie]	482
[Rețea]	486
[Setări rețea fără fir]	491
[Setări TCP/IP]	493
[Interfață externă]	501
[Accesibilitate]	502
[Reglare/Întreținere]	503
[Reglare calitate imagine]	504
[Procesare specială]	507
[Întreținere]	512
[Setări funcții]	514
[Comune]	516
[Setări alimentare hârtie]	517
[Setări imprimare]	519
[Setări scanare]	520
[Generare fișier]	521
[Copiere]	522
[Imprimantă]	524
[Setări imprimantă]	525
[Selecție PDL (Plug and Play)]	541
[Trimitere]	542
[Setări comune]	543
[Setări scanare și trimitere]	545
[Setări fax]	551
[Primire/Redirecționare] sau [Primire]	557
[Setări comune]	558
[Setări I-Fax]	560
[Setări fax]	561
[Stocare/accesare fișiere]	565
[Setări comune]	566
[Setare destinație]	571
[Setări gestionare]	572
[Gestionare utilizator]	574

[Gestionare dispozitiv]	575
[Setări IU la dist./Actualizare firmware]	578
[Setări IU la distanță]	579
[Gestionare date]	580
[Setări de securitate]	582
[Setări autentificare/parolă]	583
Setări care se pot importa și exporta	584
[Preferințe]	585
[Reglare/Întreținere]	589
[Setări funcții]	590
[Setare destinație]	594
[Setări gestionare]	595

Elementele din meniul Setări

Această secțiune descrie elementele disponibile în meniul de setări afișat când apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire] de pe panoul de control.

Din meniul de setări, puteți rula funcții și modifica setări în funcție de mediul de operare al aparatului sau de utilizarea acestuia.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a vizualiza sau modifica unele setări. Rețineți și că aparatul trebuie repornit pentru ca setările modificate să intre în vigoare.

►[Preferințe](P. 476)

►[Reglare/Întreținere](P. 503)

►[Setări funcții](P. 514)

►[Setare destinație](P. 571)

►[Setări gestionare](P. 572)

Asistență pentru importarea și exportarea datelor de setare

Elementele din meniul Setări pot fi utilizate cu funcțiile Import și Export pentru a efectua cu regularitate copii de siguranță ale setărilor sau pentru a le partaja cu alte aparate.

Bifați această listă pentru a vedea setările care pot fi importate și exportate.

►Setări care se pot importa și exporta(P. 584)

■ Consultați și

Dacă apare un ecran de conectare

Dacă a fost setat un ID al administratorului de sistem, este posibil să apară un ecran de conectare atunci când sunt selectate numite elemente. După ce introduceți informațiile necesare și conectarea este autenticată, puteți vizualiza sau modifica setările.

►Conectarea la aparat(P. 131)

Dacă aparatul trebuie repornit

După modificarea setărilor, reporniți aparatul.

►Repornirea aparatului(P. 109)

Setări neincluse în meniuri

Elementul Setări de hârtie apare când apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire].

►Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)

Elementele de reglare a volumului apar atunci când apăsați pe tasta Volum sunet ().

►Reglarea volumului sunetului(P. 193)

Configurarea setărilor din Remote UI (IU la distanță)

Elementele din meniul Setări pot fi specificate și de la un computer, utilizând Remote UI (IU la distanță). În Remote UI (IU la distanță), specificați setările din [Settings/Registration] în pagina portalului.

Elementele care pot fi specificate în [Settings/Registration] în Remote UI (IU la distanță) sunt aproape identice cu cele din meniul de setări al panoului de control, dar există și elemente care pot fi specificate numai din panoul de control sau numai din Remote UI (IU la distanță). Rețineți și faptul că unele dintre numele elementelor diferă în Remote UI (IU la distanță).

►Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)

Verificarea setărilor

Puteți verifica o listă a setărilor curente prin imprimarea acestora.

►Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor(P. 458)

[Preferințe]

9RY0-09U

Acestea sunt setări utilizate pentru configurarea de funcții precum afișajele de control ecranul panoului de control și setările de rețea în funcție de mediul în care este utilizat aparatul.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat indică setarea implicită pentru fiecare element.

- ▶[Setări afișaj](P. 476)
- ▶[Aspect tastatură engleză](P. 476)
- ▶[Setări temporizator/energie](P. 476)
- ▶[Rețea](P. 476)
- ▶[Interfață externă](P. 476)
- ▶[Accesibilitate](P. 477)

[Setări afișaj]

[Meniu] ▶ [Preferințe]

Configurați afișajele ecranului panoului de control.

- ▶[Setări afișaj](P. 478)

[Aspect tastatură engleză]

[Meniu] ▶ [Preferințe]

Specificați aspectul unei tastaturi USB conectate la aparat.

- | |
|---|
| [Aspect tastatură SUA]
[Aspect tastatură UK] |
|---|

[Setări temporizator/energie]

[Meniu] ▶ [Preferințe]

Setați data și ora și specificați setările pentru economia de energie.

- ▶[Setări temporizator/energie](P. 482)

[Rețea]

[Meniu] ▶ [Preferințe]

Configurați mediul de rețea al aparatului.

- ▶[Rețea](P. 486)

[Interfață externă]

[Meniu] ▶ [Preferințe]

Configurați conexiunea USB.

- ▶[Interfață externă](P. 501)

[Accesibilitate]

[Meniu] ► [Preferințe]

Configurați caracteristicile ecranului panoului de control, precum inversiunea culorilor ecranului și durata de afișare a mesajelor, pentru o mai bună lizibilitate a ecranului.

🔴 [Accesibilitate](P. 502)

[Setări afișaj]

9RY0-09W

Configurați afișajele ecranului panoului de control.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Ecran implicit după pornire/restaurare](P. 478)
- ▶ [Setări afișare buton ecran Acasă](P. 478)
- ▶ [Limbă](P. 479)
- ▶ [Limbă IU la distanță](P. 479)
- ▶ [Notif.curăț. zonă scan. orig.](P. 480)
- ▶ [Comut. intrare milimetru/inch](P. 480)
- ▶ [Afiș. contor. pt. preg. cart.](P. 480)
- ▶ [Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare] (P. 481)
- ▶ [Afișare avertizări](P. 481)
- ▶ [Acțiune la avertizare](P. 481)
- ▶ [Afișare adresă IP](P. 481)

[Ecran implicit după pornire/restaurare]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Setări afișaj]

Specificați ecranul afișat după apariția ecranului de pornire la pornirea utilajului și imediat după o resetare automată. Setarea acestei opțiuni pentru [Monitor de stare] permite și specificarea afișării acestui ecran imediat după închiderea ecranului [Monitor de stare].

[Pornire]
[Copiere]
[Fax]* ¹
[Scanare]
[Tipărire securizată]
[Monitor de stare]
[Pornire]
[Copiere]
[Fax]* ¹
[Scanare]
[Tipărire securizată]

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări afișare buton ecran Acasă]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Setări afișaj]

Adăugați butoane pentru comenzi rapide și rearanjați butoanele astfel încât să puteți rula mai rapid funcții frecvent utilizate din ecranul [Pornire] al panoului de control. ▶ **Personalizarea ecranului [Pornire](P. 126)**

[Selectare buton de afișat]
[Setări favorite copiere]
[Setări favorite fax]* ¹
[Setări favorite scanare]

[Setare ordine afișare]

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Limbă]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Modificați limba afișată pe panoul de control și utilizată în rapoartele imprimate.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Limbă] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[Suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Limbă IU la distanță]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Schimbați limba afișată pe ecranele Remote UI (IU la distanță).

* În unele țări sau regiuni, setarea [Limbă IU la distanță] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[English]
 [Japanese]
 [French]
 [Spanish]
 [German]
 [Italian]
 [Dutch]
 [Finnish]
 [Portuguese]
 [Norwegian]
 [Swedish]
 [Danish]
 [Czech]
 [Hungarian]
 [Russian]
 [Turkish]
 [Polish]
 [Chinese (Simplified)]
 [Chinese (Traditional)]
 [Korean]

[Notif.curăț. zonă scan. orig.]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Specificați dacă se afișează un mesaj care să vă notifice în caz în care se detectează murdărie în timpul utilizării alimentatorului.

[Oprit]
 [Pornit]

[Comut. intrare milimetru/inch]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Modificați unitățile afișate pe ecran pentru a introduce lungimea și lățimea.

[Milimetru]
 [Inch]

[Afiș. contor. pt. preg. cart.]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Când cantitatea de toner dintr-un cartuș de toner se reduce, apare un mesaj prin care sunteți notificat să pregătiți un cartuș de toner nou. Pentru a specifica manual momentul apariției acestui mesaj (nivelul de toner dintr-un cartuș), setați [Auto] la [Oprit] și specificați timpul în [Particularizat].

Când [Auto] este setat la [Pornit], aparatul decide automat când să afișeze mesajul.

[Auto]
 [Oprit]
 [Particularizat]

2 - **20** - 99 (%)**[Pornit]**

[Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Selectați dacă se afișează un mesaj de notificare atunci când este necesară curățarea ansamblului de fixare.

[Oprit]

[Pornit]

[1000 - 50000]

[Afișare avertizări]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Specificați dacă se afișează un mesaj de notificare atunci când un cartuș de toner are un conținut redus de toner.

* Dacă aparatul este configurat să oprească imprimarea atunci când conținutul unui cartuș de toner este redus, această opțiune nu poate fi setată la [Oprit]. ► **[Acțiune la avertizare](P. 481)**

* Dacă aparatul este configurat să nu imprime faxurile de intrare și I-Faxurile atunci când un cartuș de toner conține o cantitate redusă de toner, mesajul apare chiar și atunci când această opțiune este setată la [Oprit]. ► **[Cont. imp. cu niv.scăz. cart.](P. 558)**

[Oprit]

[Pornit]

[Acțiune la avertizare]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Specificați dacă veți continua imprimarea atunci când un cartuș de toner are un conținut redus de toner.

Dacă acesta este setat la [Oprire imprimare], apare un mesaj de notificare când cartușul de toner are un conținut redus de toner. ► **[Afișare avertizări](P. 481)**

[Nivel scăzut cartuș]

[Continuare imprimare]

[Oprire imprimare]

[Afișare adresă IP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări afișaj]

Specificați dacă se afișează adresa IPv4 a aparatului în ecranul [Monitor de stare]. ► **Ecranul [Monitor de stare] (P. 119)**

[Oprit]

[Pornit]

[Setări temporizator/energie]

9RY0-09X

Setați data și ora și specificați setările pentru economia de energie.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- 🔘 [Setări dată/oră curentă](P. 482)
- 🔘 [Setări dată/oră](P. 482)
- 🔘 [Format dată](P. 483)
- 🔘 [Format oră](P. 483)
- 🔘 [Timp resetare automată](P. 483)
- 🔘 [Funcție după resetare auto](P. 484)
- 🔘 [Timp oprire automată](P. 484)
- 🔘 [Timp repaus automat](P. 484)
- 🔘 [Temporiz. zilnic hibernare auto](P. 484)
- 🔘 [Set. timp ieșire mod hibernare](P. 485)

[Setări dată/oră curentă]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați data și ora pentru aparat. Data și ora setate aici sunt utilizate ca referință pentru funcțiile care utilizează informațiile legate de dată și oră. 🔘 **Setarea datei și a orei**(P. 446)

Înainte de a configura această setare, verificați dacă este selectat fusul orar corect. 🔘 **[Setări dată/oră](P. 482)**

* Data și ora curentă nu pot fi modificate timp de o oră după setarea orei de vară,

[Setări dată/oră]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați fusul orar (UTC^{*1}) și ora de vară în funcție de regiunea în care este instalat aparatul.

^{*1} UTC (ora universală coordonată) este o oră universală coordonată standard pentru toate părțile lumii. Comunicațiile prin internet se bazează pe setarea corectă a orei UTC.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Setări dată/oră] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acestora pot fi diferite.

* Când modificați fusul orar, setarea orei curente se modifică automat în consecință. 🔘 **[Setări dată/oră curentă](P. 482)** .

* Dacă ora de vară este activată, specificați datele la care începe, respectiv la care se încheie ora de vară.

[Fus orar]

[(UTC-12:00) Linia de schimbare a datei, vest] la **[(UTC) Ora universală coordonată]** la [(UTC+14:00) Insula Kiritimati]

[Setări oră de vară]

[Oprit]

[Pornit]

[Dată de început]: Luna, Săptămâna, Ziua

[Dată de sfârșit]: Luna, Săptămâna, Ziua

[Format dată]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați ordinea în care se afișează anul, luna și ziua.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Format dată] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[AAAA LL/ZZ]
[LL/ZZ/AAAA]
[ZZ/LL AAAA]

[Format oră]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați 12 ore sau 24 ore ca format pentru ora afișată.

[12 h (AM/PM)]
[24 h]

[Timp resetare automată]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Dacă panoul de control nu este utilizat pentru o perioadă setată, o funcție denumită „Timp resetare automată” restabilește automat setările implicite. Această setare specifică dacă se invocă funcția de resetare automată. Dacă activați resetarea automată, puteți seta intervalul de timp după care se activează această funcție.

* De asemenea, puteți modifica ecranul care este afișat după o resetare automată. ► **[Funcție după resetare auto] (P. 484)**

[Setați această funcție]
[Oprit]
[Pornit]
[Setare timp]
de la 1 la 2 la 9 (min.)

NOTĂ

Situații în care resetarea automată nu este declanșată

- Când indicatorul luminos Eroare de pe panoul de control luminează intermitent ► **Panou de control (P. 15)**
- Când ecranul [Meniu] sau un mesaj de eroare^{*1} este afișat la panoul de control
- Când o operație de procesare de un anumit tip (precum imprimarea sau trimiterea și primirea faxurilor) este în curs

^{*1} Funcția de resetare automată este efectuată pentru unele mesaje.

[Funcție după resetare auto]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați ecranul afișat după o resetare automată.

- Pentru a vizualiza ecranul specificat, setați la [Funcție implicită]. Specificați ecranul afișat în [Ecran implicit după pornire/restaurare]. ► **[Ecran implicit după pornire/restaurare](P. 478)**
- Pentru a afișa ecranul pentru funcția care se utilizează înainte de resetarea automată, setați la [Funcție selectată].

[Funcție implicită]
[Funcție selectată]

[Timp oprire automată]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați un temporizator pentru a opri automat aparatul după ce a trecut un interval specificat de inactivitate de când aparatul a intrat în modul repaus.

* Când setarea [Timp oprire automată] este activată, aparatul se poate opri automat, chiar dacă operați aparatul de la Remote UI (IU la distanță) sau de la instrumentul Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere). Pot apărea defecțiuni, în special dacă aparatul se oprește în timp ce sunt importate informații. Când importați date utilizând Remote UI (IU la distanță) sau utilizați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), setați [Timp oprire automată] la [Oprit] în prealabil.

* Dacă orice setări din [Timer Settings] sunt modificate din Remote UI (IU la distanță) în timp ce aparatul se află în modul repaus, setarea [Timp oprire automată] este resetată la început. Aparatul se stinge automat după trecerea unei perioade specificate de inactivitate de la resetarea temporizatorului.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Timp oprire automată] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Setați această funcție]
[Oprit]
[Pornit]
[Setare timp]
de la 1 la **4** la 8 (h)

[Timp repaus automat]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Setați intervalul de timp după care aparatul intră automat în modul repaus. ► **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

* Utilizarea setărilor implicite este recomandată pentru obținerea celor mai eficiente economii de energie.

1 - 60 (min.)

[Temporiz. zilnic hibernare auto]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Configurați aparatul astfel încât să intre automat în modul hibernare la o anumită oră. ➤ **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

[Setați această funcție]
[Oprit]
[Pornit]
(0:00 – 12:59 AM/PM)

[Set. timp ieșire mod hibernare]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Setări temporizator/energie]

Configurați aparatul astfel încât să iasă automat din modul hibernare la o anumită oră. ➤ **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

[Setați această funcție]
[Oprit]
[Pornit]
(0:00 – 12:59 AM/PM)

[Rețea]

9RY0-09Y

Specificați setările pentru mediul de rețea al aparatului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Select. reț. cablată/fără fir](P. 486)
- ▶ [Setări rețea fără fir](P. 486)
- ▶ [Setări conexiune directă](P. 486)
- ▶ [Conexiune simplă prin PC](P. 487)
- ▶ [Setări TCP/IP](P. 487)
- ▶ [Setări SNMP](P. 487)
- ▶ [Utilizare port dedicat](P. 488)
- ▶ [Metodă autentif. port dedicat](P. 488)
- ▶ [Timp aștept. con. la pornire](P. 488)
- ▶ [Setări driver Ethernet](P. 488)
- ▶ [Utilizare IEEE 802.1X](P. 489)
- ▶ [Setări paravan de protecție](P. 489)
- ▶ [Gestionare setări dispozitiv](P. 490)
- ▶ [Serviciu de monitorizare](P. 490)
- ▶ [RMT-SW](P. 490)
- ▶ [Inițializare setări rețea](P. 490)

[Select. reț. cablată/fără fir]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea]

Setați dacă aparatul se va conecta la rețea prin intermediul LAN cu fir sau wireless. ▶ **Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless(P. 55)**

* În cazul în care comutați de la o rețea LAN cu fir la o rețea LAN wireless, puteți efectua modificarea în cadrul procedurii de configurare a rețelei LAN wireless.

[**Rețea cablată**]
[Rețea fără fir]

[Setări rețea fără fir]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea]

Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea LAN wireless și pentru a economisi energie când aparatul este conectat la o rețea LAN wireless.

▶ **[Setări rețea fără fir](P. 491)**

[Setări conexiune directă]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea]

Specificați setările pentru utilizarea unei conexiuni directe și pentru funcția de conexiune. ▶ **Activarea funcției de conexiune directă(P. 344)**

[Utilizare conexiune directă]
[**Oprit**]
[Pornit]
[Terminare conexiune directă]
[Terminare automată conexiune]
[**Oprit**]
[Pornit]
[Timp până la terminarea sesiunii]
1 - 60 (min.)

[Setări Mod punct de acces]
 [Utilizare SSID particularizat]
 [Oprit]
 [Pornit]
 [SSID]
 [Utiliz. cheie de rețea particular.]
 [Oprit]
 [Pornit]
 [Cheie de rețea]
 [Men.act.dacă SSID/cheie reț.specif]*¹
 [Oprit]
 [Pornit]
 [Config. adresă IP pentru con. dir.]
192.168.22.1

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Conexiune simplă prin PC]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Porniți modul de configurare fără cablu.

Pentru a configura setările de rețea folosind Canon Laser NW Device Setup Utility, selectați modul de configurare fără fir.

* Puteți descărca Canon Laser NW Device Setup Utility de pe site-ul Canon aferent țării/regiunii dvs.

<https://global.canon/en/support/>

[Setări TCP/IP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea TCP/IP.

🔴 **[Setări TCP/IP](P. 493)**

[Setări SNMP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Specificați setările pentru configurarea, monitorizarea și controlul aparatului folosind software-ul de administrare SNMP. 🔴 **Configurarea SNMP(P. 85)**

Pentru a asigura conformitatea cu specificațiile avansate ale protocolului (RFC2790) când starea aparatului este monitorizată, setați [Format. res. gazdă MIB în RFC2790] la [Pornit].

[Setări SNMPv1]
 [Oprit]
 [Pornit]

 [Setări SNMPv3]
 [Oprit]
 [Pornit]

[Obț. info. gest. impr. de la gazdă]

[Oprit] [Pornit]
[Format. res. gazdă MIB în RFC2790] [Oprit] [Pornit]

[Utilizare port dedicat]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Specificați dacă se utilizează un port dedicat.

Utilizați un port dedicat pentru sarcini precum imprimarea de la un computer, scanarea cu ajutorul MF Scan Utility și configurarea sau parcurgerea setărilor aparatului.

[Oprit] [Pornit]

[Metodă autentif. port dedicat]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Setați metoda de autentificare când utilizați un port dedicat.

Dacă specificați [Mod 2], comunicațiile prin intermediul portului dedicat vor fi limitate exclusiv la metodele securizate de autentificare. Aceasta poate însemna că nu vă puteți conecta la aparat de la software-ul de gestionare al dispozitivului, de la drivere sau de la alt software.

[Mod 1] [Mod 2]

[Timp aștept. con. la pornire]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Setați intervalul de așteptare de la pornirea aparatului până la stabilirea unei conexiuni.

Dacă aparatul este conectat prin intermediul unui dispozitiv precum un hub de comutare, este posibil să nu vă puteți conecta la rețea chiar dacă setarea de la aparat este corectă. În caz afirmativ, setați durata de așteptare și reconectați-vă.

0 - 300 (sec.)

[Setări driver Ethernet]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Setați metoda de comunicație prin Ethernet. ➡ **Configurarea manuală a setărilor Ethernet(P. 74)**

Aceasta permite și verificarea adresei MAC pe o rețea LAN cu fir. ➡ **Vizualizarea adresei MAC a rețelei LAN cu fir(P. 93)**

* Dacă [Mod de comunicare] este setat la [Semi duplex], [1000BASE-T] nu poate fi selectat.

[Detectare automată] [Oprit] [Mod de comunicare] [Semi duplex]

[Full duplex]
[Tip Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[1000BASE-T]
[Pornit]
[Adresă MAC]

[Utilizare IEEE 802.1X]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Specificați dacă se utilizează IEEE 802.1X.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer pentru a seta metoda de autentificare IEEE 802.1X. **►Utilizarea IEEE 802.1X(P. 394)**

* Este posibil ca mesajul [Utilizare IEEE 802.1X] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Oprit]
[Pornit]

[Setări paravan de protecție]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Specificați dacă se va activa un filtru de adrese IP și un filtru de adrese MAC.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer pentru a seta politica implicită pentru filtrare și adresele de excepție. **►Configurarea firewallului(P. 382)**

[Filtru adrese IPv4]
[Filtru de ieșire]
[Oprit]
[Pornit]
[Filtru de intrare]
[Oprit]
[Pornit]
[Filtru adrese IPv6]
[Filtru de ieșire]
[Oprit]
[Pornit]
[Filtru de intrare]
[Oprit]
[Pornit]
[Filtru adrese MAC]
[Filtru de ieșire]
[Oprit]
[Pornit]
[Filtru de intrare]
[Oprit]

[Pornit]

[Gestionare setări dispozitiv]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Selectați dacă veți utiliza software-ul de gestionare a dispozitivului pentru a gestiona destinații din agendă, setări și alte date din aparat. Pentru mai multe informații, consultați manualul software-ului pe care îl utilizați.

[Oprit]

[**Pornit**]

[Serviciu de monitorizare]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Verificați dacă aparatul poate să comunice cu serverul de monitorizare.

Efectuați această operație pentru a trimite cu regularitate informații despre aparat la serverul de monitorizare. Pentru detalii, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

* Este posibil ca mesajul [Serviciu de monitorizare] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[RMT-SW]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

În mod normal, utilizați aparatul cu această opțiune setată la [Oprit].

Când reprezentantul de service execută întreținerea dispozitivului de la distanță, poate modifica această opțiune la [Pornit].

[**Oprit**]

[Pornit]

[Inițializare setări rețea]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea]

Utilizați aceasta pentru a restabili setările de rețea la setările de fabrică. ► **Inițializarea anumitor setări și date(P. 470)**

[Setări rețea fără fir]

9RY0-0A0

Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea LAN wireless și pentru a economisi energie când aparatul este conectat la o rețea LAN wireless.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶[Selectare rețea](P. 491)

▶[Alte conexiuni](P. 491)

▶[Set. conexiune](P. 492)

[Selectare rețea]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări rețea fără fir]

Selectați un router LAN wireless (punct de acces) din lista afișată și introduceți cheia de rețea pentru conectare. ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces) (P. 64)**

[Alte conexiuni]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări rețea fără fir]

Conectați-vă la rețeaua LAN wireless printr-o metodă alte decât selectarea routerului LAN wireless de pe o listă.

[Introduceți manual numele rețelei (SSID)]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări rețea fără fir] ▶ [Alte conexiuni]

Conectați-vă la un router LAN wireless introducând manual toate informațiile routerului, precum SSID, cheia de rețea și setările de securitate. ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

[Setări de securitate]

[Niciuna]

[WEP]

[Sistem deschis]

Chei de criptare de la 1 la 4

[Cheie partajată]

Chei de criptare de la 1 la 4

[WPA/WPA2-PSK]

[Auto]

[AES-CCMP]

[WPA/WPA2-EAP]

[Mod buton de comandă WPS]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări rețea fără fir] ▶ [Alte conexiuni]

Conectați-vă la o rețea LAN wireless apăsând pe un buton de pe un router LAN care acceptă modul butonului WPS. ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă) (P. 60)**

[Mod cod PIN WPS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări rețea fără fir] ► [Alte conexiuni]

Conectați-vă la un router LAN wireless care acceptă modul prin cod PIN WPS prin înregistrarea unui cod PIN generat de aparat. Utilizați un computer sau un dispozitiv similar pentru înregistrarea codului PIN. ►

Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)(P. 62)

[Set. conexiune]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări rețea fără fir]

Configurați setarea pentru a economisi energie la conectarea prin LAN wireless și verificați informațiile de conexiune pentru LAN wireless.

[Mod economisire energie]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări rețea fără fir] ► [Set. conexiune]

Specificați dacă aparatul este setat periodic în modul economisire energie, conform semnalelor trimise de la routerul LAN wireless.

[Oprit]

[Pornit]

[Informații conexiune]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări rețea fără fir] ► [Set. conexiune]

Verificați date precum setările de securitate, precum și adresa MAC pentru LAN wireless și alte informații de conexiune. ► **Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless(P. 94)**

[Adresă MAC]

[Stare rețea fără fir]

[Informații cele mai recente erori]

[Canal]

[Nume rețea]

[Setări de securitate]

[Mod economisire energie]

[Setări TCP/IP]

9RY0-0A1

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea TCP/IP.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Setări IPv4](P. 493)
- ▶ [Setări IPv6](P. 494)
- ▶ [Setări DNS](P. 495)
- ▶ [Setări WINS](P. 496)
- ▶ [Setări LPD](P. 497)
- ▶ [Setări RAW](P. 497)
- ▶ [Setări WSD](P. 497)
- ▶ [Utilizare mod PASV FTP](P. 498)
- ▶ [Setări imprimare IPP](P. 498)
- ▶ [Utilizare HTTP](P. 498)
- ▶ [Utilizare IPSec](P. 498)
- ▶ [Setări Network Link Scan](P. 499)
- ▶ [Setări număr port](P. 499)
- ▶ [Format MTU](P. 500)

[Setări IPv4]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări TCP/IP]

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-un mediu IPv4.

[Setări adresă IP]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări TCP/IP] ▶ [Setări IPv4]

Setați adresa IPv4 manual sau automat. ▶ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

[Obținere automată]
 [Obținere automată]
 [Oprit]
[Pornit]
 [Selectare protocol]
 [Oprit]
[DHCP]
 [IP Automat]
 [Oprit]
[Pornit]

[Obținere manuală]*1
 [Adresă IP]: 0.0.0.0
 [Mască subrețea]: 0.0.0.0
 [Adresă gateway]: 0.0.0.0

[Verificare setări]

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări opțiune DHCP]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Rețea] ▶ [Setări TCP/IP] ▶ [Setări IPv4]

Specificați setările pentru utilizarea unui server DHCP într-un mediu IPv4 cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. ▶ **Configurarea DNS(P. 75)**

[Obținere nume gazdă]
[Oprit]
[Pornit]
[Actualizare dinamică DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere adresă server DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere nume domeniu]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere adresă server WINS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere adresă server SMTP]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere adresă server POP]
[Oprit]
[Pornit]

[Comandă PING]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări IPv4]

Executați o comandă PING pentru a verifica dacă aparatul se poate conecta la dispozitive din rețea. ► **Verificați dacă aparatul se poate conecta la dispozitivele de rețea(P. 92)**

[Setări IPv6]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-un mediu IPv6.

Puteți seta mai multe adrese IPv6 și le puteți folosi simultan. ► **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

[Folosire IPv6]
[Oprit]
[Pornit]
[Setări adresă fără stare]
[Setări adresă fără stare]
[Oprit]
[Pornit]
[Verificare setări]
[Setări DHCPv6]
[Folosire DHCPv6]
[Oprit]

[Pornit]
[Verificare setări]
[Setări opțiune DHCP]
[Obținere adresă server DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obținere nume domeniu]
[Oprit]
[Pornit]

[Verificare setări IPv6]

[Setări DNS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați setările DNS când se utilizează aparatul într-un mediu cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. **Configurarea DNS(P. 75)**

Setările pentru mDNS (DNS cu difuzare) utilizate pentru funcții precum Bonjour sunt de asemenea specificate aici.

[Setări adresă server DNS IPv4]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări DNS]

Setați adresa IP pentru un server DNS IPv4.

[Server DNS primar]: 0.0.0.0
[Server DNS secundar]: 0.0.0.0

[Setări nume gazdă/nume domeniu DNS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări DNS]

Specificați numele gazdei care va fi înregistrat pentru aparat la serverul DNS și numele domeniului căruia îi aparține.

[IPv4]
[Nume gazdă]
[Nume domeniu]

[IPv6]
[Utilizare gazdă/domeniu IPv4]
[Oprit]
[Nume gazdă]
[Nume domeniu]
[Pornit]

[Setări actualizare dinamică DNS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări DNS]

Specificați dacă setările sunt actualizate automat când corespondența între numele de gazdă și adresele IP se modifică în medii precum DHCP.

Dacă activați actualizarea automată, puteți specifica și intervalul dintre actualizări.

[IPv4]
[Actualizare dinamică DNS]

[Oprit]

[Pornit]

[Interval actualizare dinamică DNS]

de la 0 la **24** la 48 (h)

[IPv6]

[Actualizare dinamică DNS]

[Oprit]

[Pornit]

[Înregistrare adresă manuală]

[Oprit]

[Pornit]

[Înregistrare adresă cu stare]

[Oprit]

[Pornit]

[Înregistrare adresă fără stare]

[Oprit]

[Pornit]

[Interval actualiz. dinamică DNS]

de la 0 la **24** la 48 (h)

[Setări mDNS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP] ► [Setări DNS]

Specificați setările mDNS pentru utilizarea funcțiilor DNS într-un mediu fără DNS instalat.

[IPv4]

[Utilizare mDNS]

[Oprit]

[Pornit]

[Nume mDNS]

[IPv6]

[Utilizare mDNS]

[Oprit]

[Pornit]

[Ut. același nume mDNS ca IPv4]

[Oprit]

[Nume mDNS]

[Pornit]

[Setări WINS]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Configurați WINS (Windows Internet Name Service) când utilizați aparatul într-un mediu de rețea care utilizează atât NetBIOS, cât și TCP/IP. ► **Configurarea WINS(P. 80)**

[Rezoluție WINS]

[Oprit]

[Pornit]

[Adresă server WINS]: 0.0.0.0

[Setări LPD]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se va utiliza protocolul LPD. ► **Configurarea LPD, RAW sau WSD(P. 433)**

Dacă se utilizează protocolul LPD, puteți de asemenea seta durata de la începutul intrării recepției în starea de așteptare, după anularea recepției datelor pentru imprimare, până la expirare.

[Utilizare imprimare LPD]
 [Oprit]
[Pornit]
 [Expirare RX]
 de la 1 la **5** la 60 (min.)

[Setări RAW]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se va utiliza protocolul RAW. ► **Configurarea LPD, RAW sau WSD(P. 433)**

Dacă se utilizează protocolul RAW, puteți de asemenea seta durata de la începutul intrării recepției în starea de așteptare, după anularea recepției datelor pentru imprimare, până la expirare.

[Utilizare imprimare RAW]
 [Oprit]
[Pornit]
 [Expirare RX]
 de la 1 la **5** la 60 (min.)

[Setări WSD]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se va utiliza protocolul WSD. Puteți specifica această setare pentru fiecare dintre funcțiile care utilizează protocolul WSD. ► **Configurarea LPD, RAW sau WSD(P. 433)**

[Utilizare imprimare WSD]
 [Oprit]
[Pornit]

[Utilizare navigare WSD]
 [Oprit]
[Pornit]

[Utilizare scanare WSD]
[Oprit]
 [Pornit]

[Utiliz. scan. de la computer]
[Oprit]
 [Pornit]

[Utiliz. descop. difuz. multi.]
 [Oprit]
 [Pornit]

[Utilizare mod PASV FTP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați că se va utiliza modul PASV dacă este instalat un firewall între aparat și serverul FTP. ► **Configurarea modului PASV FTP(P. 258)**

[Oprit]
 [Pornit]

[Setări imprimare IPP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se va utiliza IPP (Internet Printing Protocol). Puteți utiliza IPP când imprimați și trimiteți faxuri cu AirPrint. ► **Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint(P. 347)**
 Când utilizați IPP, puteți specifica dacă se utilizează criptarea TLS pentru comunicații.

[Utilizare imprimare IPP]
 [Oprit]
 [Pornit]
 [Permit. imp. IPP numai cu TLS]
 [Oprit]
 [Pornit]

[Utilizare HTTP]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se utilizează HTTP. ► **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 436)**

[Oprit]
 [Pornit]

[Utilizare IPSec]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se utilizează IPSec (IP Security Protocol).
 Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a specifica setarea precum politica IPSec, selectorul și IKE. ► **Utilizarea IPSec(P. 390)**

[Oprit]
 [Pornit]

[Setări Network Link Scan]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați dacă se va utiliza Network Link Scan. Puteți utiliza Network Link Scan când scanați documente cu AirPrint. ►

Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint(P. 347)

Când utilizați Network Link Scan, puteți să specificați și dacă criptarea TLS se va utiliza pentru comunicații.

* Setarea opțiunii [Utilizare Network Link Scan] la [Pornit] activează comunicația HTTP. ►[Utilizare HTTP](P. 498)

[Utilizare Network Link Scan]
[Oprit]
[**Pornit**]
[Utilizare TLS]
[**Oprit**]
[Pornit]

[Setări număr port]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Specificați numărul de port pentru protocolul utilizat, în conformitate cu numerele de port pentru computer, server sau alt dispozitiv. ►**Modificarea numărului portului(P. 385)**

[LPD]
1 - **515** - 65535

[RAW]
1 - **9100** - 65535

[Descop. difuzare multiplă WSD]
1 - **3702** - 65535

[HTTP]
1 - **80** - 65535

[Descoperire difuzare multiplă]
1 - **427** - 65535

[POP3]
1 - **110** - 65535

[TX SMTP]
1 - **25** - 65535

[FTP]
1 - **21** - 65535

[SNMP]
1 - **161** - 65535

[Format MTU]

[Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări TCP/IP]

Dacă viteza de comunicație se reduce din cauza dimensiunii pachetelor trimise, utilizați-o pentru a modifica dimensiunea maximă pentru pachetele de ieșire.

[1300]
[1400]
[1500]

[Interfață externă]

9RY0-0A2

Specificați setările pentru conexiunile USB.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶[Setări USB](P. 501)

[Setări USB]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Interfață externă]

Specificați setările pentru utilizarea porturilor USB și a dispozitivelor de memorie USB.

- Specificați dacă se va utiliza portul USB pentru conectarea la computer în [Utilizare ca dispozitiv USB]. ▶ **Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB(P. 432)**
- Specificați dacă se vor utiliza suporturi de memorie, precum dispozitive de memorie USB, în [Utiliz. disp. de stocare USB]. ▶ **Prevenirea tuturor utilizărilor suporturilor de memorie(P. 420)**

[Utilizare ca dispozitiv USB]

[Oprit]

[Pornit]

[Utiliz. disp. de stocare USB]

[Oprit]

[Pornit]

[Accesibilitate]

9RY0-0A3

Configurați caracteristicile ecranului panoului de control, precum inversiunea culorilor ecranului și durata de afișare a mesajelor, pentru o mai bună lizibilitate a ecranului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶ **[Inversare culori ecran]** (P. 502)

▶ **[Luminozitate]** (P. 502)

▶ **[Durată afișare mesaj]** (P. 502)

[Inversare culori ecran]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Accesibilitate]

Specificați dacă nuanțele luminoase și cele întunecate de pe ecranul panoului de control sunt inversate.

Utilizați această setare când afișajul este în continuare greu lizibil chiar și după ce ați reglat luminozitatea. ▶

[Luminozitate] (P. 502)

[Oprit]

[Pornit]

[Luminozitate]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Accesibilitate]

Reglați luminozitatea ecranului panoului de control atunci când acesta este dificil de vizualizat.

5 niveluri

[Durată afișare mesaj]

[Meniu] ▶ [Preferințe] ▶ [Accesibilitate]

Setați numărul de secunde de afișare a fiecărui mesaj atunci când două mesaje sunt afișate alternativ pe ecranul panoului de control.

1 – **2** – 5 (sec.)

[Reglare/Întreținere]

9RY0-0A4

Utilizați această setare pentru a regla calitatea de imprimare sau scanare și momentul când este necesară curățarea aparatului.

🔘 [Reglare calitate imagine](P. 503)

🔘 [Întreținere](P. 503)

[Reglare calitate imagine]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere]

Utilizați această setare pentru a regla calitatea imaginii sau poziția de imprimare și pentru procesare specială, în funcție de hârtia utilizată.

🔘 [Reglare calitate imagine](P. 504)

[Întreținere]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere]

Efectuați operația de întreținere pentru a curăța aparatul și pentru a controla condensul.

🔘 [Întreținere](P. 512)

[Reglare calitate imagine]

9RY0-0A5

Utilizați această setare pentru a regla calitatea imaginii sau poziția de imprimare și pentru procesare specială, în funcție de hârtia utilizată.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶[Reglare imagine copiere](P. 504)
- ▶[Densitate imprimantă](P. 504)
- ▶[Economisire toner](P. 504)
- ▶[Procesare text negru pentru color](P. 504)
- ▶[Reglare poziție imprimare](P. 505)
- ▶[Procesare specială](P. 505)
- ▶[Elim. dungi din zona de scan.](P. 506)

[Reglare imagine copiere]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine]

Reglați gradația și densitatea pentru copiere. ▶**Calibrarea gradației imaginii pentru copiere(P. 617)**

[Densitate imprimantă]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine]

Dacă textul imprimat sau liniile fine apar decolorate, reglați densitatea. ▶**Reglarea densității de imprimare(P. 621)**

9 niveluri

[Economisire toner]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine]

Specificați dacă se va regla calitatea imprimării pentru a economisi toner. Pentru a acorda prioritate calității imprimării, selectați [Oprit].

[Oprit]
[Pornit]

[Procesare text negru pentru color]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine]

Când scanăți originale în culori, efectuați reglaje pentru a acorda prioritate reproducerii textului color de nuanțe apropiate de negru sau sporirii lizibilității textului negru. ▶**Reglarea reproductibilității textului de culoare aproape negru(P. 619)**

[Alimentator]
7 niveluri
[Geam plat]
7 niveluri

[Reglare poziție imprimare]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine]

Reglați poziția de imprimare dacă textul sau imaginile sunt imprimate excentric sau în afara intervalului imprimabil. ►
Ajustarea poziției de imprimare(P. 622)

[Tavă universală]

[Reglare verticală (parte front.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte frontală)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare verticală (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Sertar 1]

[Reglare verticală (parte front.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte frontală)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare verticală (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Sertar 2]*1

[Reglare verticală (parte front.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte frontală)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare verticală (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

[Reglare orizont. (parte poster.)]

de la -5,0 la **0,0** la +5,0 (mm)

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Procesare specială]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine]

Utilizați o gamă de procese pentru a remedia problemele care apar din cauza unor factori precum tipul de hârtie, materialul utilizat sau starea acestuia.

► **[Procesare specială](P. 507)**

[Elim. dungii din zona de scan.]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine]

Specificați dacă zonele pătate nu se scanează atunci când sunt detectate dungii în timpul utilizării alimentatorului.

* Rețineți că, dacă zonele murdare nu sunt scanate, nici imaginile și textul din zonele murdare nu vor fi scanate. Dacă zonele nescanate în formă de dungă apar la scanarea originalelor cu această opțiune setată la [Pornit], curățați alimentatorul. ► **Curățarea alimentatorului(P. 603)**

[Oprit]
[**Pornit**]

[Procesare specială]

9RY0-0A6

Utilizați o gamă de procese pentru a remedia problemele care apar din cauza unor factori precum tipul de hârtie, materialul utilizat sau starea acestuia.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Procesare specială hârtie] (P. 507)
- ▶ [Red. aderare hârtie la ieșire] (P. 509)
- ▶ [Mod umiditate mare] (P. 509)
- ▶ [Mod umiditate mică] (P. 509)
- ▶ [Reducere dublare imagini 1] (P. 510)
- ▶ [Red. pic. (impr. pe 2-fețe)] (P. 510)
- ▶ [Red. încrețituri (um.)/dungi] (P. 510)
- ▶ [Mod silențios] (P. 510)
- ▶ [Corectare imagine estompată] (P. 510)
- ▶ [Cor. imag. estompată pt. cop.] (P. 511)
- ▶ [Red. înt. sp. goale după înl. car.] (P. 511)

[Procesare specială hârtie]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială]

Specificați o procesare specială a hârtiei în următoarele situații:

- Dacă utilizați verso-ul hârtiei imprimate
- Dacă imprimați pe plicuri cu o suprafață rugoasă
- Dacă hârtia se ondulează în timpul imprimării
- Dacă hârtia se încrețește la imprimare

[Tipărire man. pe spate (doar pt. 2-fețe)]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Procesare specială hârtie]

Dacă utilizați hârtie pe care s-a imprimat deja, imaginea sau textul pot fi estompate. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] pentru hârtia respectivă poate îmbunătăți rezultatele de imprimare.

* Când această opțiune este setată la [Pornit], dacă a trecut un timp de la imprimarea părții din față a hârtiei sau în funcție de umiditatea mediului de operare, pot apărea modificări ale calității imaginii.

[Tavă universală]
[Oprit]
[Pornit]
[Sertar 1]
[Oprit]
[Pornit]
[Sertar 2]* ¹
[Oprit]
[Pornit]

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Mod plic suprafață aspră]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie]

Specificați [Pornit] dacă imprimați pe plicuri cu o suprafață rugoasă.

* Această setare este disponibilă numai atunci când tipul de hârtie este setat la [Plic 2].

* Specificarea opțiunii [Pornit] reduce viteza de imprimare.

* Specificarea opțiunii [Pornit] dezactivează setarea [Corecție ondulație hârtie].

[Oprit]

[Pornit]

[Corecție încrețitură hârtie]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie]

Anumite tipuri de hârtie se pot încreți la imprimare. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] poate corecta încrețirea.

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate cauza o imprimare decolorată sau poate reduce viteza de imprimare.

[Oprit]

[Pornit]

[Corecție ondulație hârtie]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie]

În funcție de hârtia utilizată, aceasta se poate ondula în timpul imprimării. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] în această setare poate atenua ondurile hârtiei.

* Specificarea opțiunii [Pornit] în această setare poate duce la o imprimare decolorată sau poate reduce viteza de imprimare.

[Oprit]

[Pornit]

[Red. exfol.tnr. din hârt.mică grea]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie]

Imprimarea fotografiilor sau a altor imagini cu semitonuri pe hârtie grea, de mici dimensiuni, poate duce la formarea de pete cu dungi pe verso-ul hârtiei. În această situație, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare.

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate reduce viteza de imprimare.

[Oprit]

[Pornit]

[Reducere ondulare hârtie subțire]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie]

La imprimarea pe hârtie subțire, aceasta se poate îndoi. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] poate corecta îndoirea hârtiei.

* Această setare este disponibilă numai atunci când tipul de hârtie este setat la [Subțire].

* Dacă specificați [Pornit], nu veți mai putea utiliza imprimarea automată pe 2 fețe cu setarea [Subțire].

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate determina o aderență incompletă a tonerului pe hârtie, obținându-se o imprimare ștearsă.

[Oprit]

[Pornit]

[Red. aderare hârtie la ieșire]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

La imprimarea pe 2 fețe a mai multor pagini, colile de hârtie imprimate se pot lipi unele de altele. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] din această setare poate reduce probabilitatea de lipire a colilor de hârtie.

* Specificarea opțiunii [Pornit] în această setare reduce viteza de imprimare.

[Oprit]

[Pornit]

[Mod umiditate mare]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Imprimarea într-un mediu cu umiditate ridicată poate determina o densitate neomogenă la imprimare. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare.

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate crea variații ale densității de imprimare în mediile cu umiditate redusă.

[Oprit]

[Pornit]

[Mod umiditate mică]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Imprimarea într-un mediu cu umiditate redusă poate duce la imagini și/sau text neclar. În acest caz, specificarea opțiunii [Mod 1] poate remedia problema. Dacă această soluție nu corectează problema, selectați [Mod 2].

* Activarea acestei setări poate genera o imprimare ștearsă sau neomogenă în mediile cu umiditate mare.

[Oprit]

[Mod 1]

[Mod 2]

[Reducere dublare imagini 1]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Dacă imprimați pe hârtie de dimensiuni mici, apoi continuați imprimarea pe o hârtie de dimensiuni mai mari, imaginile duble pot apărea în secțiunile neimprimabile ale hârtiei. În această situație, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare.

* Când selectați [Pornit], viteza de imprimare poate crește.

[Oprit]
[Pornit]

[Red. pic. (impr. pe 2-fețe)]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

La imprimarea față-verso, picăturile de apă din interiorul aparatului pot avea ca rezultat imprimarea unor imagini șterse. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] din această setare poate reduce cantitatea de condens din aparat.

* Specificarea opțiunii [Pornit] în această setare reduce viteza de imprimare.

[Oprit]
[Pornit]

[Red. încrețituri (um.)/dungi]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Imprimarea pe hârtie umedă poate duce la încrețirea hârtiei sau imprimarea poate genera dungi pe marginea hârtiei la imprimarea de imagini cu semitonuri, precum fotografiile. În această situație, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare.

* Când selectați [Pornit], viteza de imprimare se va reduce.

[Oprit]
[Pornit]

[Mod silențios]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Dacă sunetul operațional din timpul imprimării este intens, selectarea opțiunii [Pornit] poate diminua intensitatea sunetului.

* Când selectați [Pornit], viteza de imprimare se va reduce.

[Oprit]
[Pornit]

[Corectare imagine estompată]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

În funcție de tipul hârtiei și de mediul de utilizare, pe hârtia imprimată pot apărea pete. În această situație, selectarea opțiunii [Mod 1] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare. Dacă aceasta nu are efect, încercați să selectați succesiv [Mod 2], [Mod 3], apoi [Mod 4], în această ordine.

* Activarea acestei setări poate reduce densitatea de imprimare sau diminua viteza de imprimare. De asemenea, contururile vor deveni mai puțin distincte sau ceva mai grosiere.

[Oprit]
[Mod 1]
[Mod 2]
[Mod 3]
[Mod 4]

[Cor. imag. estompată pt. cop.]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

În funcție de tipul de hârtie și de mediul de operare, textul copiat sau imaginile pot apărea neclare. În această situație, selectarea opțiunii [Mod 1] poate îmbunătăți rezultatele de copiere. Dacă aceasta nu are efect, încercați să selectați [Mod 2] și apoi [Mod 3].

* Când această setare este activată, densitatea de imprimare se poate reduce.

[Oprit]
[Mod 1]
[Mod 2]
[Mod 3]

[Red. înt. sp. goale după înl. car.]

[Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială]

Este posibil ca imediat după înlocuirea unui cartuș de toner să apară dungi negre, iar imprimarea poate fi mai întunecată atunci când se imprimă pe hârtie grea. În această situație, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare. Această setare este activată data viitoare la înlocuirea unui cartuș de toner.

* Dacă specificați [Pornit], distribuirea uniformă a tonerului se va produce după un anumit interval de timp de la înlocuirea cartușului de toner.

[Oprit]
[Pornit]

[Întreținere]

9RY0-0A7

Efectuați operația de întreținere pentru a curăța aparatul și pentru a controla condensul.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔘 [Curățare ansamblu de fixare](P. 512)

🔘 [Curățare alimentator](P. 512)

🔘 [Control condens](P. 512)

[Curățare ansamblu de fixare]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere]

Efectuați această operație pentru a curăța ansamblul de fixare dacă apar mici dungi pe hârtia imprimată ca urmare a unor proceduri precum înlocuirea cartușelor de toner. 🔘 **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

[Curățare alimentator]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere]

În cazul în care ștergerea și curățarea alimentatorului nu elimină problemele indicate mai jos, efectuați această operație pentru a curăța alimentatorul. 🔘 **Curățarea alimentatorului cu hârtie(P. 604)**

- Originalele se murdăresc
- Originalele se blochează frecvent
- Documentele imprimate apar murdare după scanare, copiere sau trimiterea faxurilor

[Control condens]

[Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere]

În medii expuse la schimbări bruște de temperatură, se poate forma condens și imaginile și/sau textul pot fi decolorate sau neclare. În acest caz, specificarea opțiunii [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele de imprimare. În timpul eliminării condensului, din aparat poate ieși o coală albă de hârtie, incorect imprimată. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.

* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea Oră de oprire automată este dezactivată.

Modele cu funcție de fax

[Oprit]

[Pornit]

[Utilizare blocare memorie fax]

[Utiliz. blocare mem. fax și interz. lucrare tipărire în timpul procesului]

Modele fără funcție de fax

[Oprit]

[Pornit]

[Permitere lucrare tipărire în timpul procesului]

[Interzicere lucrare tipărire în timpul procesului]

[Setări funcții]

Specificați setările pentru imprimare, scanare, faxuri și copiere.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- 🔴 [Comune](P. 514)
- 🔴 [Copiere](P. 514)
- 🔴 [Imprimantă](P. 514)
- 🔴 [Trimitere](P. 514)
- 🔴 [Primire/Redirecționare] sau [Primire](P. 514)
- 🔴 [Stocare/accesare fișiere](P. 515)
- 🔴 [Tipărire securizată](P. 515)

[Comune]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările pentru operarea funcțiilor, precum sursă de hârtie, imprimare și scanare.

- 🔴 [Comune](P. 516)

[Copiere]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările pentru copiere.

- 🔴 [Copiere](P. 522)

[Imprimantă]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările imprimantei.

- 🔴 [Imprimantă](P. 524)

[Trimitere]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările pentru trimiterea faxurilor și a datelor scanate.

- 🔴 [Trimitere](P. 542)

[Primire/Redirecționare] sau [Primire]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările pentru primirea și redirecționarea mesajelor e-mail, a faxurilor și a I-Faxurilor.

- 🔴 [Primire/Redirecționare] sau [Primire](P. 557)

[Stocare/accesare fișiere]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați setările pentru salvarea datelor scanate și utilizarea dispozitivelor de memorie USB.

► [Stocare/accesare fișiere] (P. 565)

[Tipărire securizată]

[Meniu] ► [Setări funcții]

Specificați dacă se va utiliza funcția Imprimare securizată, care alocă un cod PIN pentru imprimare. ► **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată) (P. 223)**

- Pentru a restricționa imprimarea de la un computer numai pentru lucrările de imprimare securizată, specificați și [Restricționare lucrări imprimantă]. ► **Restricționarea imprimării de la un computer la funcția de imprimare securizată (P. 423)**
- Pentru a modifica intervalul de timp până la ștergerea datelor pentru imprimare trimise cu un cod PIN (date securizate) și salvele temporar în memoria aparatului, specificați și setarea [Timp ștergere tipăr. securizată]. ► **Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate) (P. 227)**

[Utilizare imprimare securiz.]

[Oprit]

[Pornit]

[Restricționare lucrări imprim.]

[Oprit]

[Pornit]

[Timp ștergere tipăr. securizată]

De la 10 la **30** la 240 (min.)

[Comune]

9RY0-0A9

Specificați setările pentru operațiuni cu funcții, precum sursă de hârtie, imprimare și scanare.

- ▶[Setări alimentare hârtie](P. 516)
- ▶[Setări imprimare](P. 516)
- ▶[Setări scanare](P. 516)
- ▶[Generare fișier](P. 516)
- ▶[Ghid configurare fax](P. 516)

[Setări alimentare hârtie]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune]

Specificați setările pentru sursa de hârtie.

- ▶[Setări alimentare hârtie](P. 517)

[Setări imprimare]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune]

Specificați setările pentru imprimare.

- ▶[Setări imprimare](P. 519)

[Setări scanare]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune]

Specificați setările pentru scanare.

- ▶[Setări scanare](P. 520)

[Generare fișier]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune]

Specificați setările pentru generarea fișierului scanat.

- ▶[Generare fișier](P. 521)

[Ghid configurare fax]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune]

Configurați setările pentru fax urmând instrucțiunile de pe ecran. ▶**Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)**(P. 96)

* Este posibil ca mesajul [Ghid configurare fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări alimentare hârtie]

9RY0-0AA

Specificați setările pentru sursa de hârtie.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔴[Selectare automată sursă hârtie](P. 517)

🔴[Comutare metodă alimentare hârtie](P. 518)

[Selectare automată sursă hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Setări alimentare hârtie]

Specificați setările pentru fiecare funcție, astfel încât aparatul să selecteze automat sursa corectă de hârtie pentru formatul hârtiei care se va imprima. 🔴**Utilizarea sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție(P. 160)**

[Copiere]

[Tavă universală]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Sertar 1]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Sertar 2]*¹

[Oprit]

[**Pornit**]

[Imprimantă]

[Tavă universală]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Sertar 1]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Sertar 2]*¹

[Oprit]

[**Pornit**]

[Primire/Fax] sau [Primire]

[Tavă universală]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Sertar 1]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Sertar 2]*¹

[Oprit]

[**Pornit**]

[Alta]

[Tavă universală]
[Oprit]
[Pornit]
[Sertar 1]
[Oprit]
[Pornit]
[Sertar 2]* ¹
[Oprit]
[Pornit]

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Comutare metodă alimentare hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Setări alimentare hârtie]

Când imprimați pe hârtie cu siglă, specificați metoda de încărcare cu hârtie pentru fiecare sursă de hârtie. Când se utilizează acest tip de hârtie, setarea implicită este ca hârtia să fie încărcată diferit, după cum se imprimă pe o față sau pe două fețe. Pentru sursa de hârtie pentru care [Prioritate față de tipărit] este setat, încărcăți întotdeauna hârtia pentru imprimarea pe 2 fețe, indiferent dacă se imprimă pe o față sau pe 2 fețe. ► **Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet(P. 147)**

* Dacă specificați [Prioritate față de tipărit] în această setare, imprimarea pe o față va fi mai lentă. Dacă utilizați hârtie fără siglă preimprimată sau dacă nu utilizați imprimarea pe 2 fețe pentru hârtia cu siglă preimprimată, specificați [Prioritate viteză].

[Tavă universală]
[Prioritate viteză]
[Prioritate față de tipărit]
[Sertar 1]
[Prioritate viteză]
[Prioritate față de tipărit]
[Sertar 2]* ¹
[Prioritate viteză]
[Prioritate față de tipărit]

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

NOTĂ

- Dacă specificați [Prioritate față de tipărit] pentru o sursă de hârtie care conține o hârtie ce nu poate fi utilizată pentru imprimarea pe 2 fețe, setarea respectivă este dezactivată și aparatul operează cu setarea [Prioritate viteză].

[Setări imprimare]

9RY0-0AC

Specificați setările pentru imprimare.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶ [Ștergere autom. lucrări suspendate](P. 519)

[Ștergere autom. lucrări suspendate]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Setări imprimare]

Specificați dacă veți șterge automat lucrarea de imprimare sau de copiere atunci când se produce o eroare și imprimarea se oprește.

Dacă specificați ștergerea automată, puteți specifica și intervalul de timp după care lucrarea este ștearsă.

[Setați această funcție]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Setare timp]

de la 0 la **5** la 240 (min.)

[Setări scanare]

9RY0-0AE

Specificați setările pentru scanare.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔘 [Prio. vit./cal. img. pt. scanare] (P. 520)

🔘 [Online automat] (P. 520)

🔘 [Offline automat] (P. 520)

[Prio. vit./cal. img. pt. scanare]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Setări scanare]

Selectați dacă acordați prioritate vitezei de imprimare sau calității de imprimare atunci când scanați originale.

[**Prioritate viteză**]
[Prioritate calitate imagine]

[Online automat]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Setări scanare]

Specificați dacă aparatul intră automat online (mod scanare în așteptare) când scanați de la un computer.

Dacă specificați [Oprit] în această setare, trebuie să apăsați pe [Scanare] ▶ [Scanner la distanță] în ecranul [Pornire] al panoului de control pentru a aduce aparatul în starea online înainte de a efectua scanarea.

[Oprit]
[**Pornit**]

[Offline automat]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Setări scanare]

Specificați dacă aparatul revine automat în modul offline dacă nu se efectuează nicio scanare într-un interval de timp stabilit după ce aparatul este adus în modul offline (mod scanare în așteptare).

Dacă specificați revenirea automată la modul offline, puteți să specificați și intervalul de timp după care aparatul trece în modul offline.

[Setați această funcție]
[Oprit]
[**Pornit**]
[Setare timp]
de la 1 la **5** la 60 (min.)

[Generare fișier]

9RY0-0AF

Specificați setările pentru generarea fișierului scanat.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔘 [Setări imagine fișier de ieșire] (P. 521)

🔘 [Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)] (P. 521)

[Setări imagine fișier de ieșire]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Generare fișier]

Specificați valoarea gamma utilizată când un fișier scanat este convertit la YCbCr pentru transmisie.

Setarea unei valori gamma care corespunde afișajului utilizat de destinatar asigură fidelitatea afișajului imaginii față de original.

[Valoare gamma TX YCbCr]

[Gamma 1,0]

[Gamma 1,4]

[**Gamma 1,8**]

[Gamma 2,2]

NOTĂ

- Pentru informații privind valoarea gamma a afișajului, consultați manualul afișajului.

[Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Generare fișier]

Specificați dacă aparatul detectează automat textul originalului și direcția sa atunci când generează un „PDF cu funcție de căutare” pentru a permite căutarea caracterelor în original.

Specificați opțiunea [Pornit] în această setare pentru ca fișierul PDF generat să fie afișat cu orientarea corectă pe un computer sau un dispozitiv similar.

[Scanare inteligentă]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Copiere]

9RY0-0AH

Specificați setările pentru copiere.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔴[Modificare setări implicite (Copiere)](P. 522)

[Modificare setări implicite (Copiere)]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Copiere]

Modificați setările implicite pentru copiere. 🔴**Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Valorile specificate aici sunt restabilite și când apăsați pe [Resetare] în ecranul de copiere.

[Număr de copii]
1 - 999
[Sursă hârtie]
[Tavă universală]
[Sertar 1]
[Sertar 2]* ¹
[Densitate]
9 niveluri
[Reglare densitate fundal]
[Auto]
[Reglare (Manual)]
9 niveluri
[Raport copiere]
Raport personalizat
[100% 1:1]
[Automat]
[400% Max.]
[200%]
[141% A5->A4]
[70% A4->A5]
[50%]
[25% Min.]
[Tipărire pe 2-fețe]
[Oprit]
[1-față->2-fețe]
[2-fețe->2-fețe]
[2-fețe->1-față]
[Tip orig./finisare]
[N pe 1]
[Oprit]

[2 pe 1]
[4 pe 1]
[Paginare]
[Tip original]
[Text]
[Text/Foto]
[Text/Foto (Calitate înaltă)]
[Foto]
[Asamblare]
[Oprit]
[Pornit]
[Ștergere cadru]
[Oprit]
[Pornit]
De la 1 la 4 la 50 (mm)
[Format scanare]
[Claritate]
7 niveluri

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Imprimantă]

9RY0-0AJ

Specificați setările imprimantei.

- [Setări imprimantă] (P. 524)
- [Selecție PDL (Plug and Play)] (P. 524)

[Setări imprimantă]

[Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Imprimantă]

Specificați setările pentru operarea imprimantei și pentru procesarea datelor pentru imprimare.

- [Setări imprimantă] (P. 525)

[Selecție PDL (Plug and Play)]

[Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Imprimantă]

Specificați limbajul pentru descrierea paginii (PDL) care se va utiliza la conectarea aparatului la un computer folosind Plug and Play.

- [Selecție PDL (Plug and Play)] (P. 541)

[Setări imprimantă]

9RY0-0AK

Specificați setările pentru operarea imprimantei și pentru procesarea datelor pentru imprimare.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶[Setările din driver sunt prior. la impr.](P. 525)	▶[Personalitate](P. 530)
▶[Copii](P. 526)	▶[Prioritate Tavă universală](P. 530)
▶[Tipărire pe 2-fețe](P. 526)	▶[UFR II](P. 530)
▶[Hârtie implicită](P. 526)	▶[PCL](P. 531)
▶[Anulare format hârtie](P. 527)	▶[PS](P. 535)
▶[Calitate tipărire](P. 527)	▶[Setări imagistică](P. 536)
▶[Paginare](P. 528)	▶[PDF](P. 537)
▶[Ignorare automată eroare](P. 529)	▶[XPS](P. 538)
▶[Expirare](P. 529)	

NOTĂ

Dacă panoul de control și driverul de imprimantă au aceleași setări

- Se acordă prioritate setărilor driverului de imprimantă. Setările panoului de control sunt valide pentru sisteme de operare precum UNIX, PS și pentru imprimarea PCL, unde driverele de imprimantă nu pot fi utilizate și la imprimarea de pe dispozitive mobile.

[Setările din driver sunt prior. la impr.]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Imprimantă] ▶ [Setări imprimantă]

Pentru fiecare sursă de hârtie, specificați dacă setările driverului de imprimantă au prioritate față de formatul și tipul hârtiei specificate în [Setări hârtie] din ecranul [Pornire].

- Dacă specificați [Pornit] în această setare, aparatul va imprima de la sursa de hârtie specificată de driverul de imprimantă, indiferent de setarea pentru hârtie de la aparat.
- Specificarea opțiunii [Pornit] permite stabilirea setărilor de mai jos.
 - În [Țintă prioritară], specificați dacă se va acorda prioritate atât formatului, cât și tipului de hârtie, sau numai tipului de hârtie.
 - În [Acț. în caz de nepotr. format], specificați dacă se imprimă în orice condiții sau se afișează un mesaj de eroare și se oprește imprimarea când formatul hârtiei încărcate diferă semnificativ de setarea driverului de imprimantă.
 - * Este posibil să se imprime mai multe coli de hârtie, chiar dacă aparatul este configurat să anuleze imprimarea atunci când este afișat un mesaj de eroare.
- Rețineți că specificarea opțiunii [Pornit] în această setare, când hârtia încărcată în aparat nu concordă cu hârtia specificată în driverul de imprimantă, poate determina blocaje de hârtie sau erori de imprimare.

[Tavă universală]
[Setări din driver prioritare]
[Oprit]
[Pornit]
[Țintă prioritară]
[Formatul și tipul hârtiei]
[Doar tipul hârtiei]

[Acț. în caz de nepotr. format]

[Forțare ieșire]

[Eroare de afișare]

[Sertar 1]

[Setări din driver prioritare]

[Oprit]

[Pornit]

[Țintă prioritară]

[Formatul și tipul hârtiei]

[Doar tipul hârtiei]

[Acț. în caz de nepotr. format]

[Forțare ieșire]

[Eroare de afișare]

[Sertar 2]*¹

[Setări din driver prioritare]

[Oprit]

[Pornit]

[Țintă prioritară]

[Formatul și tipul hârtiei]

[Doar tipul hârtiei]

[Acț. în caz de nepotr. format]

[Forțare ieșire]

[Eroare de afișare]

*¹ Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Copii]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați numărul de exemplare care se vor imprima.

1 - 999

[Tipărire pe 2-fețe]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați dacă se imprimă pe ambele părți ale hârtiei.

[Oprit]

[Pornit]

[Hârtie implicită]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați formatul și tipul de hârtie care se va utiliza la imprimarea de pe un dispozitiv mobil sau de la un SO care nu acceptă driverul de imprimantă.

Vedeți mai jos tipurile de hârtie care pot fi specificate.

► **Hârtie utilizabilă (P. 20)**

[Anulare format hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați dacă aparatul înlocuiește hârtia de format Letter cu formatul A4 și invers la imprimare.

Specificarea opțiunii [Pornit] în această setare indică faptul că dacă, de exemplu, imprimarea pe hârtie A4 este specificată la computer, dar este încărcată numai hârtie Letter, lucrarea la va fi imprimată pe hârtia de format Letter.

* Setările pentru imprimare sunt specificate în aplicație sau în driverul de imprimantă, dar această setare poate fi specificată numai în panoul de control.

[Oprit]
[Pornit]

[Calitate tipărire]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Reglați setările de calitate a imprimării, precum densitatea și rezoluția, în funcție de documentul imprimat și de obiectivul urmărit.

[Densitate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Calitate tipărire]

Reglați densitatea tonerului utilizată la imprimare.

Pentru un reglaj mai precis, puteți regla nivelurile celor trei zone de densitate în [Reglaj fin].

* Rețineți că nu puteți regla densitatea tonerului dacă [Economisire toner] este setat la [Pornit]. ► **[Economisire toner] (P. 527)**

* Este posibil ca mesajul [Densitate] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

17 niveluri

[Reglaj fin]
[Mare]/[Medie]/[Mică]
17 niveluri

[Economisire toner]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Calitate tipărire]

Specificați dacă se va economisi toner la imprimare.

Specificați [Pornit] în această setare atunci când doriți numai să verificați aspectul sau alt element de finisare înainte de imprimarea finală, de exemplu, înainte de imprimarea unei lucrări mari.

[Oprit]
[Pornit]

[Rafinare imagine]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Calitate tipărire]

Specificați dacă veți utiliza procesarea prin omogenizare, care va permite obținerea unor contururi imprimate mai omogen în text și imagini.

[Oprit]
[**Pornit**]

[Rezoluție]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Calitate tipărire]

Specificați rezoluția utilizată pentru procesarea datelor pentru imprimare. Pentru a imprima la o rezoluție mai înaltă, specificați [1200 dpi] în această setare.

[1200 dpi]
[**600 dpi**]

[Paginare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați direcția cotorului sau a marginii și poziția de imprimare.

[Loc legare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Paginare]

Specificați dacă, la legarea documentului folosind de exemplu capsele, cotorul va fi amplasat pe marginea lungă sau pe marginea scurtă.

Utilizați această setare în conjuncție cu setarea [Margine legare] pentru a regla poziția de legare și marginile.

► [Margine legare](P. 528)

- Pentru a lega hârtia pe marginea lungă, specificați [Muchie lungă] în această setare.



- Pentru a lega hârtia pe marginea scurtă, specificați [Muchie scurtă] în această setare.



[**Muchie lungă**]
[Muchie scurtă]

[Margine legare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Paginare]

Decalați poziția de imprimare pentru a regla lățimea marginii care va forma cotorul. Specificați decalajul lățimii în incremente de 0,5 mm în direcția de decalare plus (+) sau minus (-), în conformitate cu muchia specificată în setarea [Loc legare]. ► [Loc legare](P. 528)

Dacă [Loc legare] este setată la [Muchie lungă]

Specificați decalajul selectând o valoare pozitivă (+) pentru a lega pe muchia din stânga a hârtiei, respectiv o valoare negativă (-) pentru a lega pe muchia din dreapta.



Specificat ca valoare pozitivă (+)



Specificat ca valoare negativă (-)

Dacă [Loc legare] este setată la [Muchie scurtă]

Specificați decalajul selectând o valoare pozitivă (+) pentru a lega pe muchia de sus a hârtiei, respectiv o valoare negativă (-) pentru a lega pe muchia de jos.



Specificat ca valoare pozitivă (+)



Specificat ca valoare negativă (-)

de la -50,0 la **00,0** la +50,0 (mm)**[Decalare muchie scurtă] sau [Decalare muchie lungă]**


[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Paginare]

Decalați poziția de imprimare a textului și a imaginilor. Utilizați această setare când textul și imaginile imprimate sunt deplasate către o muchie a hârtiei sau când se extind dincolo de intervalul de tipărire.

Specificați lățimea de decalare sub forma unei valori pozitive (+) sau negative (-) în incremente de 0,5 mm pentru fiecare direcție a muchiei hârtiei și fiecare față de imprimare.

Pentru decalare pe muchia scurtă (pe orizontală)

Specificați lățimea de reglare selectând o valoare pozitivă (+) pentru a ajusta la dreapta pe hârtie, respectiv o valoare negativă (-) pentru a ajusta la stânga pe hârtie.

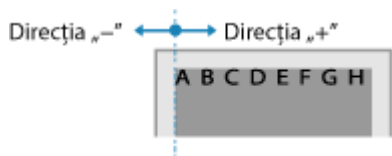**Pentru decalare pe muchia lungă (pe verticală)**

Specificați lățimea de ajustare selectând o valoare pozitivă (+) pentru ajustare în jos pe hârtie sau o valoare negativă (-) pentru ajustare în sus pe hârtie.

de la -50,0 la **00,0** la +50,0 (mm)**[Ignorare automată eroare]**

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați dacă imprimarea continuă în cazul apariției unei erori la imprimare.

Se recomandă să se utilizeze setarea [Oprit], astfel încât imprimarea să se oprească la apariția unei erori.

[Oprit]

[Pornit]

[Expirare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați intervalul de timp dintre începutul perioadei de așteptare a recepției datelor pentru imprimare și expirarea recepției, când recepția datelor pentru imprimare este întreruptă.

de la 5 la **15** la 300 (sec.)

[Personalitate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

În mod normal, acesta trebuie setat la [Auto], caz în care aparatul identifică automat datele pentru imprimare recepționate și comută la modul de operare corespunzător.

Dacă, dintr-un motiv oarecare (precum un format necunoscut al datelor pentru imprimare), aparatul nu comută la modul de operare corespunzător, setați manual modul de operare.

[Auto]
[PS]
[PCL]
[PDF]
[XPS]
[Imagistică]

[Prioritate Tavă universală]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați dacă se va acorda prioritate alimentării cu hârtie din tava universală față de alimentarea din sertarul pentru hârtie atunci când aparatul selectează automat sursa corectă de hârtie pentru formatul hârtiei care se va imprima.

Dacă specificați [Pornit] în această setare și aceeași hârtie este încărcată atât în tava universală, cât și în sertarul pentru hârtie, hârtia este preluată din tava universală.

[Oprit]
[Pornit]

[UFR II]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați metoda de procesare a datelor pentru imprimare utilizată cu driverul de imprimantă UFR II.

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [UFR II]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul datelor pentru imprimare.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție]. Această opțiune este utilă pentru imprimarea fișierelor cu text și linii fine.

Pentru a imprima la o rezoluție mai ridicată decât setarea [Rezoluție], specificați [Rezoluție mare]. Aceasta este util la imprimarea datelor cu linii fine și text mic, precum fișierele CAD.

* Selectarea opțiunii [Rezoluție mare] poate reduce consistența texturilor.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Ton color]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Gradație]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

[Rezoluție/Gradație]
 [Text]
[Rezoluție]
 [Ton color]
 [Gradație]
 [Rezoluție mare]
 [Grafică]
 [Rezoluție]
[Ton color]
 [Gradație]
 [Rezoluție mare]
 [Imagine]
 [Rezoluție]
[Ton color]
 [Gradație]
 [Rezoluție mare]

[Economisire hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [UFR II]

Specificați dacă se dezactivează ieșirea pentru paginile albe incluse în datele pentru imprimare.

[Oprit]
[Pornit]

[PCL]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați setările pentru imprimare PCL, precum aspectul paginii și calitatea imprimării.

[Economisire hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați dacă se dezactivează ieșirea pentru paginile albe incluse în datele pentru imprimare.

[Oprit]
 [Pornit]

[Orientare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Selecționați [Portret] (orientare verticală) sau [Peisaj] (orientare orizontală) ca orientare a paginii.

[Portret]
 [Peisaj]

[Număr fonturi]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați ce font să fie utilizat selectând un ID corespunzător pentru font.

* Puteți imprima lista cu fonturi PCL cu mostre de fonturi din panoul de control. ► **Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor(P. 458)**

0 - 54

[Corp de literă]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Setați mărimea fontului în puncte ajustabile în trepte de câte 0,25.

- Puteți specifica această setare doar când este selectat un font scalabil proporțional în [Număr fonturi].

* Este posibil ca mesajul [Corp de literă] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

de la 4,00 la **12,00** la 999,75 (punct)

[Pas]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Setați pasul sau cpi (caractere pe inch) ajustabil(e) pentru font în trepte de câte 0,01.

- Puteți specifica această setare doar când este selectat un font fix sau un font bitmap în [Număr fonturi].

* Este posibil ca mesajul [Pas] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

de la 0,44 la **10,00** la 99,99 (cpi)

[Linii formular]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Setați numărul de rânduri imprimate pe o pagină de la 5 la 128.

- Această setare este modificată automat în funcție de setările specificate în [Format hârtie implicit] și în [Orientare].

* În unele țări sau regiuni, setarea [Linii formular] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

5 - **64** - 128 (linii)

[Cod de caractere]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Selectați codul caracterului cel mai adecvat pentru computerul de la care trimiteți date pentru imprimare.

- Setarea specificată este ignorată când codul caracterului este controlat de fontul specificat în [Număr fonturi].

[DESKTOP]	[PC8]
[ISO11]	[PC850]
[ISO15]	[PC852]
[ISO17]	[PC858]
[ISO21]	[PC8DN]
[ISO4]	[PC8TK]
[ISO6]	[PIFONT]
[ISO60]	[PSMATH]
[ISO69]	[PSTEXT]
[ISOL1]	

[ISOL2]	[ROMAN8]
[ISOL5]	[ROMAN9]
[ISOL6]	[VNINTL]
[ISOL9]	[VNMATH]
[LEGAL]	[VNUS]
[MATH8]	[WIN30]
[MCTEXT]	[WINBALT]
[MSPUBL]	[WINL1]
[PC1004]	[WINL2]
[PC775]	[WINL5]

[Hârtie personalizată]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați dacă se va seta un format de hârtie personalizat.

Specificați [Pornit] pentru a seta dimensiunile hârtiei în [Dimensiune X] și [Dimensiune Y].

[Oprit]

[Pornit]

[Unitate de măsură]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Selectați unitatea de măsură utilizată când setați formate de hârtie personalizate.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Unitate de măsură] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Milimetru]

[Inch]

[Dimensiune X]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați dimensiunea orizontală (marginea scurtă) pentru hârtia atipică.

* Este posibil ca mesajul [Dimensiune X] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

De la 77 la **216** (mm)

[Dimensiune Y]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați dimensiunea verticală (marginea lungă) pentru hârtia atipică.

* Este posibil ca mesajul [Dimensiune Y] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

De la 127 la **355** (mm)

[Adăugare CR la LF]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Selectați dacă să adăugați funcție de sfârșit de linie (CR) când aparatul recepționează un cod linie nouă (LF).

- Dacă se selectează [Da], poziția de imprimare se mută la începutul următoarei linii când aparatul recepționează un cod LF.
- Dacă se selectează [Nu], poziția de imprimare se mută la următoarea linie, chiar sub codul LF recepționat.



[Da]
[Nu]

[Măriți lățimea de imprim. A4]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Selectați dacă să extindeți lățimea zonei care poate fi imprimată pentru hârtia A4 în orientarea portret la cea pentru formatul Letter.

[Oprit]
[Pornit]

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PCL]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul datelor pentru imprimare.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție]. Această opțiune este utilă pentru imprimarea fișierelor cu text și linii fine.

Pentru a imprima la o rezoluție mai ridicată decât setarea [Rezoluție], specificați [Rezoluție mare]. Aceasta este util la imprimarea datelor cu linii fine și text mic, precum fișierele CAD.

* Selectarea opțiunii [Rezoluție mare] poate reduce consistența texturilor.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Ton color]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Gradație]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

[Rezoluție/Gradație]
[Text]
[Rezoluție]
[Ton color]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Grafică]
[Rezoluție]
[Ton color]
[Gradație]
[Rezoluție mare]

[Imagine]
[Rezoluție]
[Ton color]
[Gradație]
[Rezoluție mare]

[PS]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați setările pentru imprimare PS precum așezarea în pagină și metoda de imprimare.

[Expirare activitate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PS]

Această setare vă permite să specificați intervalul de timp după care o lucrare expiră.

- Dacă o lucrare nu este finalizată în intervalul de timp setat, este anulată automat.

0 - 3600 (sec.)

[Tipărire erori PS]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PS]

Această setare determină dacă o pagină cu erori este imprimată când apare o eroare.

[Oprit]
[Pornit]

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PS]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul datelor pentru imprimare.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Rezoluție]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Gradație]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție mare]. Această setare este utilă pentru imprimarea de fișiere cu text și linii fine.

[Rezoluție/Gradație]
[Text]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Grafică]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Imagine]
[Rezoluție]

[Gradație]
[Rezoluție mare]

[Conversie tonuri de gri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PS]

Specificați metoda de conversie la imprimarea datelor color în alb și negru.

- Specificați [sRGB] pentru imprimarea în alb-negru cu gradație fină, pentru a reprezenta diferite culori.
- Specificați [NTSC] pentru imprimarea în alb-negru similară cu imaginea de la televizoarele NTSC.
- Specificați [RGB uniform] pentru o imprimare omogenă în alb-negru a datelor RGB în întregul document, pe baza luminozității.

[sRGB]
[**NTSC**]
[RGB uniform]

[Setări parolă PS]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PS]

Puteți specifica parola care restricționează utilizarea comenzilor de control pregătite de către imprimanta PS.

- [SystemParamsPassword] este o parolă care permite modificarea parametrilor de sistem, iar [StartJobPassword] este o parolă care permite folosirea operatorilor startjob și exitserver. Pentru mai multe informații, consultați specificațiile limbajului PostScript.

* Dacă s-a setat [StartJobPassword], dar [SystemParamsPassword] nu s-a setat, verificarea parolei nu se va face la folosirea operatorilor startjob și exitserver.

[SystemParamsPassword]
[StartJobPassword]

[Setări imagistică]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați metoda de procesare a datelor utilizată pentru imprimarea fișierelor imagine de format JPEG sau TIFF.

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [Setări imagistică]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul imaginii.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Gradație]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Rezoluție]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție mare]. Această setare este utilă pentru imprimarea de fișiere cu text și linii fine.

[**Gradație**]
[Rezoluție]
[Rezoluție mare]

[PDF]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați metoda de procesare a datelor pentru imprimare utilizată pentru imprimarea fișierelor de format PDF.

[Mărire/Micșorare la format hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați dacă documentele vor fi mărite sau micșorate pentru a se adapta la hârtia utilizată pentru imprimare.

* Dacă specificați [Pornit] în această setare, documentele sunt mărite sau micșorate, dar raportul de aspect al acestora se păstrează.

[Oprit]

[Pornit]

[Mărire zonă de tipărit]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați dacă se imprimă cu zona de imprimare extinsă astfel încât să ocupe întreaga suprafață a hârtiei, fără a lăsa margini în jurul muchiilor hârtiei.

* La unele documente, specificarea opțiunii [Pornit] în această setare poate determina imprimarea imaginilor cu unele muchii eliminate sau la formarea de pete în unele porțiuni ale hârtiei.

[Oprit]

[Pornit]

[N pe 1]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați dacă se va reduce dimensiunea unui document original cu mai multe pagini și dacă se vor imprima paginile pe o singură coală de hârtie.

Pentru a imprima mai multe pagini pe o coală (N pe 1), selectați numărul de pagini care se vor combina.

Exemplu: Pentru a imprima un document de 4 pagini pe o coală de hârtie
 Selectați [4 pe 1].

[Oprit]

[2 pe 1]

[4 pe 1]

[6 pe 1]

[8 pe 1]

[9 pe 1]

[16 pe 1]

[Imprimare comentarii]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați dacă se vor imprima comentariile într-un fișier PDF.

Dacă specificați [Auto] în această setare, se imprimă documentul și comentariile*¹.

*¹ Aceasta este valabil numai pentru comentariile specificate pentru imprimare în cadrul fișierului PDF.

[Oprit]

[Auto]

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul datelor pentru imprimare.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Rezoluție]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Gradație]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție mare]. Această setare este utilă pentru imprimarea de fișiere cu text și linii fine.

[Rezoluție/Gradație]
[Text]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Grafică]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Imagine]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]

[Conversie tonuri de gri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [PDF]

Specificați metoda de conversie la imprimarea datelor color în alb și negru.

- Specificați [sRGB] pentru imprimarea în alb-negru cu gradație fină, pentru a reprezenta diferite culori.
- Specificați [NTSC] pentru imprimarea în alb-negru similară cu imaginea de la televizoarele NTSC.
- Specificați [RGB uniform] pentru o imprimare omogenă în alb-negru a datelor RGB în întregul document, pe baza luminozității.

[sRGB]
[NTSC]
[RGB uniform]

[XPS]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă]

Specificați procesarea datelor pentru imprimare utilizată pentru imprimarea fișierelor de format XPS.

[Semitonuri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [XPS]

Specificați metoda de imprimare utilizată pentru reproducerea semitonurilor (zone intermediare între porțiunile luminoase și cele întunecate) în funcție de conținutul datelor pentru imprimare.

Pentru a imprima cu gradații mai fine și contururi

Specificați [Rezoluție]. Această setare este utilă pentru imprimarea fișierelor, precum figuri, care utilizează gradații de ton.

Pentru a imprima cu un contrast îmbunătățit între zonele luminoase și cele întunecoase:

Specificați [Gradație]. Aceasta este util pentru imprimarea fișierelor de imagini, precum fotografiile.

Pentru a imprima la rezoluție înaltă, cu contururi clare ale textului

Specificați [Rezoluție mare]. Această setare este utilă pentru imprimarea de fișiere cu text și linii fine.

[Rezoluție/Gradație]
[Text]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Grafică]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Imagine]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]

[Conversie tonuri de gri]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [XPS]

Specificați metoda de conversie utilizată la imprimarea datelor color în alb și negru. Aceasta poate fi setată separat pentru text, grafică (linii sau figuri) și imagini (fotografii).

- Specificați [sRGB] pentru imprimarea în alb-negru cu gradație fină, pentru a reprezenta diferite culori.
- Specificați [NTSC] pentru imprimarea în alb-negru similară cu imaginea de la televizoarele NTSC.
- Specificați [RGB uniform] pentru o imprimare omogenă în alb-negru a datelor RGB în întregul document, pe baza luminozității.

[Text]
[sRGB]
[NTSC]
[RGB uniform]
[Grafică]
[sRGB]
[NTSC]
[RGB uniform]
[Imagine]
[sRGB]
[NTSC]
[RGB uniform]

[Economisire hârtie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [XPS]

Specificați dacă se dezactivează ieșirea pentru paginile albe incluse în datele pentru imprimare.

[Oprit]

[Pornit]

[Ieșire imagine comprimată]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Setări imprimantă] ► [XPS]

Dacă memoria aparatului se epuizează în timpul imprimării, calitatea imaginii poate avea de suferit. Specificați dacă imprimarea continuă în această situație.

- Pentru a continua imprimarea inclusiv după degradarea calității imaginii, specificați [Rezultat] în această setare.
- Pentru a opri imprimarea și a afișa o eroare când calitatea imaginii este grav degradată, specificați [Eroare de afișare].

[Rezultat]

[Eroare de afișare]

[Selecție PDL (Plug and Play)]

9RY0-0AL

Specificați limbajul pentru descrierea paginii (PDL) care se va utiliza când aparatul este conectat la un computer folosind Plug and Play.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔘 [Rețea] (P. 541)

🔘 [USB] (P. 541)

[Rețea]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Selecție PDL (Plug and Play)]

Specificați limbajul pentru descrierea paginii (PDL) care se va utiliza când aparatul este conectat la un computer din rețea folosind Plug and Play.

- Pentru a conecta aparatul ca un aparat fax, specificați [FAX] în această setare.
- Când conectați aparatul ca imprimantă, selectați dintre următoarele:
 - La conectarea ca imprimantă UFR II: [UFR II]
 - La conectarea ca imprimantă PCL6: [PCL6]
 - La conectarea ca imprimantă PS: [PS]

[FAX]*1
[UFR II]
[PCL6]
[PS]

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[USB]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Imprimantă] ► [Selecție PDL (Plug and Play)]

Specificați limbajul pentru descrierea paginii (PDL) care se va utiliza când aparatul este conectat la un computer prin USB folosind Plug and Play.

- Când conectați aparatul ca imprimantă, selectați dintre următoarele:
 - La conectarea ca imprimantă UFR II: [UFR II]
 - La conectarea ca imprimantă PCL6: [PCL6]
 - La conectarea ca imprimantă PS: [PS]

[UFR II]
[PCL6]
[PS]

[Trimitere]

Specificați setările pentru trimiterea de date scanate și faxuri.

🔍[Setări comune](P. 542)

🔍[Setări scanare și trimitere](P. 542)

🔍[Setări fax](P. 542)

[Setări comune]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere]

Specificați setările pentru restricționarea transmisiei de date scanate și faxuri și pentru afișarea unui ecran de confirmare a destinației.

🔍[Setări comune](P. 543)

[Setări scanare și trimitere]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere]

Specificați setările pentru trimiterea de date scanate și i-faxuri.

🔍[Setări scanare și trimitere](P. 545)

[Setări fax]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere]

Specificați setările pentru trimiterea faxurilor.

🔍[Setări fax](P. 551)

* Este posibil ca mesajul [Setări fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări comune]

9RY0-0AS

Specificați setările pentru restricționarea transmisiei de date scanate și faxuri și pentru afișarea unui ecran de confirmare la trimiterea datelor.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Restricționare destinații noi](P. 543)
- ▶ [Restricț. retrimitere din jurnal](P. 543)
- ▶ [Confirm. la apelare codată TX](P. 543)
- ▶ [Conf. dest. înainte de trim.](P. 543)
- ▶ [Afiș. Notif. când lucr. este accept.](P. 544)

[Restricționare destinații noi]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări comune]

Specificați dacă veți restricționa destinațiile care pot fi specificate la trimiterea datelor scanate și a faxurilor la destinații înregistrate în agendă sau pe serverul LDAP. ▶ **Limitarea destinațiilor disponibile(P. 413)**

[Oprit]
[Pornit]

[Restricț. retrimitere din jurnal]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări comune]

Specificați dacă se va interzice specificarea destinațiilor din jurnalul de lucrări TX pentru lucrări de scanare sau fax. ▶ **Limitarea destinațiilor disponibile(P. 413)**

[Oprit]
[Pornit]

[Confirm. la apelare codată TX]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări comune]

Specificați dacă ecranul de confirmare al destinației înregistrate este afișat când destinația este specificată folosind un număr de apelare codată. ▶ **Confirmarea destinației înainte de trimitere(P. 415)**

[Oprit]
[Pornit]

[Conf. dest. înainte de trim.]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări comune]

Specificați dacă se afișează un ecran de confirmare a destinației atunci când trimiteți un e-mail, un fax sau un I-Fax. ▶ **Confirmarea destinației înainte de trimitere(P. 415)**

[Oprit]
[Pornit]
[Numai pentru difuzare secvențială]

[Afiș. Notif. când lucr. este accept.]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări comune]

Procesele executate de către aparat, inclusiv trimiterea datelor scanate și a faxurilor, sunt gestionate ca lucrări. Selectați dacă se va afișa ecranul pentru confirmarea recepției ca o lucrare după efectuarea operațiilor de scanare sau fax.

Când selectați [Pornit], puteți afișa un ecran pentru a vizualiza starea și jurnalul de trimitere.

[Oprit]
[Pornit]

[Setări scanare și trimitere]

9RY0-0AU

Specificați setările pentru trimiterea de date scanate și i-faxuri.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔍 [Înregistrare nume unitate] (P. 545)

🔍 [Setări e-mail] (P. 545)

🔍 [Setări I-Fax] (P. 547)

🔍 [Setări fișier] (P. 549)

[Înregistrare nume unitate]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări scanare și trimitere]

Înregistrați un expeditor de e-mail sau I-Fax.

Numele expeditorilor înregistrați sunt postate la destinație, alături de adresa de e-mail a aparatului.

Dacă numele expeditorului nu este înregistrat, este postată numai adresa de e-mail a aparatului.

[Setări e-mail]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări scanare și trimitere]

Specificați setările pentru trimiterea de mesaje e-mail.

[Modificare setări implicite (E-mail)]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări scanare și trimitere] ▶ [Setări e-mail]

Modificați setările implicite pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail. 🔍 **Modificarea setărilor implicite (P. 191)**

Când apăsați pe [Resetare] în ecranul de trimitere a mesajelor e-mail, setările revin la valorile specificate aici.

[Format scanare]

[A4]

[A5R]

[A6]

[B5]

[LTR]

[LGL]

[STMT]

[EXEC]

[FOOLSCAP/FOLIO (215,9x330,2 mm)]

[OFICIO (215,9x317,5 mm)]

[LETTER (Guvern) (203,2x266,7 mm)]

[LEGAL (Guvern) (203,2x330,2 mm)]

[LEGAL (India) (215,0x345,0 mm)]

[FOOLSCAP (Australia) (206,0x337,0 mm)]

[OFICIO (Brazil) (215,9x355,0 mm)]

[OFICIO (Mexico) (215,9x341,0 mm)]

[Specificare dimensiune personalizată]

[Format fișier]

[PDF]	
[PDF (Compact)]	
[PDF (Compact/OCR)]	
[PDF (OCR)]	
[Setare detalii PDF]	
[PDF]/[PDF (Compact)]/[PDF (Compact/OCR)]/[PDF (OCR)]	
[Divizare în pagini]	
[Oprit]	
[Pornit]	
[JPEG]	
[TIFF]	
[Setare detalii TIFF]	
[Divizare în pagini]	
[Oprit]	
[Pornit]	
[Densitate]	
9 niveluri	
[Orientare original]	
[Portret]	
[Peisaj]	
[Tip original]	
[Text]	
[Text/Foto]	
[Foto]	
[Original pe 2-fețe]	
[Oprit]	
[Tip carte]	
[Tip calendar]	
[Claritate]	
7 niveluri	
[Volum date]	
[Mic: Prioritate memorie]	
[Standard]	
[Mare: Prioritate calitate imagine]	
[Previzual.]	
[Oprit]	
[Pornit]	
[Omitere orig. albe]	
[Oprit]	
[Pornit (Previzualizare)]	
[Pornit (Fără previzualizare)]	
[Subiect/Mesaj]	

[Subiect]
[Mesaj]
[Răspuns către]
[Niciuna]
[Specificare din agendă]
[Prioritate]
[Mică]
[Standard]
[Mare]

[Legare agendă dispozit. mobil]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări e-mail]

Specificați dacă destinațiile înregistrate în agendă pe un dispozitiv mobil pot fi specificate dacă trimiteți datele scanate prin e-mail. ► **Specificarea destinațiilor (agendă de pe un dispozitiv mobil)(P. 183)**

Setați [Util. PIN de acces IU la distanță] la [Pornit] pentru a solicita introducerea unui cod PIN la trimiterea de mesaje de la un dispozitiv mobil, având ca destinație aparatul. Pentru aceasta, utilizați același cod PIN ca și codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță). ► **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

[Legare agendă dispozitiv mobil]
[Oprit]
[Pornit]
[Util. PIN de acces IU la distanță]
[Oprit]
[Pornit]

[Setări I-Fax]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere]

Specificați setările pentru trimiterea I-Faxurilor.

[Modificare setări implicite (I-Fax)]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări I-Fax]

Modificați setările implicite pentru trimiterea I-Faxurilor. ► **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Când apăsați pe [Resetare] în ecranul de trimitere a I-Faxurilor, setările revin la valorile specificate aici.

[Format scanare]
[A4]
[A5R]
[A6]
[B5]
[LTR]
[LGL]
[STMT]
[EXEC]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9x330,2 mm)]
[OFICIO (215,9x317,5 mm)]
[LETTER (Guvern) (203,2x266,7 mm)]

[LEGAL (Guvern) (203,2x330,2 mm)]
[LEGAL (India) (215,0x345,0 mm)]
[FOOLSCAP (Australia) (206,0x337,0 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9x355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9x341,0 mm)]
[Specificare dimensiune personalizată]
[Densitate]
9 niveluri
[Tip original]
[Text]
[Text/Foto]
[Foto]
[Original pe 2-fețe]
[Oprit]
[Tip carte]
[Tip calendar]
[Claritate]
7 niveluri
[Previzual.]
[Oprit]
[Pornit]
[Subiect/Mesaj]
[Subiect]
[Mesaj]
[Răspuns către]
[Niciuna]
[Specificare din agendă]

[ID terminal TX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări I-Fax]

Specificați dacă se vor include informații despre expeditor, precum data și ora transmisiei, precum și adresa de e-mail a aparatului, în anteturile de I-Fax.

Dacă specificați [Pornit] în această setare, puteți specifica poziția de imprimare pentru informațiile expeditorului.

Setați [Poziție tipărire] la [Interior zonă imagine] pentru a alinia poziția de tipărire cu partea de sus a textului sau a imaginilor de pe paginile transmise. Pentru a imprima informațiile despre expeditor dincolo de partea de sus a textului sau a imaginilor în paginile transmise, specificați [Exterior zonă imagine].

[Adăugare ID terminal TX]
[Oprit]
[Pornit]
[Poziție tipărire]
[Interior zonă imagine]
[Exterior zonă imagine]

[Setări fișier]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere]

Specificați setările operaționale utilizate pentru salvarea datelor scanate pe un folder partajat sau pe serverul FTP.

[Modificare setări implicite (Fișier)]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări scanare și trimitere] ► [Setări fișier]

Modificați setările implicite pentru salvarea datelor scanate pe un folder partajat sau pe un server FTP. ►

Modificarea setărilor implicite(P. 191)

Când apăsați pe [Resetare] în ecranul de salvare în folderul partajat sau pe serverul FTP, setările revin la valorile specificate aici.

[Format scanare]

[A4]

[A5R]

[A6]

[B5]

[LTR]

[LGL]

[STMT]

[EXEC]

[FOOLSCAP/FOLIO (215,9x330,2 mm)]

[OFICIO (215,9x317,5 mm)]

[LETTER (Guvern) (203,2x266,7 mm)]

[LEGAL (Guvern) (203,2x330,2 mm)]

[LEGAL (India) (215,0x345,0 mm)]

[FOOLSCAP (Australia) (206,0x337,0 mm)]

[OFICIO (Brazil) (215,9x355,0 mm)]

[OFICIO (Mexico) (215,9x341,0 mm)]

[Specificare dimensiune personalizată]

[Format fișier]

[PDF]

[PDF (Compact)]

[PDF (Compact/OCR)]

[PDF (OCR)]

[Setare detalii PDF]

[PDF]/[PDF (Compact)]/[PDF (Compact/OCR)]/[PDF (OCR)]

[Divizare în pagini]

[Oprit]

[Pornit]

[JPEG]

[TIFF]

[Setare detalii TIFF]

[Divizare în pagini]

[Oprit]

[Pornit]

[Densitate]
9 niveluri
[Orientare original]
[Portret]
[Peisaj]
[Tip original]
[Text]
[Text/Foto]
[Foto]
[Original pe 2-fețe]
[Oprit]
[Tip carte]
[Tip calendar]
[Claritate]
7 niveluri
[Volum date]
[Mic: Prioritate memorie]
[Standard]
[Mare: Prioritate calitate imagine]
[Previzual.]
[Oprit]
[Pornit]
[Omitere orig. albe]
[Oprit]
[Pornit (Previzualizare)]
[Pornit (Fără previzualizare)]

[Setări fax]

9RY0-0AW

Specificați setările pentru trimiterea faxurilor.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

* Este posibil ca mesajul [Setări fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

- ▶ [Modificare setări implicite (Fax)](P. 551)
- ▶ [Alarmă receptor ridicat](P. 551)
- ▶ [TX ECM](P. 552)
- ▶ [Setare timp pauză](P. 552)
- ▶ [Reapelare automată](P. 552)
- ▶ [Ver. ton apel. înainte de trim.](P. 553)
- ▶ [Setare linie](P. 553)
- ▶ [Viteză start TX](P. 554)
- ▶ [Setare tastă R](P. 554)
- ▶ [Arhivare document TX](P. 554)
- ▶ [Confirmare număr fax introdus](P. 555)
- ▶ [Permitere TX driver fax](P. 555)
- ▶ [Util. agen. când rec. e în furcă](P. 555)
- ▶ [Restricț. difuzare secvențială](P. 555)
- ▶ [Înreg. dest. jurn. în agendă](P. 555)
- ▶ [ID terminal TX](P. 556)
- ▶ [Reglare aut. viteză com. VoIP](P. 556)

[Modificare setări implicite (Fax)]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări fax]

Modificați setările implicite pentru trimiterea faxurilor. ▶ **Modificarea setărilor implicite(P. 191)**

Când apăsați pe [Resetare] în ecranul de trimitere a faxului, setările revin la valorile specificate aici.

[Rezoluție]
[200 x 100 dpi (Normală)]
[200 x 200 dpi (Fină)]
[200 x 200 dpi (Foto)]
[200 x 400 dpi (Superfină)]
[400 x 400 dpi (Ultrafină)]
[Densitate]
9 niveluri
[Original pe 2-fețe]
[Oprit]
[Tip carte]
[Tip calendar]
[Claritate]
7 niveluri
[Previzual.]
[Oprit]
[Pornit]

[Alarmă receptor ridicat]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Trimitere] ▶ [Setări fax]

Reglați volumul tonului de alarmă care se aude când telefonul sau echipamentul opțional TELEPHONE 6 KIT este conectat și receptorul nu este pus în furcă.

- Prin tragerea glisorului la stânga, volumul crește.
- Prin tragerea glisorului în extremitatea dreaptă, volumul este anulat.

4 niveluri

[TX ECM]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

ECM (Error Correction Mode - mod de corecție a erorilor) este o funcție care execută verificări și corecții, pentru a se asigura că nu se trimit imagini deteriorate la producerea unei erori în timpul transmisiei imaginii. Aici, specificați dacă se utilizează funcția ECM pentru transmisii.

- Dacă utilizați transmisia cu ECM, verificarea erorilor se efectuează atât la expeditor, cât și la destinatar în timpul comunicației, deci funcția ECM trebuie activată și la recepție.
- Transmisia cu ECM poate reduce viteza de comunicație, deoarece în timpul transmisiei se execută verificarea erorilor și corecții. Rețineți că inclusiv atunci când transmisia ECM este activată pot apărea erori în funcție de starea liniilor telefonice.
- Activați recepția ECM la aparat pentru a reduce numărul de erori care pot apărea când aparatul primește date.

► [RX ECM](P. 561)

[Oprit]
[Pornit]

[Setare timp pauză]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați numărul de secunde (timp de așteptare) în pauza introdusă între numere.

- Pentru a trimite un fax la o destinație internațională, introduceți numărul internațional de acces, codul de țară și numărul de fax, în această ordine. Dacă nu se stabilește legătura, inserați o pauză între numere.
- Dacă nu vă puteți conecta nici după inserarea unei pauze, schimbați timpul de pauză.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Setare timp pauză] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

1 - 4 - 15 (sec.)

[Reapelare automată]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă aparatul formează din nou numerele dacă nu reușește să stabilească legătura, pentru motive precum linie ocupată.

Dacă specificați reapelarea automată, puteți specifica numărul de reapelări, intervalul dintre reapelări și dacă se efectuează reapelarea în cazul unei erori de transmisie.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Reapelare automată] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Utilizare reapelare automată]

[Oprit]
[Pornit]
 [Număr de reapelări]
 de la 1 la **2** la 10 (ori)
 [Interval reapelare]
2 - 99 (min.)
 [Reapel. când survine o eroare]
 [Oprit]
[Pornit]

[Ver.ton.apel.înainte de trim.]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă se verifică tonul de apelare înainte de apelare atunci când se trimite un fax.

[Oprit]
 [Pornit]

[Setare linie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați numărul de fax, numele unității și numărul de linii al faxului.

* Numărul de fax și numele unității sunt trimise la destinatar ca informații despre expeditor. ► **[ID terminal TX]**
(P. 556)

[Înregistrare nr. tel. unitate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax] ► [Setare linie]

Înregistrați numărul de fax al aparatului. ► **Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului(P. 289)**

[Înregistrare nume unitate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax] ► [Setare linie]

Înregistrați numele (numele unității) trimis interlocutorului. ► **Schimbarea numărului de fax și a numelui aparatului(P. 289)**

[Selectare tip linie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax] ► [Setare linie]

Dacă aparatul este conectat la o centrală telefonică privată (PBX) sau la o linie folosită în comun cu un telefon de acasă sau de serviciu, tipul liniei nu poate fi selectat automat. În acest caz, selectați [Manual] și specificați tipul de linie.

* În mod normal, în cazul în care conectați aparatul la o linie telefonică și reporniți aparatul, tipul de linie este selectat automat. ► **Configurarea setărilor de fax (Ghidul de configurare a faxului)(P. 96)**

* În unele țări sau regiuni, setarea [Selectare tip linie] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Impuls]
[Ton]

[Viteză start TX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Transmisia poate începe după un oarecare timp, din cauza unor factori precum calitatea precară a conexiunii telefonice. În acest caz, reglați viteza de comunicație inițială la un nivel mai redus.

[33600 bps]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Setare tastă R]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Dacă aparatul este conectat printr-o PBX (Private Branch Exchange - centrală telefonică privată), trebuie setată metoda de acces.

Dacă setați aparatul la [PBX], tasta [R] va fi afișată pe ecranul Funcții de bază pentru fax. Dacă alocăți tastei [R] un număr de acces la o linie exterioară, puteți accesa cu ușurință linia exterioară.

* Selectați [PBX] când doriți ca aparatul să fie conectat printr-un PBX (Private Branch Exchange – centrală telefonică privată). Setati funcția tastei [R] afișate pe ecranul Funcții de bază pentru fax la [Prefix] sau la [Conectare]. Dacă selectați [Prefix], înregistrați codul de prefix pe ecranul următor. Introduceți codul prefixului cu tastele numerice, selectați [Pauză], apoi selectați [Aplicare]. Dacă nu introduceți o pauză, codul prefix nu se înregistrează.

[PSTN]

[PBX]*1
[Prefix]
Cod de prefix
[Conectare]

*1 În unele țări sau regiuni, setarea nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acestora pot fi diferite.

[Arhivare document TX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă conținutul faxurilor trimise este automat redirectionat sau salvat la o destinație presetată. ► **Copierea de siguranță a faxurilor transmise(P. 291)**

Dacă specificați [Pornit] în această setare, specificați și destinația de redirectionare sau de salvare și, dacă este necesar, numele fișierului.

[Arhivare document TX]
[Oprit]
[Pornit]
[Adresă arhivare]
[Nume fișier]

[Confirmare număr fax introdus]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă apare un ecran pentru reintroducerea numărului atunci când introduceți un număr fax folosind tastele numerice. ► **Confirmarea destinației înainte de trimitere(P. 415)**

[Oprit]
[Pornit]

[Permitere TX driver fax]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă se permite trimiterea faxurilor de la un computer (fax de pe PC). ► **Interzicerea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 417)**

[Oprit]
[Pornit]

[Util. agen. când rec. e în furcă]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

La trimiterea manuală a faxurilor, specificați [Se permite întotdeauna] pentru a introduce un anumit număr cu tastele numerice, apoi specificați o destinație înregistrată în agendă.

[Nu se permite după util. tastă num.]
[Se permite întotdeauna]

[Restricț. difuzare secvențială]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă se interzice transmisia faxului la mai multe destinații (difuzare secvențială). ► **Interzicerea trimiterii de faxuri la mai multe destinații(P. 417)**

[Oprit]
[Pornit]

[Înreg. dest. jurn. în agendă]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă se restricționează destinațiile rămase în jurnalul de lucrări TX, astfel încât acestea să nu poată fi înregistrate în agendă. ► **Interzicerea înregistrării în agendă a destinațiilor din jurnal pentru trimiterea de faxuri(P. 429)**

* În unele țări sau regiuni, setarea [Înreg. dest. jurn. în agendă] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Permitere]
[Nu se permite]

[ID terminal TX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Specificați dacă se vor include informații despre expeditor, precum data și ora transmisiei, precum și numărul de fax al aparatului, în anteturile de fax.

Dacă specificați [Pornit] în această setare, puteți specifica și poziția de imprimare pentru informațiile expeditorului și puteți marca numărul de fax.

- Setați [Poziție tipărire] la [Interior zonă imagine] pentru a alinia poziția de tipărire cu partea de sus a textului sau a imaginilor de pe paginile transmise. Pentru a imprima informațiile despre expeditor dincolo de partea de sus a textului sau a imaginilor în paginile transmise, specificați [Exterior zonă imagine].
- Pentru a posta numărul de fax al aparatului ca număr de telefon, setați [Marcare număr ca] la [Tel].

[Adăugare ID terminal TX]
[Oprit]
[Pornit]
[Poziție tipărire]
[Interior zonă imagine]
[Exterior zonă imagine]
[Marcare număr ca]
[Fax]
[Tel]

[Reglare aut. viteză com. VoIP]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Trimitere] ► [Setări fax]

Pentru o trimitere și o recepție mai sigure a faxurilor în sistemele de comunicații VoIP expuse la erori de comunicații, specificați [Pornit] în această setare.

* Specificarea opțiunii [Pornit] va reduce viteza de comunicații.

[Oprit]
[Pornit]

[Primire/Redirecționare] sau [Primire]

9RY0-0AX

Specificați setările pentru primirea și redirecționarea mesajelor de e-mail, a faxurilor și a I-Faxurilor.

🔴[Setări comune](P. 557)

🔴[Setări I-Fax](P. 557)

🔴[Setări fax](P. 557)

[Setări comune]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare]

Specificați setările pentru operația de blocare a memoriei cu faxuri și i-faxuri.

🔴[Setări comune](P. 558)

[Setări I-Fax]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare]

Specificați setările pentru imprimarea i-faxurilor.

🔴[Setări I-Fax](P. 560)

[Setări fax]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare]

Specificați setările pentru primirea și redirecționarea de faxuri.

🔴[Setări fax](P. 561)

* Este posibil ca mesajul [Setări fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări comune]

Specificați setările pentru operația de blocare a memoriei cu faxuri și i-faxuri.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

➤ [Setare inbox Fax](P. 558)

➤ [Cont. imp. cu niv.scăz. cart.](P. 558)

➤ [Imprim. notă subsol pagină RX](P. 559)

[Setare inbox Fax]

[Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ➤ [Setări comune]

Specificați setările pentru funcția de blocare a memoriei pentru faxuri.

* Este posibil ca mesajul [Setare inbox Fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări blocare memorie fax]

[Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ➤ [Setări comune] ➤ [Setare inbox Fax]

În loc de a imprima imediat faxurile recepționate, le puteți salva temporar în memoria aparatului. ➤ **Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie)(P. 424)**

[Utilizare blocare memorie]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Utilizare examinare fax]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Imprimare raport]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Setare timp blocare memorie]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Timp blocare memorie]

[Timp început blocare memorie]

[Timp sfârșit blocare memorie]

[Cont. imp. cu niv.scăz. cart.]

[Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ➤ [Setări comune]

Specificați dacă se imprimă faxurile și I-Faxurile recepționate când nivelul de toner dintr-un cartuș este redus.

- Imprimarea când un cartuș de toner are un conținut limitat de toner poate duce la rezultate de imprimare șterse sau decolorate. Din acest motiv, în mod normal această opțiune va fi setată la [Oprit]. Când se utilizează această setare și nivelul de toner este redus, faxurile și I-Faxurile recepționate sunt stocate în memoria aparatului.

- Dacă se specifică [Pornit] în această setare, faxurile și I-Faxurile recepționate nu sunt stocate în memoria aparatului. Dacă aceasta determină rezultate de imprimare prea neclare pentru a fi citite, va trebui să cereți expeditorului să retrimite faxul sau I-Faxul.

[Oprit]
[Pornit]

[Imprim. notă subsol pagină RX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări comune]

Selectați dacă veți imprima data și ora recepției, numărul de pagini și alte informații de recepție în partea de jos a faxurilor sau a I-Faxurilor.

► **Modificarea setărilor de imprimare pentru faxurile recepționate(P. 308)**

► **Modificarea setărilor de imprimare pentru un i-fax recepționat(P. 318)**

[Oprit]
[Pornit]

[Setări I-Fax]

9RY0-0C0

Specificați setările pentru imprimarea i-faxurilor.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶ **[Imprimare ambele fețe]** (P. 560)

▶ **[Format imprimare RX]** (P. 560)

[Imprimare ambele fețe]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ▶ [Setări I-Fax]

Specificați dacă se va utiliza imprimarea pe 2 fețe pentru i-faxurile recepționate.

[Oprit]
[Pornit]

[Format imprimare RX]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ▶ [Setări I-Fax]

Specificați formatul de hârtie pentru imprimarea i-faxurilor recepționate.

[A4]
[LTR]
[LGL]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9x330,2 mm)]
[OFICIO (215,9x317,5 mm)]
[LETTER (Guvern) (203,2x266,7 mm)]
[LEGAL (Guvern) (203,2x330,2 mm)]
[LEGAL (India) (215,0x345,0 mm)]
[FOOLSCAP (Australia) (206,0x337,0 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9x355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9x341,0 mm)]

[Setări fax]

9RY0-0C1

Specificați setările pentru primirea și redirecționarea de faxuri.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

* Este posibil ca mesajul [Setări fax] să nu fie afișat din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

- ▶ [Imprimare ambele fețe](P. 561)
- ▶ [RX ECM](P. 561)
- ▶ [Sonerie intrare](P. 561)
- ▶ [RX la distanță](P. 562)
- ▶ [Comutare la RX automat](P. 562)
- ▶ [Viteză start RX](P. 562)
- ▶ [Utilizare reducere dimens. RX](P. 563)
- ▶ [Setări redirecționare](P. 563)

[Imprimare ambele fețe]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ▶ [Setări fax]

Specificați dacă se va utiliza imprimarea pe 2 fețe pentru Faxurile recepționate.

[Oprit]
[Pornit]

[RX ECM]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ▶ [Setări fax]

ECM (Error Correction Mode - mod de corecție a erorilor) este o funcție care execută verificări și corecții, pentru a se asigura că nu se trimit imagini deteriorate la producerea unei erori în timpul recepției imaginii. Aici, specificați dacă se utilizează funcția ECM pentru recepție.

- Dacă utilizați recepția cu ECM, verificarea erorilor se efectuează atât la expeditor, cât și la destinatar în timpul comunicației, deci funcția ECM trebuie activată și la expeditor.
- Recepția cu ECM poate reduce viteza de comunicație, deoarece în timpul recepției se execută verificarea erorilor și corecții. Rețineți că inclusiv atunci când recepția ECM este activată pot apărea erori în funcție de starea liniilor telefonice.
- Activați transmisia ECM la aparat pentru a reduce numărul de erori care pot apărea când aparatul trimite date.

▶ [TX ECM](P. 552)

[Oprit]
[Pornit]

[Sonerie intrare]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ▶ [Setări fax]

Specificați dacă aparatul emite un ton de apel de intrare dacă se recepționează un fax atunci când modul RX al faxului este setat la [Auto] sau la [Fax/Tel (Comutare auto)].

Dacă specificați [Pornit] în această setare, puteți să specificați și numărul soneriilor de apel de intrare.

* Specificarea opțiunii [Oprit] va preveni utilizarea modului repaus.

[Utilizare sonerie intrare]
[Oprit]
[**Pornit**]
[Număr de sonerii]*¹
de la 1 la **2** la 99 (ori)

*¹ În unele țări sau regiuni, setarea nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[RX la distanță]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

Specificați dacă un telefon conectat la aparat poate fi utilizat pentru primirea faxurilor (RX la distanță). **Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)(P. 307)**

Dacă specificați [Pornit] în această setare, puteți specifica și numărul utilizat pentru telefonul extern (ID RX la distanță).

* În unele țări sau regiuni, setarea [RX la distanță] nu este afișată sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Utilizare RX la distanță]
[Oprit]
[**Pornit**]
[ID RX la distanță]
00 - **25** - 99

[Comutare la RX automat]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

Specificați dacă aparatul comută la modul de primire automat (Auto RX) după o perioadă de timp setată dacă nu ridicați receptorul pentru un fax primit atunci când modul de primire a faxurilor este setat la [Manual].

Dacă specificați [Pornit] în această setare, puteți specifica, de asemenea, durata tonului de apel de intrare (secunde) după care aparatul comută la Auto RX.

[Utilizare Comutare la RX automat]
[**Oprit**]
[Pornit]
[Timp sonerie până la RX automat]
de la 1 la **15** la 99 (sec.)

[Viteză start RX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

Recepția poate începe după un oarecare timp, din cauza unor factori precum calitatea precară a conexiunii telefonice. În acest caz, reglați viteza de comunicație inițială la un nivel mai redus.

[**33600 bps**]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]

[2400 bps]

[Utilizare reducere dimens. RX]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

Specificați dacă se reduc imaginile la imprimarea sau salvarea faxurilor recepționate.

- Setati raportul de reducere la [Auto] în această setare pentru a reduce imaginile astfel încât să se încadreze în formatul de hârtie.
- Când specificați raportul de reducere, setați o valoare cuprinsă între [97%] și [75%].
- Pentru a menține raportul de aspect la imaginile reduse, setați direcția de reducere la [Vertical/Orizontal]. Pentru a reduce imaginile numai pe direcție verticală, specificați [Numai vertical].

[Utilizare reducere dimens. RX]
 [Oprit]
[Pornit]
 [Raport reducere]
[Auto]
 [97%]
 [95%]
 [90%]
 [75%]
 [Direcție reducere]
 [Vertical/Orizontal]
[Numai vertical]

[Setări redirecționare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

Specificați setările pentru redirecționarea faxurilor. ► **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

[Funcție redirecționare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

► [Setări redirecționare]

Specificați dacă conținutul faxurilor recepționate este automat redirecționat sau salvat la o destinație presetată. Dacă specificați [Pornit] în această setare, specificați și destinația de redirecționare sau de salvare și, dacă este necesar, numele fișierului.

[Utilizare funcție redirecț.]
[Oprit]
 [Pornit]
 [Destinație redirecționare]
 [Nume fișier]

[Imprimare imagini]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

► [Setări redirecționare]

Specificați dacă se imprimă faxurile redirecționate.

Puteți opta și pentru imprimarea numai a faxurilor care nu pot fi redirecționate.

[Oprit]

[**Pornit**]

[Numai când survine o eroare]

[Stocare imagini în memorie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Primire/Redirecționare] sau [Primire] ► [Setări fax]

► [Setări redirecționare]

Specificați dacă faxurile care nu pot fi redirecționate din cauza unei erori sunt stocate în memoria aparatului.

[**Oprit**]

[Numai când survine o eroare]

[Stocare/accesare fișiere]

9RY0-0C2

Specificați setările pentru salvarea datelor scanate și pentru utilizarea unui dispozitiv de memorie USB.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔘 [Setări comune](P. 565)

🔘 [Setări suport memorie](P. 565)

🔘 [Ecran la conect. sup. memorie](P. 565)

[Setări comune]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere]

Specificați setările pentru salvarea într-un dispozitiv de memorie USB și pentru imprimarea de pe suport de memorie.

🔘 [Setări comune](P. 566)

[Setări suport memorie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere]

Specificați funcțiile care se pot utiliza când un dispozitiv de memorie USB este conectat la aparat.

- Pentru a permite salvarea datelor scanate într-un dispozitiv de memorie USB, setați [Utilizare funcție de scanare] la [Pornit].
- Pentru a permite imprimarea datelor dintr-un dispozitiv de memorie USB, setați [Utilizare funcție imprimare] la [Pornit].
- Pentru a restricționa salvarea datelor scanate și imprimarea datelor într-un dispozitiv de memorie USB, specificați [Oprit] în setările respective. 🔘 **Restricționarea utilizării suportului de memorie(P. 419)**

[Utilizare funcție de scanare]

[Oprit]

[Pornit]

[Utilizare funcție imprimare]

[Oprit]

[Pornit]

[Ecran la conect. sup. memorie]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere]

Puteți configura setările să afișeze un ecranul operațional (scanarea de la un dispozitiv de memorie USB sau imprimarea de pe suport de memorie) atunci când un dispozitiv de memorie USB este introdus în aparat.

[Oprit]

[Pornit]

[Setări comune]

9RY0-0C3

Specificați setările pentru salvarea în dispozitive de memorie USB și pentru imprimarea de pe suport de memorie.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶[Setări scanare și stocare](P. 566)

▶[Accesare setări fișiere stocate](P. 567)

[Setări scanare și stocare]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Stocare/accesare fișiere] ▶ [Setări comune]

Specificați setările pentru funcțiile care salvează datele scanate pe un dispozitiv de memorie USB.

[Setări memorie USB]

[Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Stocare/accesare fișiere] ▶ [Setări comune] ▶ [Setări scanare și stocare]

Modificați setările implicite utilizate pentru salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB. ▶

Modificarea setărilor implicite(P. 191)

Când apăsați pe [Resetare] în ecranul de salvare într-un dispozitiv de memorie USB, setările revin la valorile specificate aici.

[Modif. setări implicite (Memorie USB)]

[Format scanare]

[A4]

[A5R]

[A6]

[B5]

[LTR]

[LGL]

[STMT]

[EXEC]

[FOOLSCAP/FOLIO (215,9x330,2 mm)]

[OFICIO (215,9x317,5 mm)]

[LETTER (Guvern) (203,2x266,7 mm)]

[LEGAL (Guvern) (203,2x330,2 mm)]

[LEGAL (India) (215,0x345,0 mm)]

[FOOLSCAP (Australia) (206,0x337,0 mm)]

[OFICIO (Brazil) (215,9x355,0 mm)]

[OFICIO (Mexico) (215,9x341,0 mm)]

[Specificare dimensiune personalizată]

[Format fișier]

[PDF]

[PDF (Compact)]

[PDF (Compact/OCR)]

[PDF (OCR)]

[Setare detalii PDF]

[PDF]/[PDF (Compact)]/[PDF (Compact/OCR)]/[PDF (OCR)]

[Divizare în pagini]

[Oprit]

[Pornit]
[JPEG]
[TIFF]
[Setare detalii TIFF]
[Divizare în pagini]
[Oprit]
[Pornit]
[Densitate]
9 niveluri
[Orientare original]
[Portret]
[Peisaj]
[Tip original]
[Text]
[Text/Foto]
[Foto]
[Original pe 2-fețe]
[Oprit]
[Tip carte]
[Tip calendar]
[Claritate]
7 niveluri
[Volum date]
[Mic: Prioritate memorie]
[Standard]
[Mare: Prioritate calitate imagine]
[Omitere orig. albe]
[Oprit]
[Pornit]

[Accesare setări fișiere stocate]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune]

Specificați setările pentru imprimarea și afișarea fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

[Modificare setări implicite (Imprimare suport memorie)]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Accesare setări fișiere stocate]

Modificați setările implicite pentru imprimarea de pe un suport de memorie. ► **Modificarea setărilor implicite (P. 191)**

Când apăsați pe [Resetați] în ecranul de imprimare de pe un suport de memorie, setările revin la valorile specificate aici.

[Hârtie]
[Tavă universală]
[Sertar 1]
[Sertar 2]* ¹
[Număr de copii]
1 - 999

[Tipărire pe 2-fețe]

[Oprit]

[Tip carte]

[Tip calendar]

[Calitate tipărire]

[Densitate]*1

17 niveluri

[Reglaj fin]

[Mare]/[Medie]/[Mică]

17 niveluri

[Economisire toner]

[Oprit]

[Pornit]

[Rafinare imagine]

[Oprit]

[Pornit]

[Rezoluție]

[1200 dpi]

[600 dpi]

[Setare det. JPEG/TIFF]

[Luminozitate]

5 niveluri

[N pe 1]

[Oprit]

[2 pe 1]

[4 pe 1]

[Tip original]

[Prioritate foto]

[Prioritate text]

[Semitonuri]

[Gradație]

[Difuziune erori]

[Setare detalii PDF]

[N pe 1]

[Oprit]

[2 pe 1]

[4 pe 1]

[6 pe 1]

[8 pe 1]

[9 pe 1]

[16 pe 1]

[Interval imprimare]

[Toate paginile]

[Pagini specificate]

[Mărire/Micșorare la format hârtie]

[Oprit]

[Pornit]
[Mărire zonă de tipărit]
[Oprit]
[Pornit]
[Imprimare comentarii]
[Oprit]
[Auto]
[Alte setări]
[Semitonuri]
[Rezoluție/Gradație]
[Text]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Grafică]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Imagine]
[Rezoluție]
[Gradație]
[Rezoluție mare]
[Conversie tonuri de gri]
[sRGB]
[NTSC]
[RGB uniform]

*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.

[Setări implicite afișare]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Accesare setări fișiere stocate]

Specificați modul de afișare a fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

Fișierele de pe ecranul de selecție a fișierelor pentru un dispozitiv de memorie USB sunt afișate conform specificațiilor de aici. **► Ecran pentru selectarea fișierelor în dispozitivul de memorie USB(P. 232)**

[Examinare]
[Miniatură]
[Detalii]

[Setări impl. sortare fișiere]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Accesare setări fișiere stocate]

Specificați ordinea de afișare a fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

[Nume (Crescător)]
[Nume (Descrescător)]
[Dată/Oră (Crescător)]
[Dată/Oră (Descrescător)]

[Format afișare nume fișier]

[Meniu] ► [Setări funcții] ► [Stocare/accesare fișiere] ► [Setări comune] ► [Accesare setări fișiere stocate]

Specificați formatul de afișare a fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

- Specificați [Nume scurt fișier] în această setare pentru a utiliza numele de fișiere abbreviate pe afișaj. Numele fișierelor sunt trunchiate la maximum opt caractere. Se adaugă numele la sfârșitul numelor de fișiere, pentru a face diferența între fișierele cu nume similare.
- Pentru a afișa numele complete ale fișierelor, specificați [Nume lung fișier] în această setare. Se afișează până la 40 de caractere neabreviate.

* Numărul de caractere pentru numele fișierelor nu include extensia fișierului.

[Nume scurt fișier]

[**Nume lung fișier**]

[Setare destinație]

9RY0-0C4

Specificați setările pentru codul PIN al agendei.

🔴[PIN agendă](P. 571)

[PIN agendă]

[Meniu] ► [Setare destinație]

Specificați necesitatea de a se introduce un cod PIN pentru a adăuga intrări noi în agendă sau pentru a edita intrările existente. 🔴**Restricționarea înregistrării și editării în agendă prin setarea unui cod PIN(P. 428)**

[Setări gestionare]

9RY0-0C5

Specificați setările pentru gestionarea utilizatorilor aparatului, a sistemului și a altor date.

- [Gestionare utilizator] (P. 572)
- [Gestionare dispozitiv] (P. 572)
- [Setări IU la dist./Actualizare firmware] (P. 572)
- [Gestionare date] (P. 572)
- [Setări de securitate] (P. 572)
- [Inițializare toate datele/setările] (P. 572)

[Gestionare utilizator]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Înregistrați și gestionați informații cu privire la administratorul și utilizatorii aparatului.

- [Gestionare utilizator] (P. 574)

[Gestionare dispozitiv]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Specificați și gestionați setările pentru informații și operații aferente componentelor hardware ale aparatului.

- [Gestionare dispozitiv] (P. 575)

[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Specificați și gestionați setările pentru informații și operații aferente software-ului aparatului.

- [Setări IU la dist./Actualizare firmware] (P. 578)

[Gestionare date]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Gestionați sau inițializați datele stocate și setările aparatului.

- [Gestionare date] (P. 580)

[Setări de securitate]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Specificați și gestionați setări de securitate, precum funcțiile de autentificare ale aparatului și verificarea sistemului.

- [Setări de securitate] (P. 582)

[Inițializare toate datele/setările]

[Meniu] ➤ [Setări gestionare]

Inițializați setările și datele înregistrate pentru a reseta aparatul la setările din fabrică.  **Inițializarea setărilor și a datelor(P. 470)**

[Gestionare utilizator]

9RY0-0C6

Înregistrați și gestionați informații cu privire la administratorul și utilizatorii aparatului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔴[Setări informații administrator sistem](P. 574)

🔴[Gestionare ID departamente](P. 574)

[Setări informații administrator sistem]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare utilizator]

Specificați un ID și un cod PIN al administratorului de sistem pentru a crea un cont de administrator dedicat.

Dacă este necesar, puteți specifica și numele administratorului.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer pentru a specifica alte informații despre administrator, precum adresa de e-mail. 🔴**Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

* Implicit, ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem nu sunt setate. 🔴**ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem(P. 7)**

[ID și PIN Administrator Sistem]

[ID administrator sistem]

[PIN administrator sistem]

[Nume administrator sistem]

[Gestionare ID departamente]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare utilizator]

Pentru îmbunătățirea securității și pentru gestionarea utilizării funcțiilor și a costurilor, alocați un ID de departament utilizatorilor și grupurilor care utilizează aparatul. 🔴**Autentificarea utilizatorilor și gestionarea grupurilor cu ID-ul de departament (gestionarea ID-urilor departamentelor)(P. 368)**

[Activare gestionare ID dept.]

[**Oprit**]

[Pornit]

[Perm.luc.imp. (ID-uri necun.)]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Per.luc.scan. (ID-uri necun.)]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Înreg./Editare]

[Gestionare numere]

[Gestionare dispozitiv]

9RY0-0C7

Specificați și gestionați setările pentru informații și operații aferente hardware-ului aparatului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- [Setări informații dispozitiv](P. 575)
- [Selectare țară/regiune](P. 575)
- [Afișare jurnal activități](P. 576)
- [Afișare informații consumabile (IUD/Toner Status)](P. 576)
- [Scan. cu Canon PRINT Business](P. 576)
- [Notif. pt. verificare setări hârtie](P. 577)
- [Canon Genuine Mode](P. 577)

[Setări informații dispozitiv]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificați un nume pentru a identifica aparatul și amplasamentul de instalare.

Informațiile de specificare aici apar în pagina portalului Remote UI (IU la distanță). ➤ **Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 451)**

[Nume dispozitiv]

[Locație]

[Selectare țară/regiune]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificați țara sau regiunea în care se utilizează aparatul. Setarea implicită poate fi diferită în funcție de setarea aleasă la prima pornire.

* În unele țări sau regiuni, setarea [Selectare țară/regiune] nu este disponibilă sau conținutul, respectiv valoarea implicită a acesteia pot fi diferite.

[Austria (AT)]	[Luxemburg (LU)]
[Belarus (BY)]	[Olanda (NL)]
[Belgia (BE)]	[Norvegia (NO)]
[Republica Cehă (CZ)]	[Polonia (PL)]
[Danemarca (DK)]	[Portugalia (PT)]
[Egipt (EG)]	[Rusia (RU)]
[Finlanda (FI)]	[Arabia Saudită (SA)]
[Franța (FR)]	[Slovenia (SI)]
[Germania (DE)]	[Africa de Sud (ZA)]
[Marea Britanie (GB)]	[Spania (ES)]
[Grecia (GR)]	[Suedia (SE)]
[Ungaria (HU)]	[Elveția (CH)]
[Irlanda (IE)]	[Emiratele Arabe Unite (AE)]
[Italia (IT)]	[Ucraina (UA)]
[Iordania (JO)]	[Alta]

[Afişare jurnal activităţi]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificaţi dacă jurnalele pentru imprimare, scanare, utilizarea faxului şi copiere sunt afişate pe ecranul Monitor de stare şi în rapoartele de gestionare a comunicaţiilor.

► **Ecranul [Monitor de stare](P. 119)**

► **Verificarea utilizării şi a jurnalelor cu Remite UI (IU la distanţă)(P. 453)**

► **Imprimarea şi vizualizarea rapoartelor şi a listelor(P. 458)**

[Oprit]

[**Pornit**]

[Afişare informaţii consumabile (IUD/Toner Status)]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificaţi dacă în Stare toner şi Remote UI (IU la distanţă) se afişează un buton care accesează site-uri pentru achiziţionarea cartuşelor de toner. De asemenea, puteţi specifica dacă se utilizează Stare Toner.

- Specificaţi dacă se va afişa butonul în Remote UI (IU la distanţă) în [Afiş. buton cump. consumabile].
- Specificaţi dacă se utilizează Stare toner în [Toner Status] din [Setări Toner Status].
- Dacă optaţi să utilizaţi Stare toner, utilizaţi [Afiş. buton cump. consumabile] în [Setări Toner Status] pentru a specifica dacă se afişează butonul.

Stare toner trimite notificări privind cantitatea de toner rămasă în aparat la computerul pe care este instalat instrumentul. Descărcaţi aplicaţia Stare toner de pe site-ul Canon aferent ţării/regiunii dvs. şi instalaţi-o pe computerul dvs.

<https://global.canon/en/support/>

* If the machine is supplied with a CD-ROM or DVD-ROM, you can also use this to install Toner Status.

[Afiş. buton cump. cons. (IUD)]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Setări Toner Status]

[Toner Status]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Afiş. buton cump. consumabile]

[Oprit]

[**Pornit**]

[Scan. cu Canon PRINT Business]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificaţi dacă funcţiile de scanare ale aparatului pot fi utilizate de la un dispozitiv mobil cu aplicaţia Canon PRINT Business instalată.

[Oprit]

[**Pornit**]

[Notif. pt. verificare setări hârtie]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificați dacă ecranul Notify to Check Paper Settings (Notificare de verificare setări hârtie) apare când sertarul pentru hârtie este încărcat în aparat. ► **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie (P. 137)**

[Oprit]
[Pornit]

[Canon Genuine Mode]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare dispozitiv]

Specificați dacă se comută la modul original Canon.

- În mod normal, modificarea acestei setări nu este necesară.
- Reprezentantul de service Canon poate modifica această setare. Dacă această setare nu este afișată, contactați administratorul aparatului.

[Oprit]
[Pornit]

[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

9RY0-0C8

Specificați și gestionați setările pentru informații și operații aferente software-ului aparatului.

- ▶[Setări IU la distanță](P. 578)
- ▶[Setări operare la distanță](P. 578)
- ▶[Actualizare firmware](P. 578)

[Setări IU la distanță]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Licență/Altele]/[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

Specificați setările pentru utilizarea Remote UI (IU la distanță) și pentru restricționarea accesului pentru IU la distanță.

- ▶[Setări IU la distanță](P. 579)

[Setări operare la distanță]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Licență/Altele]/[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

Specificați dacă se poate activa operarea de la distanță.

Specificarea opțiunii [Pornit] afișează pe computer un ecran care coincide cu ecranul de pe afișajul panoului tactil de pe acest aparat, permițând configurarea aparatului separat de rularea lucrărilor.

* Dacă specificați [Pornit], trebuie să setați și o parolă, ca măsură de securitate.

[Oprit]
[Pornit]
[Parolă]

[Actualizare firmware]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Licență/Altele]/[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

Verificați versiunea firmware a aparatului și actualizați firmware-ul prin internet sau de la un computer. ▶

Actualizarea firmware-ului(P. 467)

[Prin PC]
[Prin internet]
[Informații versiune]
[Notificare]
[Oprit]
[Pornit]

[Setări IU la distanță]

9RY0-0C9

Specificați setările pentru utilizarea Remote UI (IU la distanță) și pentru restricționarea accesului pentru IU la distanță.
 * Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

➤ [IU la distanță](P. 579)

➤ [Restricționare acces](P. 579)

[IU la distanță]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Licență/Altele]/[Setări IU la dist./Actualizare firmware] ► [Setări IU la distanță]

Specificați dacă se utilizează Remote UI (IU la distanță). ➤ **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 431)**

Dacă optați pentru utilizarea Remote UI (IU la distanță), puteți specifica și dacă se utilizează criptarea TLS pentru comunicații atunci când utilizați Remote UI (IU la distanță). ➤ **Utilizarea TLS(P. 388)**

[Utilizare IU la distanță]
[Oprit]
[Pornit]
[Utilizare TLS]
[Oprit]
[Pornit]

[Restricționare acces]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Licență/Altele]/[Setări IU la dist./Actualizare firmware] ► [Setări IU la distanță]

Când utilizați Remote UI (IU la distanță), atribuiți acestei setări valoarea [Pornit] și setați codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță). ➤ **Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)(P. 430)**

[Oprit]
[Pornit]
[PIN acces IU la distanță]

[Gestionare date]

9RY0-0CA

Gestionați sau inițializați datele și setările aparatului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

- ▶ [Import/Export](P. 580)
- ▶ [Act. Prod. Ext'd Survey Prog.](P. 580)
- ▶ [Inițializare cheie și certificat](P. 580)
- ▶ [Inițializare agendă](P. 581)
- ▶ [Inițializare meniu](P. 581)

[Import/Export]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Gestionare date]

Importați sau exportați agenda și diferite setări.

La finalizarea importului, aparatul repornește automat.

- Când importați sau exportați utilizând panoul de control, utilizați un dispozitiv de memorie USB. ▶
Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)
- Pentru a importa sau exporta anumite elemente, utilizați Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ▶
Importul și exportul agendei și al setărilor(P. 464)

[Import]

[Export]

NOTĂ

Dacă ecranul [PIN agendă] apare în cursul importului sau al exportului

- Introduceți codul PIN al agendei și apăsați pe [Aplicare]. Dacă omiteți acest pas, datele din agendă nu sunt importate sau exportate.

[Act. Prod. Ext'd Survey Prog.]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Gestionare date]

Specificați dacă veți utiliza Product Extended Survey Program (un program pentru sondarea utilizării aparatului).

Product Extended Survey Program este instalat în același timp cu driverele. Acesta trimite la Canon actualizări lunare ale informațiilor dispozitivului, timp de 10 ani. Programul nu trimite informații personale sau alte informații decât cele indicate mai sus.

[Oprit]

[**Pornit**]

[Inițializare cheie și certificat]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Gestionare date]

Inițializați setările pentru cheie și certificat, precum și setările pentru certificatul CA, și ștergeți toate cheile și certificatele, cu excepția celor preinstalate. ➤ **Inițializarea anumitor setări și date(P. 470)**

[Inițializare agendă]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare date]

Ștergeți destinațiile înregistrate în agendă. ➤ **Inițializarea anumitor setări și date(P. 470)**

[Inițializare meniu]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare date]

Inițializați setările [Meniu] pe ecranul [Pornire]. Selectați setările de inițializat. ➤ **Inițializarea anumitor setări și date(P. 470)**

[Preferințe] [Reglare/Întreținere] [Setări funcții] [Setare destinație] [Setări gestionare] [Inițializare tot]

[Setări de securitate]

9RY0-0CC

Specificați și gestionați setări de securitate precum funcțiile de autentificare ale aparatului și verificarea sistemului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

▶[Setări autentificare/parolă](P. 582)

▶[Setări criptare](P. 582)

▶[Verificare sistem la pornire](P. 582)

[Setări autentificare/parolă]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Setări de securitate]

Configurați funcțiile de autentificare ale aparatului.

▶[Setări autentificare/parolă](P. 583)

[Setări criptare]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Setări de securitate]

Specificați dacă se va restricționa utilizarea criptării slabe sau a cheilor și certificatelor care utilizează criptarea slabă.

[Interz. utiliz. cript. slabă.] [Oprit] [Pornit] [Interz. cheie/cert. crip.slabă] [Oprit] [Pornit]

[Verificare sistem la pornire]

[Meniu] ▶ [Setări gestionare] ▶ [Setări de securitate]

Când porniți aparatul sau rulați aplicații (Application Library), verificați dacă sistemul și aplicațiile nu au suferit modificări.

Dacă sunt detectate modificări neautorizate

- Aparatul comută în modul de așteptare a actualizării. Trebuie să actualizați firmware-ul. ▶**Actualizarea firmware-ului(P. 467)**
- Dacă aplicațiile adăugate la aparat au suferit modificări neautorizate, aplicațiile afectate trebuie reinstalate.
- Dacă ecranul rămâne gol după un timp, recuperarea sistemului nu este posibilă. Contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. ▶**Dacă problema persistă(P. 732)**

[Oprit] [Pornit]

[Setări autentificare/parolă]

9RY0-0CE

Specificați setările pentru funcțiile de autentificare ale aparatului.

* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

🔴[Setări funcție autentificare](P. 583)

[Setări funcție autentificare]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Setări de securitate] ► [Setări autentificare/parolă]

Specificați setările de securitate avansată utilizând funcțiile de autentificare.

[Blocare]

[Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Setări de securitate] ► [Setări autentificare/parolă] ► [Setări funcție autentificare]

Specificați dacă se comută la o stare care nu permite conectarea (blocare) pentru o perioadă de timp în caz de nereușită a autentificării.

Dacă utilizați blocarea, puteți specifica și numărul de încercări de autentificare nereușite consecutive după care se invocă blocarea [Limită blocare] și să specificați durata perioadei de blocare în [Perioadă blocare].

* Aceasta nu este valabil pentru autentificarea cu ID de departament.

[Activare blocare]

[Oprit]

[Pornit]

[Limită blocare]

1 - 10 (ori)

[Perioadă blocare]

1 - 60 (min.)

Setări care se pot importa și exporta

9RY0-OCF

Puteți vizualiza o listă de asistență pentru importul și exportul setărilor aparatului.

- ▶[Preferințe](P. 585)
- ▶[Reglare/Întreținere](P. 589)
- ▶[Setări funcții](P. 590)
- ▶[Setare destinație](P. 594)
- ▶[Setări gestionare](P. 595)

NOTĂ

- Consultați următoarele pentru informații privind modul de import și export al datelor.
 - ▶Importul și exportul agendei și al setărilor(P. 464)

[Preferințe]

9RY0-0CH

Suportul pentru importul și exportul [Preferințe] este conform specificațiilor de mai jos.

- ✓ : Poate fi importat sau exportat
 — : Nu poate fi importat sau exportat

- ▶[Setări afișaj](P. 585)
- ▶[Aspect tastatură engleză](P. 586)
- ▶[Setări temporizator/energie](P. 586)
- ▶[Rețea](P. 586)
- ▶[Interfață externă](P. 588)
- ▶[Accesibilitate](P. 588)

[Setări afișaj]

Setare	Import și export
[Ecran implicit după pornire/restaurare]	✓
[Setări afișare buton ecran Acasă]	—
[Limbă]	✓
[Limbă IU la distanță]	✓
[Notif.curăț. zonă scan. orig.]	✓
[Comut. intrare milimetru/inch]	✓
[Afiș. contor. pt. preg. cart.]	✓
[Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare]	✓
[Afișare avertizări]	✓
[Acțiune la avertizare]	✓
[Afișare adresă IP]	✓

[Aspect tastatură engleză]

Setare	Import și export
[Aspect tastatură engleză]	✓

[Setări temporizator/energie]

Setare	Import și export
[Setări dată/oră curentă]	—
[Setări dată/oră]	✓
[Format dată]	✓
[Format oră]	✓
[Timp resetare automată]	✓
[Funcție după resetare auto]	✓
[Timp oprire automată]	✓
[Timp repaus automat]	✓
[Temporiz. zilnic hibernare auto]	✓
[Set. timp ieșire mod hibernare]	✓

[Rețea]

Setare		Import și export
[Select. reț. cablată/fără fir]		✓
[Setări rețea fără fir]	[Introduceți manual numele rețelei (SSID)]	✓
	[Mod buton de comandă WPS]	—
	[Mod cod PIN WPS]	—

Setare		Import și export
	[Mod economisire energie]	✓
	[Informații conexiune]	—
[Setări conexiune directă]		—
[Conexiune simplă prin PC]		—
[Setări TCP/IP]	[Setări IPv4]	✓*1
	[Setări IPv6]	✓
	[Setări DNS]	✓
	[Setări WINS]	✓
	[Setări LPD]	✓
	[Setări RAW]	✓
	[Setări WSD]	✓
	[Utilizare mod PASV FTP]	✓
	[Setări imprimare IPP]	✓
	[Utilizare HTTP]	✓
	[Utilizare IPSec]	—
	[Setări Network Link Scan]	✓
	[Setări număr port]	✓
	[Format MTU]	✓
[Setări SNMP]		✓
[Utilizare port dedicat]		✓
[Metodă autentif. port dedicat]		✓
[Timp aștept. con. la pornire]		✓
[Setări driver Ethernet]		✓

Setare	Import și export
[Utilizare IEEE 802.1X]	—
[Setări paravan de protecție]	✓
[Gestionare setări dispozitiv]	✓
[Serviciu de monitorizare]	—
[RMT-SW]	✓
[Inițializare setări rețea]	—

*1 Opțiunea [Comandă PING] este „ — ”.

[Interfață externă]

Setare	Import și export
[Setări USB]	✓

[Accesibilitate]

Setare	Import și export
[Inversare culori ecran]	✓
[Luminozitate]	✓
[Durată afișare mesaj]	✓

[Reglare/Întreținere]

9RY0-0CJ

Suportul pentru importul și exportul [Reglare/Întreținere] este conform specificațiilor de mai jos.

✓ : Poate fi importat sau exportat

— : Nu poate fi importat sau exportat

● [Reglare calitate imagine](P. 589)

● [Întreținere](P. 589)

[Reglare calitate imagine]

Setare	Import și export
[Reglare imagine copiere]	—
[Densitate imprimantă]	✓
[Economisire toner]	✓
[Procesare text negru pentru color]	✓
[Reglare poziție imprimare]	✓
[Procesare specială]	✓
[Elim. dungi din zona de scan.]	✓

[Întreținere]

Setare	Import și export
[Curățare ansamblu de fixare]	—
[Curățare alimentator]	—
[Control condens]	✓

[Setări funcții]

9RY0-0CK

Suportul pentru importul și exportul [Setări funcții] este conform specificațiilor de mai jos.

✓ : Poate fi importat sau exportat

— : Nu poate fi importat sau exportat

▶[Comune](P. 590)

▶[Copiere](P. 590)

▶[Imprimantă](P. 590)

▶[Trimitere](P. 591)

▶[Primire/Redirecționare] sau [Primire](P. 592)

▶[Stocare/accesare fișiere](P. 593)

▶[Tipărire securizată](P. 593)

[Comune]

Setare	Import și export
[Setări alimentare hârtie]	✓
[Setări imprimare]	✓
[Setări scanare]	✓ *1
[Generare fișier]	✓
[Ghid configurare fax]	—

*1 Opțiunea [Online automat] este „ — ”.

[Copiere]

Setare	Import și export
[Modificare setări implicite (Copiere)]	✓

[Imprimantă]

Setare		Import și export
[Setări imprimantă]	[Setările din driver sunt prior. la impr.]	✓

Setare		Import și export
	[Copii]	✓
	[Tipărire pe 2-fețe]	✓
	[Hârtie implicită]	✓
	[Anulare format hârtie]	✓
	[Calitate tipărire]	✓
	[Paginare]	✓
	[Ignorare automată eroare]	✓
	[Expirare]	✓
	[Personalitate]	✓
	[Prioritate Tavă universală]	✓
	[UFR II]	✓
	[PCL]	✓
	[PS]	✓
	[Setări imagistică]	✓
	[PDF]	✓
	[XPS]	✓
[Selecție PDL (Plug and Play)]	[Rețea]	—
	[USB]	✓

[Trimitere]

Setare	Import și export
[Setări comune]	✓
[Setări scanare și trimitere]	✓

Setare		Import și export
[Setări fax]	[Modificare setări implicite (Fax)]	✓
	[Alarmă receptor ridicat]	✓
	[TX ECM]	✓
	[Setare timp pauză]	✓
	[Reapelare automată]	✓
	[Ver.ton apel.înainte de trim.]	✓
	[Setare linie]	✓
	[Viteză start TX]	✓
	[Setare tastă R]	✓
	[Arhivare document TX]	—
	[Confirmare număr fax introdus]	✓
	[Permitere TX driver fax]	✓
	[Util. agen. când rec. e în furcă]	✓
	[Restricț. difuzare secvențială]	✓
	[Înreg. dest. jurn. în agendă]	✓
	[ID terminal TX]	✓
	[Reglare aut. viteză com. VoIP]	✓

[Primire/Redirecționare] sau [Primire]

Setare		Import și export
[Setări comune]		✓
[Setări I-Fax]		✓
[Setări fax]	[Imprimare ambele fețe]	✓

Setare		Import și export
	[RX ECM]	✓
	[Sonerie intrare]	✓
	[RX la distanță]	✓
	[Comutare la RX automat]	✓
	[Viteză start RX]	✓
	[Utilizare reducere dimens. RX]	✓
	[Setări redirectionare]	✓ *1

*1 [Utilizare funcție redirect.] și [Destinație redirectionare] din [Funcție redirectionare] sunt „ — ”.

[Stocare/accesare fișiere]

Setare	Import și export
[Setări comune]	✓
[Setări suport memorie]	✓
[Ecran la conect. sup. memorie]	✓

[Tipărire securizată]

Setare	Import și export
[Tipărire securizată]	✓

[Setare destinație]

9RY0-0CL

Suportul pentru importul și exportul [Setare destinație] este conform specificațiilor de mai jos.

✓ : Poate fi importat sau exportat

— : Nu poate fi importat sau exportat

🔴 [PIN agendă] (P. 594)

[PIN agendă]

Setare	Import și export
[PIN agendă]	✓

[Setări gestionare]

9RY0-OCR

Suportul pentru importul și exportul [Setări gestionare] este conform specificațiilor de mai jos.

✓ : Poate fi importat sau exportat

— : Nu poate fi importat sau exportat

- ▶[Gestionare utilizator](P. 595)
- ▶[Gestionare dispozitiv](P. 595)
- ▶[Setări IU la dist./Actualizare firmware](P. 596)
- ▶[Gestionare date](P. 596)
- ▶[Setări de securitate](P. 596)
- ▶[Inițializare toate datele/setările](P. 596)

[Gestionare utilizator]

Setare	Import și export
[Setări informații administrator sistem]	✓
[Gestionare ID departamente]	✓ ^{*1}

^{*1} Opțiunea [Gestionare numere] este „ — ”.

[Gestionare dispozitiv]

Setare	Import și export
[Setări informații dispozitiv]	✓
[Selectare țară/regiune]	—
[Afișare jurnal activități]	✓
[Afișare informații consumabile (IUD/Toner Status)]	✓
[Scan. cu Canon PRINT Business]	✓
[Notif. pt. verificare setări hârtie]	✓
[Canon Genuine Mode]	✓

[Setări IU la dist./Actualizare firmware]

Setare	Import și export
[Setări IU la distanță]	—
[Setări operare la distanță]	—
[Actualizare firmware]	—

[Gestionare date]

Setare	Import și export
[Import/Export]	—
[Act. Prod. Ext'd Survey Prog.]	✓
[Inițializare cheie și certificat]	—
[Inițializare agendă]	—
[Inițializare meniu]	—

[Setări de securitate]

Setare	Import și export
[Setări autentificare/parolă]	—
[Setări criptare]	—
[Verificare sistem la pornire]	✓

[Inițializare toate datele/setările]

Setare	Import și export
[Inițializare toate datele/setările]	—

Întreținere

Întreținere	598
Curățarea aparatului	600
Curățarea suprafeței aparatului	601
Curățarea suprafeței de scanare	602
Curățarea alimentatorului	603
Curățarea unității de fixare	606
Înlocuirea materialelor consumabile	607
Înlocuirea cartușului de toner	608
Verificarea volumului disponibil de consumabile	613
Lista consumabilelor	614
Reglarea calității și a poziției imprimării	616
Calibrarea gradației imaginii pentru copiere	617
Reglarea reproductibilității textului de culoare aproape negru	619
Reglarea densității de imprimare	621
Ajustarea poziției de imprimare	622
Mutarea aparatului	624

Întreținere

9RY0-0CW

Pentru o utiliza sigură și convenabilă a aparatului, sunt necesare intervenții de întreținere zilnice, care includ curățarea și înlocuirea consumabilelor.

Dacă observați o deteriorare a calității imprimării sau blocaje frecvente de hârtie, efectuați operații de curățare și reglare pentru a o îmbunătăți.

Efectuarea operațiilor de întreținere

În afara operațiilor normale de întreținere, sunt necesare operații în funcție de starea aparatului și de calitatea imprimării.

Curățare

Curățați cu regularitate diferitele componente ale mașinii. Dacă originalul sau hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat, curățați piesele care creează problemele, conform cu simptomele.

► **Curățarea aparatului(P. 600)**

Înlocuirea materialelor consumabile

Dacă apare un mesaj referitor la consumabile pe ecranul panoului de control sau la Remote UI (IU la distanță), sau dacă se deteriorează calitatea imprimării, înlocuiți consumabilele.

► **Înlocuirea materialelor consumabile(P. 607)**

Reglarea calității și a poziției imprimării

În cazul în care densitatea variază, poziția imaginii este deplasată sau rezultatele imprimării sunt, din alte motive, diferite de cele preconizate, reglați calitatea și poziția imprimării în funcție de simptomele care se manifestă.

► **Reglarea calității și a poziției imprimării(P. 616)**

Modificarea amplasamentului de instalare

Când mutați aparatul, efectuați procedura prescrisă pentru a preveni accidente sau daune.

► **Mutarea aparatului(P. 624)**

IMPORTANT

Întreținerea și inspecțiile

- Perioada minimă de asigurare a reparațiilor pentru componentele de productivitate și de disponibilitate a cartușului de toner este de șapte (7) ani de la încetarea fabricației modelului de aparat.
- Dacă apare vreo problemă în funcționare, consultați următoarele:

► **Remediarea problemelor(P. 628)**

Dacă problema nu poate fi rezolvată sau credeți că aparatul trebuie verificat, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Instalarea

- Dacă vi se pare că funcționarea aparatului este zgomotoasă în unele moduri de operare sau datorită mediului ambiant, vă recomandăm să instalați aparatul într-un loc separat de biroul dumneavoastră.
- Se pot forma picături de apă (condens) în interiorul aparatului când acesta este instalat într-o încăpere care este încălzită rapid sau când aparatul este mutat dintr-un loc rece sau uscat într-un loc călduros, umed. Utilizarea aparatului în aceste condiții poate produce blocaje de hârtie, o calitate slabă a imprimării sau defecțiuni. Lăsați aparatul să se acomodeze cu temperatura și umiditatea ambientală cel puțin două ore înainte de a-l utiliza.
- Aparatele cu dispozitive de stocare precum harddiskurile nu pot funcționa corespunzător când sunt utilizate la altitudini mari (3.000 de metri deasupra nivelului mării sau mai mult).

■ Consultați și

Verificarea soluțiilor de depanare necesare pe baza simptomelor

Puteți verifica operațiile și setările de întreținere necesare în funcție de starea aparatului și de descrierea erorii.

► **Blocaje de hârtie(P. 629)**

► **Probleme la rezultatele imprimării(P. 641)**

► **Hârtie și probleme la alimentarea cu hârtie(P. 661)**

Vizualizarea numărului de pagini imprimate și a utilizării aparatului

Ca ghid privind necesitatea operațiilor de întreținere, puteți consulta numărul de pagini imprimate folosind contorul și puteți vizualiza utilizarea aparatului pe baza rapoartelor și a listelor.

► **Monitorizarea utilizării(P. 456)**

Curățarea aparatului

9RY0-0CX

Pentru a asigura o utilizare eficientă a aparatului, curățați cu regularitate diferitele componente și păstrați curățenia acestora.


Dacă originalul sau hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat, curățați piesele care creează problemele, conform cu simptomele.

Piese de curățat cu regularitate

Curățați frecvent suprafața (a), suprafața de scanare și partea de dedesubt a alimentatorului (b).

► **Curățarea suprafeței aparatului(P. 601)**

► **Curățarea suprafeței de scanare(P. 602)**

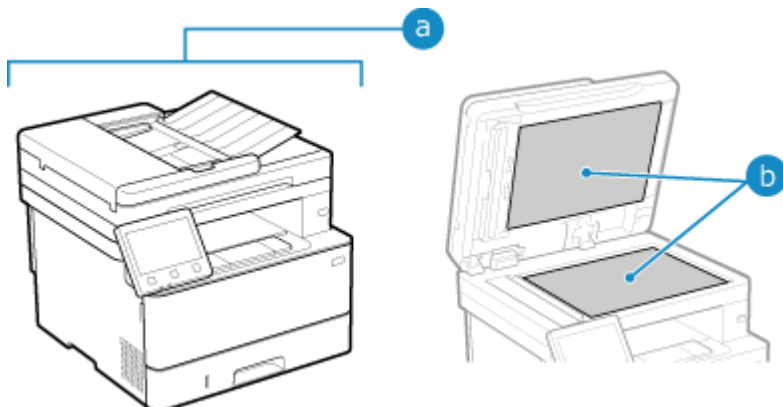

Piese de curățat la apariția simptomelor


În cazul apariției următoarelor simptome, curățați alimentatorul (c) sau ansamblul de fixare (d) din interiorul aparatului.

- Originalul se murdărește, hârtia este blocată sau apar pete pe documentele imprimate.

► **Curățarea alimentatorului(P. 603)**

- Hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat.

► **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

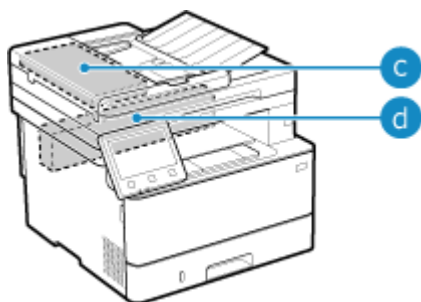

Curățarea suprafeței aparatului

9RY0-0CY

Curățați cu regularitate suprafața aparatului, pentru a o menține curată. De asemenea, îndepărtați praful de la orificiile de ventilație pentru a asigura o ventilație și o răcire eficientă a componentelor interne ale aparatului.


NOTĂ

- Punctele negre de pe suprafața aparatului apar din cauza utilizării materialelor reciclate și nu reprezintă o problemă de calitate.

1 Decuplați sursa de alimentare și scoateți cablul de alimentare din priză. ▶ **Oprirea aparatului(P. 106)**

Prin oprirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.

2 Ștergeți suprafața aparatului și sloturile de ventilație.

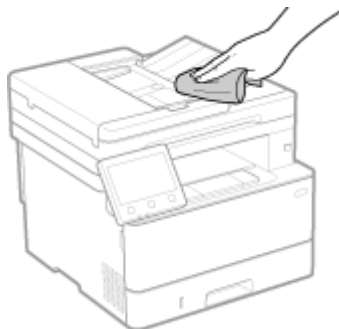

- Ștergeți cu o lavetă moale umezită în apă sau într-un detergent neutru diluat și stoarsă.
- Pentru amplasarea sloturilor de ventilație, consultați numele pieselor din partea din față a aparatului. ▶ **Partea frontală(P. 11)**

3 Permiteți uscarea completă a componentelor.

4 Conectați cablul de alimentare la priză și porniți aparatul. ▶ **Pornirea aparatului(P. 105)**

Curățarea suprafeței de scanare

9RY0-0E0


Curățați cu regularitate suprafața de scanare și partea din spate a alimentatorului, pentru a preveni murdărirea originalelor și apariția petelor pe documentele imprimate.

Dacă suprafața de scanare sau partea din spate a alimentatorului este murdară, originalele se pot murdări după scanare, copiere sau trimiterea faxurilor.


1 Decuplați sursa de alimentare și scoateți cablul de alimentare din priză. ►Oprirea aparatului(P. 106)

Prin oprirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.

2 Deschideți alimentatorul.

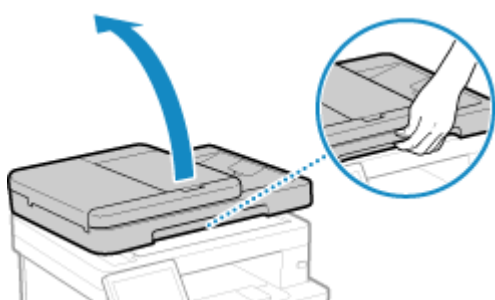

3 Ștergeți suprafața de scanare și partea din spate a alimentatorului.

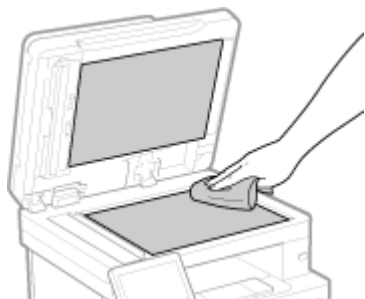

Ștergeți cu o lavetă îmbibată în apă și stoarsă. Apoi, ștergeți cu o lavetă moale și uscată.

4 Permiteți uscarea completă a componentelor.

5 Închideți alimentatorul cu atenție.

6 Conectați cablul de alimentare la priză și porniți aparatul. ►Pornirea aparatului(P. 105)

Curățarea alimentatorului

9RY0-0E1

Dacă la utilizarea alimentatorului apar următoarele simptome, ștergeți alimentatorul:

- Originalele se murdăresc
- Originalele se blochează frecvent
- Documentele imprimate apar murdare după scanare, copiere sau trimiterea faxurilor

Dacă nu constatați ameliorări după curățarea alimentatorului, utilizați hârtie pentru a efectua curățarea.

▶ **Curățarea alimentatorului prin ștergere(P. 603)**

▶ **Curățarea alimentatorului cu hârtie(P. 604)**


Curățarea alimentatorului prin ștergere

Ștergeți rolele din interiorul alimentatorului și zona de scanare a originalului din alimentator pentru a elimina orice pulbere de grafit aderentă și praf.


1 Decuplați sursa de alimentare și scoateți cablul de alimentare din priză. ▶ **Oprirea aparatului(P. 106)**

Prin oprirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.


2 Deschideți tava de alimentare cu documente originale.

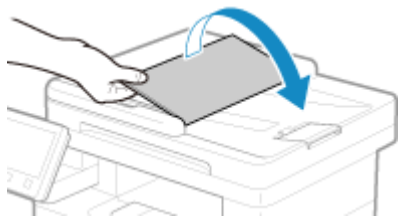

3 Deschideți capacul alimentatorului.

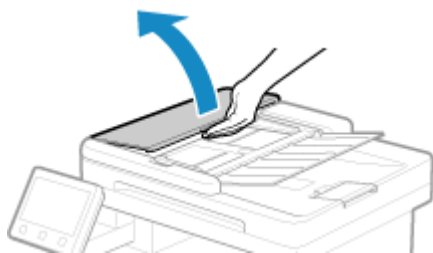


4 Ștergeți rolele (a) din interiorul alimentatorului și zonele din apropiere.

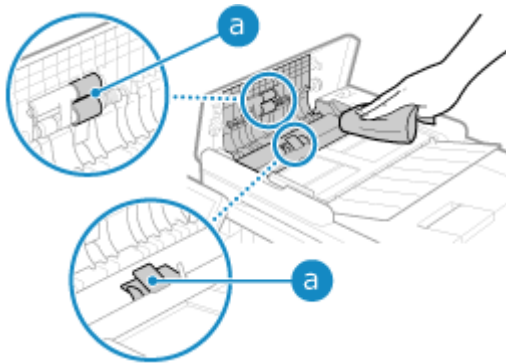

Ștergeți cu o lavetă îmbibată în apă și stoarsă. Apoi, ștergeți cu o lavetă moale și uscată.

5 Închideți capacul alimentatorului și tava de alimentare cu documente originale.

6 Deschideți alimentatorul.

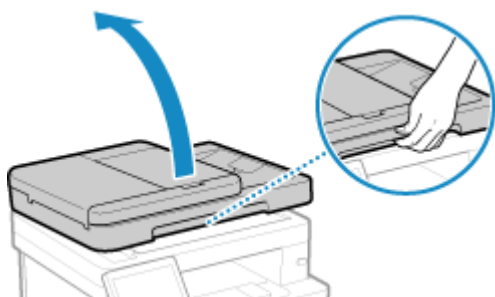

7 Ștergeți zona de scanare a originalului din alimentator.



Ștergeți cu o lavetă îmbibată în apă și stoarsă. Apoi, ștergeți cu o lavetă moale și uscată.

8 Permiteți uscarea completă a componentelor.


9 Închideți alimentatorul cu atenție.

10 Conectați cablul de alimentare la priză și porniți aparatul. ➡ Pornirea aparatului (P. 105)

Curățarea alimentatorului cu hârtie

Curățați alimentatorul trecând hârtie prin interior.

- 1 Încărcați 10 coli de hârtie simplă de format A4 sau Letter în alimentator. ▶Așezarea documentelor originale(P. 133)**

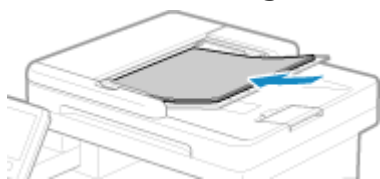

- 2 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ▶Ecranul [Pornire] (P. 116)**

- 3 Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere] ▶ [Curățare alimentator].**

► Se afișează ecranul [Curățare alimentator].

- 4 Apăsați pe [Start].**

► Hârtia încărcată în alimentator este introdusă în aparat și curățarea începe.
Hârtia iese din aparat la finalizarea curățării.

Curățarea unității de fixare

9RY0-0E2

Dacă documentul tipărit este pătat, este posibil ca ansamblul de fixare să fie murdar. În acest caz, puteți curăța ansamblul de fixare cu hârtie.

Ansamblul de fixare nu poate fi curățat când există date care așteaptă tipărirea sau un cartuș de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață.

Pregătiri necesare

- Verificați dacă a rămas suficient toner în cartușul de toner. ➤ **Verificarea volumului disponibil de consumabile (P. 613)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ➤ [Întreținere] ➤ [Curățare ansamblu de fixare].

➡ Formatele și tipurile de hârtie disponibile sunt afișate pe ecranul de confirmare.

3 Verificați dacă se încarcă hârtia disponibilă, apoi apăsați pe [OK] ➤ [Start].

➡ Hârtia este introdusă în aparat și curățarea începe.

La finalizarea curățării, se imprimă o coală de hârtie cu o imagine imprimată (model).

Înlocuirea materialelor consumabile

9RY0-0E3

Dacă apare un mesaj referitor la consumabile pe ecranul panoului de control sau la Remote UI (IU la distanță), sau dacă se deteriorează calitatea imprimării, înlocuiți consumabilele.

Puteți vizualiza cantitatea de consumabile rămasă pe panoul de control și pe Remote UI (IU la distanță). Pentru numele articolelor consumabile și numărul de pagini care pot fi imprimate, consultați lista de consumabile.

- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**
- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Lista consumabilelor(P. 614)**

Înlocuirea cartușului de toner

9RY0-0E4

Înlocuiți cartușul de toner la momentul potrivit, în funcție de mesajele care apar sau la o schimbare a calității imprimării.

Înainte de înlocuirea cartușului de toner, consultați măsurile de precauție din Instrucțiuni importante de siguranță.  **Manualele aparatului(P. 735)**


 **Când se înlocuiește cartușul de toner(P. 609)**

 **Înainte de a înlocui cartușul de toner(P. 609)**

 **Înlocuirea cartușului de toner(P. 611)**

ATENȚIE

- Nu atingeți contactele (a) din interiorul aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea aparatului.

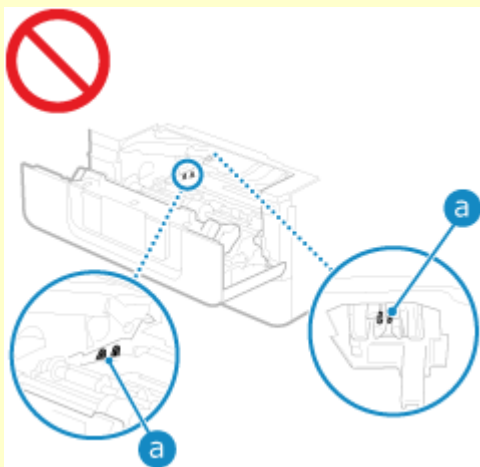


IMPORTANT

- Asigurați-vă că țineți cartușul de toner de mâner.



- Nu atingeți memoria cartușului de toner (a) sau contactele electrice (b). Pentru a evita zgârierea suprafeței tamburului din aparat sau expunerea acestuia la lumină, nu deschideți clapeta de protecție a cilindrului (c).

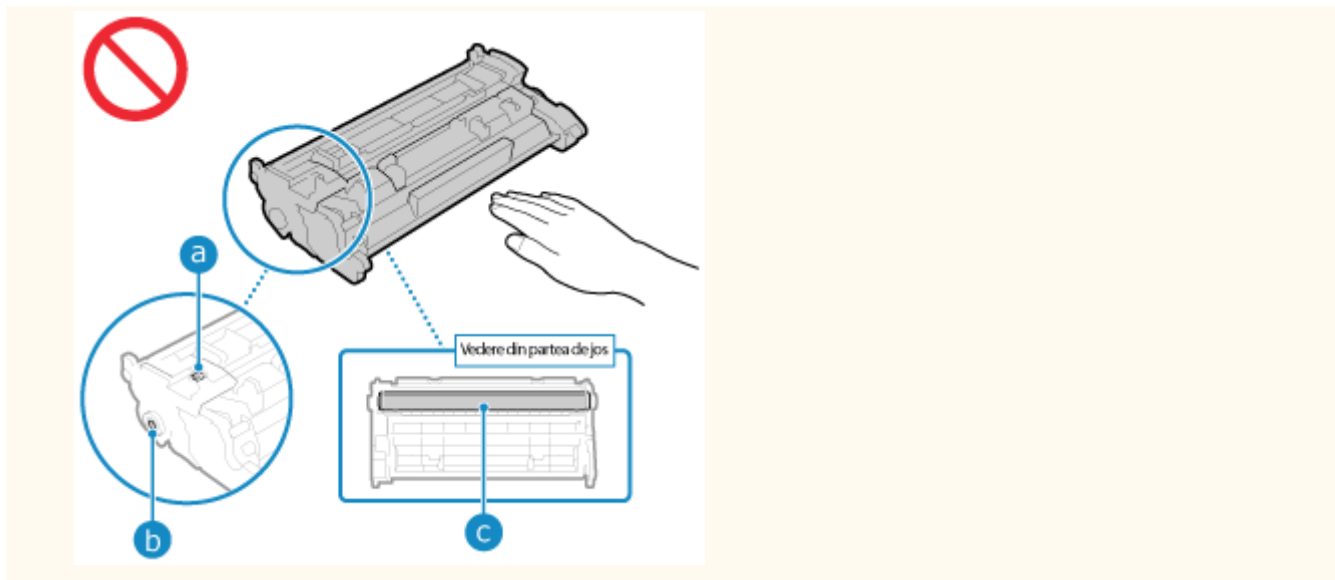

Când se înlocuiește cartușul de toner

Când apare un mesaj pe ecranul panoului de control sau al Remote UI (IU la distanță)

Urmați indicațiile mesajului de pe ecran pentru a pregăti un cartuș de toner nou și pentru a-l înlocui pe cel vechi. Calitatea imprimării poate avea de suferit dacă utilizați în continuare cartușul de toner, fără a-l înlocui. Pentru detalii privind mesajul și modul de remediere a problemei, consultați următoarele:

► Apare un mesaj (P. 702)

Când calitatea imprimării se deteriorează

Dacă documentele imprimate prezintă oricare dintre simptomele de mai jos, cartușul de toner se apropie de finalul perioadei de utilizare. Se recomandă înlocuirea cartușului de toner chiar dacă nu apare un mesaj.

Apar dungii



Imprimarea este nesigură



Apar pete sau stropi de toner



Apar pete albe



Parțial estompate




Întregul fundal este întunecos




Înainte de a înlocui cartușul de toner

Efectuați următoarea procedură înainte de a înlocui cartușul de toner. Mesajul de pe ecran poate dispărea și calitatea imprimării se poate îmbunătăți.


1 Deschideți capacul frontal.

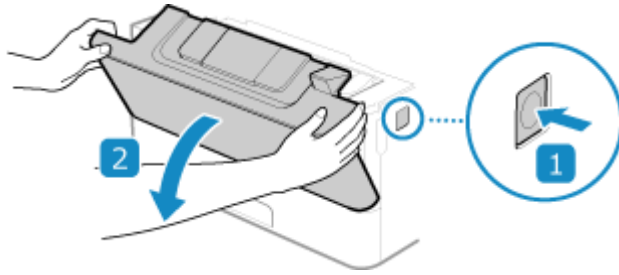


2 Scoateți cartușul de toner.

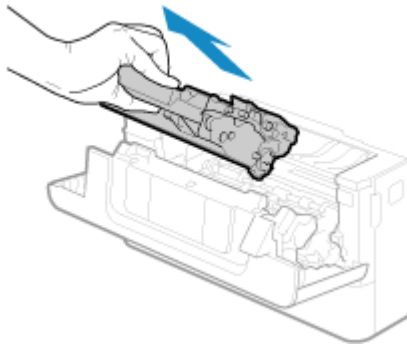

3 Agitați cartușul de toner de cinci sau șase ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

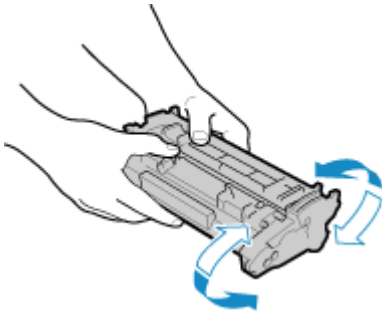

4 Instalați cartușul de toner.

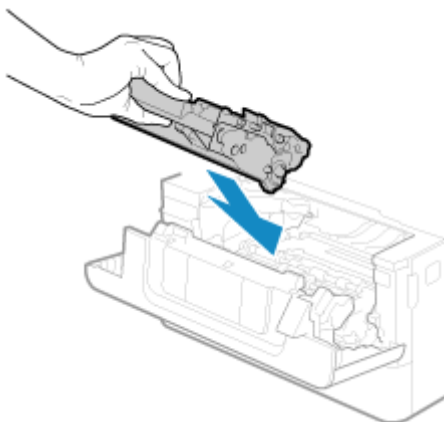


Împingeți-l în interior, până la capăt.


5 Închideți capacul frontal.

Înlocuirea cartușului de toner


- 1** Deschideți capacul frontal.

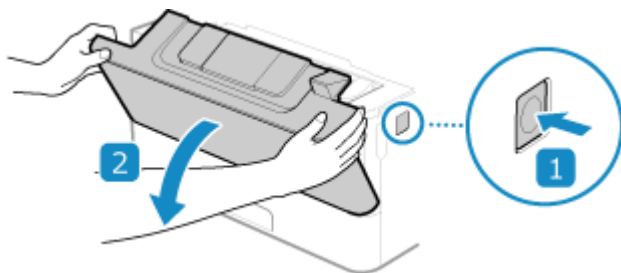


- 2** Scoateți cartușul de toner.

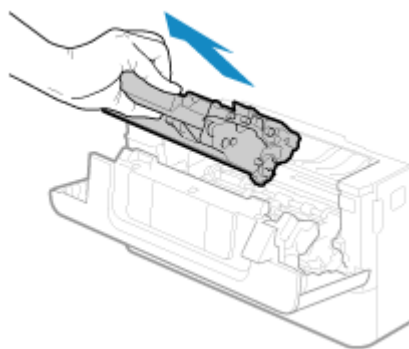


- 3** Scoateți cartușul de toner de schimb din caseta protectoare.

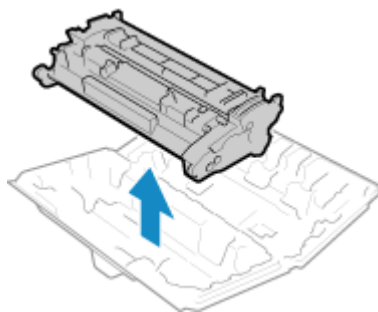

- 4** Agitați cartușul de toner de cinci sau șase ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

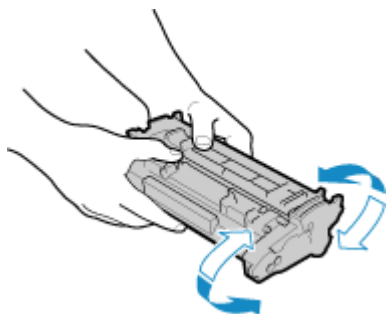

5 Instalați cartușul de toner.

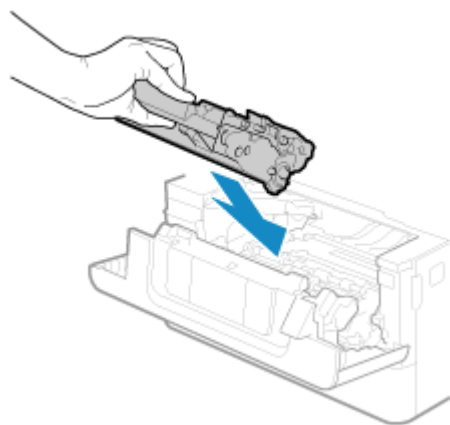

Împingeți-l în interior, până la capăt.

6 Închideți capacul frontal.

Verificarea volumului disponibil de consumabile

9RY0-0E5

Puteți vedea procentul de toner rămas în cartușul de toner în pași de 10%.

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner, de exemplu, pentru a vedea dacă trebuie să pregătiți un cartuș de toner nou înainte de a imprima un document de volum mare.

* Valoarea afișată pentru cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner are caracter de referință și este posibil să nu indice cantitatea reală rămasă.

Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de control.

Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ➤ **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**

1 Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. ➤ **Ecranul [Pornire](P. 116)**

2 Apăsați pe [Informații dispozitiv] ► [Informații cartuș].

► Se afișează cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

3 Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

NOTĂ

- Puteți configura setările pentru a primi o notificare de pregătire a unui cartuș de toner nou atunci când cartușul curent de toner atinge o valoare specificată. ➤ **[Afiș. contor. pt. preg. cart.](P. 480)**

Lista consumabilelor


9RY0-0E6

Mai jos sunt prezentate numele articolelor consumabilelor aparatului și numărul de coli care pot fi imprimate. De asemenea, se vor lua măsuri de precauție la manipularea și stocarea consumabilelor. Consultați și „Instrucțiuni importante de siguranță”. ➤ **Manualele aparatului (P. 735)**

Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați toner, cartușe de toner și piese de schimb originale Canon.



■ Cartuș de toner

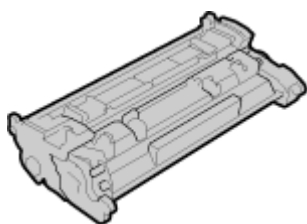

Cartușul de toner furnizat

Numărul mediu de coli care pot fi imprimate*¹ cu ajutorul cartușelor de toner furnizate este indicat mai jos.

*¹ Randamentul mediu este calculat conform „ISO/IEC 19752” (standardul global cu privire la „Metoda pentru determinarea randamentului cartușelor de toner ale imprimantelor electrofotografice alb-negru și ale multifuncționalelor care conțin componente de imprimantă” emis de Organizația Internațională de Standardizare (ISO)) când imprimați pe hârtie simplă de format A4 cu setarea implicită pentru densitatea imprimării.

3.000 de foi

Cartuș de toner pentru înlocuire

Cartușul de toner original Canon pentru înlocuire și numărul mediu de coli care pot fi imprimate*¹ sunt prezentate mai jos.

Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați cartușe de toner originale Canon.

*¹ Randamentul mediu este calculat conform „ISO/IEC 19752” (standardul global cu privire la „Metoda pentru determinarea randamentului cartușelor de toner ale imprimantelor electrofotografice alb-negru și ale multifuncționalelor care conțin componente de imprimantă” emis de Organizația Internațională de Standardizare (ISO)) când imprimați pe hârtie simplă de format A4 cu setarea implicită pentru densitatea imprimării.

Canon Cartridge 070

3.000 de foi

Canon Cartridge 070 H

10.200 de foi



ATENȚIE

Depozitați cartușele de toner conform descrierii de mai jos. Depozitarea cartușelor de toner într-un loc sau mediu necorespunzător poate cauza probleme precum pierderea datelor.

- Nu deschideți cartușele depozitate decât imediat înainte de a le utiliza.

ATENȚIE

- Nu depozitați cartușele de toner în poziție verticală sau răsturnate.
- Nu depozitați cartușele de toner în următoarele locuri:
 - În locuri expuse flăcărilor deschise
 - Locuri expuse luminii directe a soarelui sau luminii puternice timp de cinci minute sau mai mult
 - Locuri expuse la aer excesiv de sărat
 - Locuri expuse excesiv la gaze corozive (de exemplu, spray-uri cu aerosoli sau amoniac)
 - Locuri foarte calde și/sau umede
 - Locuri cu schimbări bruște de temperatură și umiditate, unde condensul se poate produce ușor
 - Locuri foarte prăfuite
 - Locuri care sunt la îndemâna copiilor
 - Locuri aflate în apropierea produselor afectate de magnetism (de ex., dischete sau unități de disc)
- Depozitați materialele de ambalare în siguranță, pentru a putea fi utilizate în viitor. Acestea vor fi necesare în situații precum depozitarea aparatului cu cartușele de toner scoase.
- Canon își rezervă dreptul de a schimba poziția sau forma materialelor de ambalare și de a adăuga sau elimina materiale de ambalare fără înștiințare prealabilă.
- Depozitați cartușele de toner în următoarele condiții:
 - Interval de temperatură de depozitare: 0 – 35 °C
 - Interval de umiditate de depozitare: Între 35% și 85% RH (umiditate relativă, fără condens)*1

*1 Chiar și în intervalul de umiditate la care este posibilă depozitarea, se pot forma picături de apă (condensul) în interiorul cartușului de toner dacă temperatura din interiorul cartușului de toner diferă de cea din exteriorul acestuia. Condensul va afecta în mod negativ calitatea imprimării.

IMPORTANT

Atenție la cartușele de toner contrafăcute

- Rețineți că pe piață există cartușe de toner Canon contrafăcute. Utilizarea cartușelor de toner contrafăcute poate scădea calitatea de imprimare sau performanțele aparatului. Canon nu răspunde pentru defecțiuni, accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea cartușelor de toner contrafăcute. Pentru mai multe informații, consultați <https://global.canon/ctc/>.

NOTĂ

- În funcție de mediul de instalare, de formatul de hârtie de imprimate și de tipul de original, este posibil ca înlocuirea cartușului de toner să fie necesară anterior atingerii numărului mediu de coli care pot fi imprimate.
- Reducerea timpului de oprire automată față de setarea implicită (4 ore) poate diminua durata de utilizare a cartușului de toner.

Reglarea calității și a poziției imprimării

9RY0-0E7

În cazul în care densitatea variază, poziția imaginii este deplasată sau rezultatele imprimării sunt, din alte motive, diferite de cele preconizate, reglați calitatea și poziția imprimării în funcție de simptomele care se manifestă.

Gradația nu este reprodusă pe durata copierii sau a imprimării de pe suportul de memorie. ▶

Calibrarea gradației imaginii pentru copiere(P. 617)



Negrul sau culorile apropiate de negru nu sunt reproduse. ▶Reglarea reproductibilității textului de culoare aproape negru(P. 619)



Imaginea imprimată este prea luminoasă/întunecată. ▶Reglarea densității de imprimare(P. 621)



Poziția de imprimare este mai apropiată de o latură sau iese în afară. ▶Ajustarea poziției de imprimare(P. 622)



Calibrarea gradației imaginii pentru copiere

9RY0-0E8

Gradația este modificarea naturală a profunzimii și a luminozității culorii. În cazul în care gradația nu este reprodusă corect și rezultatele de imprimare pentru copiere sau imprimare de pe suporturile de memorie diferă semnificativ de datele sursă sau de original, calibrați gradația.

Pentru a calibra gradația imaginii pentru copiere, scanați o imagine de calibrare (imagine utilizată pentru calibrare) imprimată de aparat prin așezarea imaginii pe suprafața de scanare.

Calibrarea nu se poate efectua în timpul imprimării sau al scanării sau atunci când un cartuș de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață.



Utilizați panoul de control pentru a efectua calibrarea. Calibrarea nu se poate efectua folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

! IMPORTANT

- Cartușul de toner este utilizat în timpul calibrării.
 - Efectuarea de calibrări frecvente afectează durata de viață a cartușului de toner.
 - Dacă rezultatele de imprimare rămân nesatisfăcătoare după efectuarea calibrării, aceasta se poate datora unei cantități reduse de toner rămase în cartușul de toner. Se recomandă verificarea cantității de toner rămase în cartușul de toner și înlocuirea oricărui cartuș în care a rămas o cantitate redusă de toner.
- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 611)**

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ▶ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Reglare imagine copiere].

⇒ Formatele și tipurile de hârtie disponibile sunt afișate pe ecranul de confirmare.

3 Verificați dacă se încarcă hârtia disponibilă, apoi apăsați pe [OK].

⇒ Se afișează ecranul [Pași].


4 Verificați procedura de operare și apăsați pe [Start].

⇒ Se imprimă imaginea de calibrare.

5 Poziționați hârtia cu imaginea de calibrare imprimată pe suprafața de scanare.

1 Deschideți alimentatorul.

- 2** Poziționați hârtia pe suprafața de scanare în orientarea peisaj, aliniind colțul hârtiei cu colțul din stânga sus al suprafeței de scanare.

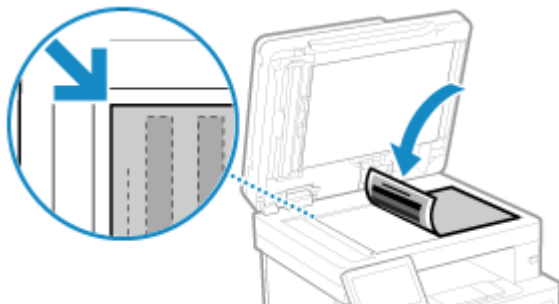

Poziționați partea imprimată a imaginii de calibrare cu fața în jos, cu linia neagră subțire în partea stângă.

- 3** Închideți alimentatorul cu atenție.

6 Apăsați pe [Start scanare].

➡ Se scanează imaginea de calibrare și se execută calibrarea.

La finalizarea calibrării, apare mesajul [Terminat.] și se afișează ecranul [Reglare calitate imagine].

7 Îndepărtați hârtia cu imaginea de calibrare imprimată de pe suprafața de scanare.

NOTĂ

Când apare [Imposibil de efectuat corecția.]

- Verificați dacă se efectuează operațiile cu procedura de mai sus. Verificați cu precădere următoarele:
 - La 3, verificați dacă hârtia disponibilă este încărcată în sertarul pentru hârtie.
 - La 5, verificați dacă imaginea de calibrare este setată corespunzător. Acordați atenție părții care se imprimă și poziției benzii negre.
- Scoateți hârtia blocată. ► **Blocaje de hârtie(P. 629)**
- Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner și înlocuiți cartușul de toner, după cum este necesar.
 - **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
 - **Înlocuirea cartușului de toner(P. 611)**

Reglarea reproductibilității textului de culoare aproape negru

9RY0-0E9


Când scanați originalele în culori, puteți efectua reglaje acordând prioritate reproducerii textului de culoare aproape neagră (text color) sau unei mai bune vizibilități a textului negru.

Puteți efectua reglaje individuale pentru scanare cu alimentatorul și suprafața de scanare.

* Când tipul de original este setat la altă opțiune decât [Foto] pentru scanare sau copiere, se aplică această ajustare. ►
Setări de scanare(P. 273) / ►Funcții de copiere suplimentare(P. 325)


Utilizați panoul de control pentru a efectua ajustarea. Ajustarea nu se poate efectua folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

- 1** În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ►Ecranul [Pornire] (P. 116)
- 2** Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare text negru pentru color].
- 3** În [Alimentator] sau [Geam plat], efectuați ajustarea cu prioritate pentru reproducerea textului color sau a textului negru.

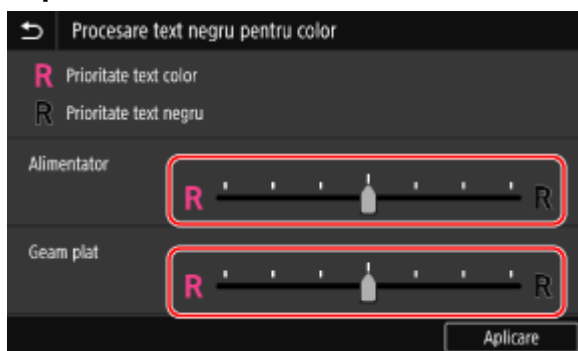


■ Când se acordă prioritate reproducerii textului color

Deplasați glisorul către [R] pentru ca textul color să apară mai apropiat de culoarea originalului.

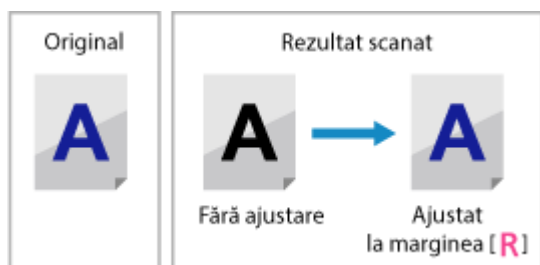

■ Când se acordă prioritate vizibilității textului negru

Deplasați glisorul către [R] pentru a face textul negru mai ușor de văzut.

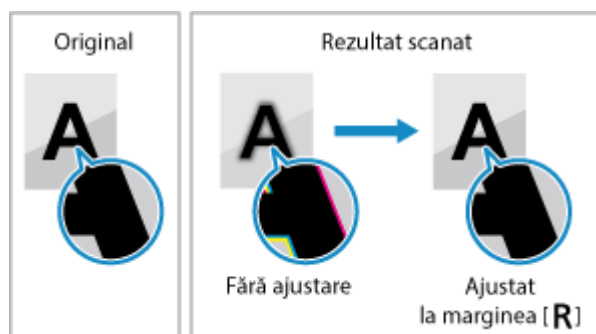

4 Apăsați pe [Aplicare].

Reglarea densității de imprimare


9RY0-0EA

Dacă rezultatele imprimării sunt prea întunecoase sau prea șterse, reglați densitatea de imprimare.



Utilizați panoul de control pentru a efectua ajustarea. Ajustarea nu se poate efectua folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

- 1** În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire].  Ecranul [Pornire] (P. 116)
- 2** Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Densitate imprimantă].
- 3** Ajustați densitatea.

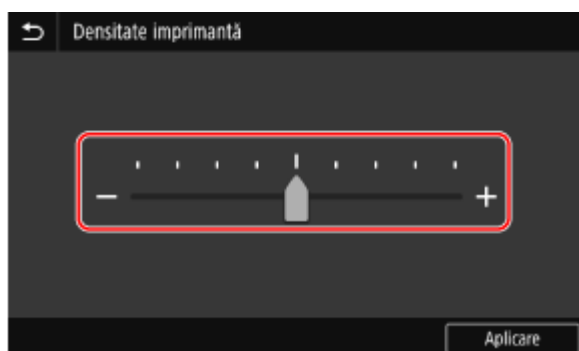

Specificați [+] pentru a mări densitatea, respectiv [-] pentru a o reduce.

- 4** Apăsați pe [Aplicare].

Ajustarea poziției de imprimare

9RY0-0EC

Dacă textul sau imaginile sunt imprimate descentrat sau în afara intervalului imprimabil, puteți ajusta poziția de imprimare pentru a îmbunătăți rezultatele de imprimare.

Puteți specifica direcția de ajustare și lățimea pentru fiecare sursă de hârtie și parte de imprimare (față și spate).



Utilizați panoul de control pentru a efectua ajustarea. Ajustarea nu se poate efectua folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Reglare poziție imprimare].

► Se afișează ecranul [Reglare poziție imprimare].


3 Selectați sursa de hârtie pentru care doriți să ajustați poziția de imprimare.

4 Selectați o combinație între direcția de ajustare și partea de imprimare.



Exemplu: Când ajustați poziția de imprimare a părții din față a hârtiei pe direcție verticală Select [Reglare verticală (parte front.)].

5 Introduceți valoarea de ajustare și apăsați pe [Aplicare].

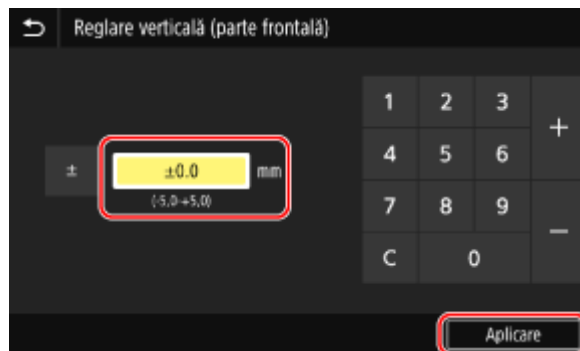

Specificați direcția de ajustare folosind + și - și specificați lățimea de ajustare în unități de 0,1 mm.


■ La ajustarea pe verticală

Specificați lățimea de ajustare selectând o valoare pozitivă pentru ajustare în jos pe hârtie sau o valoare negativă pentru ajustare în sus pe hârtie.



■ La ajustarea pe orizontală

Specificați lățimea de ajustare selectând o valoare pozitivă pentru ajustare la dreapta pe hârtie sau o valoare negativă pentru ajustare la stânga pe hârtie.

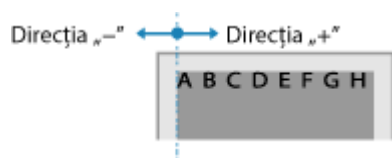

Mutarea aparatului

9RY0-0EE

Aparatul este greu. Când mutați aparatul pentru curățenie sau pentru schimbarea locațiilor, efectuați procedura de mai jos pentru a preveni rănirea, accidentele sau deteriorarea aparatului.


! IMPORTANT

- Dacă aparatul urmează să fie transportat în vederea schimbării locului de amplasare, transferării etc., efectuați pașii următori pentru a preveni deteriorarea și defectarea în timpul transportului:
 - Scoateți cartușul de toner.
 - Împachetați în siguranță aparatul în ambalajul original (cutia originală), cu materialele de ambalare.


1 Opriți aparatul. ▶ Opreirea aparatului (P. 106)

Prin oprirea aparatului, se șterg toate datele care așteaptă imprimarea.

2 Deconectați cablul de alimentare în ordinea indicată.

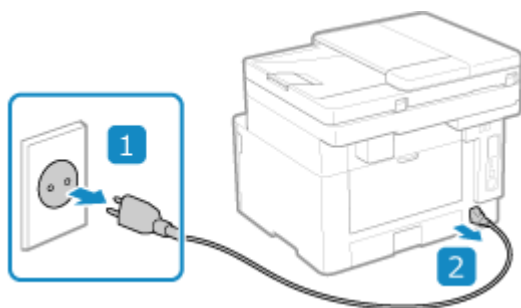

3 Deconectați toate cablurile și firele conectate la aparat.

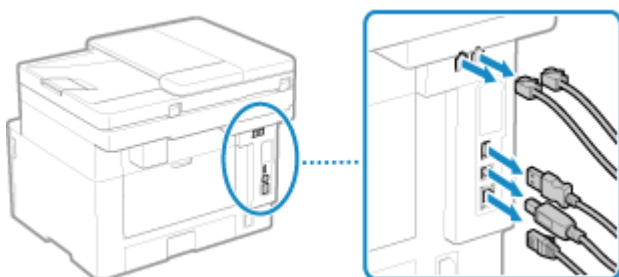


* Numărul de cabluri și fire conectate variază în funcție de mediul de utilizare.

4 Când TELEPHONE 6 KIT opțional este instalat, ridicați receptorul din furcă.

5 Când deplasați aparatul pe o distanță mare, scoateți cartușul de toner pentru a preveni vărsarea acestuia. ▶ Înlocuirea cartușului de toner (P. 611)


6 Trageți afară sertarul pentru hârtie.

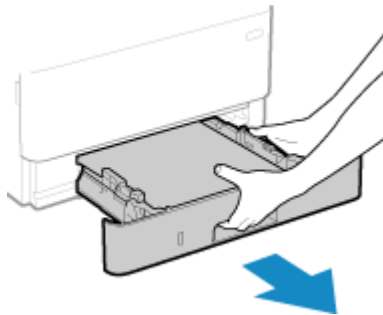

Țineți sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. În caz contrar, puteți deteriora sertarul pentru hârtie dacă îl scăpați jos și dacă acesta glisează prea ușor.

7 Închideți capacul frontal, tava universală și orice alte capace sau tăvi.

8 Țineți de mânerele de ridicare și ridicați aparatul pentru a-l muta.

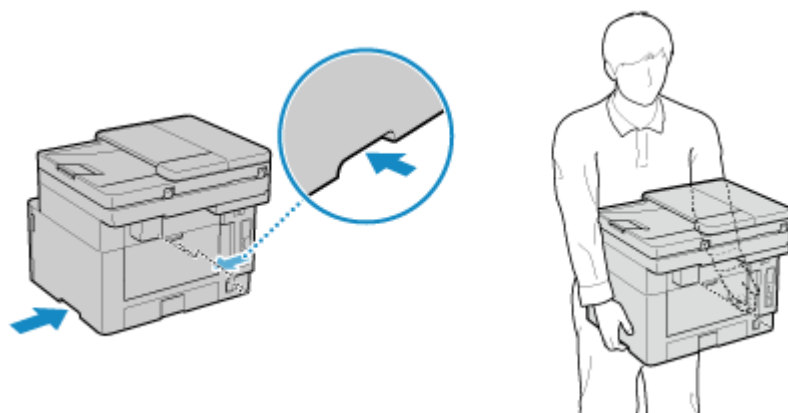

- Aparatul este greu. Pentru dimensiunile și greutatea aparatului, consultați specificațiile de bază. ► **Specificații de bază(P. 26)**
- Când echipamentul opțional Cassette Feeding Module-AH este instalat, demontați-l și montați-l separat, nu-l ridicați împreună cu aparatul.

9 Coborâți cu atenție aparatul.

Pentru procedura de instalare după mutare, consultați „Ghid de instalare”. ► **Manualele aparatului(P. 735)**

Remediarea problemelor

Remediarea problemelor	628
Blocaje de hârtie	629
Blocaje de hârtie în interiorul aparatului	631
Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie	636
Blocaje de documente în alimentator	638
Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat	639
Probleme la rezultatele imprimării	641
Apar pete sau stropi de toner	643
Apar dungii	644
Imprimarea este nesigură	646
Hârtia imprimată este albă	647
Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate	648
Textul sau imaginile sunt neclare	649
Documentele tipărite prezintă imagini duble	651
Documentele imprimate sunt estompate	652
Muchia paginii nu este imprimată	654
Fundalul este, în general, întunecat	655
Apar pete albe	656
Pe partea din spate a documentelor tipărite apar semne de murdărie	658
Documentele imprimate sunt strâmbe	659
Codul de bare imprimat nu poate fi scanat	660
Hârtie și probleme la alimentarea cu hârtie	661
Hârtia se șifonează	662
Hârtia se ondulează	663
Hârtia nu se alimentează sau se alimentează două sau mai multe coli simultan	664
Configurarea	665
Aparatul conectat prin intermediul portului WSD nu este afișat pe durata instalării driverului	666
Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless	667
Rețea	668
Nu se poate comuta la LAN wireless	669
Nu poate fi găsit serverul de imprimare la care să vă conectați.	670
Nu vă puteți conecta la o imprimantă partajată.	671
Nu se poate găsi adresa IP a aparatului	672
AirPrint nu funcționează	673

Imprimare și copiere	674
Imprimare sau copiere imposibilă	675
Nu se poate imprima (LAN wireless)	676
Nu se poate imprima (LAN cu fir)	678
Nu se poate imprima (conexiune USB)	679
Nu se poate imprima (prin serverul de imprimare)	680
Imprimarea este lentă	681
Scanare	682
Nu se pot salva datele scanate într-un computer	683
Nu se pot salva datele scanate într-un folder partajat	685
Utilizarea faxului și a telefonului	687
Nu se pot transmite faxuri	688
Nu se pot recepționa faxuri	690
Aparatul nu comută automat între telefon și fax	692
Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică	693
Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională	694
Numărul de telefon sau de fax al interlocutorului nu este afișat	695
Funcții de gestionare și setări de mediu	696
Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)	697
Schimbarea volumului sunetului de confirmare și a tonului de avertizare	698
Modificarea timpului până la intrarea în modul repaus	699
ID de departament sau cod PIN de administrator pierdut	700
Verificarea elementelor care pot fi configurate la aparat și a setărilor acestora	701
Apare un mesaj	702
Se afișează un cod de eroare	721
Dacă problema persistă	732

Remediarea problemelor

9RY0-0EF

Acest capitol descrie modul de remediere a problemelor și conține răspunsuri la întrebări frecvente.

Selectați un element de verificat din conținut sau din lista de mai jos.

Puteți face clic pe [] în partea de sus a ecranului pentru a căuta mesajul sau codul de eroare (număr de trei cifre care începe cu #) care apare pe panoul de control și pentru a verifica modul de depanare a problemelor.

■ Întrebări frecvente

- 🔍 **ID de departament sau cod PIN de administrator pierdut(P. 700)**
- 🔍 **Imprimare sau copiere imposibilă(P. 675)**
- 🔍 **Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică(P. 693)**
- 🔍 **Mesajul [Memoria este plină.] se afișează pe panoul de control și operația nu poate fi efectuată.(P. 719)**
- 🔍 **Se afișează codul de eroare „#801”(P. 726)**

■ Întrebări frecvente privind operațiile

Doresc să scanez un original.

Faceți pregătiri în funcție de destinația de salvare a datelor scanate și metoda de trimitere, apoi scanați originalul.

- 🔍 **Scanare(P. 242)**

Doresc să trimit datele scanate prin e-mail.

Puteți scana un original și trimite datele scanate prin e-mail, sub formă de fișier atașat.

- 🔍 **Scanare (trimitere prin e-mail)(P. 263)**

Doresc să redirecționez un fax primit.

Configurați setările astfel încât faxurile primite să fie redirecționate automat la un computer sau la un alt aparat de fax.

- 🔍 **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

Doresc să trimit un fax de la un computer.

Puteți trimite un document sub forma unui fax de la un computer, folosind un driver pentru fax.

- 🔍 **Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)(P. 300)**

Doresc să imprim pe un plic.

Încărcați plicul în tava universală, verificând orientarea plicului și dacă partea corectă este orientată în sus. Apoi, setați formatul și tipul de hârtie în funcție de plicul poziționat.

Apoi, utilizați driverul de imprimantă al computerului pentru a seta formatul de hârtie al documentului și formatul de hârtie de imprimat, apoi efectuați imprimarea.

- 🔍 **Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor(P. 145)**
- 🔍 **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**
- 🔍 **Imprimarea de la un computer(P. 218)**


Blocaje de hârtie

9RY0-0EH

Dacă se blochează hârtia în aparat, mesajul [Hârtie blocată.] apare pe panoul de control. Apăsați pe [Următor] și urmați instrucțiunile afișate privind modul de eliminare a blocajului de hârtie.



Pentru detalii privind eliminarea blocajelor de hârtie din diverse zone ale aparatului, citiți mai jos.

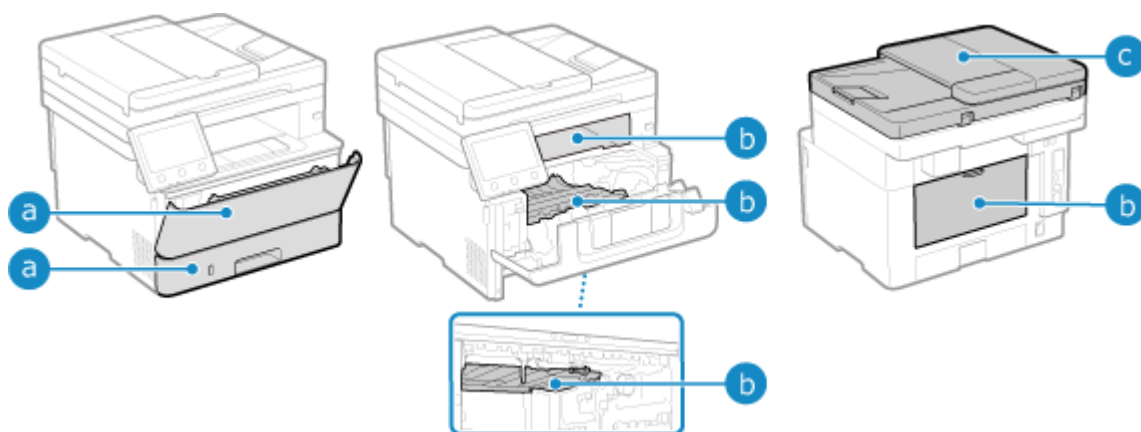

- a** Tava universală și sertar pentru hârtie
 - **Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie(P. 636)**
- b** Tavă de ieșire, în interiorul aparatului, ghidaj de transport 2 fețe și partea din spate
 - **Blocaje de hârtie în interiorul aparatului(P. 631)**
- c** Alimentator
 - **Blocaje de documente în alimentator(P. 638)**

ATENȚIE

Nu forțați scoaterea hârtiei blocate din aparat.

- Dacă scoateți forțat hârtia, vă puteți răni sau puteți deteriora componente ale aparatului. Dacă nu reușiți să scoateți hârtia, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Când toate blocajele de hârtie au fost eliminate

- Scoateți imediat mâinile din aparat și din echipamentul opțional, astfel încât îmbrăcămintea și hainele să nu fie prinse în role.

IMPORTANT

La eliminarea blocajelor de hârtie, nu opriți alimentarea.

- Oprirea aparatului poate șterge datele în curs de imprimare sau faxul în curs de recepționare.

Când hârtia se rupe

- Eliminați-o, astfel încât să nu rămână nicio bucată.

Blocaje de hârtie în interiorul aparatului

9RY0-0EJ


Eliminați hârtia blocată din locația unde s-a produs blocajul. Dacă hârtia se rupe, asigurați-vă că nu rămân bucăți în aparat.

- 🔴 Hârtia se blochează în interiorul aparatului sau în partea din spate(P. 631)
- 🔴 Hârtia se blochează la ghidajul de transport pentru 2 fețe(P. 634)


Hârtia se blochează în interiorul aparatului sau în partea din spate

Eliminați hârtia blocată în interiorul aparatului sau în partea din spate. Dacă nu puteți scoate hârtia, nu încercați să o scoateți forțat. Verificați panoul de control și scoateți hârtia blocată dintr-o altă locație.

1 Deschideți capacul frontal

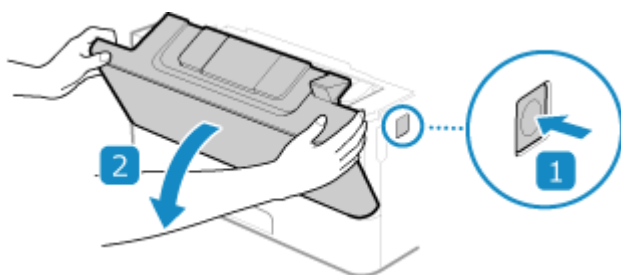


2 Scoateți cartușul de toner

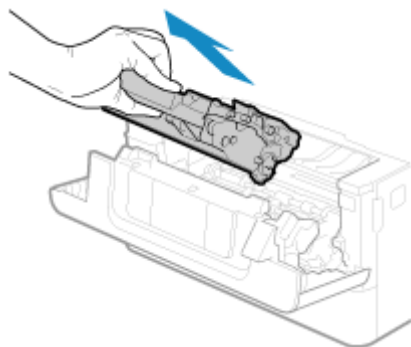


3 Îndepărtarea hârtiei blocate în interiorul aparatului

- 1 Menținând apăsat butonul verde din partea din față, ridicați ghidajul de transport

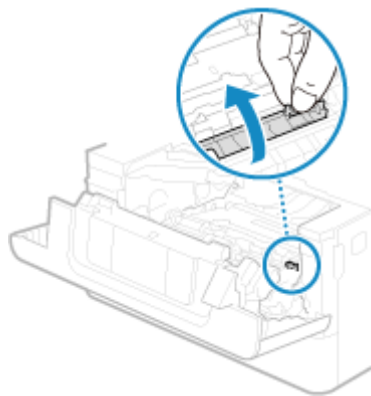


Nu eliberați ghidajul de transport înainte de a-l readuce în poziția originală, la pasul 3.

- 2** Trageți afară hârtia, cu grijă.

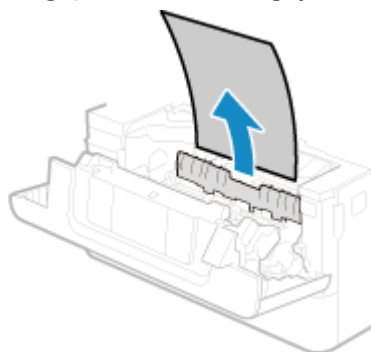


- 3** Readuceți lent ghidajul de transport în poziția originală

- 4** Menținând apăsat butonul verde din spate, ridicați ghidajul de transport

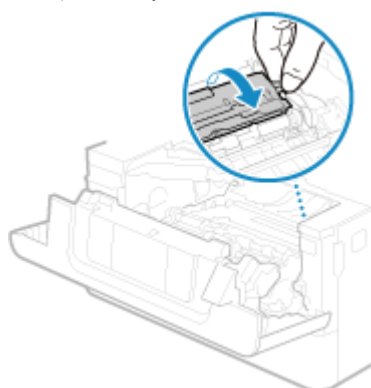

Nu eliberați ghidajul de transport înainte de a-l readuce în poziția originală, la pasul 6.


- 5** Trageți afară hârtia, cu grijă.

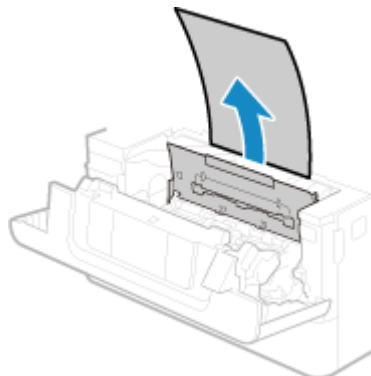


- 6** Readuceți lent ghidajul de transport în poziția originală

4 Eliminarea hârtiei blocate în partea din spate

- 1 Deschideți capacul posterior.

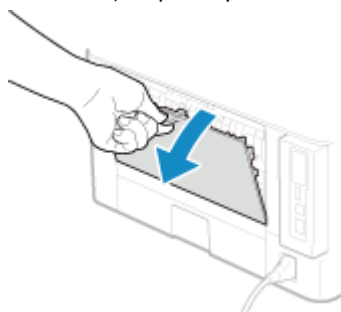


- 2 Trageți afară hârtia, cu grijă.

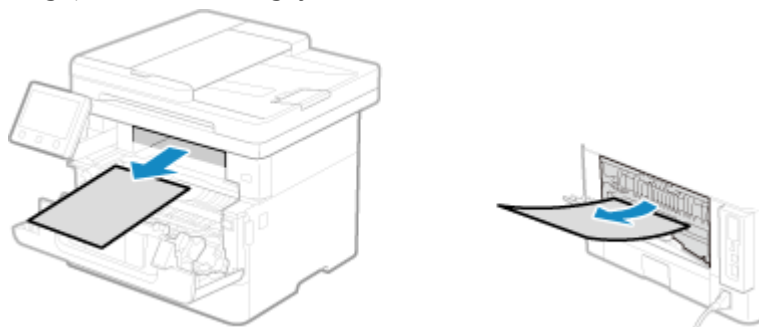

Extrageți hârtia blocată în direcția în care se întâmpină rezistența cea mai redusă.

- 3 Închideți capacul posterior.

5 Instalați cartușul de toner

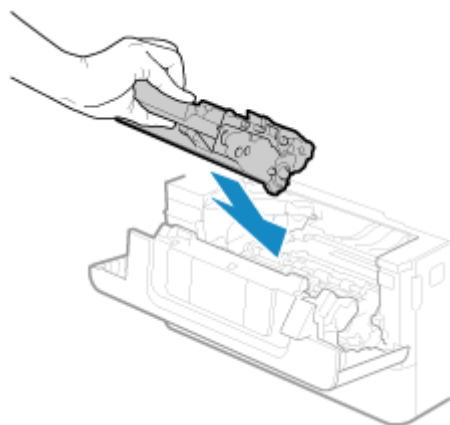

6 Închideți capacul posterior.

- Mesajul [Hârtie blocată.] dispăre și imprimarea se reia automat.
Dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.


NOTĂ

Dacă blocajele de hârtie apar în mod repetat



- Verificați starea aparatului și a hârtiei. ➤ **Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat(P. 639)**


Hârtia se blochează la ghidajul de transport pentru 2 fețe

Dacă nu puteți scoate hârtia, nu încercați să o scoateți forțat. Verificați panoul de control și scoateți hârtia blocată dintr-o altă locație.

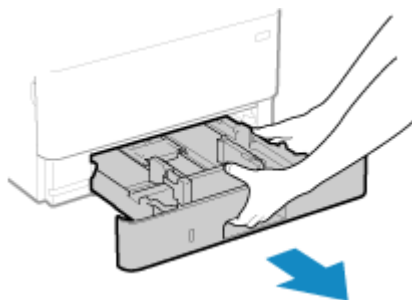1 Trageți afară sertarul pentru hârtie

Țineți întotdeauna sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. Dacă trageți sertarul afară cu o singură mână, este posibil să fie prea greu, deci poate cădea, deteriorându-se.

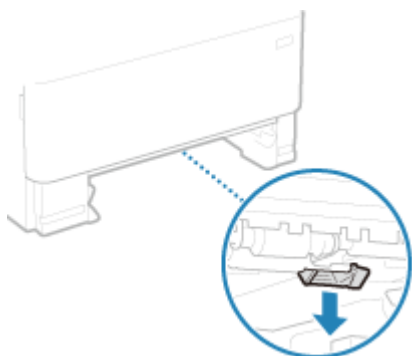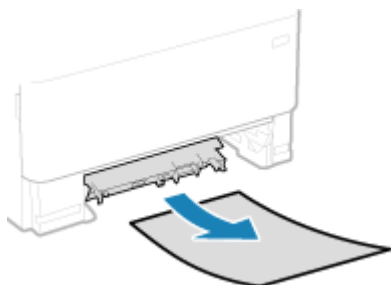2 Menținând apăsat butonul verde, coborâți ghidajul de transport pentru față-verso**3 Trageți afară hârtia, cu grijă****4 Readuceți ghidajul de transport pentru față-verso**

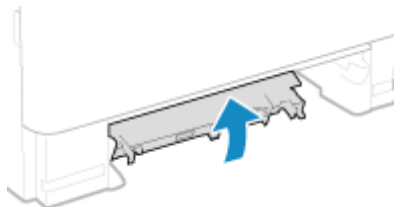

Închideți-l ferm până când auziți un declic.

5 Încărcați sertarul pentru hârtie în aparat

6 Apăsați pe [Următor] de pe panoul de control. Când apare mesajul [S-a scos toată hârtia blocată?], apăsați pe [Da].

- Mesajul [Hârtie blocată.] dispare și imprimarea se reia automat.
Dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.

NOTĂ

Dacă blocajele de hârtie apar în mod repetat

- Verificați starea aparatului și a hârtiei. ► **Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat(P. 639)**

Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie

9RY0-0EK

Eliminați hârtia blocată din locația unde s-a produs blocajul. Dacă hârtia se rupe, îndepărtați bucățile, astfel încât să nu mai rămână niciuna.

- 🔴 Blocaje de hârtie în tava universală(P. 636)
- 🔴 Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie(P. 636)


Blocaje de hârtie în tava universală

Scoateți hârtia blocată din tava universală.

Dacă nu puteți scoate hârtia, nu încercați să o scoateți forțat. Verificați panoul de control și scoateți hârtia blocată dintr-o altă locație.

1 Dacă mai este hârtie încărcată în tava universală, scoateți hârtia respectivă.

2 Trageți afară hârtia, cu grijă.

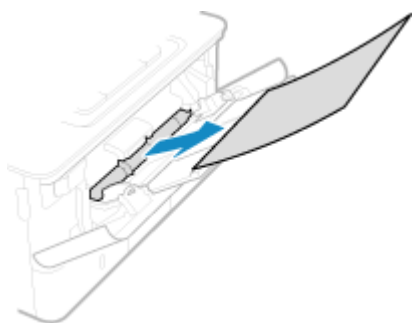

3 Apăsați pe [Următor] de pe panoul de control. Când apare mesajul [S-a scos toată hârtia blocată?], apăsați pe [Da].

- ➡ Mesajul [Hârtie blocată.] dispăre și imprimarea se reia automat.
- Dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.

■ Dacă pe ecran apare metoda de depanare pentru tava de ieșire

Scoateți hârtia blocată din tava de ieșire sau din partea din spate. 🔴 Blocaje de hârtie în interiorul aparatului(P. 631)

NOTĂ


Dacă blocajele de hârtie apar în mod repetat

- Verificați starea aparatului și a hârtiei. 🔴 Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat(P. 639)


Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Scoateți hârtia încărcată în sertarul pentru hârtie.

Dacă nu puteți scoate hârtia, nu încercați să o scoateți forțat. Verificați panoul de control și scoateți hârtia blocată dintr-o altă locație.

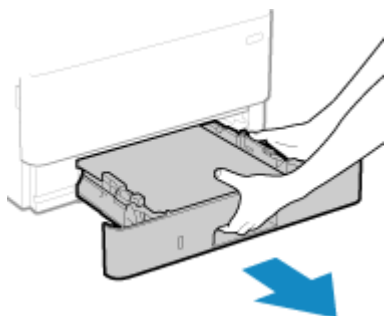1 Trageți afară sertarul pentru hârtie.

Țineți întotdeauna sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. Dacă trageți sertarul afară cu o singură mână, este posibil să fie prea greu, deci poate cădea, deteriorându-se.

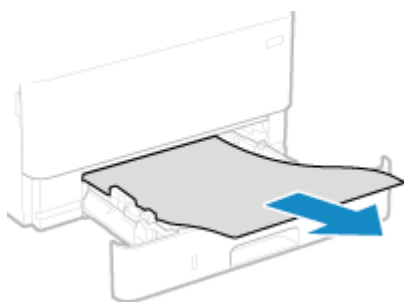2 Trageți afară hârtia, cu grijă.**3 Încărcați sertarul pentru hârtie în aparat.****4 Dacă echipamentul opțional Cassette Feeding Module-AH este instalat, scoateți hârtia și urmați pașii 1 - 3 de mai sus.****5 Apăsați pe [Următor] de pe panoul de control. Când apare mesajul [S-a scos toată hârtia blocată?], apăsați pe [Da].**

➡ Mesajul [Hârtie blocată.] dispare și imprimarea se reia automat.
Dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.

NOTĂ**Dacă blocajele de hârtie apar în mod repetat**

- Verificați starea aparatului și a hârtiei. **🔴 Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat (P. 639)**

Blocaje de documente în alimentator


9RY0-OEL

Îndepărtați originalul blocat în interior sau în partea din spate a alimentatorului. Dacă originalul se rupe, îndepărtați bucățile, astfel încât să nu mai rămână niciuna.


1 Dacă un alt original este plasat în alimentator, scoateți-l originalul respectiv.

2 Scoateți originalul blocat în interiorul alimentatorului.

1 Deschideți capacul alimentatorului.

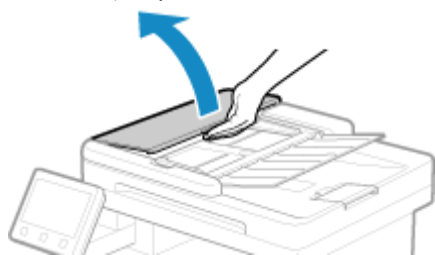

2 Trageți afară documentul original, cu grijă.

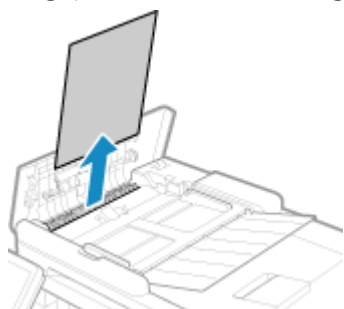

3 Închideți capacul alimentatorului.

3 Poziționați din nou originalul în alimentator.

➡ Mesajul [Hârtie blocată.] dispăre, iar dvs. puteți scana originalul.

Lucrările în care se blochează un original sunt anulate automat. Lucrarea nu se reia chiar dacă poziționați originalul din nou, deci executați din nou lucrarea.

NOTĂ

Dacă blocajele de hârtie apar în mod repetat

- Verificați starea aparatului și a originalului. ➡ **Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat(P. 639)**

Blocaje de hârtie care intervin în mod repetat

9RY0-0ER

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Există resturi de hârtie sau obiecte străine în interiorul aparatului?

Îndepărtați resturile de hârtie sau obiectele străine. ➤ **Blocaje de hârtie(P. 629)**

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.


➤ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**

➤ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**


Hârtia este corect încărcată?

- Aerisiți bine hârtia, în loturi mici, pentru a evita lipirea colilor.
- Aliniați marginile lovind ușor hârtia pe o suprafață plată, de câteva ori, înainte de a încărca hârtia. ➤ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**
- Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește linia pentru limita de încărcare sau ghidajul pentru limita de încărcare (a).

Sertar pentru hârtie

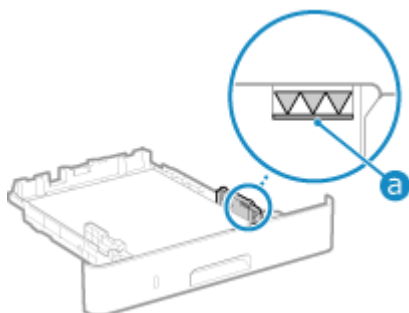


Tavă universală

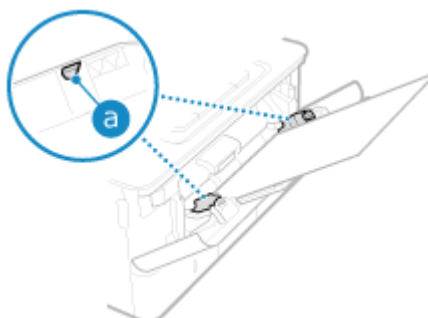


- Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate cu marcasele și nu sunt prea slăbite sau prea strânse.

Sertar pentru hârtie

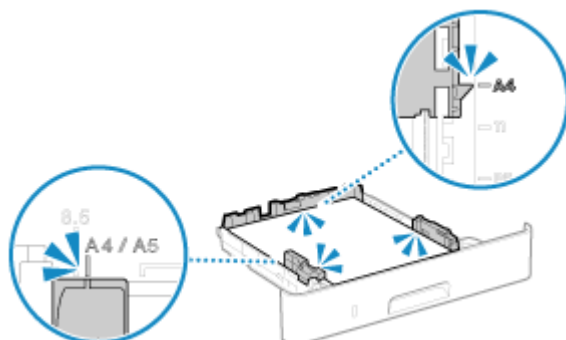

Tavă universală

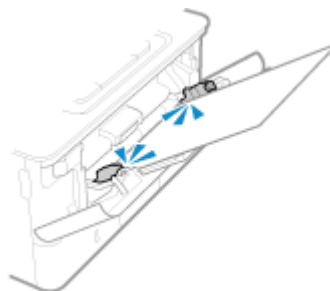

Se produc blocaje de hârtie la imprimarea pe partea din spate a hârtiei imprimate?

Aplatizați marginile hârtiei pentru a elimina complet onduleurile.

* Când imprimați pe versoul hârtiei imprimate, puteți utiliza numai hârtie imprimată cu ajutorul acestui aparat. Nu utilizați hârtie imprimată cu o altă imprimantă sau aparat multifuncțional, deoarece aceasta poate produce blocaje ale hârtiei sau poate deteriora aparatul.

Blocajele de hârtie se produc la imprimarea pe hârtie în echipamentul opțional Cassette Feeding Module-AH?

Reinstalați Cassette Feeding Module-AH. Pentru detalii privind instalarea Cassette Feeding Module-AH, consultați „Ghid de instalare”. ➤ **Manualele aparatului(P. 735)**

Probleme la rezultatele imprimării

Dacă documentele tipărite prezintă oricare dintre simptomele de mai jos, vedeți cum poate fi remediată problema în funcție de simptom.



▶ Apar pete sau stropi de toner(P. 643)



▶ Apar dungii(P. 644)



▶ Imprimarea este nesigură(P. 646)



▶ Hârtia imprimată este albă(P. 647)



▶ Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate(P. 648)




▶ Textul sau imaginile sunt neclare(P. 649)



▶ Documentele tipărite prezintă imagini duble(P. 651)



▶ Documentele imprimate sunt estompate(P. 652)

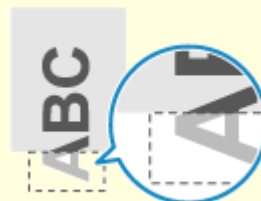


▶ Muchia paginii nu este imprimată(P. 654)



▶ Fundalul este, în general, întunecat(P. 655)



▶ Apar pete albe(P. 656)

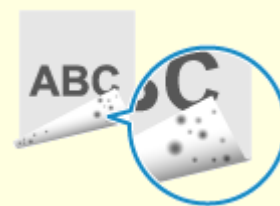

▶ Pe partea din spate a documentelor tipărite apar semne de murdărie(P. 658)



▶ Documentele imprimate sunt strâmbe(P. 659)



▶ Codul de bare imprimat nu poate fi scanat(P. 660)

Apar pete sau stropi de toner

9RY0-0EU

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei(P. 643)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea cartușului de toner(P. 643)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea mediului de utilizare a utilajului(P. 643)**
- ▶ **Pasul 4: Verificarea stării de întreținere(P. 643)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Pasul 2: Verificarea cartușului de toner

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner și înlocuiți cartușul cu toner redus.

- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

* În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 3: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu umiditate redusă?

Setarea opțiunii [Mod umiditate mică] la [Mod 1] poate remedia problema. Dacă această opțiune nu are efect, selectați [Mod 2].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Mod umiditate mică] > [Mod 1] sau [Mod 2]

* Activarea acestei setări poate reduce densitatea sau crea decolorări într-un mediu umed.

Pasul 4: Verificarea stării de întreținere

Ați curățat ansamblul de fixare?

Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare.

- ▶ **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

Apar dungi

9RY0-0EW

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei(P. 644)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea suprafeței de scanare(P. 644)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea cartușului de toner(P. 644)**
- ▶ **Pasul 4: Verificarea mediului de utilizare a utilajului(P. 644)**
- ▶ **Pasul 5: Verificarea stării de întreținere(P. 645)**
- ▶ **Pasul 6: Verificarea dungilor la marginile hârtiei(P. 645)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Pasul 2: Verificarea suprafeței de scanare

Suprafața de scanare este murdară?

Curățați suprafața de scanare sau partea din spate a alimentatorului, dacă este murdară.

- ▶ **Curățarea suprafeței de scanare(P. 602)**
- ▶ **Curățarea alimentatorului(P. 603)**

Pasul 3: Verificarea cartușului de toner

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți cartușul cu toner redus.

- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

* În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 4: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.

[Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere] ▶ [Control condens] ▶ [Pornit]

* În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.

* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea Oră de oprire automată este dezactivată.

Aparatul este instalat într-o locație expusă la vânt puternic, de exemplu, de la o instalație de aer condiționat?

În caz afirmativ, reglați direcția aerului și volumul instalației de aer condiționat.

Dacă aceasta nu are efect, setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la [Prioritate față de tipărit] poate contribui la îmbunătățirea problemei.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Setări alimentare hârtie] ► [Comutare metodă alimentare hârtie] ► [Prioritate față de tipărit]

* Când selectați [Prioritate față de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.

Pasul 5: Verificarea stării de întreținere

Ați curățat ansamblul de fixare?

Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare.

► **Curățarea unității de fixare (P. 606)**

Pasul 6: Verificarea dungilor la marginile hârtiei

Apar dungii la marginile hârtiei?

Setarea opțiunii [Red. încrețituri (um.)/dungii] la [Pornit] poate rezolva problema.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Red. încrețituri (um.)/dungii] ► [Pornit]

* Specificarea opțiunii [Pornit] reduce viteza de imprimare.

Imprimarea este nesigură

9RY0-0EX

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei(P. 646)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea cartușului de toner(P. 646)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea mediului de utilizare a utilajului(P. 646)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Pasul 2: Verificarea cartușului de toner

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți cartușul cu toner redus.

- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

* În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 3: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.

[Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere] ▶ [Control condens] ▶ [Pornit]

* În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.

* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea Oră de oprire automată este dezactivată.

Aparatul este instalat într-o locație expusă la vânt puternic, de exemplu, de la o instalație de aer condiționat?

În caz afirmativ, reglați direcția aerului și volumul instalației de aer condiționat.

Dacă aceasta nu are efect, setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la [Prioritate față de tipărit] poate contribui la îmbunătățirea problemei.

[Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Setări funcții] ▶ [Comune] ▶ [Setări alimentare hârtie] ▶ [Comutare metodă alimentare hârtie] ▶ [Prioritate față de tipărit]

* Când selectați [Prioritate față de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.

Hârtia imprimată este albă

9RY0-0EY

Depanați verificând următorii pași:

➤ **Pasul 1: Verificarea originalului (numai la copiere)(P. 647)**

➤ **Pasul 2: Verificarea stării aparatului(P. 647)**

Pasul 1: Verificarea originalului (numai la copiere)

Originalul este corect amplasat?

Poziționați corect originalul, cu atenție la orientarea feței care va fi scanată.

Când (originalul) este amplasat pe suprafața de scanare

Poziționați originalul cu fața care va fi scanată orientată în jos. ➤ **Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare(P. 133)**



Când originalele sunt amplasate în alimentator

Poziționați originalul cu fața care va fi scanată orientată în sus. ➤ **Așezarea documentelor originale în alimentator(P. 134)**



Pasul 2: Verificarea stării aparatului

S-a efectuat eliminarea condensului?

Verificați panoul de control și așteptați finalizarea eliminării condensului.

Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate

9RY0-0F0

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

- Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
 - ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
 - ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**
- Setați corect formatul și tipul de hârtie, în funcție de hârtia încărcată. ▶ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

Imprimați pe muchia colii de hârtie, fără margini?

Acest simptom poate interveni când marginea este setată la zero în driverul de imprimantă. Pentru a imprima cu acest aparat, este necesară o margine de 5 mm (10 mm în partea de sus și de jos a unui plic).

În ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă, configurați următoarea setare pentru a furniza o margine.

Fila [Finishing] ▶ [Advanced Settings] ▶ [Expand Print Region and Print] ▶ [Off]

Ați curățat ansamblul de fixare?

Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare.

- ▶ **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

Textul sau imaginile sunt neclare

9RY0-0F1

Depanați verificând următorii pași:

► **Pasul 1: Verificarea hârtiei**(P. 649)

► **Pasul 2: Verificarea mediului de utilizare a utilajului**(P. 649)

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

► **Hârtie utilizabilă**(P. 20)

► **Încărcarea hârtiei**(P. 136)

Hârtia este pătată în funcție de tipul de hârtie sau de mediul de utilizare?

Setarea opțiunii [Corectare imagine estompată] la [Mod 1] poate remedia problema. Dacă aceasta nu are efect, încercați să specificați succesiv [Mod 2], [Mod 3] și apoi [Mod 4].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Corectare imagine estompată] ► selectați modul

* Activarea acestei setări poate diminua densitatea de imprimare sau încetini imprimarea. De asemenea, contururile vor deveni mai puțin distincte sau ceva mai grosiere.

Hârtia este pătată la copiere în funcție de tipul de hârtie sau de mediul de utilizare?

Setarea opțiunii [Cor. imag. estompată pt. cop.] la [Mod 1] poate remedia problema. Dacă aceasta nu are efect, încercați să selectați [Mod 2] și apoi [Mod 3].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Cor. imag. estompată pt. cop.] ► selectați modul

* Când această setare este activată, densitatea de imprimare se poate reduce.

Pasul 2: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Întreținere] ► [Control condens] ► [Pornit]

* În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.

* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea de oprire automată este dezactivată.

Utilizați aparatul într-un mediu cu umiditate redusă?

Setarea opțiunii [Mod umiditate mică] la [Mod 1] poate remedia problema. Dacă această opțiune nu are efect, specificați [Mod 2].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Mod umiditate mică] ► [Mod 1] sau [Mod 2]

* Setarea acestei opțiuni la [Pornit] poate reduce densitatea sau crea decolorări într-un mediu umed.

Documentele tipărite prezintă imagini duble

9RY0-0F2

Depanați verificând următorii pași:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei și a cartușului de toner(P. 651)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea apariției imaginilor duble(P. 651)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea stării de întreținere a aparatului(P. 651)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei și a cartușului de toner

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Este posibil ca unele componente din interiorul cartușului de toner să fi suferit deteriorări. În cazul apariției acestui simptom, se recomandă înlocuirea cartușului de toner indiferent de cantitatea de toner rămasă sau de mesajele afișate. ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Pasul 2: Verificarea apariției imaginilor duble

Imagini duble apar în aceeași pagină?

Setarea opțiunii [Mod umiditate mare] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Mod umiditate mare] ▶ [Pornit]

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate genera variații ale densității de imprimare în mediile cu umiditate redusă.

Imaginile duble apar în porțiuni neimprimare?

Dacă imprimați pe hârtie de dimensiuni mici, apoi continuați imprimarea pe o hârtie de dimensiuni mai mari, imaginile duble pot apărea în secțiunile neimprimare ale hârtiei. În cadrul acestui eveniment, setarea opțiunii [Reducere dublare imagini 1] la [Pornit] poate îmbunătăți rezultatele imprimării.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Reducere dublare imagini 1] ▶ [Pornit]

* Când selectați [Pornit], viteza de imprimare poate crește.

Pasul 3: Verificarea stării de întreținere a aparatului

Ați curățat ansamblul de fixare?

Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare.

- ▶ **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

Documentele imprimate sunt estompate

9RY0-0F3

Depanați verificând următorii pași:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei și a cartușului de toner (P. 652)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea mediului de utilizare a utilajului (P. 652)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei și a cartușului de toner

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

- Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
 - ▶ **Hârtie utilizabilă (P. 20)**
 - ▶ **Încărcarea hârtiei (P. 136)**
- Setati corect formatul și tipul de hârtie, în funcție de hârtia încărcată. ▶ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei (P. 151)**

Imprimarea este ștearsă atunci când se imprimă plicuri?

La imprimarea pe plicuri cu o suprafață rugoasă, setarea opțiunii [Mod plic suprafață aspră] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Procesare specială hârtie] ▶ [Mod plic suprafață aspră] ▶ [Pornit]

- * Această setare este disponibilă numai atunci când tipul de hârtie este setat la [Mod plic suprafață aspră].
- * Specificarea opțiunii [Pornit] reduce viteza de imprimare.
- * Specificarea opțiunii [Pornit] dezactivează setarea [Paper Curl Correction] (Corecție ondulare hârtie).

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Este posibil ca unele componente din interiorul cartușului de toner să fi suferit deteriorări. În cazul apariției acestui simptom, se recomandă înlocuirea cartușului de toner indiferent de cantitatea de toner rămasă sau de mesajele afișate. ▶ **Înlocuirea cartușului de toner (P. 608)**

- * În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 2: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.

[Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Întreținere] ▶ [Control condens] ▶ [Pornit]

- * În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.
- * Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea de oprire automată este dezactivată.

Aparatul este instalat într-o locație expusă la vânt puternic, de exemplu, de la o instalație de aer condiționat?

În caz afirmativ, reglați direcția aerului și volumul instalației de aer condiționat.

Dacă aceasta nu are efect, setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la [Prioritate față de tipărit] poate contribui la îmbunătățirea problemei.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Setări funcții] ► [Comune] ► [Setări alimentare hârtie] ► [Comutare metodă alimentare hârtie] ► [Prioritate față de tipărit]

* Când selectați [Prioritate față de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.

Muchia paginii nu este imprimată

9RY0-0F4

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**

▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Ghidajele pentru hârtie sunt corect aliniat cu hârtia?

Ghidajele pentru hârtie care sunt alinate prea lejer sau prea strâns pot determina neimprimarea unei părți a paginii. Verificați ghidajele pentru hârtie și aliniați-le la înălțimea hârtiei. ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Imprimați pe muchia colii de hârtie, fără margini?

Acest simptom poate interveni când marginea este setată la zero în driverul de imprimantă. Pentru a imprima cu acest aparat, este necesară o margine de 5 mm (10 mm în partea de sus și de jos a unui plic).

În ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă, configurați următoarea setare pentru a furniza o margine.

Fila [Finishing] ▶ [Advanced Settings] ▶ [Expand Print Region and Print] ▶ [Off]

Fundalul este, în general, întunecat

9RY0-0F5

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

În general, porțiunile albe sunt întunecate când se copiază?

Reglarea densității fundalului poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Copiere] ► [Densitate] ► [Reglare densitate fundal] ► [Reglare (Manual)] ► reglați densitatea fundalului.

* În funcție de culoarea originalului, este posibil ca și alte părți să fie afectate, nu numai fundalul.

Utilizați aparatul într-un mediu corespunzător?

- Reinstalați aparatul într-un mediu corespunzător.
 - **Mutarea aparatului(P. 624)**
- Păstrați cartușul de toner într-o locație adecvată și încercați să imprimați din nou, după 2-3 ore. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.
 - **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Apar pete albe

9RY0-0F6

Depanați verificând următorii pași:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea hârtiei(P. 656)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea cartușului de toner(P. 656)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea apariției petelor albe(P. 656)**
- ▶ **Pasul 4: Verificarea mediului de utilizare a utilajului(P. 656)**

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Utilizați hârtie care a absorbit umiditate?

Consultați măsurile de precauție și înlocuiți hârtia cu hârtie uscată.

- ▶ **Precauții la manipularea hârtiei(P. 24)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Pasul 2: Verificarea cartușului de toner

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți cartușul cu toner redus.

- ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
- ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

* În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 3: Verificarea apariției petelor albe

Caracterele întunecate și liniile sunt goale la interior?

Setarea opțiunii [Mod umiditate mare] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ▶ [Meniu] ▶ [Reglare/Întreținere] ▶ [Reglare calitate imagine] ▶ [Procesare specială] ▶ [Mod umiditate mare] ▶ [Pornit]

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate genera variații ale densității de imprimare în mediile cu umiditate redusă.

Pasul 4: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Întreținere] ► [Control condens] ► [Pornit]

* În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.

* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea de oprire automată este dezactivată.

Utilizați aparatul într-un mediu umed?

Setarea opțiunii [Mod umiditate mare] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Mod umiditate mare] ► [Pornit]

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate genera variații ale densității de imprimare în mediile cu umiditate redusă.

Pe partea din spate a documentelor tipărite apar semne de murdărie

9RY0-0F7

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

Utilizați hârtie mai mică decât formatul datelor de imprimare?

Înlocuiți cu hârtie de același format cu datele de imprimare. ➤ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Apar pete când imprimați fotografii sau alte imagini cu semiton pe hârtie grea, de mici dimensiuni?

Setarea opțiunii [Red. exfol.tnr. din hârt.mică grea] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ➤ [Meniu] ➤ [Reglare/Întreținere] ➤ [Reglare calitate imagine] ➤ [Procesare specială] ➤ [Procesare specială hârtie] ➤ [Red. exfol.tnr. din hârt.mică grea] ➤ [Pornit]

* Specificarea opțiunii [Pornit] poate reduce viteza de imprimare.

Ați curățat ansamblul de fixare?

Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare.


➤ **Curățarea unității de fixare(P. 606)**

Documentele imprimate sunt strâmbe


9RY0-0F8

Acest simptom poate interveni când ghidajele de hârtie sunt aliniate, dar sunt prea îndepărtate sau prea apropiate. Verificați ghidajele pentru hârtie și aliniați-le la înălțimea hârtiei. ➤ **Încărcarea hârtiei (P. 136)**

Sertar pentru hârtie

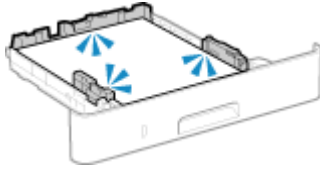

Tavă universală

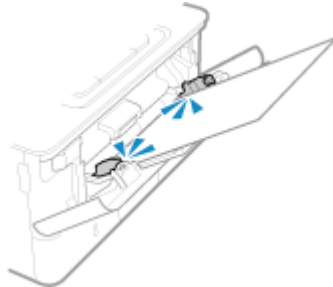

Codul de bare imprimat nu poate fi scanat

9RY0-0F9

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

Utilizați un cod de bare foarte mic sau cu linii groase?

- Măriți codul de bare.
- Dacă liniile codului de bare sunt perpendiculare pe direcția fluxului de ieșire, rotiți imaginea cu 90° pentru ca liniile să fie paralele.

Încercați să utilizați modul de reglare a barei

Setarea opțiunii [Barcode Adjustment Mode] la [Mode 1] din driverul de imprimantă poate remedia problema. Dacă aceasta nu are efect, încercați să selectați succesiv [Mode 2] și apoi [Mode 3].

- Specificați setările de mai jos în ecranul [Preferințe de imprimare] al driverului de imprimantă.

Fila [Finishing] ► [Advanced Settings] ► [Barcode Adjustment Mode] ► selectați modul

* Când această setare este activată, densitatea de imprimare se poate reduce.

- Dacă setarea opțiunii [Barcode Adjustment Mode] la [Mode 3] nu funcționează, modificarea opțiunii [Densitate imprimantă] poate remedia problema. ► **Reglarea densității de imprimare (P. 621)**

Hârtie și probleme la alimentarea cu hârtie

9RY0-0FA

Consultați modul de depanare a problemei în funcție de simptom.

- ▶ Hârtia se șifonează(P. 662)
- ▶ Hârtia se ondulează(P. 663)
- ▶ Hârtia nu se alimentează sau se alimentează două sau mai multe coli simultan(P. 664)


Hârtia se șifonează

9RY0-0FC


Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Hârtia este corect încărcată?

- Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește linia pentru limita de încărcare sau ghidajul pentru limita de încărcare (a).

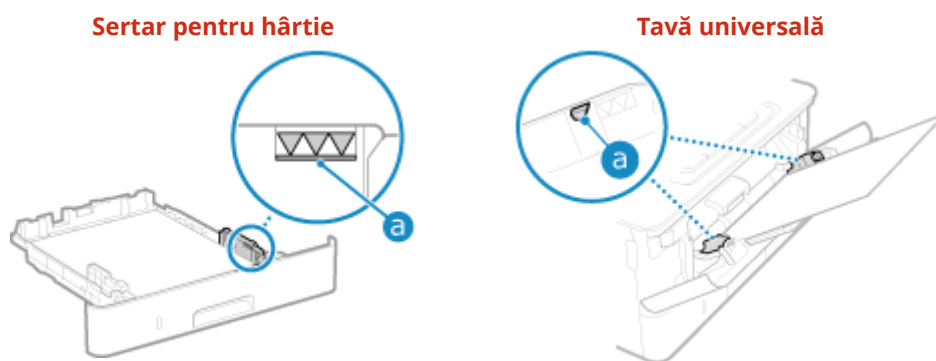

- Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate cu marcasele și nu sunt prea slăbite sau prea strânse.

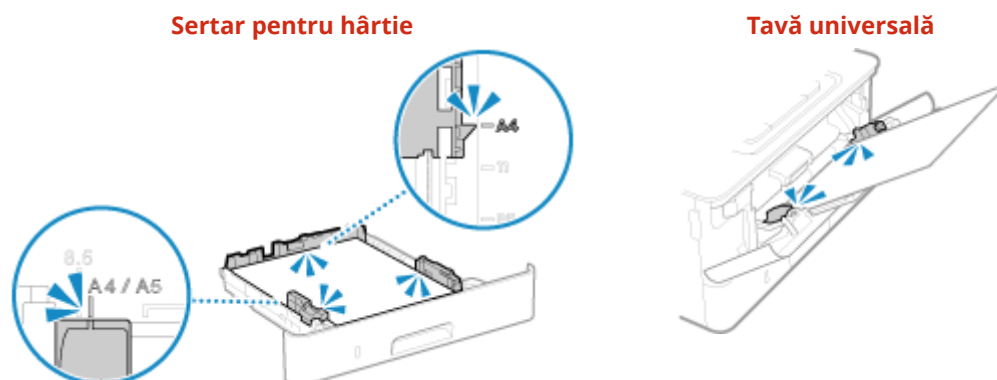

Utilizați hârtie care a absorbit umiditate?

Consultați măsurile de precauție și înlocuiți hârtia cu hârtie uscată.

- ⚠️ **Precauții la manipularea hârtiei (P. 24)**
- ⚠️ **Încărcarea hârtiei (P. 136)**

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ⚠️ **Hârtie utilizabilă (P. 20)**
- ⚠️ **Încărcarea hârtiei (P. 136)**

Această situație se manifestă la imprimarea pe hârtie simplă sau pe hârtie subțire?

Setarea opțiunii [Corecție încrețitură hârtie] la [Pornit] poate remedia problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Reglare/Întreținere] ► [Reglare calitate imagine] ► [Procesare specială] ► [Procesare specială hârtie] ► [Corecție încrețitură hârtie] ► [Pornit]

Specificarea opțiunii [Pornit] poate duce la documente imprimate șters sau la reducerea vitezei de imprimare.

Hârtia se ondulează

9RY0-0FE

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

- Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
 - **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
 - **Încărcarea hârtiei(P. 136)**
- Setați corect formatul și tipul de hârtie, în funcție de hârtia încărcată. ➤ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**
- Setarea opțiunii [Corecție ondulație hârtie] la valoarea [Pornit] poate ameliora problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ➤ [Meniu] ➤ [Reglare/Întreținere] ➤ [Reglare calitate imagine] ➤ [Procesare specială] ➤ [Procesare specială hârtie] ➤ [Corecție ondulație hârtie] ➤ [Pornit]

* Când selectați [Pornit], aceasta poate avea ca rezultat documente tipărite decolorate și viteze de imprimare mai reduse.

- Setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la valoarea [Prioritate față de tipărit] poate ameliora problema.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ➤ [Meniu] ➤ [Setări funcții] ➤ [Comune] ➤ [Setări alimentare hârtie] ➤ [Comutare metodă alimentare hârtie] ➤ [Prioritate față de tipărit]

* Când selectați [Prioritate față de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.

- Încărcați hârtia cu fața care se va imprima (fața și spatele hârtiei) inversată.
 - * În rare cazuri, simptomul se poate înrăutăți în funcție de hârtia utilizată. În acest caz, imprimați pe fața originală a hârtiei.

Utilizați hârtie care a absorbit umiditate?

Încercați următoarele, în ordinea de jos:

- Consultați măsurile de precauție și înlocuiți hârtia cu hârtie uscată.
 - **Precauții la manipularea hârtiei(P. 24)**
 - **Încărcarea hârtiei(P. 136)**
- Modificați setarea tipului de hârtie la o hârtie mai subțire. ➤ **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

Hârtia nu se alimentează sau se alimentează două sau mai multe coli simultan

9RY0-OFF

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Utilizați o hârtie corespunzătoare?

Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.

- ▶ **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Hârtia este corect încărcată?

- Aerisiți bine hârtia, în loturi mici, pentru a evita lipirea colilor.
- Aliniați marginile lovind ușor hârtia pe o suprafață plată, de câteva ori, înainte de a încărca hârtia. ▶
Încărcarea hârtiei(P. 136)
- Nu încărcați laolaltă hârtie de formate sau tipuri diferite.

Configurarea

9RY0-0FH

Aceasta este o listă de probleme care pot apărea la configurarea aparatului. Consultați modul de depanare a problemei în funcție de simptom.

■ Probleme la instalarea driverului

- ▶ **Aparatul conectat prin intermediul portului WSD nu este afișat pe durata instalării driverului(P. 666)**

■ Probleme la conexiunea LAN wireless și LAN cu fir

Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless

Verificați dacă aparatul se poate conecta la rețea.

- ▶ **Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless(P. 667)**

Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN cu fir

Este posibil ca setarea adresei IP să nu fie corectă. Setati din nou adresa IP.

- ▶ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**

- ▶ **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

Nu este posibilă conectarea simultană la rețeaua LAN wireless și la rețeaua LAN cu fir

Nu este posibilă conectarea simultană a aparatului la o rețea LAN wireless, respectiv LAN cu fir. Este posibilă conectarea simultană la USB și LAN wireless, respectiv la USB și LAN cu fir.

■ Probleme ale conexiunii USB

Comunicația dintre computer și aparat nu este posibilă

Încercați următoarele:

- Înlocuiți cablul USB. În cazul în care cablul USB este lung, înlocuiți-l cu un cablu scurt.
- Dacă utilizați un hub USB, conectați aparatul direct la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Aparatul conectat prin intermediul portului WSD nu este afișat pe durata instalării driverului

9RY0-0FJ

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Verificați setările aparatului.

Configurați setările de mai jos, dacă nu au fost configurate. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Setări pentru imprimarea WSD și descoperirea cu difuzare multiplă

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [WSD Settings] ► [Edit] ► bifați casetele de selectare [Use WSD Printing] și [Use Multicast Discovery] ► [OK] ► reporniți aparatul.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ➤[Setări WSD](P. 497)

Selectarea limbajului de descriere a paginii

Selectați limbajul de descriere a paginii (PDL) pentru driverul instalat.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Printer Settings] ► [PDL Selection (Plug and Play)] ► [Edit] ► selectați PDL în [Network] ► [OK] ► reporniți aparatul.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➤[Rețea](P. 541)

Verificați setările sistemului de operare în rețea.

Configurați setările de mai jos, dacă nu au fost configurate.

În Windows, faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Rețea și internet] ► [Stare] ► [Schimbarea proprietăților conexiunilor] ► [Profil de rețea] ► [Privat]

Verificați dacă driverul este instalat.

Utilizați procedura următoare pentru a verifica dacă driverul aparatului este afișat.

În Windows, faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere] ► verificați dacă driverul este afișat.

Dacă driverul este afișat, va fi instalat. În acest caz, dezinstalați driverul și reinstalați-l. Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless

9RY0-0FK

Remediați problema verificând starea computerului, a routerului LAN wireless (punct de acces) și a aparatului, folosind pașii de mai jos.

► **Pasul 1: Verificarea stării computerului și a routerului LAN wireless(P. 667)**

► **Pasul 2: Verificarea stării aparatului și a routerului LAN wireless(P. 667)**

► **Pasul 3: Reconnectarea la o rețea LAN wireless(P. 667)**

Pasul 1: Verificarea stării computerului și a routerului LAN wireless

Ați configurat setările computerului și ale routerului LAN wireless?

Configurați setările necesare, dacă nu au fost configurate.

Cablurile de alimentare și cablul Ethernet sunt corect conectate?

Dacă există cabluri incorect conectate sau deconectate, conectați-le corect.

Alimentarea electrică a routerului LAN wireless este activată?

Dacă nu se poate stabili o conexiune, deși alimentarea electrică este cuplată, decuplați alimentarea electrică a routerului și a computerului și cuplați-o din nou.

Pasul 2: Verificarea stării aparatului și a routerului LAN wireless

Aparatul este alimentat electric?

Dacă alimentarea electrică este cuplată, decuplați-o și recuplați-o.

Locația este adecvată?

- Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
- Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, un telefon fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.



Pasul 3: Reconnectarea la o rețea LAN wireless

Conectați-vă la rețeaua LAN wireless folosind tipul de conexiune în funcție de routerul LAN wireless. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Rețea

9RY0-0FL

Aceasta este o listă de probleme care pot apărea în rețea. Consultați modul de depanare a problemei în funcție de simptom.

- ▶ **Nu se poate comuta la LAN wireless(P. 669)**
- ▶ **Nu poate fi găsit serverul de imprimare la care să vă conectați.(P. 670)**
- ▶ **Nu vă puteți conecta la o imprimantă partajată.(P. 671)**
- ▶ **Nu se poate găsi adresa IP a aparatului(P. 672)**
- ▶ **AirPrint nu funcționează(P. 673)**

Nu se poate comuta la LAN wireless

9RY0-0FR

Utilizați setările de rețea pentru a comuta de la conexiunea LAN cu fir la conexiunea LAN wireless.

1 În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. ➤ Ecranul [Pornire] (P. 116)

2 Apăsați pe [Preferințe] ➤ [Rețea] ➤ [Select. reț. cablată/fără fir].

Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ➤ ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem (P. 7)

3 Apăsați pe [Rețea fără fir].

➡ Apare mesajul [Setări configurate.].

4 Conectați aparatul la rețeaua LAN wireless. ➤ Conectarea la o rețea LAN wireless (P. 57)

5 Instalați driverul pe computerul care va utiliza aparatul.

Când comutați aparatul de la conexiunea LAN cu fir la conexiunea LAN wireless, toate driverele instalate trebuie dezinstalate și apoi reinstalate.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Nu poate fi găsit serverul de imprimare la care să vă conectați.

9RY0-0FS

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Serverul de imprimare și computerul sunt conectate corect?

- Verificați setările de rețea ale serverului de imprimare și ale computerului și asigurați-vă că sunt conectate corect.
- Dacă acestea sunt conectate prin intermediul unui cablu Ethernet, asigurați-vă că acest cablu este corect conectat.

Serverul de imprimare este pornit?

Porniți serverul de imprimare, dacă nu a fost pornit.

Există restricții la conectarea la serverul de imprimare?

Consultați-vă cu administratorul serverului de imprimare și cereți permisiunea, după caz.

Descoperirea rețelei este activată? (Windows)

Activați descoperirea rețelei, dacă nu este activată. ➤ **Activarea descoperirii în rețea(P. 742)**

Nu vă puteți conecta la o imprimantă partajată.

9RY0-0FU

Verificați dacă o imprimantă partajată este afișată la computerul din rețea. ► **Afișarea unei imprimante partajate în serverul de imprimare(P. 742)**

Dacă nu este afișată, contactați administratorul rețelei sau al serverului de imprimare.

Nu se poate găsi adresa IP a aparatului

9RY0-0FW

Vizualizați adresa IP folosind următoarea procedură:

Vizualizarea adresei IPv4

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Monitor de stare] ► [Informații rețea] ► [IPv4] ► vizualizați setarea.

Vizualizarea adresei IPv6

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Monitor de stare] ► [Informații rețea] ► [IPv6] ► vizualizați setarea.

NOTĂ

Dacă adresa IP este afișată sub forma „0.0.0.0”

- O adresă IP adecvată nu este setată. Setați din nou adresa IP.
 - **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
 - **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

AirPrint nu funcționează

9RY0-0FX

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Aparatul este alimentat electric?

Dacă aparatul este pornit, reporniți aparatul și încercați din nou AirPrint. ➤ **Repornirea aparatului(P. 109)**

Apare un mesaj de eroare la panoul de control?

Urmați instrucțiunile mesajul de eroare de pe ecran pentru a remedia problema. ➤ **Apare un mesaj(P. 702)**

Când utilizați un sistem Mac, acesta este corect conectat la aparat?

Conectați sistemul Mac la rețea în aceeași rețea LAN cu aparatul. ➤ **Configurarea rețelei(P. 53)**

La conectarea prin USB, conectați direct sistemul Mac la portul USB pentru conexiunea computerului, aflat în partea din spate a aparatului, cu un cablu USB. ➤ **Partea din spate(P. 13)**

Vi se solicită să introduceți ID-ul și codul PIN de departament pentru a imprima de la un computer? (Când se utilizează gestionarea ID-urilor de departament la aparat)

Dacă vi se solicită să introduceți un ID de departament și un cod PIN pentru a imprima de la un computer, aparatul blochează imprimarea de la un ID de departament necunoscut, deci AirPrint nu poate fi utilizat. Pentru a activa utilizarea AirPrint, anulați blocarea imprimării atunci când ID-ul de departament nu este cunoscut. ➤

Activarea gestionării ID-urilor de departamente(P. 372)

Funcțiile utilizabile cu AirPrint au fost restricționate?

Dacă protocolul (IPP sau Network Link Scan) destinat utilizării cu AirPrint a fost dezactivat pentru restricționarea funcțiilor, anulați această restricție pentru a permite utilizarea AirPrint. ➤ **Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint(P. 347)**

Funcția Bonjour a fost activată pe dispozitivul dvs. Apple?

Activați Bonjour, dacă nu este activată. Pentru detalii, consultați manualul dispozitivului dvs. Apple.

Imprimare și copiere

9RY0-0FY

Aceasta este o listă de probleme care pot apărea la imprimare și copiere. Consultați modul de depanare a problemei în funcție de simptom.

🔴 **Imprimare sau copiere imposibilă(P. 675)**

🔴 **Imprimarea este lentă(P. 681)**

■ Probleme la rezultatele imprimării

Dacă rezultatele de imprimare sau de copiere nu sunt cele preconizate, consultați următoarele:

🔴 **Probleme la rezultatele imprimării(P. 641)**

■ Întrebări frecvente privind operațiile

Doresc să imprim pe un plic.

Poziționați plicul în tava universală, ținând cont de orientare și de fața plicului.

Apoi, setați formatul și tipul de hârtie în funcție de plicul poziționat.

Apoi, utilizați driverul de imprimare al computerului pentru a seta formatul de hârtie al documentului și formatul de hârtie de imprimat, apoi efectuați imprimarea.

🔴 **Pregătiri și orientare pentru încărcarea plicurilor(P. 145)**

🔴 **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

🔴 **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

Imprimare sau copiere imposibilă

9RY0-0H0

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

S-a produs o eroare?

Verificați starea și jurnalul prelucrării de imprimare sau de copiere și, dacă este afișat un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), determinați modul de depanare a problemei pe baza codului de eroare.

- ▶ **Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)**
- ▶ **Verificarea stării copiei și a jurnalului(P. 339)**
- ▶ **Se afișează un cod de eroare(P. 721)**

Puteți imprima o pagină de test?

Dacă puteți imprima o pagină de test, verificați dacă setările de imprimare ale aplicației sunt corecte.

- ▶ **Imprimarea unei pagini de test(P. 748)**

Verificați starea și setările rețelei.

Verificați elementele necesare în conformitate cu mediul de utilizare.

- ▶ **Nu se poate imprima (LAN wireless)(P. 676)**
- ▶ **Nu se poate imprima (LAN cu fir)(P. 678)**
- ▶ **Nu se poate imprima (conexiune USB)(P. 679)**
- ▶ **Nu se poate imprima (prin serverul de imprimare)(P. 680)**

Nu se poate imprima (LAN wireless)

9RY0-0H1

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Verificați starea conexiunii LAN wireless.

Verificați starea conexiunii aparatului și luați măsuri în funcție de stare. ► **Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless(P. 94)**

Dacă aparatul nu este conectat la rețeaua LAN wireless

Verificați starea computerului și a routerului LAN wireless (punct de acces) și starea aparatului și reconectați-lă la rețeaua LAN wireless. ► **Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless(P. 667)**

Dacă conexiunea este de calitate slabă

Modificați următoarele setări la routerul LAN wireless și încercați să imprimați:

- Schimbați canalul routerului LAN wireless. Dacă există mai multe routere LAN wireless, separați canalele prin cinci sau mai multe canale.
- Măriți debitul wireless al routerului LAN wireless, dacă este posibil.

Aparatul și computerul sunt conectate la același router LAN wireless?

- Când utilizați un computer conectat la o rețea LAN wireless, verificați dacă SSID-ul (identificatorul routerului LAN wireless) al aparatului corespunde cu cel al computerului.

► **Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless(P. 94)**

► **Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului(P. 745)**

- Dacă SSID-ul aparatului nu coincide cu cel al computerului, configurați din nou setările conexiunii LAN wireless pe aparat și conectați aparatul la SSID-ul la care este conectat computerul. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Portul de imprimantă al computerului este configurat corect? (Windows)

Modificați setările dacă acestea nu au fost configurate corect. Dacă nu este disponibil niciun port, adăugați un port nou.

► **Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)**

► **Configurarea unui port de imprimantă (Windows)(P. 206)**

Puteți accesa Remote UI (IU la distanță)?

Dacă nu puteți accesa Remote UI (IU la distanță), setările de firewall ale aparatului pot fi incorecte, prevenind comunicația cu computerul.

Utilizați următoarea procedură pentru a dezactiva setările de firewall cu panoul de control, apoi utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a configura din nou firewallul.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Dezactivați setările firewallului.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă IPv4

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese IPv4] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă IPv6

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese IPv6] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă MAC

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese MAC] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

2 Configurați corect firewallul. ► **Configurarea firewallului(P. 382)****Reinstalați driverul de imprimantă.**

Dezinstalați driverul instalat, apoi reinstalați-l.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Utilizați un software rezident?

Dacă utilizați un software rezident, precum un software de securitate, dezactivați-l și încercați să imprimați.

Puteți imprima de pe alt computer din rețea?

Dacă nu reușiți să imprimați de pe alt computer, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Nu se poate imprima (LAN cu fir)

9RY0-0H2

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Portul de imprimantă al computerului este configurat corect? (Windows)

Modificați setările dacă acestea nu au fost configurate corect. Dacă nu este disponibil niciun port, adăugați un port nou.

➤ **Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)**

➤ **Configurarea unui port de imprimantă (Windows)(P. 206)**

Puteți accesa Remote UI (IU la distanță)?

Dacă nu puteți accesa Remote UI (IU la distanță), setările de firewall ale aparatului pot fi incorecte, prevenind comunicația cu computerul.

Utilizați următoarea procedură pentru a dezactiva setările de firewall cu panoul de control, apoi utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a configura din nou firewallul.

Sunt necesare privilegiile de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

- 1 Dezactivați setările firewallului.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă IPv4

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese IPv4] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă IPv6

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese IPv6] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

Pentru a dezactiva filtrul de adresă MAC

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Setări paravan de protecție] ► [Filtru adrese MAC] ► [Filtru de ieșire] sau [Filtru de intrare] ► [Oprit] ► [Aplicare] ► Reporniți aparatul.

- 2 Configurați corect firewallul. ➤ **Configurarea firewallului(P. 382)**

Reinstalarea driverului de imprimantă

Dezinstalați driverul instalat, apoi reinstalați-l.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Utilizați un software rezident?

Dacă utilizați un software rezident, precum un software de securitate, dezactivați-l și încercați să imprimați.

Puteți imprima de pe alt computer din rețea?

Dacă nu reușiți să imprimați de pe alt computer, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ➤ **Dacă problema persistă(P. 732)**

Nu se poate imprima (conexiune USB)

9RY0-0H3

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Verificați cablul USB.

- Dacă utilizați un cablu USB lung, înlocuiți-l cu un cablu USB scurt.
- Dacă nu puteți imprima nici cu un cablu USB scurt, cablul poate fi deteriorat. Înlocuiți cu un cablu USB nou și încercați să imprimați.

Utilizați un hub USB?

Conectați aparatul direct la computer, folosind un cablu USB.

Încercați să utilizați un alt port USB.

Conectați cablul USB la un alt port USB de la computer.

Portul de imprimantă al computerului este configurat corect? (Windows)

Dacă portul de imprimantă nu este corect configurat sau nu există un port disponibil, reinstalați driverul de imprimantă. Când reinstalați driverul, portul corect este configurat automat. ➤ **Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)**

Pentru detalii privind instalarea driverului, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.
<https://oip.manual.canon/>

Comunicația bidirecțională dintre aparat și computer este activată? (Windows)

Activați comunicația bidirecțională, dacă nu este activată, și reporniți computerul și aparatul. ➤ **Vizualizarea comunicațiilor bidirecționale(P. 748)**

Există o setare care nu permite aparatului să stabilească o legătură USB cu computerul?

Dacă utilizarea portului USB pentru conectarea computerului, aflat în partea din spate a aparatului, este restricționată, anulați această setare. ➤ **Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB(P. 432)**

Utilizați un software rezident?

Dacă utilizați un software rezident, precum un software de securitate, dezactivați-l și încercați să imprimați.

Puteți imprima prin intermediul unei conexiuni USB de la un alt computer?

Dacă nu reușiți să imprimați de pe alt computer, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ➤ **Dacă problema persistă(P. 732)**

Nu se poate imprima (prin serverul de imprimare)

9RY0-0H4

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Puteți imprima de la serverul de imprimare?

Dacă puteți imprima, verificați conexiunea dintre computer și serverul de imprimare. ➤ **Nu poate fi găsit serverul de imprimare la care să vă conectați.(P. 670)**

Reinstalați driverul de imprimantă.

Dezinstalați driverul instalat, apoi reinstalați-l.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Instalarea în Windows

Utilizați un server de imprimare pentru a instala driverul de imprimantă.

Faceți dublu clic pe imprimanta partajată de la serverul de imprimare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driverul de imprimantă. ➤ **Afișarea unei imprimante partajate în serverul de imprimare(P. 742)**

Utilizați un software rezident?

Dacă utilizați un software rezident, precum un software de securitate, dezactivați-l și încercați să imprimați.

Puteți imprima prin intermediul unui server de imprimare de la un alt computer?

Dacă nu reușiți să imprimați de pe alt computer, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ➤ **Dacă problema persistă(P. 732)**

Imprimarea este lentă

9RY0-0H5

Imprimarea primei pagini durează mai mult. Viteza de imprimare se poate reduce după imprimarea continuă sau după imprimarea pe hârtie îngustă, pentru a permite reglarea temperaturii sau a calității imaginii aparatului.

În toate celelalte situații, este posibil să fi apărut o eroare. Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Verificați orientarea hârtiei.

Acest simptom poate interveni în funcție de orientarea hârtiei. Modificați orientarea hârtiei, dacă este posibil. ►
Încărcarea hârtiei(P. 136)

Aparatul dispune de suficientă memorie liberă?

Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ► **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Imprimarea securizată este activată?

Acest simptom poate apărea atunci când imprimarea securizată este activată. Utilizați procedura de mai jos pentru a dezactiva imprimarea securizată. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Secure Print Settings] ► [Edit] ► debifați caseta de selectare [Secure Print] ► [OK] ► reporniți aparatul.

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Tipărire securizată](P. 515)**

Scanare

9RY0-0H6

Dacă aveți probleme la scanare, reporniți aparatul și computerul.

Dacă problema persistă după repornire, luați următoarele măsuri de depanare.

▶ **Nu se pot salva datele scanate într-un computer(P. 683)**

▶ **Nu se pot salva datele scanate într-un folder partajat(P. 685)**

■ Întrebări frecvente privind operațiile

Doresc să scanez un original.

Faceți pregătiri în funcție de destinația de salvare a datelor scanate și metoda de trimitere, apoi scanați originalul.

▶ **Scanare(P. 242)**

Doresc să trimit datele scanate prin e-mail.

Puteți scana un original și trimite datele scanate prin e-mail, sub formă de fișier atașat.

▶ **Scanare (trimitere prin e-mail)(P. 263)**

Nu se pot salva datele scanate într-un computer

9RY0-0H7

Utilizați pașii următori pentru a verifica starea computerului utilizat ca locație de stocare și a aparatului:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea apariției unei probleme(P. 683)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea stării computerului(P. 683)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea stării aparatului(P. 683)**
- ▶ **Pasul 4: Verificarea locației de stocare a datelor scanate(P. 684)**

Pasul 1: Verificarea apariției unei probleme

Verificați utilizând următoarele, în ordinea de mai jos:

Problema intervine la toate computerele?

În acest caz, verificați starea rețelei și setările aparatului. Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

- ▶ **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
- ▶ **Configurarea rețelei(P. 53)**

Salvați datele scanate la computer pentru prima dată?

În acest caz, efectuați pregătiri precum instalarea driverului de scaner (ScanGear MF) și a aplicației (MF Scan Utility) pe computerul utilizat ca locație de stocare. ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un computer(P. 245)**

Este afișat computerul pe ecranul pentru selectarea computerului care se va utiliza ca locație de stocare? (Numai când se scanează de la aparat)

În cazul în care computerul care se va utiliza ca locație de stocare nu este afișat, comunicația datelor scanate poate fi blocată din cauza unor setări ale software-ului de securitate. Pentru detalii privind setările software-ului de securitate, contactați producătorul de software.

Pasul 2: Verificarea stării computerului

Ați instalat și ați actualizat software-ul de securitate?

În acest caz, este posibil să fi fost luate măsuri sporite de securitate, care previn comunicația dintre aparat și computer.

Pentru o soluție temporară, contactați producătorul software-ului.

Reinstalați driverul de scaner.

Dezinstalați driverul instalat, apoi reinstalați-l.

Pentru mai multe detalii privind dezinstalarea și instalarea driverelor, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Pasul 3: Verificarea stării aparatului

S-a modificat adresa IP a aparatului sau a altui dispozitiv?

În acest caz, verificați dacă aparatul și alt dispozitiv au aceeași adresă IP. Dacă au aceeași adresă IP, înlocuiți-o cu altă adresă IP.

- ▶ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
- ▶ **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

Pasul 4: Verificarea locației de stocare a datelor scanate

Verificați atributele locației de stocare (Windows).

La computer, verificați dacă atributele locației de stocare nu sunt doar pentru citire.

- 1** Faceți clic dreapta pe locația de stocare și faceți clic pe [Proprietăți].
 Se afișează ecranul de proprietăți al locației de stocare.
- 2** În fila [General], verificați dacă nu este bifată caseta de selectare [Doar în citire] din [Atribute].
- 3** În cazul în care caseta de selectare este bifată, debifați caseta de selectare [Doar în citire].

Nu se pot salva datele scanate într-un folder partajat

9RY0-0H8

Utilizați pașii următori pentru a verifica folderului partajat al locației de stocare și a aparatului:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea apariției unei probleme(P. 685)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea stării computerului cu folder partajat(P. 685)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea stării aparatului(P. 685)**
- ▶ **Pasul 4: Verificarea folderului partajat(P. 686)**

Pasul 1: Verificarea apariției unei probleme

Verificați utilizând următoarele, în ordinea de mai jos:

Problema intervine la toate folderele partajate?

În acest caz, verificați starea rețelei și setările aparatului. Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

- ▶ **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**
- ▶ **Configurarea rețelei(P. 53)**

Salvați datele scanate în folderul partajat pentru prima dată?

În acest caz, înregistrați informațiile pentru accesarea folderului partajat în agenda aparatului. ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**

Pasul 2: Verificarea stării computerului cu folder partajat

Ați modificat parola computerului cu folder partajat?

În acest caz, modificați parola utilizată pentru accesarea folderului partajat folosind informațiile folderului partajat înregistrate în agendă. ▶ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Ați actualizat Windows?

În acest caz, este posibil să fi fost luate măsuri sporite de securitate, care previn comunicația dintre aparat și computer.
Dacă folderul partajat din computer nu are o parolă, setați o parolă și înregistrați informațiile pentru accesarea folderului partajat în agenda aparatului. ▶ **Pregătiri pentru salvarea datelor scanate într-un folder partajat(P. 254)**

Ați instalat sau ați actualizat software-ul de securitate?

În acest caz, este posibil să fi fost luate măsuri sporite de securitate, care previn comunicația dintre aparat și computer.
Pentru o soluție temporară, contactați producătorul software-ului.

Pasul 3: Verificarea stării aparatului

S-a modificat adresa IP a aparatului sau a altui dispozitiv?

În acest caz, verificați dacă aparatul și alt dispozitiv au aceeași adresă IP. Dacă au aceeași adresă IP, înlocuiți-o cu altă adresă IP.

- ▶ **Setarea adreselor IPv4(P. 69)**
- ▶ **Setarea adreselor IPv6(P. 71)**

Pasul 4: Verificarea folderului partajat

Aveți permisiunea de a accesa folderul partajat?

Dacă nu aveți permisiunea de a accesa folderul partajat, pe computer, schimbați permisiunea pentru a permite salvarea datelor scanate.

■ Când se utilizează Windows

- 1 Faceți clic dreapta pe folderul partajat al locației de stocare și faceți clic pe [Proprietăți].
 ➡ Se afișează ecranul de proprietăți al folderului partajat.
- 2 În fila [Securitate], verificați dacă opțiunea [Modificare] din [Everyone] este setată la [Se permite].
- 3 Dacă nu, setați [Modificare] din [Everyone] la [Se permite].

■ Când se utilizează macOS

- 1 Faceți clic pe [] ► [Preferințe sistem] ► [Partajare].
 ➡ Se afișează ecranul [Partajare].
- 2 Selectați [Partajare fișiere], iar în [Dosare partajate], selectați folderul partajat al locației de stocare.
- 3 Verificați dacă [Oricine] din [Utilizatori] are permisiunea de acces [Citire și scriere].
- 4 Dacă nu, selectați [Citire și scriere] din meniul pop-up [Oricine].

Verificați atributele folderului partajat (Windows).

La computer, verificați dacă atributele folderului partajat nu sunt doar pentru citire.

- 1 Faceți clic dreapta pe folderul partajat al locației de stocare și faceți clic pe [Proprietăți].
 ➡ Se afișează ecranul de proprietăți al folderului partajat.
- 2 În fila [General], verificați dacă nu este bifată caseta de selectare [Doar în citire] din [Atribute].
- 3 În cazul în care caseta de selectare este bifată, debifați caseta de selectare [Doar în citire].

Utilizarea faxului și a telefonului

9RY0-0H9

Aceasta este o listă de probleme care pot apărea la utilizarea faxului și a telefonului. Consultați modul de depanare a problemei în funcție de simptom.

- **Nu se pot transmite faxuri(P. 688)**
- **Nu se pot recepționa faxuri(P. 690)**
- **Aparatul nu comută automat între telefon și fax(P. 692)**
- **Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică(P. 693)**
- **Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională(P. 694)**
- **Numărul de telefon sau de fax al interlocutorului nu este afișat(P. 695)**

■ Întrebări frecvente privind operațiile

Doresc să redirecționez sau să salvez un fax primit.

Configurați setările pentru redirecționarea sau salvarea automată a faxurilor primite la un computer, la alt aparat de fax sau la altă destinație.

- **Redirecționarea automată și copierea de siguranță a faxurilor recepționate(P. 293)**

Doresc să trimit un fax de la un computer.

Puteți trimite un document sub forma unui fax de la un computer, folosind un driver pentru fax.

- **Transmiterea faxurilor de un computer (utilizarea faxului de la PC)(P. 300)**

Nu se pot transmite faxuri

9RY0-0HA

Depanați verificând următorii pași:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea originalului(P. 688)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea stării aparatului(P. 688)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea stării de trimitere(P. 689)**

Pasul 1: Verificarea originalului

Originalul este corect amplasat?

Poziționați corect originalul, cu atenție la orientarea feței care va fi scanată.

Când (originalul) este amplasat pe suprafața de scanare

Poziționați originalul cu fața care va fi scanată orientată în jos. ▶ **Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare(P. 133)**



Când originalele sunt amplasate în alimentator

Poziționați originalul cu fața care va fi scanată orientată în sus. ▶ **Așezarea documentelor originale în alimentator(P. 134)**



Pasul 2: Verificarea stării aparatului

Indicatorul de date de pe panoul de control luminează continuu sau intermitent?

Dacă da, se procesează date. Când indicatorul de date s-a stins, datele au fost trimise. ▶ **Panou de control(P. 15)**

Cablul telefonic este conectat corect?

Verificați dacă firul telefonic furnizat este conectat corect la mufa de linie telefonică (LINE) de la aparat și la conectorul de linie telefonică din perete și depanați conexiunea, după caz.

Pentru detalii privind metoda de conexiune, consultați procedura pentru conectarea la linia telefonică. ▶ **Pasul 4: Conectarea la linia telefonică(P. 98)**

Vorbiți la un telefon conectat la aparat?

Trimiteți faxul după finalizarea apelului.

S-a produs o eroare?

Verificați starea și jurnalul de trimitere a faxului și, dacă este afișat un număr cu trei cifre (cod de eroare) care începe cu #, determinați modul de depanare a problemei pe baza codului de eroare.

► **Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate(P. 311)**

► **Se afișează un cod de eroare(P. 721)**

Mesajul [Memoria este plină.] este afișat pe panoul de control?

În acest caz, scanarea originalului nu se poate efectua din cauza memoriei disponibile insuficiente.

Încercați următoarele:

- Dacă există date care așteaptă să fie imprimate sau trimise, așteptați finalizarea prelucrării.
- Când trimiteți un original cu mai multe pagini, separați originalul și trimiteți-l.
- Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ► **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**
- Modificați rezoluția setată la o valoare mai redusă atunci când scanați originalul.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► [Setări TX/RX] ► [Rezoluție] ► Selectați rezoluția.

Pasul 3: Verificarea stării de trimitere

Ați specificat o destinație corectă?

Poate ați specificat un număr de telefon sau numărul de fax este incorrect. Verificați dacă destinația specificată este corectă și trimiteți din nou.

Trimiteți un fax prin cablu optic?

Aparatul se conformează standardelor unei linii analogice, iar trimiterea de faxuri printr-o linie optică nu poate fi garantată. Puteți efectua operații prin intermediul unei linii optice, consultați următoarele.

► **Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică(P. 693)**

Tipul de linie telefonică este corect configurat?

Este posibil ca tipul de linie telefonică să nu fie configurat automat corect. Configurați manual tipul de linie telefonică.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [Select Line Type], selectați [Manual] ► în [Line], selectați tipul de linie telefonică ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Selectare tip linie](P. 553)**

* Dacă nu cunoașteți tipul de linie telefonică, contactați compania telefonică.

Ați specificat o destinație internațională?

În acest caz, nu v-ați putut conecta corect la destinație. După introducerea numărului de acces internațional sau a codului de țară, introduceți durata de așteptare (pauză) și reduceți viteza de începere a comunicațiilor înainte de a trimite faxul. ► **Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională(P. 694)**

Destinația de trimitere este pregătită să primească un fax?

Este posibil ca alimentarea electrică a dispozitivului receptor să nu fie cuplată sau ca modul RX să nu fie corect configurat. Solicitați celelalte părți să verifice aceste aspecte.

Nu se pot recepționa faxuri

9RY0-OHC

Depanați verificând următorii pași:

- ▶ **Pasul 1: Verificarea cantității de toner rămasă în cartușul de toner(P. 690)**
- ▶ **Pasul 2: Verificarea setării modului RX(P. 690)**
- ▶ **Pasul 3: Verificarea mediului de recepție al faxului(P. 691)**
- ▶ **Pasul 4: Eliberați memorie la aparat(P. 691)**

Pasul 1: Verificarea cantității de toner rămasă în cartușul de toner

În cazul în care cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner este redusă, datele primite pot fi salvate în memoria aparatului fără a fi imprimate, pentru a preveni imprimarea textelor dificil de citit sau a imaginilor dificil de vizualizat.

- Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți cartușul cu toner redus.
 - ▶ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**
 - ▶ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**
- Pentru a imprima datele recepționate chiar și atunci când cantitatea de toner din cartușul de toner este redusă, activați [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ▶ [Settings/Registration] ▶ [RX/Forwarding Settings] sau [RX Settings] ▶ [Common Settings] ▶ [Edit] în [Common Settings] ▶ bifați caseta de selectare [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] ▶ [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ▶ **[Cont. imp. cu niv.scăz. cart.](P. 558)**

* Când această setare este activată, rezultatele de imprimare pot fi deschise la culoare sau decolorate. Datele recepționate nu sunt salvate în memorie, deci, în cazul în care conținutul imprimat este ilizibil, solicitați expeditorului să retrimite datele.

Pasul 2: Verificarea setării modului RX

Modul RX este setat corespunzător?

Verificați dacă modul RX este setat conform intenției de fax și modificați setarea după cum este necesar. ▶ **Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax(P. 287)**

Modul RX este setat la [Robot telefonic]?

În acest caz, verificați următoarele și conectați telefonul corect:

- Un robot telefonic este conectat la aparat.
- Alimentarea electrică este cuplată, cu un mesaj înregistrat corespunzător.

Modul RX este setat la [Manual]?

În acest caz, apăsați pe [Start primire] înainte de a pune receptorul în furcă atunci când recepționați un fax. Punerea prematură a receptorului în furcă poate determina încheierea apelului.

Dacă la aparat este conectat un telefon, puteți recepționa faxul utilizând telefonul, fără a utiliza aparatul. ▶ **Recepția faxurilor prin telefon (RX la distanță)(P. 307)**

Pasul 3: Verificarea mediului de recepție al faxului

Primiți un fax prin cablu optic?

Aparatul se conformează standardelor unei linii analogice, iar recepționarea faxurilor printr-o linie optică nu poate fi garantată. Puteți efectua operații prin intermediul unei linii optice, consultați următoarele:

► **Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică(P. 693)**

Primiți un fax de la un serviciu de informații prin fax?

În acest caz, efectuați următoarele operații în funcție de tipul de linie telefonică conectat la aparat.

Când utilizați o linie de apelare cu ton

Configurați manual tipul de linie telefonică, apoi contactați furnizorul de servicii.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [Select Line Type], selectați [Manual] ► în [Line], selectați [Tone] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Selectare tip linie](P. 553)**

Când utilizați o linie de apelare cu impuls

După apelarea furnizorului de servicii, apăsați pe „” (Ton) de la tastele numerice, apoi introduceți numărul pentru a primi servicii.

* Dacă nu cunoașteți tipul de linie telefonică, contactați compania telefonică.

Pasul 4: Eliberați memorie la aparat

Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ► **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Aparatul nu comută automat între telefon și fax

9RY0-0HE

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Modul RX este setat corespunzător?

- Verificați dacă modul RX este setat conform intenției de fax și modificați setarea după cum este necesar. ► **Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax(P. 287)**
- Când un telefon normal sau un echipament opțional TELEPHONE 6 KIT este conectat, setați modul RX la [Fax/Tel (Comutare auto)].

Timpul până la începerea semnalului de apel este prea scurt când modul RX este setat la [Fax/Tel (Comutare auto)]?

Dacă timpul până la începerea semnalului de apel după primirea unui apel este prea scurt, este posibil ca aparatul să nu poată determina că este vorba de un fax și să auziți un semnal de apel de intrare la primirea faxului. Verificați setarea [Durată start sonerie] și măriți intervalul de timp, după caz.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► [Setări TX/RX] ► [Mod RX] ► [Fax/Tel (Comutare auto)] ► [Durată start sonerie] ► introduceți o oră ► [Aplicare]

Starea liniei la expeditor este bună?

Dacă starea liniei la expeditor este precară, este posibil ca aparatul să nu poată comuta la fax la o viteză mare de începere a comunicațiilor. Verificați setarea [RX Start Speed] și reduceți viteza, după caz.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [RX/Forwarding Settings] ► [Fax RX Settings] ► [Edit] în [Basic Settings] ► în [RX Start Speed], selectați viteza ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Viteză start RX](P. 562)**

Aparatul dispune de suficientă memorie liberă?

Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ► **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Aparatul de fax al expeditorului acceptă un semnal de identificare a faxului (semnal CNG)*1?

Dacă aparatul nu acceptă acest semnal, aparatul nu va comuta automat la modul de recepționare faxuri. Schimbați modul RX la [Manual] pentru a primi faxurile manual. ► **Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax(P. 287)**

*1 Semnalul de identificare a faxurilor (semnal CNG) este un sunet de tip bip transmis de aparatul fax expeditor.

Nu se pot trimite sau recepționa faxuri pe linia optică

9RY0-0HF

Aparatul se conformează standardelor unei linii analogice, iar trimiterea și recepționarea faxurilor printr-o linie optică nu poate fi garantată. Puteți efectua operații prin intermediul unei linii optice, deci folosiți următorii pași:

Consultați-vă cu furnizorul liniei optice.

Informați-vă la furnizorul liniei optice dacă sunt garantate următoarele două elemente:

- Calitate a apelului echivalentă cu nivelul liniei analogice
- Funcționare garantată a Super G3 (standard de comunicație pentru faxuri)

Reduceți viteza de începere a comunicației și verificați starea transmiterii și a recepției.

Utilizați următoarea procedură pentru a reduce viteza de început a comunicației în faze și verificați dacă puteți trimite și primi faxuri:

Nu se pot transmite faxuri

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [TX Start Speed], selectați turația ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➡ **[Viteză start TX](P. 554)**

Nu se pot recepționa faxuri

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [RX/Forwarding Settings] ► [Fax RX Settings] ► [Edit] în [Basic Settings] ► în [RX Start Speed], selectați viteza ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➡ **[Viteză start RX](P. 562)**


Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională

9RY0-OHH

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Introduceți timpul de așteptare (pauză).

- Când trimiteți un fax la o destinație internațională, introduceți numărul internațional de acces, codul de țară și numărul de fax al destinației, în această ordine. Apăsați pe [Pauză] între numere pentru a adăuga o pauză.

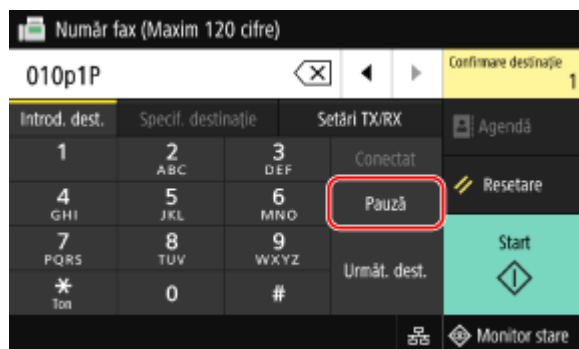

- Dacă nu puteți trimite un fax nici după inserarea unei pauze, schimbați timpul de pauză.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [Set Pause Time], introduceți timpul de pauză ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. ► **[Setare timp pauză](P. 552)**

Reduceți viteza de începere a comunicației.

Încercați să trimiteți un fax după reducerea în etape a vitezei de începere a comunicației.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [TX Start Speed], selectați turația ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Viteză start TX](P. 554)**

Numărul de telefon sau de fax al interlocutorului nu este afișat

9RY0-0HJ

Depanați parcurgând elementele de mai jos.

Aparatul este conectat la un telefon care permite afișarea numerelor?

Aparatul nu acceptă afișarea numerelor. Când la aparat este conectat un telefon care acceptă afișarea numerelor, numărul interlocutorului poate fi afișat pe ecranul telefonului.

* Este posibil ca numărul interlocutorului să nu fie afișat chiar dacă la aparat este conectat un telefon care permite afișarea numărului. Pentru detalii, consultați manualul telefonului.

Modul RX este setat la [Auto] sau la [Fax/Tel (Comutare auto)]?

În acest caz, când setările sunt configurate astfel încât aparatul să sune la primirea unui fax, numărul interlocutorului poate fi afișat la un telefon conectat care acceptă afișarea numărului în timp ce aparatul sună.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [RX/Forwarding Settings] or [RX Settings] ► [Fax RX Settings] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Use Incoming Ring] ► introduceți numărul de semnale ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările.  **[Sonerie intrare](P. 561)**

Funcții de gestionare și setări de mediu

9RY0-0HK

Aceasta este o listă cu întrebări frecvente privind funcțiile de gestionare. Bifați elementul aplicabil.

- ▶ **Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)(P. 697)**
- ▶ **Schimbarea volumului sunetului de confirmare și a tonului de avertizare(P. 698)**
- ▶ **Modificarea timpului până la intrarea în modul repaus(P. 699)**
- ▶ **ID de departament sau cod PIN de administrator pierdut(P. 700)**
- ▶ **Verificarea elementelor care pot fi configurate la aparat și a setărilor acestora(P. 701)**

Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)

9RY0-OHL

Dacă apare mesajul [Cannot access Remote UI.] sau [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] și dvs. nu puteți accesa Remote UI (IU la distanță) sau Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), depanați verificând elementele de mai jos.

Setați codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță).

Pentru a accesa Remote UI (IU la distanță) și Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) trebuie să setați codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță).

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a configura setarea.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Licență/Altele] sau [Setări IU la dist./Actualizare firmware] ► [Setări IU la distanță] ► [Restricționare acces] ► [Pornit] ► introduceți codul PIN ► [Aplicare] ► introduceți din nou codul PIN ► [Aplicare]

* Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

* Nu este necesar un cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță) atunci când gestionarea ID-urilor de departament este activată.

Modificați codul PIN al administratorului de sistem.

Când vă conectați cu modul Administrator de sistem sau când accesați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), trebuie să modificați codul PIN al administratorului de sistem față de setările implicite.

Sunt necesare privilegiile de administrator pentru a modifica setarea.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Setări gestionare] ► [Gestionare utilizator] ► [Setări informații administrator sistem] ► [ID și PIN Administrator Sistem] ► introduceți ID-ul administratorului de sistem ► [Aplicare] ► introduceți codul PIN ► [Aplicare] ► introduceți din nou codul PIN ► [Aplicare]

* Nu se poate defini un ID sau un cod PIN de administrator de sistem format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.

* După modificarea setărilor, permiteți unui număr limitat de administratori să aibă acces la ID-ul și la codul PIN al administratorului de sistem.

Schimbarea volumului sunetului de confirmare și a tonului de avertizare

9RY0-0HR

Puteți modifica tonurile de comunicare și de finalizare pentru faxuri, respectiv puteți modifica volumul tonurilor de confirmare și de avertisment ale aparatului.

- ▶ **Reglarea volumului (pentru modelele cu funcție de fax)(P. 194)**
- ▶ **Reglarea volumului (pentru modelele fără funcție de fax)(P. 197)**

Modificarea timpului până la intrarea în modul repaus

9RY0-0HS

În afara posibilității de modificare a timpului după care aparatul intră în modul repaus, puteți configura un interval de timp specificat după care aparatul intră în modul repaus.

▶ **Reducerea consumului de energie (modul repaus)(P. 111)**

ID de departament sau cod PIN de administrator pierdut

9RY0-0HU

Contactați administratorul pentru a verifica dacă ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem au fost modificate față de setările implicite.

ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem nu sunt setate în mod implicit.

* Dacă acestea nu au fost modificate față de setările implicite, modificați-le pentru un plus de securitate și comunicați aceste informații numai anumitor administratori. ► **Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator(P. 365)**

NOTĂ

- Dacă nu reușiți să recuperați ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem nici după confirmarea informațiilor de mai sus, contactați dealerul sau reprezentantul dvs. de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Verificarea elementelor care pot fi configurate la aparat și a setărilor acestora

9RY0-0HW

Puteți imprima lista de date utilizator și lista de date a administratorului de sistem pentru a verifica elementele care pot fi configurate la aparat și setările acestora.

🖨️ **Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor (P. 458)**

Listă date utilizator

Afișează setările care nu necesită privilegii de administrator.

Listă date administrator de sistem

Afișează setările care necesită privilegii de administrator.

Apare un mesaj

9RY0-OHX

Dacă apare un mesaj pe panoul de control, selectați mesajul din lista de mai jos și determinați modul de remediere a problemei.

- ▶ **A survenit o eroare în timpul verificării certificatului.(P. 703)**
- ▶ **Nu se poate accesa fișierul sau folderul. Așteptați puțin și încercați din nou sau verificați setările de la IU la distanță.(P. 703)**
- ▶ **Certificatul de la serverul de autentificare este imposibil de analizat.(P. 704)**
- ▶ **Imposibil de modificat tipul de destinație al destinațiilor înregistrate într-un grup.(P. 704)**
- ▶ **Imposibil de găsit punctul de acces.(P. 704)**
- ▶ **Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuș non-Canon sau contrafăcut.(P. 705)**
- ▶ **Imposibil de imprimat datele RX.(P. 705)**
- ▶ **Nu se poate primi faxul. Asigurați-vă că faxul a fost trimis corect de către expeditor.(P. 705)**
- ▶ **Imposibil de recunoscut imaginea.(P. 706)**
- ▶ **Imposibil de trimis, deoarece s-au specificat mai multe destinații.(P. 706)**
- ▶ **Imposibil de specificat destinații de grup când receptorul este în furcă.(P. 706)**
- ▶ **Nu se pot specifica simultan destinații de grup sau mai multe destinații.(P. 706)**
- ▶ **Nu se pot utiliza aceste setări. Trimiterea către destinația specificată este restricționată.(P. 706)**
- ▶ **Eroare comunicare cartuș. Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuș non-Canon sau contrafăcut. (P. 707)**
- ▶ **Eroare comunicare cartuș Problemele rezultate în urma utilizării cartușelor non-Canon nu sunt acoperite prin garanție.(P. 707)**
- ▶ **Modificați parola de autentificare.(P. 707)**
- ▶ **Verificați setările de autentificare.(P. 707)**
- ▶ **Copierea este restricționată.(P. 707)**
- ▶ **Conectare imposibilă.(P. 708)**
- ▶ **Imposibil de conectat. Verificați cheia de criptare.(P. 708)**
- ▶ **Conectare imposibilă. A fost atins numărul maxim de dispozitive care se pot conecta la punctul de acces. (P. 708)**
- ▶ **Imposibil de conectat utilizând Conexiune simplă prin PC. Dispozitivul va reporni.(P. 708)**
- ▶ **Imposibil de conectat folosind rețeaua fără fir. OPRIȚI și PORNIȚI alimentarea electrică, apoi configurați din nou setările.(P. 709)**
- ▶ **Imposibil de conectat folosind WPS. Așteptați un moment, apoi configurați din nou setările.(P. 709)**
- ▶ **Nu s-au putut detecta conexiuni de la dispozitivele fără fir.(P. 709)**
- ▶ **Imposibil de efectuat curățarea.(P. 710)**
- ▶ **Imposibil de efectuat corecția.(P. 710)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Nu se poate analiza certificatul serverului de autentificare. (P. 710)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Modif. parola de autentificare.(P. 710)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Verif. setările de autentificare.(P. 711)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Configurați informațiile corecte de autentificare.(P. 711)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Configurați informațiile necesare pentru autentificare.(P. 711)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Destinatarul nu răspunde.(P. 711)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Certificatul serverului de autentificare a expirat.(P. 711)**
- ▶ **Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Certificatul serverului de autentificare este incorect.(P. 711)**
- ▶ **Nu s-a putut efectua autentificarea în sistem deschis. Verificați setările cheii de criptare.(P. 712)**
- ▶ **Nu s-a putut efectua autentificarea cu cheie partajată. Verificați setările cheii de criptare.(P. 712)**
- ▶ **Conexiune directă terminată.(P. 712)**
- ▶ **Conexiune simplă prin PC terminată din cauza expirării Dispozitivul va reporni.(P. 713)**
- ▶ **Durată de viață cartuș toner term.(P. 713)**
- ▶ **Faxarea este restricționată.(P. 713)**
- ▶ **Încărcați hârtie.(P. 713)**

- ▶ Nivel scăzut cartuș(P. 713)
- ▶ Memorie plină (tipărire securizată)(P. 714)
- ▶ Memorie plină (Ignorare eroare)(P. 714)
- ▶ Imprimarea de pe suportul de memorie este restricționată.(P. 714)
- ▶ Niciun răspuns de la destinație.(P. 715)
- ▶ Niciun răspuns de la gazdă.(P. 715)
- ▶ Hârtie blocată.(P. 715)
- ▶ Nepotrivire format și setări hârtie(P. 715)
- ▶ Pregătiți cartușul.(P. 716)
- ▶ Tipărirea este restricționată.(P. 716)
- ▶ Problemele rezultate în urma utilizării cartușelor non-Canon nu sunt acoperite prin garanție. Cantitatea rămasă în cartuș nu poate fi afișată corect.(P. 716)
- ▶ Scanarea la distanță este restricționată.(P. 717)
- ▶ Scanarea este restricționată.(P. 717)
- ▶ Setați informațiile corecte de autentificare.(P. 717)
- ▶ Setați informațiile necesare pentru autentificare.(P. 717)
- ▶ Specificarea și înregistrarea destinațiilor noi este restricționată.(P. 717)
- ▶ Certificatul de la serverul de autentificare a expirat.(P. 718)
- ▶ Certificatul de la serverul de autentificare este incorect.(P. 718)
- ▶ Computerul este restricționat.(P. 718)
- ▶ Cheia de criptare nu este setată corect. Verificați setările cheii de criptare.(P. 718)
- ▶ Numărul de fax are prea multe cifre.(P. 719)
- ▶ Memoria este plină.(P. 719)
- ▶ Memoria este plină. Introduceți din nou setările de tip de original.(P. 719)
- ▶ Memoria este plină. Scanarea se va revoca. Imprimați?(P. 719)
- ▶ Numărul de caractere introduse este incorect sau sunt utilizate caractere nevalide.(P. 720)
- ▶ Memoria USB este restricționată.(P. 720)
- ▶ Utilizați IU la distanță pentru a seta informațiile necesare pentru autentificare.(P. 720)

NOTĂ

- Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. ▶ **Dacă problema persistă(P. 732)**

A survenit o eroare în timpul verificării certificatului.

A intervenit o eroare la verificare din cauza unui certificat expirat sau unor informații incorecte.

Instalați cheia și certificatul corecte, respectiv certificatul CA corect.

Verificați data de expirare, autoritatea de certificare și alte informații, apoi instalați cheia și certificatul sau certificatul CA. ▶ **Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă(P. 409)**

Data și ora curentă de la aparat sunt corecte?

Verificați setările de dată și oră ale aparatului. Dacă setările nu sunt corecte, setați fusul orar și setați data și ora curentă. ▶ **Setarea datei și a orei(P. 446)**

Nu se poate accesa fișierul sau folderul. Așteptați puțin și încercați din nou sau verificați setările de la IU la distanță.

Nu aveți permisiunea de a accesa folderul sau numele de utilizator sau parola utilizate pentru accesarea folderului nu sunt setate corect.

Setați calea corectă la folder.

- Dacă restricționarea accesului este activată, setați corect numele de utilizator și parola.
- Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect informațiile folderului partajat. ➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Certificatul de la serverul de autentificare este imposibil de analizat.

Certificatul serverului de autentificare poate fi incorect sau poate fi într-un format pe care aparatul nu îl acceptă.

Verificați certificatul serverului de autentificare și modificați setarea după cum este necesar.
➤ **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Imposibil de modificat tipul de destinație al destinațiilor înregistrate într-un grup.

Destinația selectată este înregistrată la un grup, deci nu puteți modifica tipul de destinație.

Ștergeți destinația din grup, modificați tipul de destinație, apoi înregistrați-o din nou la grup.

- 1 Ștergeți destinația din grup.

Ștergerea utilizând caracteristica Remote UI (IU la distanță)

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ➤ [Address Book] ➤ [Favorites] sau [Coded Dial] ➤ selectați grupul în care este înregistrată destinația ➤ [Edit] ➤ selectați destinația ➤ [Delete] ➤ [OK]

Ștergerea utilizând panoul de control

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ➤ [Agendă] ➤ selectați grupul în care este înregistrată destinația ➤ [Editare] ➤ [Destinație] ➤ selectați destinația ➤ [Ștergere] ➤ [Da] ➤ [Aplicare] ➤ [Aplicare]

- 2 Schimbați tipul de destinație.
➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**
➤ **Editarea și ștergerea destinațiilor din agendă (panou de control)(P. 169)**
- 3 Înregistrați din nou destinația la grup.
➤ **Înregistrarea grupurilor în agendă (IU la distanță)(P. 175)**
➤ **Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)(P. 167)**

Imposibil de găsit punctul de acces.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să detecteze routerul LAN wireless (punct de acces).

Tipul de conexiune este configurat corect?

Selectați tipul de conexiune (WPS) în funcție de metoda acceptată de routerul LAN wireless. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)(P. 60)**

V-ați conectat în intervalul de timp fixat?

La conectarea prin apăsarea pe un buton de pe routerul LAN wireless, setați tipul de conexiune pe panoul de control al aparatului și apăsați pe butonul de pe routerul LAN wireless în decurs de unul sau două minute. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)(P. 60)**

SSID și cheia de rețea sunt corect configurate?

Când introduceți manual informațiile routerului LAN wireless, verificați SSID-ul și cheia de rețea ale routerului LAN wireless și configurați setările corect la aparat. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

Aparatul și routerul LAN wireless sunt amplasate corespunzător?

- Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
- Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.



Verificați setările de securitate ale routerului LAN wireless.

Pentru detalii, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuș non-Canon sau contrafăcut.

Imprimarea nu se poate efectua din cauza utilizării unui cartuș de toner a cărui calitate de imprimare nu poate fi garantată.

Înlocuiți cu un cartuș de toner nou.

► **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați cartușe de toner originale Canon. ► **Lista consumabilelor(P. 614)**

Imposibil de imprimat datele RX.

Dintr-un motiv oarecare, datele recepționate nu pot fi imprimate.

Cauza și soluția apar pe panoul de control?

În caz afirmativ, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Capacul frontal, capacul din spate sau capacul alimentatorului aparatului sunt deschise?

Închideți capacele, dacă sunt deschise.

Hârtia este încărcată?

Încărcați hârtie, dacă nu este încărcată. ► **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Hârtia este blocată?

În caz afirmativ, scoateți hârtia blocată. ► **Blocaje de hârtie(P. 629)**

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți orice cartuș cu toner redus.

► **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**

► **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Nu se poate primi faxul. Asigurați-vă că faxul a fost trimis corect de către expeditor.

Operațiile nu au fost efectuate în intervalul de timp fix la primirea manuală a unui fax, iar timpul aparatului a expirat.

Când auziți un bip în timpul recepției faxului, apăsați pe [Start primire] în 35 de secunde.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► [Start primire]

Imposibil de recunoscut imaginea.

În cadrul funcției de imprimare pe suport de memorie, ați selectat o imagine pentru care nu se poate afișa o previzualizare.

Aparatul dispune de suficientă memorie liberă?

- Dacă aparatul nu dispune de suficientă memorie disponibilă, previzualizările imaginilor JPEG și TIFF nu pot fi afișate.
- Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ➤ **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Imposibil de trimis, deoarece s-au specificat mai multe destinații.

Trimiterea faxurilor la mai multe destinații este restricționată.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Sequential Broadcast].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► în [Restrict Sequential Broadcast], selectați [Off] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. ➤ **[Restrict. difuzare secvențială](P. 555)**

Imposibil de specificat destinații de grup când receptorul este în furcă.

Dacă apăsați pe [Conectat] când trimiteți un fax, nu puteți specifica o destinație de grup. Specificați destinația fără a apăsa pe [Conectat].

Nu se pot specifica simultan destinații de grup sau mai multe destinații.

Nu puteți specifica mai multe destinații sau destinații de grup atunci când receptorul este scos din furcă. Repuneți receptorul în furcă și specificați destinația.

Nu se pot utiliza aceste setări. Trimiterea către destinația specificată este restricționată.

Trimiterea sau salvarea la o destinație înregistrată la o setare favorită specificată este restricționată din cauza gestionării ID-urilor departamentelor.

Conectați-vă cu un ID de departament care nu restricționează funcția de trimitere sau de salvare. Pentru ID-ul și codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Functions] pentru ID-ul dvs. de departament.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [User Management] ► [Department ID Management] ► selectați ID-ul de departament de editat ► debifați casetele de selectare [Restrict Scan] și [Restrict Fax] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Eroare comunicare cartuș. Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuș non-Canon sau contrafăcut.

Imprimarea nu se poate efectua din cauza instalării incorecte a cartușului de toner, a unui cartuș de toner deteriorat sau a utilizării unui cartuș de toner a cărei calitate de imprimare nu poate fi garantată.

Reinstalați cartușul de toner sau înlocuiți-l cu un cartuș de toner nou.

► **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

- Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați cartușe de toner originale Canon. ► **Lista consumabilelor(P. 614)**
- Dacă mesajul persistă după reinstalarea repetată a cartușului de toner, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Eroare comunicare cartuș Problemele rezultate în urma utilizării cartușelor non-Canon nu sunt acoperite prin garanție.

Imprimarea nu se poate efectua din cauza instalării incorecte a cartușului de toner, a unui cartuș de toner deteriorat sau a utilizării unui cartuș de toner non-Canon, ceea ce a generat o eroare de comunicații.

Reinstalați cartușul de toner.

► **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

- Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați cartușe de toner originale Canon. ► **Lista consumabilelor(P. 614)**
- Dacă mesajul persistă după reinstalarea repetată a cartușului de toner, contactați dealerul sau reprezentantul de service. ► **Dacă problema persistă(P. 732)**

Modificați parola de autentificare.

Parola a expirat.
Setați o parolă nouă.

Verificați setările de autentificare.

Metoda de autentificare setată la aparat nu corespunde cu cea setată la serverul RADIUS.

Verificați metoda de autentificare setată la serverul RADIUS și setați-o corect.

► **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Copierea este restricționată.

Copierea este restricționată din cauza gestionării ID-ului de departament.

Conectați-vă cu un ID de departament care nu restricționează copierea.

Pentru ID-ul și codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Functions] pentru ID-ul dvs. de departament.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [User Management] ► [Department ID Management] ► selectați ID-ul de departament de editat ► debifați casetele de selectare [Restrict Black & White Copy] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Conectare imposibilă.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să stabilească o conexiune directă.

Așteptați puțin și încercați să vă conectați din nou.

Dacă nu reușiți să stabiliți o conexiune, reporniți aparatul.

Setați adresa IP pentru conectare la altă valoare decât „192.168.22.xx”.

Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ➤ [Settings/Registration] ➤ [Network Settings] ➤ [Direct Connection Settings] ➤ [Edit] ➤ în [IP Address for Direct Connection], introduceți adresa IP ➤ [OK] ➤ reporniți aparatul

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a configura setările. ➤ **[Setări conexiune directă](P. 486)**

Masca de subrețea este corect configurată?

Verificați setările pentru masca de subrețea IPv4. Modificați setările dacă acestea nu au fost configurate corect. Pentru detalii, contactați administratorul de rețea.

➤ Vizualizarea adresei IP setate la aparat(P. 93)

➤ Setarea adreselor IPv4(P. 69)

Imposibil de conectat. Verificați cheia de criptare.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată, împiedicând conectarea.

Resetați cheia de rețea.

Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Conectare imposibilă. A fost atins numărul maxim de dispozitive care se pot conecta la punctul de acces.

S-a atins numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la routerul LAN wireless (punct de acces), împiedicând conexiunea.

Reduceți numărul de dispozitive (clienți) conectate la routerul LAN wireless.

Pentru un număr maxim de conexiuni, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de conectat utilizând Conexiune simplă prin PC. Dispozitivul va reporni.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să se conecteze în modul punct de acces. Alternativ, s-a produs o eroare la pornirea modului de configurare fără cablu.

Reporniți aparatul și porniți din nou modul de configurare fără cablu.

Sunt necesare privilegii de administrator.

[Pornire] de pe panoul de control ➤ [Meniu] ➤ [Preferințe] ➤ [Rețea] ➤ [Conexiune simplă prin PC] ➤ [Da] ➤ lansați setările la computer

Imposibil de conectat folosind rețeaua fără fir. OPRIȚI și PORNIȚI alimentarea electrică, apoi configurați din nou setările.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să se conecteze la rețeaua LAN wireless.

Reporniți aparatul și configurați din nou conexiunea LAN wireless.

► **Conectarea la o rețea LAN wireless (P. 57)**

Aparatul și routerul LAN wireless (punct de acces) sunt amplasate corespunzător?

- Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
- Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.



Verificați setările de securitate ale routerului LAN wireless.

Pentru detalii, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de conectat folosind WPS. Așteptați un moment, apoi configurați din nou setările.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să stabilească o conexiune WPS.

Așteptați puțin și configurați din nou setările.

Dacă nu reușiți să stabiliți o conexiune WPS, verificați dacă routerul LAN wireless (punct de acces) acceptă WPS.

Dacă acceptă WPS

Verificați dacă aparatul și routerul LAN wireless sunt amplasate corespunzător.

- Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
- Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.



Dacă nu acceptă WPS

Conectați-vă utilizând un alt tip de conexiune. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless (P. 57)**

Nu s-au putut detecta conexiuni de la dispozitivele fără fir.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să detecteze dispozitive mobile.

V-ați conectat în intervalul de timp fixat?

Conectați dispozitivul mobil la aparat în decurs de cinci minute, folosind SSID și cheia de rețea afișată.

Imposibil de efectuat curățarea.

Curățarea nu poate fi efectuată din cauza hârtiei blocate, a încărcării de hârtie incorectă sau a unei alte probleme.

Încărcați hârtie corespunzătoare în sertarul pentru hârtie.

Urmați instrucțiunile de pe panoul de control în timpul curățării și încărcați hârtie utilizabilă. ➤ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**

Hârtia este blocată?

În caz afirmativ, scoateți hârtia blocată. ➤ **Blocaje de hârtie(P. 629)**

Imposibil de efectuat corecția.


Corecția nu poate fi efectuată din cauza hârtiei blocate, a încărcării de hârtie incorectă sau a unei alte probleme.

Încărcați hârtie corespunzătoare în sertarul pentru hârtie.

Urmați instrucțiunile de pe panoul de control în timpul corecției și încărcați hârtie utilizabilă. ➤ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**

Poziționați hârtia cu imaginea de calibrare imprimată pe suprafața de scanare.

Poziționați partea imprimată a imaginii de calibrare cu fața în jos, cu banda neagră în partea din spate a aparatului.

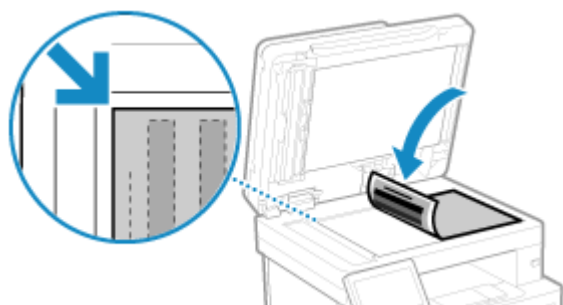**Hârtia este blocată?**

Scoateți hârtia blocată. ➤ **Blocaje de hârtie(P. 629)**

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.

Pentru efectuarea corecției este necesară o cantitate suficientă de toner în cartușul de toner. Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți orice cartuș cu toner redus.

➤ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 613)**

➤ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Nu se poate analiza certificatul serverului de autentificare.

Verificați certificatul serverului de autentificare și modificați setarea după cum este necesar.

Verificați certificatul serverului RADIUS și modificați setarea, dacă este necesar.

➤ **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Modif. parola de autentificare.

Parola a expirat.

Setați o parolă nouă.

➤ **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Verif. setările de autentificare.

Metoda de autentificare setată la aparat nu corespunde cu cea setată la serverul RADIUS.

Verificați metoda de autentificare setată la serverul RADIUS și setați-o corect.

🔗 **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Configurați informațiile corecte de autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.

Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).

🔗 **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

🔗 **Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Configurați informațiile necesare pentru autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.

Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).

🔗 **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

🔗 **Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Destinatarul nu răspunde.

Conexiunea de rețea poate întâmpina probleme.

Verificați starea și setările rețelei.

- Verificați starea cablului Ethernet și a switch-ului.
- Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat.

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Certificatul serverului de autentificare a expirat.

Certificatul de server trimis de la serverul RADIUS a expirat.

Verificați data de expirare a serverului RADIUS.

🔗 **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Nu se poate autentifica prin IEEE 802.1X. Certificatul serverului de autentificare este incorect.

Un certificat CA care acceptă certificatul serverului de autentificare nu este înregistrat la aparat.

Verificați informațiile de certificat ale serverului de autentificare și înregistrați un certificat CA acceptat.

🔗 **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

🔴 **Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă(P. 409)**

Nu s-a putut efectua autentificarea în sistem deschis. Verificați setările cheii de criptare.

Metodele de autentificare WEP ale aparatului și ale routerului LAN wireless (punct de acces) nu coincid sau filtrarea de adrese MAC de la routerul LAN wireless este setată pentru a preveni o conectare la aparat, împiedicând autentificarea cu sistem deschis.

Utilizați metoda de configurare manuală pentru a modifica metoda de autentificare WEP la [Cheie partajată] și conectați-vă din nou.

🔴 **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

În setarea routerului LAN wireless de filtrare a adreselor MAC, permiteți conexiunea cu aparatul.

Verificați adresa MAC a aparatului și configurați routerul LAN wireless astfel încât să accepte o conexiune de la adresa MAC respectivă. 🔴 **Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless(P. 94)**

Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Nu s-a putut efectua autentificarea cu cheie partajată. Verificați setările cheii de criptare.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (port de acces) nu este configurată corect sau metodele de autentificare WEP ale aparatului și ale routerului LAN wireless nu coincid, împiedicând autentificarea cu cheie partajată.

Resetați cheia de rețea.

Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. 🔴 **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Utilizați aceeași metodă de autentificare WEP la aparat și la routerul LAN wireless.

Aparatul poate fi setat la autentificarea cu cheie partajată, iar routerul LAN wireless poate fi setat la autentificarea în sistem deschis. Modificați setarea WEP în funcție de metoda de autentificare pe care o utilizați.

Când utilizați autentificarea în sistem deschis

Conectați-vă la rețeaua LAN wireless folosind oricare din următoarele metode:

- Conectați-vă cu metoda de configurare cu punct de acces. 🔴 **Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)(P. 64)**
- Utilizând metoda de configurare manuală, conectați-vă cu metoda de autentificare WEP setată la [Sistem deschis]. 🔴 **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

Când utilizați autentificarea cu cheie partajată

La routerul LAN wireless, modificați metoda de autentificare WEP la „Cheie partajată” și conectați-vă din nou. Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Conexiune directă terminată.

Conexiunea la dispozitivul mobil a fost întreruptă.

Conectați-vă direct din nou.

🔴 **Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)(P. 351)**

Conexiune simplă prin PC terminată din cauza expirării Dispozitivul va reporni.

Au trecut 30 de minute de la începerea modului de configurare fără cablu, fără conectarea la computer.

Reporniți aparatul și porniți din nou modul de configurare fără cablu.

Sunt necesare privilegii de administrator.

[Pornire] de pe panoul de control ► [Meniu] ► [Preferințe] ► [Rețea] ► [Conexiune simplă prin PC] ► [Da] ►
lansați setările la computer

Durată de viață cartuș toner term.

Cartușul de toner a ajuns la finalul duratei sale de viață.

Se recomandă înlocuirea cu un cartuș de toner nou.

Apăsați pe [Afișare pași înlocuire cartuș] și înlocuiți cartușul de toner cu respectarea instrucțiunilor de pe ecran. ► **Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Faxarea este restricționată.

Trimiterea de faxuri este restricționată din cauza gestionării ID-ului de departament.

Conectați-vă cu un ID de departament care nu restricționează trimiterea de faxuri.

Pentru ID-ul și codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Functions] pentru ID-ul dvs. de departament.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [User Management] ► [Department ID Management] ► selectați ID-ul de departament de editat ► debifați caseta de selectare [Restrict Fax] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ► **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Încărcați hârtie.

Nu este încărcată hârtia corespunzătoare.

Hârtia este încărcată în sertarul pentru hârtie sau în tava universală?

Încărcați hârtie, dacă nu este încărcată. ► **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Utilizați o hârtie corespunzătoare când imprimați rapoarte, liste și date recepționate?

- Verificați dacă hârtia este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie adecvată scopului dvs.
 - **Hârtie utilizabilă(P. 20)**
 - **Încărcarea hârtiei(P. 136)**
- Setati corect formatul și tipul de hârtie, în funcție de hârtia încărcată. ► **Specificarea formatului și a tipului hârtiei(P. 151)**

Nivel scăzut cartuș

Se apropie momentul înlocuirii cartușului de toner.

Pregătiți un cartuș de toner nou și înlocuiți-le pe cele vechi, după cum este necesar.

Când imprimați lucrări mari, se recomandă să apăsați pe [Afișare pași înlocuire cartuş] și să înlocuiți cartuşul de toner urmând instrucțiunile de pe ecran. **🔴Înlocuirea cartuşului de toner(P. 608)**

Pentru a continua imprimarea, utilizați procedura de mai jos.

Când trimiteți un fax, un i-fax sau imprimați un raport automat

În următoarele cazuri, datele pot fi salvate în memoria aparatului fără a fi imprimate, pentru a preveni imprimarea textelor dificil de citit sau a imaginilor dificil de vizualizat:

- La primirea unui fax sau i-fax:
- Când rapoartele cu rezultatele comunicației sunt setate să fie imprimate automat

Pentru a continua imprimarea, activați [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [RX/Forwarding Settings] sau [RX Settings] ► [Common Settings] ► [Edit] în [Common Settings] ► bifați caseta de selectare [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. **🔴[Cont. imp. cu niv.scăz. cart.](P. 558)**

* Când această setare este activată, rezultatele imprimării pot fi deschise la culoare sau decolorate.

NOTĂ

- Puteți specifica manual când apare acest mesaj (când nivelul de toner este redus). **🔴[Afiș. contor. pt. preg. cart.](P. 480)**

Memorie plină (tipărire securizată)

Memoria este plină cu date de imprimare securizată care nu au fost imprimate.

Imprimați datele de imprimare securizată salvate în memorie.

Pentru detalii privind modul de imprimare, consultați procedura de utilizare a funcției de imprimare securizată. **🔴Pasul 2: Imprimarea datelor securizate prin introducerea unui cod PIN sau a unei parole(P. 225)**

Memorie plină (Ignorare eroare)

Memoria este plină cu date care nu au fost imprimate din cauza unei erori.

Anulați imprimarea datelor cu o eroare sau apăsați pe [Ignorare eroare] de pe ecranul [Monitor de stare].

🔴Anularea imprimării cu panoul de control sau Remote UI (IU la distanță)(P. 238)

🔴Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare(P. 240)

Imprimarea de pe suportul de memorie este restricționată.

Setările sunt configurate astfel încât să nu se imprime date de pe un dispozitiv de memorie USB.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Memory Media Settings].

Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Store/Access Files Settings] ► [Memory Media Settings] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Memory Media Print] ► [OK] ► reporniți aparatul.

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. **🔴[Setări suport memorie](P. 565)**

Niciun răspuns de la destinație.

Cablul Ethernet este deconectat sau este posibil să existe o problemă la switch. Verificați starea cablului Ethernet și a switch-ului.

Niciun răspuns de la gazdă.

Aparatul nu este conectat corect la rețea.

Verificați setările rețelei și alte aparatului și conectați-vă din nou.

Când conectarea se realizează prin LAN wireless

Configurați corect setările în funcție de mediul de utilizare. ➤ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Când conectarea se realizează prin LAN cu fir

Verificați dacă este corect conectat cablul Ethernet. ➤ **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 56)**

Hârtie blocată.

Hârtie blocată în aparat în timpul conectării.

Îndepărtați hârtia blocată și, dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.
➤ **Blocaje de hârtie(P. 629)**

Nepotrivire format și setări hârtie

Formatul hârtiei încărcate în aparat nu corespunde cu formatul setat în panoul de control sau la driverul de imprimantă.

Corelați formatul hârtiei încărcate cu setarea formatului de hârtie.

Când utilizați hârtia încărcată


- Modificați setarea formatului de hârtie la panoul de control conform formatului hârtiei încărcate.
➤ **Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie(P. 152)**
➤ **Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală(P. 154)**
- Când imprimați de la un computer, modificați setarea formatului de hârtie de la driverul de imprimantă în concordanță cu formatul hârtiei încărcate. ➤ **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

La reîncărcarea hârtiei


Încărcați hârtie de dimensiunea setată la panoul de control sau la driverul de imprimantă. ➤ **Încărcarea hârtiei(P. 136)**

Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate cu marcajele și nu sunt prea slăbite sau prea strânse.

Sertar pentru hârtie

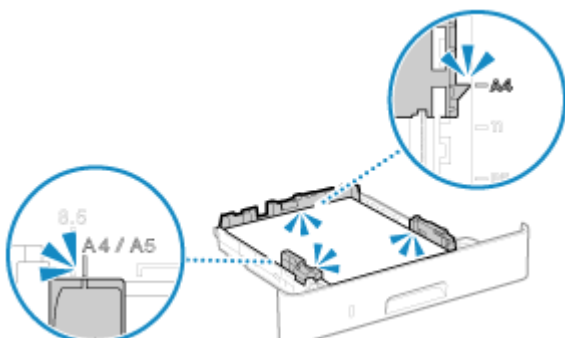

Tavă universală

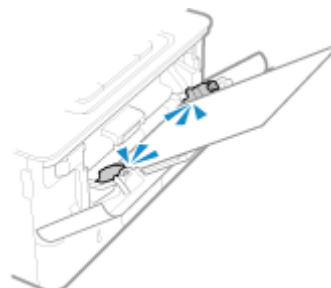

Pregătiți cartușul.

Se apropie momentul înlocuirii cartușului de toner.

Pregătiți un cartuș de toner nou și înlocuiți-le pe cele vechi, după cum este necesar.

La imprimarea lucrărilor mari, se recomandă înlocuirea cartușului de toner. ➤ **Înlocuirea cartușului de toner (P. 608)**

Pentru a continua imprimarea, utilizați procedura de mai jos.

Când trimiteți un fax, un i-fax sau primiți un raport automat

În următoarele cazuri, datele pot fi salvate în memoria aparatului fără a fi imprimate, pentru a preveni imprimarea textelor dificil de citit sau a imaginilor dificil de vizualizat:

- La primirea unui fax sau i-fax:
- Când rapoartele cu rezultatele comunicației sunt setate să fie imprimate automat

Pentru a continua imprimarea, activați [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ➤ [Settings/Registration] ➤ [RX/Forwarding Settings] sau [RX Settings] ➤ [Common Settings] ➤ [Edit] în [Common Settings] ➤ bifați caseta de selectare [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] ➤ [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ➤ **[Cont. imp. cu niv.scăz. cart.](P. 558)**

* Când această setare este activată, rezultatele imprimării pot fi deschise la culoare sau decolorate.

NOTĂ

- Puteți specifica manual când apare acest mesaj (când nivelul de toner este redus). ➤ **[Afiș. contor. pt. preg. cart.](P. 480)**

Tipărirea este restricționată.

Imprimarea este restricționată din cauza gestionării ID-ului de departament.

Conectați-vă cu un ID de departament care nu restricționează imprimarea.

Pentru ID-ul și codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Functions] pentru ID-ul dvs. de departament.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ➤ [Settings/Registration] ➤ [User Management] ➤ [Department ID Management] ➤ selectați ID-ul de departament de editat ➤ debifați casetele de selectare [Restrict Black & White Print] ➤ [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Problemele rezultate în urma utilizării cartușelor non-Canon nu sunt acoperite prin garanție. Cantitatea rămasă în cartuș nu poate fi afișată corect.

Cantitatea de toner rămasă nu este corect afișată din cauza utilizării unui cartuș de toner a cărui calitate de imprimare nu poate fi garantată.

Înlocuiți cu un cartuș de toner nou.**▶ Înlocuirea cartușului de toner(P. 608)**

Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizați cartușe de toner originale Canon. ▶ **Lista consumabilelor(P. 614)**

Scanarea la distanță este restricționată.

Scanarea de la un computer este restricționată din cauza gestionării ID-urilor departamentelor.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Department ID Management].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator de sistem. ▶ [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Department ID Management] ▶ [Edit] ▶ bifați caseta de selectare [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] ▶ [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ▶ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Scanarea este restricționată.

Scanarea este restricționată din cauza gestionării ID-ului de departament.

Conectați-vă cu un ID de departament care nu restricționează scanarea.

Pentru ID-ul și codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict Functions] pentru ID-ul dvs. de departament.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ▶ [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Department ID Management] ▶ selectați ID-ul de departament de editat ▶ debifați caseta de selectare [Restrict Scan] ▶ [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ▶ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Setați informațiile corecte de autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.

Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).**▶ Setarea IEEE 802.1X(P. 394)****▶ Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)****Setați informațiile necesare pentru autentificare.**

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.

Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).**▶ Setarea IEEE 802.1X(P. 394)****▶ Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului(P. 396)****Specificarea și înregistrarea destinațiilor noi este restricționată.**

Destinațiile care pot fi specificate pentru trimitere sunt restricționate la destinațiile înregistrate în agendă.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Restrict New Destinations].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Restrict New Destinations] ► [Edit] ► debifați caseta de selectare [Restrict New Destinations] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. ► **[Restricționare destinații noi](P. 543)**

Certificatul de la serverul de autentificare a expirat.

Certificatul de server trimis de la serverul RADIUS a expirat.

Verificați data de expirare a serverului RADIUS.

► **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

Certificatul de la serverul de autentificare este incorect.

Un certificat CA care acceptă certificatul serverului de autentificare nu este înregistrat la aparat.

Verificați informațiile de certificat ale serverului de autentificare și înregistrați un certificat CA acceptat.

► **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**

► **Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă(P. 409)**

Computerul este restricționat.

Salvarea datelor scanate într-un computer este restricționată din cauza gestionării ID-urilor de departament.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Department ID Management].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator de sistem. ► [Settings/Registration] ► [User Management] ► [Department ID Management] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ► **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

Cheia de criptare nu este setată corect. Verificați setările cheii de criptare.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată la aparat. Alternativ, metoda de autentificare WEP a aparatului nu concordă cu aceea a routerului LAN wireless.

Resetați cheia de rețea.

Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Utilizați aceeași metodă de autentificare WEP la aparat și la routerul LAN wireless.

Aparatul poate fi setat la autentificarea cu cheie partajată, iar routerul LAN wireless poate fi setat la autentificarea în sistem deschis. Modificați setarea WEP în funcție de metoda de autentificare pe care o utilizați.

Când utilizați autentificarea în sistem deschis

Conectați-vă la rețeaua LAN wireless folosind oricare din următoarele metode:

- Conectați-vă cu metoda de configurare cu punct de acces. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)(P. 64)**
- Utilizând metoda de configurare manuală, conectați-vă cu metoda de autentificare WEP setată la [Sistem deschis]. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)(P. 66)**

Când utilizați autentificarea cu cheie partajată

La routerul LAN wireless, modificați metoda de autentificare WEP la „Cheie partajată” și conectați-vă din nou. Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Numărul de fax are prea multe cifre.

Nu se poate efectua trimiterea unui fax, deoarece numărul de fax specificat are prea multe cifre.

Specificați un număr de fax care nu depășește numărul maxim de cifre pentru a trimite un fax.

Dacă setările sunt configurate astfel încât să se trimită un fax după introducerea unui număr stabilit înainte de a specifica o destinație înregistrată în adresă, numărul maxim de cifre pentru trimiterea unui fax poate fi depășit. ➤[Util. agen. când rec. e în furcă](P. 555)

Memoria este plină. Mesajul _____

Scanarea sau trimiterea de faxuri nu se poate efectua din cauza memoriei disponibile insuficiente. Dacă există date care așteaptă să fie imprimate sau trimise, așteptați finalizarea prelucrării.

Verificați faxurile recepționate salvate în memorie.

Imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ➤**Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

Când scanați, modificați dimensiunea datelor la un format de fișier redus.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Scanare] ► selectați tipul de scanare ► fila [Trimitere setări] *1 ► [Format fișier] ► selectați formatul de fișier.

*1 Puteți omite acest pas când salvați date pe un dispozitiv de memorie USB.

Pentru detalii privind formatele de fișier, consultați următoarele:

➤**Setarea fișierului/diviziunii(P. 276)**

Când salvați datele scanate pe un dispozitiv de memorie USB, ștergeți toate fișierele inutile de pe dispozitiv sau folosiți un alt dispozitiv de memorie USB.

➤**Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

Când trimiteți faxuri, separați originalul sau reduceți rezoluția.

- Când trimiteți un original cu mai multe pagini, separați originalul și trimiteți-l.
- Modificați rezoluția setată la o valoare mai redusă atunci când scanăți originalul.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► [Setări TX/RX] fila ► [Rezoluție] ► selectați rezoluția.

Memoria este plină. Introduceți din nou setările de tip de original.

Scanarea originalului nu se poate efectua din cauza memoriei disponibile insuficiente la copiere.

Pentru a copia, modificați setarea [Tip original].

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Copiere] ► [Alte setări] ► [Tip original] ► [Text/Foto].

Memoria este plină. Scanarea se va revoca. Imprimați?

Citirea originalului nu se poate efectua din cauza memoriei disponibile insuficiente. Alternativ, nu toate paginile pot fi citite la sortare și copiere.

Separați originalul înainte de copiere.

Imprimați până la paginile care au fost citite sau anulați lucrarea, apoi separați originalul înainte de copiere.

Încercați să configurați setarea după cum urmează.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Copiere] ► [Alte setări] ► [Tip original] ► [Text/Foto].

Numărul de caractere introduse este incorect sau sunt utilizate caractere nevalide.

Cheia de rețea a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată la aparat.

Resetați cheia de rețea.

Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 57)**

Memoria USB este restricționată.

Salvarea originalelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB este restricționată.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Memory Media Settings].

Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [Store/Access Files Settings] ► [Memory Media Settings] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Store to Memory Media] ► [OK] ► reporniți aparatul.

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. ► **[Setări suport memorie](P. 565)**

Utilizați IU la distanță pentru a seta informațiile necesare pentru autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.

Verificați setarea IEEE 802.1X și setați corect acest parametru.

Verificați următoarele și modificați setarea după cum este necesar. ► **Setarea IEEE 802.1X(P. 394)**


- Numele de conectare este specificat corect.
- Cel puțin una din următoarele casete de selectare este bifată: [Use TLS], [Use TTLS] și [Use PEAP].
- Când utilizați TLS, sunt înregistrate o cheie și un certificat.
- Când utilizați TTLS sau PEAP, numele de utilizator și parola sunt setate corect.

Se afișează un cod de eroare


9RY0-0HY

Dacă imprimarea nu se poate efectua sau datele scanate sau un fax nu pot fi trimise sau recepționate, în raport sau în jurnalul de lucrări se afișează un cod de eroare (număr de trei cifre, care începe cu „#”).

Raport

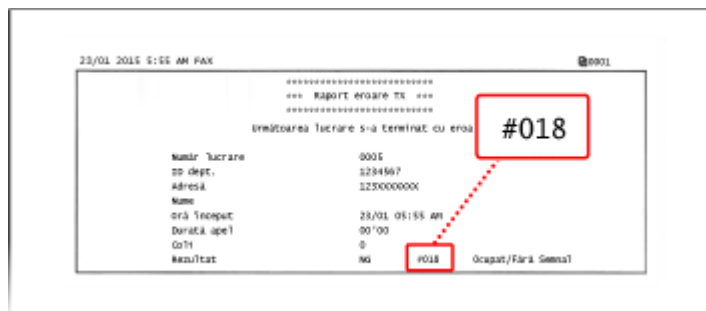

Jurnal activități

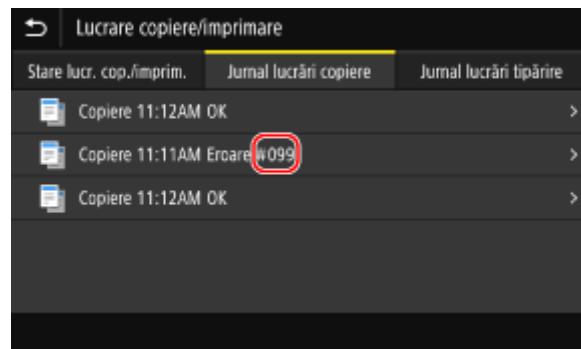

Selectați codul de eroare din lista de mai jos și vedeți cum poate fi remediată problema.

#001 - #099

▶ #001(P. 721) ▶ #003(P. 722) ▶ #005(P. 722) ▶ #012(P. 722) ▶ #018(P. 722) ▶ #022(P. 722) ▶ #037(P. 723) ▶ #099(P. 723)

#401 - #499

▶ #401(P. 724) ▶ #406(P. 724) ▶ #408(P. 724)

#701 - #799

▶ #701(P. 724) ▶ #703(P. 724) ▶ #751(P. 725) ▶ #752(P. 725) ▶ #753(P. 725) ▶ #755(P. 725) ▶ #766(P. 726)

#801 - #899

▶ #801(P. 726) ▶ #802(P. 726) ▶ #804(P. 726) ▶ #806(P. 727) ▶ #808(P. 727) ▶ #809(P. 727) ▶ #810(P. 727) ▶ #813(P. 727) ▶ #816(P. 728) ▶ #818(P. 728) ▶ #819(P. 728) ▶ #820(P. 728) ▶ #821(P. 728) ▶ #822(P. 728) ▶ #827(P. 728) ▶ #829(P. 728) ▶ #839(P. 729) ▶ #841(P. 729) ▶ #844(P. 729) ▶ #846(P. 729) ▶ #852(P. 730) ▶ #853(P. 730) ▶ #861(P. 730) ▶ #863(P. 730)

#901 - #999

▶ #934(P. 731) ▶ #995(P. 731)

NOTĂ

- Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. ▶ **Dacă problema persistă(P. 732)**

#001

Originalul este blocat în alimentator.

Scoateți originalul blocat.

▶ **Blocaje de documente în alimentator(P. 638)**

#003

Volumul de date este prea mare pentru a trimite sau primi un fax.

Separați originalul sau reduceți rezoluția.

Nu se pot transmite faxuri

- Când trimiteți un original cu mai multe pagini, separați originalul și trimiteți-l.
- Modificați rezoluția setată la o valoare mai redusă atunci când scanați originalul.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► fila [Setări TX/RX] ► [Rezoluție] ► selectați rezoluția.

Nu se pot recepționa faxuri

Solicitați expeditorului să separe originalul sau să reducă rezoluția și trimiteți din nou faxul.

#005

Dispozitivul celeilalte părți nu a răspuns în limita de timp.

Ați specificat o destinație internațională?

Nu v-ați putut conecta corect la destinație. După introducerea numărului de acces internațional sau a codului de țară, introduceți durata de așteptare (pauză) sau reduceți viteza de începere a comunicațiilor înainte de a trimite faxul. ► **Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională(P. 694)**

Dispozitivul celeilalte părți este pregătit să primească un fax?

Este posibil ca alimentarea electrică a dispozitivului celeilalte părți să nu fie cuplată sau ca modul RX să nu fie corect configurat. Solicitați celeilalte părți să verifice aceste aspecte.

#012

Dispozitivul receptor nu are hârtie (hârtie de înregistrat).
Solicitați celeilalte părți să adauge hârtie.

#018

Dispozitivul celeilalte părți nu a răspuns deoarece este ocupat sau din alt motiv.

Ați specificat o destinație internațională?

Nu v-ați putut conecta corect la destinație. După introducerea numărului de acces internațional sau a codului de țară, introduceți durata de așteptare (pauză) sau reduceți viteza de începere a comunicațiilor înainte de a trimite faxul. ► **Nu se poate trimite un fax la o destinație internațională(P. 694)**

Dispozitivul celeilalte părți este pregătit să primească un fax?

Este posibil ca alimentarea electrică a dispozitivului celeilalte părți să nu fie cuplată sau ca modul RX să nu fie corect configurat. Solicitați celeilalte părți să verifice aceste aspecte.

#022

Trimiterea faxurilor de la un computer este restricționată. Alternativ, destinația specificată drept destinație de redirecționare a fost ștearsă din agendă.

Pentru a anula restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer, modificați setarea [Fax TX Settings].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator de sistem. ► [Settings/Registration] ► [TX Settings] ► [Fax TX Settings] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Allow Fax Driver TX] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a modifica setarea. ➤ **[Permitere TX driver fax](P. 555)**

Înregistrați destinația de redirecționare în agendă.

➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Verificați dacă faxul care nu poate fi redirecționat este salvat în memorie.

Dacă faxul este salvat în memorie, puteți încerca să îl redirecționați. ➤ **Verificarea faxurilor a căror redirecționare nu a reușit(P. 312)**

#037

Trimiterea unui fax nu a reușit din cauza memoriei disponibile insuficiente sau a depășirii numărului maxim de destinații la care poate fi trimis un fax. Alternativ, imprimarea nu se poate efectua din cauza dimensiunii fișierului. Dacă există date care așteaptă să fie imprimate sau trimise prin fax, așteptați finalizarea prelucrării.

Verificați datele recepționate salvate în memorie.

Imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate datele care nu sunt necesare.

➤ **Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)**

➤ **Verificarea faxurilor a căror redirecționare nu a reușit(P. 312)**

Când trimiteți faxuri, separați originalul sau reduceți rezoluția.

- Când trimiteți un original cu mai multe pagini, separați originalul și trimiteți-l.
- Modificați rezoluția setată la o valoare mai redusă atunci când scanați originalul.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Fax] ► fila [Setări TX/RX] ► [Rezoluție] ► selectați rezoluția.

Când trimiteți un fax folosind Windows, încercați să trimiteți faxul la mai multe destinații?

Este posibil ca trimiterea faxului să nu fi reușit deoarece numărul maxim de destinații care poate fi specificat la un moment dat a fost depășit.

Utilizați următoarea procedură pentru a modifica setarea driverului de fax și măriți numărul destinațiilor care pot fi specificate la un moment dat.

- 1** Conectați-vă la computer folosind un cont de administrator.
- 2** [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► faceți clic pe [Imprimante și scanere]
 ➤ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
- 3** Selectați driverul de fax al aparatului ► [Manage] ► faceți clic pe [Proprietăți imprimantă]
 ➤ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de fax.
- 4** În fila [Device Settings], bifați caseta de selectare [Set the number of destinations that can be specified at once to 2000].
- 5** Faceți clic pe [OK].

Când imprimați, reduceți dimensiunea fișierului sau divizați fișierul.

Optimizați fișierul pentru a-i reduce dimensiunile sau divizați-l și imprimați-l.

#099

Lucrarea a fost anulată.

Aceasta nu indică o defecțiune. Efectuați din nou operația, după cum este necesar.

#401

Dispozitivul de memorie USB nu dispune de memorie liberă suficientă.

Ștergeți toate fișierele care nu sunt necesare din dispozitivul de memorie USB sau utilizați un alt dispozitiv de memorie USB.

➤ **Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

#406

S-a produs o eroare la salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB.

Dispozitivul de memorie USB a fost îndepărtat?

Confirmați orientarea dispozitivului de memorie USB și introduceți-l corect în aparat. ➤ **Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

Separați originalul.

Când salvați un original cu mai multe pagini, separați originalul înainte de a-l trimite.

#408

Dispozitivul de memorie USB a fost extras sau a fost formatat cu un sistem de fișiere neacceptat.

Dispozitivul de memorie USB a fost îndepărtat?

Confirmați orientarea dispozitivului de memorie USB și introduceți-l corect în aparat. ➤ **Introducerea și extragerea unui dispozitiv de memorie USB(P. 185)**

Dispozitivul de memorie USB a fost formatat cu un sistem de fișiere acceptat?

Puteți utiliza un dispozitiv de memorie USB cu un sistem de fișiere FAT16 sau FAT32.

#701

Autentificarea nu a fost efectuată din cauza introducerii incorecte a ID-ului sau a codului PIN de departament. Alternativ, utilizatorul a încercat să efectueze o operație restricționată cu funcția de gestionare a ID-urilor de departamente fără a introduce ID-ul de departament.

Introduceți ID-ul și codul PIN de departament corect.

Dacă ați pierdut ID-ul sau codul PIN de departament, contactați administratorul de sistem.

Pentru a anula restricția, modificați setarea [Department ID Management].

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ► [User Management] ► [Department ID Management] ► [Edit] ► bifați casele de selectare [Allow Print Jobs with Unknown IDs], [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] și [Allow Black & White Copy Jobs] ► [OK]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a modifica setarea. ➤ **[Gestionare ID departamente](P. 574)**

#703

Aparatul nu dispune de memorie liberă suficientă.

Se mai trimit și alte date?

Așteptați finalizarea trimiterii înainte de a trimite din nou.

Trimiteți un original cu multe pagini?

Separați originalul și trimiteți-l.

Verificați faxurile recepționate salvate în memorie.

Imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. ►
Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie(P. 425)

Reporniți aparatul și trimiteți sau salvați din nou datele.

►Repornirea aparatului(P. 109)

#751

Aparatul nu s-a putut conecta la locația de stocare sau nu s-a putut conecta la rețea din cauza unei deconectări.

Verificați locația de stocare.

Verificați dacă serverul FTP este pornit.

Verificați starea și setările rețelei.

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

►Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)

►Configurarea rețelei(P. 53)

#752

Numele serverului SMTP/POP3 nu este configurat corect sau aparatul nu este conectat corect la rețea.

Configurați corect numele serverului SMTP sau POP3.

►Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)

Verificați starea și setările rețelei.

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.


►Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)

►Configurarea rețelei(P. 53)

#753

Aparatul nu s-a putut conecta la rețea din cauza unui cablu Ethernet deconectat.

Verificați dacă este corect conectat cablul Ethernet.

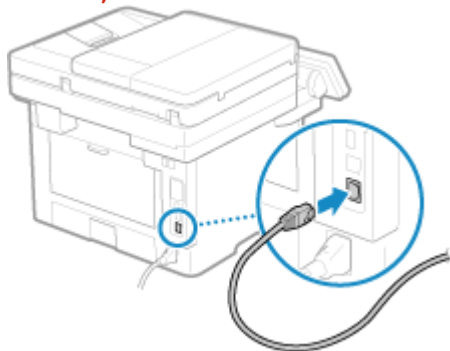

#755

TCP/IP nu este configurat corect sau aparatul nu s-a putut conecta la rețea din cauza timpului de așteptare până la conectare.

Verificați starea și setările rețelei.

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

►Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)

►Configurarea rețelei(P. 53)

Există un timp de așteptare înainte de conectare?

Verificați dacă este setat un timp de așteptare.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem ► [Settings/Registration] ►
 [Network Settings] ► [Waiting Time for Connection at Startup]

În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferințe] pentru a vizualiza aceste informații. ►[**Timp aștept. con. la pornire**](P. 488)

- Dacă este setat un timp de așteptare, conexiunea nu se poate stabili imediat după cuplarea alimentării electrice a aparatului. Trimiterea începe după scurgerea timpului de așteptare.
- Pentru a modifica timpul de așteptare, faceți clic pe [Edit] pe ecranul [Waiting Time for Connection at Startup] de mai sus, introduceți timpul de așteptare și faceți clic pe [OK].

#766

Certificatul a expirat.

Reînnoiți certificatul sau utilizați un certificat care nu a expirat.

►**Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului**(P. 396)

Data și ora curentă de la aparat sunt corecte?

Verificați setările de dată și oră. Dacă setările nu sunt corecte, setați fusul orar și setați data și ora curentă. ►

Setarea datei și a orei(P. 446)

#801

Aparatul nu se poate conecta la serverul SMTP sau informațiile serverului SMTP sau ale folderului partajat nu sunt setate corect.

Verificați starea și setările rețelei.

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

►**Verificarea stării de rețea și a setărilor**(P. 92)

►**Configurarea rețelei**(P. 53)

Setați corect informațiile serverului SMTP sau ale folderului partajat.

Când trimiteți un e-mail sau I-Fax

Setați corect informațiile serverului SMTP. ►**Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)**(P. 252)

Când salvați într-un folder partajat

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect informațiile folderului partajat. ►**Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)**(P. 171)

Când trimiteți un e-mail sau I-Fax, verificați starea serverului SMTP.

- Dacă primiți un mesaj de eroare de la serverul SMTP, verificați detaliile și luați măsuri.
- Verificați dacă serverul SMTP funcționează corespunzător în rețea. Pentru detalii privind starea serverului SMTP, contactați-vă furnizorul.

Când salvați într-un folder partajat, verificați starea folderului partajat și a computerului.

Verificați dacă folderul partajat și computerul cu folderul partajat funcționează corespunzător.

#802

Numele serverului SMTP, POP3 sau FTP nu este setat corect.

Când trimiteți un e-mail și trimiteți și primiți un I-Fax, setați corect numele serverului SMTP sau POP3.

►**Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)**(P. 252)

Când salvați pe un server FTP, setați corect numele serverului FTP.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect numele serverului. ►**Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)**(P. 171)

#804

Nu aveți permisiunea de a accesa folderul partajat sau serverul FTP sau destinația nu este corect setată.

Utilizatorul expeditor (nume de utilizator înregistrat ca destinație) are permisiune de scriere pentru locația de stocare?

Dacă utilizatorul nu are permisiune, acordați permisiune de scriere utilizatorului expeditor pentru locația de stocare. Pentru detalii, contactați administratorul de rețea.

Setați calea corectă la folderul partajat sau la serverul FTP.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect numele serverului. ➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

#806

Numele de utilizator sau parola care se vor utiliza pentru a accesa folderul partajat sau serverul FTP nu sunt setate corect. Alternativ, destinația mesajului e-mail sau a I-Faxului nu este setată corect.

La salvarea într-un folder partajat sau pe un server FTP, setați corect numele de utilizator și parola care se vor utiliza pentru accesarea serverului.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect numele de utilizator și parola. ➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

Când trimiteți un e-mail sau I-Fax, specificați o adresă de e-mail corectă înainte de a trimite.

Când utilizați o destinație din agendă, verificați dacă adresa de e-mail înregistrată în agendă este corectă. ➤ **Înregistrarea destinațiilor (agendă)(P. 161)**

#808

A apărut o eroare sau o pauză pe serverul FTP.

Setați corect informațiile serverului FTP.

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a afișa agenda, faceți clic pe destinația aplicabilă și setați corect informația. ➤ **Înregistrarea destinațiilor în agendă (IU la distanță)(P. 171)**

#809

Fișierul nu a putut fi salvat, deoarece există deja un fișier cu același nume pe serverul FTP sau serverul SMB. Ștergeți fișierul și încercați din nou.

#810

Aparatul nu se poate conecta la serverul POP3 sau informațiile serverului POP3 nu sunt setate corect.

Verificați starea și setările rețelei.

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, reconfigurați setările de rețea.

➤ **Verificarea stării de rețea și a setărilor(P. 92)**

➤ **Configurarea rețelei(P. 53)**

Setați corect informațiile serverului POP3.

➤ **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

Verificați starea serverului POP3.

Verificați dacă serverul POP3 funcționează corespunzător în rețea. Pentru detalii privind starea serverului POP3, contactați-vă furnizorul.

#813

Numele de utilizator sau parola utilizate pentru autentificarea la serverul POP3 nu sunt setate corect.

Setați corect numele de utilizator și parola.

➤ **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

#816

S-a atins numărul maxim de pagini care pot fi imprimate pentru departament.

Verificați utilizarea și resetați contorul la zero.

► **Confirmarea utilizării după ID-ul de departament(P. 377)**

#818

Datele primite sunt într-un format care nu poate fi imprimat.

Solicitați expeditorului să modifice formatul fișierului și să retrimită fișierul.

#819

Datele recepționate au informații MIME nevalide și nu pot fi procesate.

Solicitați expeditorului să verifice setările și să retrimită datele.

#820

Datele recepționate au date BASE64 sau uuencode nevalide și nu pot fi procesate.

Solicitați expeditorului să verifice setările și să retrimită datele.

#821

Datele recepționate includ o eroare de analiză TIFF și nu pot fi procesate.

Solicitați expeditorului să verifice setările și să retrimită datele.

#822

Formatul de fișiere nu este acceptat și imprimarea nu poate fi efectuată.

Salvați utilizând un format de fișier acceptat.

Următoarele formate de fișiere pot fi imprimate de la un dispozitiv de memorie USB:

- JPEG (DCF, Exif2.21 sau anterior, JFIF)
- TIFF (comprimare JPEG, MH, MR, MMR)
- PDF

#827

Datele recepționate includ informații MIME nepermise și nu pot fi procesate.

Solicitați expeditorului să verifice setările și să retrimită datele.

#829

Datele recepționate depășesc dimensiunea maximă pe care o poate recepționa aparatul.

Solicitați expeditorului să verifice și să retrimită datele.

Când se primește un fax

Aparatul imprimă sau salvează în paginile de memorie de la 1 la 999 și șterge paginile de la 1000 în sus. Solicitați expeditorului să retrimite pagina 1000 și paginile ulterioare.

Când se primește un i-fax

Aparatul nu poate primi un e-mail care depășește 24 MB. Solicitați expeditorului să reducă dimensiunea mesajului e-mail la 24 MB sau mai puțin și să îl retrimite.

#839

Numele de utilizator sau parola utilizate pentru autentificarea SMTP nu sunt setate corect.

Setați corect numele de utilizator și parola.

- **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

#841

Comunicația cu serverul SMTP este setată ca fiind criptată, dar nu există niciun algoritm de criptare partajat cu serverul SMTP, deci comunicația criptată nu a reușit. Alternativ, s-a produs o eroare de confirmare a certificatului.

Verificați algoritmi acceptați de serverul SMTP și pe cei acceptați de aparat.

- Pentru detalii privind algoritmi acceptați de serverul SMTP, contactați furnizorul.
- Pentru detalii privind algoritmi acceptați de aparat, consultați următoarele:
 - **Chei și certificate(P. 37)**

Este înregistrat un certificat CA corespunzător?

Verificați dacă este înregistrat la aparat certificatul CA utilizat pentru autentificarea serverului SMTP. ► **Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă(P. 409)**

Verificați certificatul serverului SMTP.

Verificați certificatul de server pentru a vedea dacă este corect și nu este un certificat auto-semnat.

Dezactivați criptarea la comunicația cu serverul SMTP

- **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

#844

Comunicația cu serverul POP3 este setată ca fiind criptată pe durata autentificării înainte de trimiterea datelor (POP before SMTP), dar comunicația criptată nu a reușit. Alternativ, s-a produs o eroare de confirmare a certificatului.

Este înregistrat un certificat CA corespunzător?

Verificați dacă este înregistrat la aparat certificatul CA utilizat pentru autentificarea serverului POP3. ► **Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă(P. 409)**

Verificați certificatul serverului POP3.

Verificați certificatul de server pentru a vedea dacă este corect și nu este un certificat auto-semnat.

Dezactivați criptarea la comunicația cu serverul POP3

- **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

#846

Autentificarea APOP este setată pentru utilizare la criptarea parolei la autentificarea folosind autentificarea POP înainte de trimiterea datelor (POP before SMTP), dar autentificarea APOP nu a reușit.

Dezactivați autentificarea APOP.

- **Configurarea informațiilor detaliate ale serverului de e-mail (IU la distanță)(P. 252)**

#852

Aparatul s-a oprit din anumite motive.
Verificați dacă fișa de alimentare este introdusă ferm în priză.

#853

Imprimarea sau imprimarea securizată au eșuat din anumite motive.
Dacă operația a fost anulată la trimiterea datelor pentru imprimare de la un computer la aparat, încercați să imprimați din nou.
În caz contrar, încercați următoarele:

Imprimați o lucrare mare?

Volumul de date a depășit capacitate de prelucrare a aparatului. Reduceți numărul de pagini de imprimat sau imprimați atunci când nu există date în curs de imprimare sau care așteaptă să fie imprimate.

Datele de imprimat sunt deteriorate?

Dacă datele sunt deteriorate sau afectate în alt mod, remediați-le.

Încercați să imprimați un fișier PDF de la un dispozitiv de memorie USB?

Când imprimați un fișier PDF protejat prin parolă, introduceți parola înainte de imprimare.

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Imprimare suport memorie] ► selectați fișierul de imprimat ► [Aplicare] ► [Setare detalii PDF] ► [Parolă pentru deschidere documente] ► introduceți parola ► [Aplicare]

Încercați să imprimați cu funcția de imprimare securizată?

Este posibil ca aparatul să fie configurat să nu utilizeze funcția de imprimare securizată. Încercați una dintre următoarele metode:

- Activați imprimarea securizată.
Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.

Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. ► [Settings/Registration] ► [Secure Print Settings] ► [Edit] ► bifați caseta de selectare [Secure Print] ► [OK] ► reporniți aparatul

În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcții] pentru a configura setările. ► **[Tipărire securizată](P. 515)**

- Imprimați fără a folosi funcția de imprimare securizată.

Datele de imprimare securizată au fost lăsate neprocesate un timp?

Dacă imprimarea datelor pentru imprimare securizată nu este efectuată după o perioadă de timp setată, datele sunt șterse automat din memorie. Dacă perioada de salvare expiră și datele sunt șterse automat, încercați să imprimați din nou cu funcția de imprimare securizată.

* Puteți modifica perioada de salvare (intervalul de timp după care datele sunt șterse). ► **Modificarea perioadei de timp de salvare a datelor imprimate cu un cod PIN (date securizate)(P. 227)**

#861

Utilizați un driver de imprimantă nepermis sau datele pe care încercați să le imprimați sunt deteriorate.

Utilizați driverul de imprimantă al aparatului și încercați să imprimați din nou.

► **Imprimarea de la un computer(P. 218)**

Datele de imprimat sunt deteriorate?

Dacă datele sunt deteriorate sau afectate în alt mod, remediați-le.

#863

S-a produs o eroare care nu permite imprimarea.

Reporniți aparatul și imprimați din nou datele.

▶ **Repornirea aparatului(P. 109)**

#934

Lucrarea a fost ștearsă de către funcția de ștergere automată a lucrărilor suspendate.

Remediați eroarea care a determinat suspendarea lucrării.

Remediați eroarea și încercați să imprimați sau să copiați din nou.

* Dezactivați funcția de ștergere automată a lucrărilor suspendate sau modificați intervalul de timp după care datele sunt șterse automat. ▶ **[Ștergere autom. lucrări suspendate](P. 519)**

#995

Trimiterea sau recepția unei lucrări în așteptare a fost anulată.

Încercați să trimiteți sau să recepționați din nou, după caz.

Dacă problema persistă

9RY0-OJ0

Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

! IMPORTANT

Nu dezasamblați și nu reparați personal aparatul.

- Dezasamblarea sau repararea pe cont propriu a aparatului poate anula garanția.


Verificări înainte de a ne contacta

- Denumirea produsului (MF465dw / MF463dw / MF461dw)
- Distribuitorul de la care s-a efectuat achiziția
- Detaliile probleme (precum detaliile operației și rezultatele acestora)
- Număr de serie

Căutarea numărului de serie

Ecranul [Pornire] de pe panoul de control ► [Monitor de stare] ► [Informații dispozitiv] ► [Număr de serie]

- Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. ► **Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)(P. 447)**
- Puteți verifica această informație și de pe eticheta amplasată în partea din spate a aparatului.

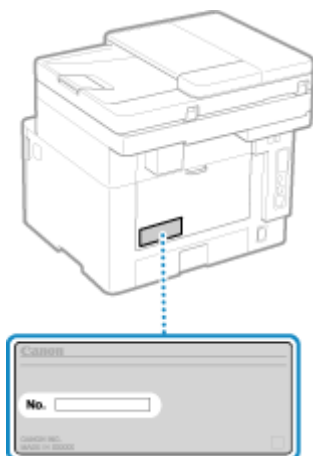

Anexă

Anexă	734
Manualele aparatului	735
Utilizarea Ghidul utilizatorului	736
Setări de afişare a manualului	739
Exemple de operare când se utilizează un computer	740
Informații de mediu, normative și standarde	750
Notificare	752
Mărci comerciale și drepturi de autor	753
Software de la terți	755

Anexă

9RY0-QJ1

În acest capitol, puteți vizualiza manualele aparatului și operațiile de bază necesare când utilizați aparatul cu un computer.

Manualele aparatului

Manualele sunt furnizate în funcție de obiectivul dvs.

►Manualele aparatului(P. 735)

Ghidul utilizatorului (acest manual) conține informații privind toate funcțiile și specificațiile aparatului, precum și modul de întreținere al aparatului. Puteți căuta anumite informații și modifica formatul și aspectul textului.

►Utilizarea Ghidul utilizatorului(P. 736)

►Setări de afișare a manualului(P. 739)

Operații de bază la utilizarea cu un computer

Trebuie să configurați un computer pentru a utiliza aparatul de la un computer și pentru a vizualiza informațiile setate la aparat de la computer. Operațiile sunt prezentate folosind exemple de operare din Windows și macOS.

►Exemple de operare când se utilizează un computer(P. 740)

Alte informații

►Informații de mediu, normative și standarde(P. 750)

►Notificare(P. 752)

►Mărci comerciale și drepturi de autor(P. 753)

►Software de la terți(P. 755)

Manualele aparatului

9RY0-QJ2

Aparatul este furnizat cu manualele de mai jos. Utilizați-le în funcție de intențiile dvs. Faceți clic pe pictogramă pentru a afișa manualul corespunzător (PDF).

Instrucțiuni importante de siguranță

Acesta conține informațiile necesare pentru prevenirea rănilor și a daunelor materiale accidentale.



Ghid de instalare

Manualul explică procesul de la despachetarea aparatului și până la instalare, astfel încât să fie pregătit de utilizare.



Ghidul utilizatorului (acest manual)

Acesta descrie în detaliu toate funcțiile aparatului. De asemenea, conține specificațiile și descrie modul de întreținere a aparatului. Ghidul utilizatorului este afișat într-un browser web.

► Utilizarea Ghidul utilizatorului (P. 736)

Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere)

Acesta descrie pregătirile și setările pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail și salvarea acestora într-un folder partajat. Manualul Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere) este inclus pe CD-ul/DVD-ROM-ul furnizat.

* Manualul Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere) poate fi afișat și la pornire, când se utilizează instrumentul Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) descărcat.

NOTĂ

- Pentru detalii privind driverele, software-ul și manualul Application Library, consultați site-ul manualului online.

<https://oip.manual.canon/>

Utilizarea Ghidul utilizatorului

9RY0-0J3

Ghidul utilizatorului (acest manual) conține informații privind toate funcțiile și specificațiile aparatului, precum și modul de întreținere al aparatului.

Puteți utiliza Ghidul utilizatorului pentru a găsi informații utile prin intermediul cuprinsului și al funcției de căutare.

* Faceți clic pe [☰] sau pe [🔍] în partea de sus a ecranului, pentru a comuta între afișarea conținutului și a cuvântului cheie de căutat.

🔍 **Ecrane și ilustrații(P. 736)**

🔍 **Simboluri(P. 736)**

🔍 **Indicatoare pe taste și butoane(P. 737)**

🔍 **Funcție de căutare(P. 737)**

NOTĂ

- Ghidul utilizatorului descrie diferitele funcții ale tuturor modelelor din seria care include aparatul. Puteți vizualiza un tabel care indică funcțiile și opțiunile acceptate pentru fiecare model. ➡ **Funcții și opțiuni permise(P. 3)**

Ecrane și ilustrații

În Ghidul utilizatorului, dacă nu există specificații contrare, următoarele elemente sunt utilizate în ecrane și ilustrații.

Model

MF465dw

Cartuș de toner

Canon Cartridge 070

Sistem de operare al computerului

Windows 10

macOS 11

- Operațiile și ecranele pot varia în funcție de sistemul de operare al computerului.
- Ecranele pot suferi modificări în funcție de actualizările de drivere și software.

Simboluri

Avertismentele și atenționările sunt enumerate și în „Instrucțiuni importante de siguranță”, furnizate împreună cu aparatul. Consultați documentul respectiv pentru mai multe informații. ➡ **Manualele aparatului(P. 735)**



AVERTISMENT

Indică un avertisment referitor la operațiile care, dacă nu sunt corect executate, ar putea duce la decesul sau accidentarea gravă a persoanelor. Pentru a vă asigura că utilizați aparatul în siguranță, respectați întotdeauna aceste avertismente.



ATENȚIE

Indică o măsură de prevedere pentru prevenirea riscului de vătămare personală sau de deteriorare a bunurilor, în afară de defectarea produsului în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului. Pentru a vă asigura că utilizați aparatul în siguranță, respectați întotdeauna aceste atenționări.



Indică o operație care nu trebuie executată. Citiți cu atenție aceste articole și aveți grijă să nu executați operațiile prezentate.



Indică unele cerințe și restricții importante pentru securitate și protecția datelor, precum și măsuri de precauție care trebuie observate. Citiți aceste informații pentru a evita defecțiuni, erori sau daune materiale din cauza utilizării incorecte.

NOTĂ

Indică o clarificare a unei operații sau conține explicații suplimentare referitoare la o procedură.

Indicatoare pe taste și butoane

Tastele și butoanele de pe panoul de control afișate pe ecran sunt indicate astfel:

tastele panoului de control

Indicate cu o pictogramă.

Exemplu: Tasta Acasă



Butoane afișate pe panoul de control și pe ecranul computerului

Delimitate între paranteze drepte [].

Exemplu:



[Revocare] ► [Da]

[Suportul de memorie poate fi scos în siguranță.]

Funcție de căutare

1 Faceți clic pe [] în partea de sus a ecranului.

► Câmpul de introducere a cuvântului cheie de căutare este afișat în partea din stânga sus a ecranului.

2 Introduceți un cuvânt cheie și faceți clic pe [] sau apăsați pe tasta [Enter] de la computer.

- Separați cuvintele multiple cu spații pentru a căuta paginile care includ toate cuvintele cheie.
- Delimitați cuvintele cheie între ghilimele duble (") pentru a căuta paginile care conțin numai potriviri perfecte, inclusiv spații.

3 Faceți clic pe rezultatul căutării pentru a vizualiza pagina.

- Faceți clic pe [] pentru a afișa sau ascunde rezultatele căutării.
- Faceți clic pe [] pentru afișarea conținutului.

Setări de afișare a manualului

9RY0-QJ4

Exemple de operare când se utilizează un computer

9RY0-QJ5

Când utilizați aparatul de la un computer, trebuie să configurați setările computerului în concordanță cu funcția pe care o utilizați. De asemenea, aveți nevoie de informațiile computerului pentru a vizualiza informațiile setate la aparat. În acest caz, utilizați exemplele de operații de mai jos pentru a verifica setările și informațiile necesare la computer.


- ▶ Crearea unui folder partajat(P. 740)
- ▶ Activarea descoperirii în rețea(P. 742)
- ▶ Afișarea unei imprimante partajate în serverul de imprimare(P. 742)
- ▶ Vizualizarea informațiilor de sistem ale computerului(P. 743)
- ▶ Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului(P. 745)
- ▶ Vizualizarea portului imprimantei(P. 747)
- ▶ Vizualizarea comunicațiilor bidirecționale(P. 748)
- ▶ Imprimarea unei pagini de test(P. 748)

Crearea unui folder partajat

- ▶ Când se utilizează Windows(P. 740)
- ▶ Când se utilizează macOS(P. 741)

■ Când se utilizează Windows

- 1** Creați un folder în orice locație (de exemplu, pe desktop).

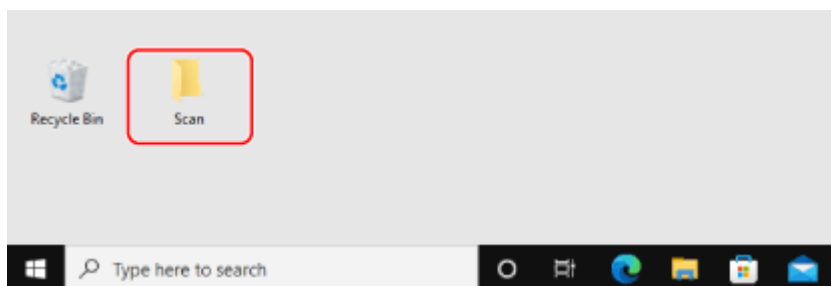


- 2** Faceți clic dreapta pe folderul creat și faceți clic pe [Proprietăți].

- 3** În fila [Partajare], faceți clic pe [Partajare complexă].

⇒ Se afișează ecranul [Partajare complexă].

- 4** Bifați caseta de selectare [Se partajează acest folder] și faceți clic pe [Permisiuni].

- 5** Configurați privilegiul de acces.

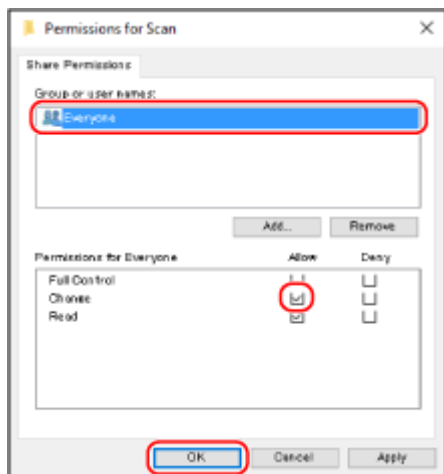

- 1 În [Nume utilizatori sau grupuri], selectați [Everyone].
- 2 În [Permisiuni], bifați caseta de selectare [Se permite] din [Modificare].
- 3 Faceți clic pe [OK].

6 Faceți clic pe [OK] ► [Închidere].

► Folderul creat poate fi utilizat ca folder partajat.


■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [🍏] ► [Preferințe sistem] ► [Partajare].


► Se afișează ecranul [Partajare].

2 Bifați caseta de selectare [Partajare fișiere] și faceți clic pe [+] în [Dosare partajate].

3 Creați un folder în orice locație (de exemplu, pe desktop) și faceți clic pe [Adaugă].

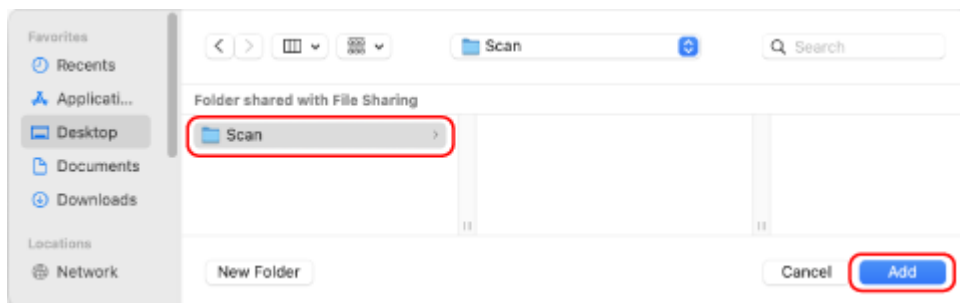

4 Configurați privilegiul de acces.

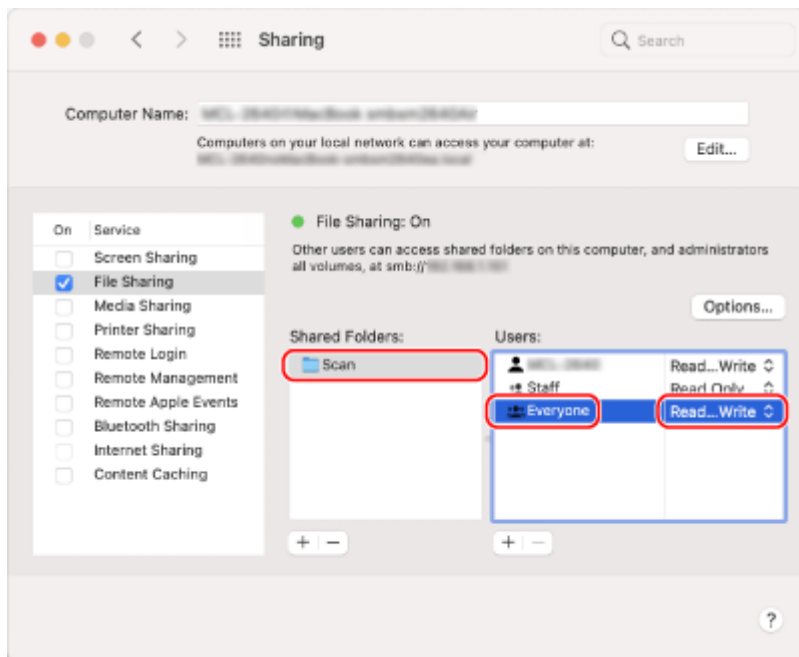

- 1 În [Dosare partajate], selectați folderul creat.
- 2 În [Utilizatori], selectați [Oricine] ► [Citire și scriere].

5 Închideți ecranul.

► Folderul creat poate fi utilizat ca folder partajat.

Activarea descoperirii în rețea


- 1 Faceți clic dreapta pe [] (Start) și faceți clic dreapta pe [Conexiuni în rețea].
► Se afișează ecranul [Stare].
- 2 Faceți clic pe [Centru rețea și partajare] ► [Modificare setări de partajare complexe].
► Se afișează ecranul [Setări complexe pentru partajare].
- 3 În [Descoperire rețea], selectați [Activare descoperire rețea] și faceți clic pe [Salvare modificări].

Afișarea unei imprimante partajate în serverul de imprimare

- Când se utilizează Windows(P. 743)
- Când se utilizează macOS(P. 743)

■ Când se utilizează Windows


- 1** Faceți clic dreapta pe [Start] și faceți clic dreapta pe [Explorer].
- 2** În [Rețea], selectați serverul de imprimare pentru a afișa imprimanta partajată.

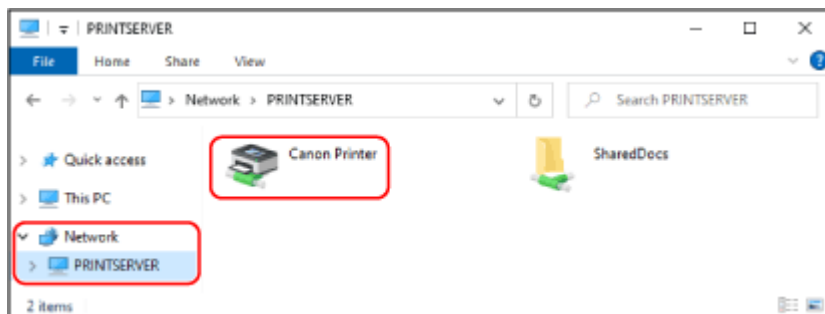

Dacă nu se afișează nimic în [Rețea], activați descoperirea rețelei. ► **Activarea descoperirii în rețea(P. 742)**

■ Când se utilizează macOS

- 1** Faceți clic pe [Apple] ► [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].
 ► Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
- 2** Faceți clic pe semnul [+] în stânga jos.
 ► Se afișează ecranul [Adaugă].
- 3** Faceți clic pe [Iconă de imprimantă] pentru a afișa imprimanta partajată.

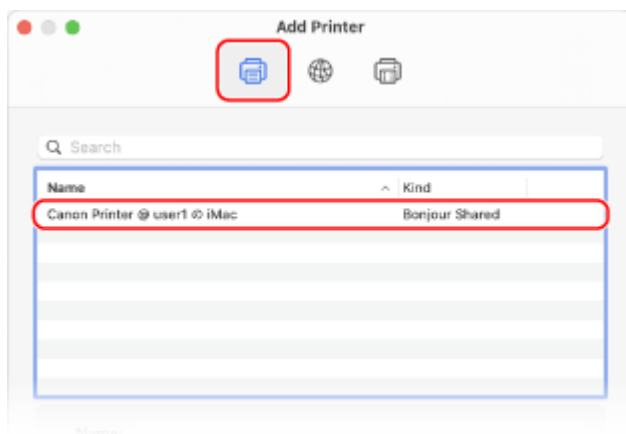

Vizualizarea informațiilor de sistem ale computerului


- Când se utilizează Windows(P. 744)
- Când se utilizează macOS(P. 744)

■ Când se utilizează Windows

1 Faceți clic dreapta pe [Start] și faceți clic dreapta pe [Sistem].

⇒ Se afișează ecranul [Despre].

2 În [Specificațiile dispozitivului], vizualizați numele computerului și versiunea sistemului de operare.

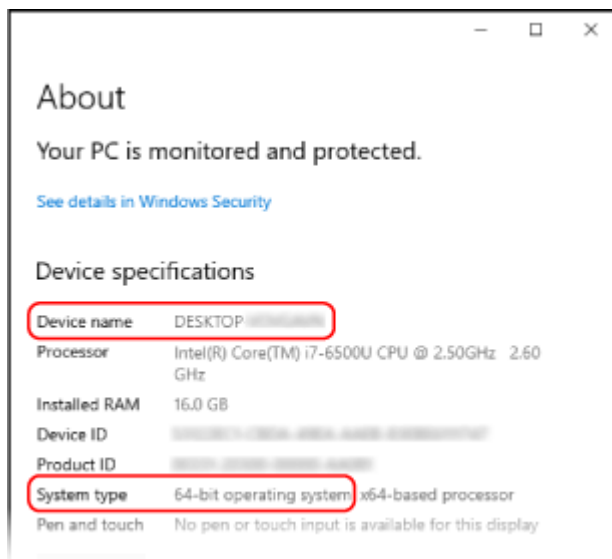

- Numele computerului este afișat în [Nume dispozitiv].
- Versiunea sistemului de operare este afișată în [Tip sistem].

În cazul în care computerul are un sistem de operare pe 32 de biți, se afișează „Sistem de operare pe 32 de biți”.

În cazul în care computerul are un sistem de operare pe 64 de biți, se afișează „Sistem de operare pe 64 de biți”.

■ Când se utilizează macOS


1 Faceți clic pe [Apple] ► [Preferințe sistem] ► [Partajare].

⇒ Se afișează ecranul [Partajare].

Numele afișat în [Nume computer] din ecranul [Partajare] nu poate fi utilizat în rețea. Utilizați următoarea procedură pentru a vizualiza numele computerului utilizat în rețea.

2 Faceți clic pe [Editare].

3 În [Nume gazdă locală], vizualizați numele computerului.

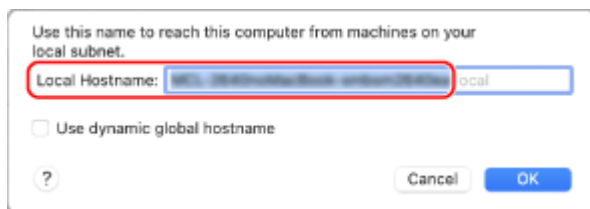

Componentele afișate cu gri nu sunt incluse în numele computerului.

4 Faceți clic pe [Renunță].

Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului

► Când se utilizează Windows(P. 745)

► Când se utilizează macOS(P. 746)

■ Când se utilizează Windows


1 Faceți clic dreapta pe [] (Start) și faceți clic dreapta pe [Conexiuni în rețea].

⇒ Se afișează ecranul [Stare].

2 Vizualizați informațiile de conectare la rețea.

■ Vizualizarea SSID-ului rețelei LAN cu fir


Vizualizați SSID în [Stare rețea].

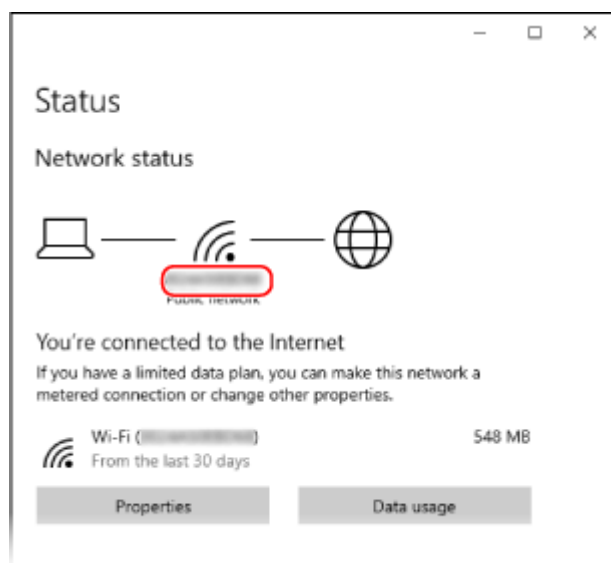

■ Vizualizarea adresei IP și a serverului DNS

1 Faceți clic pe [Proprietăți] pentru rețeaua conectată.

2 În [Proprietăți], vizualizați adresa IP și serverul DNS.

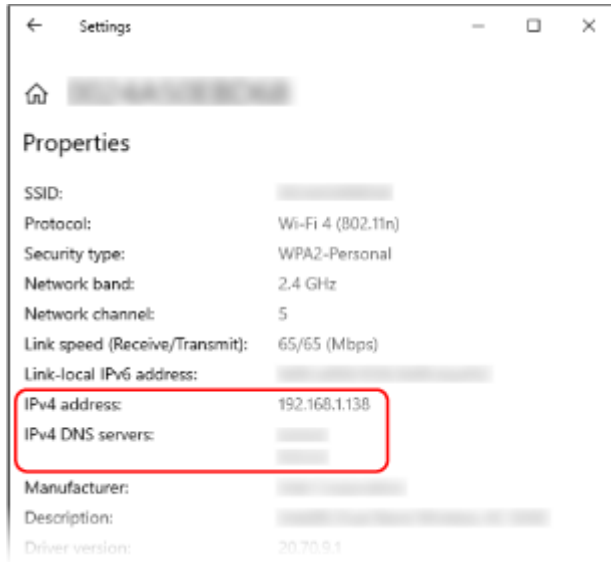


■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [🍏] ► [Preferințe sistem] ► [Rețea].


⇒ Se afișează ecranul [Rețea].

2 Vizualizați adresa IP, serverul DNS și alte informații.

■ Pentru LAN cu fir

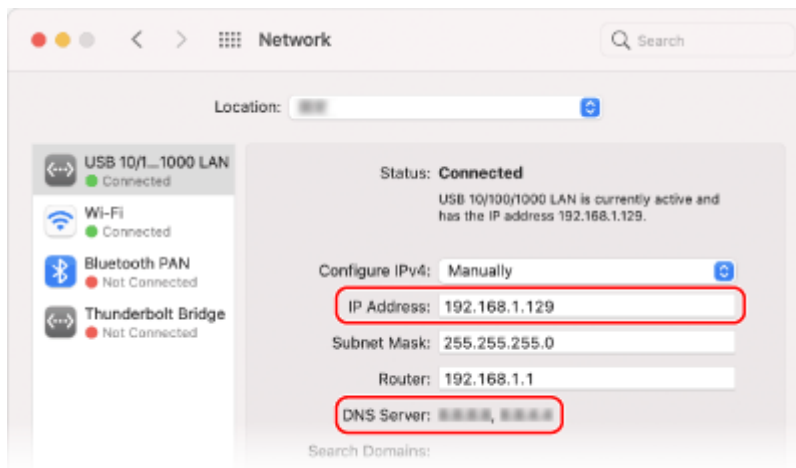

■ Pentru LAN wireless

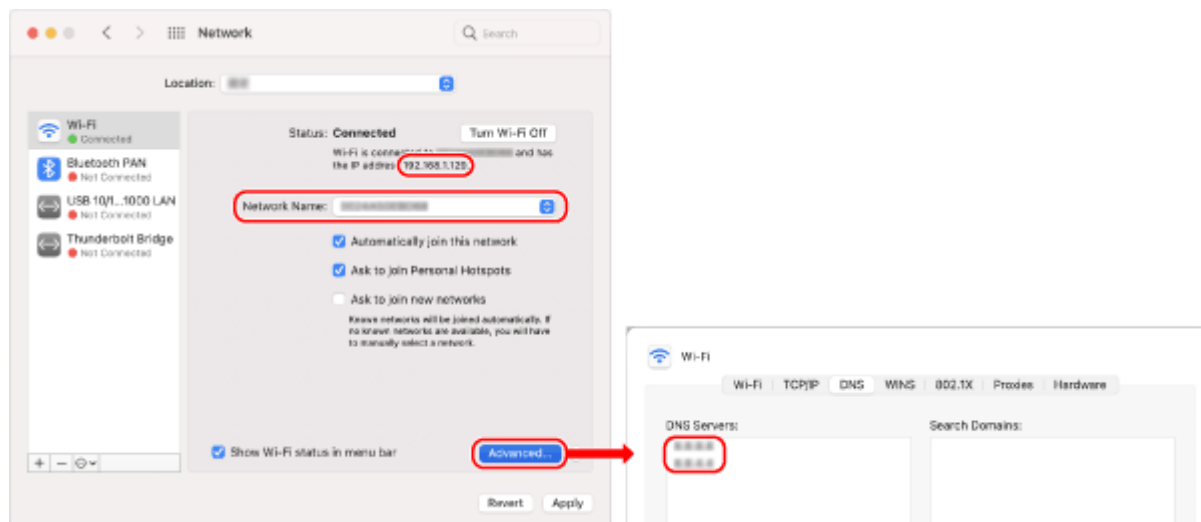

- Vizualizați SSID în [Nume rețea].
- Vizualizați adresa IP în [Stare].
- Faceți clic pe [Avansat] și vizualizați serverul DNS în fila [DNS].

Vizualizarea portului imprimantei


1 Faceți clic pe [Start] ► [Setings] ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

⇒ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

3 În fila [Porturi], vizualizați portul utilizat.

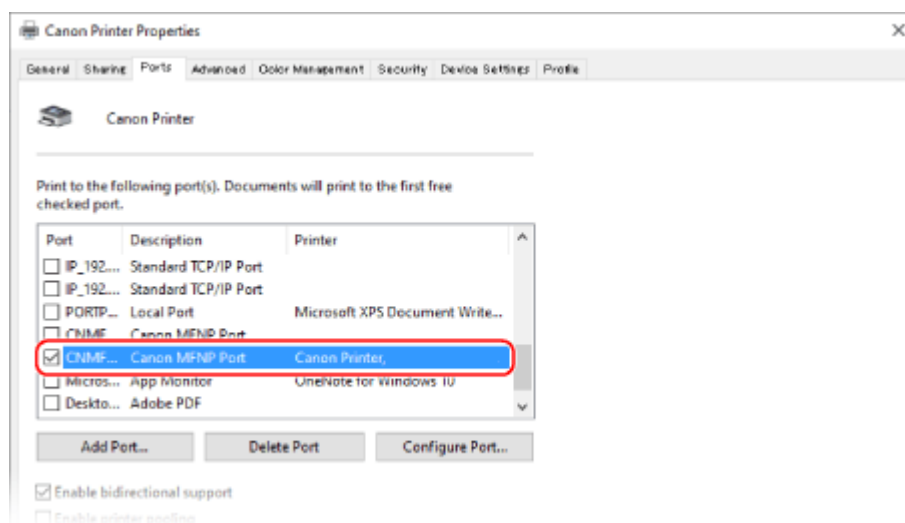

NOTĂ

Dacă adresa IP a aparatului se modifică

- Acțiunea necesară este dependentă de portul utilizat.
 - Dacă se afișează [Canon MFNP Port] în [Descriere], conexiunea se menține cât timp aparatul și computerul se află în aceeași subrețea, deci nu este necesară nicio acțiune a computerului.
 - Dacă se afișează [Port TCP/IP standard] în [Descriere], trebuie să adăugați un port nou. ➤ **Adăugarea unui port(P. 206)**

Vizualizarea comunicațiilor bidirecționale

1 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

➡ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

➡ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

3 În fila [Porturi], verificați dacă este bifată caseta de selectare [Activare suport bidirecțional].

Imprimarea unei pagini de test

Pregătiri necesare

- Încărcați hârtie format A4 în sertarul pentru hârtie. ➤ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 137)**

➤ **Când se utilizează Windows(P. 748)**

➤ **Când se utilizează macOS(P. 749)**

■ Când se utilizează Windows

1 Faceți clic pe [] (Start) ► [] (Settings) ► [Dispozitive] ► [Imprimante și scanere].

➡ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului ► [Manage] ► [Proprietăți imprimantă].

➡ Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.

3 În fila [General], faceți clic pe [Imprimare pagină de testare].

⇒ Când datele pentru imprimare sunt trimise corect, aparatul imprimă o pagină de test.

■ Când se utilizează macOS

1 Faceți clic pe [] ► [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

⇒ Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].

2 Selectați aparatul și faceți clic pe [Deschide coada de tipărire].

3 Din meniul [Imprimantă], faceți clic pe [Tipărire pagină test].

⇒ Când datele pentru imprimare sunt trimise corect, aparatul imprimă o pagină de test.

Informații de mediu, normative și standarde

9RY0-OJ6

■ Sigla IPv6 Ready



Protocoalele incluse în acest produs au obținut sigla IPv6 Ready Faza-2 instituită de IPv6 Forum.

■ Informații despre produs solicitate de REGULAMENTUL COMISIEI (UE) Nr. 801/2013 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1275/2008

Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea, dacă porturile de rețea cu fir sunt conectate și dacă toate porturile de rețea wireless sunt activate (dacă sunt disponibile în același timp).

Nume model	Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea
MF465dw / MF463dw / MF461dw	3,0 W sau mai puțin

NOTĂ

- Valorile menționate mai sus sunt valorile reale pentru un singur aparat, ales în mod arbitrar și, prin urmare, pot varia față de valorile aparatului pe care îl utilizați. Porturile opționale de rețea nu sunt conectate sau nu sunt activate în timpul măsurătorii.

■ Directiva WEEE și Directiva referitoare la baterii



Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive.

Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezența în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii.

Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeurilor, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Când dezafectați cartușele de toner folosite

- Pentru a proteja mediul și a contribui utilizarea mai eficientă a resurselor, Canon promovează recuperarea și reciclarea cartușelor de toner folosite. Vă rugăm să cooperați în activitatea de recuperare a cartușelor de toner (reutilizarea resurselor). Pentru detalii despre reutilizarea resurselor, accesați site-ul web Canon: global.canon/ctc

Când eliminați cartușele de toner, împachetați-le în ambalajele lor originale pentru a preveni împrăștierea tonerului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.

Notificare

9RY0-QJ7

- Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- CANON INC. NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE REFERITOR LA ACEST MANUAL, NICI EXPRESĂ NICI IMPLICITĂ, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, INCLUSIV ȘI NELIMITAT LA ACESTEA, GARANȚII DE VANDABILITATE, COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE SAU DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPTURILOR CONFERITE PRIN BREVET. CANON INC. NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ AR FI ACEASTA, NICI PENTRU PIERDERILE SAU CHELTUIELILE OCAZIONATE DE FOLOSIREA ACESTUI MANUAL.
- Dacă nu puteți vizualiza manualul în format PDF, descărcați Adobe Acrobat Reader de pe site-ul web Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>).

Mărci comerciale și drepturi de autor

9RY0-QJ8

■ Mărci comerciale

Adobe, Acrobat și Reader sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated din Statele Unite și/sau alte țări.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte țări și este utilizată sub licență.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Google Chrome, Chrome OS, Chromebook și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Sigla PDF este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated din Statele Unite și alte țări.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Toate denumirile de mărci și de produse menționate în acest document sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi.

All other trademarks are the property of their respective owners.

■ Copyright

Este interzisă reproducerea neautorizată a conținutului acestui document, totală sau parțială.

V_230207

Software de la terți

9RY0-QJ9

Pentru informații legate de software-ul de la terți, faceți clic pe următoarea pictogramă:

Servicii de la terți



Acest manual include software terță parte



Software supus altor condiții de licențiere

Pentru detalii suplimentare și termenii corespunzători licențelor, consultați Conținutulul software-ului și Termenii de licențiere de mai jos.

Conținutulul software-ului

Numele software-ului

1. Adobe PDF Scan Library	2
2. Adobe PostScript 3	5
3. expat	12
4. HarfBuzz	13
5. Lua.....	14
6. LuaSocket	15
7. LuneScript	16
8. Net-SNMP	17
9. OpenSSL.....	29

1. Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

Portions Copyright (c) 1997–1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies

and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

2. Adobe PostScript 3

Copyright 2007–2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 – NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991–2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files

or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

3.expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

4. HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998–2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(–ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

5.Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC–Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

6. LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004–2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

7.LuneScript

MIT License

LuneScript

Copyright (c) 2018–2020 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

8.Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

----- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work – 1996, 1998–2000

Copyright 1996, 1998–2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

----- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001–2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001–2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2013, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017–2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Information Sciences Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

9. OpenSSL

OpenSSL License

/*

=====
=====

* Copyright (c) 1998–2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

- * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
- * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- * included with this distribution is covered by the same copyright terms
- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- *
- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

Third-Party Software Included in This Manual

This manual includes certain software modules created by Canon and/or other developers under the license below. These software modules shall be subject to conditions of this license; provided, however, except for these software modules, any portion of this manual shall not be subject to conditions of this license.

برامج الجهات الخارجية المشمولة في هذا الدليل

يتضمن هذا الدليل وحدات برامج معينة تم إنشاؤها بواسطة Canon و/أو مطورين آخرين بموجب الترخيص الوارد أدناه. تخضع وحدات البرامج هذه لشروط هذا الترخيص؛ ولكن شريطة ألا يخضع أي جزء من هذا الدليل لشروط هذا الترخيص، باستثناء وحدات البرامج هذه.

Eskuliburu honen barne dagoen hirugarrenen softwarea

Eskuliburu honek Canon eta/edo beste garatzaile batzuek sortutako zenbait software modulu jasotzen ditu ondoren zehaztutako lizentziaren arabera. Software modulu hauek lizentzia honen baldintzen menpe izango dira; hala ere, software modulu hauek salbu, eskuliburu honetako ezein atal ez da lizentzia honen baldintzen menpe egongo.

Софтуер на трети страни, включен в това ръководство

Настоящото ръководство включва определени софтуерни модули, създадени от Canon и/или други програмисти в съответствие с лиценза по-долу. Софтуерните модули са предмет на условията на този лиценз само при положение че, с изключение на тези софтуерни модули, нито една част от това ръководство не е предмет на условията на лиценза.

Software de tercers inclòs en aquest manual

Aquest manual inclou determinats mòduls de software creats per Canon i/o altres desenvolupadors segons la llicència següent. Aquests mòduls de software estaran subjectes a les condicions d'aquesta llicència; cal tenir en compte, tanmateix, que llevat d'aquest mòduls de software, cap part d'aquest manual estarà subjecta a les condicions d'aquesta llicència.

Softver drugih proizvođača uključen u ovaj priručnik

Ovaj priručnik uključuje određene softverske module koje su kreirali Canon i/ili drugi razvojni programeri pod licencijom navedenom u nastavku. Ti softverski moduli podliježu uvjetima ove licencije, no pod uvjetom da, osim tih softverskih modula, nijedan dio ovog priručnika ne podliježe uvjetima ove licencije.

Software třetích stran obsažený v tomto manuálu

Tento manuál obsahuje některé softwarové moduly vytvořené společností Canon a/nebo jinými vývojáři na základě níže uvedené licence. Tyto softwarové moduly podléhají podmínkám této licence, avšak kromě těchto softwarových modulů nepodléhá žádná část tohoto manuálu podmínkám této licence.

Tredjepartssoftware inkluderet i denne manual

Denne manual inkluderer visse softwaremoduler leveret af Canon og/eller andre udviklere under nedenstående licens. Disse softwaremoduler er underlagt betingelserne i denne licens. Med undtagelse af disse softwaremoduler gælder det dog, enhver del af denne manual ikke er underlagt betingelserne i denne licens.

Software van derden in deze handleiding

Deze handleiding bevat bepaalde softwaremodules die door Canon en / of andere ontwikkelaars zijn gemaakt onder de hieronder genoemde licentie. Deze softwaremodules zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. De licentie is echter niet van toepassing op de overige inhoud in deze handleiding.

Selles juhendis sisalduv teiste tootjate tarkvara

See juhend sisaldab teatud Canon'i ja/või teiste arendajate loodud tarkvaramooduleid, millele kehtib alltoodud litsents. Nende tarkvaramoodulite kehtivad selle litsentsi tingimused. Samas kui need tarkvaramoodulid välja jätta, ei kehti selle litsentsi tingimused ühelegi teisele käesoleva juhendi osale.

نرم افزارهای ثالث گنجانده شده در این کتابچه راهنما

این کتابچه راهنما حاوی برخی ماژول‌های نرم‌افزاری است که توسط Canon و/یا سایر سازندگان و بر اساس مجوز ذیل ساخته شده است. این ماژول‌های نرم‌افزاری مشمول شرایط این مجوز هستند؛ به هر حال، لازم به ذکر است که به جز این ماژول‌های نرم‌افزاری، سایر بخش‌های این کتابچه راهنما مشمول شرایط این مجوز نیست.

Tähän oppaaseen sisältyvät kolmansien osapuolien ohjelmistot

Tämä opas sisältää tiettyjä Canonin ja/tai muiden kehittäjien luomia ohjelmistomoduuleita alla olevan lisenssin mukaisesti. Nämä ohjelmistomoduulit ovat tämän lisenssin ehtojen alaisia, edellyttäen kuitenkin, että näitä ohjelmistomoduuleita lukuun ottamatta, mikään tämän oppaan osa ei ole tämän lisenssin ehtojen alainen.

Logiciels tiers inclus dans ce manuel

Ce manuel inclut des modules de logiciels créés par Canon et/ou d'autres concepteurs sous la licence ci-dessous. Ces modules de logiciels doivent être soumis aux conditions de cette licence, à l'exception de ces modules de logiciels, la partie de ce manuel ne doit pas être soumise aux conditions de cette licence.

Drittanbieter-Software in diesem Handbuch

Dieses Handbuch beinhaltet bestimmte Software-Module, die von Canon und/oder anderen Herstellern unter der nachfolgenden Lizenz erstellt wurden. Diese Software-Module unterliegen den Lizenzbedingungen; jedoch, mit Ausnahme dieser Software-Module, unterliegen jegliche Teile von dem Handbuch den Lizenzbestimmungen nicht.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργικές μονάδες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από την Canon και/ή άλλους δημιουργούς υπό την άδεια χρήσης παρακάτω. Αυτές οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι εκτός από τις εν λόγω λειτουργικές μονάδες λογισμικού, οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν θα υπόκειται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

תוכנת צד שלישי הכלולה במדריך זה

מדריך זה כולל מודולים מסוימים של תוכנה שנוצרו על ידי Canon ו/או על ידי מפתחים אחרים תחת הרישיון שלהלן. מודולים אלה של תוכנה יהיו כפופים לתנאי רישיון זה; אולם, בתנאי שמלבד מודולים אלה של תוכנה, כל חלק של מדריך זה לא יהיה כפוף לתנאי הרישיון הזה.

A kézikönyvben szereplő külső szoftverek

A kézikönyv tartalmaz bizonyos szoftvermodulokat, amelyeket a Canon és/vagy más fejlesztő cégek hoztak létre az alábbi licenc alapján. A szoftvermodulok használata a licencfeltételek betartásához kötött; ugyanakkor a kézikönyv egyéb részeire – a szoftvermodulok kivételével – nem vonatkoznak a licencfeltételek.

Software di terzi inclusi nel presente manuale

Il presente manuale include alcuni moduli software creati da Canon e/o da altre compagnie sotto la licenza riportata di seguito. Questi moduli software sono soggetti alle condizioni di questa licenza, a patto che, tuttavia, la sua validità sia limitata soltanto a tali software e non estesa al presente manuale in nessuna sua parte.

このマニュアルに含まれる第三者のソフトウェアについて

このマニュアルには、下記のライセンスに従ってキャノンまたはその他の開発者により作成されたソフトウェアモジュールが含まれています。かかるソフトウェアモジュールについては、下記のライセンスの条件が適用されるものとします。ただし、かかるソフトウェアモジュールを除き、下記のライセンスの条件はこのマニュアルのいかなる部分に対しても適用されないものとします。

본 설명서에 포함된 제 3 자 소프트웨어

본 설명서에는 Canon 및/또는 기타 개발자가 아래 라이선스에 따라 설계한 특정 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈에는 이 라이선스의 조건이 적용됩니다. 하지만 이러한 소프트웨어 모듈을 제외하고, 본 설명서의 어떠한 부분에도 이 라이선스 조건이 적용되지 않습니다.

Šajā rokasgrāmatā ietvertā trešo personu programmatūra

Šajā rokasgrāmatā ir ietverti noteikti programmatūras moduļi, ko saskaņā ar tālāk minēto licenci ir izstrādājis Canon un/vai citi programmatūras izstrādātāji. Uz šiem programmatūras moduļiem attiecas šīs licences nosacījumi, taču ar nosacījumu, ka, izņemot minētos programmatūras moduļus, licences nosacījumi neattiecas uz visām pārējām šīs rokasgrāmatas daļām.

I šī vadovā ietrukta trečiuju šalių programinė įranga

Šiame vadove pateikiami tam tikri programinės įrangos moduliai, kuriuos sukūrė „Canon“ ir (arba) kiti kūrėjai pagal toliau pateiktą licenciją. Šiems programinės įrangos moduliams bus taikomos šios licencijos sąlygos. Licencijos sąlygos bus taikomos tik šiems programinės įrangos moduliams ir jokiai kitai šio vadovo daliai.

Perisian Pihak Ketiga Disertakan dalam Manual Ini

Manual ini mengandung modul perisian tertentu yang dicipta oleh Canon dan/atau pembangun lain di bawah lesen di bawah. Modul perisian ini tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini; dengan syarat, bagaimanapun, kecuali untuk modul perisian ini, mana-mana bahagian manual ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini.

Tredjeparts programvare i denne håndboken

Denne håndboken inneholder bestemte programvaremoduler laget av Canon og/eller andre utviklere under lisensen nedenfor. Disse programvaremodulene er underlagt lisensen nedenfor. Denne lisensen gjelder imidlertid ikke det andre innholdet i denne håndboken.

Oprogramowanie dostarczone przez stronę trzecią zawarte w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji zawarte są pewne moduły oprogramowania stworzone przez firmę Canon i/lub innych twórców oprogramowania na warunkach poniższej licencji. Te moduły oprogramowania podlegają warunkom niniejszej licencji, jednakże pod warunkiem, że z wyjątkiem tych modułów oprogramowania, żadna część tej instrukcji nie podlega warunkom niniejszej licencji.

Software de terceiros incluído neste manual

Este manual inclui certos módulos de software criados pela Canon e/ou outros desenvolvedores sob a licença abaixo. Esses módulos de software estão sujeitos às condições da licença; contudo, excetuando esses módulos de software, nenhuma parte neste manual estará sujeita às condições dessa licença.

Software terț inclus în acest manual

Manualul de față include anumite module software create de către Canon și/sau de către alți dezvoltatori sub licența de mai jos. Aceste module software sunt supuse condițiilor acestei licențe, cu precizarea însă că, exceptând aceste module software, nicio parte a manualului de față nu este supusă condițiilor acestei licențe.

Программное обеспечение сторонних производителей, включенное в данное руководство

В это руководство входят некоторые модули программного обеспечения, созданные Canon и/или другими разработчиками по указанной ниже лицензии. Эти модули программного обеспечения подчиняются условиям этой лицензии; однако, за исключением этих модулей, любая часть этого руководства не подчиняется условиям этой лицензии.

本手册含第三方软件

本手册包含佳能和/或其他开发商根据下面的许可创建的一些软件模块。这些软件模块应受该许可条件的约束，然而除了这些软件模块，本手册的任何部分均不受该许可条件的约束。

Softvér tretích strán, ktorý je súčasťou tohto návodu

Tento návod obsahuje určité softvérové moduly vytvorené spoločnosťou Canon a/alebo inými vývojármi v súlade s ďalej uvedenou licenciou. Na tieto softvérové moduly sa vzťahujú podmienky tejto licencie, iba ak by sa na niektorú časť tohto návodu nevzťahovali podmienky tejto licencie s vylúčením týchto softvérových modulov.

Programska oprema tretjih oseb, vključena v ta navodila

Ta navodila vključujejo določene module programske opreme, ki so jih ustvarili Canon in/ali drugi razvijalci v okviru spodnje licence. Za te module programske opreme veljajo pogoji te licence; za druge dele teh navodil, razen za te module programske opreme, pogoji te licence ne veljajo.

Software de terceros incluido en este manual

Este manual incluye determinados módulos de software creados por Canon y/u otros desarrolladores con la licencia que figura a continuación. Estos módulos de software estarán sujetos a las condiciones de dicha licencia, teniendo en cuenta que, a excepción de estos módulos de software, ninguna parte de este manual estará sujeta a las condiciones de esta licencia.

Programvara från tredje part i den här handboken

Handboken innehåller vissa programmoduler som skapats av Canon och/eller andra utvecklare under nedanstående licens. Dessa programmoduler omfattas av villkoren för den angivna licensen. Undantaget dessa programmoduler omfattas inte denna handbok till någon del av villkoren för licensen.

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในคู่มือนี้

คู่มือนี้รวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์บางรายการที่สร้างโดย Canon และ/หรือผู้พัฒนาอื่นๆ ภายใต้ใบอนุญาตต่อไปนี้ โมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้ว บางส่วนของคู่มือนี้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

本手冊中包含的第三方軟體

本手冊包含 Canon 和/或其他開發商依據下列授權所製作的特定軟體模組。這些軟體模組應該接受本授權的條件所規範；不過，除了這些軟體模組之外，本手冊的任何部份不接受本授權的條件所規範。

Bu Kılavuzda Yer Alan Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu kılavuz, Canon ve/veya başka geliştiriciler tarafından aşağıdaki lisans kapsamında oluşturulmuş belirli yazılım modülleri içermektedir. Bu yazılım modülleri bu lisans koşullarına tabidir ancak bu yazılım modülleri dışında, bu kılavuzun hiçbir bölümü bu lisansın koşullarına tabi olmayacaktır.

У цей посібник включено програмне забезпечення сторонніх виробників

У цей посібник включено певні модулі програмного забезпечення, створені компанією Canon та/або іншими розробниками за зазначеною нижче ліцензією. Використання цих модулів програмного забезпечення визначається умовами цієї ліцензії; водночас, однак, за винятком цих модулів програмного забезпечення, використання жодної частини цього посібника не визначається умовами цієї ліцензії.

Phần mềm Bên thứ ba được kèm theo trong Hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này bao gồm các mô-đun phần mềm nhất định do Canon và/hoặc các nhà phát triển khác tạo ra theo giấy phép bên dưới. Các mô-đun phần mềm này phải dựa theo điều kiện cấp phép này; được cung cấp, tuy nhiên ngoại trừ các mô-đun phần mềm này, thì bất kỳ phần nào trong hướng dẫn này cũng không cần tuân theo các điều kiện của giấy phép này.

jQuery

The MIT License (MIT)

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

<http://jquery.com/>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery Mobile

The MIT License (MIT)

Copyright (C) 2010, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors

<http://jquery.org/license>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

carouFredSel

Copyright (c) 2012 Fred Heusschen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.