

8. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації складає 18 місяців з моменту придбання фільтра фланцевого.

ТОВ «Укс-Груп Україна» виконує свої гарантійні зобов'язання лише за умови дотримання покупцем правил монтажу, зберігання та експлуатації.

Гарантія не поширюється на:

1. Умови прийняття рекламаций:

- використання фільтра відповідно до його призначення;
- дотримання під час монтажу та експлуатації рекомендацій, наведених у посібнику з експлуатації.
- відповідність номерів на маркувальній табличці, номерам в паспорті.

2. Споживач втрачає право на гарантію в разі:

- застосування фільтра в невідповідності з його призначенням;
- недотримання вимог і рекомендацій викладених в інструкції з експлуатації, паспорті;
- механічне пошкодження фільтра;
- самовільне проведення переробок або конструктивних змін;
- неправильне зберігання, транспортування фільтра;
- виявлення в середині фільтра твердих забруднень, механічних пошкоджень, що свідчить про застосування фільтра в невідповідних умовах;
- якщо ідентифікаційні номери та позначення типу фільтра (маркувальна табличка) були відірвані, або їх неможливо впізнати.

Фільтр фланцевий зареєстрований в реєстрі органу з сертифікації оцінки відповідності:

ВІДПОВІДАЄ ТЕХНІЧНИМ УМОВАМ ТА ВИЗНАНИЙ ПРИДАТНИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ЦЬОГО ПАСПОРТУ Є ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ.

ТИП _____ ДІАМЕТР _____ КІЛЬКІСТЬ _____

ДАТА ПРОДАЖУ _____

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ _____

02088, Україна, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАЇНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua



ПАСПОРТ

Fig. F101

DN 15 - DN 300
PN16

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
ФЛАНЦЕВЫЙ



02088 м. Київ, вул. Левадна, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАЇНА»
т.: +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Фільтр призначений для грубої очистки від забруднень, механічних домішок, що можуть знаходитись в робочому середовищі.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тиск – 1,6 МПа;
- Температура – до +120 °С;
- Тип приєднання - фланцеве згідно EN 1092-2;
- Будівельна довжина для фланцевого виконання згідно - EN558-1;
- Розмір комірки фільтрувальної сітки:
- Ду15-50 - не більше 1мм;
- Ду65-80 - не більше 1,25 мм;
- Ду100-250 - не більше 1,6 мм;
- Наявність зливної пробки;
- Можливість очищення фільтру без демонтажу;
- Покриття: епоксидне антикорозійне;
- Товщина епоксидного покриття: ~ 250 микрон;
- Робоче середовище - вода, повітря.

Для коректного підбору арматури, просьба обращаться к нашим консультантам.


3. МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

Таблиця розмірів

DN	L	H	Ø D	Ø D1	n-Ød	Bara (кг)
(мм)						
15	130	72	95	65	4-14	2.5
20	150	80	105	75	4-14	4
25	160	90	115	85	4-14	5
32	180	105	140	100	4-18	6
40	200	105	150	110	4-18	8
50	230	140	165	125	4-18	9
65	290	150	185	145	4-18	12
80	310	175	200	160	8-18	14
100	350	230	220	180	8-18	20
125	400	260	250	210	8-18	32
150	480	300	285	240	8-23	44
200	600	360	340	295	12-23	72
250	730	440	405	355	12-27	118
300	850	525	460	410	12-27	282

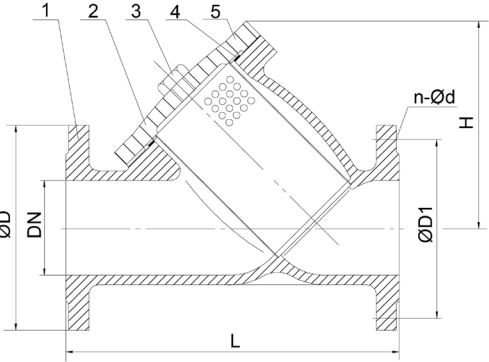

Графік втрати тиску

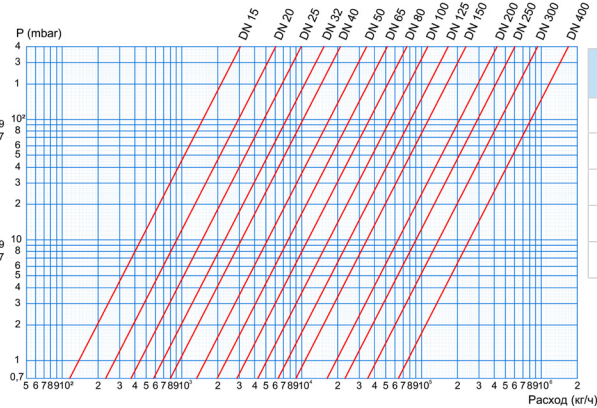

№	Складові	Матеріал
1	Корпус	сір. чавун EN-GJL250
2	Сітка	н/ж сталь EN-1.4301
3	Пробка	сталь
4	Ущільнення	EPDM
5	Кришка	сір. чавун EN-GJL250

4. ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- При монтажу та експлуатації фільтрів необхідно керуватись даним паспортом:
- Перед початком монтажу фільтра, трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалин тощо.
 - Зняти захисні заглушки з фільтра (якщо вони присутні).
 - Фільтр монтується між двома різьбами. Незалежно від середовища, робочого тиску, температури, фільтр не повинен сприймати навантаження від трубопроводів (вібрація, згиб, стиснення, розтягнення, скручування, перекося, и неспіввісність патрубків, нерівномірність затяжки кріплення).
 - Монтаж фільтра проводиться на трубопроводі в положенні, при якому відбувається гравітаційне осадження забруднень в фільтруючому елементі. При цьому фільтр встановлюється таким чином, щоб кришка фільтруючого елемента була направлена до низу, а направлення ходу середовища співпадало з направленням стрілки на корпусі.
 - Для забезпечення зручності обслуговування, фільтр повинен встановлюватись на трубопроводах в місцях вільного доступу для проведення робіт обслуговуючим персоналом, на висоті не вище 1,6м від рівня підлоги. При встановленні фільтра на висоті більше 1,6м слід передбачити спеціальні майданчики або сходи для обслуговування.
 - Пробний тиск при випробуванні системи не повинен перевищувати максимальний робочий тиск, вказаний на фільтрі.
 - При монтажі та експлуатації фільтрів повинні виконуватись відповідно до вимог безпеки по ГОСТ 12.2.063-81.
 - У місцях установки фільтра масою понад 50 кг повинні бути передбачені стаціонарні або пересувні підйомні пристрої.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Фільтр повинен експлуатуватись в приміщеннях з температурою навколишнього повітря не нижче +4°С.
- Фільтр не вимагає ніяких спеціальних дій, які обумовлюють його введення в експлуатацію
- До монтажу, експлуатації, періодичному обслуговуванню фільтра допускати осіб, які знають його конструкцію і роботу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

- Експлуатація фільтра повинна відповідати вимогам цього керівництва по експлуатації і забезпечуватись замовником.
- Фільтр повинен експлуатуватись в приміщеннях при температурі навколишнього повітря не нижче + 4°С
- Фільтр не призначений для експлуатації в середовищі агресивних рідин.
- Фільтри повинні експлуатуватись відповідно до їх призначення, в суворій відповідності з робочими параметрами, середовищем і умовами експлуатації.
- Фільтр не вимагає ніяких спеціальних дій, що обумовлюють його введення в експлуатацію.
- Під час експлуатації, між періодичними випусками забруднень через зливну пробку, а також періодичної промиванням або заміною фільтруючого елемента, для фільтра не потрібно ніяких видів технічного обслуговування.
- Фільтр повинен зберігатись в приміщеннях захищених від атмосферного впливу, в приміщенні вільному від пари і агресивних газів.

7. ЗАЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

- До монтажу, експлуатації, періодичного обслуговування фільтра допускаються особи, які вивчили його конструкцію і роботу.
- Персонал з обслуговування фільтра повинен пройти інструктаж з техніки безпеки і бути ознайомлений з керівництвом по експлуатації фільтра.
- Заміну фільтруючого елемента (або його промивку) проводити тільки при відсутності тиску середовища, що очищається (при перекритому потоці середовища), а на теплових мережах, при охолодженні корпусу фільтра до температури, що не викликає опіків.