




RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Price computing scale
OWNER'S MANUAL

PR-II

SERIES

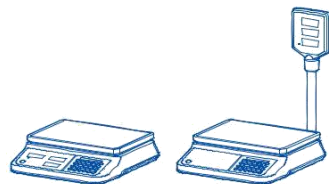

CAS

INDEX

Prefață, Vizualizare Generală	4
Display și tastatura	5
Instalarea indicatorului	7
Operațiuni	8
Capitol 1. Operațiuni de bază	8
Capitol 2. Salvare PLU & Utilizare	10
Capitol 3. Configurare utilizator	11
Capitol 4. Tranzacție de vânzare	12
Capitol 5. Plata	15
ÎNTREȚINEREA BATERIEI	17
MESAJE DE EROARE	17
SPECIFICAȚII	18
CERTIFICAT DE RECEPȚIE	19

PREFAȚĂ, VIZUALIZARE GENERALĂ


Vă mulțumim că ați achiziționat seria CAS PR-II.

Aceste serii au fost proiectate cu fiabilitate CAS, sub control riguros al calității și cu performanțe remarcabile. Departamentele dvs. speciale se pot bucura de aceste produse de înaltă calitate CAS de încredere.


Credem că nevoile dvs. vor fi satisfăcute și veți avea o fiabilitate adecvată.

Acest manual vă va ajuta cu buna funcționare și îngrijire a PR-II.


Vă rugăm să păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.

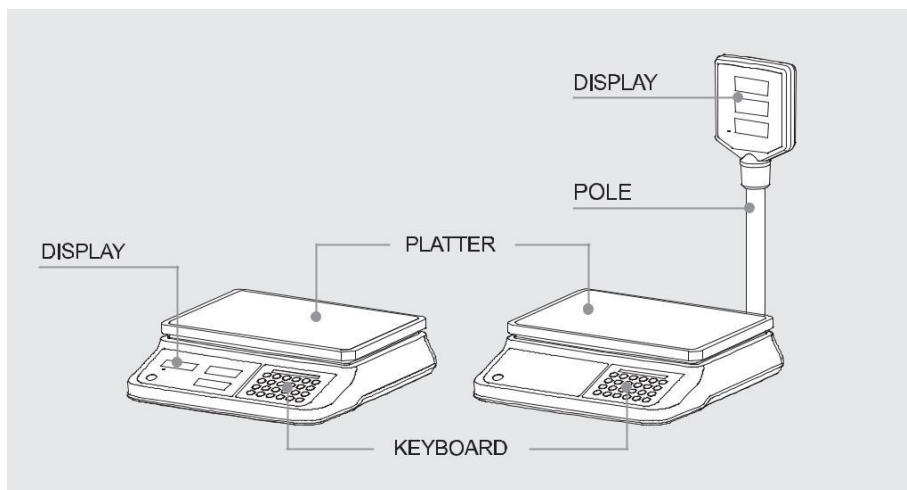


PR II - B display frontal

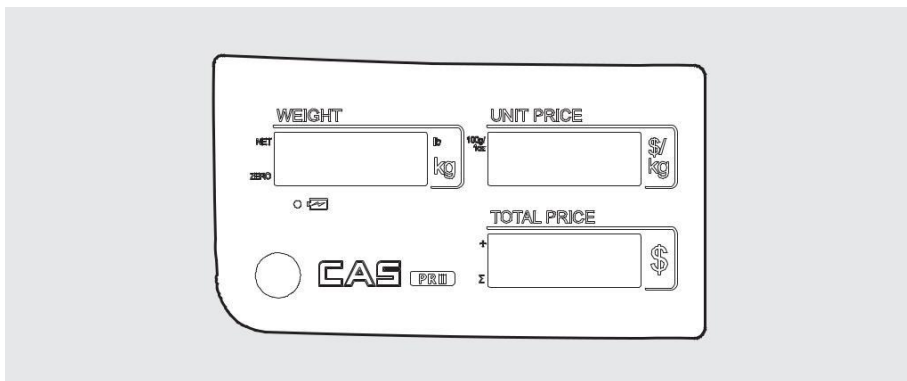

PR II - B display client

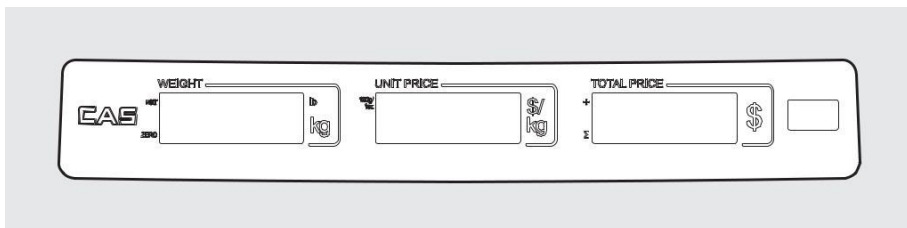

PR II - P indicator frontal și tastatură

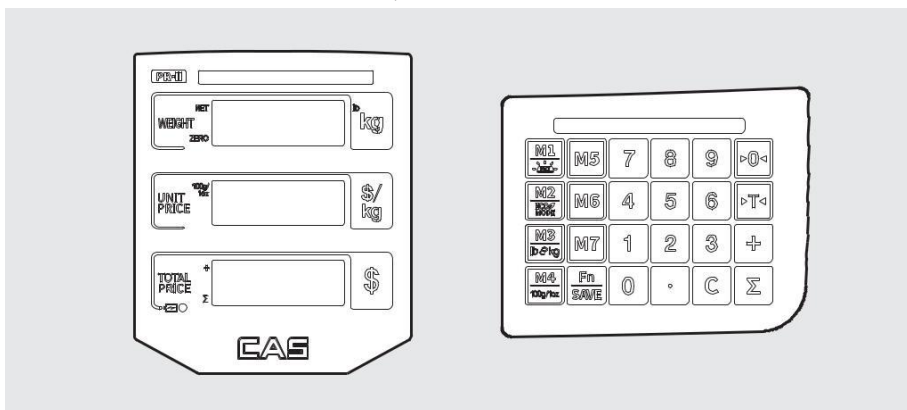

FUNCȚII

TASTĂ	FUNCȚIE
 ~ 	Se utilizează pentru a introduce datele numerice
 ~ 	Taste PLU
	Tastă funcțională (iluminare display, regim economisire) Folosit pentru setare PLU
	Folosit pentru a șterge afișarea tuturor prețurilor numerice Folosit pentru a șterge suma totală Se utilizează pentru a șterge toate prețurile totale zilnice
	Se utilizează pentru setare la zero
	Pentru a seta sau a șterge valoarea tara
	Tastă salvare PLU . Pentru a face mai multe tranzacții de vânzări prin adăugare.
	Pentru a verifica vânzările totale sau pentru a finaliza vânzarea
	Se folosește pentru a introduce punctul zecimal atunci când este introdus prețul.
 + 	Folosit pentru a schimba setarea luminii de fundal (OFF, ON, AUTO)
 + 	Regim economisire
 + 	Se utilizează pentru a schimba unitatea de greutate (kg sau lb)
 + 	Folosit pentru schimba preț pe 100g (MDL / 100g) sau 1oz (MDL / 1oz)

INSTALARE INDICATOR




Figure one

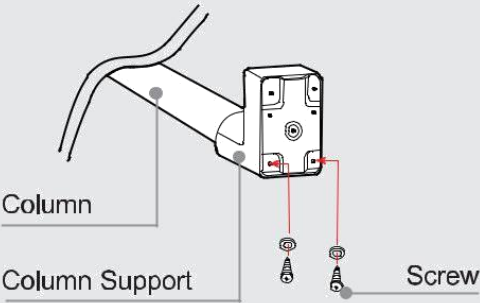



Figure two

Operațiuni

- Activați comutatorul ON / OFF. Apoi, afișajul va afișa toate segmentele și va conta de la "9" la "0".

Capitolul 1. Operațiuni de baza

a. Funcție Zero

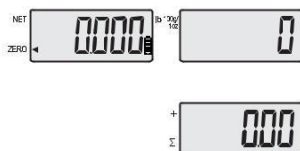


- ① Apăsați tasta ZERO pentru a seta Zero.

b. Funcție Tara


Tara înseamnă greutatea recipientului. Puteți utiliza funcția tara când cântăriți un articol cu recipient și măsurați numai greutatea elementului.

- Tara o data

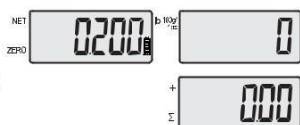



- ① Plasăți un recipient pe platou.

EX) 200g tara.


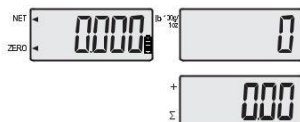


- ② Tastați TARA pentru a seta la zero.

EX) 200g tara.

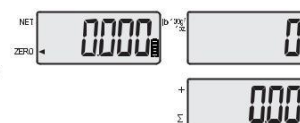


● Tara Următoare

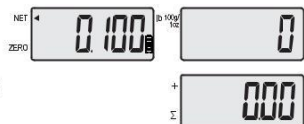
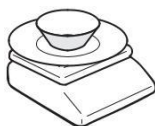


③ Plasați un alt recipient pe platou.


EX) 100g tara.

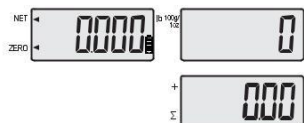

④ Tastați TARA pentru a seta la zero.

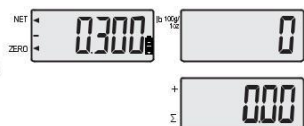

⑤ După ce cântăriți elementul, eliminați toate recipientele de pe platou.

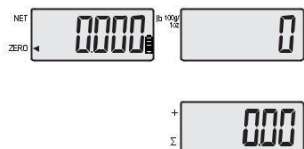

⑥ Tastați din nou TARA pentru a seta zero.


● **ATENȚIE:** Pentru a elimina funcția TARA, apăsați tasta "TARA" din nou după ce ați scos recipientul de pe platou. Funcția de ștergere automată a tăriei nu poate fi aplicată la seria PR

Capitolul 2. Salvare PLU & utilizare

a. Salvarea PLU

Această secțiune explică modul de salvare a prețului unitar în PLU.

	Număr PLU	Valoare	Comentarii
DENUMIRE PLU	7	1~7	




① Apăsați tasta "PLU" pentru câteva secunde apoi se va afișa meniul Set-up.




② După introducerea unității de preț, apăsați numărul de PLU pe care doriți să setați.

b. Utilizare PLU

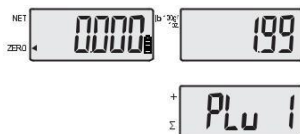

① Tastați M1 ~ M7 pentru a utiliza PLU. EX) Tastați M1.

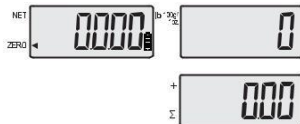

② Tastați C pentru a șterge și a reveni la regimul normal de cântărire.

Capitolul 3. Configurarile utilizatorului

Această secțiune explică modul de configurare a următoarelor funcții.

Tastă	Display	Funcție	Comentarii
	bL-At	Activare iluminare display la cântărire	
 + 	bL-oFF	Dezactivare iluminare display.	
	bL-on	Activare iluminare display permanentă.	
 + 	ps - 0	Dezactivare regim economisire.	
	ps - 1	Activare regim economisire.	
 + 	kg	Setare unitate kg	
	lb	Setare unitate lb	
 + 	up- kg or lb	Calculează pretul per kg sau lb	
	up-100g or 1oz	Calculează pretul per 100g (MDL/100g) sau 1oz (MDL/1oz)	
 + 	rS-Co	Mod continuu	
	rS-PC	Mod comandă	
	rS-St	Mod stabil	

Capitolul 4. Vânzare

PR-II poate furniza introducerea prețului unității prin cheia numerică și tasta PLU.

a. Introduceți prețul unității prin tastele numerice.


Această secțiune explică modul de introducere a prețului unitar prin tastele numerice și finalizarea tranzacției de vânzare.



① Plasati un element pe platou și tastați tastele numerice corespunzătoare pentru a introduce prețul.




EX) 1.99 pentru prețul unitar.

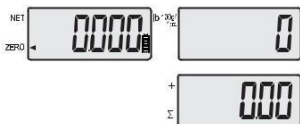



② Scoateți elementul de pe platou.

b. Introduceți prețul unitar prin tasta PLU





① Tastați M1~M7 pentru PLU.

EX) M1

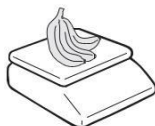


② Plasati un element pe platou.

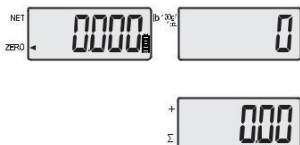

③ Scoateți elementul de pe platou.



c. Adăugarea mai multor tranzacții de vânzare pentru elementele cântărite.

- Folosiți tasta + pentru a efectua operațiunile de adaugare.
- Puteți să tastați PLU sau să introduceți prețul unitar.




① Tastați M1~M7 pentru PLU



EX) M1

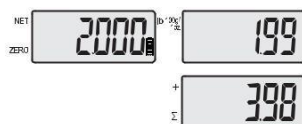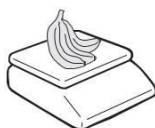


② Plasați un element pe platou..

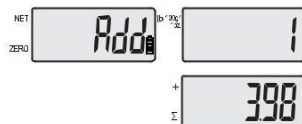

③ Tastați +.

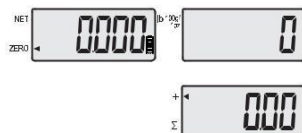


④ Scoateți elementul de pe platou.

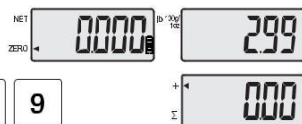

⑤ Tastați prețul unitar.

EX) 2.99 pentru pepene galben.

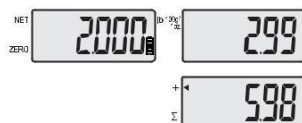

⑥ Plasați un element pe platou.



⑦ Tastați + . “Total Price” display indică
Ca prețul total a fost adăugat, și “Unit Price”
indică numărul de tranzacții adăugate.




⑧ Scoateți elementul de pe platou.

- De asemenea, puteți plasa mai întâi articolul pe platou și apoi introduceți prețul unitar la cântar mai târziu.

Capitolul 5. Plata

a. Funcția de plată din suma totală a vânzărilor




① Tastați Σ pentru a afișa prețul total.
(Dacă doriți să reveniți la regimul de vânzare, tastați zero)




② Introduce suma achitată cu tastele numerice.



Ex) 120.00.




③ Tastați Σ pentru a vizualiza diferența care trebuie să restituiți clientului.



④ După verificarea restului tastați Σ pentru a reveni la regimul normal de cântărire.


b. Ștergerea datelor privind totalul vânzărilor

Σ




① Tastați Σ pentru a afișa prețul total.
(Dacă doriți să reveniți la regimul de vânzări, tastați zero)

C

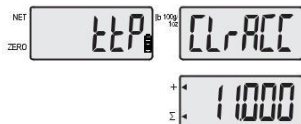

② Tastați C pentru a șterge datele
vinzarilor totale.

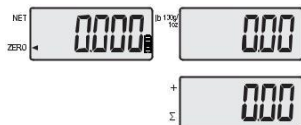

③ Se va afișa un mesaj și va reveni la
regimul de cântărire.

ÎNTREȚINEREA ACUMULATORULUI

AVERITIZARE ACUMULATOR DESCĂRCAT


Când bateria este descărcată, pe display se afișează semnul "bAt-Lo".

Puteți înlocui bateria cu una nouă.

Dacă bateria este reîncărcabilă, vă rugăm să încărcați imediat.

Puteți scurta durata de viață a bateriei.

Dacă utilizați în continuare cântarul fără a înlocui bateria, poate furniza rezultate incorecte la măsurare.

Mesaj eroare pe display	Descriere	Soluție
	The "Z-Err" apare când un punct zecimal sa mutat de la ultima calibrare.	Apelați la un Service Centru Autorizat CAS.
	Se va afișa mesajul "Err" când sunt limite HIGH și LOW setat la fel sau mai sus capacitate maximă	Resetați greutatea
	"Err 3 este o eroare de supraîncărcare .	Scoateți greutate.
	Nivelul "bAt-Lo" este scăzut.	Schimbați bateria nouă. Dacă bateria reîncărcabilă, vă rugăm să încărcați imediat.

SPECIFICAȚII

MODEL : PR-II

Capacitate	interval dublu	interval unic	interval dublu	interval unic	interval dublu	interval unic
	max 3/6 kg	max 6 kg	max 6/15 kg	max 15 kg	max 15/30 kg	max 30 kg
e	e=1/2g	e=2 g	e=2/5 g	e=5 g	e=0,5/1 g	e=10 g
		e=1 g		e=2 g		e=5 g
		e=0,5 g		e=1 g		e=2 g
		e=0,2 g		e=0,5 g		e=1 g
External Resolution	1/3000	1/3000~1/30000	1/3000	1/3000~1/30000	1/3000	1/3000~1/30000
Tara Max	-max					
Display	6/6/6 (Greutate / Preț unitar / Preț Total)					
Simboluri	ZERO, TARE, kg/lb,100g/1oz, ADD, SUM, Low Battery, AC POWER					
Taste	ZERO, TARE, M1~M7 KEY, FUCTION, ADD, SUM					
Funcții	7 PLU Conversia unității Regim economisire Iluminare display ON/OFF Funcția de control					
Dimensiuni	P: 341 (W) x 435 (D) x 474 (H)[mm] / 134 (W) x 171 (D) x 186 (H)[inch] B: 341 (W) x 383 (D) x 102 (H)[mm] / 134 (W) x 151 (D) x 40 (H)[inch]					
Dimensiune platou	330 (W) x 235 (D)[mm] / 129.92 (W) x 92.52 (D)[inch]					
Greutate	2.8 kg					
Alimentare	1.5 V x 3 units (Baterie D), Pb 4V/4Ah, 6 V Adapter					
Autonomie	Approx. 250ore (Baterie de mangan) / 500 ore (Alkaline at 20 °C /68 °F) / iluminare display off					
Temperatura de operare	-10 °C ~ +40 °C / 14 °F ~ 104 °F					
Opțiuni	RS232,USB,Baterie de mangan, cu bară, fara bară					

※ Notă: Specificațiile pot fi modificate pentru a fi îmbunătățite fără notificare.

CERTIFICAT DE RECEPȚIE

Balanță electronică	
Număr fabricație	
Corespunde cerințelor tehnice NML R76-1:2009 și este recunoscut bun pentru exploatare.	
Anul fabricației	
Semnătură persoanelor responsabile pentru recepție	
Data punerii în funcție	
Importator	Melitax-Grup SRL, Chișinău, 022-90-90-50

Data verificării	Concluzia	Semnatura controlorului	Amprenta ștampilei de stat



CAS BLDG., #1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82 2 2225 3500

FAX_ 82 2 475 4668

www.globalcas.com



9002-PRE-0033-0 2016.03
