

Nota:

Nu conectati aparatul la curent pana nu va asigurati ca apa a umplut toate compartimentele. Verificați sa curgă apa pe toate cele trei robinete.

PARAMETRI

Tensiune	220V	Capacitate incalzire	>90°C; 5l/h
Frecventa	50 Hz	Capacitate rcire	<10°C; 2l/h
Putere totala	612 W	Consum zilnic	1,5kWh
Putere incalzire	500W	Siguranta	10A;220V
Putere racire	112W	Mod de conectare curent	Y
Tipul de protectie la soc	1	Temperatura mediului	10-32°C
		Agent frigorific	R134a; 40g
Dimensiuni [cm]	31x31x96	Greutate	18,5kg

OPERATIUNI DE BAZA

1. Conectati tubul de alimentare apa la poz 12.
2. Asteptati 2-3 minute sa intre apa.
3. Nu conectati curentul pana ce apa nu iese pe robinetul rosu de apa calda.
4. Introduceti in priza cordonul de alimentare electrica. Cuplati incalzirea si racirea din comutatoarele 7 si 8.
5. Daca aparatul nu lucreaza mai mult timp, decuplati apa si curentul electric.

PRECAUTII si INTRETINERE

1. Aparatul este doar pentru utilizare in interior. Nu pozitionati aparatul pe directia razelor solare, langa calorifere, in zone cu umiditate excesiva, gasiti un spatiu adecvat la 10...20 cm de perete pentru a-i asigura o buna ventilatie. Evitati scurgerea apei peste alte aparate electrice pentru a nu produce scurtcircuite.
 2. Daca mutati aparatul nu-l inclinati mai mult de 45°.
 3. Nu modificati stecherul pentru a cupla mai multe aparate. Pot rezulta supraincalziri ale cablului.
 4. Nu porniti sau opriti incalzirea/racirea prin introducerea /scoaterea stecherului in/din priza.
 5. La prima utilizare sau dupa o pauza indelungata trebuie ca dozatorul sa fie spalati.
- Procedura:** Se conecteaza tubul de apa si se asteapta cca 3 minute dupa care se descarca apa pe toti robinetii.
6. Daca se intampla ca gheata sa blocheze curgerea apei reci, opriti intrerupatorul pentru racire 4 ore.
 7. Curatati dozatorul cu o carpa moale. Nu-l spalati cu apa. Nu il spalati cu diluanti sau chimicale care sa-l afecteze.
 8. Acest aparat este potrivit pentru apa purificata.
 9. Pastrati dozatorul in afara accesului copiilor. Se pot produce arsuri.

PARTI COMPONENTE

Nr.	Nume
1	Capac protectie
2	indicator incalzire
3	indicator racire
4	Robinet cald

Nr.	Nume
5	robinet rece
6	suport
7	comutator racire
8	comutator incalzire

Nr.	Nume
9	golire
10	Cordon alimentare
11	inchidere
12	conector apa retea


Manual

DOZATOR APA CALDA-RECE CU 4 FILTRE
Model YLR2-5-X(105L-CG) (tekno 50)

 Reteaua electrica trebuie sa fie prevazuta cu împământare. Acest dozator este utilizat pentru apa purificata. Este prevazut cu compresor

Ecogeyser SRL, Chisinau Str. Alba Iulia 202 bir 84
Mobil: +37368679492
e-mail: office@filtreapa.md

x- robinet apa la temperatura camerei

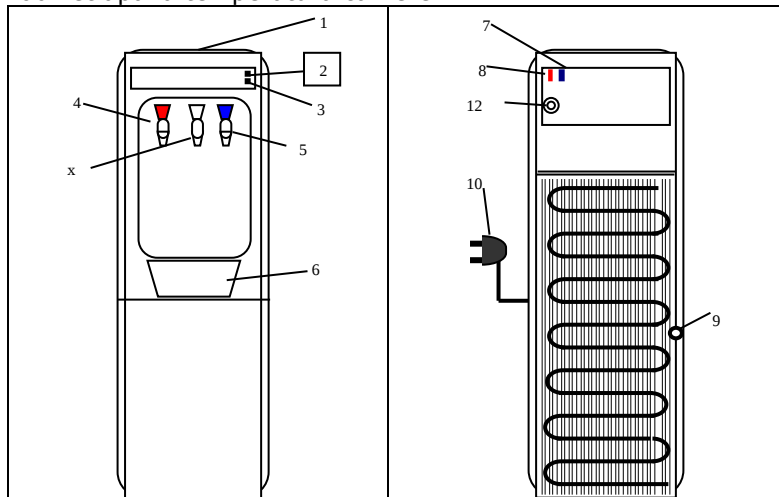

Dozatorul are in componenta 4 filtre:

1. Filtru PP polipropilena
2. Filtru GAG carbune granulat
3. Filtru membrana ultrafiltrare UF
4. Filtru CBC carbune bloc

DERANJAMENTE

Problema	Cauza posibila	Remediu
Nu curge apa din robinet	1.Nu este apa in retea 2.Posibila infundare	1.Verificati sursa 2. Demontati tubul si inlaturati obstructia
Nu sunt disponibile apa calda si rece	1.Utilizare excesiva 2.Nu este cuplat curentul electric 3. timpul afectat racirii este scurt	1.Incecati Dupa Cateva Minute 2.Cuplati incalzirea Asteptati cca 30 minute sa se raceasca apa
Aparatul face zgomot	1. Nu este asezat corect pe sol	1.Asezati aparatul corect pe sol, la nivela.
Scurgeri de curent	1.Aparatul nu este legat la pamant	1.Verificati Cordonul priza si stecherul sa aiba legaturile la nulul de protectie
Scurgeri de apa	1.Probleme cu valva	Verificati sa nu fie blocata valva pe deschis de un obiect
La robinetul de apa rece nu este apa	Blocaj cu gheata	Opriti racirea pentru 4 ore

LISTA DE VERIFICARE PENTRU SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Data	INFORMATII INTERVENTIE				Notificari	Cod instalator
	1	2	3	4		

[illegible]