

ПП «ФАТТО!»
м. Запоріжжя

ПАСПОРТ
та керівництво з експлуатації



Стіл підйомний гідравлічний
СПГ-3

Перед тим, як почати роботу з підйомним столом, уважно прочитайте цей посібник і зрозумійте його зміст. Збережіть цей посібник для використання у майбутньому.

1. Основні положення

Стіл підйомний гідравлічний (підйомний візок для переміщення, завантаження і вивантаження піддонів для тіл) для холодильних камер зберігання трупів - засіб транспортування та полегшення процедури завантаження / розвантаження трупів в холодильну камеру. Це підйомно-транспортний механізм, підйомна функція якого заснована на використанні гідроциліндра з педальним насосом. Платформа переміщається в вертикальній площині за допомогою ножнічно-кулісного механізму. Для переміщення по горизонтальній площині на рамі підйомника передбачені чотири потужних зносостійких колеса, два з яких (задні) обладнані гальмами притискного типу. Для спуску платформи досить піджати важіль спуску, який знаходиться на дугоподібній рукоятці підйомного столу.

Прийом-подача піддонів здійснюється по направляючих, відповідним конструкції піддону.

Стіл оснащений фіксатором піддону від зсуву.

2. Застереження

- 2.1. Не кладіть ноги або руки на підйомник механізм.
- 2.2. Не дозволяйте іншим людям перебувати спереду або ззаду підйомного столу, коли стіл знаходиться в русі.
- 2.3. Не рухайте стіл в піднятому стані.
- 2.4. Не влізайте під стіл.
- 2.5. Не перевантажуйте підйомний стіл.
- 2.6. Не ставте ноги під обертові колеса. Це може привести до травми.
- 2.7. Не використовуйте підйомний стіл на ухилі, це може привести до труднощів в управлінні столом, і, отже, створити аварійну ситуацію.
- 2.8. Не використовуйте для підйому персоналу. Люди можуть впасти і отримати серйозні травми.

3. Техніка безпеки

- 3.1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та усвідомите всю інформацію, що стосується роботи підйомного столу. Неправильна робота може бути небезпечною.
- 3.2 Цей підйомний стіл призначений для підйому або спуску носилок. НЕ використовуйте цей стіл для інших цілей.
- 3.3. Не дозволяйте людям без відповідного досвіду роботи і кваліфікації працювати з підйомним столом.
- 3.4. Не опускайте стіл занадто швидко, носилки можуть впасти.
- 3.5. При роботі з підйомним столом, звертайте увагу на положення носилки. Якщо положення носилки нестабільне, припиніть роботу.
- 3.6. Припиніть роботу, якщо носилки ковзають по поверхні столу.
- 3.7. Не встановлюйте носилки з краю або збоку столу. Носилки повинні бути розташовані на 80% площі столу.
- 3.8. Проводьте технічне обслуговування відповідно до керівництвом по обслуговуванню.
- 3.9. При проведенні обслуговування зніміть носилки зі столу і заблокуйте ножнічний механізм, щоб він не опустився.

4. Перелік основних вузлів

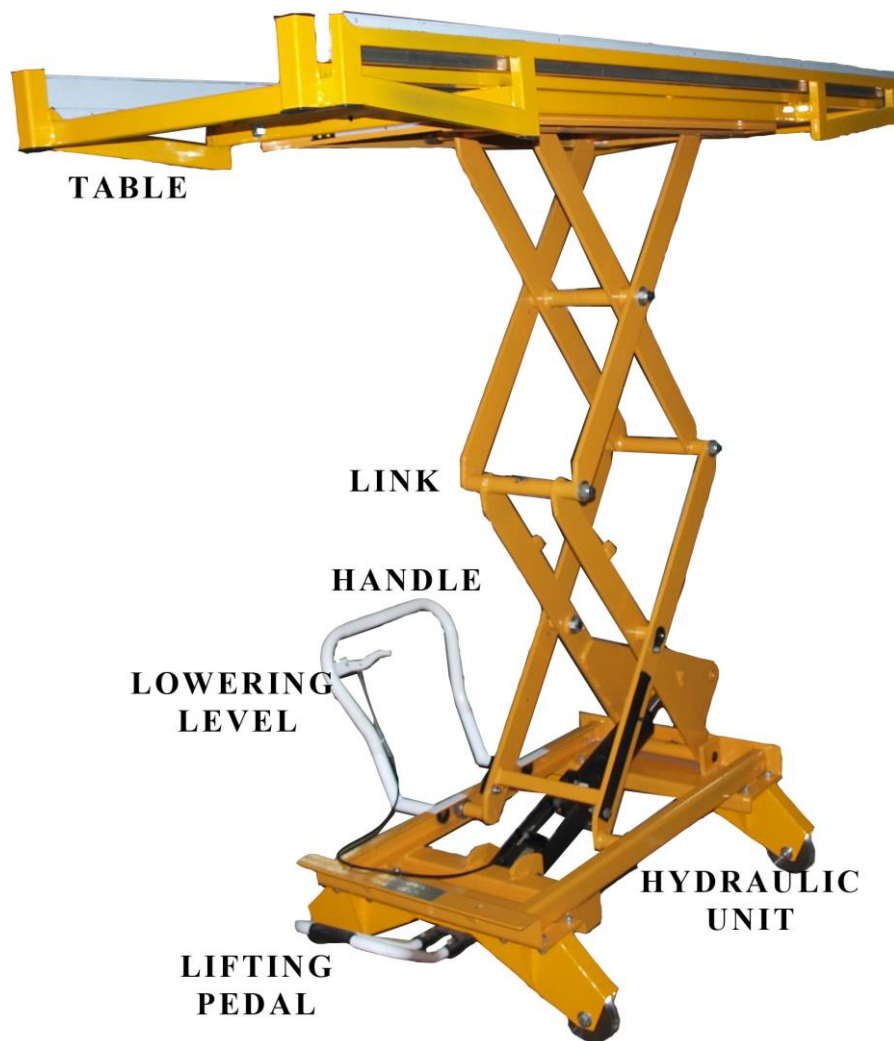


TABLE - стіл;
LOWERING LEVER - важіль руху вниз;
HANDLE - рукоятка;
LIFTING PEDAL - підйомна педаль;
HYDRAULIC UNIT - система гідравліки;
LINK - з'єднання.

5. Щоденна перевірка

Щоденна перевірка необхідна, щоб знайти несправності або поломки підйомного столу. Проводьте перевірку підйомного столу за наступними пунктами:

- 1) Перевірте наявність пошкоджень, вигинів і тріщин.
- 2) Перевірте витік циліндра.
- 3) Перевірте рух вгору підйомного столу.
- 4) Перевірте плавність руху коліс.
- 5) Перевірте, чи достатньо затягнуті болти і гайки.

Не використовуйте підйомний стіл, якщо виявлена поломка або несправність!

6. Експлуатація

6.1. Гальма.

6.1.1. Завжди використовуйте гальма, якщо стіл не потрібно пересувати горизонтально

6.1.2. Гальмівні пристрої знаходяться на неповоротних колесах. Для того, щоб заблокувати колеса - натисніть педаль гальма, для зняття з гальма - підніміть педаль.

6.2. Підйом стола.

6.2.1. Натисніть кілька разів на педаль підйому, поки висота столу не досягне необхідного рівня.

- Після досягнення найвищого положення, стіл більше не підніметься.

- Після досягнення найвищого положення, стіл трохи опуститься.

6.3. Опускання столу.

6.3.1. Стіл опускається при піднятті вгору важеля руху вниз.

7. Технічні характеристики.

Тип приводу - гідравліка.

Робоча поверхня, мм - нержавіюча сталь.

Габаритні розміри - 2200 x 720 x 1150.

Нижня межа опускання – 440 мм.

Верхня межа піднімання – 1600 мм.

Вага - 130 кг.

8. Сервісне обслуговування

Міняйте гідравлічне масло кожні 12 місяців або згідно з показниками виробників масла.

Щомісяця змащуйте всі зазначені нижче місця:

- фітинги циліндра - масло;
- поверхня роликів - мастило;
- з'єднувальні штифти - масло;
- місце приєднання педалі - масло;
- мастильні ніпель - мастило.

9. Технічне обслуговування

Найменування робіт	Період
Перевірити справність поверхні столу на підйомних ножиць	На початку роботи
Перевірити справність колес на роликів	
Змастити з'єднання та підшипники	Щомісячно
Перевірити роботу коліс та роликів	
Перевірити рівень гідравлічного масла	Раз на 3 місяця
Перевірити справність на герметичність гідравлічного паристою	
Перевірити всі болтові та гвинтові з'єднання	
Застити з'єднання та підшипники	
Перевірити правильність роботі поворотних колес, гальм.	
Перевірити все деталі столу на при необхідності замінити зношені	Щорічно
Замінити гідравлічне мастило	

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Стіл підйомний гідравлічний моделі СПГ-3

Заводський номер _____

Дата продажу _____

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дати продажу.