



ATENȚIONARE

Operare și întreținere

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă au înțeles pericolele la care sunt expuse.
- Copiii nu se pot juca cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu conectați aparatul de aer condiționat la o priză multifuncțională. În caz contrar, poate provoca un pericol de incendiu.
- Deconectați sursa de alimentare atunci când curățați aparatul de aer condiționat. În caz contrar, poate provoca șocuri electrice.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.
- Nu spălați aerul condiționat cu apă pentru a evita șocurile electrice.
- Nu pulverizați apă pe unitatea interioară. Poate provoca șocuri electrice sau defecțiuni.
- După îndepărtarea filtrului, nu atingeți aripioarele pentru a nu vă răni.
- Nu utilizați focul sau uscătorul de păr pentru a usca filtrul pentru a evita deformarea sau pericolul de incendiu.



ATENȚIONARE

- Întreținerea trebuie efectuată de profesioniști calificați. În caz contrar, poate provoca vătămări corporale sau daune.
- Nu reparați singur aparatul de aer condiționat. Poate provoca șocuri electrice sau deteriorări. Vă rugăm să contactați distribuitorul atunci când trebuie să reparați aparatul de aer condiționat.
- Nu introduceți degetele sau obiecte în orificiul de admisie sau în orificiul de evacuare a aerului. Poate cauza vătămări corporale sau daune.
- Nu blocați orificiul de evacuare sau de admisie a aerului. Poate cauza defecțiuni.
- Nu vărsați apă pe telecomandă, în caz contrar telecomanda se poate defecta.
- Când apare unul din fenomenele de mai jos, vă rugăm să opriți aerul condiționat și să deconectați imediat alimentarea și apoi contactați distribuitorul sau profesioniștii calificați pentru service.
 - Cablul de alimentare se supraîncălzește sau este deteriorat.
 - Există un sunet anormal în timpul funcționării.
 - Întrerupătorul se declanșează frecvent.
 - Aparatul de aer condiționat emană miros de ars.
 - Unitatea interioară prezintă scurgeri.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în condiții anormale, pot apărea defecțiuni, șocuri electrice sau pericol de incendiu.
- Când porniți sau opriți aparatul prin comutator de urgență, apăsați pe acest buton cu un obiect izolant, altul decât metalul.
- Nu pășiți pe panoul superior al unității exterioare și nu puneți obiecte grele. Poate provoca daune sau vătămări corporale.



Atașament

- Instalarea trebuie efectuată de profesioniști calificați.
- În caz contrar, poate provoca vătămări corporale sau daune.
- Trebuie să respectați reglementările de siguranță electrică la instalarea unității.
- Conform reglementărilor locale de siguranță, utilizați un circuit de alimentare și un întrerupător corespunzător.
- Montați întrerupătorul de circuit. Dacă nu, poate provoca defecțiuni.
- Aparatul de aer condiționat trebuie să aibă o împământare corespunzătoare. Împământarea necorespunzătoare poate provoca șoc electric. Nu utilizați cablul de alimentare necorespunzător.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde cerințelor aparatului de aer condiționat. Alimentarea necorespunzătoare sau cablurile nepotrivite pot provoca defecțiuni. Instalați cablurile de alimentare corespunzătoare înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Conectați corespunzător firul sub tensiune, firul neutru și firul de împământare al prizei de alimentare.
- Asigurați-vă că întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice lucrare legată de electricitate și siguranță.



ATENȚIONARE

- Nu alimentați cu energie înainte de a termina instalarea.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.
- Temperatura circuitului de agent frigorific va fi ridicată, vă rugăm să țineți cablul de interconectare departe de tubul de cupru.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu cerințele NEC și CEC numai de personalul autorizat.
- Aerul condiționat este aparatul electric de primă clasă. Acesta trebuie să fie bine legat la pământ cu un dispozitiv specializat de împământare de către un profesionist. Vă rugăm să vă asigurați că acesta este întotdeauna legat la pământ, în caz contrar poate provoca șocuri electrice.
- Firul galben verzui din aparatul de aer condiționat este un fir de împământare, care nu poate fi utilizat în alte scopuri.
- Rezistența de împământare trebuie să respecte reglementările naționale privind siguranța electrică.
- Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil.
- Toate cablurile unității interioare și unității exterioare trebuie conectate de către un profesionist.
- Dacă lungimea cablului de alimentare este insuficientă, vă rugăm să contactați furnizorul pentru unul nou. Evitați să extindeți firul singur.

Măsuri de precauție



ATENȚIONARE

- Pentru aparatul de aer condiționat cu ștecher, ștecherul trebuie să fie accesibil după finalizarea instalării.
- Pentru aparatul de aer condiționat fără ștecher, trebuie instalat un întrerupător de circuit în linie.
- Dacă doriți să mutați aerul condiționat în alt loc, numai o persoană calificată poate efectua acest lucru. În caz contrar, poate provoca vătămări corporale sau daune.
- Selectați o locație care nu este accesibilă copiilor și departe de animale sau plante. Dacă este inevitabil, adăugați o împrejmuire pentru scopuri de siguranță.
- Unitatea interioară trebuie montată aproape de perete.
- Instrucțiunile privind instalarea și utilizarea acestui produs sunt furnizate de producător.

Intervalul de temperatură de lucru


	Partea interioară DB/WB (°C)	Partea exterioară DB/WB (°C)
Răcire maximă	32/23	43/26
Încălzire maximă	27/-	24/18

ÎNȘTIINȚARE:

- Intervalul de funcționare a temperaturii (temperatura exterioară) pentru unitatea de răcire este de -15°C ~ 43°C; pentru unitatea de pompare de căldură este -15°C ~ 43°C

Numele pieselor

Unitatea de interior

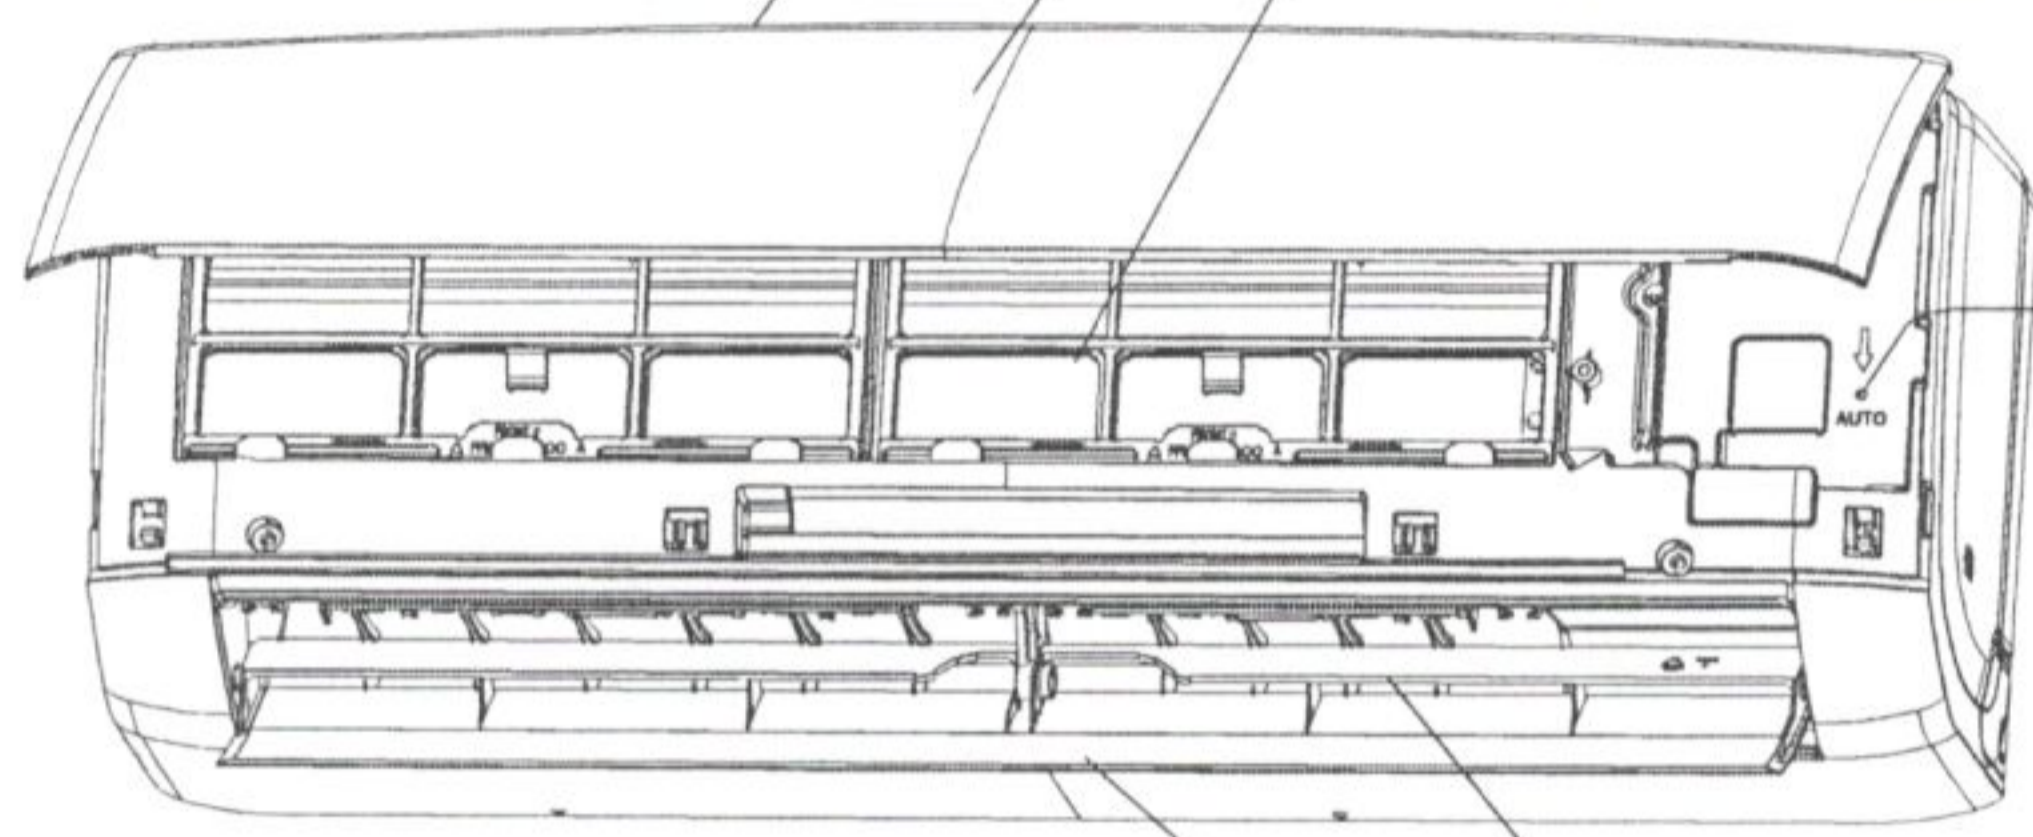

admisia de aer

panou

filtru


buton suplimentar

jaluzea orizontală

evacuare aer

indicator de temperatură

fereastra receptorului

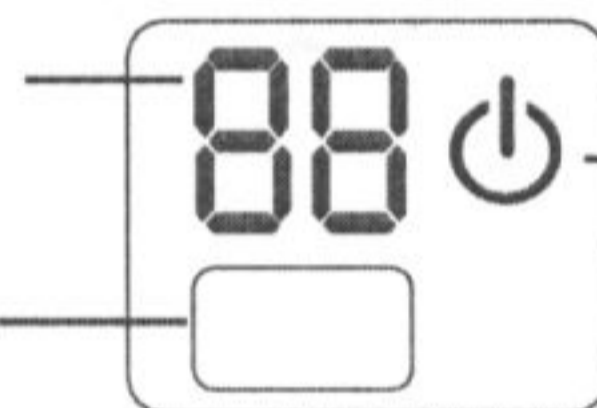

indicator de alimentare




telecomandă

(Conținutul sau poziția de afișare pot fi diferite de graficele de mai sus, vă rugăm să consultați produsele reale)

ÎNȘTIINȚARE:

Produsul real poate fi diferit de grafica de mai sus, vă rugăm să consultați produsele reale.

Butoanele de pe telecomandă

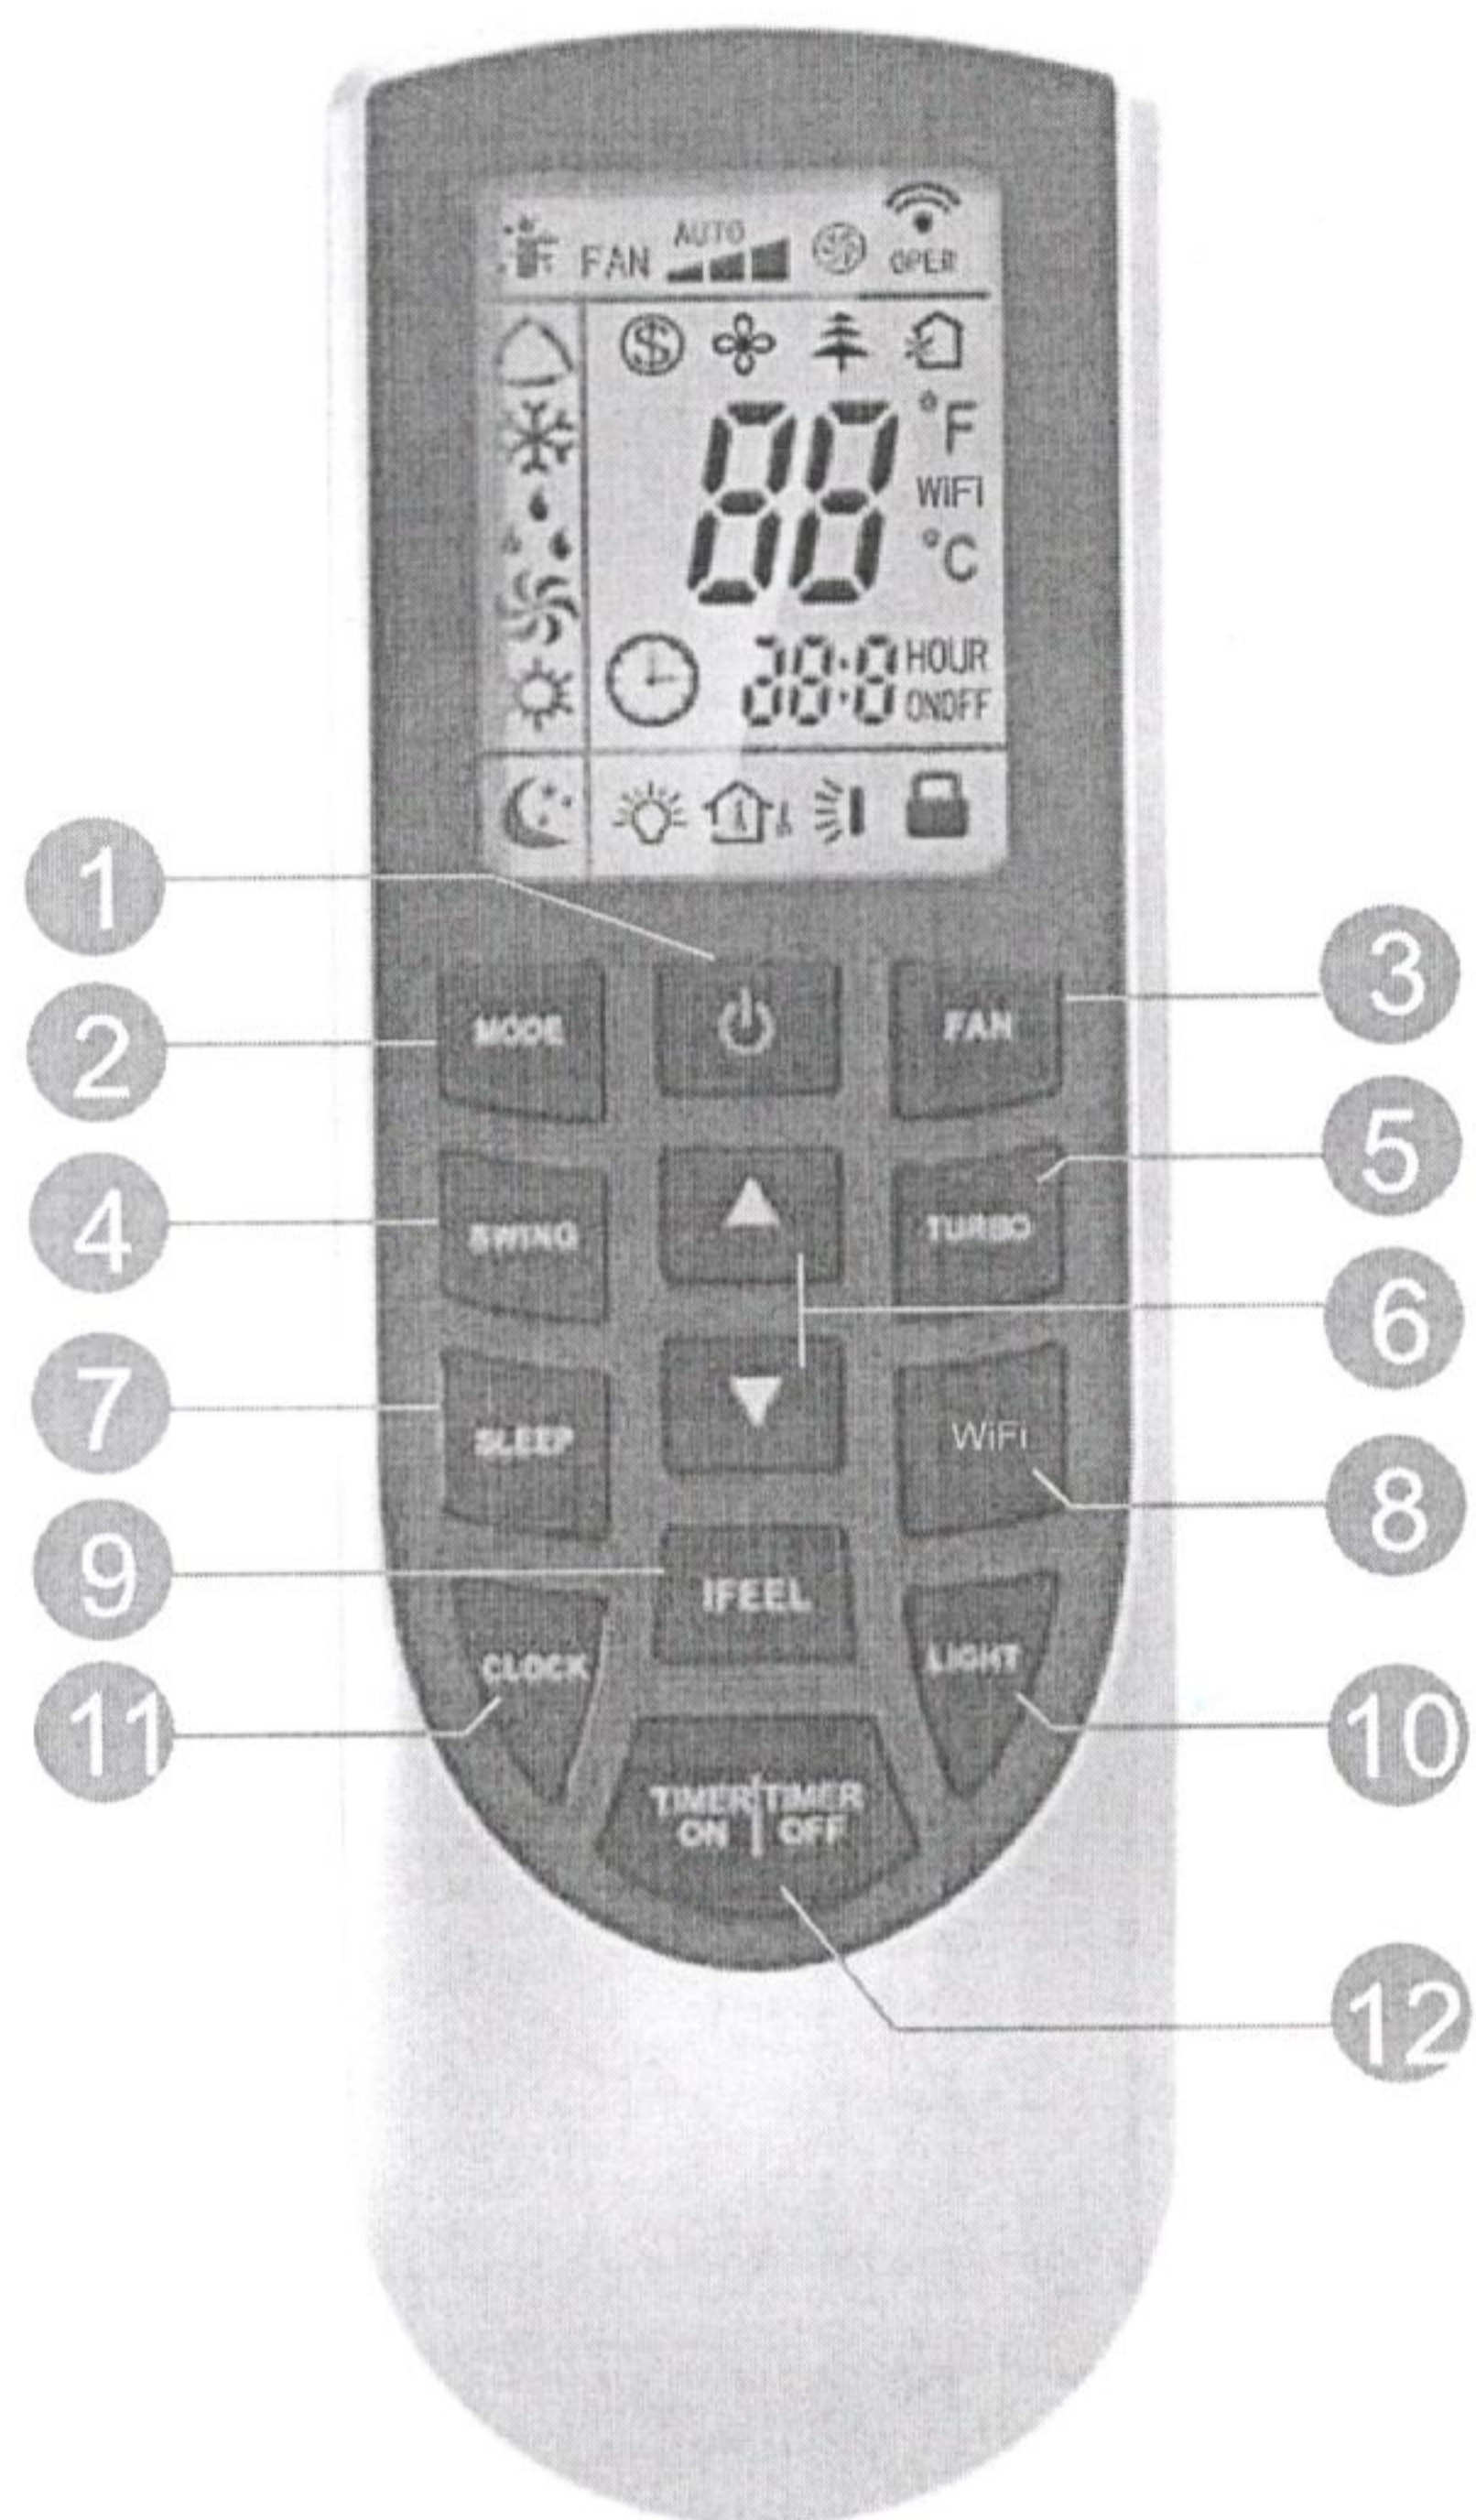

- 1 Butonul ON/OFF
- 2 Butonul MODE
- 3 Butonul FAN
- 4 Butonul SWING
- 5 Butonul TURBO
- 6 ▲/▼ buton
- 7 Butonul SLEEP
- 8 Butonul WiFi
- 9 Butonul I FEEL
- 10 Buton LIGHT
- 11 Butonul CLOCK
- 12 Butonul TIMER ON/TIMER OFF

Prezentarea pictogramelor afișate pe ecran

funcția health I feel

Operarea

- Modul Automat
- Modul Răcire
- Modul Uscat
- Modul Ventilator
- Modul de Încălzire

Ceas

Modul funcționare în timp de noapte

Iluminare

Setați viteza ventilatorului

Trimiteti semnal

Mod turbo

8 Funcția de încălzire

Setați temperatura

Aceasta este o telecomandă universală. Anumite modele au această funcție în timp ce altele nu o au. Consultați modelele reale.

Setați timpul

TEMPORIZATOR PORNIT/ TEMPORIZATOR OPRIT

Blocare pentru copii

Stabiliți modul de balans în sus și în jos

Tipul de afișare a temperaturii

🏠 : Setați temperatura 🏠 : Temperatura ambi-

🏠 : Temperatura ambientală exterioră. 🏠 : Temperatura ambientală interioară.

Prezentarea butoanelor aflate pe telecomandă

Nota:

- Aceasta este o telecomandă universală, ar putea fi utilizată pentru aparatele de aer condiționat cu funcții multiple; Pentru unele funcții pe care modelul nu le are, dacă apăsați butonul corespunzător de pe telecomandă, aparatul va păstra starea inițială de funcționare.
- După punerea în funcțiune, aparatul de aer condiționat va emite un sunet. Indicatorul de funcționare este activat (indicatorul roșu poate avea altă culoare pentru diferite modele). După aceea, puteți utiliza aparatul de aer condiționat folosind telecomanda.
- În starea activă, apăsând butonul de pe telecomandă, pictograma de semnal "📶" de pe afișajul telecomenzii va clipi o dată și aparatul de aer condiționat va emite un sunet, ceea ce înseamnă că semnalul a fost trimis către aparatul de aer condiționat.
- În starea de dezactivare, pe afișajul telecomenzii va apărea pictograma de setare pentru temperatură și ceas (dacă temporizatorul este activ, dacă temporizatorul este dezactivat și funcțiile de lumină sunt setate, pe afișajul telecomenzii vor fi afișate simultan pictogramele corespunzătoare); În starea activă, afișajul va indica pictogramele funcțiilor setate corespunzătoare.

1 Butonul ON/OFF

Apăsați pe acest buton pentru a porni aparatul. Apăsați din nou pe acest buton pentru a opri aparatul.

2 Butonul MODE

Apăsați pe acest buton pentru a selecta modul de operare dorit.



- Când selectați modul automat, aparatul de aer condiționat va funcționa automat în conformitate cu setările din fabrică. Setarea temperaturii nu poate fi ajustată și nu va fi afișată, de asemenea. Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsând butonul "SWING" puteți ajusta unghiul de ventilație.
- După selectarea modului de răcire, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul rece. Indicatorul de răcire al unității interioare este pornit (Acest indicator nu este disponibil pentru unele modele). Apăsați pe butoanele "▲" sau "▼" pentru a ajusta temperatura setată. Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsând butonul "SWING" puteți ajusta unghiul de ventilație.
- Când selectați modul uscat, aparatul de aer condiționat funcționează la viteză mică în mod uscat. Indicatorul de uscare al unității interioare este pornit (Acest indicator nu este disponibil pentru unele modele). În modul uscat, viteza ventilatorului nu poate fi ajustată. Apăsând butonul "SWING" puteți ajusta unghiul de ventilație.
- Când selectați modul ventilator, aparatul de aer condiționat va sufla doar, fără răcire și fără încălzire. Toți indicatorii sunt dezactivați. Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsând butonul "SWING" puteți ajusta unghiul de ventilație.
- Când selectați modul de încălzire, aparatul de aer condiționat funcționează în modul de încălzire. Indicatorul de încălzire al unității interioare este pornit (Acest indicator nu este disponibil pentru unele modele). Apăsați pe butoanele "▲" sau "▼" pentru a ajusta setarea temperaturii.

Prezentarea butoanelor aflate pe telecomandă


Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsați butonul "SWING" pentru a regla unghiul de ventilație.

Nota:

- Pentru prevenirea răcirii aerului, după pornirea modului de încălzire, unitatea interioară va întârzia 1 ~ 5 minute pentru a sufla aerul (timpul efectiv de întârziere depinde de temperatura ambientală din interior).
- Setări intervalul de temperatură din telecomandă: 16~30 ; Viteza ventilatorului: automată, viteză redusă, viteză medie, viteză mare.

3 Butonul FAN

Apăsând pe acest buton puteți seta viteza ventilatorului în mod circular ca: automată (AUTO), joasă (▲), medie (▲▲), mare (▲▲▲).

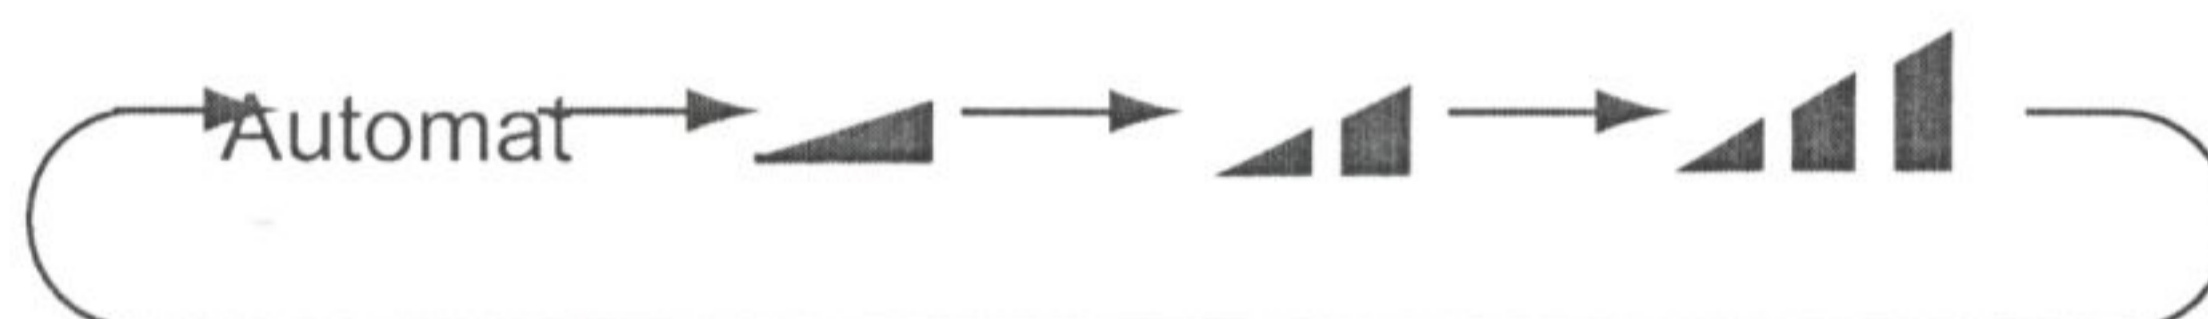

Nota:


- La viteza AUTO, aparatul de aer condiționat va selecta viteza ventilatorului în mod automat, în funcție de setările din fabrică.
- Viteza ventilatorului în modul uscat este redusă.
- Funcția X-fan Țineți apăsat butonul pentru viteza ventilatorului timp de 2 secunde în mod COOL (RĂCIRE) sau DRY (USCARE), se afișează pictograma "☼" și ventilatorul de interior va continua să funcționeze timp de câteva minute pentru a usca unitatea interioară chiar dacă ați oprit aparatul. X-FAN nu este disponibilă în modurile AUTO, FAN sau HEAT.

Această funcție indică faptul că umiditatea la vaporizatorul unității interioare va fi eliminată după oprirea aparatului pentru a evita mușcaia.

- După activarea funcției X-FAN: După ce ați oprit aparatul apăsând pe butonul ON / OFF, ventilatorul interior va continua să funcționeze timp de câteva minute la viteză mică. În acest interval, țineți apăsat butonul pentru viteza ventilatorului timp de 2 secunde pentru a opri direct ventilatorul din interior.

4 Butonul SWING

Apăsați pe acest buton pentru a selecta unghiul de înclinare în sus și în jos. Unghiul de suflare a ventilatorului poate fi selectat circular, după cum urmează:

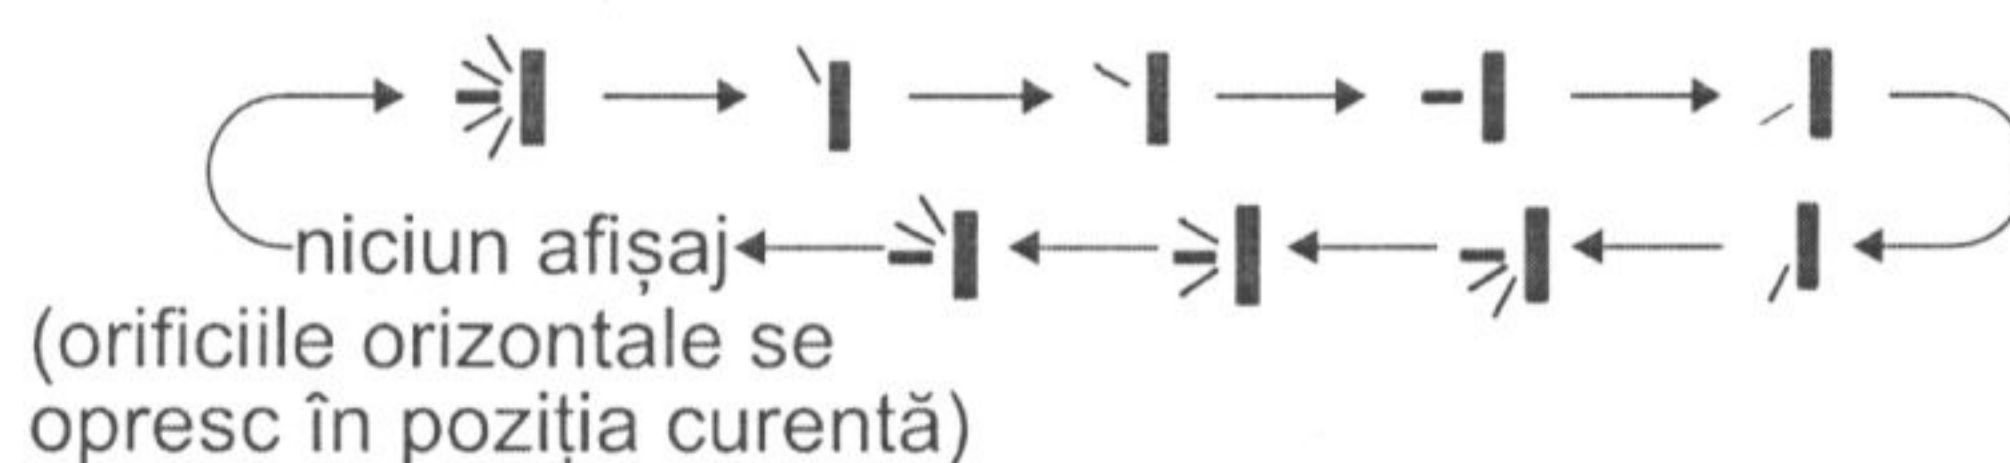

Prezentarea butoanelor aflate pe telecomandă

- Când selectați "➤", aparatul de aer condiționat va sufla aerul automat. Orificiul orizontal se va roti automat în sus și în jos la un unghi maxim.
- Când selectați "↖ ↗ ↘ ↙ ↕"
- Când selectați "↗ ↘ ↙"
- Țineți apăsat butonul "➤" peste 2 secunde pentru a seta unghiul de înclinare dorit. Când atingeți unghiul dorit, eliberați butonul.

Nota:

"↗ ↘ ↙" Poate să nu fie disponibil. Când aparatul de aer condiționat primește acest semnal, aparatul de aer condiționat va ventila automat.

5 Butonul TURBO

În modul COOL (RĂCIRE) sau HEAT (ÎNCĂLZIRE), apăsați pe acest buton pentru a activa modul TURBO "⚙️" este afișată pe telecomandă. Apăsați din nou acest buton pentru a ieși din funcția turbo și pictograma "⚙️" va dispărea.

6 ▲/▼ buton

- Apăsați pe butonul "▲" sau "▼" o dată pentru crește sau a reduce temperatura setată 1°C.
Dacă țineți apăsat pe butonul "▲" sau "▼", după 2 secunde, temperatura setată pe telecomandă se va schimba rapid. Când eliberați butonul după ce setarea este finalizată, indicatorul de temperatură al unității interioare se va schimba corespunzător.
(Temperatura nu poate fi reglată în modul automat)
- Când setați TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT), TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT) sau CLOCK (CEAS), apăsați pe butonul "▲" sau "▼" pentru a ajusta timpul. (Consultați butoanele CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) Când setați TIMER ON, TIMER OFF sau CLOCK, apăsați butonul "▲" sau "▼" pentru a ajusta timpul. (Consultați butoanele CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF)

7 Butonul SLEEP

În modul COOL (RĂCIRE) sau HEAT (ÎNCĂLZIRE), apăsați pe acest buton pentru a porni funcția de somn.

Se va afișa pictograma "☾" pe telecomandă. Apăsați din nou pe acest buton pentru a anula funcția de somn, iar pictograma "☾" va dispărea. După pornire, funcția sleep este implicită. După ce aparatul este oprit, funcția Sleep (de somn) este anulată.

În acest mod, timpul poate fi ajustat. În modurile Fan, DRY și Auto, această funcție nu este disponibilă.



8 Butonul WIFI

Apăsați pe butonul "WiFi" pentru a porni sau a dezactiva funcția WiFi. Atunci când funcția WiFi este activată, pictograma "WiFi" va fi afișată pe telecomandă; Când aparatul este dezactivat, apăsați simultan pe butoanele "MODE" și "WiFi" timp de 1 secundă, modulul WiFi va reveni la setările implicite din fabrică.

- Această funcție este disponibilă numai pentru anumite modele.



Prezentarea butoanelor aflate pe telecomandă

9 Butonul I FEEL



Apăsați pe acest buton pentru a porni funcția I FEEL și telecomanda va afișa "  ". După ce este activată această funcție, telecomanda va trimite temperatura ambientală detectată la controler și unitatea va regla automat temperatura interioară în funcție de temperatura detectată. Apăsați pe acest buton din nou pentru a închide funcția I FEEL și "  " va dispărea.

- Vă rugăm să puneți telecomanda aproape de utilizator când activați această funcție. Nu puneți telecomanda în apropierea obiectelor cu temperatură ridicată sau temperatură scăzută, pentru a evita detectarea inexactă a temperaturii ambientale. Când funcția I FEEL este activată, telecomanda trebuie pusă în zona în care unitatea interioară poate recepționa semnalul trimis de telecomandă.

10 Buton LIGHT

Apăsați pe acest buton pentru a dezactiva luminile afișajului pe unitatea interioară. Simbolul "  " de pe telecomandă dispăre. Apăsați din nou pe acest buton pentru a activa luminozitatea afișajului. Este afișată pictograma "  ".

11 Butonul CLOCK


Apăsați acest buton pentru a seta ora ceasului. Simbolul "  " de pe telecomandă va clipi. Apăsați pe butonul "▲" sau "▼" în interval de 5 secunde pentru a seta ora ceasului. La fiecare apăsare a butonului "▲" sau "▼", timpul va crește sau scadea cu 1 minut. Dacă mențineți apăsat butonul "▲" sau "▼", 2 secunde mai târziu, timpul se va schimba repede. Eliberați acest buton când atingeți timpul necesar. Apăsați pe butonul "CLOCK" pentru a confirma ora. Pictograma "  " nu mai clipește.


Nota:

- Setarea ceasului adoptă modul de 24 de ore.
- Intervalul dintre două operațiuni nu poate depăși 5 secunde. În caz contrar, telecomanda va renunța la starea de setare. Funcționarea pentru TIMER ON / TIMER OFF este aceeași.

12 Butonul TIMER ON / TIMER OFF

• Butonul TIMER ON

Butonul "TIMER ON" poate seta ora pentru pornirea temporizatorului. După apăsarea acestui buton, pictograma "  " dispăre și cuvântul "ON" de pe telecomandă clipește. Apăsați pe butonul "▲" sau "▼" pentru a ajusta setarea TIMER ON. După fiecare apăsare a butonului "▲" or "▼" setarea TIMER ON va crește sau scadea cu 1 minut. Țineți apăsat butonul "▲" sau "▼", 2 secunde mai târziu, timpul se va schimba rapid până la atingerea timpului dorit.

Apăsați pe "TIMER ON" pentru a-l confirma. Cuvântul "ON" nu va mai clipi. Pictograma reia afișarea "  ". Anulați TIMER ON: În cazul în care modul TIMER ON este pornit, apăsați pe butonul "TIMER ON" pentru a-l anula.

Prezentarea butoanelor aflate pe telecomandă

• Butonul TIMER-OFF

Butonul "TIMER OFF" poate seta ora pentru oprirea temporizatorului. După apăsarea acestui buton, pictograma "🕒" dispare și cuvântul "OFF" de pe telecomandă clipește. Apăsați pe butonul "▲" sau "▼" pentru a ajusta setarea TIMER OFF. După fiecare apăsare a butonului "▲" sau "▼" setarea TIMER OFF va crește sau scădea cu 1 minut. Țineți apăsat butonul "▲" sau "▼", 2 secunde mai târziu, timpul se va schimba rapid până la atingerea timpului dorit.

Apăsați pe cuvântul "TIMER OFF", "OFF" nu va mai clipi. Va fi afișată pictograma "🕒", Anulați TIMER OFF: În cazul în care modul TIMER OFF este pornit, apăsați pe butonul "TIMER OFF" pentru a-l anula.

Nota:

- În starea de pornire și oprire, puteți seta simultan TIMER OFF sau TIMER ON.
- Înainte de a seta TIMER ON sau TIMER OFF, reglați ora temporizatorului.
- După setarea TIMER ON sau TIMER OFF, aparatul de aer condiționat va fi pornit sau oprit în funcție de timpul de setare. Butonul ON / OFF nu are efect asupra setării. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, vă rugăm să folosiți telecomanda pentru a o anula.

Introducerea funcției pentru butoanele combinate

Funcția de blocare pentru copii

Apăsați simultan pe "▲" și "▼" pentru a porni sau a dezactiva funcția de blocare pentru copii. Când funcția de blocare pentru copii este activată, pe telecomandă este afișată pictograma "🔒". Dacă acționați telecomanda, pictograma "🔒" va clipi de trei ori fără a trimite semnal către aparat.

Funcția de comutare pentru afișarea temperaturii

În starea OFF, apăsați simultan butoanele "▼" și "MODE" pentru a comuta afișarea temperaturii între °C și °F.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Split Aer Conditionat



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți și să păstrați cu atenție acest manual.

Dacă ați pierdut Manualul de utilizare, vă rugăm să contactați agentul local sau să vizitați www.gree.com sau să trimiteți un e-mail la adresa global@gree.com.cn pentru versiunea electronică.