


Manualul de utilizare a aparatului de aer conditionat

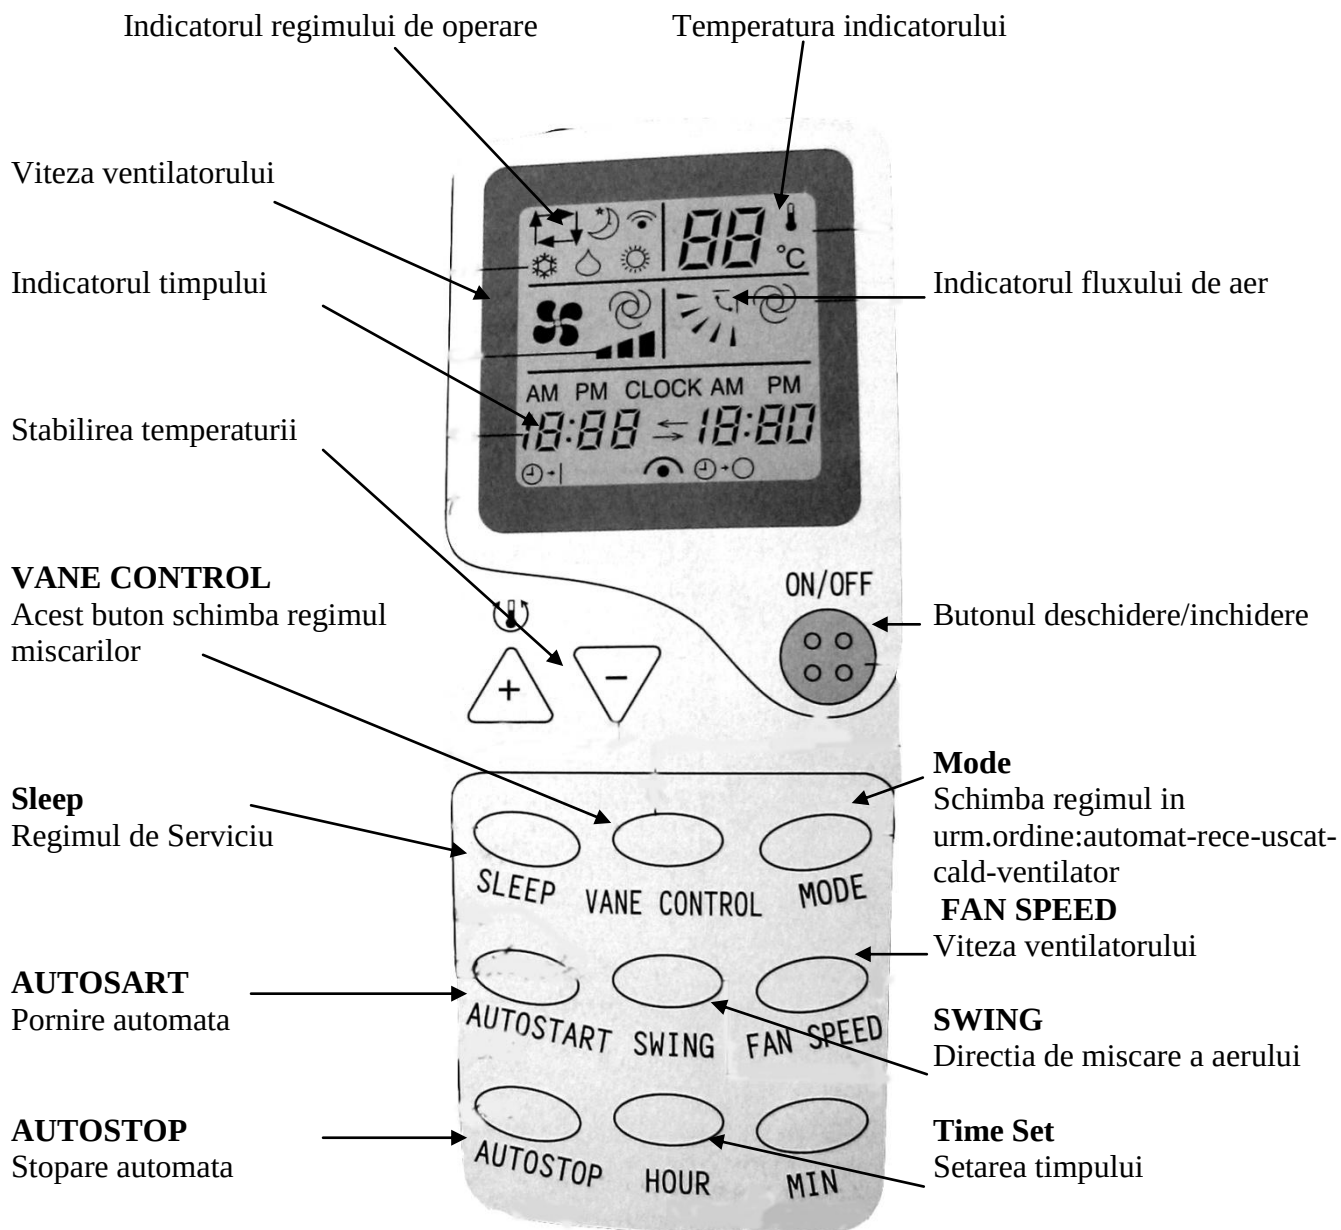

Procedura de operare in regim automat

Opereaza selectind automat regimul de operare (uscat, rece sau cald) in functie de temperatura camerei in momentul pornirii;cu telecomanda orientate spre conditioner.

1. Apasati butonul ON/OFF
Cind aparatul nu este in regimul Auto Select (Selectare Automata).
2. Apasati butonul MODE. Alegeti Auto Select.
Cind apare semnul ,conditionerul este controlat automat la temperatura optimala
Pentru a opri: Apasati butonul ON/OFF.

Daca nu apare semnul - , apasati butonul Regim pentru a stabili regimul de operare automat - 
De fiecare datacind se apasa butonul,regimul de operare se schimba in succesiune,de la AUTO la
* COOL, o DRY,  HEAT.

Procedura de reglare a temperaturii in timpul operarii “AUTO SELECT”

Regleaza temperature aerului in timpul operarii “AUTO SELECT”, apasati butoanele “+”sau “-” .

Apasati “+”o data, temperature scade cu un grad.

Apasati “-”o data, temperature creste cu un grad.

Pocedura de operare in regimul Rece/Cald(Ventilator)/Uscat.

1. Apasati butonul ON/OFF;
2. Apasati butonul MODEpentru a alege regimul de operare :
AUTO, * COOL, o DRY, ☀HEAT;
3. Apasati butonul “+” sau“-“ pentru a stabili temperatura Dvs. preferata
4. Apasati butonul FAN SPEED. Alegeti fluxul de aer preferat.
Pentru a opri: Apasati butonul ON/OFF.

Procedura de reglare a directiei fluxului de aer

Reglarea directiei in sus/jos a fluxului de aer

Directia UP/DOWN (sus/jos) poate fi reglata folosind butonul AIR FLOW. Acest buton apasat de fiecare data schimba regimul fluxului de aer.

Pentru a schimba viteza aerului apasati butonul FAN SPEED.

De fiecare data cind este apasat butonul,viteza ventilatorului se schimba in succesiune de la mica – medie –inalta;

Pentru araci toata camera,folositi regimul,folositi regimul inalt (HI) (Regimul Rece).Daca zgomotul operarii conditionerului va strica somnul, folositi regimul SLEEP.

Procedura de operare(SLEEP)

Folositi acest regim pentru a reduce zgomotul operarii cind dormiti.

Apasati butonul **SLEEP**;

Pentru a deconecta regimul din nou apasati butonul **SLEEP**;

Sunetul fluxului de aer din aparatul intern este redus.

Procedura de stabilire a timpului

Cum se conecteaza Taimerul (ON)

1. Apasati butonul AUTO START pentru a stabili regimul taimer on in timpul operarii. De fiecare data cind este apasat butonul,regimul taimer alterneaza intre ON/OFF;
2. Stabiliti timpul taimerului folosind butoanele HOUR(ora) si MIN(minute);
3. Для отключения таймера нажмите кнопку AUTO START.

Cum se deconecteaza taimerul (OFF)

1. Apasati butonul AUTO STOP;
2. Stabiliti timpul taimerului folosind butoanele HOUR(ora) si MIN(minute);
3. Pentru a deconecta taimerul off apasati butonul AUTO STOP.