

Manualul pentru montaj și utilizare ventiloconvectoare NOBUS



SERIILE STANDARD

- De plafon necarcat
- De perete necarcat vertical
- De plafon carcat expus
- De perete carcat expus vertical

FC02,03,04,05,06,08,10,12,14

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza ventiloconvectorul.
- Păstrați acest manual în scopul de a fi utilizat în viitor.

CONȚINUT

1. Siguranța și informații pentru utilizator	3
2. Introducere produs	5
3. Dimensiuni, greutate și schema electrică	13
4. Montaj	19
5. Dare în exploatare	29
6. Întreținere și Defecte & Remedii	33

Nota:

Toate desenele și conținutul din acest manual se pot schimba. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele ori de câte ori consideră că este necesar.

1. Siguranța și informații pentru utilizator

1.1 Instrucțiuni privind siguranța

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt dezvoltate și produse în concordanță cu standardele tehnologice de ultima generație și cu regulamentele tehnice în vigoare privind siguranța. Ventiloconvectoarele NOBUS sunt în conformitate cu Directiva de Masini.

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt de o înaltă calitate și satisfac standardele în vigoare. Domeniul acestui produs combina tehnologia avansată cu o utilizare prietenoasă și întreținere ușoară.

Cu toate acestea ventiloconvectoarele, inevitabil prezintă riscuri de vătămare a utilizatorului sau a terților, pagube materiale la unitate sau alte obiecte.

Din acest motiv trebuie să țineți cont și să urmați regulamentele de siguranță. Ignorarea acestor instrucțiuni crește riscurile, de accident și pot conduce la degradarea mediului înconjurător și/sau deteriorarea materialului.

Sublinierea acestor instrucțiuni în manualul de montaj și utilizare vor ajuta să evitați riscurile și de asemenea vor ajuta la funcționarea în mod economic a unităților asigurând utilizarea la maxim a beneficiilor acestui produs.

Aspectele privind siguranța din acest Capitol sunt compatibile cu utilizarea integrală a produsului din acest manual. Pentru siguranța dumneavoastră luați în considerare următoarele instrucțiuni.



PERICOL ELECTRIC !

Înainte de a executa oricărei operație la unitate, decuplați alimentarea cu energie electrică în scopul de a evita prejudiciile. Verificați dacă unitatea este deconectată și asigurați-vă că deconectarea de la alimentarea cu energie electrică este asigurată împotriva conectării la tensiune electrică involuntară.



PERICOL DE OPĂRIRE !

Înainte de executarea operațiilor la valvele unității sau la conductele de tur și retur, închideți conducta cu agent termic sau răciți conducta.



PERICOL SUBANSAMBLU ÎN MIȘCARE !

Mișcarea rotativă a ventilatorului poate cauza leziuni ! Înainte de a executa operații la unitate, asigurați-vă că este deconectată de la alimentarea cu tensiune electrică. Asigurați-vă că deconectarea de la alimentarea cu energie electrică este asigurată împotriva conectării la tensiune electrică involuntară.



PERICOL DE SARCINI SUSPENDATE !

Se impune purtarea echipamentului de protecție la montajul unităților de plafon. Montajul pe plafon va fi executat întotdeauna de către două persoane.



PREJUDICII PERSONALE !

Întotdeauna purtați mănuși de protecție când mutați sau instalați unitatea în scopul evitării leziunilor ce pot apărea la contactul cu formele ascuțite ale unității.

1.2 Note Importante

Ventiloconvectoarele sunt sisteme de aer condiționat care necesită cunoștințe profesionale și tehnologice ridicate, prin urmare unitățile vor fi montate, puse în funcțiune și întreținute de către personal calificat și autorizat.

1.2.1 Utilizare corespunzătoare

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt exclusiv proiectate pentru ventilație, încălzire, filtrare și răcire. Apă sau soluție de apă/glicol (max. 50%) poate fi utilizată. Următoarele valori limită vor fi aplicate pentru funcționarea unităților cu schimbătoare de căldură din Cu/Al.

		Unitate	Valoare
Valoare pH (la 20°C)			7,5 - 9
Conductibilitate (la 20°C)		μS/cm	< 700
Conținut oxigen	O ₂	mg/l	0,1
Duritate totală		°dH	1-15
Sulf dizolvat	S		nu este detectabil
Sodiu	Na ⁺	mg/l	< 100
Fier	Fe ²⁺ , Fe ³⁺	mg/l	< 0,1
Magneziu	Mn ²⁺	mg/l	< 0,05
Conținut amoniu	NH ⁴⁺	mg/l	< 0,1
Clorură	Cl	mg/l	< 100
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	< 50
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 50
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	< 50

DETERIORARE UNITATE !

Un sistem deschis (atunci când se utilizează apa cu duritate redusă, observați limitele valorilor din tabelul de mai sus), apa utilizată poate fi curățată adițional de materiile în suspensie cu ajutorul unui filtru localizat pe conducta de tur. Altfel există riscul fenomenului de coroziune datorită materiilor în suspensie.

De asemenea se recomandă protejarea unității de praf sau alte substanțe care pot cauza reacții acide sau alcaline în ameste cu apa (coroziune aluminiu).

Ventiloconvectoarele NOBUS vor fi utilizate la interior.

Montajul ventiloconvectoarele NOBUS se va executa pe plafon sau perete.

Utilizarea unității este considerată improprie dacă este aplicată pentru alte scopuri sau scopuri care nu acoperă utilizarea din acest manual. Producătorul sau distribuitorul nu-și asumă nici o responsabilitate în cazul deteriorării ventiloconvectoarelor utilizate impropriu.

Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea ventiloconvectorului. Utilizarea corespunzătoare presupune aprofundarea manualului pentru utilizare, condițiile definite de producător pentru inspecție și întreținere.

1.2.2 Utilizarea improprie

Ventiloconvectorul NOBUS nu poate fi funcțional în :

- Locații unde există risc de explozie
- În zone umede sau în locații unde nivelul de praf este ridicat.

Prejudicii personale & Deteriorare Material

Utilizarea improprie poate cauza prejudicii personale și deteriorarea materialului.

2. Prezentare produs

2.1 Caracteristici și beneficii

Ventiloconvectoarele NOBUS asigură un confort termic ridicat la un pret scăzut. Selectarea modelelor de ventiloconvectoare asigură soluția perfectă pentru atingerea confortului necesar pentru fiecare aplicație.

Orientare Practică

Ventiloconvectoarele NOBUS oferă un portofoliu de soluții pentru toate aplicațiile de sisteme de aer condiționat.

Eficacitate

Unitățile NOBUS garantează confortul ambiantului interior.

Optimizare spațiu

Ventiloconvectoarele NOBUS asigură optimizarea spațiului disponibil prin design și flexibilitate în montaj.

Flexibilitate

În funcție de tipul de model, clientul are posibilitatea de a selecta mijloacele de conectare la schimbătoare de căldură ca și posibilitate de implementare a unui sistem de încălzire sau răcire cu 2 sau 4 conducte.

Nivel de zgomot redus

Unitățile NOBUS sunt caracterizate prin zgomot redus la funcționare.

Funcționalitate

Ventiloconvectoarele NOBUS oferă un nivel ridicat de control al funcțiilor ce poate fi optimizat, cu ajutorul unei interfețe, cu sisteme de management implementat.

Design

Design elegant în concordanță cu cerințele decorative pentru interior.

Cost - eficiență

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt soluții standard efective în multe segmente industriale pentru confortul economic al aerului condiționat.

Profitabilitate

Ventiloconvectoarele NOBUS funcționează cu întreținere și costuri reduse.

2.2 Nomenclator

FC	02	CB	23	/	1	P1	L	
								L: Stanga
								R: Dreapta
								Presiune Statica
								P1: 12Pa / 30Pa
								P2: 30Pa / 50Pa
								Alimentare electrica
								1= 220-230V/50Hz/1 Ph
								3= 380-400V/50Hz/3 Ph
								Configuratie serpentina
								22: 2 Conducte - 2 Randuri
								23: 2 Conducte - 3 Randuri
								24: 2 Conducte - 4 Randuri
								42: 4 Conducte - 2 Randuri Racire + 2 Randuri Incalzire
								42: 4 Conducte - 3 Randuri Racire + 1 Rand Incalzire
								Tip Produs
								CC: De plafon necarcasat montare ascunsa fara camera distributie de aer
								CD: De plafon necarcasat montaj ascuns cu camera distributie de aer in partea de jos
								CB: De plafon necarcasat montaj ascuns cu camera distributie de aer in partea din spate
								CH: De plafon necarcasat montaj ascuns cu debit mare de aer si presiune statica ridicata
								CT: De plafon necarcasat ascuns cu grosime redusa (ultra slim)
								VC: De perete, necarcasat cu montaj vertical
								CE: De plafon carcasat
								VE: De perete, carcasat
								CL: De plafon, necarcasat cu montaj ascuns cu tavita pentru colectare condens cu dimensiuni mari
								CA: Caseta de tavan cu 4 cai iesire
								CS: Caseta de tavan cu 1 cale iesire
								CF: Unitate flexibila cu montaj pe tavan sau pe pardoseala
								DC: De plafon necarcasat cu montaj ascuns doar pentru racire

Debit de aer :
X100 CFM

ventiloconvector

**Seriile de ventiloconvectoare NOBUS Standard pot fi impartite functie de schimbat-
orul de căldură:**

- sistem cu 2 conducte și 3 rânduri
- sistem cu 4 conducte, 3 răcire +1 rând încălzire
- sistem cu 4 conducte, 2 răcire +2 rânduri încălzire

Seriile de ventiloconvectoare NOBUS Standard pot fi impartite functie de modelul constructiv:

CB: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea din spate (Unitate de baza).

CC: De plafon necarcasat, montare ascunsa fara camera amestec de aer sau filtru.

CD: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea de jos, retur si filtru.

VC: De perete necarcasat, cu montaj vertical cu camera amestec aer, retur in partea inferioara si filtru .

CE: De plafon expus carcasat- cu filtru

VE: De perete expus carcasat- cu filtru

Unitatea de Standard de plafon necarcasat cu cameră pentru amestec aer (CB) este unitatea de bază pentru toate tipurile de serii Standard. Corpul unității este identic pentru toate cele 6 tipuri de ventiloconvectoare, diferența dintre cele 6 tipuri constă în poziționarea distribuției aerului, tăvița pentru colectare condens, carcasă decorativă sau fără.

NOTĂ !

**INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL POT SĂ NU ACOPERE TOATE DETALIILE /
DIFERENȚELE PENTRU FIECARE TIP DE VENTILOCONVECTOR DAR CORPUL UNITĂȚII
PRINCIPALE ESTE IDENTIC! IN CAZUL ÎN CARE INFORMAȚIILE NU SUNT SUFICIENTE
PENTRU UN TIP DE VENTILOCONVECTOR , CONSULTAȚI UN ALT MODEL!**

**CC/CD/CB- De plafon necarcat, cu
montaj ascuns**



VE- De perete carcat



**VC- De perete necarcat, cu montaj
ascuns**




CE- De plafon carcat



2.2 Limite de functionare

Unitate și schimbător de căldură	Valori
Temperatura/presiunea max la funcționare	1,6MPa (16 bar)/ 85°C
Temperatura ambient maxim admisă	40°C
Temperatura ambient mnim admisă	2°C
Alimentare electrică	220-230V AC 50Hz
Curent absorbit/clasa protecție	Vezi placuța indicatoare

NOTA! Pentru conectarea unității la alimentarea cu tensiune electrică verificați placuța indicatoare de pe unitate.

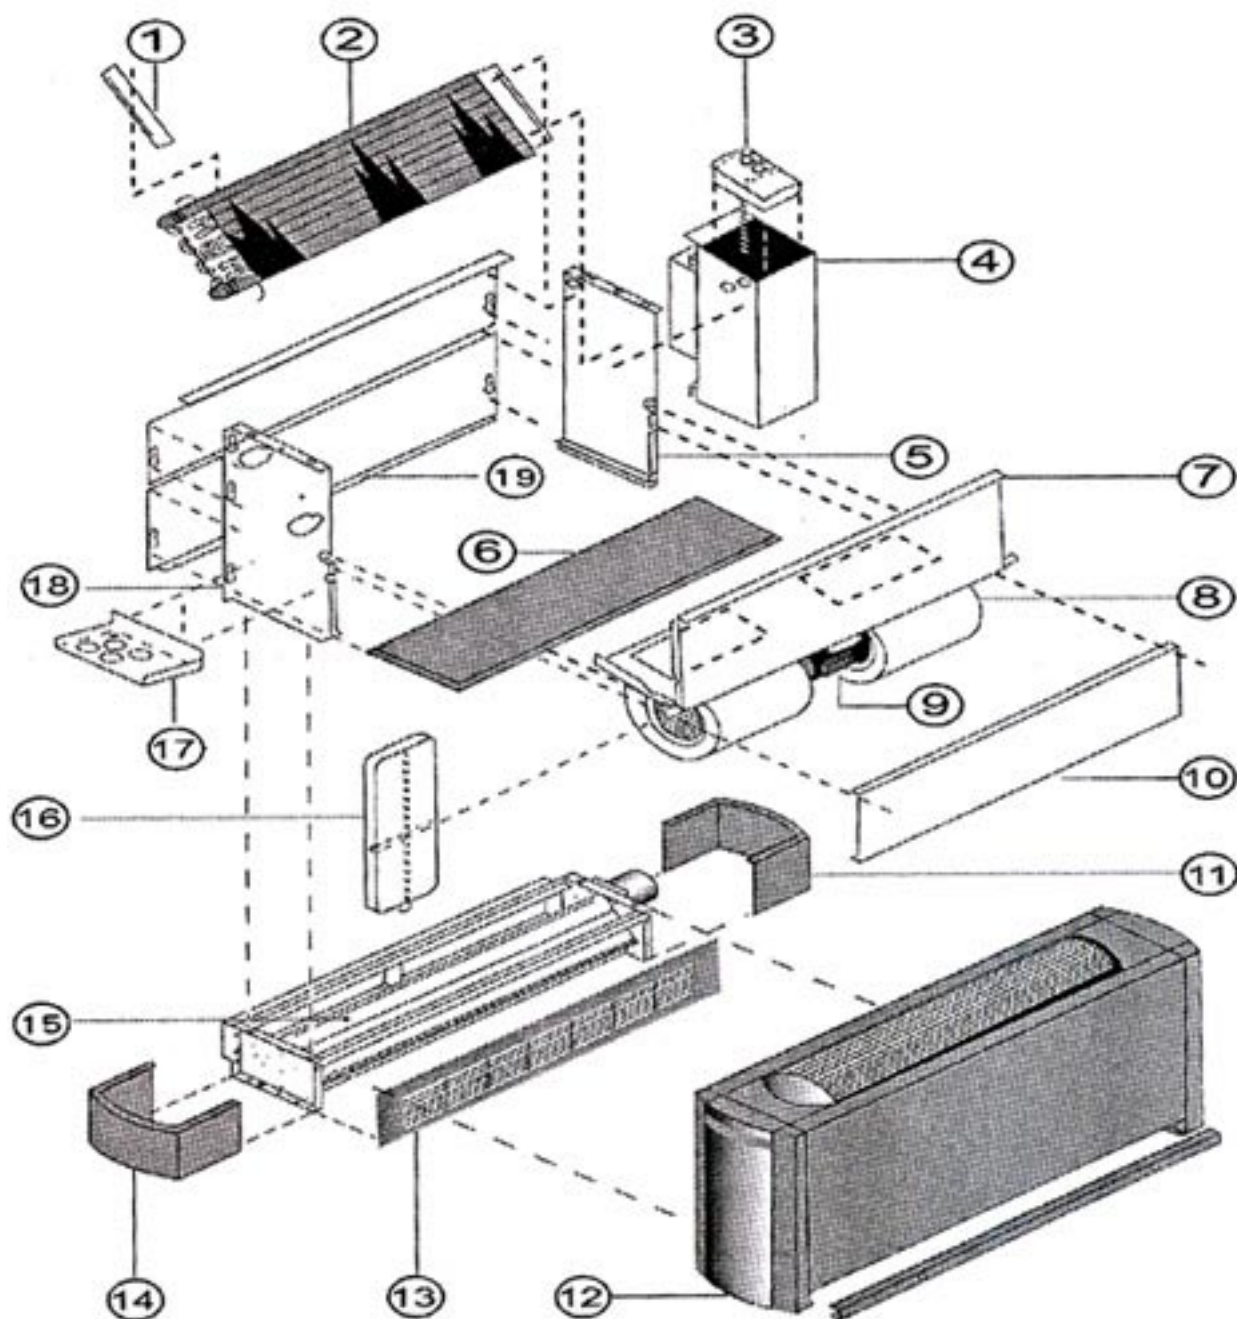

- | | |
|---|--|
| 1. Placă suport | 11. Ansamblu (dreapta) |
| 2. Schimbător de căldură | 12. Carcasă decorativă unitate |
| 3. Panou de control | 13. Grilaj admisie aer |
| 4. Comutator electric în cutie de oțel | 14. Ansamblu (stânga) |
| 5. Carcasă standard (lateral-dreapta) | 15. Cutie amestec aer |
| 6. Filtru | 16. Tăvița de condens laterală (pentru plafon) |
| 7. Tăvița de condens principală | 17. Tăvița de condens laterală (tip vertical) |
| 8. Ventilator cu carcasă | 18. Sasiu (lateral stânga) |
| 9. Motor ventilator | 19. Sasiu (spate) |
| 10. Carcasa standard (frontală) | |

NOTĂ! Desenul explodat pentru construcția unității este demonstrativ, poate fi diferit față de unitatea achiziționată, verificați unitatea.

Unitate necarcată de perete cu montaj ascuns: Piese 11,12,13,14,15,17, nu există.

Unitate de plafon carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu există.

Unitate de perete carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu există.

Specificații

Consultați caracteristicile tehnice de la pagina 8,9,10.

Caracteristici tehnice ventiloconvectoare Standard - 4 conducte / 3 rânduri răcire + 1 rnd încălzire


Specificații	Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
		CFM	CFM	CFM	CFM	CFM	CFM	CFM	CFM	CFM
Debit de aer	H	235	347	441	541	635	878	1029	1212	1441
	M	400	590	750	920	1080	1480	1750	2080	2450
	L	182	285	329	408	478	659	776	906	1082
Capacitate răcire	H	310	450	560	690	810	1120	1320	1540	1840
	M	118	176	218	271	318	441	512	606	724
	L	200	300	370	460	540	750	870	1030	1230
Capacitate încălzire	H	2.03	2.98	3.78	4.63	5.62	7.56	9.13	10.88	12.83
	M	1.72	2.5	3.22	3.94	4.79	6.44	7.76	9.27	10.95
	L	1.50	2.23	2.82	3.48	4.19	5.68	6.93	8.19	9.64
Putere sensibilă răcire	H	1.47	2.11	2.72	3.33	4.10	5.47	7.46	9.37	11.04
	M	1.22	1.77	2.28	2.80	3.44	4.54	6.34	7.84	9.37
	L	0.97	1.33	1.71	2.16	2.75	3.50	4.85	5.10	6.18
Capacitate încălzire	H	1.94	2.71	3.64	4.68	5.44	7.76	9.36	11.04	12.57
	M	1.66	2.31	3.11	3.95	4.61	6.62	7.97	9.40	10.71
	L	1.46	2.05	2.73	3.50	4.08	5.84	7.04	8.29	9.44
Putere absorbită	12Pa-H	40	53	62	78	95	125	147	198	233
	30Pa-H	48	62	78	88	109	181	179	212	268
	50Pa-H	56	72	88	95	110	174	211	240	297
Curent absorbit	A	0.25	0.33	0.40	0.43	0.50	0.79	0.96	1.09	1.35
	kW	1.071.522.0	1.522.022.5	2.003.003.5	2.003.004.0	2.003.504.5	2.003.504.5	2.003.504.5	2.003.504.5	3.004.006.0
Rezistență electrică	Pa	37	39	41	43	45	46	48	50	52
	12Pa-H	40	42	44	46	47	48	50	52	54
	30Pa-H	42	44	46	47	49	50	52	54	56
Nivel zgomot	50Pa-H	370	540	680	830	990	1350	1610	1920	2250
	încălzire	0.103	0.150	0.189	0.231	0.275	0.375	0.447	0.533	0.625
	răcire	230	310	420	540	630	890	1080	1270	1450
Cădere de presiune	încălzire	0.064	0.086	0.117	0.150	0.175	0.247	0.300	0.353	0.403
	răcire	10	18	19	23	24	23	36	21	35
	încălzire	5	12	17	28	25	16	18	23	29
Tip ventilator	Tip	centrifugal								
	Motor	Motor ventilator asincron cu 4 viteze								
	Alimentare	Class E								
Schimbător de căldură	Tip	220-230V/1Ph/50								
	Rânduri	4								
	Presiune de lucru	1.6MPa								
Intrare/iesire conductă de apă	Conductă de condens	3/4" FPT								
	Dimensiuni	Ø20								
	unitate	1695*450*225								
Dimensiuni ambalaj	Necarcasat montaj pe tavan	645*450*225	795*450*225	875*450*225	945*450*225	1095*450*225	1395*450*225	1545*450*225	1695*450*225	1995*450*225
	Necarcasat montaj pe pardoseala	850*245*505	1000*245*505	1080*245*505	1150*245*505	1300*245*505	1600*245*505	1750*245*505	1900*245*505	2200*245*505
	Necarcasat montaj pe pardoseala	745*225*584	895*225*584	975*225*584	1045*225*584	1195*225*584	1495*225*584	1645*225*584	1795*225*584	2095*225*584
Masa unitate	Necarcasat montaj pe tavan	850*245*505	1000*245*505	1080*245*505	1150*245*505	1300*245*505	1600*245*505	1750*245*505	1900*245*505	2200*245*505
	Necarcasat montaj pe pardoseala	660*460*240	810*460*240	890*460*240	960*460*240	1110*460*240	1410*460*240	1560*460*240	1710*460*240	2010*460*240
	Necarcasat montaj pe pardoseala	870*260*520	1020*260*520	1100*260*520	1170*260*520	1320*260*520	1620*260*520	1770*260*520	1920*260*520	2220*260*520
Masa brută	Necarcasat montaj pe tavan	870*240*600	910*240*600	990*240*600	1060*240*600	1210*240*600	1510*240*600	1660*240*600	1810*240*600	2110*240*600
	Necarcasat montaj pe pardoseala	870*260*555	1020*260*555	1100*260*555	1170*260*555	1320*260*555	1610*260*555	1770*260*555	1910*260*555	2210*260*555
	Necarcasat montaj pe pardoseala	17	22	23	24	27	39	41	43	46
Masa unitate	Necarcasat montaj pe tavan	28	32	33	35	39	53	56	58	62
	Necarcasat montaj pe pardoseala	17	22	23	24	27	39	41	43	46
	Necarcasat montaj pe pardoseala	27	33	34	36	40	54	57	59	63
Masa brută	Necarcasat montaj pe tavan	18	23	24	25	28	40	42	45	48
	Necarcasat montaj pe pardoseala	27	33	34	36	40	54	57	59	63
	Necarcasat montaj pe pardoseala	18	23	24	25	28	40	42	45	48
Masa brută	Necarcasat montaj pe tavan	28	34	35	37	41	55	58	61	65
	Necarcasat montaj pe pardoseala	28	34	35	37	41	55	58	61	65
	Necarcasat montaj pe pardoseala	28	34	35	37	41	55	58	61	65

Specificatii	Model		FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
	H	CFM	235	347	441	541	635	878	1029	1212	1441
Debit de aer	M	m ³ /h	400	450	466	476	476	1490	1750	2060	2450
	M	CFM	182	255	329	406	476	659	776	906	1082
	L	m ³ /h	310	450	560	690	810	1120	1320	1540	1840
	L	CFM	118	175	218	271	318	441	512	605	724
Capacitate răcire	H	m ³ /h	250	300	370	460	540	750	870	1030	1230
	M	m ³ /h	160	234	300	411	471	628	735	833	933
	L	m ³ /h	136	197	255	348	400	535	625	739	837
	L	m ³ /h	119	175	224	308	353	471	551	739	848
Putere sensibilă răcire	H	M	1.16	1.66	2.16	2.86	3.44	4.54	6.01	7.08	8.26
	M	M	0.96	1.39	1.79	2.48	2.89	3.77	5.10	6.09	7.01
	L	M	0.78	1.04	1.36	1.92	2.30	2.91	3.90	4.60	5.44
	L	M	2.40	3.51	4.50	6.16	7.06	9.42	11.02	14.74	16.93
Capacitate încălzire	H	M	2.04	2.95	3.83	5.23	6.00	8.02	9.37	12.55	14.44
	M	M	2.04	2.95	3.83	5.23	6.00	8.02	9.37	12.55	14.44
	L	M	1.78	2.62	3.36	4.62	5.29	7.06	8.26	11.08	12.72
	L	M	40	53	62	78	95	125	147	198	238
Putere absorbită	H	30Pa-H	48	62	76	88	109	161	179	212	256
	M	50Pa-H	56	72	88	95	110	174	211	240	287
	A	A	0.25	0.33	0.40	0.43	0.60	0.79	0.96	1.09	1.35
	A	A	1.01/502.0	1.52/02.5	2.03/03.5	2.03/04.0	2.03/54.5	2.03/54.5	2.03/54.5	2.03/54.5	3.04/06.0
Rezistență electrică	Pa	Pa	37	39	41	43	45	46	48	50	52
Nivel zgomot dB (A)	12Pa-H	30Pa-H	42	42	44	46	47	48	50	52	54
	50Pa-H	50Pa-H	40	44	46	47	49	50	52	54	56
	kg/h	kg/h	280	400	520	710	810	1080	1270	1690	1950
	l/s	l/s	0.078	0.111	0.144	0.197	0.225	0.30	0.353	0.469	0.542
Debit de apă răcire	l/s	kg/h	280	400	520	710	810	1080	1270	1690	1950
	l/s	l/s	0.078	0.111	0.144	0.197	0.225	0.30	0.353	0.469	0.542
	l/s	l/s	18	14	24	17	21	28	24	38	43
	l/s	l/s	18	14	24	17	21	28	24	38	43
Cădere de presiune răcire	kPa	kPa	18	14	24	17	21	28	24	38	43
Forward curve centrifugal fan											
Four speed asynchronous fan motor											
Tip Ventilator	Tip		Class E								
	Zolatie		220-230V/1Ph/50 or 60Hz								
	Alimentare		Seamless copper mechanically expanded into aluminum fins								
	Tip		4								
Schimbător de căldură	Rânduri		1.6MPa								
Intrare/iesire conductă de apă	Presiune de lucru		3/4" FPT								
	Conducă de condens		Φ20								
	Conducă de condens		Φ20								
	Conducă de condens		Φ20								
Dimensiuni unitate	Necarcasat montaj pe tavan		645/450/225	795/450/225	875/450/225	945/450/225	1095/245/505	1395/450/225	1545/450/225	1695/450/225	1995/450/225
	Carcasat montaj pe tavan		850/245/505	1000/245/505	1080/245/505	1150/245/505	1300/245/505	1600/245/505	1750/245/505	1900/245/505	2200/245/505
	Necarcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
	Carcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
Dimensiuni ambalaj	Necarcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
	Carcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
	Necarcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
	Carcasat montaj pe pardoseala		850/245/505	895/225/584	975/225/584	1045/225/584	1195/225/584	1495/225/584	1645/225/584	1795/225/584	2095/225/584
Masa unitate	Necarcasat montaj pe tavan		17	22	23	24	27	39	53	56	62
	Carcasat montaj pe tavan		26	32	33	35	39	53	56	59	63
	Necarcasat montaj pe pardoseala		17	22	23	24	27	39	53	56	62
	Carcasat montaj pe pardoseala		27	33	34	36	40	54	57	59	63
Masa brută	Necarcasat montaj pe tavan		18	23	24	25	28	40	54	57	64
	Carcasat montaj pe tavan		27	33	34	36	40	54	57	59	63
	Necarcasat montaj pe pardoseala		18	23	24	25	28	40	54	57	64
	Carcasat montaj pe pardoseala		28	34	35	37	41	55	58	61	65


3. Dimensiuni, Masa și Schema Electrică

3.1 Dimensiuni și masă

3.1.1 CB : De plafon necarcat cu montaj ascuns- cu cameră pentru amestec aer în partea posterioară.

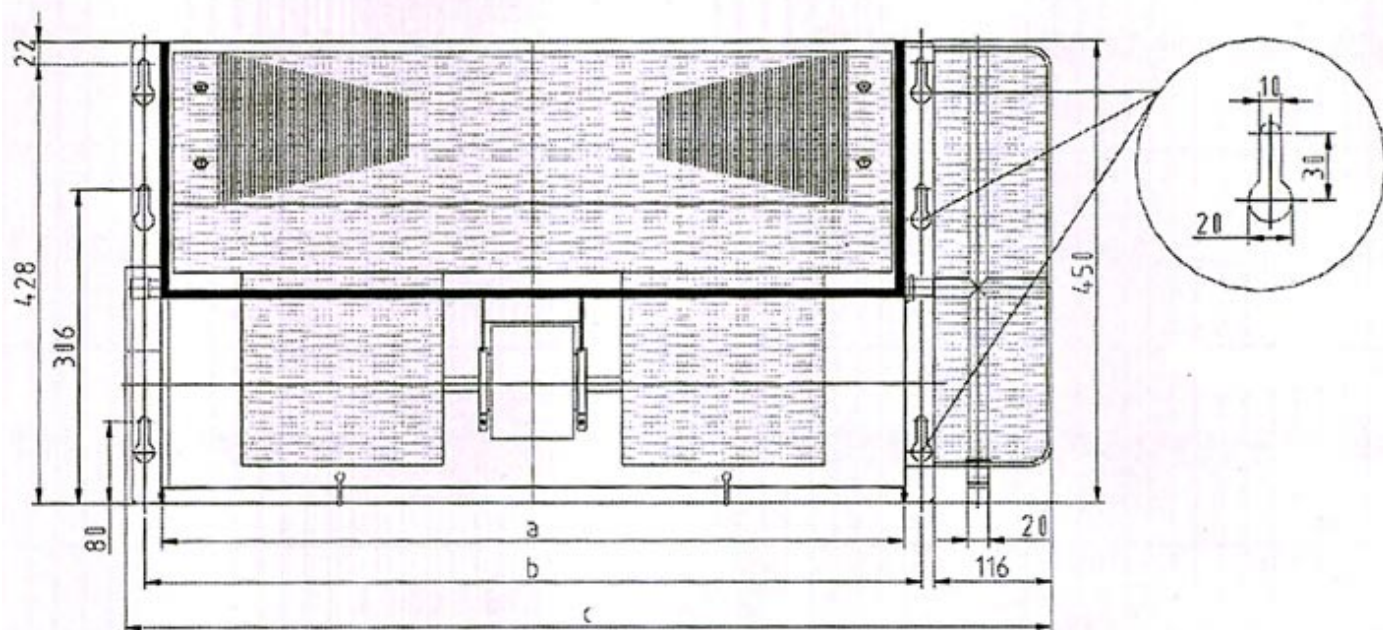

Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
a	464	614	694	764	914	1214	1364	1514	1814
b	499	649	729	799	949	1249	1399	1549	1849
c	645	795	875	945	1095	1395	1545	1649	1995

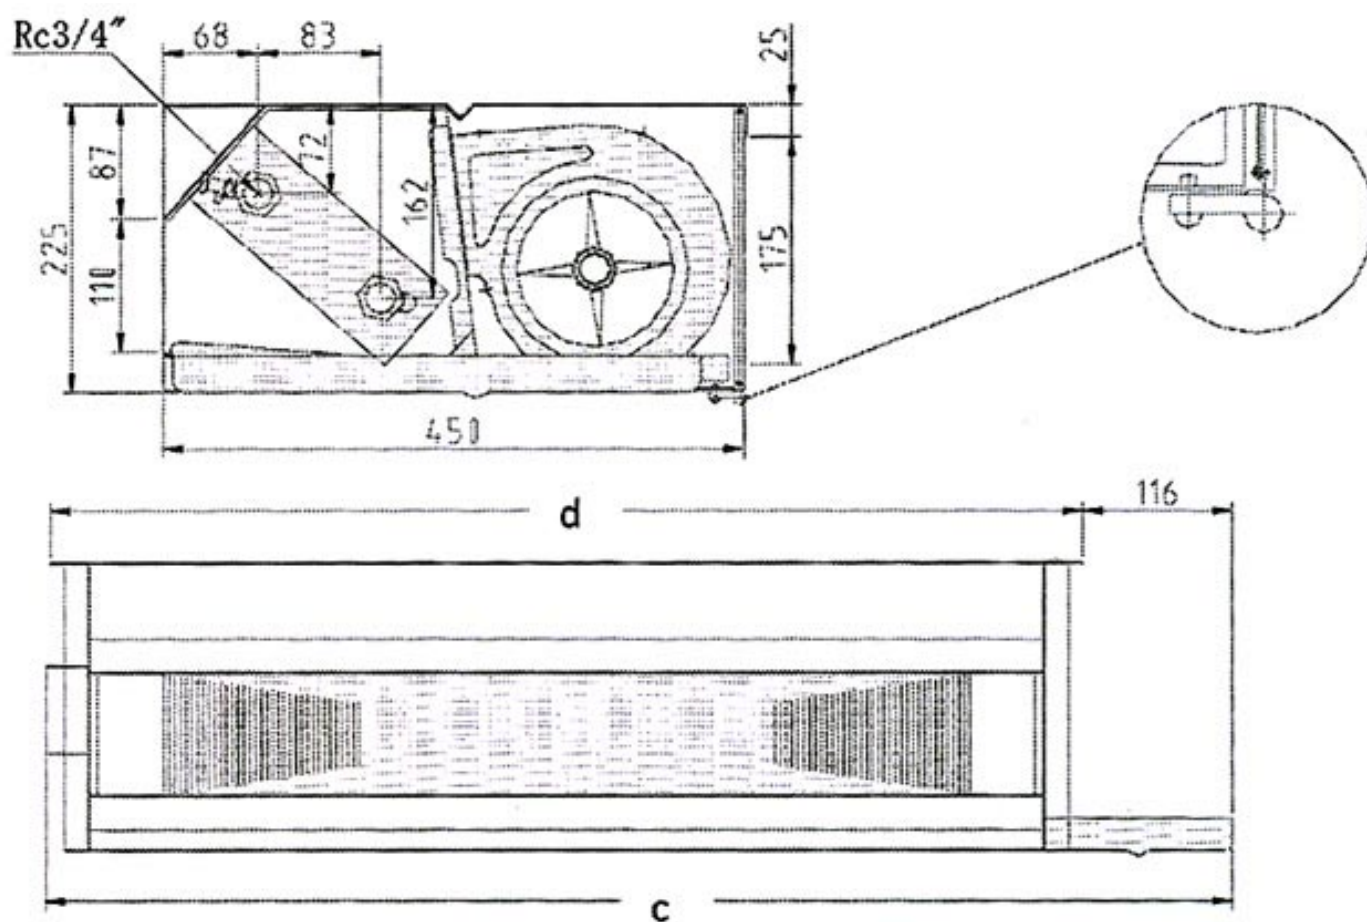


Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
d	524	674	754	824	974	1274	1424	1574	1874
c	645	795	875	945	1095	1395	1545	1695	1995

Date utilizate frecvent pentru montaj (sistem cu 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni unitate externă (lăţime x grosime x înălţime): c x 450 x 225mm).
- Dimensiuni orificiu admisie aer : a*175mm
- Dimensiuni orificiu evacuare aer : a* 110mm
- Poziţionare dimensiuni gauri : b*226mm sau b*348mm
- Pentru masa unităţii, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultaţi specificaţiile produsului. În cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

3.1.2 CD: De plafon necarcat - cu cameră pentru amestec aer în partea de jos

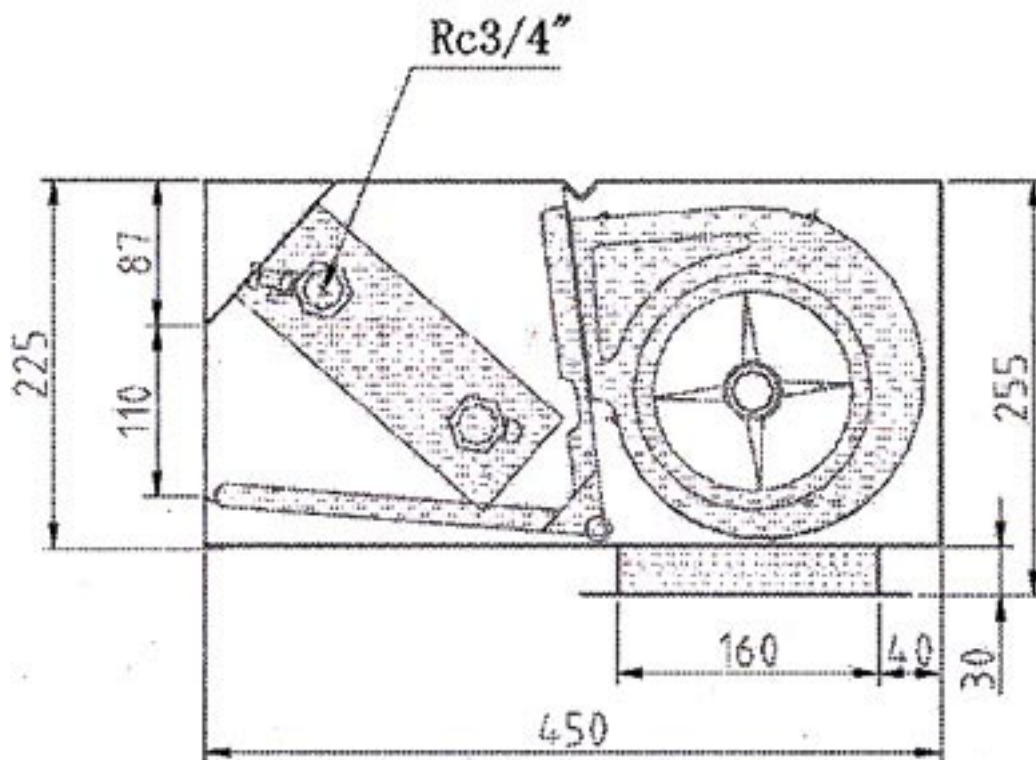

Notă:


Dimensiunile nemarcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcat, montaj ascuns cu camera pentru distribuţie aer în partea de jos (Cod Produs: CD) sunt identice cu dimensiunile similare ale ventiloconvectorul de plafon necarcat, montaj ascuns cu cameră distribuţie aer în partea din spate (Cod Produs: CB). Vă rugăm raportaţi dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montaj de la ventiloconvectoarele echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni externe unitate (lățime x grosime x înălțime): c*450*225mm (c
- Dimensiuni orificiu aspirație aer: a* 160mm
- Dimensiuni orificiu evacuare aer a*110mm
- Poziționare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm

-In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

3.1.3 CC. De plafon necarcat - fără cameră pentru amestec aer

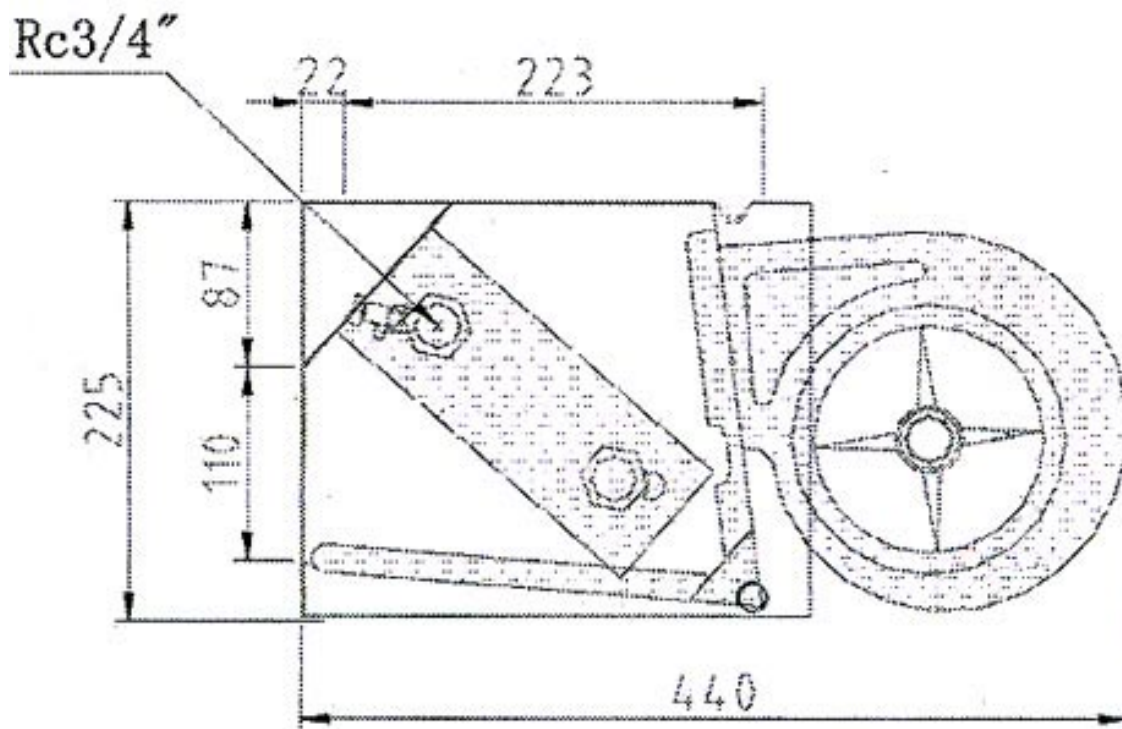

Notă:


Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer (Cod Produs: CC) sunt identice cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer in partea din spate (Cod Produs: CB). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montajul ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni externe unitate (lățime x grosime x înălțime): c*440*225mm (c
- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a* 110mm
- Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b*110mm

-In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

3.1.4 VC De perete necarcasat cu montaj ascuns

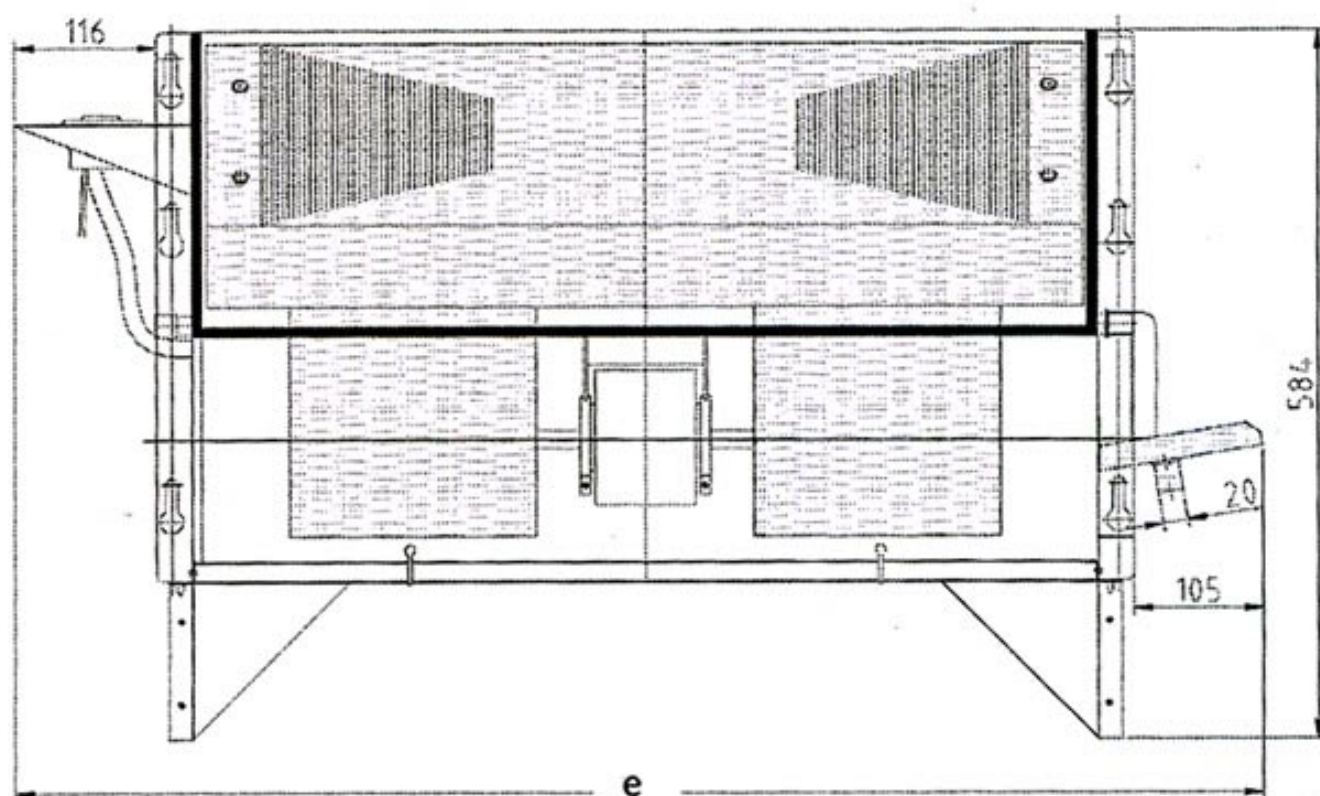

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
e	754	895	975	1045	1195	1495	1645	1795	2095


Notă:

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventilconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer (Cod Produs: CC) sunt identice cu cele ale ventilconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer în partea din spate (Cod Produs: CB). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventilconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informații frecvent utilizate pentru montajul ventilconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni externe unitate (lățime x grosime x înălțime): a*225mm*584
- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a* 175mm
- Dimensiuni flanșă evacuare aer a* 110mm
- Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b*110mm
- Poziționare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventilconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventilconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

3.1.5 CE De plafon carcaset

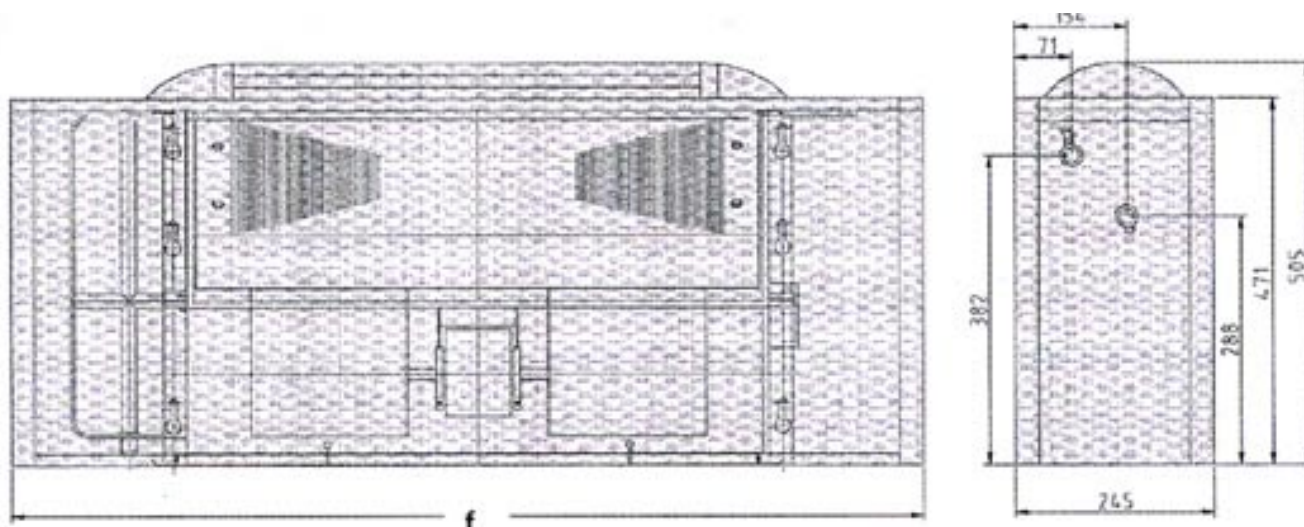

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
f	850	1000	1080	1150	130	1600	1750	1900	2200


Notă:

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer (Cod Produs: CC) sunt identice cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer în partea din spate (Cod Produs: CB). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informații frecvent utilizate pentru montajul de la ventiloconvectoarele echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni externe unitate (lățime x grosime x înălțime): a*245*505mm
- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a* 175mm
- Dimensiuni flanșă evacuare aer a* 110mm
- Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b*110mm
- Poziționare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

3.1.6 VE: De perete carcaset

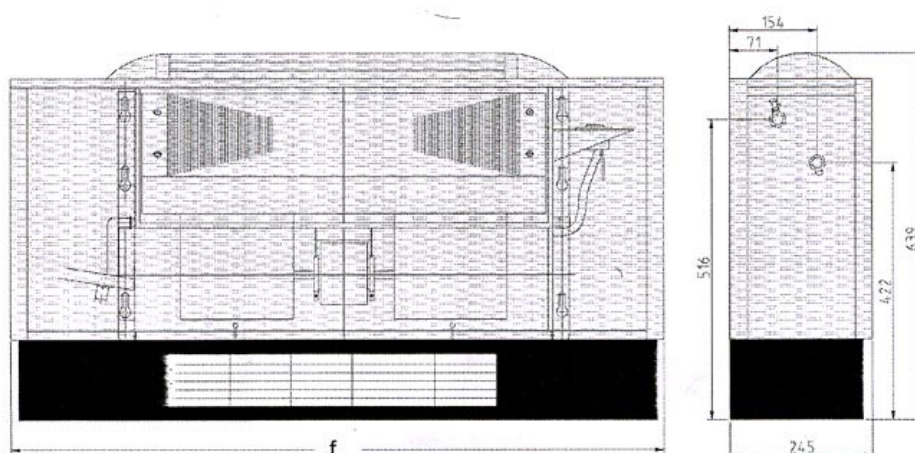

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
f	850	1000	1080	1150	130	1600	1750	1900	2200

Notă:


Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de perete carcasat (Cod Produs: VE) sunt identice dimensiunile cu ventiloconvectorului de perete necarcasat, montaj ascuns

(Cod Produs: VC). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip VC în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montajul ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte).

- Dimensiuni externe unitate (lățime x grosime x înălțime): a*245*639mm
- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a* 175mm
- Dimensiuni flanșă evacuare aer a* 110mm
- Poziționare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

Schema Electrică

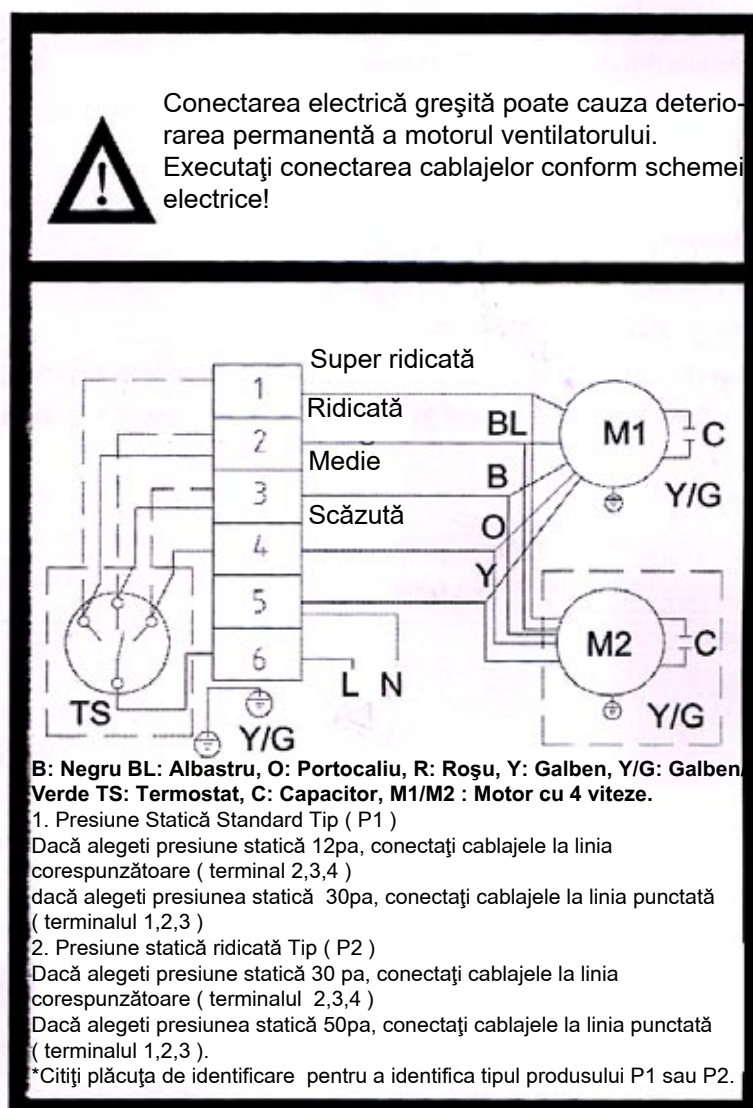

4. Montaj

4.1 Verificați

Fiecare ventiloconvector este ambalat în carton corugat în scopul de a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului, manipulării, și depozitării. La recepționare faceți următoarele verificări:

a) Înainte de recepție, verificați fiecare unitate pentru depistarea deteriorărilor, dacă canturile cartonului și colțurile sunt în bune condiții și dacă ambalajul prezintă deteriorări vizibile.

b) La deteriorările vizibile ale ambalajului din carton, despachetați și inspectați unitatea. Dacă unitatea este deteriorată, indicați pe chitanță și refuzați recepționarea ventiloconvectoarelor. De asemenea verificați accesoriile.

c) Verificați deteriorări ascunse la unitate;

d) Dacă unitatea prezintă deteriorări ascunse, nu depozitați unitatea. Departamentul pentru recepție marfă are obligația să descopere aceste prejudicii înainte de a recepționa marfa.

e) Dacă sunt identificate distrugereri, înștiințați comisionarul, cereți transportatorului și departamentului pentru recepție marfă să facă o inspecție împreună.

f) Nu reparați eventualele defecte, chiar dacă sunt considerate minore;

g) După confirmarea distrugerilor, contactați persoana împuternicită pentru înlocuirea unităților deteriorate.

4.2 Transport

DETERIORARE UNITATE ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ




· Utilizați mănuși de protecție pentru a evita vătămarea datorită marginilor tăioase.
· Asigurați-vă că cel puțin 2 oameni transportă ventiloconvectorul pentru a evita vătămarea corporală.

- În cazul în care livrările sunt făcute pe paleți, utilizați stivuitoare electrice sau moto-stivuitoare cu o capacitate suficientă de încărcare pentru depozitare.

- Asigurați paleții în timpul transportului pentru a prevenii, bascularea sau alunecarea.


4.2.1 Transport unitate fără carcasă (necarcasat)

Ventiloconvectoarele vor fi transportate și ridicate din ambele părți laterale de la partea superioară a corpului unității de bază așa cum este prezentat în figura de mai jos.

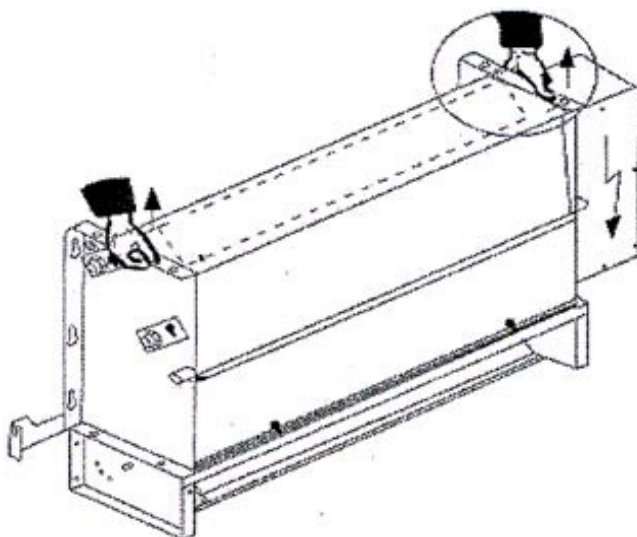

4.2.2 Transport unitate cu carcasă (Tip expus)

Carcasa glisantă cu ambele laturi montate pe unitatea decorativă va fi deschisă în scopul de a ridica unitatea. Poziția pentru ridicare este identică cu cea a ventiloconvectorului necarcat. Ridicați de ambele părți laterale din partea superioară a corpului unității de bază.

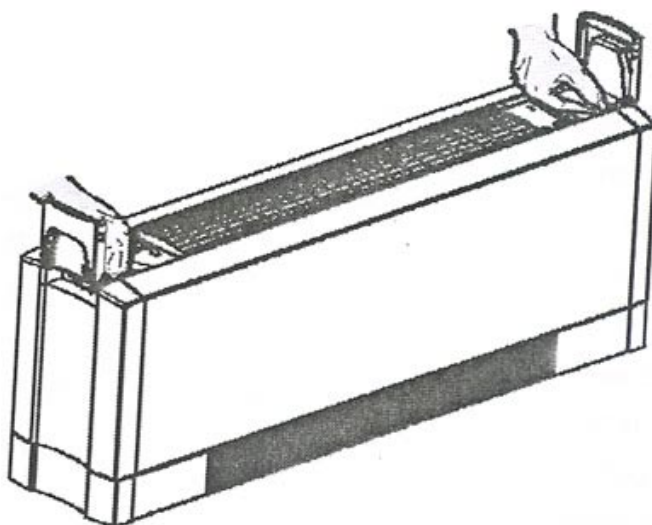

4.3 Pregătire pentru montaj



PERICOL CURENT ELECTRIC !

- Asigurați-vă că în zona în care urmează să fie găurită nu sunt prezente cablaje electrice sau conducte înalte de a se executa operația pentru găurire.



VĂTĂMARE CORPORALĂ !

- Vătămarea poate fi cauzată datorită părților în cădere cu canturi tăioase.
- La montajul unității se recomandă utilizarea echipamentului de protecție (cască de protecție, bocanci de protecție). Montajul unităților de plafon va fi executat întodeauna de către două persoane.

NOTĂ!

- Asigurați-vă că în timpul montajului nu au apărut deformații mecanice sau torsionări la unitățile montate.

- 4.3.1 Poziție montaj

Tipul, condițiile și temperatura ambientală în locția pentru montaj va fi în concordanță cu ventiloconvectorul ales. (Vezi Paragraful 1.2.1 și Paragraful 1.2.2). Considerați următoarele :

Pereți/Plafone sau sistemele de montaj vor fi capabile să susțină greutatea unității, inclusiv toate accesoriile.

Instalați unitatea doar în spații închise.

NOTĂ!


La montajul ventiloconvectoarelor de perete/plafon consultați un arhitect sau inginer de rezistență și antreprenorul.

4.3.2 Spațiul recomandat pentru executarea operațiilor de service și întreținere (Corp de Bază).

În scopul executării operațiilor destinate întreținerii și service la unitatea de bază se recomandă un spațiu cu dimensiuni minim de B x 600 mm pentru unitățile instalate în plafon sau tavan fals.

NOTĂ !


- Vă rugăm să luați în considerare că în cazul montajului altor accesorii va fi necesar un spațiu cu o deschidere mai mare.

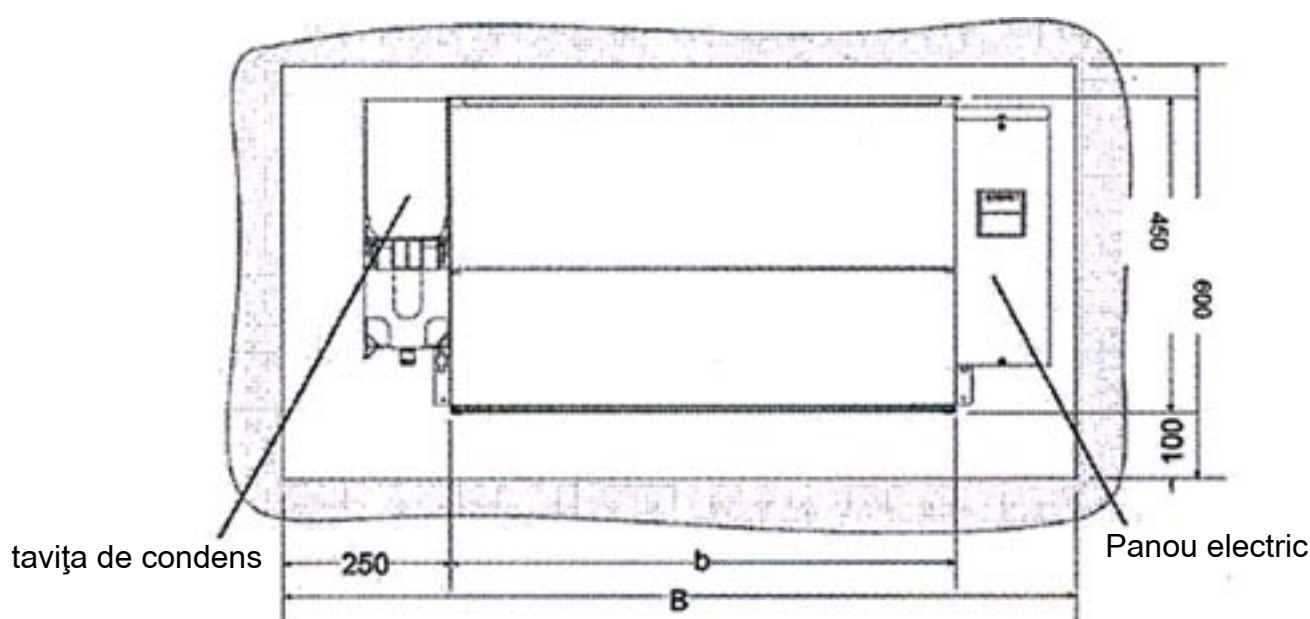

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
b	464	614	694	764	914	1214	1364	1514	1814
B	954	1104	1184	1254	1404	1704	1854	2004	2304

4.3.3 Îndepărtați carcasa unității

În cazul montajului ventiloconvectorului de tip expus (unitate montată cu carcasă decorativă), carcasa decorativă va fi îndepărtată înainte de montaj așa cum este prezentat în desenul de mai jos.

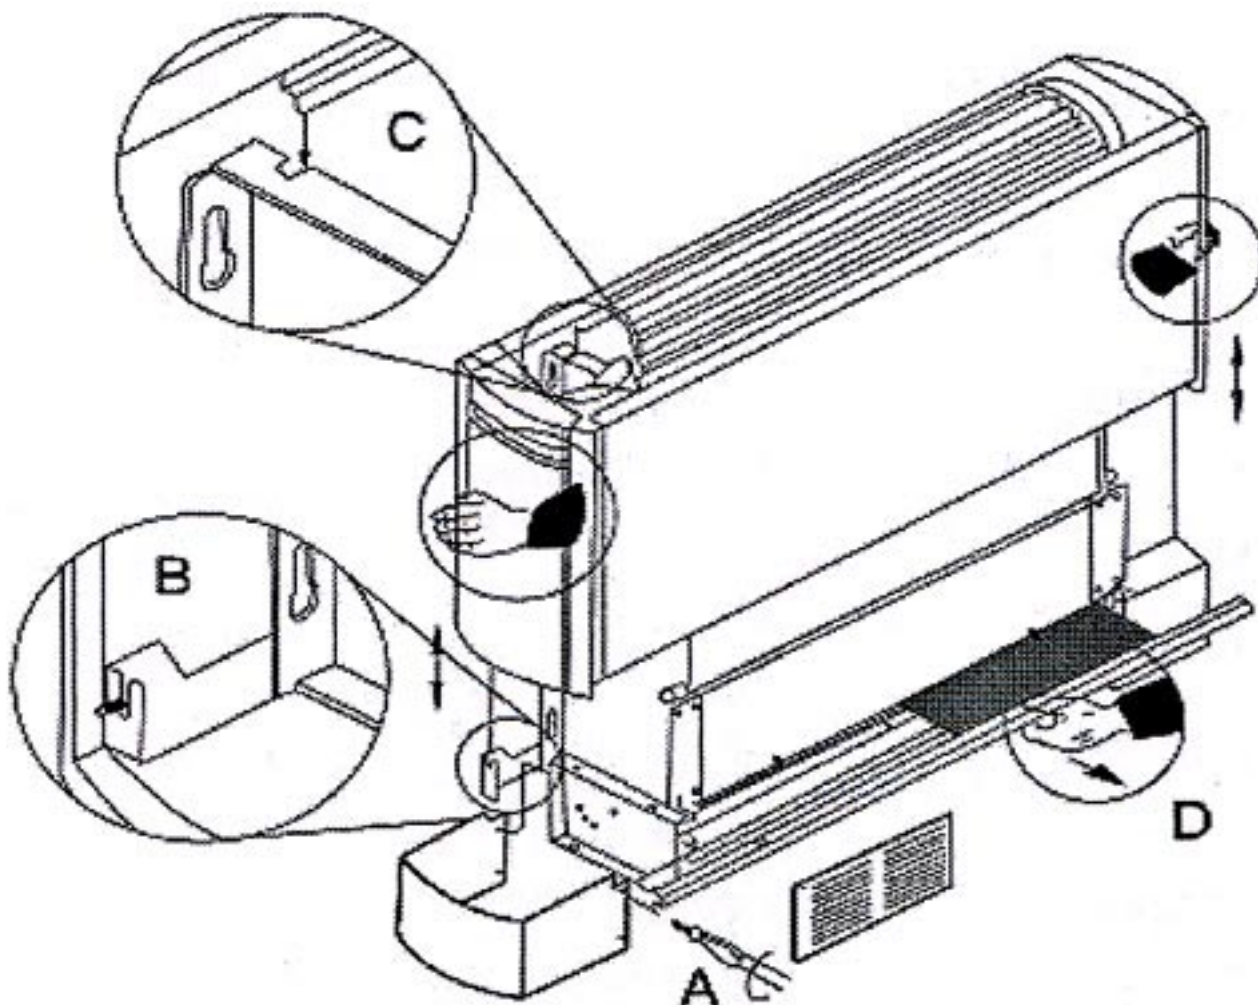


NOTĂ !

- Montați unitatea decorativă în concordanță cu ordinea inversă a demontării carcasei după ce a fost dată în exploatare.
- Nu montați carcasa dacă există o altă operație pentru montaj sau dare în exploatare unitate.

4.3.4 Poziționare unitate în spațiu

În funcție de model și montaj, conductele vor fi conectate de la stânga la dreapta. Următoarele distanțe a corpului unității de bază vor fi păstrate pentru toate tipurile de ventiloconvectoroare seriile standard.

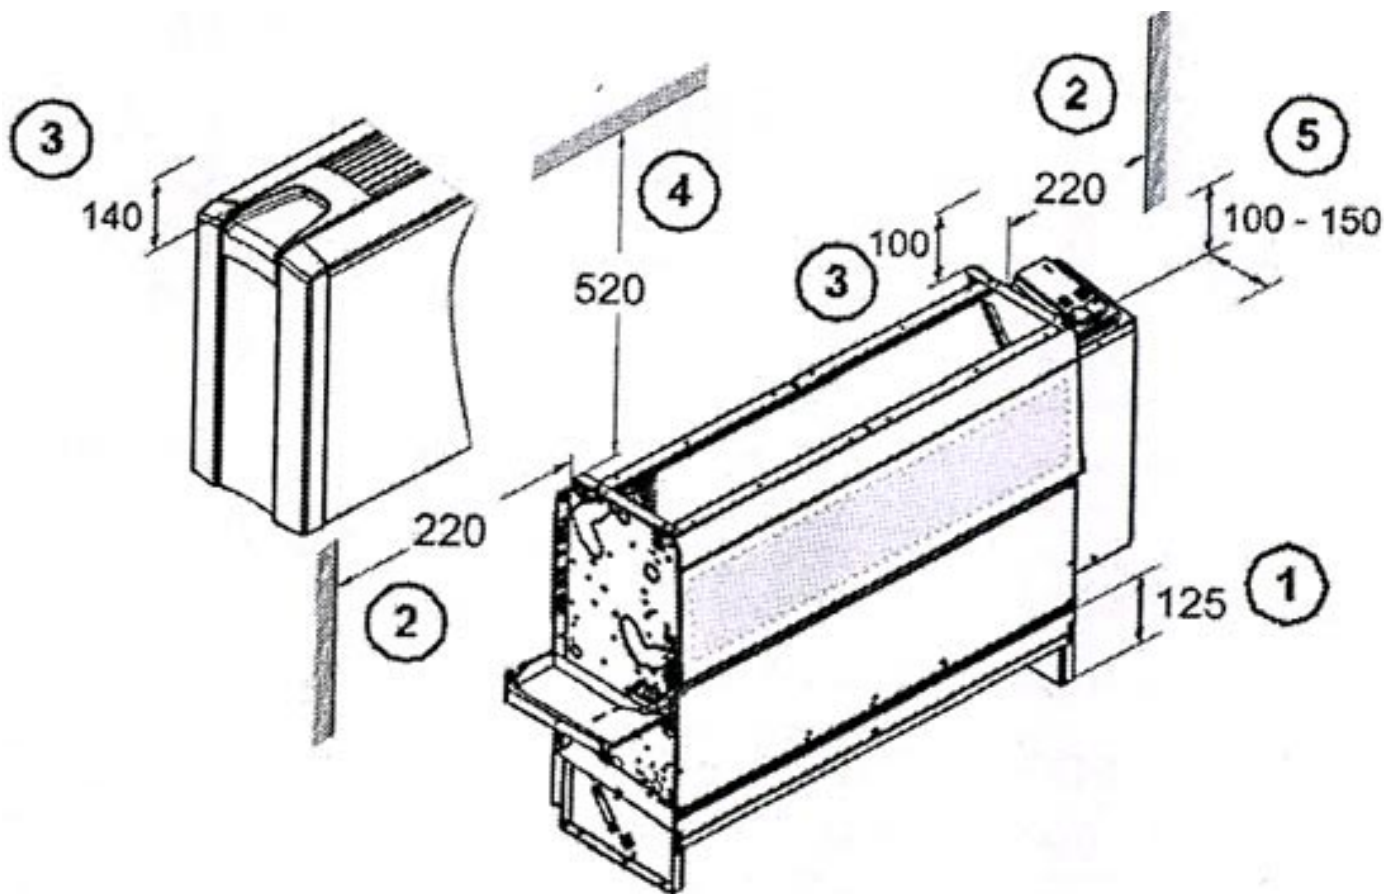

NOTĂ!

- Asigurați-vă că este spațiu suficient rezervat pentru montajul conductelor, ventilelor, conexiuni electrice etc. Spațiul indicat mai sus este doar de referință. Dacă nu sunteți sigur de comoditatea montajului sau de posibilitatea de acces a conexiunilor rezervați mai mult spațiu.

4.4 Montaj unitate

4.4.1 Măsurile de precauție

Pentru a vă asigura de montajul și funcționarea în bune condiții verificați următoarele detalii înainte de montaj:


- a) Spațiul adecvat va fi respectat pentru montajul și întreținerea unității. Verificați dimensiunile unității, de asemenea Paragraful 4.3.2 și 4.3.4, panouri de plafon detașabile sau acces pentru operațiile de întreținere.
- b) Determinarea pozițiilor conductelor și conexiunilor electrice înainte de instalare; spațiu suficient va fi rezervat. Vezi Paragraful 4.3.4;
- c) Asigurați-vă că structura pentru suspendarea unității suportă greutatea acesteia.
- d) Toate unitățile vor fi la nivel pentru a asigura evacuarea condensului și funcționarea corespunzătoare.
- e) Conectarea ducturilor se va efectua la instalatii ce asigura presiunea statica externa.
- f) Izolația termică a ventilelor și a conductelor va fi executată de către instalator.

4.4.2 Suspendare sau fixare


4.4.2.1 Montaj unitate de plafon

Raportați dimensiunile din Paragraful 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3 pentru determinarea dimensiunilor externe, dimensiuni flanșe admisie/evacuare aer, suspendare/fixare dimensionare găuri.

Posibilitățile pentru montaj de mai jos pot fi realizate pentru ventiloconvectoarele cu montaj pe plafon. Conectarea ductului este de asemenea posibilă pentru unitățile de plafon, necarcasate cu montaj ascuns (vezi paragraful 4.4.3)

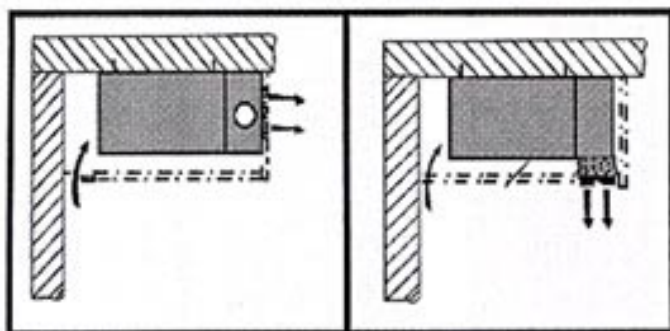

Unități de plafon, necarcasate cu montaj ascuns

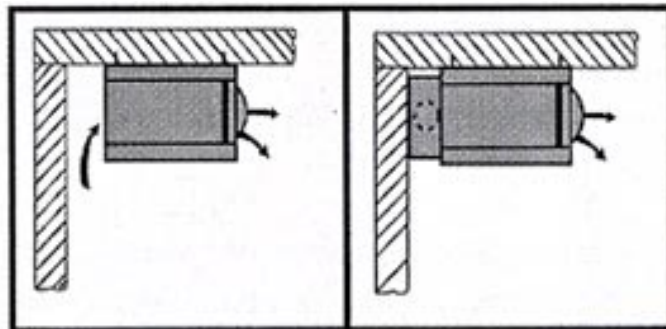

Unități de plafon carcasate

NOTĂ:

- Ventiloconvectoarele de plafon pot fi montate direct sub plafon sau suspendate utilizând procedeul corespunzător.
- În scopul evacuării condensului rezultat din tăvița de condens în concordanță cu regulamentele de igienă se recomandă montajul unităților pentru răcire cu o pantă de 5mm în direcția evacuării condensului și 0-2 mm în direcția jetului de aer (partea frontală).

Găurile sunt poziționate în partea posterioară a panoului pentru asigurarea unităților. (2 pentru fiecare latură).

În funcție de tipul de ventiloconvector va fi necesar rezervarea unui spațiu suficient pe panoul din partea posterioară.

Cel puțin patru găuri vor fi executate pentru montajul ventiloconvectoarelor de plafon (câte 2 pe fiecare latură).

Transferați măsurătorile pentru executarea operațiilor de găurire în plafon.

Inserați holdșuruburile.


Suspendați ventiloconvectorul de tavan în sistemele de susținere.

Utilizați o nivelă pentru alinierea precisă a ventiloconvectoarelor (vertical și orizontal) și strângeți șuruburile. (Atenție la unitățile pentru răcire se va da pantă de scurgere !).

4.4.2.2 Montaj vertical

Raportați dimensiunile la cele din Paragraful 3.1.4 și 3.1.5 pentru a determina dimensiunile la exterior, dimensiuni flanșă admisie/evacuare aer, dimensiuni de fixare/suspendare.

De perete necarcasate montaj ascuns vertical

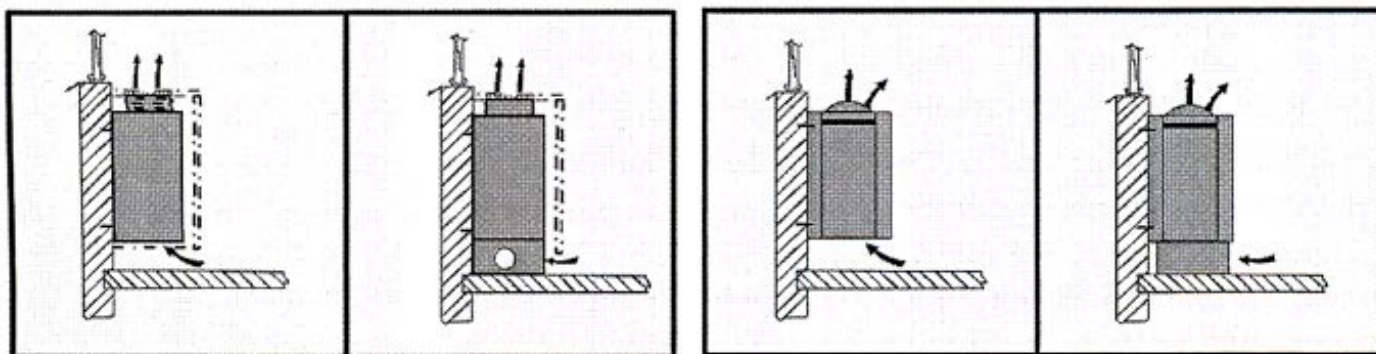

Posibilitățile de montaj menționate mai sus pot fi realizate pentru unitățile cu montaj vertical.

Notă!

- În scopul evacuării condensului rezultat din tăvița de condens în concordanță cu regulamentele de igienă se recomandă montajul unităților pentru răcire cu o pantă de 5mm în direcția evacuării condensului și 0-2 mm în direcția unității (partea frontală).

Pentru unitățile cu montaj pe pardoseală se recomandă utilizarea unor distanțiere pentru echilibrare.

Montajul se poate executa vertical pe podea sau prins pe perete.

Suspendarea unităților proiectate din construcție fără picioare vor fi asigurate în cel puțin patru puncte de susținere (2 sisteme de prindere în partea superioară și 2 în partea inferioară).

Unitățile verticale proiectate cu picioare din construcție vor fi asigurate în două puncte de prindere (în partea superioară pe fiecare latură).

a) Montaj pe perete

Sistemele de prindere sunt poziționate pe partea posterioară a panoului pentru asigurarea unității (2 pentru fiecare latură).

În funcție de tipul de fixare și caracteristicile suprafețelor este necesar material corespunzător pentru fixare.

b) Unitate echipată cu picioare

Pentru fiecare unitate cu picioare sunt livrate 2 cleme.

Transferați cele patru măsurători pentru executarea operației de găurire pe pardoseală.


Utilizați șuruburi corespunzătoare pentru tipul de unitate destinată montajului.

Utilizați o nivelă pentru alinierea precisă a ventiloconvectoarelor (vertical și orizontal) și strângeți șuruburile. (Atenție la unitățile pentru răcire se va da pantă de scurgere !).

4.4.3 Conectare duct

Sistemul de tubulatură (livrat de către instalator) poate fi conectat la flanșele de admisie/ evacuare aer ale unității. Raportați Dimensiunile Unităților la Paragraful 3.1. conectând flanșele la admisia/evacuarea aer a unității. Dacă ductul și flanșele au dimensiuni diferite, ductul poate fi conectat prin intermediul unui adaptor. Conectare cutie de amestec aer proaspăt și duct: inserați ductul în flanșă și fixați-l orizontal cu ajutorul șuruburilor. Similar cu operația pentru conectarea retur la cutie de amestec aer proaspăt.

Pentru unitățile de plafon necarcasate cu montaj ascuns fără cutie pentru distribuție aer (model CC) o cutie pentru retur aer este recomandată așa cum se arată mai jos. Cutia pentru retur aer/duct sau evacuare aer duct prezentat mai jos va fi respectată pentru toate tipurile de ventiloconvectoare necarcasate pentru tavan.

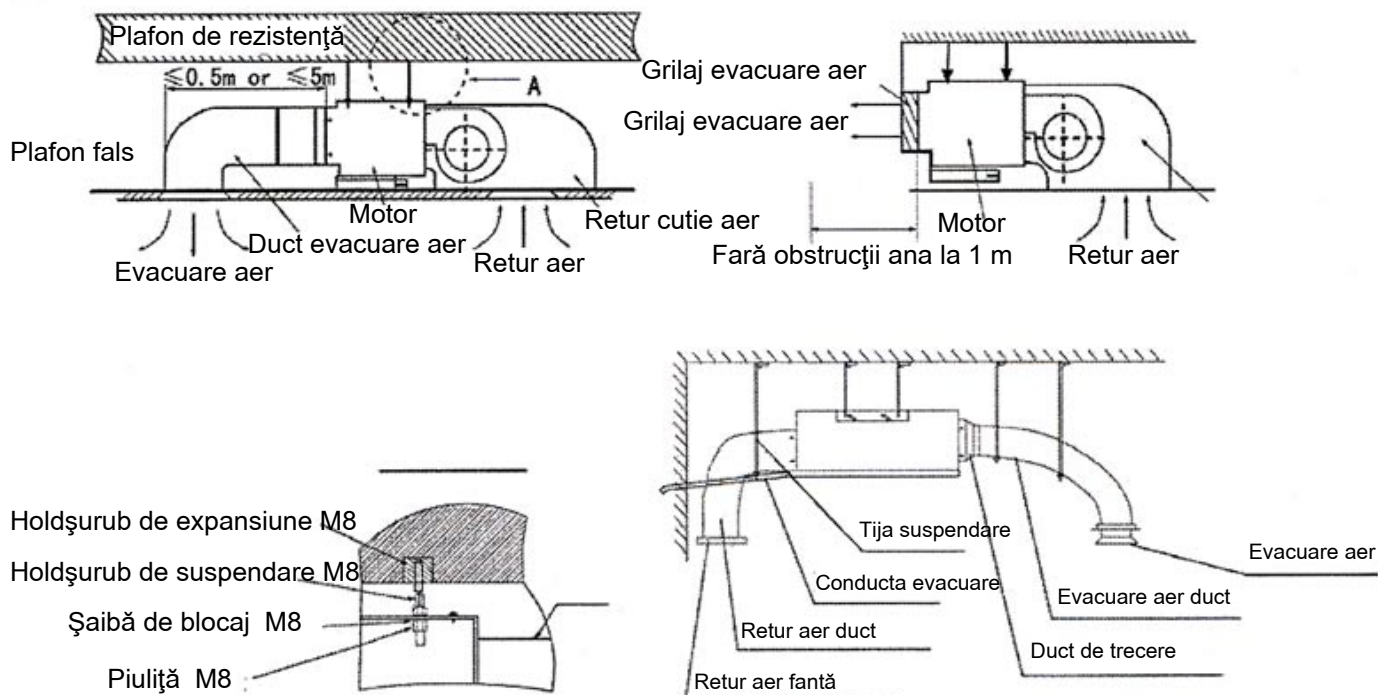

Distanța de la evacuare aer din duct la evacuare ventiloconvector este în funcție de lungimea ductului și terminalul pentru presiune statică.

NOTĂ!

- Verificați plăcuța de identificare a produsului pentru a stabili tipul standard de presiune (P1) sau Tipul de presiune statică ridicată (P2).
- Conectați cablajele electrice în concordanță cu presiunea selectată și asigurați-vă că este în concordanță cu lungimea evacuării ductului de aer.

4.5 Conectare conductă



PERICOL DE OPĂRIRE !

După operația pentru conectare a conductelor pe poziție și conectarea hidraulică a ventiloconvectorului, conductele pentru (încălzire/răcire) vor fi izolate termic.


NOTĂ !:

- Toate conductele de pe locul de montaj pentru răcire medie vor fi izolate împotriva formării condensului. Dacă conductele sunt poziționate în partea laterală a tăviței de condens acestea vor fi izolate peste partea laterală a tăviței pentru evacuare condens.
- După ce toate conexiunile vor fi terminate și toate șuruburile vor fi strânse se va verifica ca instalația să fie netensionată.
- În scopul de a efectua ușor operația pentru întreținere sau dezasamblarea schimbătorului de căldură se vor lua măsurile corespunzătoare în așa fel încât conexiunile să fie ușor accesibile.

4.5.1 Conectare valve


Unitățile sunt livrate fără ventile. În cazul instalării cu ventile, montajul turului și returului depinde de locația conexiunii pentru alimentare cu apă și/sau de valvele utilizate.

În desenul de mai jos sunt indicate conexiunile valvelor cu 2 cai și cu 3 căi la unitate. În cazul ventiloconvectoarelor echipate cu sistem cu 4 conducte (2 conducte tur 2 conducte retur) este necesar 2 seturi de valve.

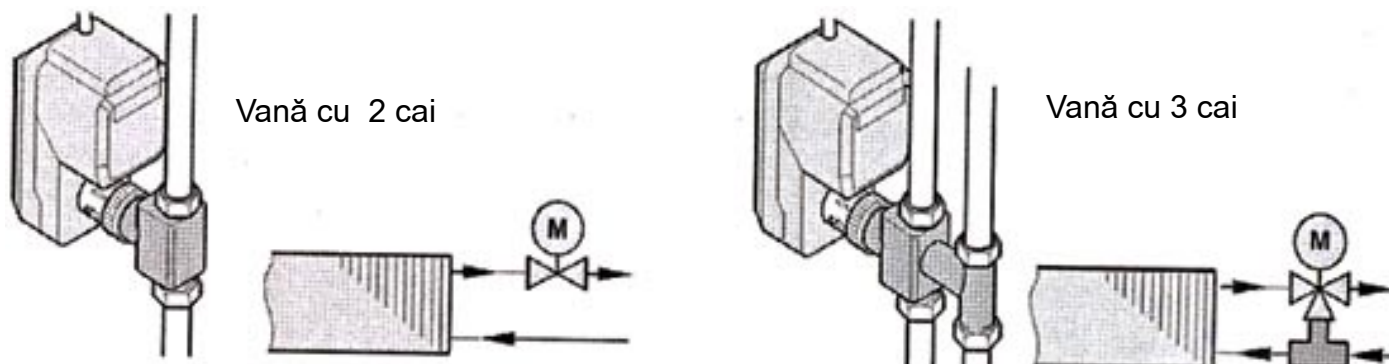

4.5.2 Conectare tur/retur conductă

Conectarea ventiloconvectorului se face conform figurii de mai jos. În cazul montajului ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 4 conducte, 2 conducte tur 2 conducte retur sunt necesare. În cazul utilizării vanelor cu 3 căi raportați la paragraful 4.5.1 pentru conectarea dintre conducta de tur/retur și vana cu 3 căi.

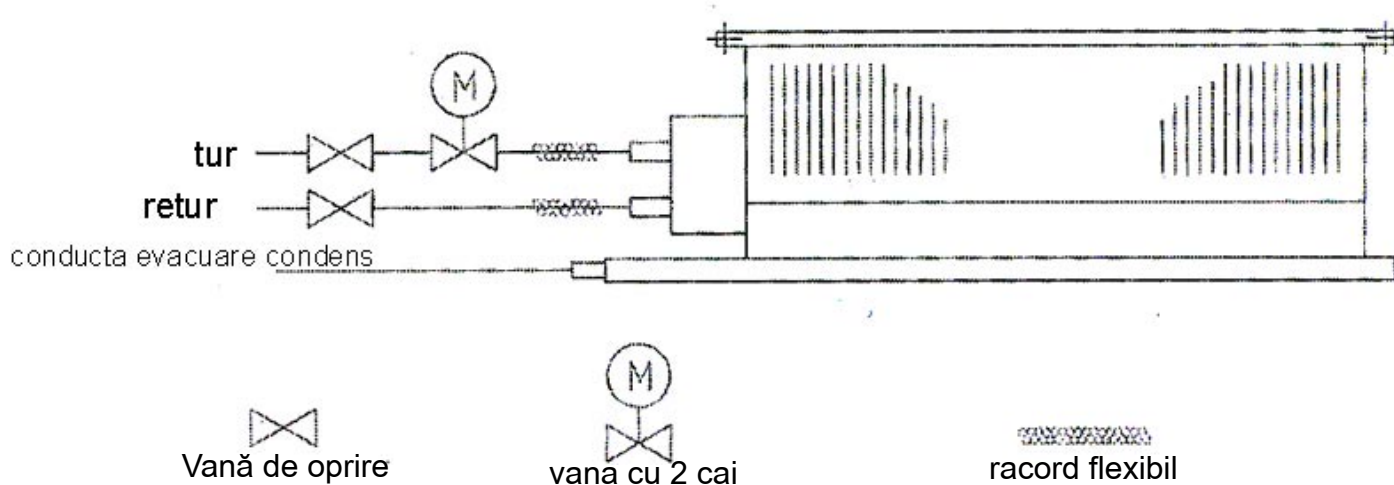

NOTĂ !

- Turul se leaga in pozitia inferioara, se asigură o aerisire mai eficientă a ventiloconvectorului.
- Racordul flexibil are rol in preluarea vibratiilor.
- Robinetele de separare se vor monta pe ambele conducte, tur și retur.
- Aerisitor va fi instalat în partea superioară a sistemului.
- Sistemul de evacuare condens va fi instalat în partea inferioară a sistemului.

NOTĂ !

În timpul montajului , piulița de conectare pe schimbătorul de căldură va fi susținută contra sensului de strângere cu ajutorul unei chei corespunzătoare.

Înainte de operația pentru montaj a conductelor pentru intrare și evacuare apă îndepărtați capetele de plastic ale conductelor.

Montați conexiunile și asigurați-vă că sunt libere la tensiuni mecanice.

În sistemele cu 2 sau 4 conducte, toate valvele și toate conductele vor fi fixate direct peste partea laterală a tăviței de condens pentru evacuarea condensului format pe conducte în timpul funcționării în modul răcire în tăvița de condens.

- Notați caracteristicile de la Paragraful 2.4 pentru a determina dimensiunile fittingurilor.
- Montați conducta la un unghi corespunzător pe latură sau la în partea posterioară.
- Izolați conexiunile
- Înșurubați conexiunile.

4.5.3 Conectare tub pentru evacuare condens

În scopul evacuării condensului în mod corespunzător, evacuarea condensului poate fi conectată în partea din lateralul tăviței de condens.

- Montați conducta pentru evacuare condens la un unghi în pantă.
- La conectarea tubului pentru evacuare apă uzată din sistem, observați regulat apa uzată din sistem cu ajutorul aerisitorului.

NOTĂ !

- **Întotdeauna evacuarea va fi poziționată la un unghi înclinat ! (se recomandă 1: 1000). Când verificați presiunea în sistem sau evacuarea la exterior nu este necesară utilizarea aerisitorului.**

- **Conductele pentru evacuare condens din sistem vor fi conectate la racordul tăviței de condens fără tensiuni mecanice.**

- **În scopul evitării formării fenomenului de rouă în timpul operației de răcire, conducta de răcire și evacuare condens va fi izolată termic corespunzător integral (și la ambele capete).**

NOTĂ !

- **După montaj, tăvița de condens va fi curățată pentru o eficiență la evacuare.**



PERICOL CURENT ELECTRIC !

- Înainte de a executa orice operații la sistem acesta va fi deconectat de la alimentarea cu tensiune electrică.
- Instalația electrică a ventiloconvectoarelor va fi executată de către un electrician autorizat în concordanță cu cerințele din acest manual.
- Conexiunile electrice la ventiloconvectoare vor fi executate în concordanță cu schema electrică. Schema electrică este poziționată pe latura panoului de control electric.
- Punctul de împământare de pe unitate va fi conectat la sistemul de împământare al clădirii.
- Schemele electrice de conectare nu conțin măsuri de protecție. Conectarea sistemului la instalația electrică se va executa în conformitate cu regulamentele în vigoare și formalitățile companiei electrice locale.

Consultați Paragraful 3.2 Schema Electrică pentru a identifica opțiunile conexiunilor electrice în scopul realizării presiunii statice diferențială.

1. Presiune Statică Standard (P1)

Dacă se alegem presiune statică 12pa , cablarea va fi executată în concordanță cu linia reală (terminalii 2,3,4).

Dacă alegem presiune statică 30pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia punctată (terminalii 1,2,3).

2. Presiune statică ridicată (P2)

Dacă alegem presiune statică 30pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia reală (terminalii 2,3,4).

Dacă alegem presiune statică 50pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia punctată (terminalii 1,2,3).

Verificați plăcuța de identificare a ventiloconvectorului pentru a determina tipul produsului P1 sau P2.

NOTĂ !

Executați conectarea electrică a vanelor motorizate cu 2 sau 3 căi și termostatelor în concordanță cu instrucțiunile de montaj și deasemenea conexiunile dintre unități.

5. Dare în exploatare



PERICOL ELECTRIC !

Înainte de a executa operațiunile de lucru la unitate deconectați alimentarea cu tensiune electrică în scopul evitării prejudiciilor.

Verificați dacă unitatea este izolată și asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.



PERICOL DE OPĂRIRE !

Înainte de a executa operații de lucru la valve sau la conductele de tur sau retur, opriți alimentarea conductelor de încălzire sau răcire în scopul prevenirii accidentelor. Nu executați operații de lucru înainte ca agentul termic să fie răcit.



PERICOL COMPONENTE ÎN MIȘCARE !

Componente ventilatorului pot crea prejudicii ! Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este oprită. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.

5.1 Cerințe pentru dare în exploatare

După montaj, instalatorii vor inspecta și confirma următoarele:

- Manualul de montaj și utilizare a fost citit cu atenție.
- Operatorii sunt familiarizați cu unitatea și o pot utiliza.
- Ducturile au fost conectate și ferm montate.
- Toate conductele au fost curățate de reziduri și de obiecte străine.
- Sistemul este presurizat corespunzător (Test recomandat 2.4 Mpa pentru o perioadă de timp mai mare de 10 minute). și umplut cu apă clară.
- Verificați dacă ventiloconvectorul este fixat și montat corespunzător (pe perete, plafon sau pardoseală).
- Verificați manual valvele, termostatele, sunt asigurate în concordanță manualul de utilizare și montaj.

- Strângeți toate conexiunile hidraulice.
- Verificați toate conexiunile electrice utilizând schemele electrice și verificați suruburile terminalilor pentru o fixare corectă.

NOTĂ !

Înainte de dare în exploatare, verificați următoarele :

- Evacuarea unității
- Tăvița de condens și zona de admisie pompă de condens.
- Verificați dacă filtrul este curat.

Dacă este necesar, curățați aceste componente sau înlocuiți filtrul.

NOTĂ !

La prima alimentare a sistemului cu apă sistemul de conducte ale ventilocnvectorului pot reține aer, care în final va fi reținut în partea superioară a sistemului. Sistemul hidraulic este prevăzut cu o valvă pentru evacuare apă . Dacă sistemul emite nivel sonor anormal din cauza aerului reținut în sistemul hidraulic sau serpentină, deschideți ventilul pentru evacuare în scopul aerisirii sistemului. Dacă rozeta este prea strânsă utilizați un clește și învârtiți în sens invers acelor de ceasornic până când valva purjază apa la exterior, și strângeți rozeta din nou.

5.2 Pornire

În mod normal ventiloconvectorul este controlat de către un termostat care închide/ deschide unitatea, schimbați viteza ventilatorului și valva de apă. Comutați în poziție “ deschis” alimentarea electrică și urmăriți indicațiile de pe termostat pentru a porni unitatea treaptă cu treaptă în viteză ridicată, medie, scăzută.

Reglați grilajul pentru evacuare aer, reglați viteza ventilatorului și debitul de apă pentru efect ridicat la răcire/încălzire.

În cazul unui nivel sonor ridicat, închideți unitatea și verificați instrucțiunile menționate mai sus. Se recomandă reglarea unității pentru o funcționare cu viteză ridicată timp de 24 de ore și verificați funcționarea unității din nou.

NOTĂ !

După dare în exploatare, în cazul în care sistemul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp (în timpul sezonului de iarnă), apa din sistem va fi evacuată pentru a evita fisurarea conductelor din cauza fenomenului de îngheț.

6. Întreținere, Probleme și Remedii



PERICOL ELECTRIC !

Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este oprită. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.



PERICOL DE OPĂRIRE !

Înainte de a executa operații de lucru la valve sau la conductele de tur sau retur, opriți alimentarea conductelor de încălzire sau răcire în scopul prevenirii accidentelor. Nu executați operații de lucru înainte ca agentul termic să fie răcit.



PERICOL COMPONENTE ÎN MIȘCARE !

Componente ventilatorului pot crea prejudicii ! Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este oprită. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.

6.1 Întreținere

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt unități cu o înaltă calitate și fiabilitate. Pentru a garanta funcționarea și performanța unității în condiții permanente, executați operația de întreținere și inspecție cu ajutorul tehnicienilor experți dacă este necesar.

NOTĂ!

Întreținerea poate fi executată de către personal calificat instruit în concordanță cu acest manual și cu regulamentele în vigoare.

- **Garanția producătorului va fi refuzată dacă unitatea prezintă deteriorări atribuite operațiilor de întreținere și inspecție la intervale neregulate de timp.**
- **Garanția descrie operațiile de întreținere în raport scris în concordanță cu următorul tabel.**

6.1.1 Lista de Verificare Întreținere Periodică

Următoarele verificări sunt sugerate pentru planul de întreținere.

Verificare Lunară

Tăvița de condens este curată și fluxul de condens poate fi evacuat liber.

Verificare Anuală

- a) Verificați dacă carcasa unității este corodată. Curățați și reparați dacă este necesar;
- b) Verificați dacă paletele ventilatorului sunt deteriorate. Manual învârtiți paletele ventilatorului pentru a vă asigura că acestea se rotesc liber;
- c) Verificați aripioarele schimbătorului de căldură dacă sunt murdare sau deteriorate;
- d) Curățați și strângeți cablajele electrice.
- e) Evacuați apa din tot sistemul pentru operația de curățare calcar depus în sistem și înlocuirea fluidului.

NOTĂ !

- Apa netratată poate cauza depuneri de calcar în sistem, corodare și deteriorare. Testarea sistemului și întreținerea va fi ghidată de către experți în tratarea apei. Producătorul respinge orice răspundere pentru eventualele daune cauzate de calitatea apei.

- Din cauza limitării susținerii greutatei și dimensiunilor, operația de montaj va fi executată de către doi instalatori în scopul asigurării siguranței.

- În timpul sezonului de iarnă, apa din interiorul unității va fi evacuată pentru a evita fisurarea conductelor din cauza fenomenului de îngheț.

6.1.2 Curățare serpentină

Serpentina blocată sau colmatată scade capacitatea la răcire. Se recomandă curățarea serpentinei o dată la 3 luni după cum urmează mai jos. De asemenea se recomandă aprofundarea Paragrafului 2.3 înainte de a urmări pașii de mai jos.

1. Deconectați alimentarea electrică și cablajele electrice de la motor pentru a opri rotația paletelor ventilatorului;
2. Slăbiți șuruburile de fixare dintre panoul lateral și tăvița de condens;
3. Separați carcasa și tăvița de condens. Slăbiți șuruburile dintre plăcuța de fixare și panoul lateral;
4. Trageți spre exterior serpentina vaporizatorului;
5. Curățați serpentina și îndepărtați depunerile;
6. Reinstalați vaporizatorul serpentinei, tăvița de condens și fixați-le în șuruburi.
7. Conectați alimentarea electrică și alimentarea cu apă. Executați un test pentru a verifica efectul.

6.1.3 Tăvița de condens

Pentru o evacuare corespunzătoare a condensului se recomandă curățarea taviței de condens în mod regulat.

6.1.4 Probleme și Remedii

Abaterea de la funcționarea normală a ventiloconvectorului este dovada unui defect ce trebuie investigat de către personal service autorizat.

Următorul tabel vine în ajutorul punctului de pornire pentru personalul service autorizat în scopul de a corecta cauzele defectelor.

Defect	Cauză posibilă	Remediu	M
Ventilatorul nu funcționează	Unitatea nu este comutată în poziția deschis	Comutați în poziția deschis	
	Lipsă tensiune electrică	Verificați siguranțele fuzibile/alimentarea electrică	*
	Cablajele electrice nu sunt conectate	Conectați cablajele electrice	*
	Siguranțele fuzibile defecte	Înlocuiți siguranțele fuzibile	*
Unitatea emite nivel sonor ridicat	Nivel ridicat rotații/minut	Reglați un nivel scăzut de RPM	
	Aspirație aer sau evacuare aer blocată	Curățați evacuarea /aspirația de obstrucții sau	
	Zgomot rurenți ventilator	Înlocuiți ventilatorul defect	*
	Filtru murdar	Curățați și înlocuiți filtrul	
Unitatea nu răcește /încălzește sau răcește/încălzește insuficient	Ventilatorul nu este comutat în poziția deschis	Comutați în poziția deschis ventilatorul.	
	Debit volum de aer la unitate scăzut	Selectați un nivel mai ridicat de RPM	
	Aspirație sau evacuare aer blocată	Îndepărtați obstrucțiile	
	Ventilator blocat/ defect	Verificați ventilatorul și înlocuiți	*
	Filtru murdar	Curățați/ înlocuiți filtrul	
	Cantitate debit de apă scăzută	Verificați performanța pompei Verificați debitul de apă din conductă și reglați utilizând calculul pentru cădere de presiune	*
	Răcire medie insuficientă	Comutați în poziția deschis reglajul pentru răcire apă Comutați în poziția deschis pompa de circulație Purjați sistemul	
	Încălzire medie insuficientă	Comutați în poziția deschis reglajul pentru încălzire apă Comutați în poziția deschis pompa de circulație Purjați sistemul	
Scurgere de apă în unitate	Tăviță de condens principală blocată	Curățați tăvița principală de condens și evacuarea condensului	*
	Montaj pe perete/plafon tăvița de condens blocată	Curățați evacuarea condensului și verificați dacă gradul de înclinare este suficient și curățați sifonul dacă este necesar.	*
	Conducat pentru răcire nu este izolată corect	Izolați conductele de răcire	*
	Unitatea nu este poziționată orizontal	Aliniați și poziționați unitatea orizontal	
	Scurgeri la conexiunile hidraulice sau la schimbătorul de căldură	Verificați schimbătorul de căldură, și conexiunile valvelor împotriva scurgerilor Dacă este necesar strângeți conexiunile, curățați filetele și izolați conexiunile. Verificați valvele la conexiunile de înfiletare, curățați suprefetele înlocuiți și izolați dacă este necesar. Verificați îmbinările sudate dintre colector și tubul schimbătorului de căldură abatere, înclinare la scurgere; dacă prezintă scurgeri înlocuiți schimbătorul de căldură.	* *