


SISTEM SPLIT CU UNITATE INTERIOARĂ DE TIP PERETE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

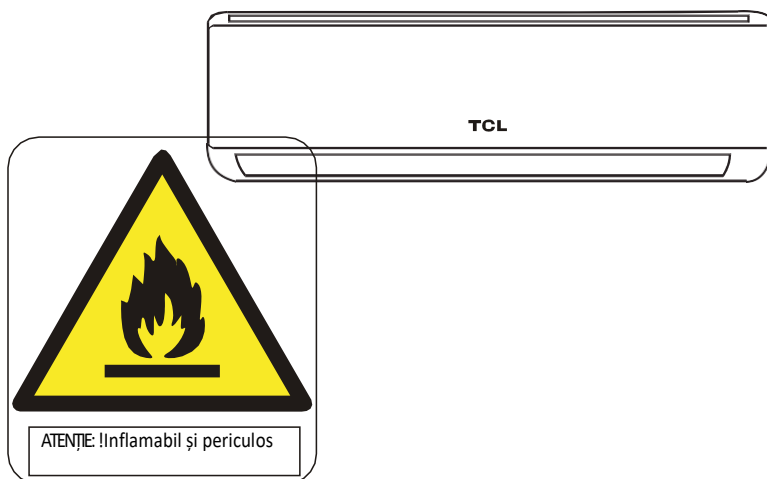

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES UN APARAT DE AER
CONDIȚIONAT TCL!**

Acest manual de instrucțiuni conține recomandări importante necesare pentru ca utilizatorul să efectueze, pentru a asigura funcționarea pe termen lung și fără probleme a aparatului de aer condiționat

CONȚINUT

1. MĂSURI PREVENTIVE	1
2. DENUMIREA PIESELOR	3
3. AFIȘAJ UNITATE INTERIOARĂ	4
4. FUNCȚIONARE DE URGENȚĂ ȘI FUNCȚIE DE RECUPERARE AUTOMATĂ	5
5. TELECOMANDĂ.....	6
6. MODURI DE OPERARE.....	10
7. PROTECȚIA AUTOMATĂ A APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT.....	15
8. ÎNȚEREȚINERE	16
9. DEPANARE	17

TCL TM aderă la politica de dezvoltare continuă și își rezervă dreptul de a face orice modificări și îmbunătățiri la orice produs descris în acest document, fără notificare prealabilă și vizualizați sau modificați conținutul acestui document fără notificare prealabilă.

PRECAUȚII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATOR



Nu încercați să instalați singur aparatul de aer condiționat, contactați un specialist calificat.



Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de un specialist. În orice caz, aparatul trebuie deconectat de la rețea înainte de curățare și întreținere.



Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii declarate în pașaportul dispozitivului. Comutatorul și conectorul de alimentare trebuie păstrate curate. Inserare conectați corect și până la capăt la priză pentru a evita riscul de electrocutare sau incendiu din cauza contactului slab.



Nu scoateți ștecherul din priză când aparatul este pornit, deoarece acest lucru poate provoca scânteii și, în consecință, poate crea un pericol de incendiu.



Dispozitivul este destinat numai aerului condiționat al spațiilor rezidențiale și nu trebuie utilizat în alte scopuri, cum ar fi: uscarea hainelor, produse de răcire etc.



Materialul de ambalare poate fi utilizat pentru reciclare. Aparatul de aer condiționat care și-a servit timpul trebuie livrat la Centrul de eliminare a deșeurilor.



Dispozitivul trebuie utilizat prin instalarea unui filtru de aer. Utilizarea unui aparat de aer condiționat fără un filtru adecvat poate duce la acumularea de praf pe părțile interne ale dispozitivului și la apariția defecțiunilor.



Utilizatorul trebuie să se asigure că dispozitivul este instalat de un specialist care este obligat să împănânteze dispozitivul în conformitate cu reglementările actuale și să conecteze un întrerupător termomagnetic.



Bateriile din telecomandă trebuie refolosite sau eliminate corespunzător.



Nu stați mult timp sub fluxul direct de aer rece. Expunerea prelungită la un flux direct de aer rece poate reprezenta un pericol pentru sănătate. Fiți deosebit de atenți atunci când utilizați aparatul de aer condiționat în camere cu copii, vârstnici sau bolnavi.



Dacă din aparat apare fum sau miros de arsură, deconectați imediat aparatul de la rețea și contactați Centrul de service.



Funcționarea continuă a unui astfel de dispozitiv poate duce la incendiu sau șoc electric.



Reparațiile trebuie efectuate de centrul de service autorizat al producătorului. Reparațiile efectuate necorespunzător pot reprezenta o amenințare pentru sănătatea utilizatorului (șoc electric etc.)



Opriți întrerupătorul dacă nu intenționați să utilizați aparatul mult timp. Flux aerul trebuie direcționat corect.



Supapele trebuie îndreptate în jos în modul de încălzire și în sus în modul de răcire.



Utilizați aparatul de aer condiționat strict în conformitate cu aceste instrucțiuni. Acest manual nu prevede toate situațiile posibile și condițiile de funcționare. Ca și în recurs



Cu orice aparat de uz casnic, folosiți bunul simț și aveți grijă atunci când utilizați, Instalați și întrețineți.



Dispozitivul trebuie deconectat de la rețea în timpul unei pauze lungi de funcționare, precum și în timpul curățării, întreținerii și reparației.

PRECAUȚII ȘI RESTRICȚII DE UTILIZARE



Este interzisă îndoirea, tragerea și comprimarea firului electric, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea acestuia. Un fir deteriorat poate duce la electrocutare și incendiu. Cablurile electrice deteriorate pot fi înlocuite numai de un specialist.



Nu utilizați prelungitoare sau un grup de module. Este interzisă atingerea aparatului cu picioarele goale sau când mâinile sau alte părți ale corpului sunt umede sau umede.



Nu închideți canalele de admisie a aerului sau de evacuare ale unității interioare și exterioare. Blocarea acestor canale duce la o scădere a performanței aparatului de aer condiționat și poate duce la defecțiuni și deteriorări.



Modificarea dispozitivului este interzisă.



Nu instalați și nu utilizați produsul într-un mediu care conține gaz, petrol, sulf sau în apropierea unei surse de căldură.



Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau mentale, dizabilități senzoriale sau lipsa cunoștințelor și experienței necesare. Funcționarea în astfel de cazuri este posibilă sub supraveghere sau independent după o informare efectuată de persoana responsabilă pentru siguranța acestor persoane.



Este interzis să stați pe dispozitiv, să puneți obiecte grele sau fierbinți pe suprafața acestuia.



Nu lăsați ușile și ferestrele deschise când aparatul este pornit.



Nu direcționați fluxul de aer către plante și animale.



Țineți aparatul departe de contactul cu apa. Izolația electrică poate fi deteriorată, rezultând un șoc electric.



Este interzis să stați pe unitatea exterioară a dispozitivului, să puneți obiecte pe suprafața acestuia.



Nu introduceți bastoane sau alte obiecte în dispozitiv. Acest lucru poate provoca daune.




Nu poți lăsa copiii să se joace cu fundul tău. Cablajul electric deteriorat trebuie înlocuit de producător, acesta de către un reprezentant sau specialist pentru a evita posibilele riscuri.




Dispozitivul trebuie deconectat de la rețea în timpul unei pauze lungi de funcționare, precum și în timpul curățării, întreținerii și reparației.

DENUMIREA PIESELOR

UNITATE INTERIOARĂ	
Nº	Nume
1	Panoul frontal
2	Filtru
3	Filtru suplimentar (dacă instalat)
4	Afișaj LED
5	Receptor de semnal
6	Capacul blocului Terminal
7	Ionizator (dacă este instalat)
8	Deflectoare
9	Buton de urgență
10	Plăcuță de identificare internă bloc
11	Supapa de direcție a fluxului de aer
12	Telecomandă

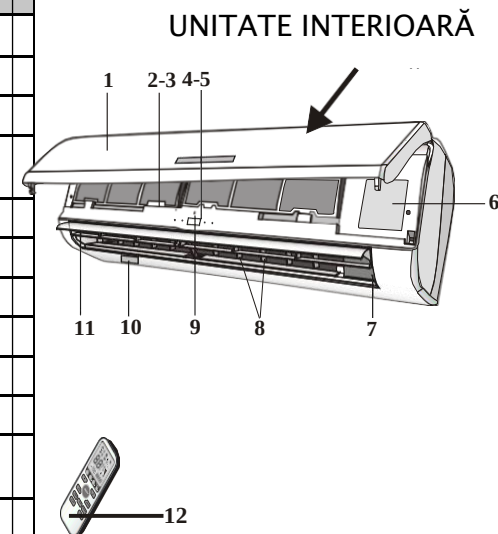


UNITATE EXTERNĂ	
Nº	Nume
13	Plasă de evacuare a aerului
14	Plăcuță de identificare externă
15	Bloc
16	Cap
17	Supapă de gaz

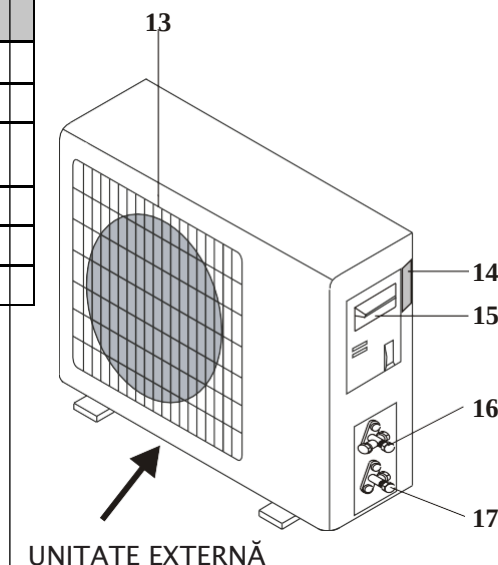

Notă: Cifrele date aici corespund numai în termeni generali dispozitivului. Aspectul dispozitivului achiziționat și al pieselor sale poate diferi.

AFIȘAJ UNITATE INTERIOARĂ

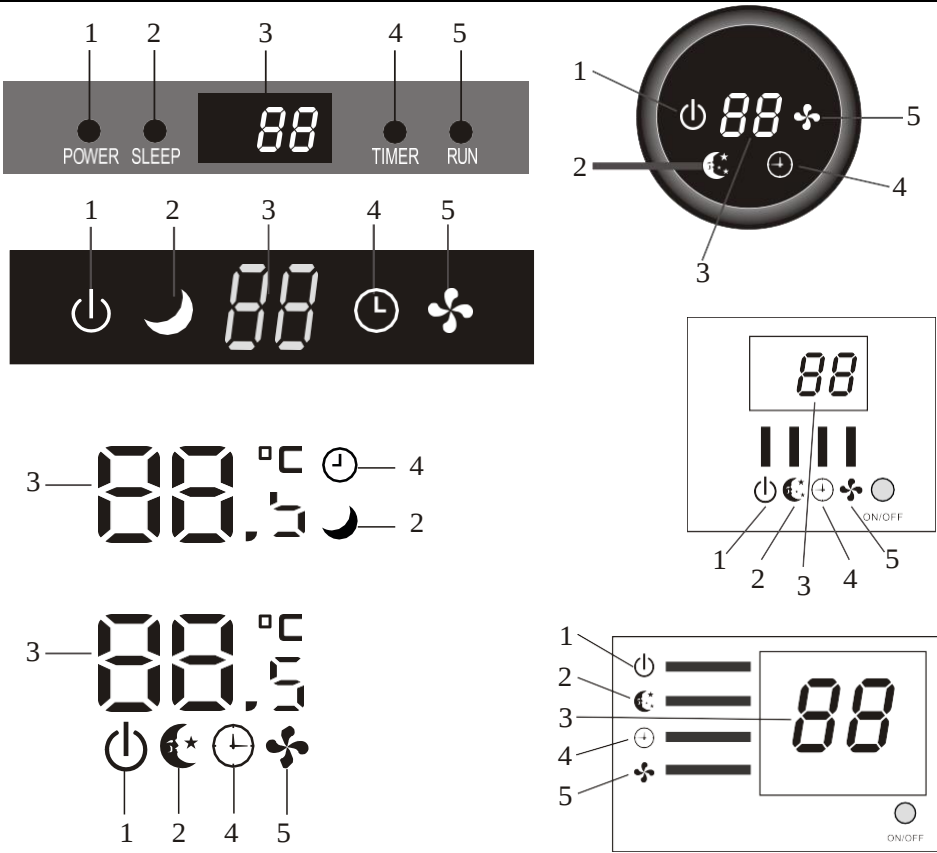

Nº	Indicator		Scopul indicatorului
1	Indicator de putere		Arată dacă alimentarea este conectată la aer condiționat
2	Indicator mod de așteptare		Indică dacă aparatul de aer condiționat este amplasat în modul de așteptare sau nu
3	Afișarea temperaturii (dacă este disponibilă) / cod de eroare		(1) arată temperatura setată în Celsius sau Fahrenheit (2) afișează codul de eroare atunci când aparitia unei defecțiuni
4	Timer		Modul cronometru
5	Indicator mod de operare		Indică dacă unitatea este în modul de lucru

Aspectul și locația comutatoarelor și indicatorilor în diferite modele pot diferi, dar scopul lor este același..

FUNCȚIONARE DE URGENȚĂ ȘI AUTOMATĂ


Funcția de reluare automată

Producătorul a furnizat funcția de restaurare automată a dispozitivului. Această funcție permite aparatului de aer condiționat să păstreze setările curente după o întrerupere a alimentării sau o scădere a tensiunii de rețea.

Pentru a dezactiva funcția de reluare automată, trebuie să:

1. Opriți aparatul de aer condiționat și deconectați-l de la rețea.
2. Când conectați dispozitivul la rețea, țineți apăsat butonul de urgență.
3. Țineți apăsat butonul de urgență timp de cel puțin 10 secunde până când auziți patru bipuri scurte. Aceasta înseamnă că funcția de reluare automată este dezactivată.

Pentru a activa funcția de reluare automată, procedați la fel până când auziți trei bipuri scurte.

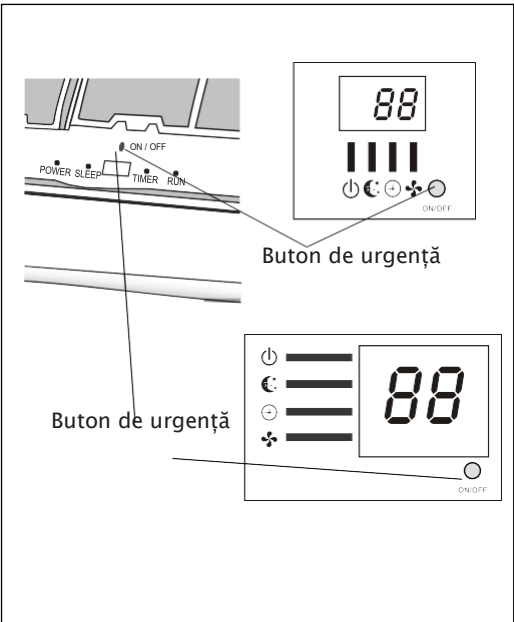


Operațiune de urgență

Dacă telecomanda este pierdută, urmați acești pași:

Ridicați panoul frontal pentru a ajunge la butonul de urgență al aparatului de aer condiționat.

1. Când butonul de urgență este apăsat o dată (un bip), aparatul de aer condiționat va funcționa în modul de răcire îmbunătățit. Dacă apăsați butonul de urgență de două ori (două bipuri), aparatul de aer condiționat va funcționa în modul de încălzire îmbunătățit. Pentru a opri blocul, apăsați din nou butonul (un bip lung). După 30 de minute de funcționare în modul îmbunătățit, aparatul de aer condiționat trece la modul de funcționare automată.
- 2.
- 3.

* Modul automat este descris pe pagină 15.

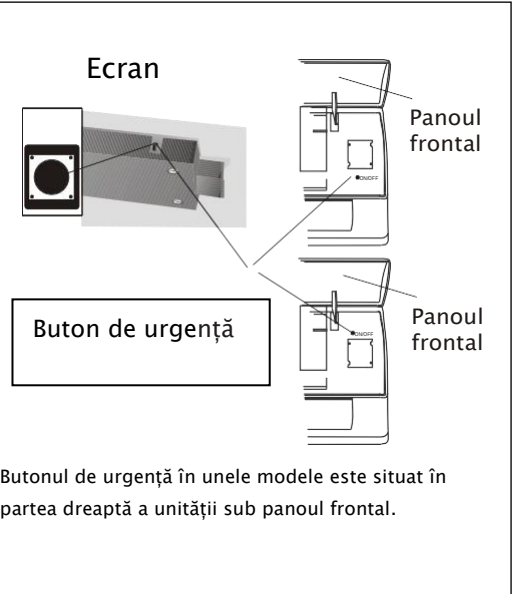


Aspectul și locația butonului de urgență pot diferi de la model la model, dar scopul lor este același.

Notă: presiunea statică externă a pompelor de căldură la toate modelele este de 0 Pa.

TELECOMANDĂ

No	Buton	Nume
1	▲ TEMP UP [creștere]	Creșterea temperaturii sau a timpului cu unul
2	▼ TEMP DN [încetinește]	Scăderea temperaturii sau a timpului cu unul
3	ON/OFF [pornit/oprit]	Pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat
4	FAN [fan]	Vibrații ventilator: automat / scăzut / mediu / înalt
5	TIMER [timer]	Instalarea unei pornire/oprire automată
6	SLEEP [modul de repaus]	Activarea modulului de repaus
7	ECO [mod economic]	Când apăsați acest buton în modul de răcire, temperatura va crește cu 2 grade (comparativ cu temperatura setată) Când acest buton este apăsat în modul de încălzire, temperatura va scădea cu 2 grade (comparativ cu temperatura setată)
8	MODE [mod]	Selectarea modulului de operare
9	SUPER/TURBO [max]	Când acest buton este apăsat în modul de răcire, dispozitivul va menține cea mai scăzută temperatură posibilă – 16 grade Celsius. Când acest buton este apăsat în modul de încălzire, dispozitivul va menține cea mai înaltă temperatură posibilă – 31 de grade pentru Celsius.
10	SWING [direcția]	Pornirea sau oprirea rotației deflectorului
11	CLOCK [ceas]	Când apăsați acest buton, indicatorul va începe să clipească, folosind butoanele săgeată (1,2), puteți regla ora (o apăsare a butonului mărește timpul cu 1 minut, cu o apăsare lungă, timpul se schimbă mai repede). Când este setată ora corectă, apăsați din nou butonul pentru a Repară-l.
12	DISPLAY [ecran]	Pornirea / oprirea afișajului (dacă este disponibil)
13	HEALTHY [ionizatorul]	Folosind acest buton, ionizatorul sau generatorul de plasmă A este controlat (numai pentru modelele de tip inverter)
14	RESET [repornire]	Repornirea panoului de control
15	ANTI-MILDEW [anti-mucegai]	Activarea funcției anti-culoare sau activarea modulului silențios

TELECOMANDĂ

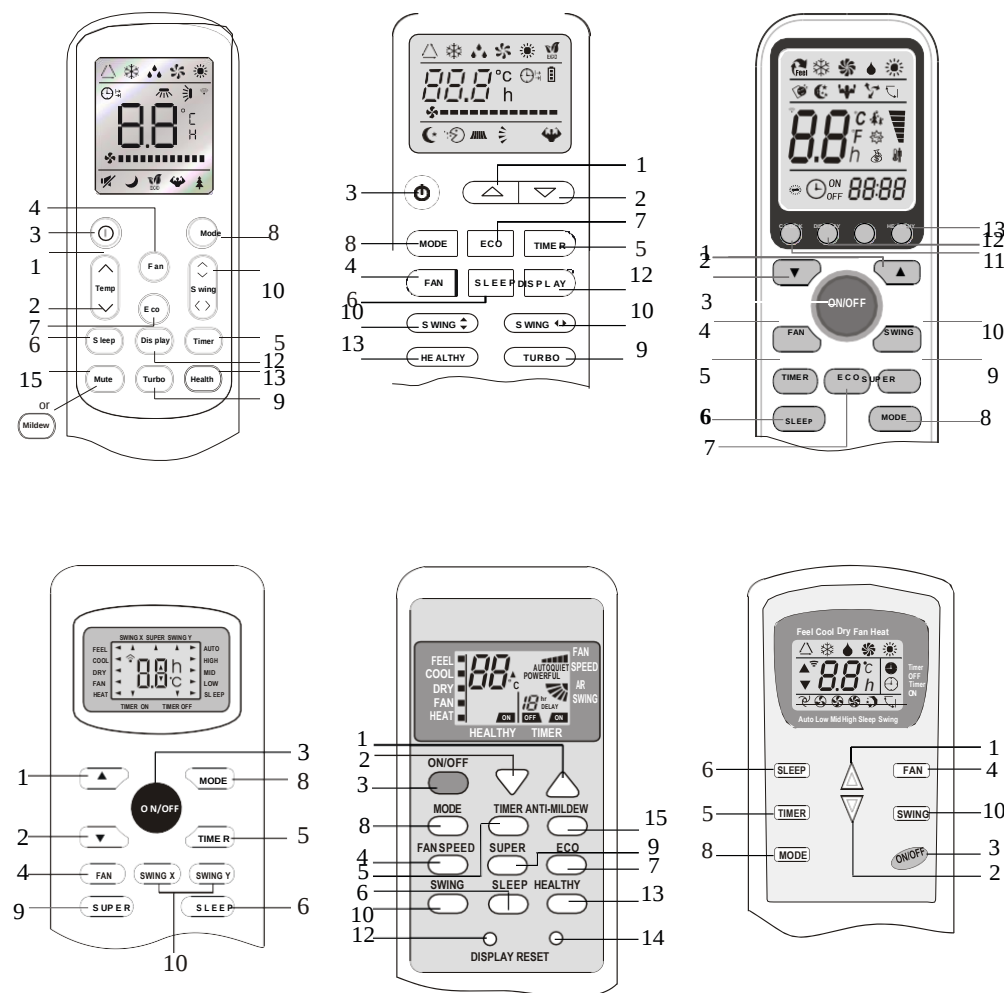

Aspectul telecomenzii poate varia în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.



În unele modele, butoanele și indicatoarele pot fi diferite și poziționate diferit, dar funcția lor este aceeași.



Dispozitivul confirmă recepția semnalului de la MPC cu un semnal sonor scurt.

TELECOMANDĂ

Afișaj telecomandă

Semnificația simbolurilor ecranului de afișare cu cristale lichide

Nº	Simbol	Nume
1		Indicator mod automat
2		Indicator de răcire
3		Indicator de dezumidificare
4		Indicatorul "numai funcționarea ventilatorului"
5		Indicator de încălzire
6		Indicator recepție semnal
7		Indicatorul de oprire a temporizatorului
8		Timer pe indicator
9		Indicatorul de pornire automată a ventilatorului
10		Indicator de viteză redusă a ventilatorului
11		Indicator de viteză medie a ventilatorului
12		Indicator de viteză mare a ventilatorului
13		Indicator Mod repaus
14		Indicator de somn confortabil (opțional)
15		Indicator mă simt [mă simt] (opțiune)
16		Indicator de rotație a obturatorului
17		Indicator de rotație a jaluzelelor și deflectoarelor
18		Indicator SUPER [maxim]
19		Indicator HEALTHY [Regim de Wellness]
15		Indicator ECO [mod economic]
21		Indicator ANTI-MILDEW [anti mucegai]
22		Indicator de alimentare a bateriei
23		Indicator ceas
24		Indicator mod silențios

TELECOMANDĂ

Instrucțiuni primare

Cum se instalează bateriile

Scoateți capacul bateriei glisându-l în direcția săgeții. Introduceți bateriile noi astfel încât bateriile (+) și (-) să fie poziționate corect. Închideți compartimentul bateriei cu capacul, glisându-l la loc.

⚠ Folosiți 2 baterii precum LRO 3 AAA на 1.5 B. («roz»). Nu utilizați baterii reincărcabile. Bateriile vechi sunt înlocuite cu altele noi atunci când luminozitatea afișajului scade.

Bateriile uzate trebuie aruncate în conformitate cu reglementările țării de utilizare.

⚠ Explicație la desen 1:

- Când instalați sau schimbați bateriile MPC pentru prima dată, acordați atenție comutatorului cu două rânduri situat sub capacul din spate.

Poziția comutatorului cu două rânduri	Semnificație
C	Afișajul este setat la scara Celsius
F	Afișajul este setat la scara Fahrenheit
Cool [rece]	Telecomanda este setată la modul de răcire
Heat [cald]	Telecomanda este setată la modul de încălzire

- Atenție: După setarea poziției comutatorului, bateriile trebuie scoase și pașii de mai sus trebuie luați din nou.

⚠ Explicație la desen 2:


Când instalați sau schimbați bateriile pentru prima dată, telecomanda trebuie configurată.

Odată ce instalarea bateriilor este terminată, simbolurile (răcire) și (încălzire) va începe să clipească. Când apăsați orice buton în timp ce pictograma modului de răcire apare pe ecran, MPC este setat la modul "numai răcire". Când apăsați orice buton în timp ce pictograma modului de încălzire apare pe ecran, MPC este setat la modul de încălzire.

⚠ Atenție: Când telecomanda este setată în modul de răcire, activarea funcției de încălzire la modelele echipate cu o pompă de căldură nu va fi posibilă. Dacă este necesar să activați funcția de încălzire, scoateți bateriile și repetați pașii descriși mai sus.

1. Direcționați MPC către aparatul de aer condiționat.
2. Nu există obiecte între MPC și receptorul semnalului aparatului de aer condiționat.
3. Nu lăsați MPC în lumina directă a soarelui..
4. Păstrați MPC la o distanță de cel puțin 1 m de televizor și alte aparate electrice.


Recomandări pentru plasarea și utilizarea MPC (dacă sunt disponibile). MPC poate fi plasat pe un suport special de perete.

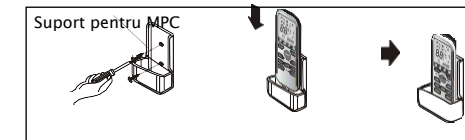

MODURI DE OPERARE

Aerul intră în mijlocul aparatului de aer condiționat cu ajutorul unui ventilator prin grila de pe panoul frontal și trece prin filtru, fiind curățat de impurități. Apoi aerul este trimis la schimbătorul de căldură, unde este răcit și uscat sau încălzit.

La sfârșitul ciclului, ventilatorul pompează aer proaspăt în cameră, direcția fluxului de aer este reglată de jaluzele care se mișcă în sus și în jos și care pot fi mutate manual spre stânga sau spre dreapta folosind Deflectoare verticale.

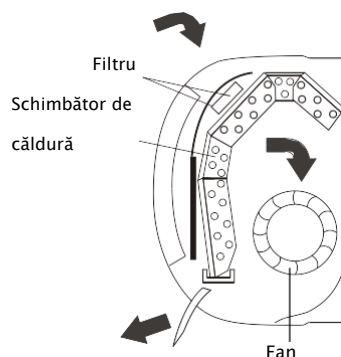

Controlul direcției fluxului de aer

- Fluxul de aer de ieșire este distribuit uniform în întreaga cameră
- Puteți alege direcția optimă a fluxului de aer




Buton **SWING** sau **SWING** activează funcția «Fereastra orb», direcția fluxului de aer alternează: în sus și în jos pentru o distribuție uniformă a aerului în cameră.

Buton **SWING** activează funcția «Fereastra orb», direcția fluxului de aer se efectuează de la dreapta la stânga.

- în modul de răcire, așezați jaluzelele orizontal;
- în modul de încălzire, rotiți jaluzelele pe măsură ce aerul cald crește


Poziția deflectoarelor care se află sub jaluzele poate fi reglată manual. Cu ajutorul deflectoarelor, aerul poate fi direcționat spre stânga sau spre dreapta

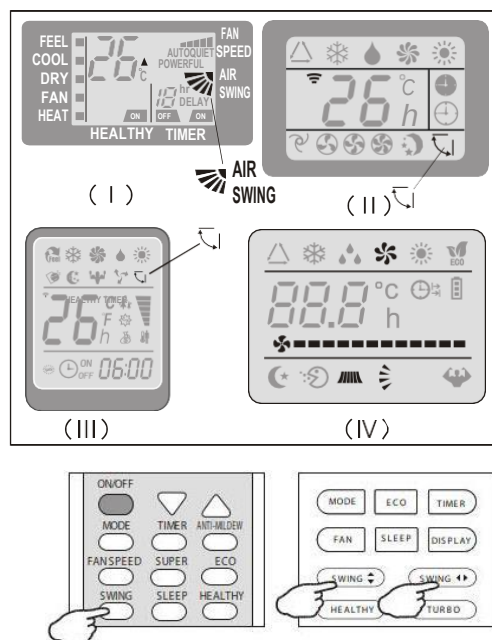

⚠ Puteți schimba poziția deflectoarelor numai atunci când dispozitivul este oprit!

⚠ Nu încercați niciodată să reglați manual poziția jaluzelelor, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul complex și fragil!

⚠ Nu introduceți degetele sau obiecte în orificiul de evacuare a aerului! Paletele ventilatorului care se rotesc la viteză mare pot provoca răni.

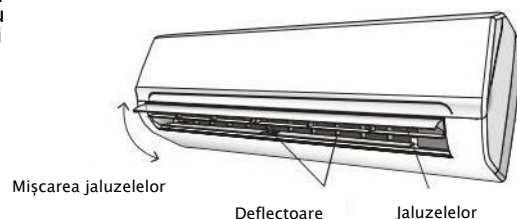

MODURI DE OPERARE

Modul de răcire




Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească camera și, în același timp, reduce umiditatea aerului.

Pentru a activa funcția de răcire (COOL), țineți apăsat butonul MODE înainte ca simbolul să apară pe ecran ❄ (COOL).

Modul de răcire este activat prin apăsarea butoanelor săgeată ▲ sau ▼ și instalarea cu ajutorul temperaturii este mai mică decât în cameră.

Pentru o funcționare mai reușită a aparatului de aer condiționat, reglați temperatura (1), Viteza (2), direcția fluxului de aer (3) apăsând butoanele corespunzătoare.

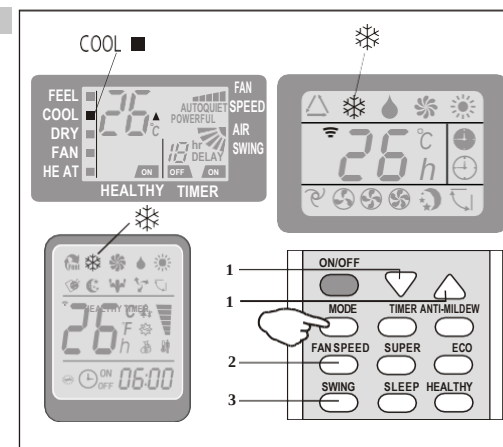


Modul de încălzire



Funcția de încălzire permite aparatului de aer condiționat să încălzească aerul.

Pentru a activa funcția de încălzire (HEAT), țineți apăsat butonul MODE înainte ca simbolul să apară pe ecran ☀ (HEAT). Modul de încălzire este activat prin apăsarea butoanelor săgeată ▲ sau ▼ și instalarea cu ajutorul lor a unei temperaturi mai mari decât în camera.

Pentru o funcționare mai reușită a aparatului de aer condiționat, reglați temperatura (1), Viteza (2), direcția fluxului de aer (3) apăsând butoanele corespunzătoare.

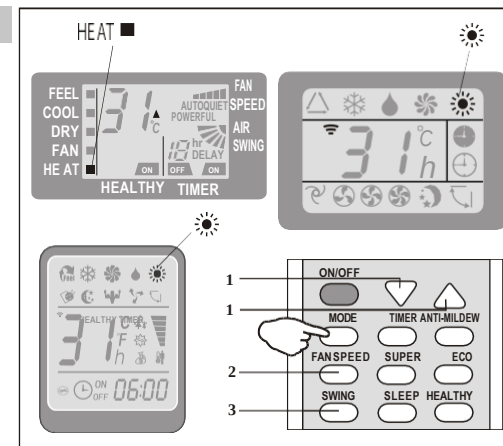

⚠ În modul de încălzire, modul de dezghețare poate fi pornit automat pentru a îndepărta gheața din evaporator. Această procedură poate dura 2-10 minute, fanii se opresc. După «dezghețare», aparatul de aer condiționat revine automat la modul de încălzire.

MODURI DE OPERARE


Mod temporizator–cronometrul este pornit



Este folosit pentru a porni automat aparatul de aer condiționat.

Timpul de pornire poate fi programat numai atunci când dispozitivul este oprit.

Apăsați butonul TIMER, setați temperatura dorită apăsând butoanele săgeată ▲ a6o ▼; Apăsați butonul TIMER, setați timpul necesar folosind butoanele ▲ sau ▼; Apăsați butoanele săgeată până când apare valoarea intervalului de timp corespunzător orei din momentul în care cronometrul este setat la momentul dorit când aparatul de aer condiționat începe să funcționeze.

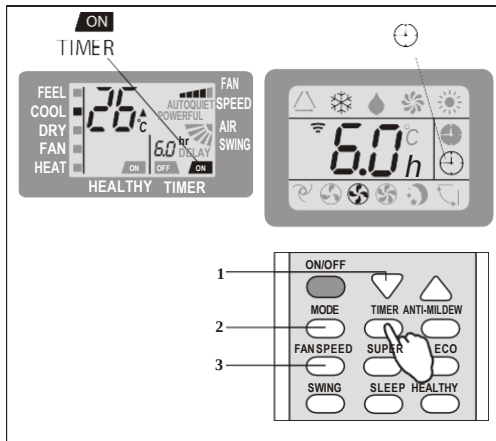


IMPORTANT!


Înainte de a seta timpul de pornire dorit al dispozitivului, setați modul de pornire dorit folosind butonul MODE (2) și viteza ventilatorului folosind butonul FAN. Opriți aparatul de aer condiționat (folosind butonul ON/OFF).

Notă: pentru a anula funcția instalată, trebuie să apăsați din nou butonul TIMER.

Notă dacă există o întrerupere a alimentării, trebuie să resetați cronometrul.



Ecran unitate interioară

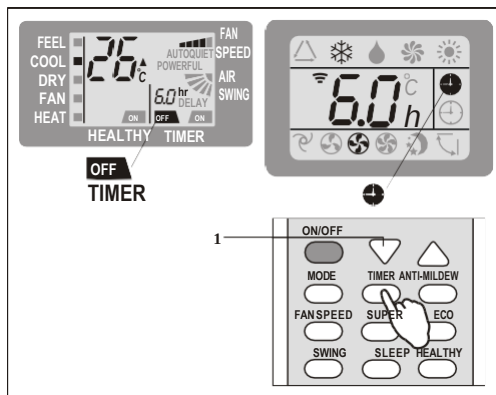

Ecran unitate interioară

Mod temporizator–temporizator de oprire



Folosit pentru a opri automat aparatul de aer condiționat.

Timpul de oprire poate fi programat numai atunci când dispozitivul este pornit.


Apăsați butonul TIMER, setați timpul necesar folosind butoanele ▲ sau ▼; Apăsați butoanele săgeată până când apare valoarea intervalului de timp corespunzător orei din momentul în care cronometrul este setat la ora dorită când aparatul de aer condiționat este oprit.

Notă: pentru a anula funcția instalată, trebuie să apăsați din nou butonul TIMER.

Notă: dacă există o întrerupere a alimentării, trebuie să resetați cronometrul.



Notă: Când ora este setată corect, funcția temporizator poate fi setată în trepte de jumătate de oră.

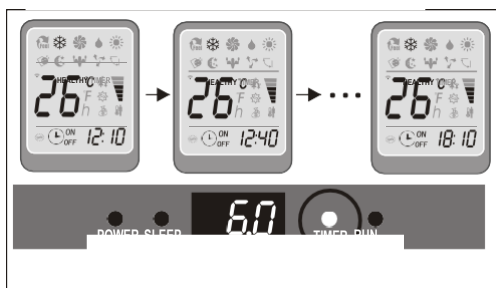

MODURI DE OPERARE

Modul ventilator




Când funcționează în modul ventilator, aparatul de aer condiționat pur și simplu ventilează camera.

Pentru a seta modul ventilator (FAN), apăsați butonul MODE până când pictograma apare pe afișaj (FAN).

Când este apăsat butonul FAN viteza ventilatorului se modifică în următoarea secvență: scăzut / mediu / înalt / automat.

Viteza setată în modurile de funcționare anterioare este stocată în memoria aparatului de aer condiționat.

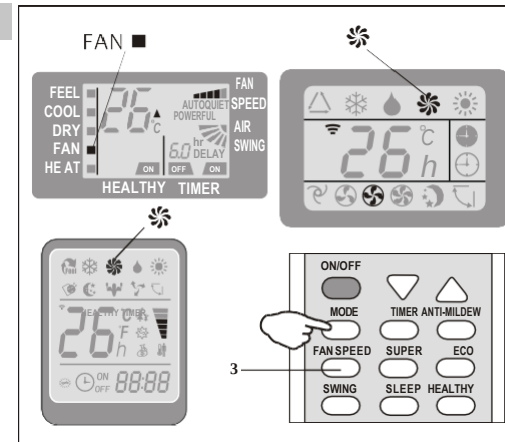


În modul automat, aparatul de aer condiționat selectează independent viteza ventilatorului și modul de funcționare (răcire sau încălzire).

Modul de dezumidificare



Funcția de încălzire permite aparatului de aer condiționat să încălzească aerul.

Pentru a seta modul de dezumidificare, apăsați MODE înainte ca simbolul să apară pe ecran (DRY■). Funcția modifică automat ciclurile de răcire și ventilație.

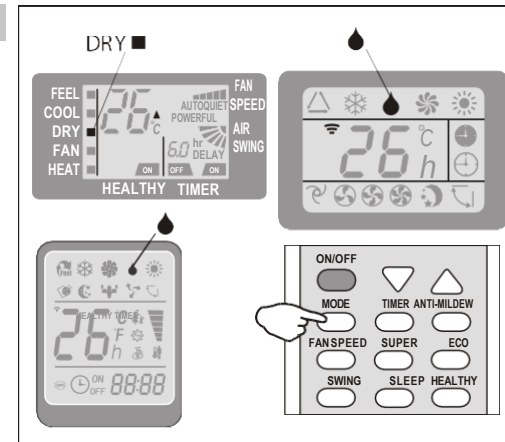


MODURI DE OPERARE

Mod FEEL – modul automat



Pentru a activa modul de funcționare automată (FEEL), țineți apăsat butonul MODE pe MPC înainte ca pictograma să apară pe afișaj (FEEL).

În acest mod, viteza și temperatura ventilatorului sunt setate automat, în conformitate cu temperatura camerei (analiza aerului este efectuată de un senzor situat în unitatea interioară) pentru a asigura cele mai confortabile condiții.

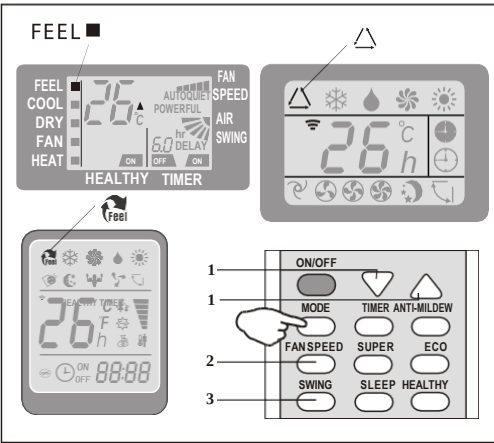

t medie	Mod de operare	Automat t
< 20°C	Încălzire (pentru aparatele de aer condiționat echipate cu o pompă de căldură) ventilator (în absența modului de încălzire)	23°C
20°C ~ 26°C	Dezumidificare	18°C
> 26°C	Răcire	23°C

Pentru a optimiza funcționarea aparatului de aer condiționat, reglați temperatura (+/-2 grade C) (1), viteza (2) și direcția fluxului de aer (3) apăsând butoanele specificate.

Modul de repaus




Pentru a activa modul Repaus, apăsați SLEEP pe MPC înainte ca simbolul să apară pe afișaj (AUTOQUEET).

Funcția "sleep mode" reglează automat temperatura camerei pentru a crea condiții confortabile de somn. În modul de răcire sau dezumidificare, temperatura setată va crește automat cu 1 grad C la fiecare 60 de minute. În total, temperatura va crește cu 2 grade Celsius în 2 ore.

În modul de încălzire, temperatura setată va scădea treptat și va scădea cu 2 grade C în primele 2 ore de funcționare.

După 10 ore de funcționare în modul de repaus, aparatul de aer condiționat se oprește automat.

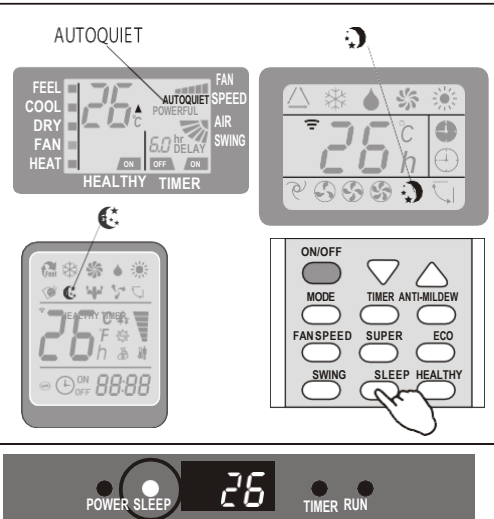

PROTECȚIA AUTOMATĂ A APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT

Aparatul de aer condiționat este programat pentru condiții de viață confortabile și favorabile, dacă este utilizat într-un mediu anormal, așa cum este indicat mai jos, unele funcții de siguranță pot intra în vigoare.

AER CONDIȚIONAT CONVENȚIONAL

Mod de operare	Răcire	Încălzire	Dezumidificare
Temperatura			
În interior	17°C ~32°C	0°C ~27°C	17°C ~32°C
Din afară	15°C ~43°C pentru climă T1	-7°C ~24°C	15°C ~43°C pentru climă T1
	15°C ~52°C pentru climă T3		15°C ~52°C pentru climă T3

AER CONDIȚIONAT INVERTOR

Mod de operare	Răcire	Încălzire	Dezumidificare
Temperatura			
În interior	17°C ~32°C	0°C ~30°C	17°C ~32°C
Din afară	15°C ~53°C	-20°C ~30°C	15°C ~53°C
	-15°C ~53°C Pentru modelele cu temperatură scăzută set		-15°C ~53°C Pentru modelele cu temperatură scăzută set

- Dispozitivul nu se declanșează imediat dacă a fost pornit după oprire sau după schimbarea modului în timpul funcționării. Aceasta este o acțiune comună de autoapărare, trebuie să așteptați aproximativ 3 minute.
- Putere și eficiență conform încercării efectuate la sarcină maximă*.
* Cerere pentru cea mai mare viteză a motorului ventilatorului intern și unghiul maxim de deschidere a supapelor și deflectoarelor.



ÎNTREȚINERE ȘI ÎNTREȚINERE

Întreținerea regulată este un punct important în asigurarea funcționării fiabile a aparatului de aer condiționat.


Înainte de a efectua întreținerea, opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.

UNITATE INTERIOARĂ Filtre împotriva prafului

1. Deschideți panoul frontal în direcția săgeții.
2. Ținând panoul frontal cu o mână, scoateți filtrul de aer cu cealaltă mână.
3. Clătiți filtrul cu apă. Dacă contaminarea filtrului este de natură uleioasă, clătiți filtrul cu apă caldă (temperatura nu este mai mare de 45 de grade c). Uscăți filtrul într-un loc răcoros și uscat.
4. Ținând panoul frontal cu o mână, introduceți filtrul cu cealaltă mână.
5. Închideți panoul.

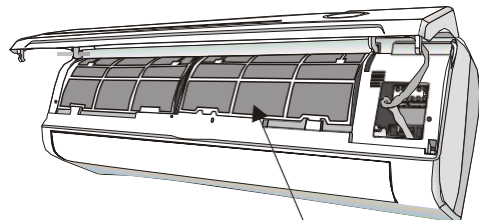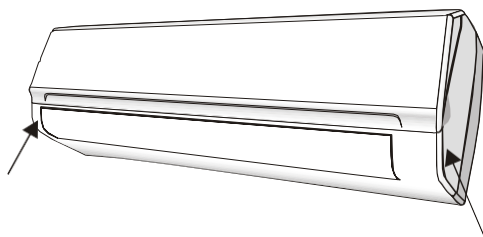

Filtru Anti-praf

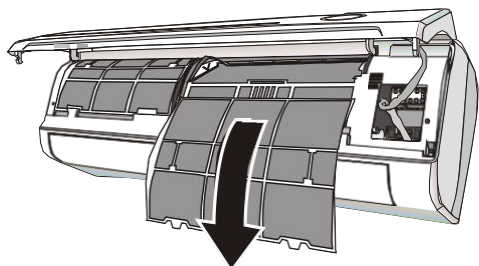

CURĂȚAREA SCHIMBĂTORULUI DE CĂLDURĂ

1. Deschideți panoul frontal al unității, ridicați-l și apoi scoateți-l de pe suport pentru a facilita procesul de curățare.
2. Stergeți unitatea interioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun neutru. Nu utilizați solvenți și detergenți agresivi pentru curățare.
3. Dacă unitatea exterioară este înfundată, curățați-o separând frunzele și poluarea cu un jet de aer și o cantitate mică de apă.

ÎNTREȚINERE LA SFÂRȘITUL SEZONULUI

1. Deconectați aparatul de la rețea.
2. Curățați și înlocuiți filtrele.
3. Intr-o zi caldă și uscată, transformați ventilatorul în modul de ventilație și lăsați-l câteva ore, astfel încât unitatea să se usuce complet din interior.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

Dacă: unitatea interioară nu dă un semnal de răspuns, afișajul LCD nu se aprinde

Cum: Scoateți capacul din spatele unității. Instalați baterii noi, respectând polaritatea (+ -).

Notă: utilizați numai baterii noi. Scoateți bateriile de pe telecomandă atunci când aparatul de aer condiționat nu este utilizat..

Atenție! Nu aruncați bateriile în coșurile de gunoi obișnuite, acestea ar trebui aruncate în cutii speciale la punctele de colectare a gunoierului.

DEPANARE

Defecțiune	Cauza probabilă	
Dispozitivul nu funcționează	Oprire / priză nu este conectată	
	Deteriorarea ventilatorului unității exterioare sau interioare	
	Deteriorarea întreruptorului termomagnetic al compresorului	
	Siguranța sau siguranța sunt deteriorate	
	Contactele sunt deteriorate sau ștecherul nu este inclus în priză	
	Uneori, munca se oprește pentru a stoca dispozitivul	
	Tensiunea de rețea este mai mică sau mai mare decât cea admisă pentru dispozitiv	
	Funcția de activare a temporizatorului activ	
	Panoul de control electronic este deteriorat	
Miros ciudat	Filtru murdar	
Zgomot de apă curentă	Sunetul lichidului de răcire în funcțiune	
De la balul de aer Există o ceață care vine prin găuri	Acest lucru se întâmplă dacă aerul din cameră devine foarte rece, de exemplu în modurile "răcire" și "dezumidificare"	
Sunet ciudat	Sunetul este cauzat de expansiunea și compresia grilei frontale de la schimbările de temperatură și nu indică prezența unei probleme	
Flux insuficient de aer cald sau rece	Setarea necorespunzătoare a temperaturii	
	Orificiile de intrare sau ieșire a aerului sunt acoperite cu ceva	
	Filtru de aer murdar	
	Ventilatorul este setat la viteză minimă	
	Alte surse de căldură în cameră	
Dispozitivul nu răspunde la comenzi	Fără agent frigorific	
	MPC este situat la o distanță foarte mare de unitatea interioară	
	Bateriile MPC sunt moarte	
Afișajul este oprit	Există obstacole între MPC și unitatea interioară	
	Funcția " LED " este activă	
	Pană de curent	
Oprii imediat aparatul de aer condiționat și deconectați cablul de alimentare dacă		
Dispozitivul de lucru scoate sunete ciudate		
Panoul de control electronic este deteriorat		
Siguranțele sau întrerupătoarele sunt deteriorate		
Apa sau orice obiecte au intrat în dispozitiv		
Cabluri sau soclu supraîncălzite		
Un miros puternic emană din dispozitiv		
MESAJE DE EROARE PE AFIȘAJ		
Dacă apare o eroare, afișajul unității interioare afișează următoarele coduri de eroare:		
E1	Clipește o dată	Senzor de temperatură interioară deteriorat
E2	Clipește de 2 ori	Senzor de temperatură a țevii interioare deteriorate
E6	Clipește de 6 ori	Motorul ventilatorului unității interioare este deteriorat



TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co.,Ltd
Factory add:No.59,Nantou Road
West,Nantou,Zhongshan,Guangdong,P.R.China