


BOXĂ PENTRU PETRECERI  
Model: Party Rocker One Plus

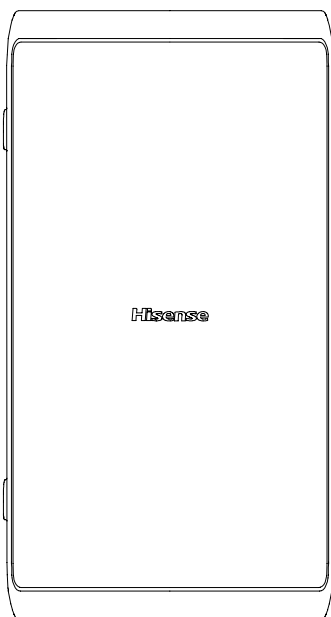

---

## MANUAL DE UTILIZARE

---



Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și păstrați acest manual de instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

## Instrucțiuni importante de siguranță





Fulgerul cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.

### Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni** – Toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie citite înainte de utilizarea acestui produs.
- Păstrați aceste instrucțiuni** – Instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie păstrate pentru consultarea ulterioară.
- Acordați atenție tuturor avertismentelor** – Toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Respectați toate instrucțiunile** – Toate instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei** – Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și altele asemenea.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.**
- Nu blocați orificiile de aerisire.** Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Nu neglijați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau de împământare. Un ștecher polarizat are două borne, una mai lată decât celalaltă. Un ștecher cu împământare are două borne și un conector de împământare. Borna lată, sau conectorul de împământare, este prevăzută pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, adresați-vă unui electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau agățat, în special în zona prizelor, a ștecherului și a ieșirii din aparat.
- Utilizați doar echipamente/accesorii specificate de producător.
-  Utilizați doar cu suportul mobil, stativul, trepedul, suportul fix sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Atunci când utilizați un suport mobil sau un raft, fiți atent(ă) la deplasarea suportului împreună cu aparatul pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pe o perioadă îndelungată de timp.
- Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de depanare. Depanarea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu cablul de alimentare sau ștecherul prezintă semne de deteriorare, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează în mod normal, sau a căzut.
-  Acest echipament este un aparat electric din Clasa II sau cu izolație dublă. Acesta a fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune de siguranță prin împământare.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire. Pe aparat nu trebuie să se afle obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Distanța minimă în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă este de 5 cm.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilare cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc.
- Pe aparat nu trebuie puse surse deschise de flacără, cum ar fi lumânările aprinse.
- Bateriile trebuie reciclate sau eliminate conform reglementărilor naționale și locale.
- Aparatul trebuie utilizat în climate moderate sau tropicale.

## Atenție:

- Utilizarea comenzilor sau reglajelor sau efectuarea altor proceduri decât cele descrise în acest document poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte operațiuni nesigure.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar pe acesta nu trebuie așezate obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele.
- Ștecherul de alimentare al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare și trebuie să fie ușor accesibil.
- Pericol de explozie în cazul înlocuirii incorecte a bateriei. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent.

## Avertizare

- Bateria (bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Înainte de a utiliza acest sistem, verificați tensiunea acestuia pentru a vedea dacă este identică cu tensiunea sursei de alimentare locale.
- Nu amplasați această unitate aproape de câmpuri magnetice puternice.
- Nu amplasați această unitate pe amplificator sau receptor.
- Nu amplasați această unitate aproape de zone umede, deoarece umiditatea va afecta durata de viață a capului laser.
- Dacă în sistem intră orice obiect solid sau lichid, deconectați sistemul și solicitați verificarea acestuia de către personal calificat înainte de a-l mai utiliza.
- Nu încercați să curățați unitatea cu solvenți chimici, deoarece aceștia pot deteriora finisajul. Utilizați o cârpă curată, uscată sau ușor umedă.
- Când scoateți ștecherul din priză de curent, trageți întotdeauna direct de ștecher, nu trageți niciodată de cablu.
- Schimbările sau modificările aduse acestei unități, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
- Eticheta cu caracteristicile tehnice este lipită pe partea inferioară sau posterioară a echipamentului.

## Utilizarea bateriilor ATENȚIE

Pentru a preveni scurgerea bateriilor, care poate duce la vătămări corporale, la pagube materiale sau la deteriorarea aparatului:

- Instalați corect toate bateriile, respectând polaritățile + și - marcate pe aparat.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).
- Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp.



Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeurile casnice în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate lua acest produs pentru reciclarea ecologică în condiții de siguranță.



XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de echipament radio este conform cu Directiva 2014/53/UE și cu Regulamentul privind echipamentele radio din Regatul Unit 2017. Declarația de conformitate (DoC) completă poate fi accesată introducând numele modelului produsului la adresa: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Reprezentant autorizat în UE:

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresă: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

Email: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

Numele modelului pentru barele de sunet și boxe pentru petreceri poate fi găsit pe eticheta cu date tehnice, în timp ce pentru telecomenzile Bluetooth, este pe eticheta produsului sau în interiorul capacului bateriei.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


## Caracteristici

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a face conexiuni și de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.


- Redare Bluetooth
- INTRARE AUX
- Tuner FM
- SLOT USB
- Funcția Microfon
- Funcția Chitară
- Mod Efect de sunet EQ multiplu

\*Situația reală poate varia în funcție de modul utilizat.

## Conținutul pachetului

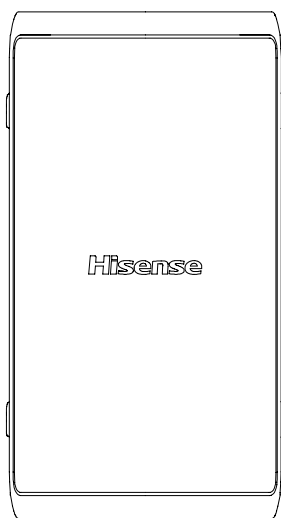

Unitatea principală

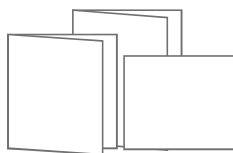


Manual De Utilizare  
Ghid de pornire rapidă  
Certificat de garanție



Microfon wireless × 2



\* Cablu de alimentare c.a.




Baterie AA (1,5 V) × 4

\* Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.

# Schema produsului

## Vedere de sus

RO

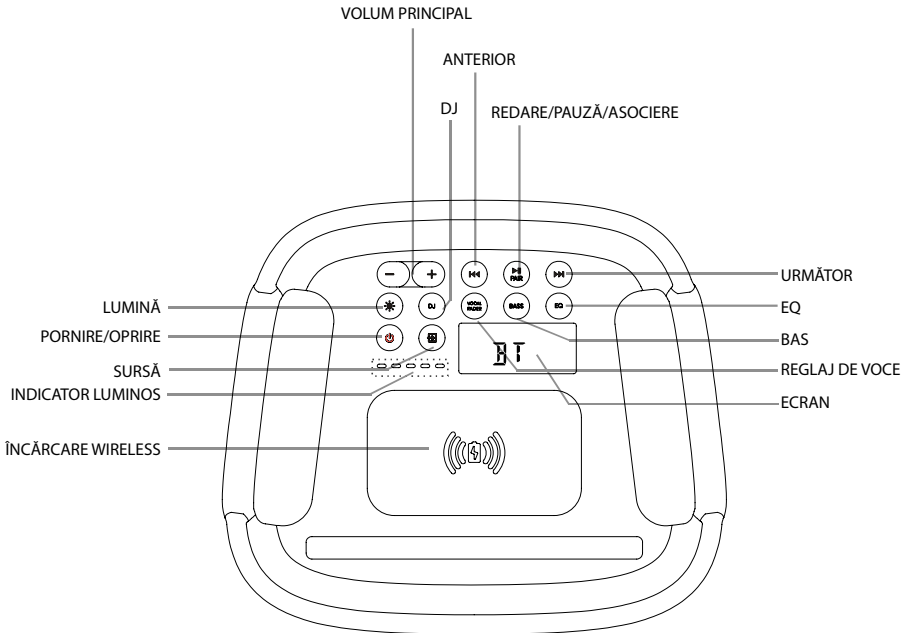


## Party Rocker One Plus Port

LUMINĂ	Selectați diferitele moduri de iluminare ale indicatorului LED
PORNIRE/OPRIRE	Pornire/Oprire
SURSĂ	Selectați o funcție de redare
INDICATOR LUMINOS	Indicator de încărcare a bateriei încorporate
ÎNCĂRCARE WIRELESS	Încărcare wireless
VOLUM PRINCIPAL	Măriți/reduceți nivelul volumului
DJ	Efect DJ
ANTERIOR	Apăsați pentru piesa anterioară
REDARE/PAUZĂ/ASOCIERE	Redare/Pauză/Asociere redare
URMĂTOR	Apăsați pentru piesa următoare
EQ	Mod manual egalizator
BAS	Activați/dezactivați modul BAS
REGLAJ DE VOCE	Activați sau dezactivați reglajul de voce
ECRAN	Ecran

## Schema produsului

### Vedere din spate

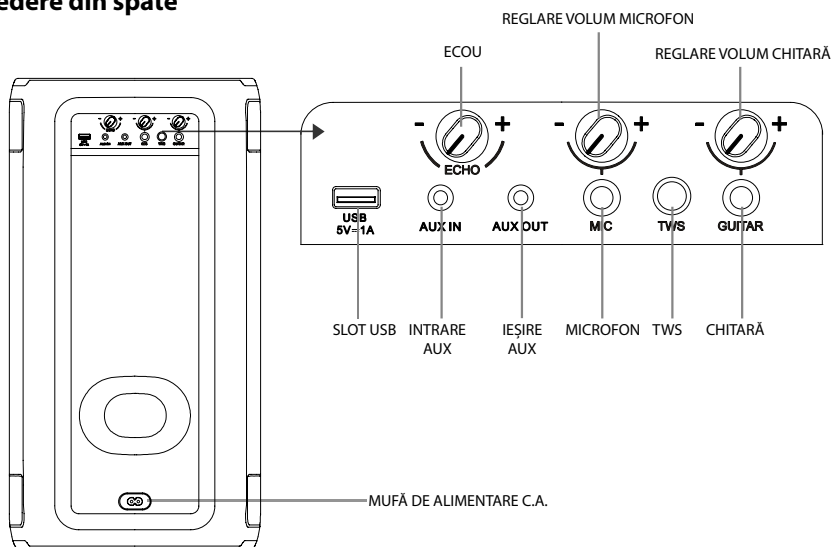


### Party Rocker One Plus Port

ECHO	Măriți/diminueați volumul ecoului microfonului
REGLARE VOLUM MICROFON	Măriți/reduceți volumul microfonului
REGLARE VOLUM CHITARĂ	Măriți/reduceți volumul chitarei
SLOT USB	Slot USB
INTRARE AUX	Mufă de intrare AUX
IEȘIRE AUX	Mufă de ieșire AUX
MICROFON	Mufă pentru microfon
TWS	Apăsați pentru a trece în modul de asociere TWS
CHITARĂ	Mufă pentru chitară
MUFĂ DE ALIMENTARE C.A.	Mufă de alimentare c.a.

# Conexiuni

## Conectarea la sursa de alimentare

Panoul din spate al unității principale

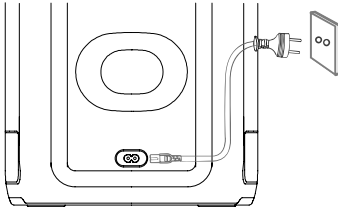


### Risc de deteriorare a produsului!

Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe spatele sau pe partea inferioară a unității.


- Introduceți cablul de alimentare c.a. într-o priză de curent.

RO

## Mufă AUX IN

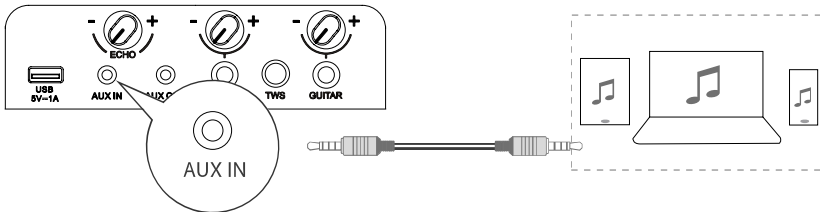


Această unitate dispune de un port de intrare audio. Prin intermediul portului de intrare audio stereo analogic, puteți conecta dispozitive suplimentare, precum VCD, CD, VCR sau MP3 player, pentru a reda semnalele audio pe această unitate.

Utilizați un cablu audio cu conector de 3,5 mm (nu este inclus), conectându-l la portul **AUX IN** (INTRARE AUX) de pe partea din spate a unității. Apoi, selectați modul **INTRARE AUX** apăsând butonul .

## Mufă AUX OUT

Vedere din spate a unității principale

Vedere din spate a unei alte unități principale (nu este inclusă)

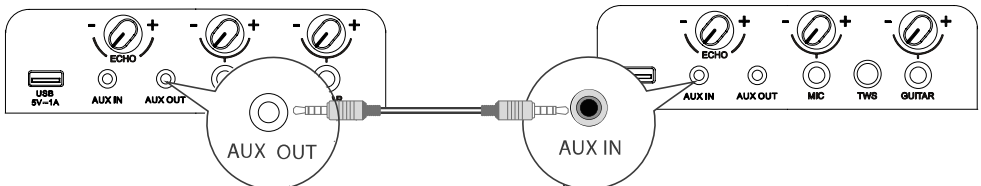


Această unitate dispune de o mufă **AUX OUT** (IEȘIRE AUX). Puteți transmite semnale audio stereo analogice către dispozitive externe, cum ar fi o boxă activă.

Conectați un cablu audio (nu este inclus) la mufa **AUX OUT** (IEȘIRE AUX) de pe partea din spate a unității și la mufa **AUX IN** (INTRARE AUX) a dispozitivului extern. Unitatea va transmite automat semnalul audio către dispozitivul extern.

## Conexiuni

### Mufă MIC

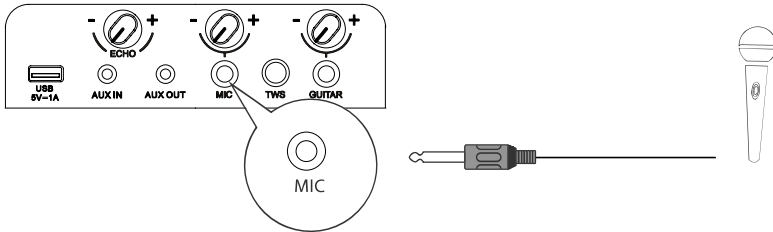


Introduceți microfonul în mufa dedicată de pe panoul din spate și ajustați nivelul de volum cu butonul corespunzător, astfel încât să fie la un nivel scăzut.

Reglați volumul microfonului la nivelul dorit prin intermediul butonului de volum aflat pe panoul din spate.

Acum puteți cânta karaoke!

### Mufă GUITAR

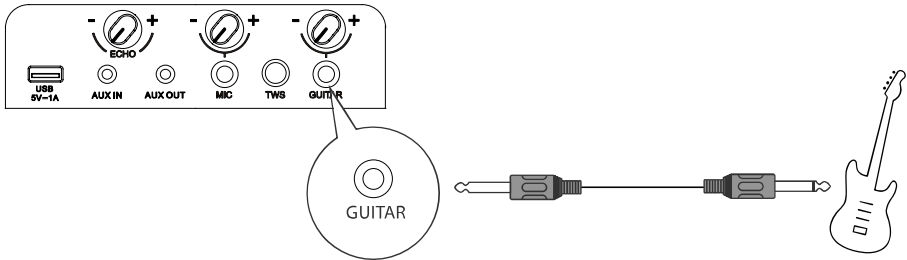

Introduceți cablul de chitara în mufa corespunzătoare de pe panoul din spate al unității. Acum bucurați-vă!




## CONEXIUNE WIRELESS A MICROFONULUI

RO

### Conectarea microfonului

Pentru a conecta microfonul wireless furnizat în mod implicit, acesta este deja asociat cu boxa în fabrică.

1. Introduceți cele două baterii alcaline AA respectând polaritatea corectă.

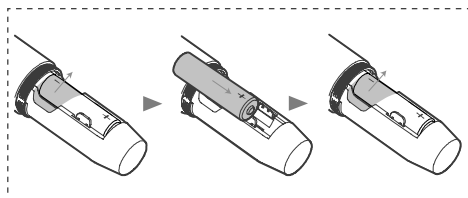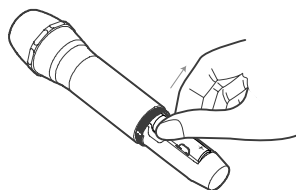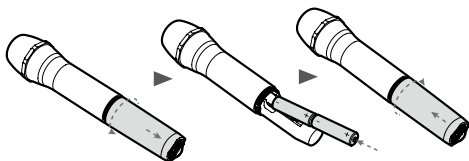

2. Porniți mai întâi boxa, apoi microfonul wireless furnizat.  
- Conexiunea wireless va fi configurată automat.

### Observații:


- Microfonul se oprește automat după 20 de minute de inactivitate.
- Sunt acceptate maximum două microfoane wireless.

### Pentru a înlocui bateriile microfonului wireless

#### Atenționări:

- Nu combinați tipurile de baterii (vechi și noi, carbon și alcaline, etc.).
- Scoateți bateriile când sunt epuizate sau când microfonul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată.
- Bateriile conțin substanțe chimice, prin urmare acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.

### 1. Indicație de baterie descărcată

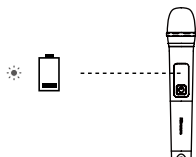



☼: Indicatorul clipește în roșu


### 2. Dacă nivelul bateriei este scăzut, înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.

### Conectare

- ☼ asociere (indicatorul clipește în albastru)
- conectat (indicatorul rămâne aprins în mod continuu în albastru)

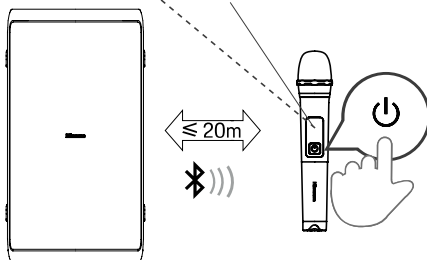


Apăsați butonul  din partea de sus a unității pentru a porni unitatea.

Pentru a porni microfonul wireless, apăsați butonul  de pe acesta. În momentul în care îl porniți, indicatorul de pe microfon va începe să clipească în albastru și microfonul se va asocia automat cu unitatea. Odată asocierea reușită, indicatorul de pe microfonul wireless va rămâne aprins în mod continuu în albastru. Reglați volumul microfonului la nivelul dorit prin intermediul butonului de volum aflat pe panoul din spate.

Observație: Atunci când bateria microfonului wireless este descărcată, indicatorul de pe microfonul wireless va începe să clipească în roșu, semnalizând nevoia de a înlocui bateriile. Înlocuiți bateriile vechi din compartimentul bateriei microfonului wireless cu altele noi pentru a putea utiliza în continuare microfonul.

## Funcționarea de bază


### Standby/Pornit

- Apăsați butonul  de pe unitate pentru a porni unitatea principală. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a opri.
- Scoateți ștecherul din priză de curent dacă doriți să opriți unitatea complet.
- După 15 minute fără semnal de intrare de la unitate, difuzorul va trece automat în modul Standby.

### Efect DJ

- Apăsați butonul DJ pentru a selecta un alt efect DJ.
- Apăsați tasta DJ o dată pentru a reda DJ-ul curent. Apăsați continuu DJ timp de 1 secundă pentru a selecta diferite efecte sonore DJ. Pentru a reda efectele sonore DJ curente după o perioadă de inactivitate, apăsați tasta DJ timp de 1 secundă.
- Tipuri de efecte sonore DJ: aplauze - DJ1, tobe - DJ2, alarmă - DJ3, claxon - DJ4, redare disc - DJ5.

### Selectarea modurilor \*Situția reală poate varia în funcție de modul utilizat.

- Apăsați butonul  de pe unitate pentru a selecta funcția de redare BT→USB→INTRARE AUX→Modul FM.

### Reglarea volumului

- Apăsați butonul **VOL+/VOL-** de pe unitate pentru a regla volumul.



### Egalizator presetat

- În timpul redării, apăsați în mod repetat butonul EQ pentru a selecta: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE.


### Setări bas

- Apăsați butonul BASS (BAS) pentru a activa/dezactiva bas-ul.

### Reglarea luminii LED

- Apăsați în mod repetat butonul  pentru a selecta efectul LED: LED OPRIT, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Apăsați îndelung  pentru a activa/dezactiva lumina stroboscopică.

## Funcționarea în modul INTRARE AUX

- 1 Asigurați-vă că unitatea este conectată la televizor sau la dispozitivul audio.
- 2 Apăsați butonul  de pe unitate pentru a selecta modul **INTRARE AUX**.
- 3 Operați direct dispozitivul audio pentru funcțiile de redare.
- 4 Apăsați butonul **VOL+/VOL-** pentru a regla volumul la nivelul dorit.

## ÎNCĂRCARE WIRELESS

Boxa pentru petreceri poate încărca telefoane compatibile cu încărcare wireless, prin plasarea telefonului deasupra logo-ului de încărcare wireless al boxei pentru petreceri.

### Observații:

- 1 Încărcătorul wireless poate fi folosit pentru a încărca telefoanele inteligente compatibile atunci când este pornit în modul AC.
- 2 Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcarea wireless directă nu este permisă în modul baterie.


## Funcționarea în modul Bluetooth

RO

### Asocierea dispozitivelor Bluetooth

Prima dată când vă conectați dispozitivul Bluetooth la acest player, trebuie să asociați dispozitivul la acest player.

#### Observație:

- Raza de acțiune dintre acest player și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 8 metri (fără niciun obiect între dispozitivul Bluetooth și unitate).
  - Înainte de a conecta un dispozitiv Bluetooth la această unitate, asigurați-vă că știți care sunt capacitățile dispozitivului.
  - Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
  - Orice obstacol între această unitate și un dispozitiv Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
  - Dacă intensitatea semnalului este slabă, este posibil ca receptorul Bluetooth să se deconecteze, dar acesta va reintra automat în modul de asociere.
- 1 Apăsați butonul  de pe unitate pentru a selecta modul **Bluetooth**.
  - 2 Mesajul „**PAIRING**” (ASOCIERE) va fi afișat pe ecran. Sistemul a trecut în modul Asociere.
  - 3 Activați dispozitivul Bluetooth și selectați modul de căutare. „**Hisense Party Rocker One Plus**” va apărea pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
  - 4 Selectați „**Hisense Party Rocker One Plus**” în lista de asociere. Sistemul este conectat cu succes și cuvântul „**CONNECTED**” (CONECTAT) va fi afișat pe ecran.
  - 5 Începeți să redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth conectat.

#### Pentru a deconecta funcția Bluetooth, puteți să:

- Comutați la o altă funcție a unității.
- Dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitiv.
- Apăsați îndelung butoanele „▶||” de pe unitate.

#### Sfaturi:


- Dacă este necesar, introduceți „0000” pentru parolă.
- Player-ul va fi, de asemenea, deconectat atunci când dispozitivul este mutat în afara razei de acțiune.
- Dacă doriți să vă reconectați dispozitivul la acest player, plasați-l în raza de acțiune.
- Dacă dispozitivul este mutat dincolo de raza de acțiune, când este readus, verificați dacă dispozitivul este conectat în continuare la player.
- În cazul în care conexiunea este pierdută, urmați instrucțiunile de mai sus pentru a asocia din nou dispozitivul cu player-ul.

### Ascultarea de muzică de pe dispozitivul Bluetooth

Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă A2DP, redați muzică prin intermediul dispozitivului dvs.


- Pentru a întrerupe/relua redarea, apăsați ▶||.
- Pentru a trece la o piesă, apăsați ||◀◀ sau ▶▶||.
- Apăsați butonul **VOL+/-** pentru a mări sau micșora volumul.






### Conexiune TWS

- Această conexiune Bluetooth **TWS** (TRUE WIRELESS STEREO) se utilizează numai între aceleași două boxe.
- Pentru a realiza conexiunea TWS între cele două boxe, începeți prin pornirea ambelor boxe și apăsarea butonului  de pe fiecare boxă. După aceea, apăsați butonul **TWS** de pe una dintre boxe, astfel încât ecranul boxei să afișeze **TWS ON**, și apoi afișează „**TWS PAIRING**”. Această acțiune va iniția procesul de asociere între cele două boxe, care se va realiza automat. După asocierea cu succes, boxa configurată ca principală va afișa **MASTER**, iar boxa configurată ca secundară va afișa **SLAVE**.
- Activați dispozitivul Bluetooth și asigurați-vă că acesta este în modul de căutare.
- Selectați „**Hisense Party Rocker One Plus**” din lista de dispozitive detectate și conectați-vă la acesta.
- În timpul conexiunii **TWS**, boxa configurată ca principală va fi canalul stâng și va recepționa semnalul Bluetooth, iar cealaltă boxă va fi canalul drept și va reda muzica.
- Apăsați îndelung butonul **TWS** pentru a deconecta boxele **MASTER** și **SLAVE** în modul de conectare **TWS**. Pe ecranul ambelor boxe se afișează **TWS OFF**.


## Funcționarea în modul USB

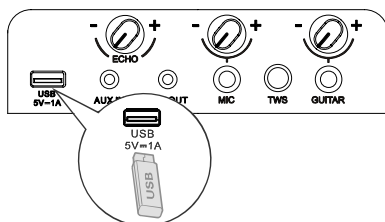

### Funcționarea în modul USB



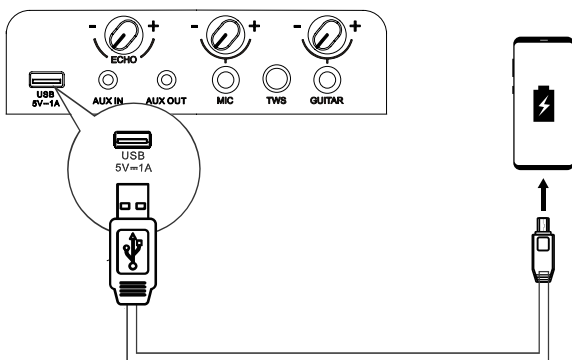

- 1 Introduceți dispozitivul USB și apăsați butonul  pentru a selecta modul USB.
- 2 Redarea pornește automat. Dacă redarea nu pornește automat, apăsați butonul .
  - Pentru a trece la piesa anterioară/următoare, apăsați butoanele  de pe unitate.
  - Pentru a trece la dosarul anterior/următorul, apăsați îndelung butoanele  de pe unitate.
- 3 În modul REDARE/PAUZĂ, apăsați îndelung butonul  timp de 3 secunde pentru a comuta între REPETARE 1/REPETARE TOT/ALEATORIU/NORMAL.


### Încărcarea de la portul USB



Mufa de încărcare  **5 V**  1 A este concepută pentru încărcarea dispozitivelor mobile (de ex. MP3 player, telefon mobil etc.). Aceasta furnizează 5 V c.c. la un curent de încărcare de până la 1000 mA (1 A).



Cu unitatea pornită, utilizați un cablu USB (nu este inclus) pentru a conecta dispozitivul mobil la mufa de încărcare  **5 V**  1 A a unității și dispozitivul mobil va începe să se încarce.

## Funcționarea în modul radio FM \*Situția reală poate varia în funcție de modul utilizat.



Apăsați în mod repetat butonul  pentru a selecta sursa TUNER. Ecranul va afișa „TUNER”.

### Reglarea unui post





#### Reglare automată

- 1 Apăsați îndelung butonul  pentru a începe reglarea automată. Apăsați din nou butonul  pentru a opri reglarea automată.
  - 2 Posturile de radio căutate vor fi memorate ca posturi presetate.
- Observație: Este posibil ca căutarea să nu se oprească la un post cu un semnal foarte slab.




#### Reglare manuală

Apăsați îndelung butonul  sau  pentru a începe căutarea înainte sau înapoi. Ecranul va afișa frecvența căutată. După găsirea unui post, căutarea se va opri automat pentru a permite schimbarea frecvenței, astfel încât să puteți căuta postul dorit.

#### Căutarea manuală a unui post de radio

- 1 Apăsați scurt butonul  sau  până la atingerea frecvenței optime de recepție.
- 2 De fiecare dată când butonul  sau  este apăsat, frecvența scade/crește cu 0,05 MHz.

#### Reapelarea unui post presetat

- 1 Apăsați butonul  pentru a comuta între postul presetat și frecvență.
- 2 Apăsați butonul  sau  pentru a selecta postul presetat dorit.

## Încărcarea bateriei boxei pentru petreceri

### Încărcarea bateriei încorporate

Pentru a încărca unitatea, conectați mufa de alimentare c.a. de pe unitate la priza de alimentare c.a., folosind cablul de alimentare c.a. furnizat. În timpul încărcării, indicatorul luminos de încărcare de pe unitate va clipi, iar atunci când cinci indicatoare luminoase de încărcare rămân aprinse permanent, bateria este complet încărcată.

Alternativ, puteți folosi adaptorul de alimentare c.c. (nu inclus) al vehiculului. Pentru a face acest lucru, conectați o mufă a adaptorului de alimentare DC al vehiculului la mufa de alimentare c.c. de pe unitate și conectați cealaltă mufă a adaptorului de alimentare c.c. al vehiculului la mufa de alimentare c.c. de pe vehicul.

- 5 LED-uri albe aprinse = încărcare la aprox. 100%
  - 4 LED-uri albe aprinse = încărcare la aprox. 80%
  - 3 LED-uri albe aprinse = încărcare la aprox. 60%
  - 2 LED-uri albe aprinse = încărcare la aprox. 40%
  - 1 LED-uri albe aprinse = încărcare la aprox. 20%
- (indicând că este necesară încărcarea)


Observație: când bateria este descărcată, unitatea va emite un semnal sonor.

În timpul încărcării cu ajutorul intrării c.c., unitatea nu poate fi utilizată pentru redarea de fișiere audio, ci doar pentru încărcare.

## Soluționarea problemelor

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur sistemul. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea acestei unități, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service.

### Lipsă alimentare

- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul c.a.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza de c.a.
- Apăsăți butonul  de pe boxă.

### Aud zumzet sau bâzâit

- Asigurați-vă că toate cablurile și firele sunt conectate în siguranță.
- Conectați un alt dispozitiv sursă (player Blu-ray etc.) pentru a vedea dacă zumzetul persistă. Dacă nu, problema poate fi legată de dispozitivul original.
- Conectați dispozitivul la o intrare diferită de pe boxă.

### Nu pot găsi numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul meu Bluetooth

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Asociați din nou unitatea cu dispozitivul Bluetooth.

## SPECIFICAȚII

Numele modelului	Party Rocker One Plus
------------------	-----------------------

### Sursa de alimentare

Tensiune	100-240 V C.A., 50/60 Hz; INTRARE C.C. 12 V, 2 A
Consum de energie (C.A.)	80 W
Dimensiuni (L x Î x A)	295 × 550 × 258 mm

### Amplificator (putere audio maximă)

Putere audio maximă totală a amplificatorului	300 W
---	-------

### Condiții ambientale

Când este în stare de funcționare	min. 0°C - max. +45°C / 60% umiditate relativă
Când nu este în stare de funcționare	min. -10°C - max. +60°C / 65% umiditate relativă
Baterie încorporată	Li-ion 7650 mAh, 7,2 V
Timp de încărcare a bateriei	4,5 ore
Durata de redare a bateriei	15 ore*

### Radio \*Situția reală poate varia în funcție de modul utilizat.

Bandă FM	FM 87,5-108 MHz
Antenă FM	Antenă instalată permanent

### Sistem

Interval de frecvență	20 Hz ~ 20 KHz
Raport semnal/zgomot	> 80 dB
Port USB	USB 2.0 până la 32 GB WAV \WMA \ MP3
leșire USB	leșire: 5 V 1 A max.

### Bluetooth®

Versiune Bluetooth	5.0
Puterea transmțătorului Bluetooth	< 10 dBm
Intervalul de frecvență	2402 - 2480 MHz

### 2,4 G SRD

Intervalul de frecvență 2,4 G SRD	2402 - 2480 MHz
Putere transmisor 2,4 G SRD	<10 dBm

### Microfon wireless

Tipul bateriei	Baterie AA (1,5 V × 2)
Puterea de transmisie	9 dBm
Distanța dintre emițător și receptor	≤ 20 m

### Încărcare wireless

Intervalul de frecvență al încărcării wireless	110 KHz - 205 KHz
Putere transmisor încărcare wireless	< 1 dBu/Am

\* Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

\* Durata de redare a bateriei de 15 ore este doar pentru referință și poate varia în funcție de conținutul muzical, precum și de uzura bateriei în urma încărcării și descărcării repetate. Aceasta se poate realiza cu o sursă de muzică presetată, prin oprirea spectacolului de lumini, menținând nivelul de volum la 7 și prin utilizarea unei surse de streaming BT.

\* În cazul în care boxa este alimentată doar de baterie, puterea va fi redusă automat pentru a proteja bateria.