

### ЭЛЕКТРОПЛИТА (ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА)

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГОД ВЫПУСКА:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:











ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

: ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC A.Ş.

МЕСТО ПРОИЗВДСТВА: Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu №:29/А Бююкчекмедже Стамбул/ТУРЦИЯ Тел.: 0090 212 886 78 00 (8 Hat-Lines) Факс: 0090 212 886 66 29

Сайт в интернете: www.oztiryakiler.com e-mail: export@oztiryakiler.com.tr

**ВЕРСИЯ:** V13.01 Страница 1 из 15 ОПУБЛИКОВАНО: 01.01.2013

# СОДЕРЖАНИЕ

№ CTP.	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ
1	титульный лист
2	СОДЕРЖАНИЕ
3	введение
4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5	ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА
6	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
7	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
8	ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9	ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
10	установка электроприбора
11	ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
12-13	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
15	ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
16	УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



### **ВНИМАНИЕ**

Данный электроприбор должен использоваться только в местах, которые отвечают соответствующим нормам, стандартам и требованиям к технике безопасности

# ВВЕДЕНИЕ

### Дорогие друзья!

Благодарим вас за покупку нашей техники и доверие к нашей компании. Наше оборудование используется на профессиональных кухнях в 75 странах.

Мы изготавливаем нашу продукцию в соответствии с международными стандартами.

Важная информация: Рекомендуется прочитать и убедиться, что другие пользователи ознакомлены с данным руководством в целях достижения желаемого качества эксплуатации в соответствии с вашими ожиданиями и для долгосрочной работы оборудования. Необходимо принять к сведению указанные предупреждения перед началом эксплуатации...


- Рекомендуется изучить и убедиться, что обслуживающий персонал также ознакомлен с данным руководством пользователя перед установкой и началом использования данного оборудования. В случае эксплуатации устройства без предварительного изучения руководства пользователя, условия гарантии не распространяются на данное устройство.
- В руководстве содержится информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию нашей продукции, приобретенной вами, поэтому оно подлежит тщательному изучению. Убедитесь, что подключение электропитания уже произведено квалифицированным персоналом в соответствии с местным действующим законодательством, прежде, чем наши специалисты приступят к монтажу устройства.
- В случае сомнений или отсутствия необходимой информации, свяжитесь со службой по работе с клиентами по телефону.
- Имейте ввиду, что в случае задержки обслуживающего персонала на вашем предприятии необходимо возместить соответствующие затраты и стоимость задержки на почасовой основе.
- Надеемся, что вы будете удовлетворены работой нашей продукции...

# TEXHUNECKUE XAPAKTEPUCTUKU

класс защиты	КЛАСС	МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА	КОЛИЧЕСТВО ДУХОВОК	количество конфорок	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ (H07 RNF)	РАБОЧАЯ ЧАСТОТА (Гц)	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В)	ПОЛНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	ОСНОВНЕ РАЗМЕРЫ (мм)	тип продукции
IP 21	1	5°	2	90-450	5 X 2,5	50-60	380-400	5,2	400X700X280	OSOE 4070
IP 21	1	5°	2	90-450	5 X 2,5	50-60	380-400	8	400X900X280	OSOE 4090
IP 21	1	5°	4	90-450	5 X4	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	10,4	800X700X280	OSOE 8070
IP 21	1	5,	4	90-450	5 X6	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	10	800X700X280	OSOE 8070 ST
IP 21	1	5,	4	90-450	5 X6	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	5	400X700X280	OSOE 4070 ST
IP 21	1	5°	4	90-450	5 X6	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	6	400X900X280	OSOE 4090 ST
IP 21	1	5°	4	90-450	5 X6	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	12	800X900X280	OSOE 8090 ST
IP 21	1	5°	4	90-450	5 X6	50-60	380-400 В (3 NPE) или 220-240 В (3PE)	16	800X900X280	080E 8090
IP 21	1	5°	6	90-450	5 X6	50-60	380-400 V (3 NPE) or 220-240 V (3PE)	24	1200X900X280	OSOE 12090


# ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА

### Для электроплитки

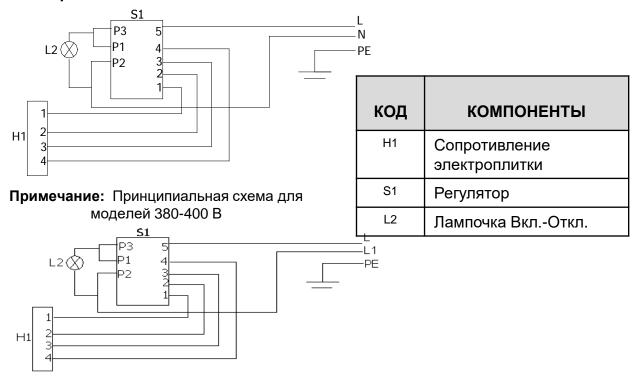


**Примечание:** Принципиальная схема для моделей 220-240 В

### Для моделей со сплошной поверхностью

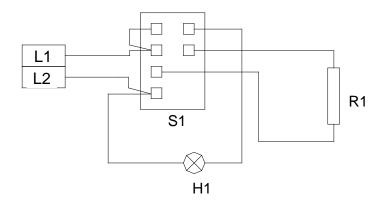


код	КОМПОНЕНТЫ
S1	Ругулятор
H1	Лампочка ВКЛ. прибора
R1	Сопротивление

# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

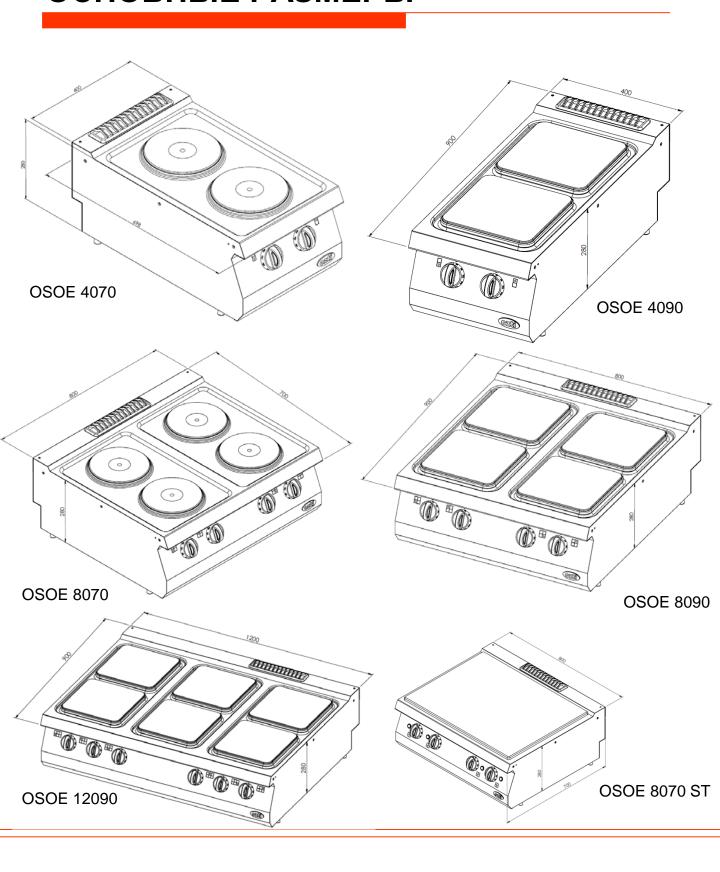

# ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ





ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ





**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ** 

ПЕРЕГРЕВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 380-400 В 3 NPE / 50-60 Гц

220-240 В 3РЕ /50-60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ: 380-400 В или 220-240 В ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ: ТРИ ФАЗЫ

**ЗАЗЕМЛЕННОЕ ЧАСТОТА** : 50-60 Гц

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство должно работать только под вытяжкой.



Вблизи прибора не должны находиться никакие виды горючего твердого или жидкого (ткани, спирт и производные, нефтехимическая продукция, деревянные или пластиковые материалы, колоды, занавески и др.).



Устройство можно эксплуатировать одновременно с другими нашими приборами.



Не промывайте устройство водой под давлением.



Данное оборудование должно быть установлено в соответствии с действующими нормативными документами и эксплуатироваться только в хорошо проветриваемых местах. Перед установкой и использованием прибора изучите инструкции.



🕼 Данное оборудование предназначено для промышленной эксплуатации и должно эксплуатироваться только специально обученным персоналом.



Оборудование не должно эксплуатироваться иными лицами, кроме специалистов производителя или обслуживающего персонала.



Гролитое масло во время эксплуатации необходимо вытереть. В противном случае поверхность становиться скользкой.




🕼 В случае возгорания на месте эксплуатации оборудования необходимо действовать без паники, перекрыть газовые клапаны, отключить электропитание и воспользоваться огнетушителем. Запрещается использовать воду при тушении пожара.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ:
ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ИНЫЕ МЕСТА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
УДЛИНЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ КЕМ-ЛИБО, КРОМЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

### КРУПНЫЕ ДЕТАЛИ:

- Устройство необходимо вертикально поместить на поддон с применением рабочей силы.
- Вилы погрузчика необходимо поместить под оборудование.
- При перемещении не ударяйте и не бросайте оборудование.

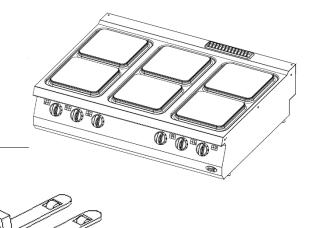


### НЕБОЛЬШИЕ ДЕТАЛИ:


- Перед транспортировкой прибор необходимо отсоединить от источника питания.
- Устройство можно переместить с применением рабочей силы
- При перемещении не ударяйте и не бросайте оборудование.





# УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА

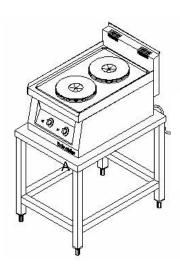

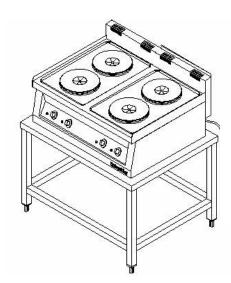


Если данный электроприбор устанавливается рядом со стеной, перегородкой, кухонной мебелью, декорирующим покрытием и т.д., расстояние между ними должно составлять минимум 20 см, а в случае, если они покрыты огнестойкими изоляционными материалами, расстояние должно составлять минимум 5 см. Настоятельно рекомендуется соблюдать инструкции по пожарной безопасности.



Установка электроприбора должна производиться только уполномоченным обслуживающим персоналом.

- Рабочая поверхность, на которую электроприбор устанавливается, должна быть горизонтальной.
- Подключение электропитания должно быть проверено квалифицированным электриком и быть оборудовано предохранителем на максимальной высоте 170 см.
- Электроустановка оборудования должна быть заземлена с помощью подключения к шине заземления на ближайшей панели. Соответствующие номиналы предохранителя, используемые в соответствии с электропитанием прибора, приведены в разделе Технические Харктеристики (Страница 4).

# ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

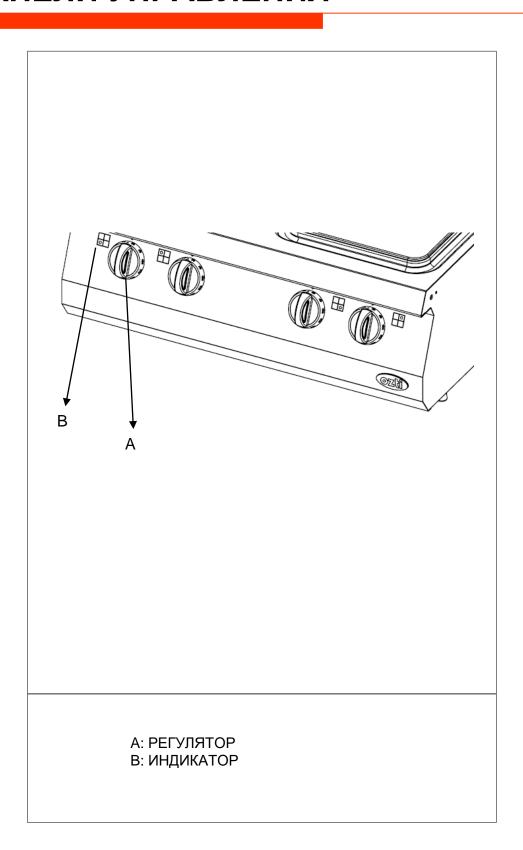

# РАБОТА ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- **1.** Электроплиты используются на кухнях ресторанов, пунктах быстрого питания, столовых, больницах для приготовления пищи.
- **2.** Перед первым использованием, внешнюю поверхность оборудования нужно протереть ветошью, смоченной теплой водой с мылом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор запрещено использовать не по назначению. Устройство должно эксплуатироваться только квалифицированным персоналом со знанием техники безопасности и технических характеристик, а также после изучения данного руководства.



# <u>ВНИМАНИЕ!</u> ВАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

- Поместите кастрюлю с продуктами на плиту.
- Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы установить рабочую температуру (загорится зеленая лампочка).
- Густые кастрюли нельзя ставить на конфорки после их включения.
- Госле завершения приготовления кастрюлю необходимо снять с плиты.
- Поверните регулятор в положение "0" в конце дня. Отключите электроприбор от сети.
  - Очистите электроприбор после отключения его от сети электропитания.
  - Рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации оборудования составляет от +5°C до +40°C при максимальной влажности воздуха 65%.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА





ВНИМАНИЕ!: Установка и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с руководством пользователя. В случае возникновения любых неисправностей свяжитесь с ближайшим авторизированным дилером.

В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРАНЯТЬ ИХ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО АВТОРИЗИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ДИЛЕРУ ..... ЕСЛИ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ НЕ АВТОРИЗИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ДИЛЕРОМ, ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ никакий ответственности за возможные ПОСЛЕДСТВИЯ. ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИМ АВТОРИЗИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ДИЛЕРОМ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. ПРИ УСТАНОВКЕ КАКИХ-ЛИБО НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСТРОЙСТВО ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.



# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### **1. ОЧИСТКА:**

Перед (до включения питания) и после первого применения и каждого последующего применения, внешние поверхности прибора необходимо вымыть при помощи губки и моющего средства, а затем протереть насухо. Запрещено использовать ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, такие как соляная кислота или абразивные моющие средства.

### 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Технические специалисты должны проводить периодическое техническое обслуживание. Рекомендуется проводить техническое обслуживание оборудования каждые 6 месяцев, в зависимости от частоты использования. Периодическое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным обслуживающим персоналом нашей компании, даже до истечения гарантийного периода.

### СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

срок службы электроприбора составляет 10 лет при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1- Документы, в которых не указана дата продажи, изготовитель или уполномоченная компания — продавец, являются недействительными. В целях получения гарантии, необходимо предоставить гарантийный талон.

2- Если оборудование установлено и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию и руководством пользователя, гарантия распространяется на неисправности, вызванные дефектами

материалов и изготовления.

3- В случае неисправностей в пределах условий гарантии, то, как и где они будут устранены, а также способ и место

технического обслуживания определяются: .....

4- Гарантия действительна только при полном соблюдении условий гарантии и инструкций по монтажу, техническому обслуживанию, а также руководства пользователя. Гарантия распространяется только на электроприбор на гарантии, гарантийные обязательства не распространяются на иные предметы.

5- Гарантия не действительна, в случае, если информация о виде, типе электрооборудования, серийные номера, напечатанные на гарантийном талоне, уничтожены, стерты или

изменены.

6- Гарантия распространяется только на техническое обслуживание, устранение неисправностей, причиной которых стал дефект материала или ошибки при изготовлении в течение гарантийного периода. Неисправности и детали, на которые распространяется гарантия, устраняются и заменяются бесплатно. Замена деталей осуществляется ......

7- Неполадки, возникающие в электрооборудовании, должны устраняться уполномоченным обслуживающим персоналом...... Гарантия становится недействительной, если обслуживание прибора осуществлялось третьими лицами.

8- Монтаж должен осуществляться только уполномоченным обслуживающим персоналом, а также необходимо уведомлять

сервисную службу о смене расположения прибора.

9- Если во время эксплуатации обнаруживаются какиелибо неисправности, необходимо связаться с

авторизированным обслуживающим дилером.

10- Гарантия не распространяется на неисправности, повреждения, возникшие при погрузке, разгрузке и транспортировке, которые не входили в обязанности ......, а также на неисправности и повреждения, возникшие по причине внешних факторов.