


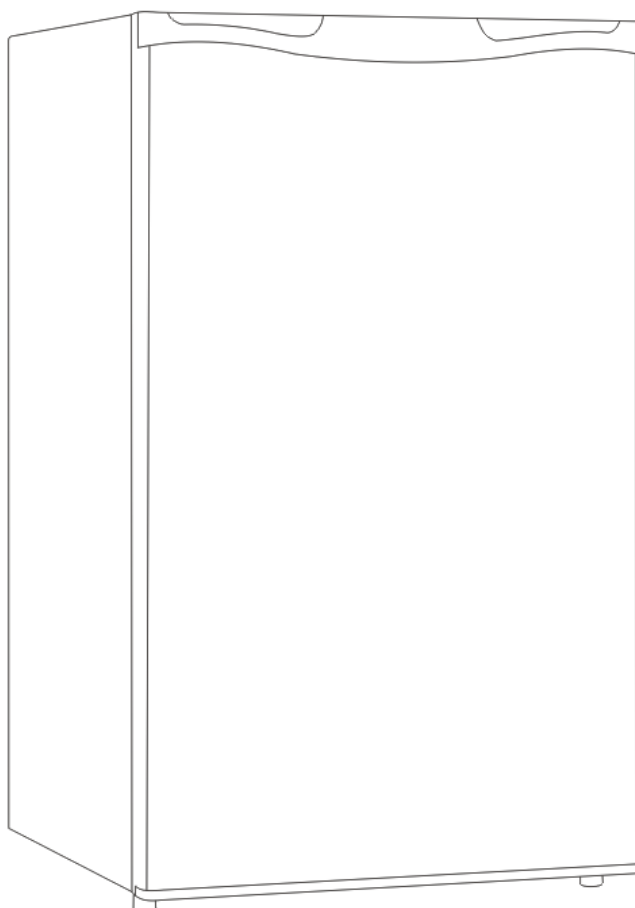

MANUAL DE UTILIZARE

FRIGIDER
SF-85WH



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTIZARE	Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire în urma utilizării frigiderului, urmați aceste precauții de bază:
◆ Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi frigiderul. - AVERTIZARE: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit o supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. - AVERTIZARE: Păstrați orificiile de ventilație, din interiorul aparatului sau în structura încorporată, ferite de obstacole. - AVERTIZARE: Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător. - AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul refrigerantului. - AVERTIZARE: Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător. ◆ Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un propulsor inflamabil în acest aparat. - AVERTIZARE: Când poziționați aparatul, nu lăsați cablul să fie strangulat sau încurcat. - AVERTIZARE: Nu poziționați prize multiple sau alte surse de alimentare portabile în spatele aparatului.  AVERTIZARE! MATERIAL INFLAMABIL! ◆ PERICOL: Riscul de blocare a copilului. ◆ Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani sau mai mult sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe decât dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. ◆ Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.	

♦ Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu li se permite să încarce și să descarce aparate frigorifice.

♦ Pentru a evita posibilitatea de a bloca un minor în interiorul aparatului, vă rugăm să luați următoarele precauții înainte de a arunca frigiderul.

- Scoateți toate ușile din unitate.

- Lăsați rafturile în loc, astfel încât copiii să nu poată urca ușor în interior.

♦ Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodărie și în situații similare, cum ar fi

- Spații de bucătărie în magazine, birouri și alte medii de lucru;

- Case ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;

- Medii de cazare și mic dejun;

- Catering și aplicații similare non-retail.

♦ Acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 ° C și 38 ° C;

♦ Acest aparat frigorific nu este destinat să fie utilizat ca aparat încorporat.

- Salvați aceste instrucțiuni-

AVERTIZARE

Acest frigider trebuie să fie împământat corespunzător pentru siguranța dumneavoastră. Cablul de alimentare al acestui produs este echipat cu o priză cu trei pini, care este compatibilă cu prizele de perete standard cu trei punți pentru a reduce la minimum posibilitatea de șocuri electrice.

Acest frigider necesită o priză electrică de 220-240V / 50Hz standard cu priză împământată cu trei pini.

În niciun caz nu tăiați și nu îndepărtați al treilea pin de pe cablul de alimentare furnizat.

Utilizarea necorespunzătoare a ștecherului împământat poate duce la riscul de electrocutare.

Acest frigider nu este proiectat pentru a fi utilizat cu un invertor.


Cablul trebuie să fie fixat în spatele frigiderului și să nu fie lăsat expus sau să atârne, pentru a preveni rănirea accidentală.

Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna bine ștecherul și trageți direct din priză.

Nu folosiți un cablu de extensie cu acest aparat. Dacă cablul de alimentare este prea scurt, solicitați unui electrician calificat sau al unui tehnician de service să instalați o priză lângă aparat. Utilizarea unui prelungitor poate afecta negativ performanțele unității.

- **AVERTIZARE:** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

FIGURĂ:

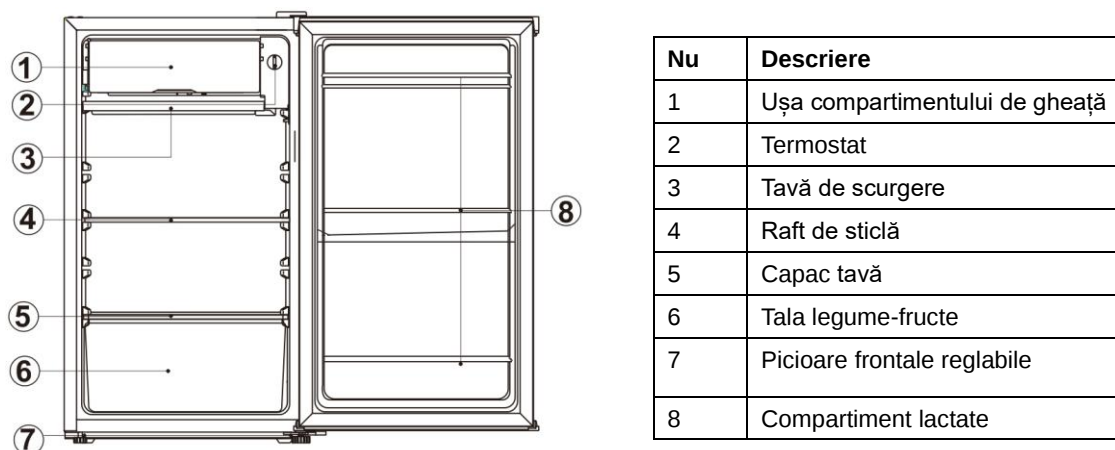

METODA DE INSTALARE:

1. Pământul trebuie să fie plan, solid și uscat.
2. Evitați să așezați cu susul în jos sau pe orizontală. Unghiul trebuie să nu depășească 45 ° între frigider și sol dacă este necesară înclinarea.
3. Lăsați un spațiu de 30 cm deasupra frigiderului și 5 cm pe fiecare parte și în spatele frigiderului, altfel aerul nu va putea circula corect, reducând efectul de răcire și creșterea consumului de energie.
4. Plasați frigiderul într-un spațiu în care există o umiditate mai mică, pentru a îmbunătăți izolarea electronică și a evita rugină.
5. Evitați așezarea frigiderului în apropierea surselor de căldură (aragaz, încălzire etc.) sau în lumina directă a soarelui.

CUM SĂ UTILIZAȚI FRIGIDERUL:

1. Când folosiți frigiderul pentru prima dată, lăsați frigiderul să funcționeze până când se oprește, operațiune care va dura de obicei 2-3 ore (10 ore vara), apoi reglați butonul termostatului.
2. Instalați accesoriile în pozițiile corespunzătoare conform schemei.
3. Rotiți termostatul între 3 și 4; introduceți mufa de alimentare în priză.
4. Turnați apa fiartă și răcită în tava de gheață până la linia max de apă. Introduceți tava cu gheață în congelator. Rotiți cadranul termostatului la 7 deasupra tăvii de gheață. Gheața durează 2 - 3 ore pentru a se forma. Îndoți ușor tava de gheață când îndepărtați gheața.
5. Decongelarea este necesară atunci când stratul de îngheț de pe compartimentul de gheață atinge 3 - 4mm. Mai întâi, deconectați-vă de la sursa de alimentare, apoi deschideți ușa, scoateți tava cu gheață și toate produsele alimentare. Frigiderul va începe să se dezghețe. Ștergeți și uscați evaporatorul după ce s-a terminat decongelarea. Apoi puneți mâncarea la locul său.

Atenție!

1. Când depozitați alimentele, înfășurați-le într-un ambalaj de plastic sau depozitați-le într-un recipient cu un capac; acest lucru previne mirosurile și le menține uscate. Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
2. Ar trebui să existe suficient spațiu între fiecare aliment; nu depozitați prea multă mâncare.
3. Pentru a economisi electricitate, nu deschideți ușa prea des.
Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
4. Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate la frigider, astfel încât să nu fie în contact cu sau să se scurgă lichide pe alte alimente.
5. Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mucegaiului în interiorul aparatului.
6. Temperatura din interior poate fi mai scăzută dacă scoateți tava de picurare în timpul testării performanței.

ÎNȚREȚINERE

1. Întreținerea periodică poate prelungi viața frigiderului. Din motive de siguranță, cablul de alimentare trebuie deconectat înainte de întreținere.
2. Pulberea abrazivă, detergentul, carbonatul de sodiu, benzenul, benzina, alcoolul acid, apa caldă etc. nu trebuie utilizate pentru curățarea frigiderului; acestea pot deteriora stratul de vopsea și plasticul.

Inspecție de siguranță după întreținere

1. Cablul de alimentare: deteriorat sau nu?
2. Ștecherul de alimentare: defect sau nu?
3. Ștecherul de alimentare: este introdus corect sau nu?

Problemă	Verifică:
Nu răcește	Există o întrerupere a alimentării? Este suficientă tensiune? A sărit siguranța?
Efectul de refrigerare este insuficient	Termostatul este în poziția corectă? Există suficient spațiu în jurul aparatului? Ușa este deschisă prea des? Aparatul este expus la lumina directă a soarelui sau prea aproape de sursele de căldură? Sunt păstrate prea multe alimente sau temperatura alimentelor este prea mare?
Alimente congelate în frigider	Termostatul este în poziția corectă? Se păstrează prea multe alimente?
Zgomote	Aparatul este poziționat pe o suprafață plană?

neobișnuite	Aparatul este în contact cu alte articole?
Compresor în funcționare constantă	Se păstrează prea multe alimente? Ușa nu este închisă bine sau este deschisă prea des?


Înlocuirea lămpii de iluminare :

Deconectați sursa de alimentare înainte de a înlocui lampa de iluminare

Îndepărtați becul folosit rotind în sensul acelor de ceasornic.

Introduceți noul bec rotind în sensul acelor de ceasornic (becul ar trebui să fie un bec cu șurub sub 15W).

Lampa
iluminare

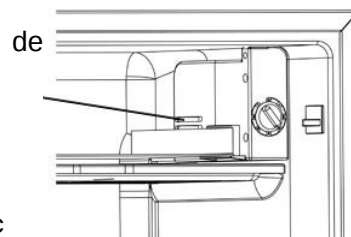


Date tehnice principale:

Model	SF-85WH
Clasă climatică	N / ST
Modul de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Capacitate totală (L)	85
Capacitate frigider (L)	85
Tensiune nominală (V)	220-240
Frecvență nominală (Hz)	50
Curent nominal (A)	0.6
Puterea nominală a lămpii Max (W)	15
Consumul de energie (kW.h / 24h)	0.362
refrigerent	R600a
Greutate frigorifică (g)	22
Agent Vezicant	C5H10 (CP)
Greutate netă (kg)	20
Zgomot dB (A)	39
Dimensiunea totală (mm) [Lățimea adâncimii înălțime]	453 * 455 * 825

Înștiințare:

Toate datele care fac obiectul acestui catalog sunt furnizate numai ca informații generale; compania noastră își rezervă dreptul de a modifica sau modifica linia de produse fără notificări prealabile.

Schema circuitului:

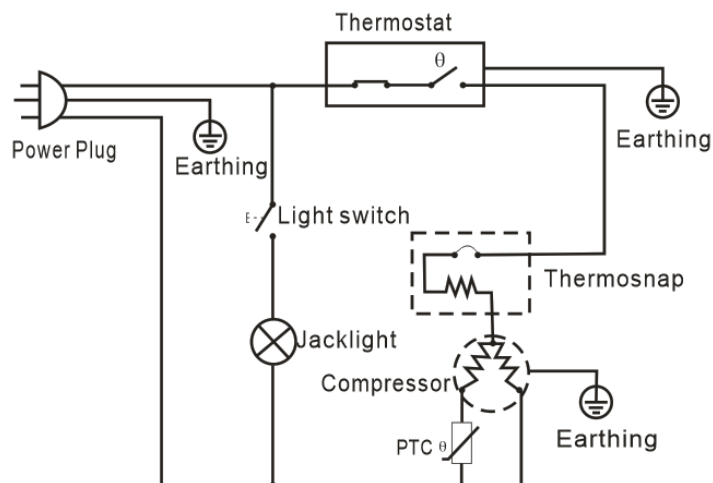

Lista accesoriilor:

Nr.	Denumirea pieselor	SF-85WH
1	Tavă de apă	1
2	Raft frigider	2
3	Sigiliu pentru ușă	1
4	Compartiment lactate	3
5	Manual de instrucțiuni	1

Eliminarea corectă a acestui produs:

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere din întreaga UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane din eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de la care a fost cumpărat produsul. Acesta pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.



