

ZANETTI


Manual de Utilizare

LADA FRIGORIFICA

ZANETTI LF 100 A+
ZANETTI LF 142 A+
ZANETTI LF 198 A+
ZANETTI LF 198 A+ SILVER
ZANETTI LF 250 A+
ZANETTI LF 300 A+
ZANETTI LF 380 A+

Cuprins	
1. Informatii privind Siguranta	Pagina 1 - 3
2. Privire de ansamblu	Pagina 4
3. Instalare	Pagina 4 - 5
4. Utilizare Zilnica	Pagina 6 - 9

Privire de ansamblu

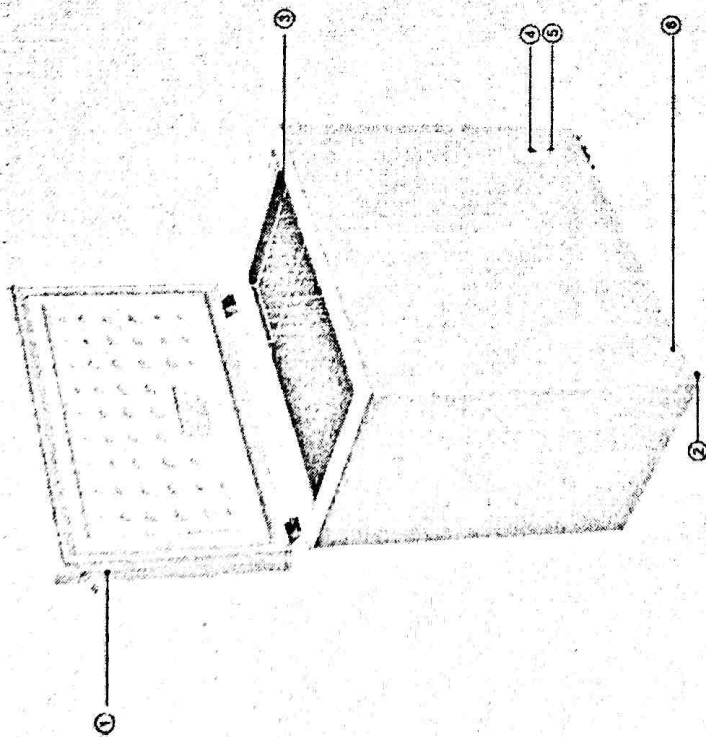


1. Maner Retras
2. Roata
3. Cos
4. Bec Indicator
5. Roata Termostat
6. Gura de Scurgere

Nota: Imaginea de mai sus este doar pentru referinta.

Instalarea

Instalati manerul exterior al usii (daca este prevazut maner exterior)

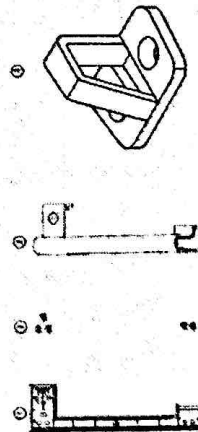

Instalarea manerului

1. Alegeti manerul exterior cu dispozitivul de blocare ② si surubul cu cap semirotund ③
2. Instalati manerul exterior ② pe usa si fixati-l cu ajutorul surubului cu cap semirotund ③
3. Puneti capul manerului ② pe partea din spate a manerului si fixati-l in sensul de rotire

1. Alegeti surubul cu cap semirotund ③ si bucla de suspensie ④
2. Fixati bucla de suspensie ④ pe bufet, cu ajutorul surubului cu cap semirotund ③

Cerinta privind Spatiul


Se recomanda urmatoarele:

Spatii libere imprejurul congelatorului tip lada

Laterale 10 cm

Spate 10 cm

Partea de sus 70 cm

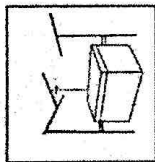

Pozitionarea

Instalati acest aparat intr-o locatie in care temperatura mediului corespunde cu categoria climatica indicata pe eticheta aparatului:

Categoria climatica	Temperatura mediului
SN	De la +10°C la +32°C
N	De la +16°C la +32°C
ST	De la +16°C la +38°C
T	De la +16°C la +43°C

Instalarea

Locatia

Aparatul trebuie instalat la distanta de sursele de caldura, de genul radiatoarelor, cazanelor, luminii solare, etc. Asigurati-va ca aerul poate circula liber in jurul partii din spate a bufetului. Pentru asigurarea performantei optime, daca aparatul este pozitionat dedesubtul unei unitati suspendate pe perete, distanta minima dintre partea de sus a bufetului si unitatea de perete trebuie sa fie de cel putin 100 mm. In mod ideal, totusi, aparatul nu trebuie pozitionat dedesubtul unitatilor suspendate pe perete. Indreptarea acurata este asigurata prin intermediul unuia sau mai multor picioare reglabile, situate la baza bufetului.



Avertizare! Trebuie sa fie posibila deconectarea aparatului de la sursa de alimentare a sistemului principal; stiecherul trebuie sa fie astfel, usor accesibil dupa instalare.

Conexiunea electrica

Inainte de conectarea aparatului in priza, asigurati-va ca tensiunea si frecventa specificate pe eticheta corespund cu sursa dvs. de alimentare. Aparatul trebuie impamantat. Cablul de alimentare este prevazut cu un contact in acest scop. Daca priza de alimentare nu este impamantata, conectati aparatul la o impamantare separata, in conformitate cu reglementarile actuale, consultand un electrician calificat.

Produsorul respinge intreaga responsabilitate daca nu se respecta atentionarile de siguranta de mai sus.

Acest aparat se conformeaza cu Directivile C.E.E.

Utilizarea Zilnica

Prima utilizare

Curatarea interiorului

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă caldă și detergent lichid neutru, pentru a îndepărta mirosul tipic al unui produs nou-nou, apoi uscați bine.

Important! Nu utilizați detergenți sau praful abraziv, deoarece acestea vor deteriora finisajul.

Setarea temperaturii

- Setati temperatura, cu ajutorul rotitei de control temperatura.

Pozitia 1 - Pozitia Rece

Pozitia 5 - Mai rece; Setare în mod normal în această poziție

Pozitia 7 - Cel mai rece

Pozitia Maxima - Pentru accelerarea înghețării unei cantități mari de alimente fierbinți, după utilizarea congelatorului timp de 24 de ore, resetați congelatorul la setarea dorită.

- Aparatul nu poate funcționa la temperatura corectă dacă este deosebit de fierbinte sau dacă deschideți des ușa.

Utilizarea zilnică

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelatorului este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete și depozitarea celor congelate și foarte congelate o perioadă îndelungată de timp.
- Puneți alimentele proaspete care urmează a fi congelate în compartimentul de jos.
- Procesul de congelare durează 24 de ore: în decursul acestei perioade, nu adăugați alte alimente pe care doriți să le congelați.

Depozitarea alimentelor congelate

În momentul pornirii pentru prima dată sau după o perioadă de utilizare, înainte de a pune produsul în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setări mai mari.

Important! În cazul decongelării accidentale, spre exemplu, când a fost oprită alimentarea cu tensiune mai mult timp decât valoarea specificată în graficul de caracteristici tehnice, de sub „timpul de ridicare”, alimentele decongelate trebuie consumate repede sau găsite imediat și apoi recongelate (după ce au fost găsite).

Decongelarea

Alimentele foarte congelate sau congelate, înainte de a fi folosite, pot fi decongelate într-un compartiment al frigiderului sau la temperatura camerei, în funcție de timpul disponibil pentru această operațiune.

Bucătile mici pot fi găsite chiar dacă sunt încă înghețate, direct din frigider. În acest caz, prepararea va dura mai mult timp.


Sfaturi și observații ajutoare

Sfaturi pentru congelare

Pentru a vă ajuta să efectuați cel mai bine procesul de congelare, vă oferim în continuare câteva sfaturi importante:

- Cantitatea maximă de alimente care pot fi congelate în 24 de ore este menționată pe eticheta;

Funcționare

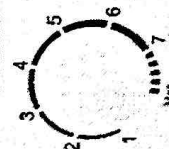

acelor perioade;

- Congelați doar alimentele de cea mai bună calitate, proaspete și bine curățate;
- Pregătiți mancarea în porții mici, pentru a-i permite să fie congelată rapid și complet și pentru a face posibilă dezghețarea ulterioară doar a cantității necesare;
- Împachetați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă și asigurați-vă ca ambalajele sunt etanșe;
- Nu lăsați alimentele proaspete, dezghețate, să intre în contact cu cele care sunt deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii celor din urmă;

Utilizarea zilnică

- Alimentele pe baza de carne slabă se depozitează mai bine și mai mult timp decât cele grase; sarea reduce perioada de depozitare a alimentelor;
- Înghețatele de fructe, dacă sunt consumate imediat după scoaterea din compartimentul congelatorului, pot cauza degerarea pielii;
- Se recomandă menționarea datei congelării pe fiecare pachet, pentru a vă permite scoaterea din compartimentul congelatorului, care poate cauza degerarea pielii;
- Se recomandă menționarea datei congelării pe fiecare pachet, pentru a vă permite păstrarea etichetei cu perioada de depozitare.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor congelate

Pentru a obține performanța optimă a acestui aparat, trebuie să:

- Vă asigurați că produsele congelate comercial au fost depozitate în mod adecvat de comerciantul cu amănuntul;
- Vă asigurați că produsele congelate sunt transferate din locul de depozitare al alimentelor în congelator în cel mai scurt timp posibil;
- Să nu deschideți ușa frecvent sau să o lăsați deschisă mai mult timp decât este absolut necesar.
- Odată decongelate, alimentele se deteriorează rapid și nu pot fi re-congelate.
- Să nu depășiți perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor.

Curățarea

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile din interior, trebuie curățate în mod regulat.



Atenție! Aparatul nu poate fi conectat la sursa principală de curent în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți stecherul din priză, sau opriți-l ori scoateți întrerupătorul sau siguranța. Nu curățați niciodată aparatul cu agent de curățare pe aburi. Unezeala se poate acumula în componentele electrice, rezultând pericolul de electrocutare! Aburul fierbinte pot conduce la deteriorarea componentelor din plastic. Aparatul trebuie uscat înainte de a se întoarce în service.


Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de exemplu, sucucul de lămaie sau sucucul de portocale, acidul butiric, agenții de curățare care conțin acid acetic.

- Nu lăsați astfel de substanțe să intre în contact cu componentele aparatului.
- Nu utilizați nici un detergent abraziv de curățare.
- Scoateți alimentele din congelator. Depozitați-le într-un loc rece, bine acoperite.
- Opriti aparatul și scoateți stecherul din priză, sau opriți ori deconectați întrerupătorul circuitului sau siguranța.
- Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o cârpă și apă caldă. După curățare, ștergeți cu apă curată și uscați.

- fîna sau un agent de curătare cu vacuum. 1)
- După ce se usuca toate componentele, puneți din nou aparatul în funcțiune.

Dezghetarea congelatorului

- În orice caz, congelatorul se va acoperi cu gheață, în timp. Aceasta va trebui îndepărtată. Nu utilizați niciodată instrumente de metal pentru a îndepărta gheața din vaporizator, deoarece îl puteți defecta.
- Totuși, atunci când stratul de gheață devine foarte gros pe partea interioară, trebuie efectuată decongelarea completă, după cum urmează:
- Scoateți unitatea din priză. Scoateți stecherul cablului de scurgere din congelator. Decongelarea are loc de obicei în câteva ore. Pentru a decongeala mai repede, lăsați usa congelatorului deschisă.
 - Pentru drenare, puneți o tavă dedesubtul stecherului cablului exterior de scurgere. Trageți roțita de drenare.

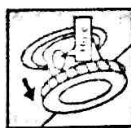

- Rasuciti roțita de scurgere la 180 de grade. Aceasta operațiune va permite evacuarea apei în lavă. În momentul în care procesul se încheie, împingeți roțita de scurgere. Reintroduceți stecherul cablului de scurgere în compartimentul frigiderului. Observație: monitorizați recipientul de dedesubtul cablului de scurgere, pentru a evita depășirea debitului.
- Stergeți interiorul congelatorului și înlocuiți stecherul electric din orificiul electric pentru evacuare.
- Resetați comanda pentru temperatura la setarea dorită.



1) În cazul în care condensatorul se află în spatele aparatului.

Utilizarea Zălnică

Depanarea



Atenție! Înainte de efectuarea depanării, deconectați cablul de alimentare. Doar un electrician autorizat sau o persoană competentă poate efectua depanarea ale carei specificații nu se regăsesc în acest manual.

Important! Există anumite sunete în timpul utilizării normale (compresor, circulația agentului de răcire).

Aparatul nu funcționează	Siecherul principal de alimentare nu este conectat sau este slab	Siecherul principal de alimentare la sursa de curent
Aparatul îngheață prea tare.	A sursă siguranță sau s-a defectat. Priza este defectă.	Verificați siguranța și, dacă este cazul, înlocuiți-o. Defecțiunile sistemului trebuie remediate de un electrician.
Alimentele nu sunt suficiente de înghețate.	Temperatura setată este prea mică sau aparatul funcționează la setarea MAX.	Rotiti regulatorul de temperatură pentru a-l seta la o temperatură mai ridicată. Va rugăm să citiți secțiunea intitulată referitoare la Setarea Temperaturii.
	Ușa a fost deschisă o perioadă îndelungată de timp. O cantitate mare de alimente calde a fost pusă în aparat în ultimele 24 de ore.	Deschideți ușa doar atât cât este necesar. Rotiti regulatorul de temperatură pentru a-l seta la o temperatură mai scăzută.
Acumulare mare de gheață pe dispozitivul de blocare al ușii	Aparatul se află lângă o sursă de căldură.	Va rugăm să citiți secțiunea referitoare la locația adecvată pentru instalare.
Zgomote neobisnuite	Dispozitivul de blocare a ușii nu este etans.	Încalziți cu atenție secțiunile care prezintă scurgeri ale dispozitivului de etansare al ușii cu un uscător de par (la setarea rece). În același timp, modelați cu mâna dispozitivul de etansare al ușii, încălzit, astfel încât să stea în poziția corectă.
	Aparatul se atinge de perete sau de alte obiecte.	Mutați înecet aparatul.
	O componentă, de exemplu, un tub, din partea posterioară a aparatului, se atinge de alta componentă a aparatului sau de perete.	Dacă este cazul, înclinați cu grijă componenta, astfel încât să nu mai intre în contact cu alte surse.

Dacă disfuncția apare din nou, contactați Centrul de Service. Aceste date sunt necesare pentru a vă ajuta rapid și corect. Scrieți aici datele necesare; consultați eticheta.