



Olvassa el a Súgóútmutatót

Ez a Kezelési útmutató a diktafonnal végezhető alapvető műveleteket ismerteti. A Súgóútmutató egy online kézikönyv. Probléma esetén a Súgóútmutatóban talál további részleteket, műveleteket és lehetséges megoldásokat.


https://rd1.sony.net/help/icd/u57h_ce/



Ellenőrizze a mellékelt tételeket

- Diktafon (1)
- Hordtáska (1)
- Kezelési útmutató (ez a lap)
- Jótállási lap (1)
- Szoftveralkalmazás, Sound Organizer 2 (a telepítőfájl) a beépített memórián található, ahonnan a számítógépre telepítheti.)

Részek és kezelőszervek

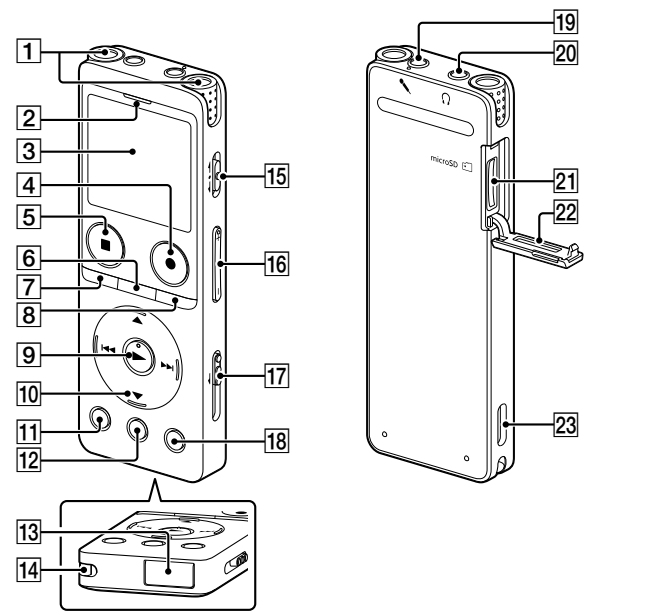


- 1 Beépített mikrofonok
- 2 Műveletjelző
- 3 Kijelző
- 4 ■REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
- 5 ■STOP gomb
- 6 T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
- 7 BACK/ ← HOME gomb
- 8 OPTION gomb
- 9 ► (lejátszás/bevitel) gomb¹
- 10 Kezelőgomb (A [DPC (Digital Pitch Control)], ▼ ◀ A-B (A-B ismétlés), ◀▶ (áttekintés/visszatekerés), ▶▶ (gyorskeresés/előretékerés))
- 11 -3 EASY SEARCH(SEC) gomb
- 12 +10 EASY SEARCH(SEC) gomb
- 13 USB-csatlakozó fedele (Az USB-csatlakozó a fedél mögött található behúzással.)
- 14 Párhuzos szolgálo nyílás (A diktafonhoz nincs mellékelve pánt.)
- 15 POWER/HOLD kapcsoló²
- 16 VOL -/+³ (hangerő -/+) gomb
- 17 USB csúszókapcsoló
- 18 JUMP (időbeni ugrás) gomb
- 19 (mikrofon) aljzat⁴
- 20 (fejhallgató) aljzat
- 21 microSD kártya nyílása (A kártyanyílás a fedél alatt található.)
- 22 Nyílás fedél
- 23 Beépített hangszóró

¹ ► (lejátszás/bevitel) gombon, VOL + (hangerő +) gombon, és a (mikrofon) aljzaton kikapitható pont található. A diktafon működésénél a kikapitható pontot referenciaként használhatja.

² Ha a POWER/HOLD kapcsolót „POWER” állásba csúsztatja, és ott tartja legalább 8 másodpercig, a diktafon újraindul. Részletes utasításokat a Súgóútmutatóban talál.


Próbálja ki új diktafonját!

Töltés

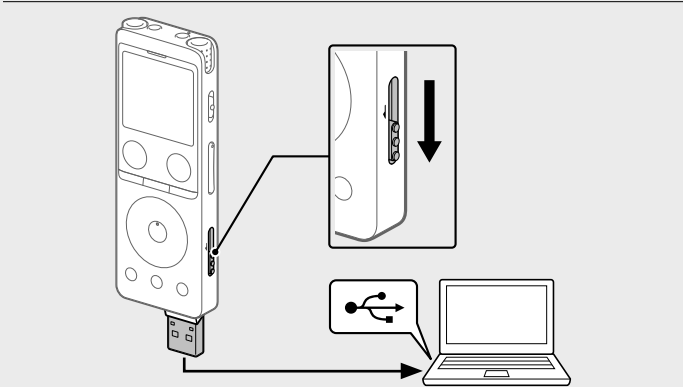

- 1 Töltse fel a diktafont. Csúsztassa el az USB csúszókapcsolót a nyíl irányába, majd dugja az USB csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorteljes ikonját a [] jelzés váltja fel.
- 2 Válassza le a diktafont. Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn már nincs ott az „Accessing” üzenet. Ezután olvassa el a Súgóútmutatót a diktafon biztonságos eltávolítását illetően.

Bekapcsolás

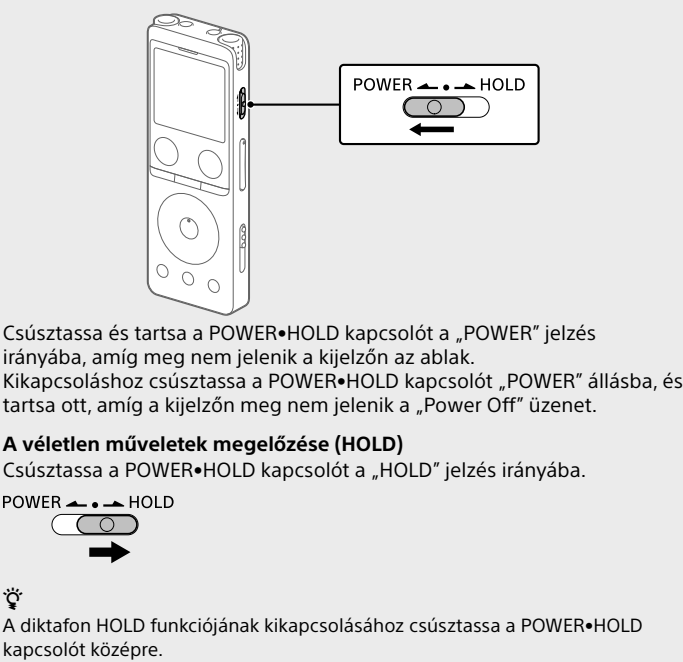


Csúsztassa és tartsa a POWER+HOLD kapcsolót a „POWER” jelzés irányába, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az ablak. Kikapcsoláshoz csúsztassa a POWER+HOLD kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

A véletlen műveletek megelőzése (HOLD)
Csúsztassa a POWER+HOLD kapcsolót a „HOLD” jelzés irányába.

A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a POWER+HOLD kapcsolót középre.

Kezdeti beállítások

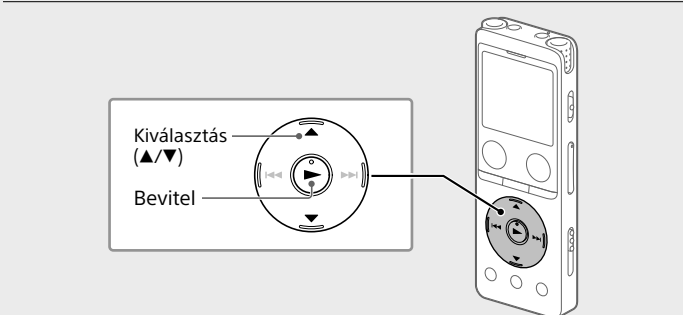

Amikor első alkalommal kapcsolja be a diktafont, a kijelzőjén megjelenik a „Configure Initial Settings” képernyő. Ezután kiválaszthatja megjelenítés nyelvét, beállíthatja az órát, és be- vagy kikapcsolhatja a sípolás hangját.

- 1 A kezdeti beállítások megkezdéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 2 Válassza ki a képernyő nyelvét. Az alábbi nyelvek közül választhat: Deutsch (német), English* (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török)
* Alapértelmezett beállítás
- 3 Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot, órát és perct.
- 4 Kattintson a „Next” gombra.

- 5 Kattintson a „Next” gombra.
- 6 Kattintson a „Next” gombra.
- 7 Kattintson a „Next” gombra.
- 8 Kattintson a „Next” gombra.
- 9 Kattintson a „Next” gombra.
- 10 Kattintson a „Next” gombra.
- 11 Kattintson a „Next” gombra.
- 12 Kattintson a „Next” gombra.
- 13 Kattintson a „Next” gombra.
- 14 Kattintson a „Next” gombra.

- 15 Kattintson a „Next” gombra.
- 16 Kattintson a „Next” gombra.
- 17 Kattintson a „Next” gombra.
- 18 Kattintson a „Next” gombra.
- 19 Kattintson a „Next” gombra.
- 20 Kattintson a „Next” gombra.
- 21 Kattintson a „Next” gombra.
- 22 Kattintson a „Next” gombra.
- 23 Kattintson a „Next” gombra.

- 24 Kattintson a „Next” gombra.
- 25 Kattintson a „Next” gombra.
- 26 Kattintson a „Next” gombra.
- 27 Kattintson a „Next” gombra.
- 28 Kattintson a „Next” gombra.
- 29 Kattintson a „Next” gombra.
- 30 Kattintson a „Next” gombra.
- 31 Kattintson a „Next” gombra.
- 32 Kattintson a „Next” gombra.

- 33 Kattintson a „Next” gombra.
- 34 Kattintson a „Next” gombra.
- 35 Kattintson a „Next” gombra.
- 36 Kattintson a „Next” gombra.
- 37 Kattintson a „Next” gombra.
- 38 Kattintson a „Next” gombra.
- 39 Kattintson a „Next” gombra.
- 40 Kattintson a „Next” gombra.

- 41 Kattintson a „Next” gombra.
- 42 Kattintson a „Next” gombra.
- 43 Kattintson a „Next” gombra.
- 44 Kattintson a „Next” gombra.
- 45 Kattintson a „Next” gombra.
- 46 Kattintson a „Next” gombra.
- 47 Kattintson a „Next” gombra.
- 48 Kattintson a „Next” gombra.

- 49 Kattintson a „Next” gombra.
- 50 Kattintson a „Next” gombra.
- 51 Kattintson a „Next” gombra.
- 52 Kattintson a „Next” gombra.
- 53 Kattintson a „Next” gombra.
- 54 Kattintson a „Next” gombra.
- 55 Kattintson a „Next” gombra.
- 56 Kattintson a „Next” gombra.

- 57 Kattintson a „Next” gombra.
- 58 Kattintson a „Next” gombra.
- 59 Kattintson a „Next” gombra.
- 60 Kattintson a „Next” gombra.
- 61 Kattintson a „Next” gombra.
- 62 Kattintson a „Next” gombra.
- 63 Kattintson a „Next” gombra.
- 64 Kattintson a „Next” gombra.


- 65 Kattintson a „Next” gombra.
- 66 Kattintson a „Next” gombra.
- 67 Kattintson a „Next” gombra.
- 68 Kattintson a „Next” gombra.
- 69 Kattintson a „Next” gombra.
- 70 Kattintson a „Next” gombra.
- 71 Kattintson a „Next” gombra.
- 72 Kattintson a „Next” gombra.

- 73 Kattintson a „Next” gombra.
- 74 Kattintson a „Next” gombra.
- 75 Kattintson a „Next” gombra.
- 76 Kattintson a „Next” gombra.
- 77 Kattintson a „Next” gombra.
- 78 Kattintson a „Next” gombra.
- 79 Kattintson a „Next” gombra.
- 80 Kattintson a „Next” gombra.

- 81 Kattintson a „Next” gombra.
- 82 Kattintson a „Next” gombra.
- 83 Kattintson a „Next” gombra.
- 84 Kattintson a „Next” gombra.
- 85 Kattintson a „Next” gombra.
- 86 Kattintson a „Next” gombra.
- 87 Kattintson a „Next” gombra.
- 88 Kattintson a „Next” gombra.

- 89 Kattintson a „Next” gombra.
- 90 Kattintson a „Next” gombra.
- 91 Kattintson a „Next” gombra.
- 92 Kattintson a „Next” gombra.
- 93 Kattintson a „Next” gombra.
- 94 Kattintson a „Next” gombra.
- 95 Kattintson a „Next” gombra.
- 96 Kattintson a „Next” gombra.

Rögzítés

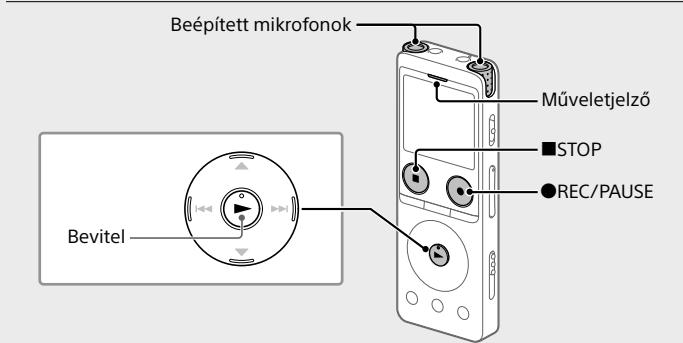

- 1 Rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a HOLD állapot fel van oldva.
- 2 Az egyes helyzetekhez a rögzítés színjelét a „Scene Select” lehetőséggel választhatja ki az OPTION menüből.

- 3 Válassza a „Record” elemet a HOME menüből. Megjelenik a rögzítés készenléti módjának a képernyője.
- 4 Válasszon egy tárhelyet és egy mappát a felvett fájl mentésére.


- 5 Ha a felvett fájl a microSD kártyára kívánja menteni, meg kell változtatnia a fájl tárolásának a célmappáját. Válassza a „Recording Folder” - „SD Card” elemet az OPTION menüből, és kezdje meg a rögzítést.
- 6 Fordítsa a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonjai a hangforrás irányába nézzenek.
- 7 Nyomja meg a ■REC/PAUSE gombot. A kijelzőn megjelenik a „REC” felirat, jelezve, hogy megkezdődött a rögzítés, és a műveletjelző piros színnel világítani kezd.

- 8 Megjegyzés Ha megnyomja és lenyomva tartja a ■REC/PAUSE gombot, a diktafon szünetelteti a műveletet. Nem kezd meg a felvételt készítését.

- 9 Rögzítés közben megjelenik a felvételi szintjelző (A). A + és + (B) közötti szakasz az optimális bemeneti szintet jelzi a rögzítéshez. Állítsa be a beépített mikrofonok helyzetét, a hangforrástól való távolságot, a mikrofonok érzékenységet, vagy végezze el a „Scene Select” beállítást ahhoz, hogy a rögzítési szint az optimális szint tartományába kerüljön a mellékelt ábrának megfelelően.

- 10 A felvételt leállításához nyomja meg a ■STOP gombot. A kijelzőn megjelenik a „Saving...” üzenet és a rögzítés készenléti módjának képernyője.

Visszahallgatás

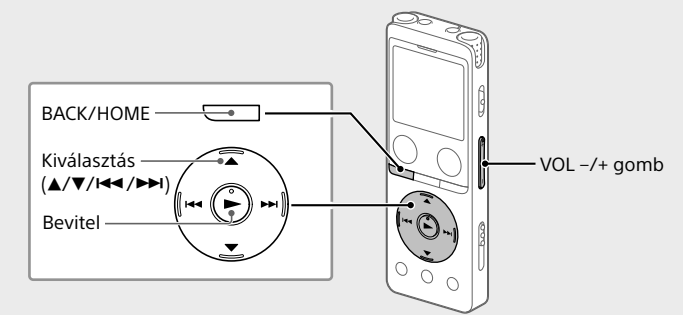


- 1 Válassza a „Recorded Files” elemet a HOME menüből.
- 2 Válassza a „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” vagy a „Folders” elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt fájlt. A lejátszás megkezdődik, és a műveletjelző zöld színnel kigyullad.
- 4 A hangerő szabályozásához nyomja meg a VOL + vagy VOL - gombot.
- 5 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■STOP gombot.

- 6 Közvetlenül a felvétel leállítása után a ► megnyomásával lejátszhatja a felvett fájlt.
- 7 Műsorszámjelzés megadása Az olyan pontokon, amelynél később fel kívánja osztani a fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni lejátszáskor, műsorszámjelzést adhat meg. Minden fájlhoz legfeljebb 96 műsorszámjelzést adhat hozzá. Műsorszámjelzéseket rögzítés közben is megadhat.

- 8 A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése (Time Jump, Easy Search)
 - Az időugrás funkció lehetővé teszi a fájl teljes időtartama során elhelyezett 10 pont bármelyikére való ugrást. Ezt a funkciót időugrás módban a ◀◀◀ vagy ▶▶▶ gomb megnyomásával használhatja.
 - A gyorskeresés funkció lehetővé teszi egy adott idővel (előre 10, hátra 3 másodperccel) való előre- vagy hátraugrást a lejátszás során.

Törlés

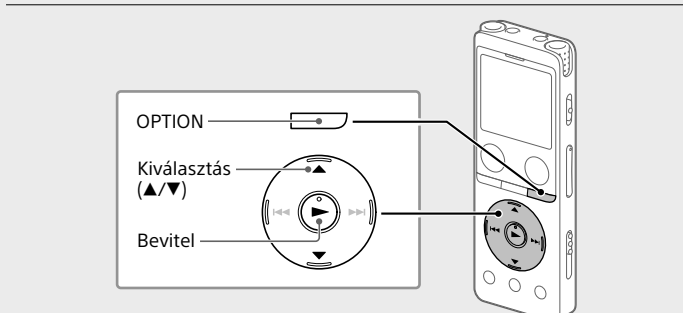

- 1 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 2 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 3 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 4 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 5 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 6 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 7 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 8 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 9 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 10 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 11 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 12 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 13 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 14 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 15 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 16 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 17 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 18 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.


- 19 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 20 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 21 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 22 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 23 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 24 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

- 25 Megjegyzés Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- 26 Válassza ki a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlak listájából, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.
- 27 Válassza a „Delete File” elemet az OPTION menüből.

A HOME menü használata

A HOME menüt számos művelethez, például a felvett fájl megkereséséhez és lejátszásához, vagy a diktafon beállításainak módosításához használhatja.

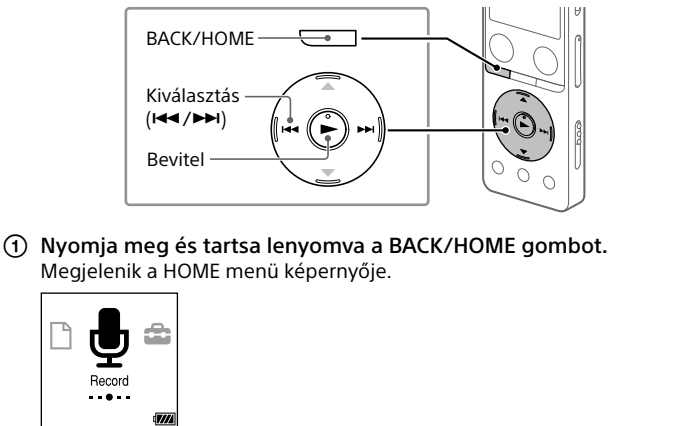

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot. Megjelenik a HOME menü képernyője.

- 2 Válassza ki a kívánt funkciót az alábbi lehetőségek közül:


- 3 Kiválaszthat és lejátszhatja egy számítógépről importált fájlt. Zenei fájl kereséséhez válassza az „All Songs”, „Albums”, „Artists” vagy „Folders” lehetőséget. A fájlok importálása során ügyeljen arra, hogy azokat a MUSIC mappába importálja.
- 4 Kiválaszthatja és lejátszhatja a diktafonnal rögzített valamelyik fájlt. Egy felvett fájl kereséséhez válassza a „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” vagy a „Folders” elemet.
- 5 Megjegyzés Ha megnyomja és lenyomva tartja a ■REC/PAUSE gombot, a diktafon szünetelteti a műveletet. Nem kezd meg a felvételt készítését.
- 6 Megjegyzés Ha megnyomja és lenyomva tartja a ■REC/PAUSE gombot, a diktafon szünetelteti a műveletet. Nem kezd meg a felvételt készítését.

* Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.

- 7 Nyomja meg a ■STOP gombot, ha vissza kíván lépni a HOME menübe lépés előtt megjelenített képernyőre.

Az OPTION menü használata

Az OPTION menüt számos funkcióhoz, például a diktafon beállításainak módosításához használhatja. Az elérhető elemek az adott helyzettel függően eltérhetnek.

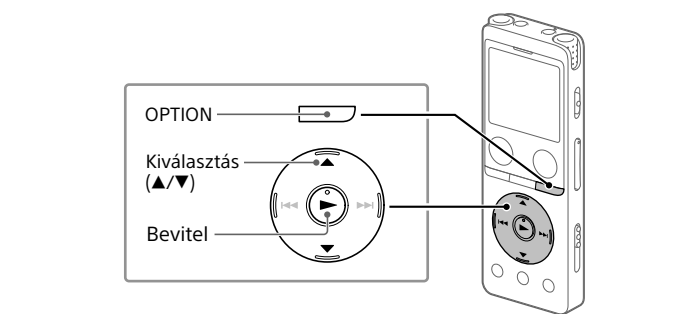

- 1 Válassza ki a kívánt funkciót a HOME menüben, majd nyomja meg az OPTION gombot.
- 2 Válassza ki a menüelemet, amelynek beállítását módosítani kívánja.
- 3 Válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget.

Fájlok másolása a diktafonról számítógépre

A fájlokat és a mappákat a diktafonról számítógépre másolhatja.

- 1 A „Töltés” rész utasításainak megfelelően csatlakoztassa a diktafont egy számítógéphez.
- 2 Húzza át az „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” tárhelyről a másolni kívánt fájlokat vagy mappákat a számítógép helyi lemezére.

- 3 Fájlok vagy mappa másolása (átúszással)
 - 1 Kattintson és tartsa lenyomva,
 - 2 húzza,
 - 3 majd engedje el.

- 4 Válassza le a diktafont a számítógépről.

A Sound Organizer 2 szoftver telepítése

Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre. A Sound Organizer lehetővé teszi fájlok átvételét a diktafon és a számítógép között.

- 1 A zenei CD-kről és egyéb hordozókról importált zeneszámok, a számítógépre importált MP3 és egyéb hangfájlok is a diktafonba másolhatók és lejátszhatók vele.
- 2 Megjegyzések
 - A Sound Organizer csak Windows számítógépekkel kompatibilis. Nem kompatibilis Mac számítógépekkel.
 - Ez a diktafon csak a Sound Organizer 2 verzióval kompatibilis.
 - Ha formázta a beépített memóriát, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Sound Organizer szoftver telepítése is törölődik.)

- 3 A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező fiókba.
- 4 A telepítési eljárás a Windows verziójától függ. A következő eljárás a példához a Windows 10 rendszert használja.

- 5 A „Töltés” rész utasításainak megfelelően csatlakoztassa a diktafont egy számítógéphez.
- 6 Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen felismeri a diktafont egy számítógéphez.
- 7 Kattintson jobb gombbal az asztal bal alsó sarkára, és a menüből válassza a [Fájlkezelő] lehetőséget.

- 8 Kattintson duplán az [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS] elemre.
- 9 Kattintson duplán a [Sound Organizer_V2002] (vagy [Sound Organizer_V2002.exe]) elemre.

- 10 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 11 Amikor megjelenik a [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] ablak, kattintson a [Next] elemre.

- 12 Győződjön meg arról, hogy egyetért a licenccserződés feltételeivel, válassza az [I accept the terms in the license agreement] lehetőséget, és kattintson a [Next] elemre.

- 13 Amikor megjelenik a [Setup Type] ablak, válassza a [Standard] vagy a [Custom] lehetőséget, és kattintson a [Next] elemre. Ha a [Custom] lehetőséget választotta, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a telepítési beállításokat.

- 14 Amikor megjelenik a [Ready to Install the Program] ablak, kattintson az [Install] elemre.
- 15 A telepítés elkezdődik.

- 16 Amikor megjelenik a [Sound Organizer 2 has been installed successfully,] ablak, jelölje be a [Launch Sound Organizer 2 Now] mezőt, majd kattintson a [Finish] elemre.

- 17 Megjegyzés Lehet, hogy a Sound Organizer 2 telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

Átváltások

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás¹×2)
4 GB (körülbelül 3,20 GB = 3 435 973 837 bájtt)

Maximális felvételi idő³×4 (a beépített memóriával)
A maximális rögzítési idő az összes mappára vonatkozóan a következő.

	Rögzítés (STEREO)	Lejátszás a beépített hangszórón
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	20 óra	12 óra
MP3 192 kbps (STEREO)	22 óra	13 óra
MP3 128 kbps (STEREO)	22 óra	13 óra
MP3 48 kbps (MONO)	22 óra	13 óra
Zenei fájl (MP3 128 kbps)	-	5 óra

Méreték (sz/ma/me) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket)
Kb. 36,6 mm × 102,8 mm × 12,2 mm

Tömeg
Kb. 48 g

Hőmérséklet/páratartalom
Működési hőmérséklet 5°C – 35°C
Üzemeltetési páratartalom 25% – 75%
Tárolási hőmérséklet -10°C – +45°C
Tárolási páratartalom 25% – 75%

Kompatibilis memóriakártyák
• microSDHC kártyák 4 GB és 32 GB között
• microSDXC 64 GB vagy nagyobb kártyák

¹ A beépített memória egy részét fájlszerelési funkciókra használja a készülék, ezért a felhasználó számára nem elérhető tárolás céljára.
² Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.
³ A tényleges felvétel időtartama a felvétel időtartamától függően változhat.
⁴ Alapértelmezett beállítás a rögzítés színjelének megfelelően.

⁵ A mért értéket saját mérési feltételeink között szerztük be. Az értékek a használati feltételektől függően alacsonyabbak lehetnek.

Védjegyek és licenck

• A Microsoft, Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A macOS az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
• A microSD, microSDHC és a microSDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei.



• Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá a „™” és a „®” jelek nincsenek minden esetben feltüntetve a kézikönyvben.
• Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
• This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Megjegyzések a Licenről
A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licenccserződésai vonatkoznak. E szoftveralkalmazások szerzői jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján, köteleseggünk tájékoztatni Önt a következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.
A licenck (angol nyelven) megtalálható a diktafon beépített memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licencket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

A felhasználó GNU GPL/LGPL szoftverrel
A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könnyvartí Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) programok találhatók. Tájékoztatók, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételek mellett. A forráskód a weben van közzétve. A következő URL használható a letöltéshöz.
<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta. EU importőr: Sony Europe B.V.

Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérésekért a gyártó jogosult képviselőjéhez kell fordulni, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Nagy hangnyomás Halláskárosulás kockázata Ne hallgassa magas hangerőn huzamosabb ideig

A CE jelölés érvényessége csak azokra az országokra korlátozódik, amelyekben azt a törvény megköveteli, elsősorban az EEA (Európai Gazdasági Térség) országaiban és Svájcban.

A berendezést tesztelték, és az EMC előírás korlátozásainak való megfelelésségét igazolták 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használati esetén.

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez az elem/akkumulátor, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) veszélyével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatoságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználása után juttassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elem/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/

