

Lot 1.**Anexa tehnica Centrifugă cu răcire****Model propus: ROTO SILENTA 630 RS, Producator Andreas Hettich, Germania**

Parametri solicitati	Parametri oferiti	Referinta
Destinație: Pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml $\pm 10\%$. Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului. Toleranță dezechilibru aprox. 30g Diapazon minim cu rotor - 100 ± 50 rpm. Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm. Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei. Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by. Temperatura reglabilă între - (minus) $20^{\circ}\text{C} \dots +$ (plus) 40°C . Suprafețele interioare (incinta) de inox. Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent. Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge. Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului. Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric. Unitatea de control integrată în panoul de comandă. Interfață RS 232 sau echivalentul acesteia pentru transmitere/transfer de date.	Destinație: Pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml $\pm 10\%$. Construcție solidă (exterior și capac din metal, incintă de inox), pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului. Toleranță dezechilibru 50g. Diapazon minim cu rotor model 4176 - 50 rpm. Diapazon maxim cu rotor model 4176 - 4500 rpm. Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R452a) răcire în stand-by. Temperatura reglabilă între - (minus) $20^{\circ}\text{C} \dots +$ (plus) 40°C . Suprafețele interioare (incinta) de inox. Rotorul cod 4176 cu 6 pahare (cod 4524-A) metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar (cod 4592-B) din plastic rezistent. Capacitatea paharului (4592-B) de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge. Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului. Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric. Unitatea de control integrată în panoul de comandă Interfață LAN și USB, cod 0955, HettInfo, pentru transmitere/transfer de date.	Prospect, pag 1 Prospect, pag 1 Prospect, pag 3 (blood bag, capacity in ml) Prospect, pag 1 Information letter Prospect, pag 1 Prospect, pag 3 Prospect, pag 1, rotor recognition Manual, pag 49 Prospect, pag 1,2 Prospect, pag 1, stainless steel chamber Prospect, pag 1,3 Prospect, pag 3. Diagrama insert Information letter Prospect, pag 1 Prospect, pag 1, 11

Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifugii, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind usor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi, indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale. Posibilitate de memorare minim 10 programe. Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare. Dotată cu picioare reglabil cu roti Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată. seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric -protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru) -Conformă standardelor internațional IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz -Anul de producere: 2023-2024 -Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autenticată de biroul de traduceri. -Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii on exploatare a dispozitivului -Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării. -Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării -Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.	Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifugii, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind usor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi, indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale. Posibilitate de memorare 89 programe. Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare. Error dispay Dotată cu picioare reglabil cu roti Dotată cu 24 de pahare(4592-B) din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată. seria de standarde EN / IEC 61326-1, class B, EN / IEC 61010-1, IEC 60364-4-443, pentru dispozitivul medical electric -protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru) -Conformă standardelor internațional EN / IEC 61010-1, IEC 61326-1, class B alimentarea 400-380V 50Hz -Anul de producere: 2023-2024 -Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autenticată de biroul de traduceri. -Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii on exploatare a dispozitivului -Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării. -Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării -Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare	Prospect blood Transfusion, pag 18, 19,20,21 Prospect, pag 1 Manual, pag 2 Information letter Prospect, pag 1 Prospect, pag 1 Prospect, pag 1 Prospect, pag 11, diagram 4592-B Prospect, pag 3 Prospect, pag 2 Manual pag 49, 50, certificate Manual, pag 49, certificate
---	---	--

Configuratie(1 set) propus:

1x Centrifuga ROTO SILENTA 630 RS, cod 5005

1x rotor 4176

6 x pahare(buckets) 4524-A

24x 4592-B,

1x 0955, HettInfo II , pentru ROTO SILENTA 630 RS

FLOORSTANDING CENTRIFUGES

— ROTO SILENTA 630 RS

YOUR FIRST CHOICE UP TO 12 LITERS

The ROTO SILENTA 630 RS is highly rated in the rapid and efficient centrifugation of blood bags. It is able to spin up to 12 liters of sample or 12 blood bags per run. Four and six-place rotor options are also available to offer the best possible fit.

In industrial or R&D settings the ROTO SILENTA accommodates six vessels up to 2,000 ml each.

This unit includes refrigeration with a temperature range from -20°C to +40°C.



— HIGHLIGHTS

- RPM: 50 - 6,000 min⁻¹
Adjustable in increments of 10
- RCF: 50 - 6,520
Adjustable in increments of 1
- max. Capacity: 6 x 2,000 ml
- the first choice in blood banking centrifuges
- Choice of 3 rotors
- Registered Medical Device
- easy operation with keypad and control knob
- 89 program memories for more individuality
- 9 acceleration + 19 deceleration stages
- coolable from -20 bis +40 °C with
pre-cooling function
- data reporting system (optional)

— FEATURES

- metal housing and lid
- large viewing port in the lid
- powered lid lock
- lid dropping protection
- emergency lid lock release
- stainless steel chamber
- automatic rotor recognition
- brushless drive
- error display
- display in °C and °F possible
- imbalance detection and switch-off

TECHNICAL DATA

ROTO SILENTA 630 RS ^{>)} refrigerated

voltage ^{*)}	400 V 3 ~ + N
frequency	50 – 60 Hz
consumption	9,700 VA
emission, immunity	EN/IEC 61326-1, class B
max. capacity	6 x 2,000 ml
max. RPM	6,000 min ⁻¹
max. RCF	6,520
running time	1 – 999 min: 59 s, ∞ continuous run
dimensions (WxDxH)	813 x 1,015 x 973 mm
weight	approx. 355 kg
temperature control, infinitely variable	from -20 to +40 °C
Cat. No.	5005

208 – 220 V +6 / -10 % 3- (+N) + PE,
with internal transformer

consumption	9,000 VA
weight	approx. 401 kg

^{*)} Other voltages on request.

^{>)} Other models on request.

AVAILABLE ROTORS

SWING-OUT ROTORS

		angle	max. RPM	max. capacity	Cat. No.	page
	swing-out rotor, 6-place	90°	4,500 min ⁻¹	6 x 2,000 ml	4176	3
	swing-out rotor, 4-place	90°	4,500 min ⁻¹	4 x 1,600 ml	4174	3

ANGLE ROTORS

	angle rotor, 6-place	25°	6,000 min ⁻¹	6 x 250 ml	4570	9
---	----------------------	-----	-------------------------	------------	-------------	---

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor			
max. RPM		4,500 min ⁻¹	
max. RCF	Rotor 4176 / 4174	6,498 / 5,683	
max. capacity		12 / 8 blood bag	
run-up run-down, braked in sec		125 197	
angle temperature in °C ¹⁾		90° +16 / +10	
Cat. No.		4176 / 4174	



Blood bag				
capacity in ml		500	500	750
blood bag per system		4-place	4-place	1-place
max. RCF ²⁶⁾	Rotor 4176 / 4174	6,498 / 5,683	6,498 / 5,683	6,498 / 5,683
radius in mm		287 / 251	287 / 251	287 / 251
Cat. No.		-	-	-

Insert				
boring Ø x L in mm		-	-	-
blood bag systems per rotor		12 / 8	12 / 8	12 / 8
Cat. No.		4529 ²⁶⁾ -AO, -AM, -AU	4592-B	4592-B

+ Additional blood bank accessories can be found on [page 185](#)

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor			
max. RPM		4,500 min ⁻¹	
max. RCF	Rotor 4176 / 4174	6,271 / 5,479	
max. capacity		12 / 8 blood bag	
run-up run-down, braked in sec		125 197	
angle temperature in °C ¹⁾		90° +10 / 0	
Cat. No.		4176 / 4174	



Blood bag		
capacity in ml		450
blood bag per system		4-place
max. RCF	Rotor 4176 / 4174	6,271 / 5,479
radius in mm		277 / 242
Cat. No.		-

Insert		
boring Ø x L in mm		-
blood bag systems per rotor		12 / 8
Cat. No.		4559-A

+ Additional blood bank accessories can be found on [page 185](#)

- 1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.
- 26) Includes blood bag hanging to prevent erythrocyte accumulation at low speeds. Different hanging heights allow customer-specific adjustments. (4529-AO top, 4529-AM center, 4529-AU bottom). Hanging blood bags may be centrifuged with a maximum RCF of 1,000.

— SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

		+			
Rotor				Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹			Cat. No.	4523-A
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,520 / 5,705				
max. capacity	6 / 4 blood bag				
run-up run-down, braked in sec	125 197				
angle temperature in °C ¹⁾	90° +9 / +3				
Cat. No.	4176 / 4174				




					
Blood bags					
capacity in ml	500	750	1,000		
blood bag per system	4-place	1-place	1-place		
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,475 / 5,660	6,475 / 5,660	6,520 / 5,705		
radius in mm	285 / 250	285 / 250	288 / 252		
Cat. No.	-	-	-		

+					
Insert					
boring Ø x L in mm	-	-	-		
blood bag systems per rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4		
Cat. No.	4516-A	4516-A	-		

+ Additional blood bank accessories can be found on [page 185](#)

— SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

		+			
Rotor				Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹			lid	5621
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,316 / 5,524			Cat. No.	4547-B
max. capacity	6 / 4 blood bag				
run-up run-down, braked in sec	125 197				
angle temperature in °C ¹⁾	90° +9 / -9				
Cat. No.	4176 / 4174				



					
Blood bags					
capacity in ml	500	450			
blood bag per system	4-place	3-place			
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,316 / 5,524	6,316 / 5,524			
radius in mm	279 / 244	279 / 244			
Cat. No.	-	-			


+					
Insert					
boring Ø x L in mm	-	-			
blood bag systems per rotor	6 / 4	6 / 4			
Cat. No.	4548	4548			

+ Additional blood bank accessories can be found on [page 185](#)

1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor	
max. RPM	4,500 min ⁻¹
max. RCF Rotor 4176 / 4174	6,294 / 5,501
max. capacity	6/4 x 1,000 ml
run-up run-down, braked in sec	125 197
angle temperature in °C ¹⁾	90° +4 / -11
Cat. No.	4176 / 4174

Bucket	
adapter including lid	4255
Cat. No.	4579-A



Vessels															
capacity in ml	5	7	9	15	25	50	100	2.6-3.4	2.7-3	4-5.5	4.5-5	4.9	9-10	10	1.6-5
Ø x L in mm	12x75	12x100	14x100	17x100	24x100	34x100	44x100	13 x 65	11 x 66	15 x 75	11 x 92	13 x 90	16 x 92	15 x 102	13 x 75
max. RCF ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5,750 / 4,935	5,750 / 4,935	5,886 / 5,094	5,886 / 5,094	5,615 / 4,845	5,705 / 4,890	5,683 / 4,867	5,750 / 4,935	5,750 / 4,935	5,886 / 5,094	5,750 / 4,935	5,750 / 4,935	5,886 / 5,094	5,886 / 5,094	5,750 / 4,935
radius in mm	254 / 218	254 / 218	260 / 225	260 / 225	248 / 214	252 / 216	251 / 215	254 / 218	254 / 218	260 / 225	254 / 218	254 / 218	260 / 225	260 / 225	254 / 218
Cat. No.	tubes ²⁾							blood collection / urine tubes							

Adapter															
boring Ø x L in mm	13 x 58	13 x 58	17.5 x 60	17.5 x 60	26 x 72	36 x 79	45 x 78	13.5 x 58	13 x 58	17.5 x 60	13 x 58	13.5 x 58	17.5 x 60	17.5 x 60	13.5 x 58
vessels per rotor	180 / 120	180 / 120	114 / 76	114 / 76	42 / 28	24 / 16	12 / 8	126 / 84	180 / 120	114 / 76	180 / 120	126 / 84	114 / 76	114 / 76	126 / 84
Cat. No.	4433	4433	4434	4434	4438	4439	4442	4435	4433	4434	4433	4435	4434	4434	4435

Vessels															
capacity in ml	4-7	4-7	8.5-10	15	50	25	30	10	250	290	650	750	1,000	1,000	175
Ø x L in mm	13x100	16x75	16x100	17x120	29x115	25x90	25 x 110	16 x 80	61 x 122	62 x 137	97 x 139	97 x 152	96 x 176	98 x 138	61 x 118
max. RCF ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5,750 / 4,935	5,886 / 5,094	5,886 / 5,094	6,022 / 5,207	5,999 / 5,207	5,818 / 5,026	5,818 / 5,026	5,886 / 5,094	6,113 / 5,320	6,113 / 5,320	5,999 / 5,184	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501
radius in mm	254 / 218	260 / 225	260 / 225	266 / 230	265 / 230	257 / 222	257 / 222	260 / 225	270 / 235	270 / 235	265 / 229	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243
Cat. No.	blood collection / urine tubes				tubes with screw cap				5127 ²⁴⁾	- ²⁴⁾	0554 ²⁴⁾	0512 ²⁴⁾	4239 ²⁴⁾	4255	Falcon

Adapter															
boring Ø x L in mm	13.5 x 58	17.5 x 60	17.5 x 60	17 x 86	30 x 87	26 x 72	26 x 72	17.5 x 60	62 x 92	62 x 92	98 x 138	98 x 138	98 x 138	-	61 x 118
vessels per rotor	126 / 84	114 / 76	114 / 76	72 / 48	30 / 20	42 / 28	42 / 28	114 / 76	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4435	4434	4434	4437	4441	4438	4438	4434	4443	4443	4258	-	-	-	4440

Vessels					
capacity in ml	175	200	225	250	500
Ø x L in mm	61.5x144	60 x 130	61 x 137	60 x 162	96 x 147
max. RCF ²⁾ Rotor 4176 / 4174	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501	6,294 / 5,501
radius in mm	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243
Cat. No.	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	Corning®	Corning®

Adapter					
boring Ø x L in mm	-	-	-	-	-
vessels per rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4430	4430	4440	4430	4449

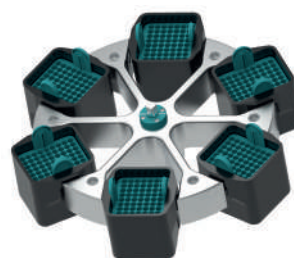
- 1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.
- 2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers.
The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.
- 3.15) When using these tubes, carrier 4255 cannot be closed with its lid.
- 24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor	
max. RPM	4,500 min ⁻¹
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,999 / 5,184
max. capacity	6 x 750 ml
run-up run-down, braked in sec	125 197
angle temperature in °C ¹⁾	90° +14 / -1
Cat. No.	4176 / 4174



Bucket	
Cat. No.	4522-A



Vessels															
capacity in ml	4	5	6	7	12	15	25	50	100	2.6-3.4	2.7-3	4-5.5	4.5-5	7.5-8.5	9-10
Ø x L in mm	10x88	12x75	12x82	12x100	16x101	17x100	24x100	34x100	44x115	13x65	11x66	15x75	11x92	15x92	16x92
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003
radius in mm	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221
Cat. No.	tubes²⁾									blood collection / urine tubes					

Adapter															
boring Ø x L in mm	11 x 70	12.5 x 32	12.5 x 70	12.5 x 70	16 x 70	17.5 x 70	26 x 70	35 x 70	41.5 x 70	13.2 x 32	12.5 x 32	17.5 x 32	12.5 x 70	17.5 x 70	17.5 x 70
vessels per rotor	378 / 252	288 / 192	288 / 192	288 / 192	150 / 100	180 / 120	66 / 44	36 / 24	24 / 16	180 / 120	288 / 192	180 / 120	288 / 192	180 / 120	96 / 64
Cat. No.	4224	4213-93	4213	4213	4223	4214	4215	4216	4218	4222-93	4213-93	4214-93	4213	4214	4220

Vessels															
capacity in ml	10	1.6-5	4-7	4-7	8	8.5-10	15	50	12	30	50	250	290	600	650
Ø x L in mm	15x102	13x75	16x75	13x100	16x125	16x100	17x120	29x115	17x100	25x110	29x115	61x122	62x137	93x134	97x139
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,999 / 5,184	5,999 / 5,184	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,909 / 5,094	5,818 / 5,003	5,818 / 5,003	5,999 / 5,184	5,999 / 5,184
radius in mm	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	265 / 229	265 / 229	257 / 221	257 / 221	261 / 225	257 / 221	257 / 221	265 / 229	265 / 229
Cat. No.	blood collection / urine tubes						tubes with screw cap					5127²⁴⁾	-²⁴⁾	0551²⁴⁾	0554²⁴⁾

Adapter															
boring Ø x L in mm	17.5 x 70	13.2 x 32	17.5 x 32	13.2 x 70	16 x 70	17.5 x 70	17 x 70	30 x 70	17.5 x 70	26 x 70	30 x 96	62 x 90	62 x 90	94 x 105	97.5 x 105
vessels per rotor	180 / 120	180 / 120	180 / 120	180 / 120	150 / 100	180 / 120	138 / 92	48 / 32	96 / 64	66 / 44	36 / 24	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4214	4222-93	4214-93	4222	4223	4214	4232	4245-A	4220	4215	4249	4238	4238	4233	4258

Vessels				
capacity in ml	750	750	250	500
Ø x L in mm	97 x 152	96 x 135	60 x 162	96 x 147
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,999 / 5,184	5,999 / 5,184	5,818 / 5,003	5,999 / 5,184
radius in mm	265 / 229	265 / 229	257 / 221	265 / 229
Cat. No.	0512²⁴⁾	4234-A	Corning®	Corning®

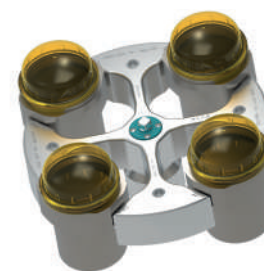
Adapter				
boring Ø x L in mm	97.5x105	97.5x105	60x125	97.5x105
vessels per rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4258	4258	6322	4258

- 1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.
- 2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.
- 5) Tested by the TÜV in conformity with DIN EN 61010, section 2 - 020.
- 24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor	
max. RPM	4,500 min ⁻¹
max. RCF Rotor 4176 / 4174	6,384 / 5,592
max. capacity	6 x 1,000 ml
run-up run-down, braked in sec	125 197
angle temperature in °C ¹⁾	90° +9 / -9
Cat. No.	4176 / 4174

Bucket	
lid	5621
Cat. No.	4547-B



Vessels																
capacity in ml		5	7	9	15	25	50	100	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	4.5–5	4.9	7.5–8.2	9–10	10
Ø x L in mm		12x75	12x100	14x100	17x100	24x100	34x100	44x100	13 x 65	11x66	15x75	11x92	13x90	15x92	16x92	15x102
max. RCF ²⁾		Rotor 4176 / 4174														
		5,841 / 5,026	5,841 / 5,026	5,977 / 5,184	5,977 / 5,184	5,728 / 4,913	5,773 / 4,981	5,750 / 4,958	5,841 / 5,026	5,841 / 5,026	5,977 / 5,184	5,841 / 5,026	5,841 / 5,026	5,977 / 5,184	5,977 / 5,184	5,977 / 5,184
radius in mm		258 / 222	258 / 222	264 / 229	264 / 229	253 / 217	255 / 220	254 / 219	258 / 222	258 / 222	264 / 229	258 / 222	258 / 222	264 / 229	264 / 229	264 / 229
Cat. No.		tubes ²⁾							blood collection / urine tubes							

Adapter															
boring Ø x L in mm	13 x 58	13 x 58	17,5 x 60	17,5 x 60	26 x 72	36 x 79	45 x 78	13,5 x 58	13 x 58	17,5 x 60	13 x 58	13,5 x 58	17,5 x 60	17,5 x 60	17,5 x 60
vessels per rotor	180 / 120	180 / 120	114 / 76	114 / 76	42 / 28	24 / 16	12 / 8	126 / 84	180 / 120	114 / 76	180 / 120	126 / 84	114 / 76	114 / 76	114 / 76
Cat. No.	4433	4433	4434	4434	4438	4439	4442	4435	4433	4434	4433	4435	4434	4434	4434

Vessels															
capacity in ml	1.6-5	4-7	4-7	8	8.5-10	15	50	25	30	10	250	290	650	750	1.000
Ø x L in mm	13x75	13x100	16x75	16 x 125	16x100	17x120	29x115	25x90	25x110	16 x 80	62 x 122	62 x 137	97 x 139	97 x 152	96 x 176
max. RCF ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5,841 / 5,026	5,841 / 5,026	5,977 / 5,184	5,977 / 5,184	5,977 / 5,184	6,090 / 5,298	6,090 / 4,958	5,909 / 5,117	5,909 / 5,117	5,977 / 5,184	6,203 / 5,411	6,203 / 5,411	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592
radius in mm	258 / 222	258 / 222	264 / 229	264 / 229	264 / 229	269 / 234	269 / 219	261 / 226	261 / 226	264 / 229	274 / 239	274 / 239	282 / 247	282 / 247	282 / 247
Cat. No.	blood collection / urine tubes				tubes with screw cap						5127²⁴⁾	-²⁴⁾	0554²⁴⁾	0512²⁴⁾	4239²⁴⁾

Adapter															
boring Ø x L in mm	13,5 x 58	13,5 x 58	17,5 x 60	17,5 x 60	17,5 x 60	17 x 86	30 x 87	26 x 72	26 x 72	17,5 x 60	62x92	62x92	98 x 141	98 x 141	98 x 141
vessels per rotor	126 / 84	126 / 84	114 / 76	114 / 76	114 / 76	72 / 48	30 / 20	42 / 28	42 / 28	114 / 76	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4435	4435	4434	4434	4434	4437	4441	4438	4438	4434	4443	4443	-	-	-

Vessels						
capacity in ml	175	175	200	225	250	500
Ø x L in mm	61 x 118	61,5x144,3	60x130	61 x 137	60 x 162	96 x 147
max. RCF ²⁾ Rotor 4176 / 4174	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592	6,384 / 5,592
radius in mm	282 / 247	282 / 247	282 / 247	282 / 247	282 / 247	282 / 247
Cat. No.	Falcon®	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	Corning®	Corning®

Adapter						
boring Ø x L in mm	-	-	-	-	-	-
vessels per rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Cat. No.	4440	4430	4430	4440	4430	4449

- 1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.
- 2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.
- 3.17) When using these tubes, bucket 4547-B cannot be closed with lid 5621.
- 24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

SWING-OUT ROTOR, 6- / 4-PLACE | 4176 / 4174

Rotor	
max. RPM	4,500 min ⁻¹
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,999 / 5,184
max. capacity	6 x 750 ml
run-up run-down, braked in sec	125 197
angle temperature in °C ¹⁾	90° +14 / -1
Cat. No.	4176 / 4174

Bucket	
Cat. No.	4572



Vessels	
capacity in ml	4 – 7
Ø x L in mm	13 x 75
max. RCF Rotor 4176 / 4174	5,818 / 5,003
radius in mm	257 / 221
Cat. No.	blood collection tubes

Adapter	
boring Ø x L in mm	13.2 x 59
vessels per rotor	336 / 224
Cat. No.	4493

ANGLE ROTOR, 6-PLACE | 4570

Rotor	
max. RPM max. RCF	6,000 min ⁻¹ 5,594
max. capacity	6 x 250 ml
run-up run-down, braked in sec	64 69
angle max. noise level	25° 54 dB(A)
temperature in °C ¹⁾	-16
Cat. No.	4570

Lid bioseal [®] and phenol-resistant	
Cat. No.	INCLUSIVE



Vessels	
capacity in ml	15
Ø x L in mm	17 x 100
max. RCF ²⁾	5,315
radius in mm	132
Cat. No.	tubes ²⁾
capacity in ml	25
Ø x L in mm	24 x 100
max. RCF ²⁾	5,152
radius in mm	128
Cat. No.	5642
capacity in ml	94
Ø x L in mm	38 x 102
max. RCF ²⁾	4,910
radius in mm	122
Cat. No.	5644
capacity in ml	15
Ø x L in mm	17 x 120
max. RCF ²⁾	5,152
radius in mm	128
Cat. No.	5637
capacity in ml	50
Ø x L in mm	29 x 115
max. RCF ²⁾	4,830
radius in mm	120
Cat. No.	5638
capacity in ml	10
Ø x L in mm	16 x 80
max. RCF ²⁾	5,353
radius in mm	133
Cat. No.	5641
capacity in ml	30
Ø x L in mm	26 x 95
max. RCF ²⁾	5,152
radius in mm	128
Cat. No.	5642
capacity in ml	50
Ø x L in mm	29 x 107
max. RCF ²⁾	4,830
radius in mm	120
Cat. No.	5643
capacity in ml	85
Ø x L in mm	38 x 106
max. RCF ²⁾	4,910
radius in mm	122
Cat. No.	5644
capacity in ml	94
Ø x L in mm	38 x 102
max. RCF ²⁾	4,910
radius in mm	122
Cat. No.	5644
capacity in ml	250
Ø x L in mm	61.5 x 122
max. RCF ²⁾	5,594
radius in mm	139
Cat. No.	5127 ²⁴⁾
Adapter	
boring Ø x L in mm	17.6 x 83
vessels per rotor	42
Cat. No.	5646
boring Ø x L in mm	26 x 80
vessels per rotor	18
Cat. No.	5642
boring Ø x L in mm	38.6 x 88
vessels per rotor	6
Cat. No.	5644
boring Ø x L in mm	17 x 106
vessels per rotor	30
Cat. No.	5637
boring Ø x L in mm	30 x 100
vessels per rotor	6
Cat. No.	5638
boring Ø x L in mm	16.6 x 70
vessels per rotor	48
Cat. No.	5641
boring Ø x L in mm	26 x 80
vessels per rotor	18
Cat. No.	5642
boring Ø x L in mm	29 x 90
vessels per rotor	6
Cat. No.	5643
boring Ø x L in mm	38.6 x 88
vessels per rotor	6
Cat. No.	5644
boring Ø x L in mm	38.6 x 88
vessels per rotor	6
Cat. No.	5644
boring Ø x L in mm	61.5 x 109
vessels per rotor	6
Cat. No.	-

1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.

5) Tested by the TÜV in conformity with DIN EN 61010, section 2 - 020.

24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

ACCESSORIES FOR CENTRIFUGING BLOOD BAG SYSTEMS



Hettliner

Blood bags can be secured in adapters using HettLiners. After centrifuging, they can be removed by their loops without disturbing the delicate separation of blood components.

Cat. No. 4564



Set of compensatory weights

If blood bag carriers are not filled to the same weight, then compensatory weights can be used to make up the difference. One set includes:
40 balancing weights, 2 g each;
20 balancing weights, 5 g each;
10 balancing weights, 10 g each;
5 balancing weights, 20 g each;
5 balancing weights, 40 g each

Cat. No. 4566



Balancing inserts

In case there are not enough blood bag systems to occupy every carrier of the rotor, empty carriers can be filled with balancing inserts. Taring weights supplied with the inserts may be used for fine balancing.

4584-A for insert 4559-A

4587-A for insert 4592-B

4589-A for insert 4516-A



Loading station

Secure your samples and avoid accidental spillage with the convenient Loading Station for centrifuge inserts. The Hettich Loading Station allows users to confidently hold and manage their samples without the risk of the inserts toppling over.

Cat. No. 4509

CERTIFICATIONS / REGISTRATIONS

Product certification:



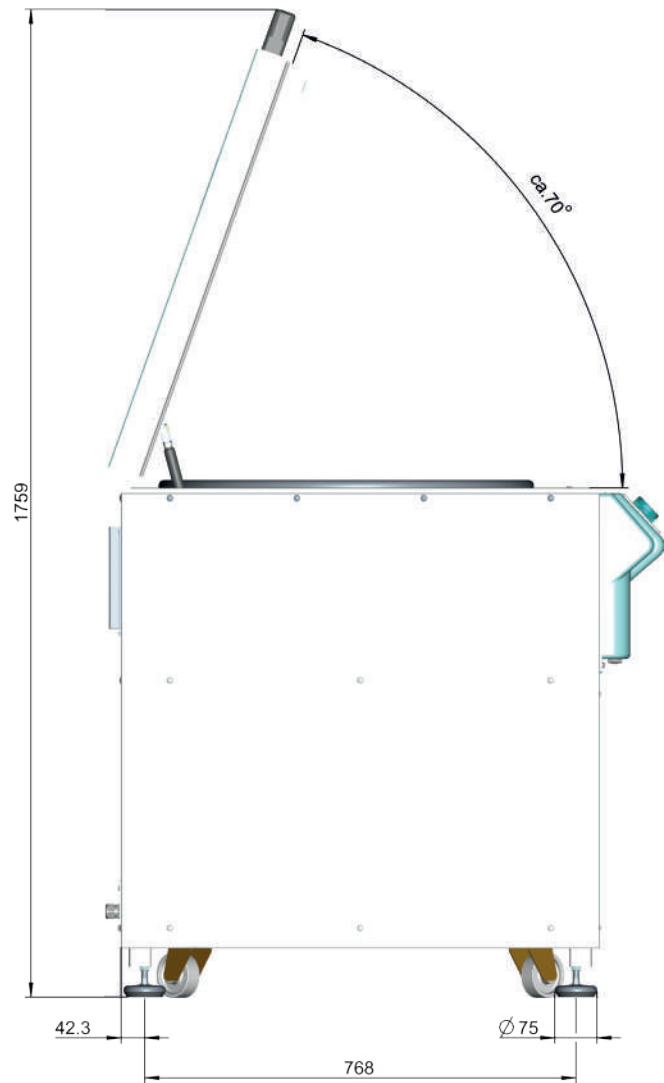
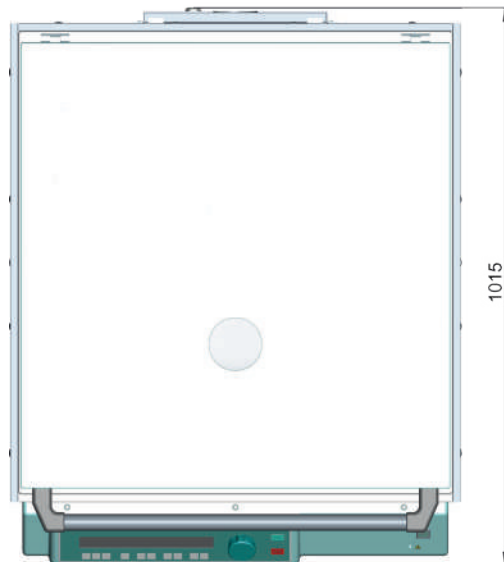
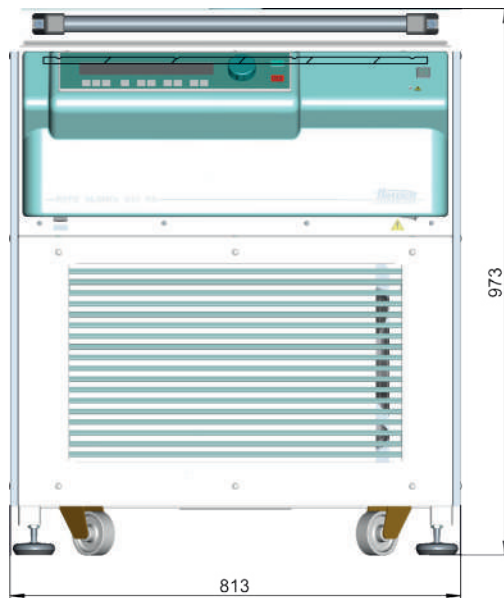
Product registration:

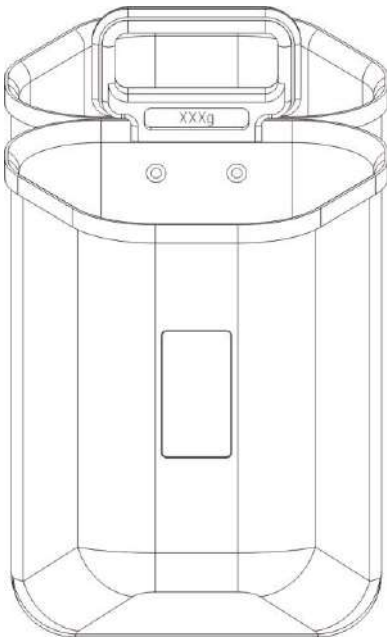


Company certifications:



DIMENSIONS





Width / Diameter Ширина / Диаметр	116,8	mm
Depth / Глубина	188	mm
Height / Высота	190	mm
Weight / Вес	0,214	kg
Material / Материал	PP, PA	---

Description / Описание:	Insert
Purpose of use / Назначение:	Insert 2-place for blood bags 4-place system fitting into suspension 4591-A
Sales number / Кам. №:	4592-B

Valid manufacturing tolerances: general tolerances to WN2 Все допуски к размерам согласно WN2 (стандарту производении №2) Template created Thüringer / 17.02.2016 Форма создана Thüringer / 17.02.2016	
---	--

Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Postfach 260 | 78503 Tuttlingen | Germany

Dmitry Gusev

To whom it may concern

+49 7461 705 1355
dmitry.gusev@hettichlab.com
www.hettichlab.com

Informational letter

Tuttlingen, 9. November 2023

We Andreas Hettich GmbH & Co KG, who are official manufacturers of laboratory centrifuges Roto Silenta 630 RS, having factories at Föhrenstrasse 12, 78532 Tuttlingen Germany, hereby confirms

1. The permissible **imbalance** is specified for rotor **4176** by the indication of the difference in weight of opposite rotor positions. When having a difference in weight within the range of **50g** to 120g during run-up, the drive has to switch off before reaching 500 RPM.
2. **The S-Control panel is covered with anti-splash protective film.**
3. **Gas sprigs are connected lid and housing of a centrifuge and protect lid from dropping. The lid is made of stainless steel, it is blocked by motor drive in order to prevent opening during centrifugation and ensure security of operation.** Therefore it can be opened only during a rotor standstill.

Yours faithfully
Andreas Hettich GmbH & Co. KG

i.V.

Frank Biehler
Head of Service

ROTO SILENTA 630 RS



ⒹⒺ	Bedienungsanleitung	14
ⒺⒹ	Operating Instructions.....	45
ⒻⓇ	Mode d'emploi	75
ⒾⓉ	Istruzioni per l'uso	107

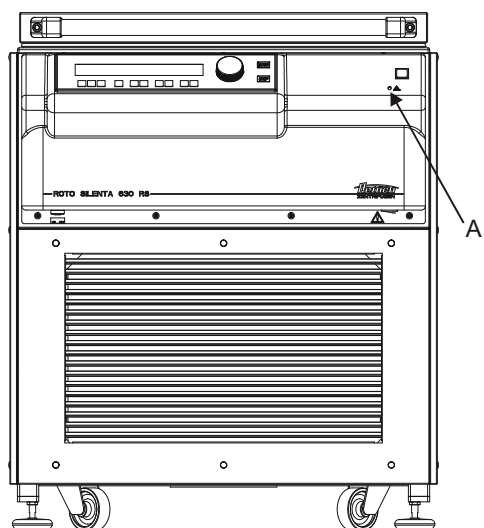


Fig. 1

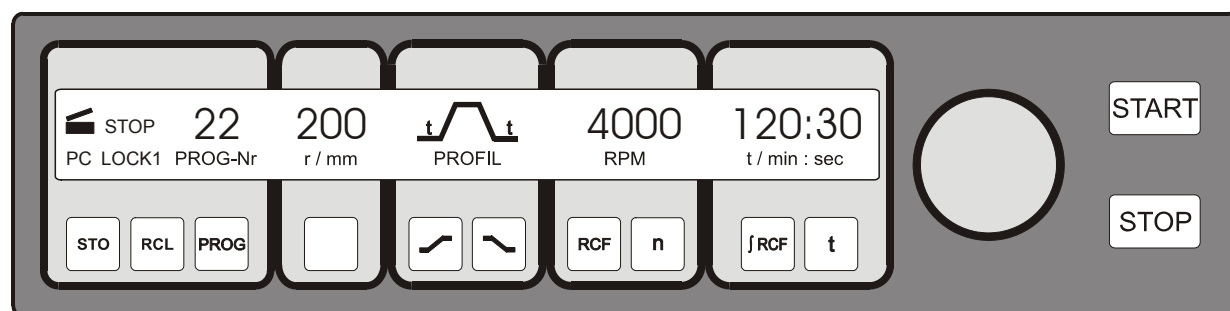


Fig. 2



EG-Konformitätserklärung EC Declaration of conformity

des Herstellers

of the manufacturer

Andreas Hettich GmbH & Co. KG • Föhrenstrasse 12 • D-78532 Tuttlingen • Germany
SRN: DE-MF-000010680

Hiermit erklären wir in unserer Verantwortung,
dass das bezeichnete Gerät:

Geräteart	Zentrifuge
Name	ROTO SILENTA 630 R
Basic UDI-DI	4050674010001PY
GMDN	15115
Klassifizierung	Medizinprodukt, Klasse IIa (Anhang VIII, Kapitel III, Regel 3)
Gemäß	Verordnung (EU) 2017/745 Anhang IX
Mitwirkende Benannte Stelle	mdc medical device certification GmbH; CE 0483 Kriegerstraße 6; 70191 Stuttgart; Germany

inklusive des mit dem Gerät
konformitätsbewerteten Zubehörs laut Zubehörliste
der zugehörigen technischen Dokumentation, den
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung
(EU) 2017/745 über Medizinprodukte entspricht.

Zweckbestimmung

Bei dem vorliegenden Gerät handelt es sich um
eine Laborzentrifuge, die für medizinische
Anwendungen geeignet ist. Ihre ausschließliche
therapeutische Zweckbestimmung besteht darin,
Blut in Blutbeutelssystemen zu zentrifugieren. Die
separierten Blutkomponenten werden von einem
anderen Gerät (Separator) in entsprechende
Satellitenbeutel überführt. Die so gewonnenen
Einzelkomponenten werden dann für die
Transfusion oder Autotransfusion eingesetzt.
Die Zentrifuge darf nur von Fachpersonal in
Blutspendediensten oder Krankenhäusern
betrieben werden.
Die Zentrifuge ist nur für die oben genannten
Verwendungszwecke bestimmt. Eine andere oder
darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende
Schäden haftet die Firma Andreas Hettich GmbH &
Co. KG nicht. Zur bestimmungsgemäßen
Verwendung gehört auch die Beachtung aller
Hinweise aus der Bedienungsanleitung und die

We hereby declare under our responsibility
that the designated device:

Type of device	Centrifuge
Name	ROTO SILENTA 630 R
Basic UDI-DI	4050674010001PY
GMDN	15115
Classification	Medical Device, class IIa (Annex VIII, Chapter III, Rule 3)
according to	Regulation (EU) 2017/745 Annex IX
Involved Notified Body	mdc medical device certification GmbH; CE 0483 Kriegerstraße 6; 70191 Stuttgart; Germany

and its accessories, which are listed in the rela-
ted technical documentation and whose confor-
mity has been assessed together with the device,
complies with the relevant provisions of the
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

Intended use

This device is a laboratory centrifuge suitable for
medical applications. Their exclusive therapeutic
purpose is to centrifuge blood in blood bag
systems. The separated blood components are
transferred by another device (separator) into
corresponding satellite bags. The individual
components obtained in this way are then used
for transfusion or autotransfusion.

The centrifuge is only to be operated by qualified
personnel working for blood donation services or
hospitals.

The centrifuge is only intended for the uses
referred to above. Any other use or use beyond
this is considered improper. Andreas Hettich
GmbH & Co. KG shall not be liable for any
damage arising from this. Intended use also
includes the observation of all instructions in the
Operating Manual and compliance with the
required inspection and maintenance intervals.



Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle.

Das Gerät entspricht auch den anwendbaren Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien und Verordnungen

- 2006/42/EG „Maschinenrichtlinie“
- 2014/30/EU „EMV-Richtlinie“
- 2014/35/EU „Niederspannungsrichtlinie“
- 2011/65/EG „RoHS-Richtlinie“
(ohne Beteiligung einer benannten Stelle)
- (EG) 1907/2006 „REACH Verordnung“
(ohne Beteiligung einer benannten Stelle)

Angewandte Normen:

Siehe Liste der angewandten Normen, die Teil der technischen Dokumentation ist.

The device also complies to the applicable provisions of the following European directives, ordinances and standards

- 2006/42/EC "Directive on machinery"
- 2014/30/EU "EMC Directive"
- 2014/35/EU "Low Voltage Directive"
- 2011/65/EC "RoHS Directive"
(without involvement of a notified body)
- (EC) 1907/2006 „Regulation on REACH“
(without involvement of a notified body)

Standards applied:

See the list of applied standards that forms part of the technical documentation.

Tuttlingen, 21.04.2023

Klaus-Günter Eberle
Geschäftsführer, Chief Executive Officer



Diese Konformitätserklärung ist gültig von 21.04.2023 bis 25.08.2027

This declaration of conformity is valid from 21.04.2023 until 25.08.2027



Déclaration de conformité CE EC Declaration of conformity

du fabricant

of the manufacturer

Andreas Hettich GmbH & Co. KG • Föhrenstrasse 12 • D-78532 Tuttlingen • Germany
SRN: DE-MF-000010680

Par la présente, nous déclarons sous notre responsabilité que le dispositif désigné :

We hereby declare under our responsibility that the designated device:

Type de dispositif **Centrifugeuse**
Nom **ROTO SILENTA 630 R**
UDI-DI de base **4050674010001PY**
GMDN **15115**
Classification **Dispositif médical, classe IIa
(annexe VIII, chapitre III, règle 3)**
Conformément au **règlement (UE) 2017/745
annexe IX**
Organisme notifié participant **mdc medical device
certification GmbH ; CE 0483
Kriegerstraße 6 ; 70191
Stuttgart ; Germany**

Type of device **Centrifuge**
Name **ROTO SILENTA 630 R**
Basic UDI-DI **4050674010001PY**
GMDN **15115**
Classification **Medical Device, class IIa
(Annex VIII, Chapter III, Rule 3)**
according to **Regulation (EU) 2017/745
Annex IX**
Involved
Notified Body **mdc medical device certification
GmbH; CE 0483
Kriegerstraße 6; 70191
Stuttgart; Germany**

avec les accessoires évalués comme conformes au dispositif d'après la liste d'accessoires de la documentation technique correspondante, satisfait aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux..

and its accessories, which are listed in the related technical documentation and whose conformity has been assessed together with the device, complies with the relevant provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

utilisation conforme aux dispositions

Le présent appareil est une centrifugeuse de laboratoire adaptée aux applications médicales. Son utilisation thérapeutique est exclusivement la centrifugation de sang dans des systèmes de poches de sang. Les composants sanguins séparés sont transférés par un autre appareil (séparateur) dans des poches satellites correspondantes. Les composants individuels ainsi obtenus sont ensuite utilisés pour la transfusion ou l'autotransfusion. La centrifugeuse ne doit être utilisée que par du personnel spécialisé dans les services de transfusion sanguine ou les hôpitaux. La centrifugeuse est destinée uniquement aux fonctions citées ci-dessus. Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme. La société Andreas Hettich GmbH & Co. n'est pas responsable des dommages qui en résultent. L'utilisation conforme aux dispositions comprend le respect de toutes les indications énoncées dans le mode d'emploi et le respect des

Intended use

This device is a laboratory centrifuge suitable for medical applications. Their exclusive therapeutic purpose is to centrifuge blood in blood bag systems. The separated blood components are transferred by another device (separator) into corresponding satellite bags. The individual components obtained in this way are then used for transfusion or autotransfusion.

The centrifuge is only to be operated by qualified personnel working for blood donation services or hospitals.

The centrifuge is only intended for the uses referred to above. Any other use or use beyond this is considered improper. Andreas Hettich GmbH & Co. KG shall not be liable for any damage arising from this. Intended use also includes the observation of all instructions in the Operating Manual and compliance with the required inspection and maintenance intervals.



intervalles d'inspection et de maintenance.

Le dispositif satisfait également aux dispositions applicables des directives et règlements européens suivants

- 2006/42/CE « Directive relative aux machines »
- 2014/30/UE « Directive CEM »
- 2014/35/UE « Directive basse tension »
- 2011/65/UE « Directive RoHS »
(sans intervention d'un organisme notifié)
- (CE) 1907/2006 « Règlement REACH »
(sans intervention d'un organisme notifié)

Normes appliquées :
voir la liste des normes appliquées qui fait partie de la documentation technique.

The device also complies to the applicable provisions of the following European directives, ordinances and standards

- 2006/42/EC "Directive on machinery"
- 2014/30/EU "EMC Directive"
- 2014/35/EU "Low Voltage Directive"
- 2011/65/EC "RoHS Directive"
(without involvement of a notified body)
- (EC) 1907/2006 "Regulation on REACH"
(without involvement of a notified body)

Standards applied:
See the list of applied standards that forms part of the technical documentation.

Tuttlingen, 21.04.2023

Klaus-Günter Eberle
Gérant, Chief Executive Officer



La présente déclaration de conformité est valable du 21/04/2023 au 25/08/2027.

This declaration of conformity is valid from 21.04.2023 until 25.08.2027



Dichiarazione di conformità CE EC Declaration of conformity

del produttore

of the manufacturer

Andreas Hettich GmbH & Co. KG • Föhrenstrasse 12 • D-78532 Tuttlingen • Germany
SRN: DE-MF-000010680

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il
dispositivo designato:

We hereby declare under our responsibility
that the designated device:

Tipo di dispositivo **Centrifuga**
Nome **ROTO SILENTA 630 R**
Basic UDI-DI **4050674010001PY**
GMDN **15115**
Classificazione **Dispositivo medico, classe IIa
(Allegato VIII, capitolo III,
regola 3)**
Ai sensi del **regolamento (UE) 2017/745
Allegato IX**
Organismo
notificato
competente **mdc medical device
certification GmbH; CE 0483
Kriegerstraße 6; 70191
Stuttgart; Germany**

Type of device **Centrifuge**
Name **ROTO SILENTA 630 R**
Basic UDI-DI **4050674010001PY**
GMDN **15115**
Classification **Medical Device, class IIa
(Annex VIII, Chapter III, Rule 3)**
according to **Regulation (EU) 2017/745
Annex IX**
Involved
Notified Body **mdc medical device certification
GmbH; CE 0483
Kriegerstraße 6; 70191
Stuttgart; Germany**

con i relativi accessori elencati nella documentazione
tecnica associata, la cui conformità è stata valutata
assieme al dispositivo, è conforme alle disposizioni
pertinenti del regolamento (UE) 2017/745 sui
dispositivi medici.

and its accessories, which are listed in the related
technical documentation and whose conformity has
been assessed together with the device, complies
with the relevant provisions of the Regulation (EU)
2017/745 on medical devices.

L'uso previsto

Il presente dispositivo è una centrifuga da laboratorio
adatta ad applicazioni mediche. La sola destinazione
d'uso terapeutico consiste nella centrifugazione di
sangue in sistemi per sacche di sangue. I
componenti del sangue separati vengono trasferiti da
un altro dispositivo (separator) nelle corrispondenti
sacche satellite. I singoli componenti così ottenuti
vengono poi utilizzati per la trasfusione o
l'autotrasfusione.

La centrifuga può essere utilizzata solo da personale
qualificato nei servizi di trasfusione o negli ospedali.
La centrifuga è destinata solo agli usi
summenzionati. Qualsiasi altra forma di utilizzo è da
considerarsi non conforme. La ditta Andreas Hettich
GmbH & Co. KG è responsabile per i danni
eventualmente risultanti. L'uso previsto comprende
anche l'osservanza di tutte le istruzioni del manuale
d'uso e il rispetto degli intervalli di ispezione e
manutenzione.

Intended use

This device is a laboratory centrifuge suitable for
medical applications. Their exclusive therapeutic
purpose is to centrifuge blood in blood bag systems.
The separated blood components are transferred by
another device (separator) into corresponding
satellite bags. The individual components obtained in
this way are then used for transfusion or
autotransfusion.

The centrifuge is only to be operated by qualified
personnel working for blood donation services or
hospitals.

The centrifuge is only intended for the uses referred
to above. Any other use or use beyond this is
considered improper. Andreas Hettich GmbH & Co.
KG shall not be liable for any damage arising from
this. Intended use also includes the observation of all
instructions in the Operating Manual and compliance
with the required inspection and maintenance



Il dispositivo è altresì conforme alle disposizioni applicabili dei seguenti regolamenti e direttive europei

- 2006/42/CE "Direttiva macchine"
- 2014/30/UE "Direttiva EMC"
- 2014/35/UE "Direttiva sulla bassa tensione"
- 2011/65/CE "Direttiva RoHS"
(senza il coinvolgimento di un organismo notificato)
- (CE) 1907/2006 "Regolamento REACH"
(senza il coinvolgimento di un organismo notificato)

Norme applicate:
vedere elenco delle norme applicate che fanno parte della documentazione tecnica.

intervals.

The device also complies to the applicable provisions of the following European directives, ordinances and standards

- 2006/42/EC "Directive on machinery"
- 2014/30/EU "EMC Directive"
- 2014/35/EU „Low Voltage Directive"
- 2011/65/EC "RoHS Directive"
(without involvement of a notified body)
- (EC) 1907/2006 „Regulation on REACH"
(without involvement of a notified body)

Standards applied:
See the list of applied standards that forms part of the technical documentation.

Tuttlingen, 21.04.2023

Klaus-Günter Eberle
Amministratore delegato, Chief Executive Officer



La presente dichiarazione di conformità è valida dal 21/04/2023 al 25/08/2027

This declaration of conformity is valid from 21.04.2023 until 25.08.2027

Für dieses Gerät gültige Normen und Vorschriften

Das Gerät ist ein Produkt mit einem sehr hohen technischen Niveau. Es unterliegt umfangreichen Prüf- und Zertifizierungsverfahren gemäß folgenden Normen und Vorschriften in deren jeweils gültigen Fassung:

Elektrische und mechanische Sicherheit für Konstruktion und Endprüfung:

Normbaureihe: IEC 61010 (entspricht der Normenreihe DIN EN 61010)

- IEC 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen" (Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II)
- IEC 61010-2-010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 2-010: Besondere Anforderungen an Laborgeräte für das Erhitzen von Stoffen" (nur für Zentrifugen mit Heizung gültig)
- IEC 61010-2-011 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-011: Besondere Anforderungen für Kühlgeräte" (nur für Zentrifugen mit Kühlung gültig)
- IEC 61010-2-020 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-020: Besondere Anforderungen an Laborzentrifugen"
- IEC 61010-2-101 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-101: Besondere Anforderungen an In-vitro-Diagnostik (IVD) Medizingeräte"

Elektromagnetische Verträglichkeit:

- EN 61326-1 "Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen"

Risikomanagement:

- DIN EN ISO 14971 "Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte"

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS II):

- EN 50581 "Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe"

Für Konformitätsbewertungsverfahren [EL4]geltende Europäische Richtlinien:

- EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte Anhang IX, Kapitel I (Qualitätsmanagementsystem)
Die Bescheinigung wird durch folgende benannte Stelle ausgestellt:

mdc medical device certification GmbH – Benannte Stelle CE 0483

Tel: +49 (0)711 253597 0

Fax: +49 (0)711 253597 10

E-Mail: mdc@mdc-ce.de

Website: www.mdc-ce.de

Post: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Deutschland

Die Überwachung erfolgt gemäß Anhang IX, Abschnitt 3 der Verordnung (EU) 2017/745.

Medizinprodukt der Risikoklasse IIa gemäß Anhang VIII, Regel 3 der Verordnung (EU) 2017/745.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Das EG-Konformitätsbewertungsverfahren erfolgt hierzu in alleiniger Verantwortung des Herstellers, ohne Beteiligung einer benannten Stelle.

Außerhalb Europas geltende Richtlinien für Medizinprodukte:

- **USA:** QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER I - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATIONS"
- **Kanada:** CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß

- ISO 9001 "Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen"
- ISO13485 "Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte - Anforderungen für regulatorische Zwecke"

Umweltmanagementsystem gemäß

- ISO 14001 "Umweltmanagementsysteme - Spezifikation mit Anleitung zur Anwendung"

Standards and regulations which apply to this device

The device is a high-end technical product. It is subject to extensive testing and certification procedures according to the following standards and regulations in their respectively valid version:

Electrical and mechanical safety for design and final testing:

Standard series: IEC 61010 (conform to standards of DIN EN 61010)

- IEC 61010-1 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements" (Pollution Degree 2, Excess-voltage category II)
- IEC 61010-2-010 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials" (applied to heated centrifuges only)
- IEC 61010-2-011 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment" (only valid for centrifuges with cooling)
- IEC 61010-2-020 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges"
- IEC 61010-2-101 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment"

Electromagnetic Compatibility:

- EN 61326-1 "Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements"

Risk management:

- DIN EN ISO 14971 "Application of risk management to medical devices"

Restriction of Hazardous Substances (RoHS II):

- EN 50581 "Technical documentation for assessing electric and electronic devices with regard to the restriction of hazardous substances"

European Directives applicable to conformity assessment procedures:

- EU Quality Management Certificate in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices Annex IX, Chapter I (Quality Management System)
The certificate is issued by the following notified body:

mdc medical device certification GmbH – Notified Body CE 0483
Tel: +49 (0)711 253597 0
Fax: +49 (0)711 253597 10
Email: mdc@mdc-ce.de
Website: www.mdc-ce.de
Post: Kriegerstrasse 6, D-70191 Stuttgart, Germany

Monitoring is carried out in accordance with Annex IX, Section 3 of Regulation (EU) 2017/745.

Risk Class IIa medical device according to Annex VIII, Rule 3 of Regulation (EU) 2017/745.

- Directive 2011/65/EU for the restriction of use of certain hazardous substances in electric and electronic devices. Carrying out the EC conformity assessment process is the sole responsibility of the manufacturer, without the involvement of a notified body.

Applied medical device regulations outside Europe:

- **USA:** QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER I - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATIONS"
- **Canada:** CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Certified quality management system according to

- ISO 9001 "Quality management systems – Requirements"
- ISO13485 "Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes"

Environmental management system according to

- ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use"

Normes et règles en vigueur pour cet appareil

Cet appareil est un produit avec un très haut niveau technique. Il est soumis à des vastes procédures de vérification et de certification, d'après les normes et prescriptions suivantes, dans leur version actuelle :

Sécurité électrique et mécanique pour la construction et l'inspection finale :

Série de normes : IEC 61010 (correspond à la série de norme DIN EN 61010)

- IEC 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire - partie 1 : Prescriptions générales" (niveau de saleté 2, catégorie de surtension II)
- IEC 61010-2-010 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire – partie 2-010 : Prescriptions particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l'échauffement des matières" (seulement valable pour centrifugeuses avec chauffage)
- IEC 61010-2-011 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire – partie 2-011 : Prescriptions particulières applicables aux refroidisseurs" (valable seulement pour centrifugeuses avec refroidissement)
- IEC 61010-2-020 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire – partie 2-020 : Prescriptions particulières pour centrifugeuses de laboratoire"
- IEC 61010-2-101 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire – partie 2-101 : Prescriptions particulières pour les appareils médicaux de diagnostic in vitro (DIV)"

Compatibilité électromagnétique:

- EN 61326-1 "Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM - partie 1 : Exigences générales"

Gestion des risques:

- DIN EN ISO 14971 "Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux"

Restrictions relatives aux substances dangereuses (RoHS II):

- Norme européenne 50581 „Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses"

Directives européennes applicables aux procédures d'évaluation de la conformité :

- Certificat de gestion de la qualité UE conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, annexe IX, chapitre I (système de gestion de la qualité)
Le certificat est délivré par l'organisme notifié suivant :

mdc medical device certification GmbH – Organisme notifié CE 0483

Tél. : +49 (0)711 253597 0

Fax : +49 (0)711 253597 10

E-mail : mdc@mdc-ce.de

Site Internet : www.mdc-ce.de

Adresse postale : Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Allemagne

La surveillance est effectuée conformément à l'annexe IX, section 3, du règlement (UE) 2017/745. Dispositif médical de classe de risque IIa selon l'annexe VIII, règle 3 du règlement (UE) 2017/745.

- Directives 2011/65/UE concernant les restrictions relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La procédure d'évaluation de la conformité CE est sous la seule responsabilité du fabricant, sans participation d'un organisme désigné.

Directives pour dispositifs médicaux, valables en dehors de l'Europe :

- **USA:** QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs : TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER I - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATIONS"
- **Canada:** CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Système de management de la qualité certifié d'après

- ISO 9001 "Systèmes de management de la qualité - Prescriptions"
- ISO 13485 "Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires"

Système de management environnemental d'après

- ISO 14001 "Systèmes de management environnemental - Spécification avec description pour application"

Norme e direttive valide per questo apparecchio

L'apparecchio è un dispositivo di elevatissimo livello tecnico. È sottoposto a numerosi procedimenti di collaudo e certificazione, in conformità alle seguenti norme e direttive nella corrispondente versione di validità:

Sicurezza elettrica e meccanica per la costruzione ed il collaudo finale:

Serie di norma: IEC 61010 (corrisponde alla serie di norma DIN EN 61010)

- IEC 61010-1 "Norme di sicurezza per apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - parte 1: Requisiti generali" (grado di imbrattamento 2, Categoria di sovratensione II)
- IEC 61010-2 -010 "Norme di sicurezza per apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - parte 2-010: Requisiti particolari per le apparecchiature di laboratorio per il riscaldamento di materiali" (valido solo per centrifughe con riscaldamento)
- IEC 61010-2-011 "Norme di sicurezza per apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - parte 2-011: Requisiti particolari per apparecchiature di raffreddamento" (valido solo per centrifughe con raffreddamento)
- IEC 61010-2 -020 "Norme di sicurezza per apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - parte 2-020: Requisiti particolari per centrifughe di laboratorio"
- IEC 61010-2 -101 "Norme di sicurezza per apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - parte 2-101: Requisiti particolari per la diagnostica In-vitro (IVD) apparecchiature medicali"

Compatibilità elettromagnetica:

- EN 61326-1 "Apparecchiature elettriche di misurazione, di comando, di regolazione e di laboratorio - requisiti di compatibilità elettromagnetica - parte 1: Requisiti generali"

Gestione dei rischi:

- DIN EN ISO 14971 "Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici"

Restrizione per prodotti pericolosi (RoHS II):

- EN 50581 "Documentazione tecnica per la stesura di un protocollo di valutazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per quanto riguarda la restrizione per prodotti pericolosi"

Direttive europee applicabili alle procedure di valutazione della conformità:

- certificato di gestione della qualità UE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici allegato IX, capitolo I (sistema di gestione della qualità)
Il certificato è rilasciato dal seguente organismo notificato:

mdc medical device certification GmbH – Organismo notificato CE 0483

Tel.: +49 (0)711 253597 0

Fax: +49 (0)711 253597 10

E-mail: mdc@mdc-ce.de

Sito web: www.mdc-ce.de

Indirizzo postale: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart, Germania

Il monitoraggio deve essere effettuato in conformità alla sezione 3 dell'allegato IX del regolamento (UE) 2017/745.

Dispositivo medico di classe di rischio IIa secondo l'allegato VIII, norma 3 del regolamento (UE) 2017/745.

- Direttive 2011/65/EU per la restrizione di impiego di particolari prodotti pericolosi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il procedimento di valutazione della conformità CE avviene al riguardo nella sola responsabilità del costruttore, senza concorso di un citato collaboratore.

Direttive valide al di fuori dell'ambito europeo per i prodotti medicali:

- **USA:** QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER I - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATIONS"
- **Kanada:** CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Certificato sistema di gestione della qualità, conforme a

- ISO 9001 "Requisiti per sistemi di gestione qualità"
- ISO 13485 "Sistemi di gestione qualità per prodotti medicali - Requisiti per impieghi di regolazione"

Sistema di gestione ambientale, conforme a

- ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale - Specificazione con istruzioni per l'applicazione"

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstraße 12, D-78532 Tuttlingen / Germany
Phone +49 (0)7461 / 705-0
Fax +49 (0)7461 / 705-1125
info@hettichlab.com, service@hettichlab.com
www.hettichlab.com



Single Registration Number:

DE-MF-000010680

© 2003 by Andreas Hettich GmbH & Co. KG

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the prior written permission of the copyright owner.

Änderungen vorbehalten! , Modifications reserved! , Sous réserve de modifications ! , Con riserva di modifiche!

AB5005DEENFRIT / Rev. 18

Inhaltsverzeichnis

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	17
2	Restrisiken	17
3	Technische Daten	18
4	Sicherheitshinweise	20
5	Bedeutung der Symbole	22
6	Lieferumfang	23
7	Auspacken und Aufstellen der Zentrifuge	23
8	Transport und Lagerung	23
8.1	Transport	23
8.2	Lagerung	23
9	Inbetriebnahme	24
10	Deckel öffnen und schließen	25
10.1	Deckel öffnen	25
10.2	Deckel schließen	25
11	Ein- und Ausbau des Rotors	25
12	Gehänge in den Rotor einsetzen und herausnehmen	26
13	Adapter in die Gehänge einsetzen und herausnehmen	26
14	Beladen des Rotors	27
15	Verschließen von Bio-Sicherheitssystemen	28
16	Packanweisung HettLiner	29
16.1	Packen vor der Zentrifugation	29
16.2	Entpacken nach der Zentrifugation	30
17	Bedien- und Anzeigeelemente	31
17.1	Status-Symbole	31
17.2	Drehknopf	31
17.3	Tasten und Einstellmöglichkeiten	31
18	Zentrifugations-Parameter eingeben	32
18.1	Laufzeit	32
18.1.1	Zeitvorwahl	32
18.1.2	Dauerlauf	32
18.2	Drehzahl (RPM)	32
18.3	Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF/RZB)	32
18.4	An- und Auslauf-Parameter	32
18.4.1	Anlaufstufe	32
18.4.2	Anlaufzeit	32
18.4.3	Bremsstufe	33
18.4.4	Auslaufzeit	33
18.4.5	Bremsabschaltungs-Drehzahl	33
18.5	Radius/Temperatur	33
18.5.1	Radius	33
18.5.2	Temperatur	33
18.6	Automatischer Zwischenspeicher	33
19	Programmierung	33

19.1	Programm-Eingabe / -Änderung	33
19.2	Programm-Abwurf.....	33
20	Zentrifugation	34
20.1	Zentrifugation mit Zeitvorwahl	34
20.2	Dauerlauf	34
21	Einstellungen während des Zentrifugationslaufes ändern	34
22	Integral RCF (JRCF)	34
23	Anzeige der maximalen Drehzahl des Rotors	34
24	Anzeige der maximalen RCF des Rotors	35
25	Not-Stop	35
26	Akustisches Signal	35
27	Betriebsstunden-Abfrage.....	35
28	Datums- und Uhrzeit-Einstellung.....	35
29	Angezeigte Zentrifugations-Daten nach dem Einschalten	36
30	Sofortige Anzeige der Zentrifugations-Daten nach dem Einschalten	36
31	Schlüsselschalter	36
32	Programmverknüpfung (nur bei Zentrifuge mit Programmverknüpfung)	36
32.1	Programme verknüpfen.....	36
32.2	Programmverknüpfung ändern	36
32.3	Zentrifugationslauf mit Programmverknüpfung	37
32.4	Programmverknüpfung löschen	37
33	Kühlung (nur bei Zentrifuge mit Kühlung).....	38
33.1	Standby-Kühlung	38
33.2	Vorkühlen des Rotors.....	38
34	Heizung (nur bei Zentrifuge mit Option Heizen/Kühlen)	38
35	Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF).....	38
36	Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm ³	39
37	Rotorerkennung.....	39
38	Notentriegelung.....	39
39	Pflege und Wartung.....	40
39.1	Zentrifuge (Gehäuse, Deckel und Schleuderraum).....	40
39.1.1	Oberflächenreinigung und -pflege.....	40
39.1.2	Oberflächendesinfektion	40
39.1.3	Entfernen radioaktiver Verunreinigungen.....	40
39.2	Rotoren und Zubehör	41
39.2.1	Reinigung und Pflege.....	41
39.2.2	Desinfektion	41
39.2.3	Entfernen radioaktiver Verunreinigungen.....	42
39.2.4	Tragzapfen.....	42
39.2.5	Rotoren und Zubehör mit begrenzter Verwendungsdauer	42
39.3	Autoklavieren	42
39.4	Zentrifugiergefäße.....	42
40	Störungen.....	43
41	Rücksendung von Geräten.....	44
42	Entsorgung	44

43	Anhang / Appendix.....	138
43.1	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories.....	138

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem vorliegenden Gerät handelt es sich um eine Laborzentrifuge, die für medizinische Anwendungen geeignet ist.

Ihre ausschließliche therapeutische Zweckbestimmung besteht darin, Blut in Blutbeutelssystemen zu zentrifugieren. Die separierten Blutkomponenten werden von einem anderen Gerät (Separator) in entsprechende Satellitenbeutel überführt. Die so gewonnenen Einzelkomponenten werden dann für die Transfusion oder Autotransfusion eingesetzt.

Die Zentrifuge darf nur von Fachpersonal in Blutspendediensten oder Krankenhäusern betrieben werden.

Die Zentrifuge ist nur für die oben genannten Verwendungszwecke bestimmt.

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle.

2 Restrisiken

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei unsachgemäßer Verwendung und Behandlung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an dem Gerät oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, und nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

3 Technische Daten

Hersteller	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen		
Modell	ROTO SILENTA 630 RS		
Basic UDI-DI	4050674010001PY[LA7]		
Typ	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Netzspannung (± 10%)	400 V 3~ +N		
Netzfrequenz	50 - 60 Hz		
Anschlusswert	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Stromaufnahme	14 A	13.5 A	9.5 A
Kältemittel	R452A		
Kapazität max.	12000 ml		
zulässige Dichte	1.2 kg/dm ³		
Drehzahl (RPM)	6000		
Beschleunigung (RCF)	6520		
Kinetische Energie	215000 Nm		
Prüfpflicht (DGUV Regel 100 – 500)	ja		
Umgebungsbedingungen (EN / IEC 61010-1)	– Aufstellungsort – Höhe – Umgebungstemperatur – Luftfeuchtigkeit – Überspannungskategorie (IEC 60364-4-443) – Verschmutzungsgrad nur in Innenräumen bis zu 2000 m über Normal-Null 5°C bis 40°C maximale relative Luftfeuchte 80% für Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50% relativer Luftfeuchte bei 40°C. II 2		
Geräteschutzklasse	I		
nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.			
EMV	EN / IEC 61326-1, Klasse B		
Geräuschpegel (rotorabhängig)	≤ 62 dB(A)		≤ 56 dB(A)
Abmessungen	– Breite – Tiefe – Höhe 813 mm 1015 mm 973 mm 1050 mm		
Gewicht	ca. 355 kg	ca. 367 kg	ca. 306 kg

Hersteller	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen
Modell	ROTO SILENTA 630 RS
Basic UDI-DI	4050674010001PY
Typ	5005-08
Netzspannung	208–220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlusswert	9000 VA
Stromaufnahme	25 A
Kältemittel	R452A
Kapazität max.	12000 ml
zulässige Dichte	1.2 kg/dm ³
Drehzahl (RPM)	6000
Beschleunigung (RCF)	6498
Kinetische Energie	215000 Nm
Prüfpflicht (DGUV Regel 100 – 500)	Ja
Umgebungsbedingungen (EN / IEC 61010-1)	nur in Innenräumen bis zu 2000 m über Normal-Null 5°C bis 30°C 5°C bis 40°C maximale relative Luftfeuchte 80% für Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50% relativer Luftfeuchte bei 40°C.
– Aufstellungsort	
– Höhe	
– Umgebungstemperatur	
– Luftfeuchtigkeit	II
– Überspannungskategorie (IEC 60364-4-443)	
– Verschmutzungsgrad	
Geräteschutzklasse	I
nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.	
EMV	EN / IEC 61326-1, Klasse B
– Störaussendung, Störfestigkeit	
Geräuschpegel (rotorabhängig)	≤ 62 dB(A)
Abmessungen	813 mm 1015 mm 973 mm
– Breite	
– Tiefe	
– Höhe	ca. 401 kg
Gewicht	

4 Sicherheitshinweise



Werden nicht alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgt, kann beim Hersteller kein Gewährleistungsanspruch geltend gemacht werden.



Meldungen von schwerwiegenden Vorfällen mit dem Gerät

Bei schwerwiegenden Vorfällen mit dem Gerät, diese dem Hersteller und ggf. der zuständigen Behörde melden.



- Die Zentrifuge ist so aufzustellen, dass sie standsicher betrieben werden kann.
- Vor Benutzung der Zentrifuge unbedingt den Rotor auf festen Sitz prüfen.
- Während eines Zentrifugationslaufes dürfen sich gemäß EN / IEC 61010-2-020, in einem Sicherheitsbereich von 300 mm um die Zentrifuge herum, keine Personen, Gefahrstoffe und Gegenstände befinden.
- Rotoren, Gehänge und Zubehörteile, die starke Korrosionsspuren oder mechanische Schäden aufweisen, oder deren Verwendungsdauer abgelaufen ist, dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Die Zentrifuge darf nicht mehr in Betrieb genommen werden, wenn der Schleuderraum sicherheitsrelevante Schäden aufweist.
- Bei Ausschwingrotoren müssen die Tragzapfen regelmäßig gefettet werden (Hettich-Schmierfett Nr. 4051), um ein gleichmäßiges Ausschwingen der Gehänge zu gewährleisten.
- Bei Zentrifugen ohne Temperaturregelung kann es bei erhöhter Raumtemperatur und/oder bei häufigem Gebrauch des Gerätes zur Erwärmung des Schleuderraums kommen. Eine temperaturbedingte Veränderung des Probenmaterials kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

- Vor Inbetriebnahme der Zentrifuge ist die Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten. Nur Personen, die die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, dürfen das Gerät bedienen.
- Neben der Bedienungsanleitung und den verbindlichen Regelungen der Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Die Bedienungsanleitung ist um Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften des Verwenderlandes zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu ergänzen.
- Die Zentrifuge ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Es können aber von ihr Gefahren für den Benutzer oder Dritte ausgehen, wenn sie nicht von geschultem Personal oder unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.
- Die Zentrifuge darf während des Betriebs nicht bewegt oder angestoßen werden.
- Im Störfall bzw. bei der Notentriegelung nie in den sich drehenden Rotor greifen.
- Um Schäden durch Kondensat zu vermeiden, muss bei Wechsel von einem kalten in einen warmen Raum, die Zentrifuge entweder mindestens 3 Stunden im warmen Raum aufwärmen bevor sie an das Netz angeschlossen werden darf oder 30 Minuten im kalten Raum warmlaufen.
- Es dürfen nur die vom Hersteller für dieses Gerät zugelassenen Rotoren und das zugelassene Zubehör verwendet werden (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Bevor Zentrifugiergefäße verwendet werden, die nicht in Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories" aufgeführt sind, hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern, ob diese verwendet werden dürfen.
- Der Rotor der Zentrifuge darf nur entsprechend dem Kapitel "Beladen des Rotors" beladen werden.
- Bei der Zentrifugation mit maximaler Drehzahl darf die Dichte der Stoffe oder Stoffgemische $1,2 \text{ kg/dm}^3$ nicht überschreiten.
- Zentrifugationen mit unzulässiger Unwucht sind nicht erlaubt.
- Die Zentrifuge darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden.
- Eine Zentrifugation mit:
 - brennbaren oder explosiven Materialien
 - Materialien, die chemisch mit hoher Energie miteinander reagieren ist verboten.

- Bei der Zentrifugation von gefährlichen Stoffen bzw. Stoffgemischen, die toxisch, radioaktiv oder mit pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, sind durch den Benutzer geeignete Maßnahmen zu treffen. Es müssen grundsätzlich Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen verwendet werden. Bei Materialien der Risikogruppe 3 und 4 ist zusätzlich zu den verschließbaren Zentrifugiergefäßen ein Bio-Sicherheitssystem zu verwenden (siehe Handbuch "Laboratory Bio-safety Manual" der Weltgesundheitsorganisation).
Bei einem Bio-Sicherheitssystem verhindert eine Bioabdichtung (Dichtungsring) das Austreten von Tröpfchen und Aerosolen.
Wird das Gehänge eines Bio-Sicherheitssystems ohne den Deckel verwendet, muss der Dichtungsring vom Gehänge entfernt werden, um eine Beschädigung des Dichtungsringes während des Zentrifugationslaufes zu vermeiden.
Beschädigte Bio-Sicherheitssysteme sind nicht mehr mikrobiologisch dicht.
Ohne Verwendung eines Bio-Sicherheitssystems ist eine Zentrifuge im Sinne der Norm EN / IEC 61010-2-020 nicht mikrobiologisch dicht.
Beim Schließen eines Bio-Sicherheitssystems sind die Anweisungen in Kapitel "Verschließen von Bio-Sicherheitssystemen" zu befolgen.
Lieferbare Bio-Sicherheitssysteme siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Im Zweifelsfall sind entsprechende Informationen beim Hersteller einzuholen.
- Der Betrieb der Zentrifuge mit stark korrodierenden Stoffen, welche die mechanische Festigkeit von Rotoren, Gehängen und Zubehörteilen beeinträchtigen können, ist nicht erlaubt.
- Reparaturen dürfen nur von einer vom Hersteller autorisierten Person ausgeführt werden.
- Es dürfen nur Originalersatzteile und zugelassenes Originalzubehör der Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG verwendet werden.
- Es gelten die folgenden Sicherheitsbestimmungen:
EN / IEC 61010-1 und EN / IEC 61010-2-020 sowie deren nationalen Abweichungen.
- Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Zentrifuge ist nur dann gewährleistet, wenn:
 - die Zentrifuge nach der Bedienungsanleitung betrieben wird.
 - die elektrische Installation, am Aufstellungsort der Zentrifuge, den Anforderungen von EN / IEC Festlegungen entspricht.
- Die Erfüllung länderspezifischer Vorgaben zur Arbeitssicherheit bezüglich des Einsatzes von Laborzentrifugen an den vom Betreiber dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers.

5 Bedeutung der Symbole



Symbol am Gerät:
Achtung, allgemeine Gefahrenstelle.



Symbol am Gerät:
Bedienungsanleitung beachten.
Dieses Symbol verweist darauf hin, dass der Anwender die bereitgestellte Bedienungsanleitung beachten muss.



Symbol in diesem Dokument:
Achtung, allgemeine Gefahrenstelle.
Dieses Symbol kennzeichnet sicherheitsrelevante Hinweise und deutet auf mögliche gefährliche Situationen hin.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Sach- und Personenschäden führen.



Symbol am Gerät und in diesem Dokument:
Warnung vor Biogefährdung.



Symbol am Gerät und in diesem Dokument:
Warnung vor heißer Oberfläche.
Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Sach- und Personenschäden führen.



Symbol am Gerät:
Äquipotential: Steckverbinder (PA-Stecker) für Potentialausgleich (nur bei Zentrifuge mit PA-Stecker).



Symbol am Gerät:
Schaltstellungen des Schlüsselschalters.



Symbol in diesem Dokument:
Dieses Symbol deutet auf wichtige Sachverhalte hin.



Symbol am Gerät und in diesem Dokument:
Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, gemäß der Richtlinie 2012/19/EU.
Verwendung in den Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen und der Schweiz. [EL31]



Symbol auf der Verpackung:
Diese Seite oben.



Symbol auf der Verpackung:
Die Transportverpackung muss innerhalb des angezeigten Luftfeuchtigkeitsbereichs (10% - 80%) gelagert, transportiert und gehandhabt werden.



Symbol auf der Verpackung:
Die Versandverpackung muss innerhalb des angezeigten Temperaturbereichs (-20°C - +60°C) gelagert, transportiert und gehandhabt werden.



Symbol auf der Verpackung:
Die Transportverpackung muss von Regen ferngehalten werden und in trockener Umgebung gehalten werden.



Symbol auf der Verpackung:
Zerbrechlich, Vorsichtig behandeln.



Symbol auf der Verpackung:

Stapelbegrenzung. Höchste Anzahl identischer Packstücke, die auf das unterste Packstück gestapelt werden darf, wobei „n“ für die Anzahl der zulässigen Packstücke steht. Das unterste Packstück ist nicht in „n“ enthalten.

6 Lieferumfang

- 4 Schwingungsdämpfer
- 1 Doppelmaulschlüssel 17/19 mm
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel
- 1 Schmierfett für Tragzapfen
- 1 Bedienungsanleitung
- 3 Programm-Datenblatt
- 1 Hinweisblatt Verpackung
- 1 Hinweisblatt Aufstellung

Rotor(en) und das entsprechende Zubehör werden je nach Bestellung mitgeliefert.

7 Auspacken und Aufstellen der Zentrifuge

Die Zentrifuge gemäß den mitgelieferten Hinweisblättern AH5005XX und AH5005-01XX auspacken und aufstellen.

8 Transport und Lagerung

8.1 Transport

Beim Transport des Gerätes und des Zubehörs müssen folgende Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

- Umgebungstemperatur: –20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80%, nicht kondensierend

8.2 Lagerung



Das Gerät und das Zubehör dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen gelagert werden.

Bei der Lagerung des Gerätes und des Zubehörs müssen folgende Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

- Umgebungstemperatur: –20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80%, nicht kondensierend

9 Inbetriebnahme

- Wenn das Gerät in der Gebäudeinstallation zusätzlich mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert wird, muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Typs kann es vorkommen, dass der Fehlerstrom-Schutzschalter entweder das Gerät nicht abschaltet, wenn ein Fehler am Gerät vorliegt oder dass er das Gerät abschaltet, obwohl kein Fehler am Gerät vorliegt.
- Bei den Typen 5005-90 und 5005-08 handelt es sich um festangeschlossene Geräte. Bei festangeschlossenen Geräten muss, gemäß der Laborgerätenorm EN / IEC 61010-1, in der Gebäudeinstallation ein Schalter zur Trennung der Netzversorgung des Geräts angebracht sein. Der Schalter muss sich in der Nähe des Geräts befinden, für den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet sein. Der Schalter muss gegen ein Wiedereinschalten gesichert werden können.
- Die Typen 5005-80, 5005-90 und 5005-08 dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.



Diese Geräte müssen gemäß den beigefügten Aufstellungs- und Installationshinweisen AH5005-02DE installiert werden.

- **Die Zentrifuge an einem geeigneten Platz standsicher aufstellen und nivellieren Bei der Aufstellung ist der geforderte Sicherheitsbereich gemäß EN / IEC 61010-2-020, von 300 mm um die Zentrifuge herum, einzuhalten.**



Während eines Zentrifugationslaufes dürfen sich gemäß EN / IEC 61010-2-020, in einem Sicherheitsbereich von 300 mm um die Zentrifuge herum, keine Personen, Gefahrstoffe und Gegenstände befinden.

- Lüftungsöffnungen dürfen nicht zugestellt werden.
Es muss ein Abstand von 300 mm zu den Lüftungsschlitzen und Lüftungsöffnungen der Zentrifuge eingehalten werden.
- Zentrifuge mit PA-Stecker:
Bei Bedarf den PA-Stecker an der Rückseite des Gerätes mit einem zusätzlichen medizinischen Potential-Ausgleich-System verbinden.
- Prüfen, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Bei den Typen 5005, 5005-50 und 5005-80 :
Die Zentrifuge mit dem Netzkabel an eine genormte Netzsteckdose anschließen. Anschlusswert siehe Kapitel "Technische Daten".
- Den Netzschalter in der Gebäudeinstallation einschalten.
- Den Schalter an der Frontblende einschalten. Schalterstellung "I".
Es erfolgt die Anzeige:
1. Typ der Zentrifuge, 2. der zuletzt durch die Rotorerkennung erkannte Rotorcode und die maximale Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor), 3. die Programmversion, 4. **⚡ OPEN ⚡ OEFFNEN** .
- Den Deckel öffnen.
Die Zentrifugierdaten des zuletzt benutzten Programms oder des Programms 1 werden angezeigt

10 Deckel öffnen und schließen

10.1 Deckel öffnen



Der Deckel lässt sich nur öffnen, wenn die Zentrifuge eingeschaltet ist und der Rotor stillsteht. Sollte dies nicht möglich sein, siehe Kapitel "Notentriegelung".

- Die Taste  an der Frontblende drücken. Der Deckel entriegelt motorisch, die Beleuchtung in der Taste  erlischt und in der Anzeige ändert sich das Symbol  zu Symbol .

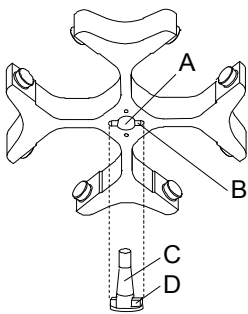
10.2 Deckel schließen



Mit den Fingern nicht zwischen Deckel und Gehäuse greifen.
Den Deckel nicht zuschlagen.

- Den Deckel auflegen und an dem Rohr-Griff leicht niederdrücken. Die Verriegelung erfolgt motorisch. Die Taste  leuchtet auf und in der Anzeige ändert sich das Symbol  zu Symbol .

11 Ein- und Ausbau des Rotors



Einbau des Rotors:



Schmutzpartikel zwischen der Motorwelle und dem Rotor verhindern einen einwandfreien Sitz des Rotors und verursachen einen unruhigen Lauf.

- Die Motorwelle (C) und die Bohrung des Rotors (A) reinigen und anschließend die Motorwelle leicht einfetten.
- Den Rotor vertikal auf die Motorwelle aufsetzen. Der Mitnehmer der Motorwelle (D) muss sich in der Nut des Rotors (B) befinden. Auf dem Rotor ist die Ausrichtung der Nut gekennzeichnet.
- Die Spannmutter des Rotors mit dem mitgelieferten Schlüssel durch Drehen im Uhrzeigersinn anziehen.
- Den Rotor auf festen Sitz prüfen.

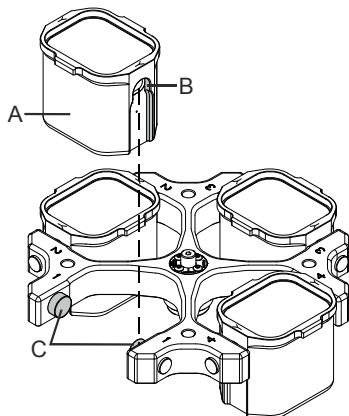


Um einen festen Sitz des Rotors zu gewährleisten, muss die Mutter des Rotors handfest angezogen werden.

Ausbau des Rotors:

- Die Spannmutter durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen und bis zum Abhebe-Druckpunkt drehen. Nach Überwindung des Abhebe-Druckpunkts löst sich der Rotor vom Konus der Motorwelle.
- Die Spannmutter drehen, bis sich der Rotor von der Motorwelle abheben lässt.

12 Gehänge in den Rotor einsetzen und herausnehmen



Bei Ausschwingrotoren müssen alle Plätze des Rotors mit **gleichen** Gehängen besetzt sein.



Bestimmte Gehänge sind mit der Nummer des Rotorplatzes gekennzeichnet. Diese Gehänge dürfen nur in den entsprechenden Platz des Rotors eingesetzt werden.

Gehänge die mit einer Set-Nummer gekennzeichnet sind, z. B. S001/4, dürfen nur im Set verwendet werden.

Gehänge in den Rotor einsetzen:

- Den Rotor auf festen Sitz prüfen.
- Die Tragzapfen (C) einfetten (Hettich-Schmierfett Nr 4051).
- Die Gehänge (A) in den Rotor einsetzen. Dabei beachten, dass sich die Tragzapfen (C) in der Nuten (B) der Gehänge befinden.
- Die Gehänge bis zum Anschlag nach unten schieben.

Gehänge aus dem Rotor herausnehmen:

- Die Gehänge (A) senkrecht nach oben aus dem Rotor herausziehen.

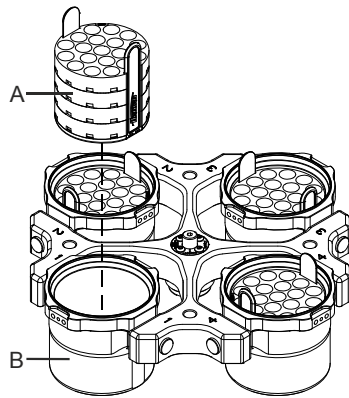
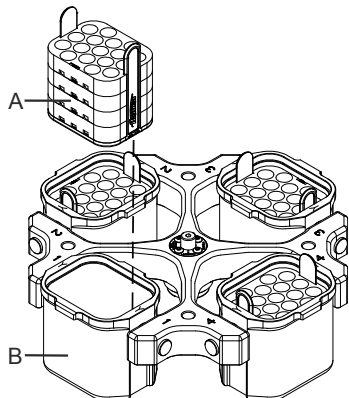
13 Adapter in die Gehänge einsetzen und herausnehmen

Adapter in die Gehänge einsetzen:

- Die Adapter (A) waagrecht in die Gehänge (B) einsetzen.

Adapter aus den Gehängen herausnehmen:

- Die Adapter (A) nach oben aus den Gehängen (B) herausnehmen.

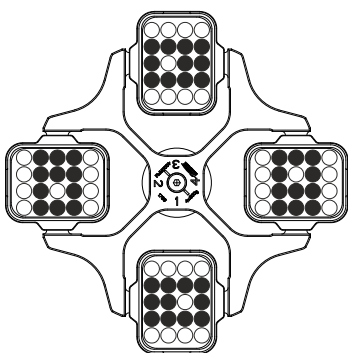


14 Beladen des Rotors

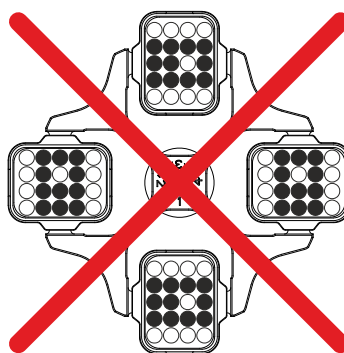


Standard-Zentrifugiergefäße aus Glas sind belastbar bis RZB 4000 (DIN 58970 Teil 2).

- Den Rotor auf festen Sitz prüfen.
- Bei Ausschwingrotoren müssen alle Plätze des Rotors mit **gleichen** Gehängen besetzt sein. Bestimmte Gehänge sind mit der Nummer des Rotorplatzes gekennzeichnet. Diese Gehänge dürfen nur in den entsprechenden Platz des Rotors eingesetzt werden. Gehänge die mit einer Set-Nummer gekennzeichnet sind, z. B. S001/4, dürfen nur im Set verwendet werden.
- Die Rotoren und Gehänge dürfen nur symmetrisch beladen werden. Die Zentrifugiergefäße müssen gleichmäßig auf alle Plätze des Rotors verteilt werden. Zugelassene Kombinationen siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Bei Winkelrotoren müssen alle möglichen Plätze des Rotors beladen werden, siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".

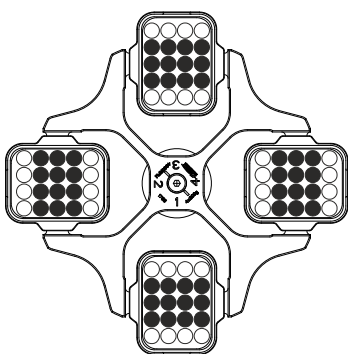


Rotor ist symmetrisch beladen

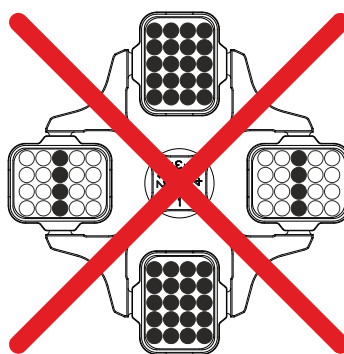


Nicht zulässig!

Rotor ist unsymmetrisch beladen



Rotor ist gleichmäßig beladen

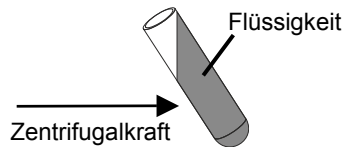


Nicht zulässig!

Rotor ist ungleichmäßig beladen

- Bei der Verwendung von Blutbeuteln ist folgendes zu beachten:
Sind die Gehänge nicht gewichtsgleich befüllt, lassen sich die Unterschiede mit Ausgleichsgewichten kompensieren.
Lieferbare Ausgleichsgewichte siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
Für den Fall, dass nicht genügend Blutbeutelssysteme zur vollständigen Beladung des Rotors zur Verfügung stehen, können leere Gehänge mit Ausgleichseinsätzen bestückt werden. Falls erforderlich, erfolgt der Feinabgleich mit den mitgelieferten Tariergewichten.
Lieferbare Ausgleichseinsätze siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
- Auf bestimmten Gehängen ist das Gewicht der maximalen Beladung oder das Gewicht der maximalen Beladung und das maximale Gewicht des komplett bestückten Gehänges angegeben. Diese Gewichte dürfen nicht überschritten werden. Im Ausnahmefall siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³". Die Gewichtsangabe der maximalen Beladung umfasst das Gesamtgewicht von Adapter, Zentrifugiergefäß und Inhalt.
- Bei Behältern mit Gummieinlagen muss sich unter den Zentrifugiergefäßen immer die gleiche Anzahl von Gummieinlagen befinden.
- Die Zentrifugiergefäße dürfen nur außerhalb der Zentrifuge befüllt werden.

- Die vom Hersteller angegebene maximale Füllmenge der Zentrifugiergefäße darf nicht überschritten werden. Bei Winkelrotoren dürfen die Zentrifugiergefäße nur soweit befüllt werden, dass während des Zentrifugationslaufes keine Flüssigkeit aus den Gefäßen herausgeschleudert werden kann.



- Beim Beladen der Winkelrotoren darf keine Flüssigkeit in die Winkelrotoren und in den Schleuderraum gelangen.
- Beim Beladen der Gehänge der Ausschwingrotoren und beim Ausschwingen der Gehänge während des Zentrifugationslaufes darf keine Flüssigkeit in die Gehänge und in den Schleuderraum gelangen.
- Um die Gewichtsunterschiede innerhalb der Zentrifugiergefäße möglichst gering zu halten, ist auf eine gleichmäßige Füllhöhe in den Gefäßen zu achten.

15 Verschließen von Bio-Sicherheitssystemen

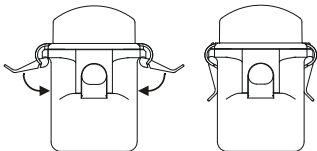


Um Dichtigkeit zu gewährleisten, muss der Deckel eines Bio-Sicherheitssystems fest verschlossen werden.

Um ein Verdrehen des Dichtungsringes während dem Öffnen und Schließen des Deckels zu vermeiden, muss der Dichtungsring mit einem Gummi-Pflegemittel leicht eingerieben werden.

Lieferbare Bio-Sicherheitssysteme siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Im Zweifelsfall sind entsprechende Informationen beim Hersteller einzuholen.

Deckel mit Spannverschluss

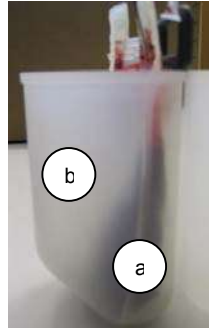
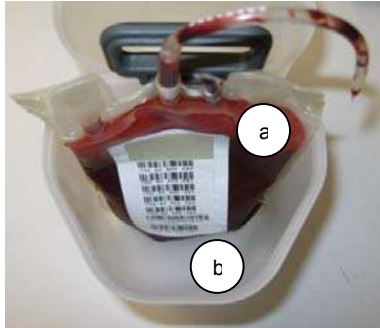


- Den Deckel auf das Gehäuse aufsetzen und die beiden Spannbügel soweit nach unten klappen, bis sie sich unter den Laschen des Gehäuses befinden.
- Die beiden Spannbügel ganz nach unten klappen. Die Spannbügel müssen am Gehäuse anliegen.

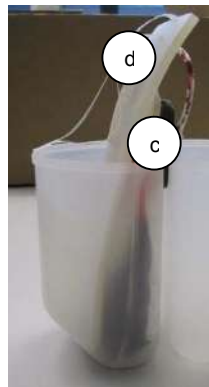
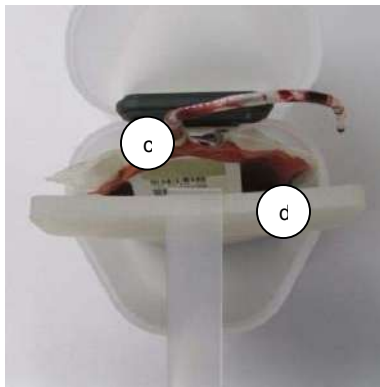
16 Packanweisung HettLiner

16.1 Packen vor der Zentrifugation

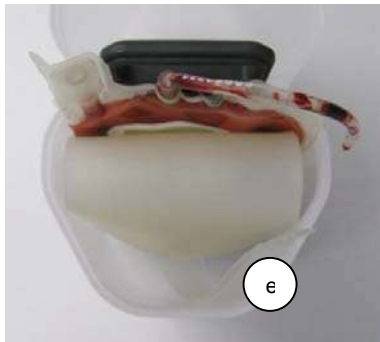
Hinweis: Darauf achten, dass der Kunststoffeinsatz beim Be- und Entladen der Einsätze nicht kippen kann (Beladehilfe 4509 verwenden).



- Blutbeutel (a) in den Einsatz (b) einsetzen.



- Blutbeutel an den Anschlüssen (c) festhalten und die Stützplatte (d) an der äußeren Seite des Blutbeutels von oben nach unten in den Einsatz schieben.
- Darauf achten, dass die untere Kante der Stützplatte möglichst vollständig auf dem Boden aufsteht.



- Die Stützplatte nach außen umklappen und soweit nach unten drücken, bis sich die umgeschlagene Kante der Stützplatte auf Höhe des Flüssigkeitsniveaus des Blutbeutels befindet.
- Dabei muss die Lage der Schlaufe (e) beachtet werden, damit diese nach der Zentrifugation auch erreicht werden kann!
- Die obere Kante der Stützplatte darf wegen Klemmgefahr mit den Rotorarmen beim Zentrifugieren nicht zu weit aus dem Einsatz herausragen!

- Wenn vorhanden, leere/n Satellitenbeutel falten und je nach entsprechendem Zubehör und Füllvolumen des Blutbeutels unterschiedlich packen.
Es ist vorteilhaft die Satellitenbeutel zu falten und außen zwischen die umgeklappte Stützplatte und die Außenwand des Einsatzes zu packen.
→ Darauf achten, dass die Silikonplatte dabei nicht verrutscht!
→ Gegebenenfalls kann beim Packen des Satellitenbeutels die Silikonplatte an der Schlaufe festgehalten und somit gegengehalten werden.
→ Lage der Schlaufe muss danach überprüft werden!
- Anschlüsse so über die Stützplatte legen, dass die Ventile nicht brechen können.
Darauf achten, dass die Schläuche nicht aus dem Einsatz herausragen!

→ Über den Einsatzrand herausragende Schlauchstücke zwischen der umgeklappten Stützplatte und der Einsatzwand verstauen.

- Ausgleichsgewichte sollten, wenn benötigt, zwischen die umgeklappte Stützplatte und die Becherwand gelegt werden.

16.2 Entpacken nach der Zentrifugation

- Satellitenbeutel aus dem Einsatz ziehen und währenddessen die Silikonplatte mit einer Hand fixieren.
- Den umgeklappten Teil der Stützplatte an der dafür vorgesehenen Schlaufe langsam herausziehen!
→ Achtung: Stützplatte kontrolliert in ihre ursprüngliche Form zurückführen!
→ Umgeklappter Teil der Stützplatte kann zurückspringen und Blutkomponenten vermischen.
- Den verbliebenen Blutbeutel wahlweise zusammen mit der Stützplatte oder nach Entfernen der Stützplatte aus dem Einsatz nehmen!

17 Bedien- und Anzeigeelemente

Siehe Abbildung auf Seite 2.

Fig. 2: Anzeige- und Bedienfeld

17.1 Status-Symbole



Deckel geöffnet.

Deckel geschlossen.

Rotationsanzeige. Die Anzeige erfolgt während des Zentrifugationslaufes, solange der Rotor dreht.

STOP Zentrifugationslauf gestoppt oder beendet. Anzeige nach Beendigung des Zentrifugationslaufes, solange der Rotor dreht. Nach einem Not-Stop blinkt die Anzeige.

LOCK 1, LOCK 2 Schaltstellung des Schlüsselschalters.

LOCK 4, LOCK 5 Programmverriegelung bei Serieller Kommunikation (nur bei Zentrifuge mit serieller Kommunikation).

PC, ~~PE~~ Serielle Kommunikation (nur bei Zentrifuge mit serieller Kommunikation).

Bedienfehler bzw. auftretende Störungen werden im Display symbolisiert (siehe Kapitel "Störungen").

17.2 Drehknopf



Zum Einstellen der einzelnen Parameter.

Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn erniedrigt den Wert. Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Wert.

17.3 Tasten und Einstellmöglichkeiten



Laufzeit, Parameter t/min:sec

1. Parameter t/min: Einstellbar von 1 - 999 min, in 1 min-Schritten.
2. Parameter t/ :sec Einstellbar von 1 - 59 s, in 1 Sekunden-Schritten.
3. Dauerlauf "---:--"



Abfrage des Integral RCF, Parameter $\int$ RCF.



1. Drehzahl, Parameter RPM

Einstellbar ist ein Zahlenwert von 50 RPM bis zur maximalen Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor). Maximale Drehzahl des Rotors siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Einstellbar in 10er Schritten.

2. Abfrage der maximalen Drehzahl des Rotors, Parameter n-max-Rotor.



1. Relative Zentrifugalbeschleunigung, Parameter RCF/RZB

Einstellbar ist ein Zahlenwert, der eine Drehzahl zwischen 50 RPM und der maximalen Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor) ergibt. Einstellbar in 1er Schritten.

2. Abfrage der maximalen RCF des Rotors, Parameter RCF-max-Rotor.



Anlauf-Parameter

1. Anlaufstufen, Parameter $\curvearrowright$ 1-9. Stufe 9 = kürzeste Anlaufzeit, ... Stufe 1 = längste Anlaufzeit.
2. Anlaufzeit, Parameter $\curvearrowright$ min:sec. Der einstellbare Zeitbereich ist von der eingestellten Drehzahl abhängig.



Auslauf-Parameter

1. Bremsstufen, Parameter $\curvearrowleft$ 0-9. R = Lineare Bremskurve, B = ähnlich einer exponentiellen Bremskurve. Stufe R9, B9 = kurze Auslaufzeit, ... Stufe R1, B1 = lange Auslaufzeit, Stufe R0 = ungebremster Auslauf.
2. Auslaufzeit, Parameter $\curvearrowleft$ min:sec. Der einstellbare Zeitbereich ist von der eingestellten Drehzahl abhängig.
3. Bremsabschaltungs-Drehzahl, Parameter $n^{(*)}$ /RPM
Nach Erreichen dieser Drehzahl erfolgt der ungebremste Auslauf.



1. Temperatur-Sollwert, Parameter T/°C. Einstellbar von -20°C bis +40°C, in 1°C-Schritten (bei Option Heizen/Kühlen von -20°C bis +90°C einstellbar). Die tiefste erreichbare Temperatur ist rotorabhängig (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

2. Zentrifugerradius, Parameter r/mm. Eingabe in mm. Zentrifugerradius siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



1. Zentrifugationslauf starten. Die Rotationsanzeige  erfolgt.
2. Übernahme von Änderungen während des Zentrifugationslaufes.

STOP

Zentrifugationslauf beenden.

Der Rotor läuft mit dem vorgewählten Auslauf-Parameter aus. Zweimaliges Drücken der Taste löst den Not-Stop aus.

PROG

Programmplatz anwählen, Parameter PROG-Nr.

RCL

Abrufen von Programmen.

STO

Speichern von Programmen.

89 Programme können gespeichert werden (Programmplätze 1 bis 89). Hinweis: Die Programmplätze "----" und 90 bis 99 dienen als automatischer Zwischenspeicher (siehe Kapitel "Automatischer Zwischenspeicher"). Auf diese Programmplätze können keine Programme gespeichert werden.

18 Zentrifugations-Parameter eingeben



Die Eingabe eines Parameters ist nur möglich, wenn das Eingabefeld invers (dunkel hinterlegt) angezeigt wird. Ein inverses Eingabefeld erlischt automatisch nach 10 Sekunden.

18.1 Laufzeit

18.1.1 Zeitvorwahl

- Die Taste so oft drücken, bis der Parameter t/min: oder t/ :sec angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Wert einstellen.

18.1.2 Dauerlauf

- Die Parameter t/min: und t/ :sec nacheinander anwählen (siehe Kapitel "Zeitvorwahl"), und beide mit dem Drehknopf auf Null stellen. Im Eingabefeld wird "---:--" angezeigt.

18.2 Drehzahl (RPM)

- Die Taste so oft drücken, bis der Parameter RPM angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Wert einstellen.

18.3 Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF/RZB)

- Die Taste so oft drücken, bis der Parameter RCF/RZB angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Wert einstellen.

Während der Einstellung blinkt die Anzeige des Zentrifugierradius.

18.4 An- und Auslauf-Parameter

Die eingestellten An- und Auslauf-Parameter werden angezeigt.



x: 1-9 = Anlaufstufe, t = Anlaufzeit

y: R1-R9, B1-B9 = Bremsstufe, R0 = ungebremster Auslauf, t = Auslaufzeit, n^(*) = Bremsabschaltungs-Drehzahl

18.4.1 Anlaufstufe

- Die Taste so oft drücken, bis der Parameter 1-9 oder angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf die gewünschte Stufe einstellen.

18.4.2 Anlaufzeit

- Die Taste so oft drücken, bis der Parameter min:sec angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Wert einstellen.

Wird eine Anlaufzeit eingestellt die länger als die Laufzeit ist, so endet der Zentrifugationslauf bevor die eingestellte Drehzahl erreicht wird.

18.4.3 Bremsstufe

- Die Taste  so oft drücken, bis der Parameter ω_{0-9} oder ω angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  die gewünschte Stufe einstellen.

B-Bremsstufen können nur bei speziellen Rotoren eingestellt werden.

18.4.4 Auslaufzeit

Ist eine Bremsabschaltungs-Drehzahl eingestellt, so ist keine Auslaufzeit einstellbar.

- Die Taste  so oft drücken, bis der Parameter $\omega_{\min.\sec}$ angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Wert einstellen.

18.4.5 Bremsabschaltungs-Drehzahl

- Die Taste  so oft drücken, bis der Parameter $n^{(*)}/RPM$ angezeigt wird. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Wert einstellen.

18.5 Radius/Temperatur

18.5.1 Radius

- Die Taste  so oft drücken, bis der Parameter r/mm angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Wert einstellen.

Durch Verändern des Radius passt sich der Wert der RCF/RZB automatisch an, dies wird durch Blinken angezeigt.

18.5.2 Temperatur

- Die Taste  so oft drücken, bis der Parameter $T/^{\circ}C$ angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Wert einstellen.

18.6 Automatischer Zwischenspeicher

Der Zwischenspeicher umfasst die Programmplätze "----" und 90 bis 99. Nach jedem Start eines Zentrifugationslaufes werden geänderte Zentrifugations-Daten automatisch auf Programmplatz "----" gespeichert. Die geänderten Zentrifugations-Daten, der letzten 11 Zentrifugationsläufe, sind im Zwischenspeicher gespeichert und können abgerufen werden (siehe Kapitel "Programm-Abruf").

19 Programmierung

19.1 Programm-Eingabe / -Änderung

- Die gewünschten Parameter einstellen (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben").
- Die Taste **[PROG]** drücken, um den Parameter PROG-Nr anzuwählen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Programmplatz einstellen.
Blinkt die Anzeige des Programmplatzes, so ist dieser Programmplatz bereits mit Zentrifugations-Daten belegt. In diesem Fall einen freien Programmplatz einstellen, oder durch Fortfahren die Zentrifugations-Daten überschreiben.
- Die Taste **[STO]** 1x drücken, um die Einstellungen auf dem gewünschten Programmplatz zu speichern.
Die Taste **[STO]** 2x drücken, um bereits gespeicherte Zentrifugations-Daten zu überschreiben.

19.2 Programm-Abruf

- Die Taste **[PROG]** drücken, um den Parameter PROG-Nr anzuwählen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den gewünschten Programmplatz einstellen.
- Die Taste **[RCL]** drücken. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.

20 Zentrifugation



Während eines Zentrifugationslaufes dürfen sich gemäß EN / IEC 61010-2-020, in einem Sicherheitsbereich von 300 mm um die Zentrifuge herum, keine Personen, Gefahrstoffe und Gegenstände befinden.



Wird der zulässige Gewichtsunterschied innerhalb der Beladung des Rotors überschritten, schaltet der Antrieb während des Anlaufs ab und **IMBALANCE / UNWUCHT** wird angezeigt.

Ist die Drehzahl im angewählten Programm höher als die maximale Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor), kann kein Zentrifugationslauf gestartet werden. Es wird **N > ROTOR MAX 96** angezeigt (siehe Kapitel "Störungen").

Ein Zentrifugationslauf kann jederzeit durch Drücken der Taste **STOP** abgebrochen werden.

Mit den Tasten **[n]** und **[RCF]** kann jederzeit zwischen der RPM- und RCF-Anzeige umgeschaltet werden. Wird mit der RCF-Anzeige gearbeitet, ist die Eingabe des Zentrifugerradius notwendig.

Wird **OPEN** / **OEFFNEN** angezeigt, so ist eine weitere Bedienung der Zentrifuge erst nach einmaligem Öffnen des Deckels möglich.

Wird **R xx n-max xxxxx** angezeigt, so hat kein Zentrifugationslauf stattgefunden, weil zuvor der Rotor gewechselt wurde, siehe Kapitel "Rotor-Erkennung".

- Den Netzschalter einschalten. Schalterstellung I.
- Den Rotor beladen und den Zentrifugendeckel schließen.

20.1 Zentrifugation mit Zeitvorwahl

- Zeit einstellen oder ein Programm mit Zeitvorwahl abrufen (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben" oder "Programm-Abruf").
- Die Taste **START** drücken. Die Rotationsanzeige  erfolgt solange der Rotor dreht.
- Nach Ablauf der Zeit oder bei Abbruch des Zentrifugationslaufes durch Drücken der Taste **STOP**, erfolgt der Auslauf mit dem angewählten Auslauf-Parameter. Nach Stillstand des Rotors blinkt das Symbol  in der Anzeige, bis der Deckel geöffnet wird.

Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der RCF-Wert, die Temperatur im Schleuderraum, und die verbleibende Zeit angezeigt.

20.2 Dauerlauf

- Symbol **---** einstellen oder ein Dauerlauf-Programm abrufen (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben" oder "Programm-Abruf").
- Die Taste **START** drücken. Die Rotationsanzeige  erfolgt solange der Rotor dreht. Die Zeitzählung beginnt bei 00:00.
- Die Taste **STOP** drücken, um den Zentrifugationslauf zu beenden. Der Auslauf erfolgt mit dem angewählten Auslauf-Parameter. Nach Stillstand des Rotors blinkt das Symbol  in der Anzeige, bis der Deckel geöffnet wird.

Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der RCF-Wert, die Temperatur im Schleuderraum, und die gelaufene Zeit angezeigt.

21 Einstellungen während des Zentrifugationslaufes ändern

Die Laufzeit, die Drehzahl, die Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF/RZB), die Anlauf- und Auslauf-Parameter sowie die Temperatur können während des Zentrifugationslaufes verändert werden.

Die Parameter können nur einzeln und nacheinander verändert werden.

- Den gewünschten Parameter anwählen und mit dem Drehknopf  den Wert verändern (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben").
- Die Taste **START** drücken. Die geänderte Einstellung wird auf Programmplatz "----" gespeichert (siehe Kapitel "Automatischer Zwischenspeicher"). Das originale Programm wird nicht überschrieben.

22 Integral RCF (IRCF)

Das Integral RCF (IRCF) ist ein Maß für die Sedimentationswirkung ($\int n^2 dt$). Dieser Zahlenwert dient zum Vergleich von Zentrifugationsläufen. Zur Abfrage des Integral RCF die Taste **[IRCF]** gedrückt halten.

23 Anzeige der maximalen Drehzahl des Rotors

- Die Taste **[n]** so oft drücken, bis der Parameter RPM angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Die Taste **[n]** noch 1x drücken und gedrückt halten, die maximale Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor) wird angezeigt.

24 Anzeige der maximalen RCF des Rotors

- Die Taste **[RCF]** so oft drücken, bis der Parameter RCF/RZB angezeigt und das Eingabefeld invers angezeigt wird.
- Die Taste **[RCF]** noch 1x drücken und gedrückt halten, die maximale RCF des Rotors (RCF-max-Rotor) wird angezeigt.

25 Not-Stop

- Die Taste **[STOP]** 2x drücken. Das Symbol **STOP** blinkt in der Anzeige.

Beim Not-Stop erfolgt der Auslauf mit Bremsstufe R9 (kürzeste Auslaufzeit). War die Bremsstufe R0 vorgewählt, so ist die Auslaufzeit technisch bedingt länger als mit Bremsstufe R9.

26 Akustisches Signal

Das akustische Signal ertönt nach folgender Einstellung:

OFF	bei Auftreten einer Störung im 2 s-Intervall.
ON1	- bei Auftreten einer Störung im 2 s-Intervall. - nach Beendigung des Zentrifugationslaufes und Stillstand des Rotors im 30 s-Intervall.
ON2	- bei Auftreten einer Störung im 2 s-Intervall. - nach Beendigung des Zentrifugationslaufes und Stillstand des Rotors im 30 s-Intervall. - bei jedem Tastendruck.

Durch Öffnen des Deckels oder Drücken einer beliebigen Taste wird das akustische Signal beendet.

Das Signal kann, bei Stillstand des Rotors, folgendermaßen eingestellt werden:

- Den Deckel öffnen.
- Die Taste **[T]** 8 Sekunden gedrückt halten.
Nach 8 Sekunden wird **SOUND / BELL XXX** angezeigt.
- Mit dem Drehknopf **○** die gewünschte Funktion (OFF, ON1, ON2) einstellen.
- Die Taste **[START]** drücken, um die Einstellung zu speichern.
Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.

27 Betriebsstunden-Abfrage

Die Abfrage der Betriebsstunden ist nur bei Stillstand des Rotors möglich.

- Den Deckel öffnen.
- Die Taste **[T]** 8 Sekunden gedrückt halten.
Nach 8 Sekunden wird **SOUND / BELL XXX** angezeigt.
- Die Taste **[T]** noch 1x drücken.
Die Betriebsstunden (**CONTROL:**) der Zentrifuge werden angezeigt.
Die Betriebsstunden-Anzeige erlischt automatisch nach 10 Sekunden.

28 Datums- und Uhrzeit-Einstellung

Die Datums- und Uhrzeit-Einstellung ist nur bei Stillstand des Rotors möglich.

- Den Deckel öffnen.
- Die Taste **[T]** 8 Sekunden gedrückt halten.
Nach 8 Sekunden wird **SOUND / BELL XXX** angezeigt.
- Die Taste **[T]** noch 2x drücken.
Das Datum und die Uhrzeit werden angezeigt (a: Jahr, mon: Monat, d: Tag, h: Stunden, min: Minuten).
- Die Taste **[]** so oft drücken bis das Eingabefeld des gewünschten Parameters invers angezeigt wird.
- Mit dem Drehknopf **○** den gewünschten Wert einstellen.
- Die Taste **[START]** drücken, um die Einstellung zu speichern.
Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.
- Zum Verlassen der Datums- und Uhrzeit-Einstellung eine beliebige Taste, außer den Tasten **[]**, **[T]** und **[START]**, drücken.

29 Angezeigte Zentrifugations-Daten nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten werden die Zentrifugations-Daten des Programms 1, oder die des zuletzt benutzten Programms angezeigt. Dies kann wie folgt eingestellt werden:

- Den Deckel öffnen.
 - Den Netzschalter ausschalten und wieder einschalten. Schalterstellung I.
 - Bei der ersten optischen Änderung in der Anzeige (inverse Anzeige) die Taste **STOP** drücken. **PROGRAM 1, LAST PROGRAM** wird angezeigt.
 - Mit dem Drehknopf  die gewünschte Funktion einstellen.
 - Die Taste **START** drücken, um die Einstellung zu speichern.
- Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.

30 Sofortige Anzeige der Zentrifugations-Daten nach dem Einschalten

- Den Netzschalter einschalten. Schalterstellung I.
- Bei der ersten optischen Änderung in der Anzeige (inverse Anzeige) eine beliebige Taste, außer der Taste **STOP**, drücken. Die Zentrifugations-Daten werden sofort angezeigt.

31 Schlüsselschalter

Mit dem Schlüsselschalter können folgende Programm-Verriegelungen eingestellt werden:

Linke Schlüssel-Stellung: **LOCK 1** wird angezeigt.

Programme können nur abgerufen, jedoch nicht verändert werden.

Rechte Schlüssel-Stellung: **LOCK 2** wird angezeigt.

Es können keine Programme abgerufen und verändert werden.

Mittlere Schlüssel-Stellung: keine Status-Anzeige.

Keine Programmverriegelung. Programme können abgerufen und geändert werden.

32 Programmverknüpfung (nur bei Zentrifuge mit Programmverknüpfung)

Mit Hilfe der Programmverknüpfung können mehrere Zentrifugationsläufe miteinander verknüpft werden.

32.1 Programme verknüpfen



Eine Programmverknüpfung ist nur mit Programmen möglich, bei denen Anlauf- und Bremsstufen eingestellt sind.

Die Programme müssen vor der Verknüpfung entweder durch Programm-Eingabe oder Programm-Abruf in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden (siehe Kapitel "Programmierung").

Die Programmplätze müssen hintereinander liegen (z.B. Programmplätze 10+11+12).

1. Die Taste **PROG** drücken, um den Parameter PROG-Nr anzuwählen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
2. Mit dem Drehknopf  den Programmplatz des Anfangs-Programms (XX+) einstellen.
3. Die Taste **RCL** drücken. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.
4. Die Taste **PROG** 2x drücken, um den Parameter PR-PART anzuwählen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
5. Die Taste **STO** 2x drücken. Das Programm wird verknüpft und die Programmnummer des nächsten Programmplatzes (+XX+) wird angezeigt.
6. Die Taste **RCL** 2x drücken. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.
7. Die Taste **STO** 2x drücken. Das Programm wird verknüpft und die Programmnummer des nächsten Programmplatzes (+XX+) wird angezeigt.
8. Die Schritte 6 und 7 so oft wiederholen, bis alle Programme verknüpft sind.
9. Zum Beenden die Taste **PROG** drücken. Die Programmnummer des End-Programms (+XX) wird angezeigt.

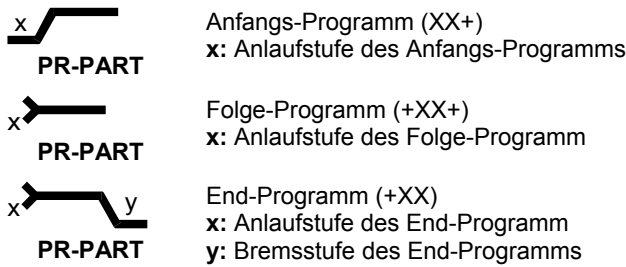
32.2 Programmverknüpfung ändern

- Das gewünschte Programm abrufen (siehe Kapitel "Programm-Abruf"), die gewünschten Parameter ändern (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben"), und die geänderten Zentrifugations-Daten wieder auf demselben Programmplatz speichern (siehe Kapitel "Programm-Eingabe / -Änderung"). Durch die Speicherung wird die Programmverknüpfung aufgehoben.
- Die Programme wieder verknüpfen (siehe Kapitel "Programme verknüpfen").

32.3 Zentrifugationslauf mit Programmverknüpfung

- Die Taste **PROG** 2x drücken, um den Parameter PR-PART anzuwählen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den Programmplatz des Anfangs-Programms (XX+) einstellen.
- Die Taste **RCL** drücken. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.
- Die Taste **START** drücken. Die Rotationsanzeige  erfolgt solange der Rotor dreht.

Die Anlauf- und Bremsstufen der Programmverknüpfung werden angezeigt:



- Nach Ablauf der Zeit im End-Programm, erfolgt der Auslauf mit der Bremsstufe des End-Programms. Bei Abbruch des Zentrifugationslaufes durch Drücken der Taste **STOP**, erfolgt der Auslauf mit der Bremsstufe des gerade laufenden Programms.

32.4 Programmverknüpfung löschen

- Die Taste **PROG** drücken, um den Parameter PROG-Nr anzuzeigen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Mit dem Drehknopf  den Programmplatz des Anfangs-Programms (XX+) einstellen.
- Die Taste **RCL** drücken. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.
- Die Taste **PROG** 2x drücken, um den Parameter PR-PART anzuzeigen. Das Eingabefeld wird invers angezeigt.
- Die Taste **STO** 2x drücken.
- Die Taste **PROG** drücken.

33 Kühlung (nur bei Zentrifuge mit Kühlung)

Der Temperatur-Sollwert kann von -20°C bis +40°C eingestellt werden. Bei Zentrifugen mit Option Heizen/Kühlen ist der Temperatur-Sollwert von -20°C bis +90°C einstellbar. Die tiefste erreichbare Temperatur ist rotorabhängig (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Weicht die Ist-Temperatur von der Soll-Temperatur um mehr als 5 °C ab, wird dies durch eine blinkende Anzeige des Temperaturwertes signalisiert.

33.1 Standby-Kühlung

Bei Stillstand des Rotors und geschlossenem Deckel wird der Schleuderraum auf die vorgewählte Temperatur gekühlt. Im Display wird der Temperatur-Sollwert angezeigt.

33.2 Vorkühlen des Rotors

Zum schnellen Vorkühlen des unbeladenen Rotors und des Zubehörs, empfiehlt sich ein Zentrifugationslauf mit den Einstellungen Dauerlauf und einer Drehzahl von ca. 20% der maximalen Drehzahl des Rotors.

34 Heizung (nur bei Zentrifuge mit Option Heizen/Kühlen)

Während des Zentrifugationslaufes wird bei Bedarf der Schleuderraum auf die vorgewählte Temperatur geheizt. Bei Stillstand des Rotors ist die Heizung ausgeschaltet.



Verbrennungsgefahr! Die Oberflächen-Temperatur des Heizelements im Schleuderraum der Zentrifuge kann bis zu 500°C / 932°F betragen. Das Heizelement nicht berühren.

Während eines Zentrifugationslaufes mit sehr hoher Temperatur (z.B. +90°C), erhitzt sich die Deckel-Innenseite des Gerätes. In diesem Fall die Innenseite des Deckels nicht berühren.

35 Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF)

Die relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF) wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung (g) angegeben. Sie ist ein einheitsfreier Zahlenwert und dient zum Vergleich der Trenn- und Sedimentationsleistung.

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 \times r \times 1,118 \quad \Rightarrow \quad RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r \times 1,118}} \times 1000$$

RCF = Relative Zentrifugalbeschleunigung

RPM = Drehzahl

r = Zentrifugierradius in mm = Abstand von der Mitte der Drehachse bis zum Zentrifugiergefäßboden.
Zentrifugierradius siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



Die relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF) ist von der Drehzahl und dem Zentrifugierradius abhängig.

36 Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³

Bei der Zentrifugation mit maximaler Drehzahl darf die Dichte der Stoffe oder Stoffgemische 1,2 kg/dm³ nicht überschreiten.

Bei Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte muss die Drehzahl reduziert werden.

Die erlaubte Drehzahl lässt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\text{Reduzierte Drehzahl (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{höhere Dichte [kg/dm}^3]}} \times \text{maximale Drehzahl [RPM]}$$

z.B.: Maximale Drehzahl 4000 RPM, Dichte 1,6 kg/dm³

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2 \text{ kg/dm}^3}{1,6 \text{ kg/dm}^3}} \times 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Wird im Ausnahmefall die, auf dem Gehänge angegebene, maximale Beladung überschritten, muss die Drehzahl ebenfalls reduziert werden.

Die erlaubte Drehzahl lässt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\text{Reduzierte Drehzahl (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{\text{maximale Beladung [g]}}{\text{tatsächliche Beladung [g]}}} \times \text{maximale Drehzahl [RPM]}$$

z.B.: Maximale Drehzahl 4000 RPM, maximale Beladung 300 g, tatsächliche Beladung 350 g

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} \times 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

Bei eventuellen Unklarheiten ist Auskunft beim Hersteller einzuholen.

37 Rotorerkennung

Nach Start eines jeden Zentrifugationslaufes wird eine Rotorerkennung durchgeführt.

Wurde der Rotor gewechselt, wird der Zentrifugationslauf nach der Rotorerkennung abgebrochen. Der Rotorcode (rot xx) des Rotors wird angezeigt. Der Rotorcode (R xx) sowie die maximale Drehzahl (n-max=xxxxx) des Rotors werden angezeigt.



Eine weitere Bedienung der Zentrifuge ist erst nach einmaligem Öffnen des Deckels möglich.

Wenn die maximale Drehzahl des verwendeten Rotors kleiner als die eingestellte Drehzahl ist, wird die Drehzahl auf die maximale Drehzahl des Rotors begrenzt.

38 Notentriegelung

Bei einem Stromausfall kann der Deckel nicht motorisch entriegelt werden. Es muss eine Notentriegelung von Hand durchgeführt werden.



Zur Notentriegelung die Zentrifuge vom Netz trennen. Bei fest angeschlossenen Geräten, den Netzschalter zur Trennung der Netzversorgung des Geräts in der Gebäudeinstallation ausschalten und gegen ein Wiedereinschalten sichern, z. B. durch Abschießen des Schalters.

Den Deckel nur bei Stillstand des Rotors öffnen.

Siehe Abbildung auf Seite 2.

- Den Schalter an der Frontblende ausschalten (Schalterstellung "0").
- Durch das Fenster im Deckel schauen, um sich zu vergewissern, dass der Rotor stillsteht.
- Den Sechskant-Stiftschlüssel waagerecht in die Bohrung (Fig. 1, A) einführen und vorsichtig eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Deckel öffnen lässt.
- Den Sechskant-Stiftschlüssel wieder aus der Bohrung herausziehen.
- Nach dem Wiedereinschalten der Zentrifuge die Taste  drücken, dass die motorische Deckelverriegelung wieder die Grundstellung (geöffnet) einnimmt.

39 Pflege und Wartung



Das Gerät kann kontaminiert sein.



Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Bei fest angeschlossenen Geräten, den Netzschalter zur Trennung der Netzversorgung des Geräts in der Gebäudeinstallation ausschalten und gegen ein Wiedereinschalten sichern, z. B. durch Abschießen des Schalters.

Bevor ein anderes als das vom Hersteller empfohlene Reinigungs- oder Dekontaminationsverfahren angewandt wird, hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern, dass das vorgesehene Verfahren das Gerät nicht schädigt.

- Zentrifugen, Rotoren und das Zubehör dürfen nicht in Spülmaschinen gereinigt werden.
- Es darf nur eine Handreinigung und eine Flüssig-Desinfektion durchgeführt werden.
- Die Wassertemperatur muss 20 – 25°C betragen.
- Es dürfen nur Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden, die:
 - im pH-Bereich 5 - 8 liegen,
 - keine Ätzalkalien, Peroxide, Chlorverbindungen, Säuren und Laugen enthalten.
- Um Korrosionserscheinungen durch Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu vermeiden sind die speziellen Anwendungshinweise vom Hersteller des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels unbedingt zu beachten.

39.1 Zentrifuge (Gehäuse, Deckel und Schleuderraum)

39.1.1 Oberflächenreinigung und -pflege

- Das Gehäuse der Zentrifuge und den Schleuderraum regelmäßig säubern und bei Bedarf mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen. Dies dient zum einen der Hygiene und es verhindert Korrosion durch anhaftende Verunreinigungen.
- Inhaltsstoffe geeigneter Reinigungsmittel:
Seife, anionische Tenside, nichtionische Tenside.
- Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels, durch Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Flächen müssen unmittelbar nach der Reinigung getrocknet werden.
- Bei Bildung von Kondenswasser den Schleuderraum, durch Auswischen mit einem saugfähigen Tuch, trocknen.
- Die Gummidichtung des Schleuderraums nach jeder Reinigung mit einem Gummi-Pflegemittel leicht einreiben.
- Der Schleuderraum ist jährlich auf Schäden zu überprüfen.



Werden sicherheitsrelevante Schäden festgestellt, darf die Zentrifuge nicht mehr in Betrieb genommen werden. In diesem Fall ist der Kundendienst zu benachrichtigen.

39.1.2 Oberflächendesinfektion

- Gelangt infektiöses Material in den Schleuderraum, so ist dieser umgehend zu desinfizieren.
- Inhaltsstoffe geeigneter Desinfektionsmittel:
Äthanol, n-Propanol, Ethylhexanol, anionische Tenside, Korrosionsinhibitoren.
- Nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, die Reste des Desinfektionsmittels, durch Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Flächen müssen unmittelbar nach der Desinfektion getrocknet werden.

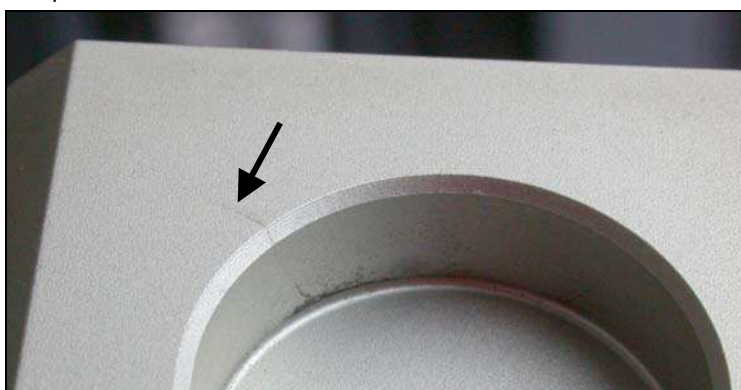
39.1.3 Entfernen radioaktiver Verunreinigungen

- Das Mittel muss speziell für das Entfernen radioaktiver Verunreinigungen ausgewiesen sein.
- Inhaltsstoffe geeigneter Mittel für das Entfernen radioaktiver Verunreinigungen:
Anionische Tenside, nichtionische Tenside, polyhydrierter Äthanol.
- Nach dem Entfernen der radioaktiven Verunreinigungen, die Reste des Mittels, durch Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Flächen müssen unmittelbar nach dem Entfernen der radioaktiven Verunreinigungen getrocknet werden.

39.2 Rotoren und Zubehör

39.2.1 Reinigung und Pflege

- Um einer Korrosion und Materialveränderungen vorzubeugen müssen die Rotoren und das Zubehör regelmäßig mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die Reinigung wird mindestens einmal wöchentlich empfohlen. Verschmutzungen müssen sofort entfernt werden.
- Inhaltsstoffe geeigneter Reinigungsmittel:
Seife, anionische Tenside, nichtionische Tenside.
- Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels, durch Nachspülen mit Wasser (nur außerhalb der Zentrifuge) oder Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Rotoren und das Zubehör müssen unmittelbar nach der Reinigung getrocknet werden.
- Winkelrotoren, Behälter und Gehänge aus Aluminium sind nach dem Trocknen mit säurefreiem Fett z.B. Vaseline leicht einzufetten.
- Bei Bio-Sicherheitssystemen sind die Dichtungsringe wöchentlich zu reinigen.
Die Dichtungsringe sind aus Silikon hergestellt. Um die Dichtigkeit der Bio-Sicherheitssysteme zu gewährleisten, dürfen die Dichtungsringe nach der Reinigung oder nach dem Autoklavieren nicht mit Talkum-Puder behandelt werden.
Vor jedem Gebrauch des Bio-Sicherheitssystems müssen alle Teile des Bio-Sicherheitssystems visuell auf Beschädigung überprüft werden. Außerdem muss die korrekte Einbaulage des Dichtungsringes bzw. der Dichtungsringe des Bio-Sicherheitssystems überprüft werden.
Die beschädigten Teile des Bio-Sicherheitssystems müssen sofort ausgetauscht werden.
Bei Anzeichen von Rissbildung, Versprödung oder Abnutzung ist der betreffende Dichtungsring sofort auszutauschen. Bei Deckeln mit nicht auswechselbaren Dichtungsringen muss der gesamte Deckel ausgetauscht werden.
Lieferbare Bio-Sicherheitssysteme siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
- Um Korrosion infolge Feuchtigkeit zwischen Rotor und Motorwelle zu verhindern, sollte der Rotor mindestens einmal im Monat ausgebaut, gereinigt und die Motorwelle leicht gefettet werden.
- Die Rotoren und das Zubehör sind wöchentlich auf Verschleiß und Korrosionsschäden zu überprüfen.
Bei Ausschwingrotoren muss vor allem der Bereich der Tragzapfen und bei Gehängen die Nuten und der Boden auf Risse geprüft werden.
Beispiel: Riss im Bereich der Nut:



Rotoren und Zubehör dürfen bei Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion nicht mehr verwendet werden.

- Den Rotor wöchentlich auf festen Sitz prüfen.

39.2.2 Desinfektion

- Gelangt infektiöses Material auf die Rotoren oder auf das Zubehör, so muss eine geeignete Desinfektion durchgeführt werden.
- Inhaltsstoffe geeigneter Desinfektionsmittel:
Äthanol, n-Propanol, Ethylhexanol, anionische Tenside, Korrosionsinhibitoren.
- Nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, die Reste des Desinfektionsmittels, durch Nachspülen mit Wasser (nur außerhalb der Zentrifuge) oder Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Rotoren und das Zubehör müssen unmittelbar nach der Desinfektion getrocknet werden.

39.2.3 Entfernen radioaktiver Verunreinigungen

- Das Mittel muss speziell für das Entfernen radioaktiver Verunreinigungen ausgewiesen sein.
- Inhaltsstoffe geeigneter Mittel für das Entfernen radioaktiver Verunreinigungen:
Anionische Tenside, nichtionische Tenside, polyhydrierter Äthanol.
- Nach dem Entfernen der radioaktiven Verunreinigungen, die Reste des Mittels, durch Nachspülen mit Wasser (nur außerhalb der Zentrifuge) oder Nachwischen mit einem feuchten Tuch, entfernen.
- Die Rotoren und das Zubehör müssen unmittelbar nach dem Entfernen der radioaktiven Verunreinigungen getrocknet werden.

39.2.4 Tragzapfen

Bei Ausschwingrotoren müssen die Tragzapfen regelmäßig gefettet werden (Hettich-Schmierfett Nr. 4051), um ein gleichmäßiges Ausschwingen der Gehänge zu gewährleisten.

39.2.5 Rotoren und Zubehör mit begrenzter Verwendungsdauer

Die Verwendung von bestimmten Rotoren, Gehängen und Zubehörteilen ist zeitlich begrenzt.

Diese sind mit der maximal erlaubten Anzahl der Laufzyklen oder dem Ablaufdatum und der maximalen Anzahl der Laufzyklen oder nur mit dem Ablaufdatum gekennzeichnet, z.B.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" oder
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011"
- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000".



Aus Sicherheitsgründen dürfen die Rotoren, Gehänge und Zubehörteile nicht mehr verwendet werden, wenn entweder die darauf gekennzeichnete maximal erlaubte Anzahl der Laufzyklen oder das darauf gekennzeichnete Ablaufdatum erreicht ist.

39.3 Autoklavieren

Das folgende Zubehör darf bei 121°C / 250°F (20 min) autoklaviert werden:

- Ausschwingrotoren
- Winkelrotoren aus Aluminium
- Gehänge aus Metall
- Deckel mit Bioabdichtung
- Adapter

Über den Sterilitätsgrad kann keine Aussage gemacht werden.



Die Deckel der Rotoren und Behälter müssen vor dem Autoklavieren abgenommen werden.

Das Autoklavieren beschleunigt den Alterungsprozess von Kunststoffen. Außerdem kann es bei Kunststoffen Farbveränderungen verursachen.

Nach dem Autoklavieren sind die Rotoren und das Zubehör visuell auf Beschädigung zu überprüfen und eventuell beschädigte Teile sofort auszutauschen.

Bei Anzeichen von Rissbildung, Versprödung oder Abnutzung ist der betreffende Dichtungsring sofort auszutauschen.

Bei Deckeln mit nicht auswechselbaren Dichtungsringen muss der gesamte Deckel ausgetauscht werden.

Um die Dichtigkeit der Bio-Sicherheitssysteme zu gewährleisten, dürfen die Dichtungsringe nach dem Autoklavieren nicht mit Talkum-Puder behandelt werden.

39.4 Zentrifugiergefäße

- Bei Undichtigkeit oder nach dem Bruch von Zentrifugiergefäßen, sind zerbrochene Gefäßteile, Glassplitter und ausgelaufenes Zentrifugiergut vollständig zu entfernen.
- Die Gummieinlagen sowie die Kunststoff-Hülsen der Rotoren sind nach einem Glasbruch zu ersetzen.



Verbleibende Glassplitter verursachen weiteren Glasbruch!

- Handelt es sich um infektiöses Material so ist umgehend eine Desinfektion durchzuführen.

40 Störungen

Lässt sich der Fehler laut Störungstabelle nicht beheben, so ist der Kundendienst zu benachrichtigen.

Bitte den Zentrifugentyp und die Seriennummer angeben. Beide Nummern sind auf dem Typenschild der Zentrifuge ersichtlich.



Einen NETZ-RESET durchführen:

- Den Netzschalter ausschalten (Schalterstellung "0").
- Mindestens 10 Sekunden lang warten und anschließend den Netzschalter wieder einschalten (Schalterstellung "I").

Anzeige		Ursache	Beseitigung
keine Anzeige	---	keine Spannung. Auslösen der Überstromsichersicherung (nur bei Zentrifugen 5005-08).	– Versorgungsspannung überprüfen. – Netzschalter EIN.
TACHO - ERROR	01	Tacho defekt.	– Deckel öffnen. – Den Netzschalter ausschalten (Schalterstellung "0"). – Mindestens 10 Sekunden lang warten. – Den Rotor von Hand kräftig drehen. – Den Netzschalter wieder einschalten (Schalterstellung "I"). Während des Einschaltens muss sich der Rotor drehen.
	02	Kein Rotor eingebaut. Motor, Umrichter, Antrieb defekt.	
IMBALANCE / UNWUCHT	---	Der Rotor ist ungleichmäßig beladen.	– Deckel öffnen. – Die Beladung des Rotors überprüfen, siehe Kapitel "Beladen des Rotors". – Den Zentrifugationslauf wiederholen.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Fehler Deckelverriegelung	– Einen NETZ-RESET durchführen.
N > MAX	05	Überdrehzahl	
N < MIN	13	Unterdrehzahl	
ROTORCODE	10	Fehler Rotorcodierung	
MAINS INTERRUPT	---	Netzunterbrechung während des Zentrifugationslaufes. (Der Zentrifugationslauf wurde nicht beendet.)	– Deckel öffnen. – Taste START drücken. – Bei Bedarf den Zentrifugationslauf wiederholen.
VERSIONS-ERROR	12	Keine Übereinstimmung der Elektronik-Komponenten	– Einen NETZ-RESET durchführen.
SER I/O - ERROR	30 - 38	Fehler / Defekt Schnittstelle	
° C * - ERROR	50 - 56, 58	Fehler / Defekt Kühlung	
LOCK - ERROR	57	Fehler / Defekt Programm-Verriegelung	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Fehler / Defekt Motorsteuerung	
CONTROL-ERROR	26, 90 - 95, 97 - 99	Fehler / Defekt Steuerteil	
N > ROTOR-MAX	96	Drehzahl im angewählten Programm größer als die maximale Drehzahl des Rotors (n-max-Rotor).	– Drehzahl überprüfen und korrigieren.
		Der Rotor wurde gewechselt. Der eingebaute Rotor hat eine höhere maximale Drehzahl als der vorher verwendete Rotor, und er wurde noch nicht von der Rotorerkennung erkannt.	– Eine Drehzahl, bis zur maximalen Drehzahl des vorher verwendeten Rotors, einstellen. Die Taste START drücken, um eine Rotorerkennung durchzuführen, siehe Kapitel "Rotorerkennung".

41 Rücksendung von Geräten

Wird das Gerät oder dessen Zubehör an die Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG zurückgesandt, so muss dieses, zum Schutz von Personen, Umwelt und Material, vor dem Versand dekontaminiert und gereinigt werden.

Eine Annahme von kontaminierten Geräten oder Zubehör behalten wir uns vor.

Anfallende Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

42 Entsorgung



Das Gerät kann über den Hersteller entsorgt werden.

Für eine Rücksendung muss immer ein Rücksendeformular (RMA) angefordert werden.

Bei Bedarf den technischen Service des Herstellers kontaktieren:

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

78532 Tuttlingen, Germany

Telefon: +49 7461 705 1400

E-Mail: service@hettichlab.com

Für die Entsorgung können Kosten anfallen.



WARNUNG

Verschmutzungs- und Kontaminationsgefahr für Mensch und Umwelt

Bei der Entsorgung der Zentrifuge können Mensch und Umwelt durch falsche oder unsachgemäße Entsorgung verschmutzt oder kontaminiert werden.

- Demontage und Entsorgung darf nur durch eine geschulte und autorisierte Servicefachkraft durchgeführt werden.

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich ("Business to Business" - B2B) vorgesehen.

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU dürfen die Geräte nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Geräte sind nach der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) zu den folgenden Gruppen zugeordnet.

- Gruppe 1 (Wärmeüberträger)



Mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Die Entsorgungsvorschriften der einzelnen Länder können unterschiedlich sein. Im Bedarfsfall an den Lieferanten wenden.

Contents

1	Intended use	48
2	Remaining risks	48
3	Technical specifications	49
4	Notes on safety	51
5	Symbol meanings	53
6	Delivery checklist	54
7	Unpacking the centrifuge and installation	54
8	Transport and storage	54
8.1	Transport	54
8.2	Storage	54
9	Initial operation	55
10	Opening and closing the lid	56
10.1	Opening the lid	56
10.2	Closing the lid	56
11	Installation and removal of the rotor	56
12	Inserting and removing hangers into/from the rotor	57
13	Inserting and removing the adapters into/from the hangers	57
14	Loading the rotor	58
15	Closing biosafety systems	59
16	HettLiner packing instructions	60
16.1	Packing before centrifugation	60
16.2	Unpacking after centrifugation	61
17	Control and display devices	62
17.1	Status symbols	62
17.2	Control knob	62
17.3	Keys and set-up options	62
18	Entering centrifugation parameters	63
18.1	Running time	63
18.1.1	Time selection	63
18.1.2	Continuous running	63
18.2	Speed (RPM)	63
18.3	Relative centrifugal force (RCF/RZB)	63
18.4	Run-up and run-down parameters	63
18.4.1	Run-up step	63
18.4.2	Run-up time	63
18.4.3	Braking step	64
18.4.4	Run-down time	64
18.4.5	Brake de-energisation speed	64
18.5	Radius/Temperature	64
18.5.1	Radius	64
18.5.2	Temperature	64
18.6	Automatic buffer	64
19	Programming	64

19.1	Entering / modifying programs	64
19.2	Calling up programs	64
20	Centrifugation	65
20.1	Centrifugation with time selection	65
20.2	Continuous running	65
21	Changing settings during the centrifugation run.	65
22	Integral RCF (JRCF)	65
23	Displaying the maximum speed of the rotor	65
24	Displaying the maximum RCF of the rotor.....	66
25	Emergency stop	66
26	Audible signal.....	66
27	Interrogating the operating hours	66
28	Setting the date and time	66
29	Centrifugation data displayed after switching on.	66
30	Immediate display of the centrifugation data after switching on	67
31	Key-operated switch.....	67
32	Program linking (for centrifuges with program linking only).	67
32.1	Linking programs	67
32.2	Changing program links	67
32.3	Centrifugation run with program linking.....	68
32.4	Deleting program linking	68
33	Cooling (only in centrifuges with cooling)	68
33.1	Standby-cooling	68
33.2	Pre-cooling the rotor	68
34	Heating (only on centrifuges with heating/cooling option)	68
35	Relative centrifugal force (RCF)	69
36	Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm ³	69
37	Rotor recognition	69
38	Emergency release	70
39	Maintenance and servicing.....	70
39.1	Centrifuge (housing, lid and centrifuging chamber).....	70
39.1.1	Surface cleaning and care	70
39.1.2	Surface disinfection	70
39.1.3	Removal of radioactive contaminants	71
39.2	Rotors and Attachments	71
39.2.1	Cleaning and care.....	71
39.2.2	Disinfection	71
39.2.3	Removal of radioactive contaminants	72
39.2.4	Trunnions.....	72
39.2.5	Rotors and accessories with limited service lives	72
39.3	Autoclaving	72
39.4	Centrifuge containers	72
40	Faults	73
41	Returning Devices	74
42	Disposal	74

43	Anhang / Appendix	138
43.1	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories	138

1 Intended use

This device is a laboratory centrifuge suitable for medical applications.

Their exclusive therapeutic purpose is to centrifuge blood in blood bag systems. The separated blood components are transferred by another device (separator) into corresponding satellite bags. The individual components obtained in this way are then used for transfusion or autotransfusion.

The centrifuge is only to be operated by qualified personnel working for blood donation services or hospitals.

The centrifuge is only intended for the uses referred to above.

Any other use or use beyond this is considered improper. Andreas Hettich GmbH & Co. KG shall not be liable for any damage arising from this.

Intended use also includes the observation of all instructions in the Operating Manual and compliance with the required inspection and maintenance intervals.

2 Remaining risks

The device is built according to the state-of-the-art and the recognized safety regulations.

If used and handled improperly, there could be life-threatening danger to the user or third parties, or the device could be impaired or there could be other property damage.

The device is only to be used for its intended purpose and only when it is in safe working condition.

Malfunctions which could affect safety must be corrected immediately.

3 Technical specifications

Manufacturer	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen		
Model	ROTO SILENTA 630 RS		
Basic UDI-DI	4050674010001PY		
Type	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Mains voltage (± 10%)	400 V 3~ +N		
Mains frequency	50 - 60 Hz		
Connected load	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Current consumption	14 A	13.5 A	9.5 A
Cooling medium	R452A		
Max. capacity	12000 ml		
Allowed density	1.2 kg/dm ³		
Speed (RPM)	6000		
Force (RCF)	6520		
Kinetic energy	215000 Nm		
Obligatory inspection (DGUV Regel 100 – 500)	Yes		
Ambient conditions (EN / IEC 61010-1) – Set-up site – Altitude – Ambient temperature – Humidity – Excess-voltage category (IEC 60364-4-443) – Pollution degree	Indoors only Up to 2000 m above sea level 5°C to 40°C Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C, linearly decreasing to 50% relative humidity at 40°C. II 2		
Device protection class	I		
Not suitable for use in explosion-endangered areas.			
EMC – Emitted interference, Interference immunity	EN / IEC 61326-1, Class B		
Noise level (dependent on rotor)	≤ 62 dB(A)		≤ 56 dB(A)
Dimensions – Width – Depth – Height	813 mm 1015 mm 1050 mm 973 mm		
Weight	approx. 355 kg	approx. 367 kg	approx. 306 kg

Manufacturer	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen
Model	ROTO SILENTA 630 RS
Basic UDI-DI	4050674010001PY
Type	5005-08
Mains voltage	208–220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE
Mains frequency	50 - 60 Hz
Connected load	9000 VA
Current consumption	25 A
Cooling medium	R452A
Max. capacity	12000 ml
Allowed density	1.2 kg/dm ³
Speed (RPM)	6000
Force (RCF)	6498
Kinetic energy	215000 Nm
Obligatory inspection (DGUV Regel 100 – 500)	yes
Ambient conditions (EN / IEC 61010-1)	Indoors only Up to 2000 m above sea level 5°C to 30°C 5°C to 40°C Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C, linearly decreasing to 50% relative humidity at 40°C. II 2
– Set-up site	
– Altitude	
– Ambient temperature	
– Humidity	
– Excess-voltage category (IEC 60364-4-443)	
– Pollution degree	
Device protection class	I
Not suitable for use in explosion-endangered areas.	
EMC	EN / IEC 61326-1, Class B
– Emitted interference, Interference immunity	
Noise level (dependent on rotor)	≤ 62 dB(A)
Dimensions	813 mm 1015 mm 973 mm
– Width	
– Depth	
– Height	
Weight	approx. 401 kg

4 Notes on safety



No claim of warranty will be considered by the manufacturer unless ALL instructions in this manual have been followed.



Reports of serious incidents involving the device

Report any serious incidents involving the device to the manufacturer and, if necessary, to the competent authority.



- **The centrifuge should be installed on a good, stable base.**
- **Before using the centrifuge absolutely check the rotor for firm placement.**
- **When the centrifuge is running, according to EN / IEC 61010-2-020, no persons, dangerous substances or objects may be within the safety margin of 300 mm around the centrifuge.**
- **Rotors, suspensions and accessories that possess traces of corrosion or mechanical damage or if their term of use has expired may not be used any longer.**
- **The centrifuge may no longer be put into operation when the centrifuging chamber has safety-related damages.**
- **With swing-out rotors the trunnions must be regularly lubricated (Hettich Lubricating Grease No. 4051) in order to ensure consistent swinging out of the hangers.**
- **For centrifuges without temperature control, when the room temperature is increased and/or if the device is frequently used, the centrifuging chamber could be heated up. Therefore, it can't be ruled out that the sample material might be changed due to the temperature.**

- **Before the initial operation of your centrifuge you should read and pay attention to the operating instructions. Only personnel that has read and understood the operating instructions are allowed to operate the device.**
- Along with the operating instructions and the legal regulations on accident prevention, you should also follow the recognised professional regulations for working in a safe and professional manner. These operating instructions should be read in conjunction with any other instructions concerning accident prevention and environmental protection based on the national regulations of the country where the device is to be used.
- This centrifuge is a state-of-the-art piece of equipment which is extremely safe to operate. However, it can lead to danger for users or others if used by untrained staff, in an inappropriate way or for a purpose other than that it was designed for.
- The centrifuge must not be moved or knocked during operation.
- In case of fault or emergency release, never touch the rotor before it has stopped turning.
- To avoid damage due to condensate, when changing from a cold to a warm room the centrifuge must either heat up for at least 3 hours in the warm room before being connected to the mains, or run hot for 30 minutes in the cold room.
- Only the rotors and accessories approved by the manufacturer for this device may be used (see chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Before centrifuge vessels are used which are not listed in the chapter "Appendix, Rotors and accessories", the user must make sure they can be used by asking the manufacturer.
- The centrifuge rotor may only be loaded in accordance with the chapter "Loading the rotor".
- When centrifuging with maxim revolutions per minute the density of the materials or the material mixtures may not exceed 1.2 kg/dm³.
- The centrifuge may only be operated when the balance is within the bounds of acceptability.
- The centrifuge may not be operated in explosion-endangered areas.
- The centrifuge must not be used with:
 - inflammable or explosive materials
 - materials that react with one another producing a lot of energy.

- When centrifuging hazardous substances or mixtures, which are toxic, radioactive or contaminated with pathogenic microorganisms, suitable measures must be taken by the user.
Fundamentally, centrifuge containers with special screw closures must be used for hazardous substances. For materials of risk groups 3 and 4, in addition to sealable centrifuge containers, a bio-safety system must be used (see the "Laboratory Bio-safety Manual" from the World Health Organization).
In a bio-safety system, a bio-seal (sealing ring) prevents droplets and aerosols from escaping.
If the hanger of a bio-safety system is used without the lid, the sealing ring must be removed from the hanger to prevent damage to the sealing ring during the centrifugation run.
Damaged bio-safety systems are no longer microbiologically sealed.
If a bio-safety system is not used, a centrifuge is not microbiologically sealed for the purposes of the standard EN / IEC 61010-2-020.
When closing a bio-safety system, follow the instructions in the chapter "Closing biosafety systems".
For the available bio-safety systems, see the chapter "Appendix, Rotors and accessories". If in doubt, you can get the information you need from the manufacturer.
- The centrifuge must not be operated with highly corrosive substances which could impair the mechanical integrity of rotors, hangers and accessories.
- Repairs must only be carried out by personnel authorised to do so by the manufacturer.
- Only original spare parts and original accessories licensed by the Andreas Hettich GmbH & Co. KG company are allowed to be utilised.
- The following safety regulations apply:
EN / IEC 61010-1 and EN / IEC 61010-2-020 as well as their national deviations.
- The safe operation and reliability of the centrifuge can only be guaranteed if:
 - the centrifuge is operated in accordance with the operating instructions,
 - the electrical installation on the site where the centrifuge is installed conforms to the demands of EN / IEC stipulations.
- Meeting the country-specific requirements concerning occupational safety with regard to the use of laboratory centrifuges at the workplaces provided for this purpose by the user is the responsibility of the user.

5 Symbol meanings



Symbol on the device:
Attention, general hazard area.



Symbol on the device:
Observe operating instructions.
This symbol indicates that the user must observe the operating instructions provided.



Symbol in this document:
Attention, general hazard area.
This symbol refers to safety relevant warnings and indicates possibly dangerous situations.
The non-adherence to these warnings can lead to material damage and injury to personal.



Symbol on the device and in this document:
Beware of biohazard.



Symbol on the device and in this document:
Beware of hot surface.
Nonobservance of this warning can lead to material damage and personal injury.



Symbol on the device:
Equipotential: Connector (PE connector) for potential equalization (only for centrifuge with PE connector).



Symbol on the device:
Switch positions of the key-operated switch.



Symbol in this document:
This symbol refers to important circumstances.



Symbol on the device and in this document:
Symbol for the separate collection of electric and electronic devices according to the guideline 2012/19/EU.




Applies in the countries of the European Union, as well as in Norway and Switzerland.



Symbol on the shipping carton label:
This way up.



Symbol on the shipping carton label:
The shipping packaging must be transported and handled within the indicated humidity range (10% - 80%).



Symbol on the shipping carton label:
The shipping packaging must be stored, transported and handled within the temperature range shown (-20°C - +60°C).



Symbol on the shipping carton label:
The shipping packaging must be kept away from rain and kept in a dry environment.



Symbol on the shipping carton label:
Fragile, handle with care.



Symbol on the shipping carton label:

Stack limit. Maximum number of identical packages which may be stacked on the bottom package, whereby "n" stands for the number of permissible packages. The bottom package is not included in "n".

6 Delivery checklist

- 4 Vibration absorber
- 1 Double open-end wrench 17/19 mm
- 1 Hexagonal pin-type spanner
- 1 Lubricating grease for trunnions
- 1 Operating instructions
- 3 Program-data sheet
- 1 Information on how to remove the packing
- 1 Installation information sheet

The rotor(s) and associated accessories are included in the delivery in the quantity ordered.

7 Unpacking the centrifuge and installation

Unpack and install the centrifuge in accordance with the instruction leaflets AH5005XX and AH5005-01XX provided.

8 Transport and storage

8.1 Transport

When the device and accessories are transported, the following ambient conditions must be complied with:

- Ambient temperature: -20°C to +60°C
- Relative humidity: 10% to 80%, non-condensing

8.2 Storage



The device and the accessories may only be stored in closed and dry rooms.

When the device and accessories are stored, the following ambient conditions must be complied with:

- Ambient temperature: -20°C to +60°C
- Relative humidity: 10% to 80%, non-condensing

9 Initial operation

- A type B residual current circuit breaker must be used if the device is additionally protected with a residual current circuit breaker in the building installation. When using a different type, the residual current circuit breaker may either not switch off the unit if there is a fault on the unit, or it may switch off the unit even though there is no fault on the unit.
- Types 5005-90 and 5005-08 are permanently connected devices. With permanently connected devices, a switch must be fitted in the building installation to disconnect the mains supply to the device, in accordance with the laboratory equipment standard EN / IEC 61010-1. The switch must be located near the device, be readily accessible to the user and be marked as the means of isolation for this device. It must be possible to secure the switch to prevent it being switched on again.
- Types 5005-80, 5005-90 and 5005-08, may only be installed by authorized skilled personnel.



These devices must be installed according to the enclosed set-up and installation instructions, AH5005-02EN.

- **Position the centrifuge in a stable and level manner in a suitable place. During set-up, the required safety margin of 300 mm around the centrifuge is to be kept according to EN / IEC 61010-2-020.**



When the centrifuge is running, according to EN / IEC 61010-2-020, no persons, dangerous substances or objects may be within the safety margin of 300 mm around the centrifuge.

- Ventilation openings may not be blocked.
A distance of 300 mm must be maintained from the ventilation slots and openings of the centrifuge.
- Centrifuge with PE connector:
If required, connect the PE connector at the back of the device with an additional medical potential equalization system.
- Check whether the mains voltage tallies with the statement on the type plate.
- For types 5005, 5005-50 and 5005-80:
Connect the centrifuge with the power cord to a standard mains socket. For connection ratings refer to Chapter "Technical specification".
- Switch on the mains switch in the building installation.
- Switch on the switch on the front panel. Switch position "I".
The following display follows:
1. Type of centrifuge, 2. The last rotor code detected by the rotor identification and the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor), 3. The programme version, 4. **OPEN** **OEFFNEN**.
- Open the lid.
The centrifuge data of the last used program or program 1 will be displayed.

10 Opening and closing the lid

10.1 Opening the lid



The lid can only be opened when the centrifuge is switched on and the rotor is at rest. If it cannot be opened under these circumstances, see the section on "Emergency release".

- Press the button  on the front panel. The lid unlocks via the motor, the illuminated pushbutton  extinguishes and in the display the symbol  changes to the symbol .

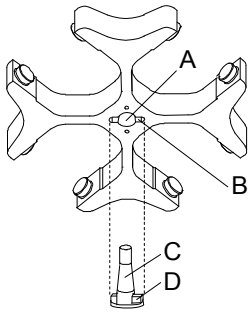
10.2 Closing the lid



Do not put your fingers between lid and housing.
Do not bang the lid shut.

- Place the lid and slightly press it down at the tubular handle. The locking action is effected by motor. The button  lights up and the symbol  in the display turns to the symbol .

11 Installation and removal of the rotor



Rotor installation:



Dirt particles between the motor shaft and rotor prevent the rotor from having a perfect seat and cause it to run unsteadily.

- Clean the motor shaft (C) and the bore of the rotor (A) and then apply a thin coat of grease to the motor shaft.
- Place the rotor vertically onto the motor shaft. The driver of the motor shaft (D) must be in the groove of the rotor (B). The groove alignment is marked on the rotor.
- Tighten the clamping nut of the rotor by turning it in the clockwise direction using the key included in delivery.
- Check the rotor to make sure it is seated firmly.

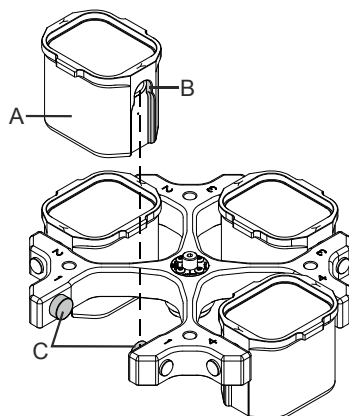


To ensure a tight fit of the rotor, the nut of the rotor must be hand-tightened.

Removing the rotor:

- Loosen the clamping nut by turning it in the counter clockwise direction up to the lifting pressure point. After overcoming the lifting pressure point, the rotor is released from the cone of the motor shaft.
- Turn the clamping nut until the rotor can be lifted up from the motor shaft.

12 Inserting and removing hangers into/from the rotor



For swing-out rotors, all rotor places must be occupied with the **same** hangers.



Certain hangers are marked with the number of the rotor place. These hangers may only be inserted in the corresponding rotor place.

Hangers which are labelled with a set number, e.g. S001/4, may only be used in a set.

Inserting hangers in the rotor:

- Check the rotor to make sure it is seated firmly.
- Grease the lifting lug (C) (Hettich lubricating grease, no. 4051).
- Insert hangers (A) into the rotor. While doing so, make sure that the lifting lugs (C) are in the grooves (B) of the hangers.
- Push the hangers downward as far as they can go.

Removing hangers from the rotor:

- Pull the hangers (A) straight upward and out of the rotor.

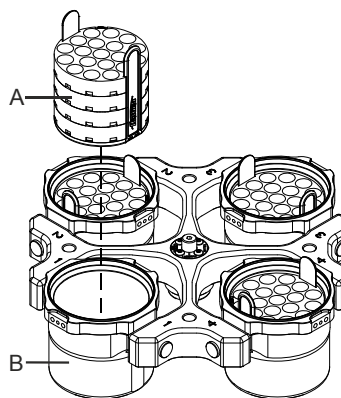
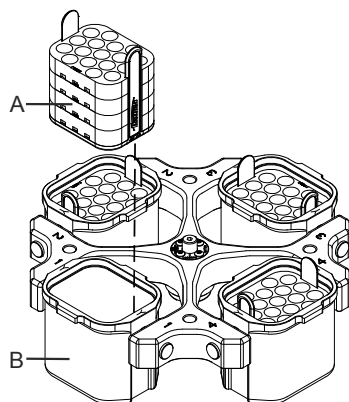
13 Inserting and removing the adapters into/from the hangers

Inserting the adapters into the hangers:

- Insert the adapters (A) horizontally into the hangers (B).

Remove the adapters from the hangers:

- Remove the adapters (A) upward and out of the hangers (B).

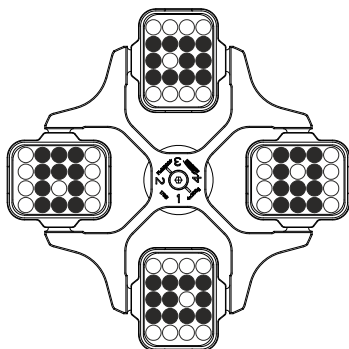


14 Loading the rotor

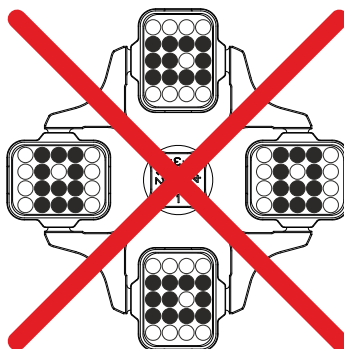


Standard centrifuge containers of glass will not stand RCF values exceeding 4000 (DIN 58970, pg. 2).

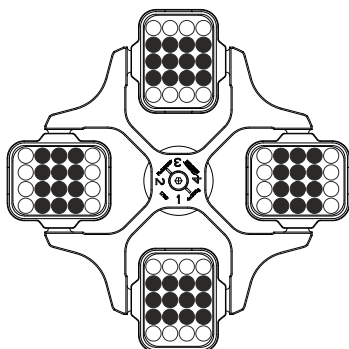
- Check the rotor for firm seating.
- With swing-out rotors all rotor positions must be lined with **identical** hangers. Certain hangers are marked with the number of the rotor position. These hangers may only be used in the respective rotor position. Hangers that are marked with a set number (e.g. S001/4) may only be used in the set.
- The rotors and hangers may only be loaded symmetrically. The centrifuge containers have to be distributed evenly on all rotor positions. For authorised combinations see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
In the case of angle rotors all possible rotor positions must be loaded, see chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



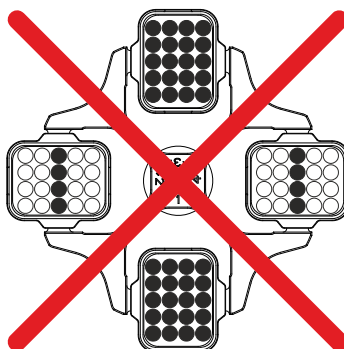
Rotor is loaded symmetrically.



Not permitted!
Rotor is loaded asymmetrically.



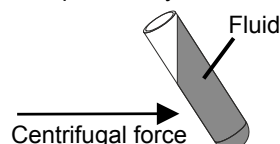
Rotor is evenly loaded



Not permitted!
Rotor is not evenly loaded

- When using blood bags, the following must be observed:
If the hangers are not filled to the same weight, the differences can be compensated with balance weights. See the chapter "Rotors and accessories" for available compensation weights.
If there are not enough blood bag systems available to fully load the rotor, empty hangers can be equipped with compensating inserts. If necessary, fine adjustment is carried out with the tare weights supplied. See the chapter "Rotors and accessories" for available compensation inserts.
- On certain hangers, the weight of the maximum load or the weight of the maximum load and the maximum weight of the completely loaded hanger is specified. This weight may not be exceeded. In case of exception, see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³". The weight specification of the maximum load includes the total weight of the adapter, centrifuge container and contents.
- In containers with rubber inserts, the same number of rubber inserts must always be among the centrifuge containers.
- The centrifuge containers may only be filled outside of the centrifuge.

- The maximum filling quantity for the centrifuge containers specified by the manufacturer must not be exceeded.
In the case of angle rotors, the centrifuging vessels may only be filled so far that no fluid can be expelled from them while the centrifuge is running.



- When loading the angle rotors, no liquid may get into the angle rotors or centrifuging chamber.
- When loading the hangers and swing-out rotors and when swivelling out the hangers while the centrifuge is running, no liquid may enter the hangers or the centrifuging chamber.
- In order to maintain the weight differences within the centrifuge container as marginal as possible, a consistent fill level in the containers is to be heeded.

15 Closing biosafety systems

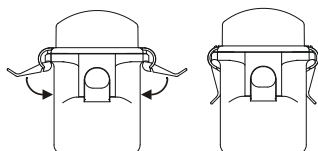


In order to guarantee that it is sealed, the lid to the biosafety system has to be firmly closed.

In order to prevent the packing ring from twisting when opening and closing the cover, the packing ring must be lightly rubbed with a rubber care product.

For further details of available biosafety systems see chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". If in doubt, you should obtain relevant information from the manufacturer.

Lid with clip lock

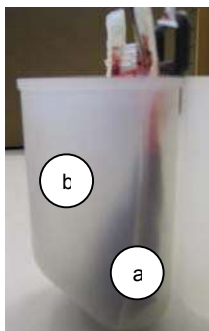


- Put the lid on the hanger and push down both clamps until they are underneath the loops on the hanger.
- Fold down both clamps as far as they can go. The clamps have to lie flat against the hanger.

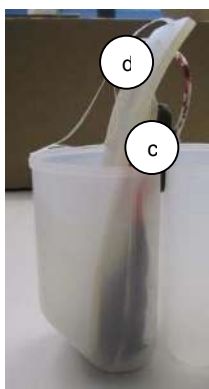
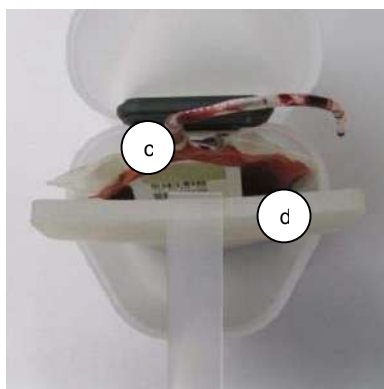
16 HettLiner packing instructions

16.1 Packing before centrifugation

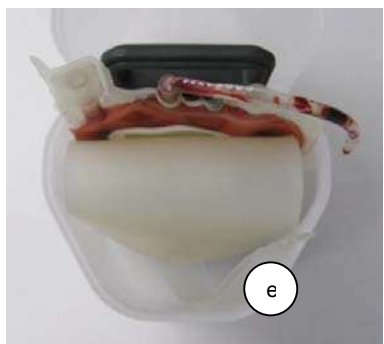
Note: Make sure that the plastic insert cannot tip over when loading and unloading the inserts (use loading aid 4509).



- Insert the blood bag (a) into the insert (b).



- Hold the blood bag at the connections (c) and push the support plate (d) on the outer side of the blood bag from top to bottom into the insert
- Make sure that the lower edge of the support plate rests as completely as possible on the floor.



- Fold the support plate outwards and push it down until the folded edge of the support plate is level with the liquid level of the blood bag.
- The position of the loop (e) must be observed so that it can be reached after centrifugation!
- The upper edge of the support plate must not protrude too far from the insert during centrifugation due to the risk of jamming with the rotor arms!

- If available, fold empty satellite bag(s) and pack differently depending on the appropriate accessories and filling volume of the blood bag.
It is a good idea to fold the satellite bags and pack them on the outside between the folded support plate and the outer wall of the insert.
→ Make sure that the silicone plate does not slip while doing this!
→ If necessary, the silicone plate can be held by the loop when packing the satellite bag and thus held against it
→ The position of the loop must be checked afterwards!
- Place the connections over the support plate so that the valves cannot break.
Make sure the tubes do not protrude from the insert!
→ Stow tube sections protruding over the edge of the insert between the folded down support plate and the insert wall.
- Balance weights should be placed between the folded down support plate and the bucket wall if needed.

16.2 Unpacking after centrifugation

- Pull the satellite bag out of the insert while holding the silicone plate in place with one hand.
- Slowly pull out the folded part of the support plate at the loop provided!
→ Caution: Carefully return the support plate to its original shape!
→ The folded part of the support plate can spring back and mix blood components.
- Remove the remaining blood bag from the insert either together with the support plate or after removing the support plate!

17 Control and display devices

See figure on page 2.

Fig. 2: Display and operating panel

17.1 Status symbols



Lid open.

Lid closed.

Rotation indicator. The indication appears while the centrifuge is running as long as the rotor is turning.

STOP

Centrifugation run stopped or finished. Indication after completion of the centrifugation run as long as the rotor is turning. The indicator flashes following an emergency stop.

LOCK 1,
LOCK 2

Keyswitch position.

LOCK 4,
LOCK 5

Program interlocking when serial communication provided (for centrifuges with serial communication only).

PC, PE

Serial communication (for centrifuges with serial communication only).

Operating errors or faults that occur are shown symbolically in the display (see Chapter "Faults").

17.2 Control knob



For setting the individual parameters.

Turning anticlockwise reduces the value. Turning clockwise increases the value.

17.3 Keys and set-up options



Running time, parameter t/min:sec

1. Parameter t/min: Adjustable from 1 - 999 min, in 1 min steps.
2. Parameter t/ :sec Adjustable from 1 - 59 s, in 1 second steps.
3. Continuous running "----:--"



Interrogation of the integral RCF, parameter ∫RCF.



1. Speed, parameter RPM

A numerical value from 50 RPM up to the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor) can be set. Maximum speed of the rotor, see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Adjustable in steps of 10.

2. Interrogation of the maximum speed of the rotor, parameter n-max-Rotor.



1. Relative centrifugal force, parameter RCF/RZB

A numerical value can be set, which gives a speed between 50 RPM and the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor). Adjustable in steps of 1.

2. Interrogation of the maximum RCF of the rotor, parameter RCF-max-Rotor.



Run-up parameters

1. Run-up steps, parameter $\sim_{1-9}$. Step 9 = shortest run-up time, ... Step 1 = longest run-up time.
2. Run-up time, parameter $\sim_{min:sec}$. The time range that can be set is dependent upon the set speed.



Run-down parameters

1. Braking steps, parameter $\sim_{0-9}$. R = linear braking curve, B = similar to an exponential braking curve. Step R9, B9 = short run-down time, ... Step R1, B1 = long run-down time, Step R0 = unbraked run-down.
2. Run-down time, parameter $\sim_{min:sec}$. The time range that can be set is dependent upon the set speed.
3. Brake de-energisation speed, parameter $n^{(0)}/RPM$
After reaching this speed, unbraked run-down occurs.



1. Temperature setpoint, parameter T/°C. Adjustable from -20°C to +40°C, in 1°C steps (heating/cooling option settable between -20°C and +90°C). The lowest temperature that can be achieved is dependent upon the rotor (see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

2. Centrifuging radius, parameter r/mm. Entry in mm. Centrifuging radius, see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".

START	1. Start centrifugation run. The rotation indicator  appears. 2. Acceptance of changes during the centrifugation run.
STOP	Stop centrifugation run. The rotor decelerates with the preset run-down parameters. Pressing the key twice will initiate an emergency stop.
PROG	Select program location, parameter PROG-Nr.
RCL	Calling up of programs.
STO	Saving of programs. 89 programs can be saved (program locations 1 to 89). Note: The program locations "----" and 90 to 99 are used as automatic buffers (see Chapter "Automatic buffer"). No programs can be saved in these program locations.

18 Entering centrifugation parameters



It is only possible to enter a parameter when the input field is displayed inversely (dark background). An inverse input field will go off automatically after 10 seconds.

18.1 Running time

18.1.1 Time selection

- Press the  key repeatedly until the parameter t/min: or t/:sec is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

18.1.2 Continuous running

- Select the parameters t/min: and t/:sec one after the other (see Chapter "Time selection"), and set both to zero using the control knob . "---:--" will be displayed in the input field.

18.2 Speed (RPM)

- Press the  key repeatedly until the parameter RPM is displayed and the input field is shown inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

18.3 Relative centrifugal force (RCF/RZB)

- Press the  key repeatedly until the parameter RCF/RZB is displayed and the input field is shown inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

The centrifuging radius indicator will flash while the adjustment is being made.

18.4 Run-up and run-down parameters

The run-up and run-down parameters that have been set are displayed.



x: 1-9 = run-up step, t = run-up time

y: R1-R9, B1-B9 = braking step, R0 = unbraked run-down, t = run-down time, $n^{(*)}$ = brake de-energisation speed

18.4.1 Run-up step

- Press the  key repeatedly until the parameter ₁₋₉ or  is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired step by means of the control knob .

18.4.2 Run-up time

- Press the  key repeatedly until the parameter _{min:sec} is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

If a run-up time is set that is longer than the running time, the centrifugation run will end before the set speed is reached.

18.4.3 Braking step

- Press the  key repeatedly until the parameter τ_{0-9} or τ is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired step by means of the control knob .

B-braking steps can only be set for special rotors.

18.4.4 Run-down time

If a brake de-energisation speed has been set, it is not possible to set a run-down time.

- Press the  key repeatedly until the parameter $\tau_{\text{min:sec}}$ is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

18.4.5 Brake de-energisation speed

- Press the  key repeatedly until the parameter $n^{(c)}/\text{RPM}$ is displayed. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

18.5 Radius/Temperature

18.5.1 Radius

- Press the  key repeatedly until the parameter r/mm is displayed and the input field is shown inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

The value of the RCF/RZB adapts automatically when the radius is changed; this is shown by the indication flashing.

18.5.2 Temperature

- Press the  key repeatedly until the parameter $T/^{\circ}\text{C}$ is displayed and the input field is shown inversely.
- Set the desired value by means of the control knob .

18.6 Automatic buffer

The buffer comprises the program locations "----" and 90 to 99. Every time a centrifugation run is started, modified centrifugation data are automatically stored in program location "----". The modified centrifugation data for the last 11 centrifugation runs are stored in the buffer and can be called up (see Chapter "Calling up programs").

19 Programming

19.1 Entering / modifying programs

- Set the desired parameters (see Chapter "Entering centrifugation parameters").
- Press the  key in order to select the parameter PROG-Nr. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired program location by means of the control knob .
If the program location indicator flashes, then this program location has already had centrifugation data assigned to it. In this case, set a free program location or overwrite the centrifugation data by continuing.
- Press the  key once to save the settings in the desired program location.
Press the  key twice to overwrite centrifugation data already stored.

19.2 Calling up programs

- Press the  key in order to select the parameter PROG-Nr. The input field will be displayed inversely.
- Set the desired program location by means of the control knob .
- Press the  key. The centrifugation data for the selected program location will be displayed.

20 Centrifugation



When the centrifuge is running, according to EN / IEC 61010-2-020, no persons, dangerous substances or objects may be within the safety margin of 300 mm around the centrifuge.



If the permissible weight difference within the rotor loading has been exceeded, the drive shuts down during the start-up, and **IMBALANCE / UNWUCHT** is displayed.

If the speed in the selected program is higher than the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor), it will not be possible to start a centrifugation run. The message **N > ROTOR MAX 96** will be displayed (see Chapter "Faults").

A centrifugation run can be stopped at any time by pushing the key **STOP**.

It is possible to switch over between RPM and RCF display at any time using the **RPM** and **RCF** keys. When working with the RCF display, it is necessary to enter the centrifuging radius.

If **OPEN** is displayed, a further operation of the centrifuge is only possible after opening the lid once.

If **R xx n-max xxxxx** is displayed, then no centrifugation run has taken place as the rotor was changed beforehand, refer to Chapter "Rotor Identification".

- Switch on the mains supply switch. Switch position I.
- Load the rotor and close the centrifuge lid.

20.1 Centrifugation with time selection

- Set the time or call up a program with a pre-set time (see Chapter "Entering centrifugation parameters" or "Calling up programs").
- Press the **START** key. The rotation indicator  will appear as long as the rotor is turning.
- When the time has expired or if the centrifugation run is interrupted by pressing the **STOP** key, run-down will take place with the selected run-down parameters. When the rotor comes to a stop, the  symbol will flash in the display until the lid is opened.

During the centrifugation run, the rotor speed or the RCF value, the temperature in the centrifuging chamber, and the remaining time are displayed.

20.2 Continuous running

- Select the  symbol or call up a continuous running program (see Chapter "Entering centrifugation parameters" or "Calling up programs").
- Press the **START** key. The rotation indicator  will appear as long as the rotor is turning. The time count starts from 00:00.
- Press the **STOP** key to stop the centrifugation run. Run-down will take place with the selected run-down parameters. When the rotor comes to a stop, the  symbol will flash in the display until the lid is opened.

During the centrifugation run, the rotor speed or the RCF value, the temperature in the centrifuging chamber, and the elapsed time are displayed.

21 Changing settings during the centrifugation run.

The running time, the speed, the relative centrifugal force (RCF/RZB), the run-up and run-down parameters as well as the temperature can be changed while the centrifuge is running.

The parameters can only be changed one at a time and in succession.

- Select the desired parameter and change the value using the control knob  (see Chapter "Entering centrifugation parameters").
- Press the **START** key. The modified setting will be stored in program location "----" (see Chapter "Automatic buffer"). The original program will not be overwritten.

22 Integral RCF (IRCF)

The integral RCF (IRCF) is a measure for the sedimentation effect ($\int n^2 dt$). This numerical value is used to compare centrifugation runs. To interrogate the integral RCF, press and hold the **IRCF** key.

23 Displaying the maximum speed of the rotor

- Press the **RPM** key repeatedly until the parameter RPM is displayed and the input field is shown inversely.
- Press the **RPM** key once more and hold it pressed; the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor) will be displayed.

24 Displaying the maximum RCF of the rotor

- Press the **[RCF]** key repeatedly until the parameter RCF/RZB is displayed and the input field is shown inversely.
- Press the **[RCF]** key once more and hold it pressed; the maximum RCF of the rotor (RCF-max-Rotor) will be displayed.

25 Emergency stop

- Press the **[STOP]** key twice. The **STOP** symbol will flash in the display.

In the case of an emergency stop, run-down takes place with braking step R9 (shortest run-down time). If braking step R0 was selected, the run-down time will be longer than with braking step R9 for technical reasons.

26 Audible signal

The audible signal sounds in accordance with the following philosophy:

OFF	at 2 s intervals on the occurrence of a fault
ON1	- at 2 s intervals on the occurrence of a fault - at 30 s intervals on completion of a centrifugation run and the rotor coming to rest.
ON2	- at 2 s intervals on the occurrence of a fault - at 30 s intervals on completion of a centrifugation run and the rotor coming to rest. - every time a key is pressed

The audible signal is silenced by opening the lid or pressing any key.

The signal can be set as follows when the rotor is at standstill.

- Open the lid.
- Press and hold the **[t]** key for 8 seconds.
After 8 seconds **SOUND / BELL XXX** will be displayed.
- Set the desired function (OFF, ON1, ON2) by means of the control knob **○**.
- Press the **[START]** key to save the setting.
***** ok ***** will be displayed briefly as a confirmation.

27 Interrogating the operating hours

It is only possible to interrogate the operating hours when the rotor is at standstill.

- Open the lid.
- Press and hold the **[t]** key for 8 seconds.
After 8 seconds **SOUND / BELL XXX** will be displayed.
- Press the **[t]** key once more.
The operating hours (**CONTROL:**) for the centrifuge will be displayed.
The operating hours display will go off automatically after 10 seconds.

28 Setting the date and time

It is only possible to set the date and time when the rotor is at standstill.

- Open the lid.
- Press and hold the **[t]** key for 8 seconds.
After 8 seconds **SOUND / BELL XXX** will be displayed.
- Press the **[t]** key twice more.
The date and time will be displayed (a: year, mon: month, d: day, h: hours, min: minutes).
- Press the **[]** key repeatedly until the input field for the desired parameter is shown inversely.
- Set the desired value by means of the control knob **○**.
- Press the **[START]** key to save the setting.
***** ok ***** will be displayed briefly as a confirmation.
- To exit the date and time set-up, press any key apart from the **[]**, **[t]** and **[START]** keys.

29 Centrifugation data displayed after switching on.

After switching on, the centrifugation data for program 1 or for the program last used will be displayed. This can be set as follows:

- Open the lid.
- Switch the mains supply switch off and on again. Switch position I.
- Press the **[STOP]** key when the first visual change appears in the display (inverse display).
PROGRAM 1, LAST PROGRAM will be displayed.
- Set the desired function by means of the control knob **○**.
- Press the **[START]** key to save the setting.
***** ok ***** will be displayed briefly as a confirmation.

30 Immediate display of the centrifugation data after switching on

- Switch on the mains supply switch. Switch position I.
- Press any key apart from the **STOP** key when the first visual change appears in the display (inverse display). The centrifugation data will be displayed immediately.

31 Key-operated switch.

The following program interlocks can be set by the key-operated switch:

- Left key position: **LOCK 1** will be displayed.
 Programs can be called up but not changed.
- Right key position: **LOCK 2** will be displayed.
 No programs can be called up or changed.
- Middle key position: no status display.
 No program interlock. Programs can be called up and changed.

32 Program linking (for centrifuges with program linking only).

Several centrifugation runs can be linked together with the help of the program linking function.

32.1 Linking programs



Program linking is only possible with programs in which run-up and braking steps have been set.

Before linking, the programs must be stored in the desired sequence either by entering the program or by calling up the program (see Chapter "Programming").

The program locations must be consecutive (e.g. program locations 10+11+12).

1. Press the **PROG** key in order to select the parameter PROG-Nr. The input field will be displayed inversely.
2. Set the program location for the first program (XX+) by means of the control knob $\odot$.
3. Press the **RCL** key. The centrifugation data for the selected program location will be displayed.
4. Press the **PROG** key twice in order to select the parameter PR-PART. The input field will be displayed inversely.
5. Press the **STO** key twice. The program will be linked and the program number for the next program location (+XX+) will be displayed.
6. Press the **RCL** key twice. The centrifugation data for the selected program location will be displayed.
7. Press the **STO** key twice. The program will be linked and the program number for the next program location (+XX+) will be displayed.
8. Keep repeating steps 6 and 7 until all programs have been linked.
9. Press the **PROG** key to exit. The program number for the last program (+XX) will be displayed.

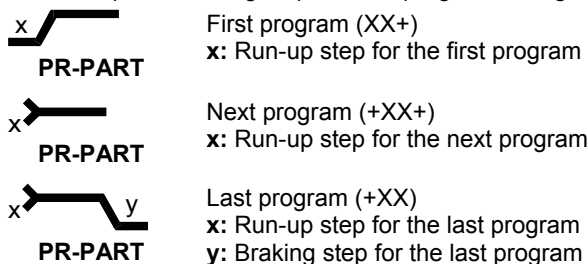
32.2 Changing program links

- Call up the desired program (see Chapter "Calling up programs"), change the desired parameters (see Chapter "Entering centrifugation parameters"), and save the modified centrifugation data to the same program location (see Chapter "Entering / modifying programs"). As a result of saving, the program linking will be removed.
- Re-link the programs (see Chapter "Linking programs").

32.3 Centrifugation run with program linking

- Press the **PROG** key twice in order to select the parameter PR-PART. The input field will be displayed inversely.
- Set the program location for the first program (XX+) by means of the control knob $\odot$.
- Press the **RCL** key. The centrifugation data for the selected program location will be displayed.
- Press the **START** key. The rotation indicator $\odot$ will appear as long as the rotor is turning.

The run-up and braking steps for the program linking will be displayed:



- When the time in the last program has expired, run-down will take place with the braking step of the last program. If the centrifugation run is interrupted by pressing the **STOP** key, run-down will take place with the braking step of the program running at the time.

32.4 Deleting program linking

- Press the **PROG** key in order to display the parameter PROG-Nr. The input field will be displayed inversely.
- Set the program location for the first program (XX+) by means of the control knob $\odot$.
- Press the **RCL** key. The centrifugation data for the selected program location will be displayed.
- Press the **PROG** key twice in order to display the parameter PR-PART. The input field will be displayed inversely.
- Press the **STO** key twice.
- Press the **PROG** key.

33 Cooling (only in centrifuges with cooling)

The temperature set-point can be adjusted from -20°C to +40°C. On centrifuges with a heating/cooling option, the temperature set-point is settable from -20°C to +90°C. The lowest obtainable temperature is dependent on the rotor (see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). If the actual temperature and the set temperature deviate more than 5 °C, the temperature value in the display will start to flash on and off.

33.1 Standby-cooling

With rotor standstill and closed lid the centrifugal chamber is cooled to the pre-selected temperature. The temperature set-point is shown in the display.

33.2 Pre-cooling the rotor

For rapid pre-cooling of the unloaded rotor and the accessories, it is recommended that the centrifuge is run with the continuous running settings and a speed of ca. 20% of the maximum rotor speed.

34 Heating (only on centrifuges with heating/cooling option)

During operation of the centrifuge the centrifuge chamber can be heated as required to the preselected temperature. The heating is switched off when the rotor is stationary.



Risk of burning! The surface temperature of the heating element in the centrifugal chamber of the centrifuge can reach 500°C / 932°F. Do not touch the heating element.

During a centrifugation run at very high temperature (e.g. +90°C), the inside of the device lid heats up. In this case, do not touch the inside of the lid.

35 Relative centrifugal force (RCF)

The relative centrifugal force (RCF) is given as a multiple of the acceleration of gravity (g). It is a unit-free value and serves to compare the separation and sedimentation performance.

These values are calculated using the formula below:

$$\text{RCF} = \left(\frac{\text{RPM}}{1000} \right)^2 \times r \times 1,118 \quad \Rightarrow \quad \text{RPM} = \sqrt{\frac{\text{RCF}}{r \times 1,118}} \times 1000$$

RCF = relative centrifugal force

RPM = rotational speed (revolutions per minute)

r = centrifugal radius in mm = distance from the centre of the turning axis to the bottom of the centrifuge container. For more on the centrifugal radius see the chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



The relative centrifugal force (RCF) stands in relation to the revolutions per minute and the centrifugal radius.

36 Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³

When centrifuging with maximum revolutions per minute the density of the materials or the material mixtures may not exceed 1.2 kg/dm³.

The speed must be reduced for materials or mixtures of materials with a higher density.

The permissible speed can be calculated using the following formula:

$$\text{Reduced speed (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1.2}{\text{Greater density [kg/dm}^3]}} \times \text{maximum speed [RPM]}$$

e.g.: maximum speed RPM 4000, density 1.6 kg/dm³

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1.2 \text{ kg/dm}^3}{1.6 \text{ kg/dm}^3}} \times 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

In the exceptional case that the maximum loading indicated on the hanger is exceeded, the speed must also be reduced.

The permissible speed can be calculated using the following formula:

$$\text{Reduced speed (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{\text{maximum load [g]}}{\text{actual load [g]}}} \times \text{maximum speed [RPM]}$$

e.g.: maximum speed RPM 4000, maximum load 300 g, actual load 350 g

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} \times 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

If in doubt you should obtain clarification from the manufacturer.

37 Rotor recognition

Rotor recognition is carried out after each start of the centrifugation run.

If the rotor has been changed, the centrifugation run is canceled after rotor recognition. The rotor code (R xx) and the maximum speed (n-max=xxxxx) of the rotor are displayed.



A further operation of the centrifuge is only possible after a single opening of the lid.

If the maximum speed of the rotor being used is less than the set speed, the speed is limited to the rotor's maximum speed.

38 Emergency release

During a power failure the lid cannot be unlocked by motor. An emergency release has to be executed by hand.



For emergency release disconnect the centrifuge from the mains. In the case of permanently connected devices, switch off the mains switch to disconnect the mains supply of the device in the building installation and secure it against being switched on again, e.g. by locking the switch.
Open the lid only during rotor standstill.

See figure on page 2.

- Switch off the switch on the front panel (switch position "0").
- Look through the window in the lid to be sure that the rotor has come to a standstill.
- Insert the hexagon socket head wrench horizontally into the drilling (Fig. 1, A) and carefully rotate by half a turn in clockwise direction until the lid can be opened.
- Pull the hexagon socket head wrench out of the drilling again.
- After turning the centrifuge on again, press the button  so that the motor-driven lid locking once again assumes the normal position (opened).

39 Maintenance and servicing



The device can be contaminated.



Pull the mains plug before cleaning. In the case of permanently connected devices, switch off the mains switch to disconnect the mains supply of the device in the building installation and secure it against being switched on again, e.g. by locking the switch.

Before any other cleaning or decontamination process other than that recommended by the manufacturer is applied, the user has to check with the manufacturer that the planned process does not damage the device.

- Centrifuges, rotors and accessories must not be cleaned in rinsing machines.
- They may only be cleaned by hand and disinfected with liquids.
- The water temperature must be between 20 – 25°C.
- Only detergents/disinfectants may be used which:
 - have a pH between 5 - 8
 - do not contain caustic alkalis, peroxides, chlorine compounds, acids and alkaline solutions
- In order to prevent appearances of corrosion through cleaning agents or disinfectants, the application guide from the manufacturer of the cleaning agent or disinfectant are absolutely to be heeded.

39.1 Centrifuge (housing, lid and centrifuging chamber)

39.1.1 Surface cleaning and care

- Clean the centrifuge housing and the centrifuging chamber regularly, using soap or a mild detergent and a damp cloth if required. For one thing, this services purposes of hygiene, and it also prevents corrosion through adhering impurities.
- Ingredients of suitable detergents: soap, anionic tensides, non-ionic tensides.
- After using detergents, remove the detergent residue by wiping with a damp cloth.
- The surfaces must be dried immediately after cleaning.
- In the event of condensation water formation, dry the centrifugal chamber by wiping out with an absorbent cloth.
- Lightly rub the rubber seal of the centrifuge chamber with a rubber care product after each cleaning.
- The centrifuging chamber is to be checked for damage once a year.



If damage is found which is relevant to safety, the centrifuge may no longer be put into operation. In this case, notify Customer Service.

39.1.2 Surface disinfection

- If infectious materials penetrates into the centrifugal chamber this is to be disinfected immediately.
- Ingredients of suitable disinfectants: ethanol, n-propanol, ethyl hexanol, anionic tensides, corrosion inhibitors.
- After using disinfectants, remove the disinfectant residue by wiping with a damp cloth.
- The surfaces must be dried immediately after disinfecting.

39.1.3 Removal of radioactive contaminants

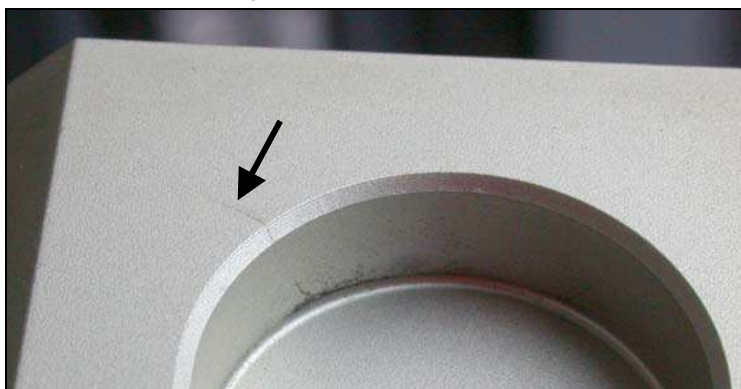
- The agent must be specifically labelled as being an agent for removing radioactive contaminants.
- Ingredients of suitable agents for removing radioactive contaminants: anionic tensides, non-ionic tensides, polyhydrated ethanol.
- After removing the radioactive contaminants, remove the agent residue by wiping with a damp cloth.
- The surfaces must be dried directly after removing the radioactive contaminants.

39.2 Rotors and Attachments

39.2.1 Cleaning and care

- In order to avoid corrosion and changes in materials, the rotors and accessories have to be cleaned regularly with soap or with a mild cleaning agent and a moist cloth. Cleaning is recommended at least once a week. Contaminants must be removed immediately.
- Ingredients of suitable detergents: soap, anionic tensides, non-ionic tensides.
- After using detergents, remove detergent residue by rinsing with water (only outside of the centrifuge) or wipe off with a damp cloth.
- The rotors and accessories must be dried directly after cleaning.
- Angle rotors, container and hanger made of aluminium are to be lightly greased after drying using acid-free grease, e.g. vaseline.
- The sealing rings of bio-safety systems must be cleaned weekly. The sealing rings are made of silicone. To guarantee the leak-tightness of the bio-safety systems, the sealing rings must not be handled with talcum powder after cleaning or autoclaving. Each time before using the bio-safety system, all parts of the bio-safety system must be visually inspected for damage. In addition, the sealing ring(s) of the bio-safety system must be checked to make sure they are in the correct installation position. Damaged parts of the bio-safety system must be exchanged immediately. If there are signs of crack formation, brittleness or wear, immediately replace the sealing ring in question. In the case of lids with sealing rings which cannot be replaced, the entire lid must be exchanged. For the available bio-safety systems, see the chapter "Appendix, Rotors and accessories".
- In order to prevent corrosion as a result of moisture between the rotor and the motor shaft, the rotor should be disassembled and cleaned at least once a month, and the motor shaft should be lightly greased.
- The rotors and accessories have to be checked weekly for wear and corrosion. For swing-out rotors, it is important to check the area of the lifting lugs, for hangers, the grooves and the base should be checked for cracks.

Example: Crack in the groove area:



Rotors and attachments may no longer be utilised upon indication of wear and tear or corrosion.

- Check the firm seating of the rotor on a weekly basis.

39.2.2 Disinfection

- If infectious material should get on the rotors or accessories, they must be appropriately disinfected.
- Ingredients of suitable disinfectants: ethanol, n-propanol, ethyl hexanol, anionic tensides, corrosion inhibitors.
- After using disinfectants, remove disinfectant residue by rinsing with water (only outside of the centrifuge) or wipe off with a damp cloth.
- The rotors and accessories must be dried directly after disinfection.

39.2.3 Removal of radioactive contaminants

- The agent must be specifically labelled as being an agent for the removal of radioactive contaminants.
- Ingredients of suitable agents for removing radioactive contaminants: anionic tensides, non-ionic tensides, polyhydrated ethanol.
- After removing the radioactive contaminants, remove agent residue by rinsing with water (only outside of the centrifuge) or wipe off with a damp cloth.
- The rotors and accessories must be dried directly after removing the radioactive contaminants.

39.2.4 Trunnions

With swing-out rotors the trunnions must be regularly lubricated (Hettich Lubricating Grease No. 4051) in order to ensure consistent swinging out of the hangers.

39.2.5 Rotors and accessories with limited service lives

The use of certain rotors, hangers and accessory parts is limited by time.

These are marked with the maximum permitted number of operating cycles or with an expiration date and the maximum permitted number of operating cycles or just with the expiration date; e.g.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quarter 2011" or "einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011"
- "Max. Lauf Zyklen / max. cycles: 40000".



For safety reasons, rotors, hangers and accessory parts may no longer be used if either the indicated maximum number of operating cycles or the indicated expiration date has been reached.

39.3 Autoclaving

The following accessories may be autoclaved at 121°C / 250°F (20 min):

- Swing-out rotors
- Angle rotors made of aluminium
- Hangers made of metal
- Lid with bio-seal
- Adapter

Nothing definitive can be said about the degree of sterility.



The lids of the rotors and containers must be removed before autoclaving.

Autoclaving accelerates the ageing process of plastics. In addition, it can cause discolourations in plastics.

After autoclaving, the rotors and the accessories must be visually inspected for damage and any damaged parts must be exchanged immediately.

If there are signs of crack formation, brittleness or wear, immediately replace the sealing ring in question.

In the case of lids with sealing rings which cannot be replaced, the entire lid must be exchanged.

To guarantee the leak-tightness of the bio-safety systems, the sealing rings must not be handled with talcum powder after autoclaving.

39.4 Centrifuge containers

- With leakiness or after the breakage of centrifuging containers broken container parts, glass splinters and leaked centrifugation material are to be completely removed.
- The rubber inserts as well as the plastic sleeves of the rotors are to be replaced after a glass breakage.



Remaining glass splinters cause further glass breakage!

- If this concerns infectious material, a disinfection process is to be executed immediately.

40 Faults

If the fault cannot be eliminated with the help of the fault table, please inform Customer Service.

Please specify the type of centrifuge and the serial number. Both numbers can be found on the name plate of the centrifuge.



Perform a MAINS RESET:

- Switch off the mains switch (switch position "0").
- Wait at least 10 seconds and then switch on the mains switch again (switch position "1").

Message / fault		Cause	Remedy
No display	---	No voltage. Overvoltage protection tripped out (only for types 5005-08).	– Check supply voltage. – Mains switch ON.
TACHO - ERROR	01	Faulty speedometer.	– Open the cover. – Switch off the mains switch (switch position "0"). – Wait at least 10 seconds. – Turn the rotor vigorously by hand. – Switch on the mains switch again (switch position "1"). The rotor must turn during switch-on.
	02	No rotor installed. Defective motor, frequency converter or drive.	
IMBALANCE / UNWUCHT	---	The rotor is unevenly loaded.	– Open lid. – Check the loading of the rotor, see chapter "Loading the rotor". – Repeat the centrifugation run.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Error in lid locking or lid closure.	– Perform a MAINS RESET.
N > MAX	05	Rotation too fast	
N < MIN	13	Rotation too slow	
ROTORCODE	10	Incorrect rotor coding	
MAINS INTERRUPT	---	Power failure during the centrifugation run. (The centrifugation run was not finished.)	– Open lid. – Push START button. – Repeat the centrifugation run if necessary.
VERSIONS-ERROR	12	Mismatch between electronic components	– Perform a MAINS RESET.
SER I/O - ERROR	30 - 38	Error / defective interface	
° C * - ERROR	50 - 56, 58	Error / defective cooling	
LOCK - ERROR	57	Error / defective program locking	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Error / defective motor control	
CONTROL-ERROR	26, 90 - 95, 97 - 99	Error / defective control unit	
N > ROTOR-MAX	96	Speed in the selected program greater than the maximum speed of the rotor (n-max-Rotor).	– Check the set speed. – Reduce the set speed
		The rotor has been changed. The maximum speed of the installed rotor is higher than that of the rotor that was previously used and this has not yet been detected by rotor recognition.	– Set a speed up to the maximum speed of the rotor that was previously used. Press the START key to run rotor recognition. See chapter, "Rotor Recognition".

41 Returning Devices

If the device or its accessories are returned to Andreas Hettich GmbH & Co. KG, in order to provide protection for people, the environment and materials, it has to be decontaminated and cleaned before being shipped.

We reserve the right to refuse contaminated devices or accessories.

Costs incurred for cleaning and disinfection are to be charged to the customer.

We ask for your understanding in this matter.

42 Disposal



The device can be disposed of via the manufacturer.

A Return Material Authorisation (RMA) form must always be requested for a return.

If necessary, contact the Technical Service Department of the manufacturer:

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstrasse 12

78532 Tuttlingen, Germany

Phone: +49 7461 705 1400

Email: service@hettichlab.com

Disposal costs may be incurred.



WARNING

Risk of pollution and contamination for people and the environment.

When disposing of the centrifuge, people and the environment may be polluted or contaminated by incorrect or improper disposal.

- Removal and disposal may be carried out only by a trained and authorized service personnel.

The device is intended for the commercial sector ("Business to Business" - B2B).

According to Directive 2012/19/EU, the devices may no longer be disposed of with household waste.

The appliances are assigned to the following groups according to the Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (German foundation under civil law)):

- Group 1 (heat exchangers)



The crossed-out bin symbol indicates that the device must not be disposed of with household waste.

Regulations governing disposal of such devices may differ in individual countries. If necessary, contact the supplier.

Table des matières

1	Utilisation conforme	78
2	Risques résiduels	78
3	Données techniques	79
4	Consignes de sécurité	81
5	Signification des symboles.....	83
6	Composition de la livraison	84
7	Déballer et mettre la centrifugeuse en place.....	84
8	Transport et stockage	84
8.1	Transport	84
8.2	Stockage.....	84
9	Mise en service	85
10	Ouvrir et fermer le couvercle	86
10.1	Ouvrir le couvercle	86
10.2	Fermer le couvercle	86
11	Montage et démontage du rotor	86
12	Insérer et retirer les suspensions dans le rotor.....	87
13	Insérer et retirer les adaptateurs dans les suspensions	87
14	Chargement du rotor	88
15	Fermeture des systèmes de sécurité biologique	89
16	Instructions d'emballage HettLiner	90
16.1	Emballer avant la centrifugation	90
16.2	Déballer après la centrifugation	91
17	Éléments de commande et d'affichage.....	92
17.1	Symboles d'état.....	92
17.2	Bouton de réglage.....	92
17.3	Touches et possibilités de réglage	92
18	Saisie des paramètres de centrifugation	93
18.1	Durée de fonctionnement	93
18.1.1	Présélection de la durée	93
18.1.2	Fonctionnement en continu.....	93
18.2	Vitesse de rotation (RPM)	93
18.3	Accélération relative de centrifugation (RCF/RZB)	93
18.4	Paramètres de démarrage et paramètres de rotation par inertie	93
18.4.1	Niveau de démarrage	94
18.4.2	Temps de démarrage.....	94
18.4.3	Niveau de freinage.....	94
18.4.4	Temps de rotation par inertie	94
18.4.5	Nombre de tours de l'arrêt de freinage.....	94
18.5	Rayon/température	94
18.5.1	Rayon	94
18.5.2	Température	94
18.6	Mémoire tampon automatique	94
19	Programmation.....	95

19.1	Introduction de programme / modification de programme.....	95
19.2	Récupération de programme	95
20	Centrifugation	95
20.1	Centrifugation avec présélection de la durée	95
20.2	Fonctionnement en continu	95
21	Modifier des réglages pendant le processus de centrifugation.....	96
22	Integral RCF (JRCF)	96
23	Affichage de la vitesse de rotation maximale du rotor	96
24	Affichage de la valeur RCF maximale du rotor	96
25	Arrêt d'urgence	96
26	Signal acoustique	96
27	Interrogation relative au nombre d'heures de service.....	97
28	Réglage de la date et de l'heure.....	97
29	Données de centrifugation, affichées suite à la mise en service	97
30	Affichage immédiat des données de centrifugation suite à la mise en service.....	97
31	Interrupteur à clé	97
32	Création de liens entre programmes (uniquement dans le cas de centrifugeuses dotées de la fonction de création de liens entre programmes).....	97
32.1	Créer des liens entre programmes.....	98
32.2	Modifier les liens entre programmes	98
32.3	Processus de centrifugation avec lien entre programmes	98
32.4	Effacer des liens entre programmes	98
33	Refroidissement (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement).....	99
33.1	Refroidissement en veilleuse	99
33.2	Pré-refroidissement du rotor	99
34	Chauffage (uniquement sur centrifugeuse avec l'option Chauffer/refroidir).....	99
35	Accélération centrifuge relative (RCF).....	100
36	Centrifugation de matières et de mélanges d'une densité supérieure à 1,2 kg/dm ³	100
37	Identification du rotor	100
38	Déverrouillage d'urgence	101
39	Entretien et maintenance	101
39.1	Centrifugeuse (boîtier, couvercle et cuve)	101
39.1.1	Entretien et nettoyage des surfaces	101
39.1.2	Désinfection des surfaces.....	102
39.1.3	Décontamination de substances radioactives.....	102
39.2	Rotors et accessoires	103
39.2.1	Nettoyage et entretien	103
39.2.2	Désinfection	103
39.2.3	Décontamination de substances radioactives.....	104
39.2.4	Goupilles de fixation	104
39.2.5	Rotors et accessoires à durée d'utilisation limitée	104
39.3	Autoclave	104
39.4	Réservoirs de centrifugation	104
40	Défauts.....	105
41	Renvoi d'appareils au fabricant	106

42	Mise au rebut.....	106
43	Anhang / Appendix.....	138
43.1	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories.....	138

1 Utilisation conforme

Le présent appareil est une centrifugeuse de laboratoire adaptée aux applications médicales.

Son utilisation thérapeutique est exclusivement la centrifugation de sang dans des systèmes de poches de sang. Les composants sanguins séparés sont transférés par un autre appareil (séparateur) dans des poches satellites correspondantes. Les composants individuels ainsi obtenus sont ensuite utilisés pour la transfusion ou l'autotransfusion.

La centrifugeuse ne doit être utilisée que par du personnel spécialisé dans les services de transfusion sanguine ou les hôpitaux.

La centrifugeuse est destinée uniquement aux fonctions citées ci-dessus.

Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme. La société Andreas Hettich GmbH & Co. n'est pas responsable des dommages qui en résultent.

L'utilisation conforme aux dispositions comprend le respect de toutes les indications énoncées dans le mode d'emploi et le respect des intervalles d'inspection et de maintenance.

2 Risques résiduels

L'appareil est construit conformément au niveau actuel de la technologie et des règles de sécurité éprouvées.

L'utilisation et la manipulation non conforme de cet appareil risquent de menacer la santé et l'intégrité corporelle de l'utilisateur ou de tierces personnes, ou de détériorer l'appareil ou autres biens matériels.

Utilisez exclusivement l'appareil conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et uniquement s'il est dans un état de fonctionnement technique irréprochable.

Remédier sans attendre à tout dérangement susceptible de porter atteinte à la sécurité.

3 Données techniques

Fabricant	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen		
Modèle	ROTO SILENTA 630 RS		
Basic UDI-DI	4050674010001PY		
Type	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Tension du réseau (± 10%)	400 V 3~ +N		
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz		
Charge de connexion	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Consommation de courant	14 A	13.5 A	9.5 A
Réfrigérant	R452A		
Capacité max.	12000 ml		
Densité admise	1.2 kg/dm³		
Vitesse de rotation (RPM)	6000		
Accélération (RCF)	6520		
Energie cinétique	215000 Nm		
Obligation de contrôle (DGUV Regel 100 – 500)	oui		
Conditions ambiantes (EN / IEC 61010-1)	uniquement dans les intérieurs Jusqu'à 2000 m au dessus du niveau de la mer 5°C à 40°C humidité de l'air max. relative 80% pour températures jusqu'à 31°C, décroissant en linéaire jusqu'à 50% de l'humidité relative pour 40°C.		
– Emplacement			
– Hauteur			
– Température ambiante			
– Humidité de l'air			
– Catégorie de surtension (IEC 60364-4-443)	II		
– Degré d'encrassement	2		
Catégorie de protection de l'appareil	I		
Non approprié pour l'usage dans un environnement exposé aux explosions.			
EMV	EN / IEC 61326-1, catégorie B		
– Emission de parasites, Résistance aux interférences			
Niveau du bruit (en fonction du rotor)	≤ 62 dB(A)		≤ 56 dB(A)
Dimensions			
– Largeur	813 mm		
– Profondeur	1015 mm	1050 mm	
– Hauteur	973 mm		
Poids	env. 355 kg	env. 367 kg	env. 306 kg

Fabricant	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen
Modèle	ROTO SILENTA 630 RS
Basic UDI-DI	4050674010001PY
Type	5005-08
Tension du réseau	208–220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Charge de connexion	9000 VA
Consommation de courant	25 A
Réfrigérant	R452A
Capacité max.	12000 ml
Densité admise	1.2 kg/dm ³
Vitesse de rotation (RPM)	6000
Accélération (RCF)	6498
Energie cinétique	215000 Nm
Obligation de contrôle (DGUV Regel 100 – 500)	oui
Conditions ambiantes (EN / IEC 61010-1)	uniquement dans les intérieurs Jusqu'à 2000 m au dessus du niveau de la mer 5°C à 30°C 5°C à 40°C humidité de l'air max. relative 80% pour températures jusqu'à 31°C, décroissant en linéaire jusqu'à 50% de l'humidité relative pour 40°C. II 2
– Emplacement	
– Hauteur	
– Température ambiante	
– Humidité de l'air	
– Catégorie de surtension (IEC 60364-4-443)	
– Degré d'encrassement	
Catégorie de protection de l'appareil	I
Non approprié pour l'usage dans un environnement exposé aux explosions.	
EMV	EN / IEC 61326-1, catégorie B
– Emission de parasites, Résistance aux interférences	
Niveau du bruit (en fonction du rotor)	≤ 62 dB(A)
Dimensions	813 mm 1015 mm 973 mm
– Largeur	
– Profondeur	
– Hauteur	
Poids	env. 401 kg

4 Consignes de sécurité



Aucune demande garantie ne pourra être revendiquée auprès du fabricant si les indications données dans ce mode d'emploi ne sont pas toutes respectées.



Notifications d'incidents graves avec l'appareil

En cas d'incident grave avec l'appareil, le signaler au fabricant et, le cas échéant, aux autorités compétentes.



- **Veiller à la stabilité de la centrifugeuse.**
- **Avant d'utiliser la centrifugeuse, il est indispensable de vérifier la fixation correcte du rotor.**
- **Durant un processus de centrifugation, aucune personne, matière dangereuse et aucun objet ne doivent se trouver dans une zone de sécurité de 300 mm autour de la centrifugeuse selon EN / IEC 61010-2-020.**
- **Les rotors, balanciers et accessoires qui présentent d'importantes traces de corrosion ou des défauts mécaniques ou dont la durée d'utilisation a expiré ne doivent plus être utilisés.**
- **Suspendre immédiatement l'utilisation de la centrifugeuse si la cuve de centrifugeuse présente des dommages susceptibles de porter atteinte à la sécurité.**
- **Les goupilles de fixation des rotors à amortissement doivent être graissées régulièrement (graisse de lubrification Hettich n° 4051) de manière à assurer le balancement régulier de la suspension.**
- **Concernant les centrifugeuses sans réglage de température, il peut y avoir un réchauffement dans la cuve de centrifugeuse en cas de température ambiante élevée et/ou d'utilisation fréquente de l'appareil. Il n'est donc pas possible d'exclure une modification de l'échantillon due à la température.**

- **Il importe de lire et de respecter le mode d'emploi avant la mise en service de la centrifugeuse. Seules les personnes ayant lu et compris le mode d'emploi sont autorisées à manipuler l'appareil.**
- Outre le mode d'emploi et les réglementations contraignantes relatives à la prévention des accidents, il importe également de respecter les règles spécifiques et communément admises en matière de sécurité et de travail. Le mode d'emploi doit être complété des dispositions nationales applicables à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement.
- La centrifugeuse a été construite conformément à l'état actuel de la technique et son fonctionnement est sûr. Elle peut cependant présenter des dangers pour l'utilisateur ou des tiers si son utilisation n'est pas confiée à un personnel dûment formé, est inadéquate ou non conforme à sa destination.
- Pendant le fonctionnement, la centrifugeuse ne devra pas être déplacée ou être heurtée.
- En cas de défaillance ou en cas de déverrouillage d'urgence, ne jamais intervenir dans l'appareil lorsque le rotor tourne.
- Afin d'éviter les dommages causés par la condensation en passant d'un local froid à un local chaud, il faut soit réchauffer la centrifugeuse en la laissant pendant au moins 3 heures dans le local chaud avant de la raccorder au secteur, soit la faire fonctionner pendant 30 minutes dans le local froid pour la chauffer.
- Pour cet appareil, vous ne devez utiliser que des rotors et des accessoires homologués par le fabricant (voir chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Avant d'utiliser des récipients de centrifugation qui ne sont pas présentés dans le chapitre "Annexe/Appendix, rotors et accessoire/Rotors and accessories", l'utilisateur doit s'assurer auprès du fabricant qu'il peut les utiliser.
- Le rotor de la centrifugeuse doit uniquement être chargé conformément au chapitre "Chargement du rotor".
- Dans le cas de la centrifugation à la vitesse maximale, la densité des substances et des mélanges de substances ne doit pas excéder 1,2 kg/dm³.
- Il est interdit de procéder à des centrifugations en présence de défauts d'équilibrage.
- La centrifugeuse ne doit pas être exploitée dans un environnement explosif.
- Il est interdit de procéder à des centrifugations :
 - avec des matières inflammables ou explosives,
 - avec des matières susceptibles de réagir chimiquement ou de dégager d'importantes quantités d'énergie.

- L'utilisateur est tenu de prendre des mesures appropriées lors de la centrifugation de substances, ou mélanges de substances, dangereuses qui sont contaminées de manière toxique, radioactive ou par des microorganismes pathogènes.
De manière générale, utiliser des réservoirs de centrifugation avec fermeture à vis spéciales pour substances dangereuses. Concernant les matériaux du groupe à risque 3 et 4, utilisez, en plus des réservoirs de centrifugation verrouillables, un système de biosécurité (voir manuel "Laboratory Bio-safety Manual" de l'Organisation Mondiale de la Santé).
Dans un système de biosécurité, une bio-étanchéité (bague d'étanchéité) empêche les fuites de gouttes et d'aérosols.
Si vous employez le balancier d'un système de biosécurité sans le couvercle, il faut retirer la bague d'étanchéité du balancier afin d'éviter que la bague d'étanchéité soit endommagée pendant le cycle de centrifugation.
Tout système de biosécurité défectueux n'est plus étanche du point de vue microbiologique.
Une centrifugeuse utilisée sans système de biosécurité n'est plus étanche du point de vue microbiologique dans l'esprit de la norme NE / IEC 61010-2-020.
Veuillez suivre les instructions au chapitre "Fermeture des systèmes de sécurité biologique" lorsque vous fermez un système de biosécurité.
Vous trouverez au chapitre "Annexe/Appendix, rotors et accessoires/Rotors and accessories" la liste des systèmes de biosécurité pouvant être livrés. En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès du fabricant.
- Il est interdit de centrifuger des matières fortement corrosives pouvant réduire la résistance mécanique des rotors, des supports et des accessoires.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par une personne autorisée à cet effet par le fabricant.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange originales et les accessoires d'origine homologués par les Etablissements Andreas Hettich GmbH & Co. KG.
- Les dispositions de sécurité suivantes font foi :
EN / IEC 61010-1 et EN / IEC 61010-2-020 ainsi que les dérogations nationales.
- La sécurité et la fiabilité de la centrifugeuse seront uniquement garanties si :
 - la centrifugeuse est utilisée conformément aux instructions du mode d'emploi,
 - l'installation électrique du site de la centrifugeuse est conforme aux prescriptions EN / IEC.
- Le fait de respecter les prescriptions nationales relatives à la sécurité au travail concernant l'utilisation de centrifugeuses de laboratoire sur le lieu de travail prévu à cet effet par l'exploitant relève de la responsabilité du dit exploitant.

5 Signification des symboles



Symbole sur l'appareil :
Attention, zone de danger général.



Symbole sur l'appareil :
respecter le mode d'emploi.
Ce symbole indique que l'utilisateur doit respecter le mode d'emploi mis à disposition.



Symbole dans ce document:
Attention, zone de danger général.
Ce symbole indique des consignes de sécurité et signale des situations pouvant être sources de danger.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dégâts matériels et personnels.



Symbole sur l'appareil et dans ce document:
Avertissement de menace biologique pour l'environnement.



Symbole sur l'appareil et dans ce document:
Faire attention aux surfaces chaudes.
La non observance de ces indications peut conduire à des dommages matériels et corporels.



Symbole sur l'appareil:
Équipotentiel : connecteur à fiche (connecteur L.E.P.) pour la liaison équipotentielle (uniquement pour une centrifugeuse avec un connecteur L.E.P.).



Symbole sur l'appareil:
Positions de commutation de l'interrupteur à clé.




Symbole dans ce document:
Ce symbole signale des informations importantes.



Symbole sur l'appareil et dans ce document:
Symbole pour la collecte séparée des appareils électriques et électroniques, conformément à la directive 2012/19/EU.
Utilisation dans les pays de l'Union Européenne ainsi qu'en Norvège et en Suisse.



Symbole sur l'emballage :
Stocker, transporter et manipuler l'emballage pour le transport à l'intérieur de la plage d'humidité affichée (10% - 80%).



Symbole sur l'emballage :
Stocker, transporter et manipuler l'emballage d'expédition à l'intérieur de la plage de température affichée (-20°C - +60°C).



Symbole sur l'emballage :
Tenir l'emballage pour le transport éloigné de la pluie et le stocker dans un endroit sec.



Symbole sur l'emballage :
Ce côté vers le haut.



Symbole sur l'emballage :
Fragile, manipuler avec précaution.



Symbole sur l'emballage:

Limite d'empilage. Nombre maximum de packs identiques pouvant être empilés sur le pack le plus bas, sachant que „n” correspond au nombre de packs autorisés. Le pack le plus bas n'est pas compris dans „n”.

6 Composition de la livraison

- 4 Amortisseurs antivibrations
- 1 Clé à fourche double 17/19 mm
- 1 Clé hexagonale
- 1 Graisse pour tourillon porteur
- 1 Mode d'emploi
- 3 Program-data sheet
- 1 Fiche conseil pour l'emballage
- 1 Fiche conseil pour l'installation

Le(s) rotor(s) et accessoires correspondant sont livrés selon les spécifications de la commande.

7 Déballer et mettre la centrifugeuse en place

Déballer et mettre la centrifugeuse en place conformément aux notices AH5005XX et AH5005-01XX jointes.

8 Transport et stockage

8.1 Transport

Respecter les conditions ambiantes suivantes pour transporter l'appareil et ses accessoires :

- Température ambiante : -20°C à +60°C
- Humidité relative de l'air : 10% à 80%, non condensante

8.2 Stockage



Ne stocker l'appareil et ses accessoires que dans une pièce fermée au sec.

Respecter les conditions ambiantes suivantes pour stocker l'appareil et ses accessoires :

- Température ambiante : -20°C à +60°C
- Humidité relative de l'air : 10% à 80%, non condensante

9 Mise en service

- Si l'appareil est protégé en plus par un disjoncteur différentiel dans l'installation du bâtiment, il faut utiliser un disjoncteur différentiel de type B. En cas d'utilisation d'un autre type, il peut arriver que le disjoncteur différentiel ne coupe pas l'appareil en présence d'un défaut sur l'appareil ou qu'il coupe l'appareil alors qu'il n'y a pas de défaut sur l'appareil.
- Les modèles 5005-90 et 5005-08 sont des appareils à branchement fixe. Pour les appareils raccordés de manière fixe, un interrupteur doit être placé dans l'installation du bâtiment pour couper l'alimentation secteur de l'appareil, conformément à la norme sur les appareils de laboratoire EN / CEI 61010-1. L'interrupteur doit se trouver à proximité de l'appareil, être facilement accessible pour l'utilisateur et être identifié comme un dispositif de déconnexion pour cet appareil. L'interrupteur doit pouvoir être protégé contre une remise en marche.
- Les modèles 5005-80, 5005-90 et 5005-08 doivent uniquement être installés par du personnel autorisé et qualifié.



Ces appareils doivent être installés conformément aux consignes de mise en place et d'installation AH5005-02EN ci-jointes.

- **Placer la centrifugeuse sur un emplacement approprié de manière à ce qu'elle soit stable et mettre de niveau. Lors de la mise en place, il faut respecter la zone de sécurité exigée de 300mm autour de la centrifugeuse selon EN / IEC 61010-2-020.**



Durant un processus de centrifugation, aucune personne, matière dangereuse et aucun objet ne doivent se trouver dans une zone de sécurité de 300 mm autour de la centrifugeuse selon EN / IEC 61010-2-020.

- Ne pas recouvrir les fentes d'aération.
Veuillez respecter un écart de 300 mm jusqu'aux fentes et ouvertures d'aération de la centrifugeuse.
- Centrifugeuse avec un connecteur L.E.P. :
relier en cas de besoin le connecteur L.E.P. au dos de l'appareil à un système médical de liaison equipotentielle supplémentaire.
- Vérifier que la tension de secteur est identique à la mention de la plaque signalétique.
- Pour les modèles 5005, 5005-50 et 5005-80:
Brancher la centrifugeuse avec son cordon de raccordement sur une prise secteur aux normes. Puissance connectée voir chapitre "Données techniques".
- Mettre l'interrupteur d'alimentation de l'installation électrique du bâtiment en marche.
- Allumer l'interrupteur situé sur le revêtement frontal. Amener l'interrupteur en position "I".
Messages sur l'afficheur :
1. Modèle de centrifugeuse, 2. Le dernier code de rotor identifié par la fonction d'identification de rotor et la vitesse de rotation maximale du rotor (n-max-Rotor), 3. Version de programme, 4. **OPEN** / **OEFFNEN**.
- Ouvrir le capot.
Les données de centrifuge du dernier programme utilisé ou du programme 1 s'affichent.

10 Ouvrir et fermer le couvercle

10.1 Ouvrir le couvercle



Le capot ne peut être ouvert que lorsque la centrifugeuse est sous tension et que le rotor est à l'arrêt. Dans les autres cas, voir le chapitre, "Déverrouillage d'urgence".

- Appuyer sur la touche  sur le panneau frontal. Le couvercle est déverrouillé par le moteur, l'éclairage de la touche  s'éteint et le symbole de l'affichage  devient le symbole .

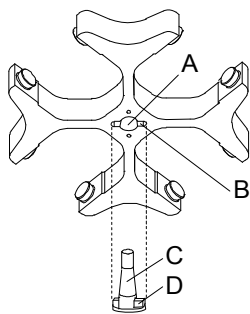
10.2 Fermer le couvercle



Ne pas mettre les doigts entre le couvercle et le boîtier.
Ne pas laisser tomber le couvercle pour le fermer.

- Poser le couvercle dessus et le pousser légèrement vers le bas par la poignée en tube. Le verrouillage est automatique. La touche  s'allume et sur l'afficheur, l'icône  bascule sur l'icône .

11 Montage et démontage du rotor



Montage du rotor :



La présence d'impuretés entre l'arbre moteur et le rotor empêche au rotor d'avoir une position parfaite, et provoque un fonctionnement irrégulier du rotor.

- Nettoyer l'arbre moteur (C) et l'ouverture du rotor (A), graisser ensuite légèrement l'arbre moteur.
- Placer le rotor à la verticale sur l'arbre moteur. L'entraîneur de l'arbre moteur (D) doit se trouver dans la rainure du rotor (B). La direction de la rainure est indiquée sur le rotor.
- Serrer l'écrou du rotor à l'aide de la clé fournie, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier si le rotor se trouve dans une position fixe.

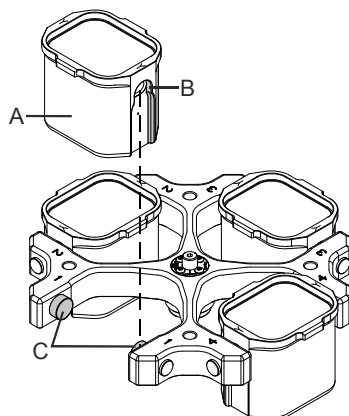


Bien serrer à la main l'écrou du rotor afin de garantir une bonne fixation du rotor.

Démontage du rotor :

- Desserrer l'écrou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et tourner jusqu'au point de pression pour le retrait. Après avoir franchi ce point de pression, le rotor se détache du cône de l'arbre moteur.
- Tourner l'écrou jusqu'à pouvoir soulever le rotor de l'arbre moteur.

12 Insérer et retirer les suspensions dans le rotor



En cas de rotors à oscillation, chaque emplacement du rotor doit être occupé avec les **mêmes** suspensions.



Certaines suspensions sont identifiées par le numéro de l'emplacement du rotor. Ces suspensions ne peuvent être utilisées qu'à l'emplacement correspondant du rotor.

Les suspensions pourvues d'un numéro de jeu, S001/4 par ex., ne peuvent être utilisées qu'avec le jeu.

Insérer les suspensions dans le rotor :

- Vérifier si le rotor se trouve dans une position fixe.
- Graisser les tourillons (C) (graisse Hettich n° 4051).
- Insérer les suspensions (A) dans le rotor. Pour ce faire, veiller à ce que les tourillons (C) se trouvent dans les rainures (B) des suspensions.
- Enfoncer les suspensions jusqu'à la butée.

Retirer les suspensions du rotor :

- Retirer les suspensions (A) du rotor à la verticale.

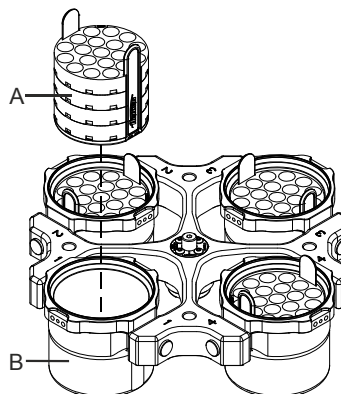
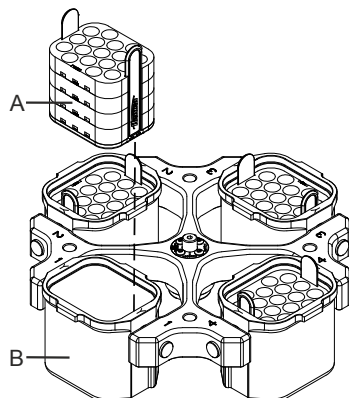
13 Insérer et retirer les adaptateurs dans les suspensions

Insérer les adaptateurs dans les suspensions :

- Insérer les adaptateurs (A) à l'horizontale dans les suspensions (B).

Retirer les adaptateurs des suspensions :

- Retirer les adaptateurs (A) des suspensions (B) en les tirant vers le haut.

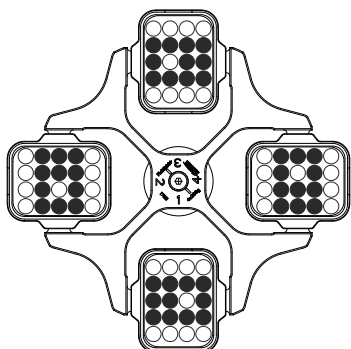


14 Chargement du rotor

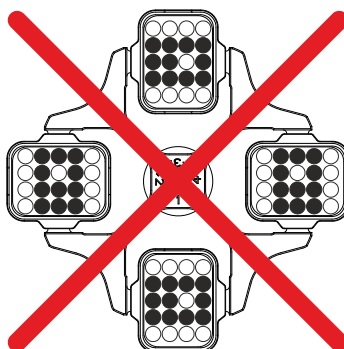


Des récipients standard de centrifugation en verre sont résistants jusqu' à un ACR de 4000 (DIN 58970, partie 2).

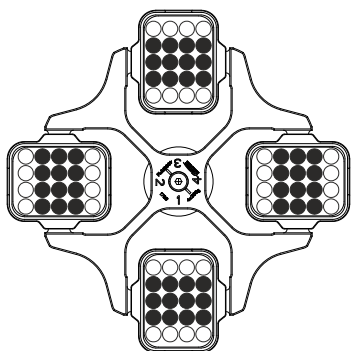
- Vérifier la stabilité d'assise du rotor.
- Dans le cas des rotors à balanciers, toutes les positions des rotors doivent être équipées avec les **mêmes** balanciers. Certains balanciers sont désignés avec le numéro de la place du rotor. Ces balanciers doivent exclusivement être installés dans la place de rotor correspondante. Les balanciers désignés par un numéro de set, comme S001/4 par exemple, doivent exclusivement être utilisés dans le set.
- Le chargement des rotors et des balanciers doit être nécessairement symétrique. Les conteneurs de centrifugation doivent être uniformément répartis sur toutes les positions du rotor. Pour les combinaisons possibles, voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Dans le cas des rotors à angle fixe, il faut charger tous les logements possibles du rotor, voir au chapitre "Annexe/Appendix, Rotors et accessoires/Rotors and accessories".



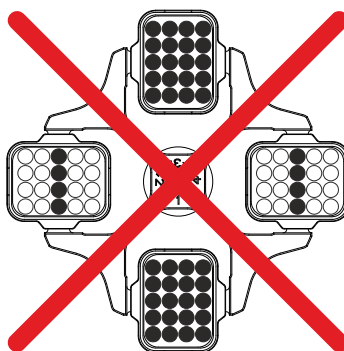
Le rotor est chargé de manière symétrique



Non autorisé !
Le rotor n'est pas chargé de manière symétrique



Rotor uniformément chargé

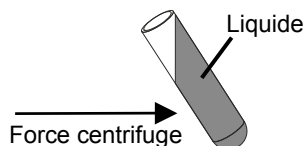


Non autorisé !
Rotor irrégulièrement chargé

- L'utilisation de poches de sang requiert un soin particulier décrit ci-après:
Si les suspensions n'ont pas le même poids, vous pouvez compenser les différences avec des contrepoids. Les contrepoids disponibles sont indiqués au chapitre "Annexe/Appendix, rotors et accessoires/Rotors and accessories".
Dans le cas où il n'y a pas assez de systèmes de poches de sang pour charger entièrement le rotor, vous pouvez accrocher des suspensions vides compensées par des nacelles. Si nécessaire, ajuster l'équilibre avec les poids de tarage fournis.
Les nacelles de compensation disponibles sont indiquées au chapitre "Annexe/Appendix, rotors et accessoires/Rotors and accessories".
- Certains dispositifs de suspension indiquent soit le poids maximum de la charge, soit le poids total maximum comprenant charge et dispositifs. Pour les cas d'exception, voir le chapitre "Centrifugation de matières et de mélanges d'une densité supérieure à 1,2 kg/dm³". L'indication du poids de la charge maximale comprend le poids total de l'adaptateur, du réservoir de centrifugation et du contenu.
- Dans le cas des récipients à garniture de caoutchouc, les récipients de centrifugation doivent avoir le même nombre de garnitures dans la partie inférieure.
- Remplissez les réservoirs de centrifugation uniquement en dehors de la centrifugeuse.

- La quantité maximale de remplissage indiquée par le fabricant pour les récipients de centrifugation ne doit pas être dépassée.

Pour les rotors angulaires, remplir les réservoirs de centrifugation de sorte que du liquide ne puisse pas être projeté à l'extérieur pendant le cycle de centrifugation



- Aucun fluide ne doit pénétrer dans les rotors angulaires et dans la cuve de centrifugeuse lors du chargement des rotors angulaires.
- Pendant le chargement de la suspension des balanciers, et pendant le balancement de la suspension dans le cycle de centrifugation, aucun fluide ne doit pénétrer dans la cuve de centrifugeuse..
- La hauteur de remplissage des récipients sera autant que possible égale pour maintenir les différences de poids entre les récipients de centrifugation aussi réduites que possible .

15 Fermeture des systèmes de sécurité biologique

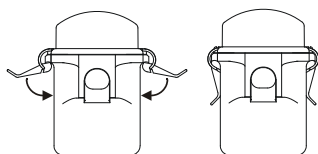


Pour garantir l'étanchéité, le couvercle d'un système de sécurité biologique doit être solidement fermé.

Pour éviter de fausser la bague d'étanchéité en ouvrant et en fermant le couvercle, il faut frotter légèrement la bague d'étanchéité avec un produit d'entretien pour caoutchouc.

Pour ce qui concerne les systèmes à sécurité biologique, voir le chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Dans le doute vous pouvez obtenir les informations auprès du fabricant.

Couvercle avec fermeture à genouillère

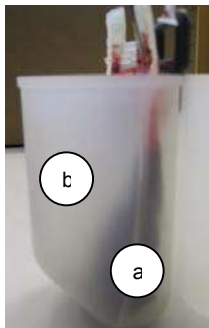
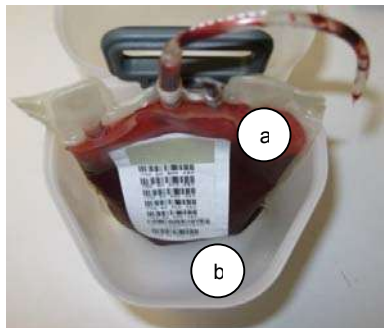


- Placer le couvercle sur le balancier et rabattre les deux genouillères vers le bas jusqu'à ce qu'elles se trouvent sous les éclisses du balancier.
- Rabattre les deux genouillères à fond vers le bas. Elles doivent être au contact du balancier.

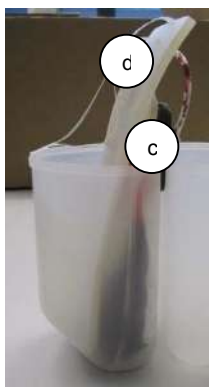
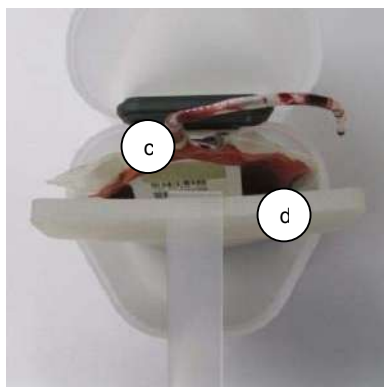
16 Instructions d'emballage HettLiner

16.1 Emballer avant la centrifugation

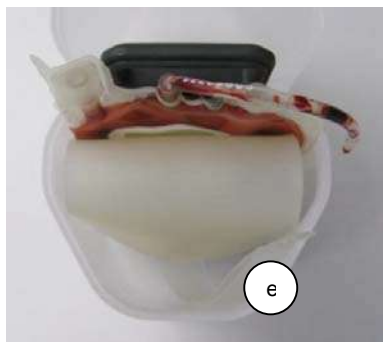
Avis: veiller à ce que l'élément en plastique ne puisse pas basculer lors du chargement et du déchargement des inserts (utiliser le dispositif d'aide au chargement 4509).



- Placer dans l'insert (b) la poche de sang (a).



- Fixer la poche de sang aux raccords (c) et pousser dans l'insert la plaque de support (d) située sur le côté extérieur de la poche en la déplaçant de haut en bas.
- Ce faisant, veiller à ce que le bord inférieur de la plaque de support repose le plus possible complètement au sol.



- Rabattre vers l'extérieur la plaque de support et la pousser le plus possible vers le bas, jusqu'à ce que le bord rabattu de la plaque se trouve au niveau du liquide de la poche de sang.
- Ce faisant, veiller à la position de la boucle (e) afin de pouvoir atteindre celle-ci après la centrifugation!
- Le bord supérieur de la plaque de support ne doit pas trop dépasser de l'insert lors de la centrifugation à cause du risque de coincement avec les bras du rotor!

- S'il y en a, plier la/les poche.s satellite.s vide.s et les emballer selon les accessoires correspondants et le volume des poches de sang.
Il est préférable de plier les poches satellites et de les emballer à l'extérieur entre la plaque de support rabattue et la paroi extérieure de l'insert.
→ Veiller à ce que la plaque en silicone ne glisse pas!
→ Le cas échéant, tenir la boucle de la plaque en silicone lors de l'emballage de la poche satellite afin de la bloquer.
→ Vérifier ensuite la position de la boucle!
- Placer les raccords au-dessus de la plaque de support de sorte que les vannes ne puissent pas se casser.
Veiller à ce que les tuyaux ne dépassent pas de l'insert!
→ Ranger entre la plaque de support rabattue et la paroi de l'insert les parties de tuyaux qui dépassent du bord de l'insert.

- Si besoin est, placer entre la plaque de support rabattue et la paroi du bécher les contrepoids.

16.2 Déballer après la centrifugation

- Retirer la poche satellite de l'insert tout en fixant d'une main la plaque en silicone.
- Retirer lentement la partie rabattue de la plaque de support en la tenant par la boucle prévue à cet effet!
→ Attention : remettre la plaque de support dans sa forme initiale en faisant bien attention!
→ La partie rabattue de la plaque peut "rebondir" et mélanger des composants sanguins.
- La poche de sang restante peut être retirée soit avec la plaque de support, soit une fois la plaque de support retirée de l'insert!

17 Éléments de commande et d'affichage

Voir illustration sur la page 2.

Fig. 2 : Zone de commande et d'affichage

17.1 Symboles d'état



Couvercle ouvert.



Couvercle fermé.



Affichage de la rotation. L'affichage apparaît durant le processus de centrifugation, tant que le rotor tourne.



Processus de centrifugation arrêté ou terminé. L'affichage apparaît une fois le processus de centrifugation clôturé, tant que le rotor tourne. Suite à un arrêt d'urgence, l'affichage clignote.

LOCK 1, LOCK 2 Position enclenchée de l'interrupteur à clé.

LOCK 4, LOCK 5 Verrouillage du programme en cas de communication série (uniquement dans le cas de centrifugeuses avec communication série).

PC, PE Communication série (uniquement dans le cas de centrifugeuses avec communication série).

Les erreurs de commande ou les incidents sont symbolisés à l'écran (se reporter au chapitre "Défauts").

17.2 Bouton de réglage



Pour le réglage des paramètres individuels.

Pour faire décroître la valeur, tourner le bouton dans le sens anti-horaire. Pour augmenter la valeur, tourner le bouton dans le sens horaire.

17.3 Touches et possibilités de réglage



Durée de fonctionnement, paramètres t/min:sec

1. Paramètres t/min: réglables de 1 à 999 min, par intervalles d'1 minute.
2. Paramètres t/ :sec réglables de 1 à 59 s, par intervalles d'1 seconde.
3. Fonctionnement en continu "---:--"



Interrogation de l'Integral RCF, paramètre JRCF.



1. Vitesse de rotation, paramètre RPM

Il est possible de régler une valeur numérique comprise entre 50 RPM et la vitesse de rotation maximale du rotor (n-max-Rotor). Pour la vitesse maximale de rotation du rotor, se reporter au chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Réglable par intervalles de 10.

2. Interrogation de la vitesse maximale de rotation du rotor, paramètres n-max-Rotor.



1. Accélération de centrifugation relative, paramètres RCF/RZB

Il est possible de régler une valeur numérique dont découle une vitesse de rotation située entre 50 RPM et la vitesse maximale de rotation du rotor (n-max-Rotor). Réglable par intervalles de 1.

2. Interrogation du RCF maximal du rotor, paramètres RCF-max-Rotor.



Paramètres de démarrage

1. Niveaux de démarrage, paramètres 1-9. Niveau 9 = temps de démarrage le plus court, ... Niveau 1 = temps de démarrage le plus long.

2. Temps de démarrage, paramètres 1min:sec. L'intervalle de temps pouvant être réglé dépend de la vitesse de rotation paramétrée.



Paramètres de rotation par inertie

1. Niveaux de freinage, paramètres 0-9. R = courbe de freinage linéaire, B = comparable à une courbe de freinage exponentielle. Niveau R9, B9 = temps de rotation par inertie de courte durée, ... niveau R1, B1 = temps de rotation par inertie de longue durée, niveau R0 = rotation par inertie non freinée.

2. Temps de rotation par inertie, paramètres 1min:sec. L'intervalle de temps pouvant être réglé dépend de la vitesse de rotation paramétrée.

3. Nombre de tours de l'arrêt de freinage, paramètres n^(t)/RPM

Dès que ce nombre de tours est atteint, la rotation par inertie n'est plus freinée.

	1. Valeur nominale de la température, paramètres T/°C. Réglable de -20°C à +40°C, par intervalles de 1°C (réglable de -20°C à +90°C avec l'option Chauffer/refroidir). La température la plus basse pouvant être atteinte dépend du rotor (se reporter au chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). 2. Rayon de centrifugation, paramètres r/mm. Introduction en mm. Pour le rayon de centrifugation, se reporter au chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
	1. Démarrer le processus de centrifugation. Affichage de la rotation . 2. Validation de modifications durant le processus de centrifugation.
	Terminer le processus de centrifugation. Rotation par inertie du rotor selon les paramètres de rotation par inertie présélectionnés. Le fait d'appuyer deux fois sur la touche déclenche l'arrêt d'urgence.
	Sélectionner la position de programme, paramètres PROG-Nr.
	Récupération de programmes.
	Mise en mémoire de programmes. Il est possible d'enregistrer 89 programmes (positions de programmes 1 à 89). Remarque : les positions de programmes "----" et 90 à 99 servent de mémoire tampon automatique (se reporter au chapitre "Mémoire tampon automatique"). Il est impossible d'enregistrer des programmes à ces positions.

18 Saisie des paramètres de centrifugation



La saisie d'un paramètre est uniquement possible lorsque le champ de saisie « inversé » est affiché (arrière-plan de couleur sombre). Un champ de saisie « inversé » disparaît automatiquement, au bout de 10 secondes.

18.1 Durée de fonctionnement

18.1.1 Présélection de la durée

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre t/min: ou t/ :sec s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

18.1.2 Fonctionnement en continu

- Sélectionner les paramètres t/min: et t/ :sec les uns à la suite des autres (se reporter au chapitre "Présélection de la durée"), et les régler tous deux sur zéro, au moyen du bouton de réglage . "---:--" s'affiche dans le champ de saisie.

18.2 Vitesse de rotation (RPM)

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre RPM s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

18.3 Accélération relative de centrifugation (RCF/RZB)

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre RCF/RZB s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

Lors du paramétrage, l'affichage du rayon de centrifugation clignote.

18.4 Paramètres de démarrage et paramètres de rotation par inertie

Les paramètres de démarrage et les paramètres de rotation par inertie réglés s'affichent.



x: 1-9 = temps de démarrage, t = temps de démarrage

y: R1-R9, B1-B9 = niveau de freinage, R0 = rotation par inertie non freiné, t = temps de rotation par inertie, n^(*) = nombre de tours de l'arrêt de freinage

18.4.1 Niveau de démarrage

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $\curvearrowright_{1-9}$ ou $\curvearrowright$ s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- A l'aide du bouton de réglage , paramétrer le niveau recherché.

18.4.2 Temps de démarrage

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $\curvearrowright_{\text{min:sec}}$ s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

Si le temps de démarrage paramétré est supérieur à la durée de fonctionnement, le processus de centrifugation se termine avant que le nombre de tours paramétré soit atteint.

18.4.3 Niveau de freinage

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $\curvearrowleft_{0-9}$ ou $\curvearrowleft$ s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- A l'aide du bouton de réglage , paramétrer le niveau recherché.

Les niveaux de freinage B peuvent uniquement être paramétrés pour des rotors spéciaux.

18.4.4 Temps de rotation par inertie

En cas de paramétrage d'un nombre de tours d'arrêt de freinage, il est impossible de paramétrer le temps de rotation par inertie.

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $\curvearrowleft_{\text{min:sec}}$ s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

18.4.5 Nombre de tours de l'arrêt de freinage

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $n^{(r)}/\text{RPM}$ s'affiche. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

18.5 Rayon/température

18.5.1 Rayon

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre r/mm s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

En cas de modification du rayon, le programme ajuste automatiquement la valeur RCF/RZB et le signale par un affichage clignotant.

18.5.2 Température

- Appuyer sur la touche  autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre $T/^{\circ}\text{C}$ s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Avec le bouton de réglage , paramétrer la valeur recherchée.

18.6 Mémoire tampon automatique

La mémoire tampon comprend les positions de programmes "----" et 90 à 99. Après chaque lancement d'un processus de centrifugation, les données de centrifugation modifiées sont automatiquement enregistrées à la position de programme "----". Les données de centrifugation modifiées des 11 derniers processus de centrifugation sont enregistrées dans la mémoire tampon et peuvent être extraites (se reporter au chapitre "Récupération de programme").

19 Programmation

19.1 Introduction de programme / modification de programme

- Régler les paramètres recherchés (se reporter au chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation").
- Appuyer sur la touche **PROG**, pour sélectionner le paramètre PROG-Nr. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage $\odot$, paramétrer la position de programme recherchée.
L'affichage clignotant de la position de programme indique que cette position est déjà occupée par des données de centrifugation. Dans ce cas, paramétrer une position de programme libre ou écraser les données de centrifugation en poursuivant la procédure.
- Appuyer 1x sur la touche **STO**, pour enregistrer les paramètres à la position de programme recherchée.
Appuyer 2x sur la touche **STO**, pour écraser des données de centrifugation enregistrées.

19.2 Récupération de programme

- Appuyer sur la touche **PROG**, pour sélectionner le paramètre PROG-Nr. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Avec le bouton de réglage $\odot$, paramétrer la position de programme recherchée.
- Appuyer sur la touche **RCL**. Les données de centrifugation de la position de programme sélectionnée s'affichent.

20 Centrifugation

 Durant un processus de centrifugation, aucune personne, matière dangereuse et aucun objet ne doivent se trouver dans une zone de sécurité de 300 mm autour de la centrifugeuse selon EN / IEC 61010-2-020.

 L'entraînement est stoppé en phase de montée en puissance si la différence de tare admissible a été dépassée pendant le chargement du rotor, et la mention **IMBALANCE / UNWUCHT** est affichée.
Si la vitesse de rotation du programme sélectionné est supérieure à la vitesse de rotation maximale du rotor (n-max-Rotor), aucun processus de centrifugation ne peut être lancé. Le programme affiche **N > ROTOR MAX 96** (se reporter au chapitre "Défauts").
La centrifugation peut être stoppée n'importe quand en appuyant sur la touche **STOP**.
Les touches **R** et **RCF** permettent de commuter à tout moment entre les affichages RPM et RCF. Lorsque le travail est effectué avec l'affichage RCF, il est impératif d'entrer le rayon de centrifugation.
Après affichage de **OPEN / OEFFNEN** (= OUVRIR) la commande de centrifugeuse n'est possible qu'après avoir ouvert le couvercle une fois.
Si **R xx n-max xxxxx** est affiché, la marche de centrifugation n'a pas été exécutée en raison du changement du rotor, voir chapitre "Identification de rotor".

- Activer l'interrupteur secteur. Position de l'interrupteur I.
- Charger le rotor et fermer le couvercle de la centrifugeuse.

20.1 Centrifugation avec présélection de la durée

- Paramétrer la durée ou appeler un programme avec présélection de la durée (se reporter au chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation" ou "Récupération de programme").
- Appuyer sur la touche **START**. Le symbole de rotation $\odot$ est affiché tant que le rotor tourne.
- Une fois le temps écoulé ou en cas d'interruption du processus de centrifugation par actionnement de la touche **STOP**, la rotation par inertie est exécutée selon les paramètres de rotation par inertie sélectionnés. Dès que le rotor s'est immobilisé, le symbole $\square$ clignote à l'écran, jusqu'à ce que le couvercle soit ouvert.

Durant le cycle de centrifugation, la vitesse de rotation du rotor ou la valeur RCF, la température dans la cuve de centrifugeuse et le temps restant s'affichent.

20.2 Fonctionnement en continu

- Paramétrer le symbole ---:-- ou appeler un programme de fonctionnement en continu (se reporter au chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation" ou "Récupération de programme").
- Appuyer sur la touche **START**. Le symbole de rotation $\odot$ est affiché tant que le rotor tourne. Le décompte du temps commence à 00:00.
- Appuyer sur la touche **STOP**, afin de clôturer le processus de centrifugation. La rotation par inertie est exécutée selon les paramètres de rotation par inertie sélectionnés. Dès que le rotor s'est immobilisé, le symbole $\square$ clignote à l'écran, jusqu'à ce que le couvercle soit ouvert.

Durant le cycle de centrifugation, la vitesse de rotation du rotor ou la valeur RCF, la température dans la cuve de centrifugeuse et le temps écoulé s'affichent.

21 Modifier des réglages pendant le processus de centrifugation

La durée de fonctionnement, la vitesse de rotation, l'accélération relative de centrifugation (RCF/RZB), les paramètres de démarrage et de rotation par inertie, ainsi que la température peuvent être modifiés pendant le processus de centrifugation.

Il est possible de modifier les paramètres uniquement individuellement et les uns à la suite des autres.

- Sélectionner le paramètre recherché et modifier la valeur au moyen du bouton de réglage $\odot$ (se reporter au chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation").
- Appuyer sur la touche **START**. Le paramétrage modifié est enregistré à la position de programme "----" (se reporter au chapitre "Mémoire tampon automatique"). Le programme d'origine n'est pas écrasé.

22 Integral RCF (JRCF)

L'Integral RCF (JRCF) est une cote pour l'effet de sédimentation ($\int n^2 dt$). Cette valeur numérique permet de comparer les processus de centrifugation. Pour interroger l'Integral RCF, maintenir la touche **JRCF** enfoncée.

23 Affichage de la vitesse de rotation maximale du rotor

- Appuyer sur la touche $\square$ autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre RPM s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Appuyer encore 1x sur la touche $\square$ et la maintenir enfoncée : la vitesse maximale de rotation du rotor (n-max-Rotor) s'affiche.

24 Affichage de la valeur RCF maximale du rotor

- Appuyer sur la touche **JRCF** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le paramètre RCF/RZB s'affiche et que le champ de saisie « inversé » apparaisse.
- Appuyer encore 1x sur la touche **JRCF** et la maintenir enfoncée : la valeur RCF maximale du rotor (RCF-max-Rotor) s'affiche.

25 Arrêt d'urgence

- Appuyer 2x sur la touche **STOP**. Le symbole **STOP** clignote à l'écran.

En cas d'arrêt d'urgence, la rotation par inertie est exécutée selon le niveau de freinage R9 (temps de rotation par inertie le plus court). Si le niveau de freinage R0 avait été présélectionné, pour des raisons techniques, le temps de rotation par inertie est plus long qu'avec le niveau de freinage R9.

26 Signal acoustique

Le signal acoustique retentit suite au réglage suivant :

OFF	• En cas de panne, par intervalles de 2 secondes.
ON1	• En cas de panne, par intervalles de 2 secondes. • Suite à la clôture du processus de centrifugation et à l'immobilisation du rotor, par intervalles de 30 secondes.
ON2	• En cas de panne, par intervalles de 2 secondes. • Suite à la clôture du processus de centrifugation et à l'immobilisation du rotor, par intervalles de 30 secondes. • A chaque actionnement de touche.

Le fait d'ouvrir le couvercle ou d'appuyer sur n'importe quelle touche annule le signal acoustique.

Lorsque le rotor est immobile, il est possible de régler le signal acoustique de la manière suivante :

- Ouvrir le couvercle.
- Maintenir la touche $\square$ enfoncée pendant 8 secondes.
Au bout de 8 secondes, le programme affiche **SOUND / BELL XXX**.
- Au moyen du bouton de réglage $\odot$, paramétrer la fonction désirée (OFF, ON1, ON2).
- Appuyer sur la touche **START**, pour enregistrer le paramétrage.
Le programme affiche brièvement ***** ok *****, à titre de confirmation.

27 Interrogation relative au nombre d'heures de service

Il est uniquement possible de lancer l'interrogation quant au nombre d'heures de service lorsque le rotor est immobile.

- Ouvrir le couvercle.
- Maintenir la touche **[T]** enfoncée pendant 8 secondes.
Au bout de 8 secondes, le programme affiche **SOUND / BELL XXX**.
- Appuyer encore 1x sur la touche **[T]**.
Les heures de service (**CONTROL:**) de la centrifugeuse, s'affichent.
L'affichage des heures de service disparaît automatiquement au bout de 10 secondes.

28 Réglage de la date et de l'heure

Il est uniquement possible de régler la date et l'heure lorsque le rotor est immobile.

- Ouvrir le couvercle.
- Maintenir la touche **[T]** enfoncée pendant 8 secondes.
Au bout de 8 secondes, le programme affiche **SOUND / BELL XXX**.
- Appuyer encore 2x sur la touche **[T]**.
La date et l'heure s'affichent (a: année, mon: mois, d: jour, h: heure, min: minutes).
- Appuyer sur la touche **[]** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le champ de saisie du paramètre recherché s'affiche de façon « inversée ».
- Avec le bouton de réglage **[O]**, paramétrer la valeur recherchée.
- Appuyer sur la touche **[START]**, pour enregistrer le paramétrage.
Le programme affiche brièvement ***** ok *****, à titre de confirmation.
- Pour quitter le paramétrage de la date et de l'heure, appuyer sur n'importe quelle touche, exception faite de les touches **[]**, **[T]** et **[START]**.

29 Données de centrifugation, affichées suite à la mise en service

Suite à la mise en service, les données de centrifugation du programme 1 ou du dernier programme utilisé s'affichent. Il est possible de procéder aux réglages suivants :

- Ouvrir le couvercle.
- Désactiver l'interrupteur secteur, puis l'activer de nouveau. Position de l'interrupteur **I**.
- Dès la première transformation optique visible à l'écran (affichage « inversé »), appuyer sur la touche **[STOP]**.
Le programme affiche **PROGRAM 1, LAST PROGRAM**.
- Au moyen du bouton de réglage **[O]**, paramétrer la fonction désirée.
- Appuyer sur la touche **[START]**, pour enregistrer le paramétrage.
Le programme affiche brièvement ***** ok *****, à titre de confirmation.

30 Affichage immédiat des données de centrifugation suite à la mise en service

- Activer l'interrupteur secteur. Position de l'interrupteur **I**.
- Dès la première transformation optique visible à l'écran (affichage « inversé »), appuyer sur n'importe quelle touche, exception faite de la touche **[STOP]**. Les données de centrifugation s'affichent instantanément.

31 Interrupteur à clé

L'interrupteur à clé permet de paramétrer les verrouillages de programmes suivant :

Position de l'interrupteur vers la gauche :	LOCK 1 s'affiche. Les programmes peuvent uniquement être appelés et non pas modifiés.
Position de l'interrupteur vers la droite :	LOCK 2 s'affiche. Aucun programme ne peut être appelé ni modifié.
Position de l'interrupteur au centre :	Pas d'affichage d'état. Aucun verrouillage du programme. Il est possible d'appeler les programmes et de les modifier.

32 Création de liens entre programmes (uniquement dans le cas de centrifugeuses dotées de la fonction de création de liens entre programmes)

Les liens entre programmes permettent de combiner plusieurs processus de centrifugation entre eux.

32.1 Créer des liens entre programmes



Il est uniquement possible de créer des liens entre les programmes pour lesquels les niveaux de démarrage et de freinage ont été paramétrés.

Avant la création des liens, les programmes doivent être enregistrés dans l'ordre chronologique désiré, soit au moyen de la fonction d'introduction de programmes, soit au moyen de la fonction de récupération de programmes (se reporter au chapitre "Programmation").

Les positions de programmes doivent être ordonnées les unes à la suite des autres (par exemple : positions de programmes 10+11+12).

1. Appuyer sur la touche **PROG**, pour sélectionner le paramètre PROG-Nr. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
2. Au moyen du bouton de réglage **○**, paramétrer la position du programme initial (XX+).
3. Appuyer sur la touche **RCL**. Les données de centrifugation de la position de programme sélectionnée s'affichent.
4. Appuyer 2x sur la touche **PROG**, pour sélectionner le paramètre PR-PART. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
5. Appuyer 2x sur la touche **STO**. Le programme est enchaîné et le numéro de programme de la position suivante (+XX+) s'affiche.
6. Appuyer 2x sur la touche **RCL**. Les données de centrifugation de la position de programme sélectionnée s'affichent.
7. Appuyer 2x sur la touche **STO**. Le programme est enchaîné et le numéro de programme de la position suivante (+XX+) s'affiche.
8. Répéter les étapes 6 et 7 aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que tous les programmes soient enchaînés.
9. Pour clore la procédure, appuyer sur la touche **PROG**. Le numéro de programme du programme final (+XX) s'affiche.

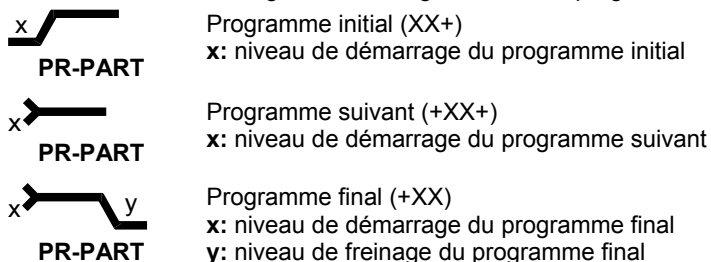
32.2 Modifier les liens entre programmes

- Extraire le programme recherché (se reporter au chapitre "Récupération de programme"), modifier les paramètres désirés (se reporter au chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation"), puis enregistrer les données de centrifugation modifiées à la même position de programme (se reporter au chapitre "Introduction de programme / modification de programme"). L'enregistrement annule le lien entre programmes.
- Reconstituer les liens entre les programmes (se reporter au chapitre "Créer des liens entre programmes").

32.3 Processus de centrifugation avec lien entre programmes

- Appuyer 2x sur la touche **PROG**, pour sélectionner le paramètre PR-PART. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Au moyen du bouton de réglage **○**, paramétrer la position du programme initial (XX+).
- Appuyer sur la touche **RCL**. Les données de centrifugation de la position de programme sélectionnée s'affichent.
- Appuyer sur la touche **START**. Le symbole de rotation **⦿** est affiché tant que le rotor tourne.

Les niveaux de démarrage et de freinage du lien des programmes s'affichent :



- Dès que le temps paramétré pour le programme final est écoulé, la rotation par inertie est exécutée avec le niveau de freinage du programme final. En cas d'interruption du processus de centrifugation par actionnement de la touche **STOP**, la rotation par inertie est exécutée avec le niveau de freinage du programme courant.

32.4 Effacer des liens entre programmes

- Appuyer sur la touche **PROG**, pour afficher le paramètre PROG-Nr. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Au moyen du bouton de réglage **○**, paramétrer la position du programme initial (XX+).
- Appuyer sur la touche **RCL**. Les données de centrifugation de la position de programme sélectionnée s'affichent.
- Appuyer 2x sur la touche **PROG**, pour afficher le paramètre PR-PART. Le champ de saisie affiché est « inversé ».
- Appuyer 2x sur la touche **STO**.
- Appuyer sur la touche **PROG**.

33 Refroidissement (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement)

La température de consigne peut être réglée sur une plage de -20 °C à +40 °C. Pour les centrifugeuses équipées de l'option Chauffer/refroidir, la valeur prescrite de la température est réglable de -20°C à +90°C. Le minimum de température possible est fonction du rotor (voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Si la différence entre la température actuelle et la température de consigne dépasse 5°C, ceci est signalée par un clignotement de l'affichage de température.

33.1 Refroidissement en veilleuse

A l'arrêt du rotor et lorsque le couvercle est fermé, le bol de centrifugeuse est refroidi à la température sélectionnée. La température de consigne est indiquée sur l'afficheur.

33.2 Pré-refroidissement du rotor

Afin de garantir une préréfrigération rapide du rotor à l'état non chargé et des accessoires utilisés, il est recommandé de sélectionner un processus de centrifugation avec les paramétrages du fonctionnement en continu et une vitesse de rotation d'environ 20% de la vitesse de rotation maximale du rotor.

34 Chauffage (uniquement sur centrifugeuse avec l'option Chauffer/refroidir)

Au cours du fonctionnement de centrifugation, en cas de besoin, la zone de centrifugation peut être chauffée à une température pré-sélectionnée.

Lorsque le rotor est au point mort, le chauffage est éteint.



Risque de brûlure ! La température de surface de l'élément chauffant dans le compartiment de centrifugation de la centrifugeuse peut monter jusqu'à 500 °C / 932 °F. Ne pas toucher l'élément chauffant. Au cours d'un cycle de centrifugation avec une température très élevée (par ex. +90°C), le côté intérieur du couvercle de l'appareil chauffe. Dans ce cas, ne toucher pas au côté intérieur du couvercle.

35 Accélération centrifuge relative (RCF)

L'accélération centrifuge relative (RCF) est indiqué en tant que multiple de l'accélération gravitationnelle (g). Il s'agit d'une valeur dépourvue d'unité, qui sert à la comparaison entre la puissance de séparation et de sédimentation.

Le calcul s'effectue à l'aide de la formule suivante:

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 \times r \times 1,118 \quad \Rightarrow \quad RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r \times 1,118}} \times 1000$$

RCF = accélération centrifuge relative

RPM = régime

r = rayon de centrifugation en mm = distance qui sépare le centre de l'axe de rotation du fond de la cuve de centrifugation. Rayon de centrifugation voir chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



L'accélération centrifuge relative (RCF) est dépendante du régime et du rayon de centrifugation.

36 Centrifugation de matières et de mélanges d'une densité supérieure à 1,2 kg/dm³

Dans le cas de la centrifugation à la vitesse maximale, la densité des substances et des mélanges de substances ne doit pas excéder 1,2 kg/dm³. Réduire la vitesse de rotation pour les matières et mélanges ayant une densité supérieure.

La vitesse de rotation autorisée se calcule de la manière suivante:

$$\text{Vitesse de centrifugation lente (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densité supérieure [kg/dm}^3]}} \times \text{Vitesse de rotation maximum [RPM]}$$

Exemple: Vitesse de rotation maximum RPM 4000, densité 1,6 kg/dm³

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2 \text{ kg/dm}^3}{1,6 \text{ kg/dm}^3}} \times 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Dans le cas exceptionnel de dépassement de la charge maximum indiquée sur la suspension, réduire également la vitesse de rotation.

La vitesse de rotation autorisée se calcule de la manière suivante:

$$\text{Vitesse de centrifugation lente (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{\text{Charge maximum [g]}}{\text{Charge réelle [g]}}} \times \text{Vitesse de rotation maximum [RPM]}$$

Exemple: Vitesse de rotation maximum RPM 4000, Charge maximum 300 g, Charge réelle 350 g

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} \times 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

En cas d'incertitude, prendre contact avec le fabricant.

37 Identification du rotor

Une identification du rotor est effectuée après le démarrage de chaque cycle de centrifugation.

Si le rotor a été remplacé, le cycle de centrifugation s'interrompt après l'identification du rotor. L'afficheur indique le code (R xx) et la vitesse de rotation maximale (n-max=xxxxx) du rotor.



Toute commande ultérieure de la centrifuge n'est possible qu'après une ouverture du couvercle.

Si la vitesse de rotation maximale du rotor utilisé est inférieure à la vitesse de rotation paramétrée, la vitesse de rotation effective est limitée à la vitesse de rotation maximale du rotor.

38 Déverrouillage d'urgence

En cas de panne de courant, le couvercle ne peut pas être déverrouillé avec le moteur. Il est nécessaire d'exécuter un déverrouillage manuel.



Avant d'exécuter le déverrouillage manuel, retirer la fiche de l'alimentation. Dans le cas des appareils reliés de manière rigide, éteindre l'interrupteur de secteur pour couper l'alimentation secteur de l'appareil dans l'installation du bâtiment et empêcher une remise en marche, par ex. en verrouillant l'interrupteur. Attendre que le rotor est à l'arrêt pour ouvrir le couvercle.

Voir illustration sur la page 2.

- Éteindre l'interrupteur situé sur le revêtement frontal (position de l'interrupteur "0").
- Regarder par la fenêtre située sur le couvercle pour s'assurer que le rotor est immobile.
- Insérer horizontalement la clé mâle coudée à six pans creux dans l'orifice (Fig. 1, A) et tourner avec précaution d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle puisse être ouvert.
- Retirer la clé à six pans hors de l'alésage.
- Après avoir remis la centrifugeuse sous tension, appuyer sur la touche  pour ramener le verrouillage de couvercle automatique en position initiale (ouvert).

39 Entretien et maintenance



L'appareil est peut-être contaminé.



Retirer la prise de secteur avant de nettoyer. Dans le cas des appareils reliés de manière rigide, éteindre l'interrupteur de secteur pour couper l'alimentation secteur de l'appareil dans l'installation du bâtiment et empêcher une remise en marche, par ex. en verrouillant l'interrupteur.

Avant d'utiliser une procédure de nettoyage ou de décontamination autre que celle recommandée par le fabricant, l'utilisateur vérifiera auprès du fabricant que la procédure prévue n'endommage pas l'appareil.

- Ne pas nettoyer centrifuges, rotors et accessoires dans un lave-vaisselle.
- Seul le nettoyage manuel et une désinfection liquide sont autorisés.
- La température de l'eau doit être située entre 20 et 25°C.
- Utiliser exclusivement des agents de nettoyage ou de désinfection qui :
 - ont un pH de 5 à 8,
 - ne contiennent pas de substances caustiques, de peroxyde, composés chlorés, acides ni alcalins.
- Respecter impérativement les consignes spéciales d'utilisation données par le fabricant des agents de nettoyage et de désinfection, afin de prévenir la corrosion par les agents de nettoyage et de désinfection.

39.1 Centrifugeuse (boîtier, couvercle et cuve)

39.1.1 Entretien et nettoyage des surfaces

- Nettoyer régulièrement le boîtier de la centrifugeuse et le compartiment de centrifugation et les laver en cas de besoin avec du savon ou un détergent doux et un chiffon humide. Ces opérations sont nécessaires pour garantir l'hygiène et pour prévenir la corrosion par la présence durable d'impuretés.
- Substances des nettoyants adéquats :
savon, agents anioniques et non ioniques.
- Après utilisation des nettoyants, enlevez les résidus en essuyant l'appareil avec un chiffon humide.
- Séchez immédiatement les surfaces après nettoyage.
- Sécher le bol avec un chiffon absorbant en cas de dépôt d'eau de condensation dans le bol de la centrifugeuse.
- Frotter légèrement le joint d'étanchéité en caoutchouc du compartiment de centrifugation, après chaque nettoyage, avec un produit d'entretien pour caoutchouc.
- Vérifiez tous les ans le bon état de la cuve.



N'utilisez plus la centrifugeuse si elle présente des dommages susceptibles de porter atteinte à la sécurité. Auquel cas, contactez le service après-vente.

39.1.2 Désinfection des surfaces

- Le bol de la centrifugeuse doit être nettoyé immédiatement dans le cas où un matériau infectieux a pénétré dans le bol de la centrifugeuse.
- Substances des désinfectants adéquats :
éthanol, n-propanol, éthylènehexanol, agents anioniques, inhibiteurs de corrosion.
- Après utilisation de désinfectants, enlevez les résidus en essuyant l'appareil avec un chiffon humide.
- Séchez immédiatement les surfaces après désinfection.

39.1.3 Décontamination de substances radioactives

- L'agent employé doit expressément convenir pour une décontamination de substances radioactives.
- Substances des agents adaptés à une décontamination des substances radioactives :
agents anioniques, non ioniques agents, éthanol polyhydre.
- Après décontamination des substances radioactives, enlevez les résidus en essuyant l'appareil avec un chiffon humide.
- Séchez immédiatement les surfaces après décontamination des substances radioactives.

39.2 Rotors et accessoires

39.2.1 Nettoyage et entretien

- Afin de prévenir la corrosion et toute modification des matériaux, il faut nettoyer régulièrement les rotors et les accessoires avec du savon ou un détergent doux et un chiffon humide. Il est vivement recommandé d'effectuer un nettoyage au moins une fois par semaine. Enlevez immédiatement les impuretés.
- Substances des nettoyants adéquats :
savon, agents anioniques et non ioniques.
- Après utilisation de nettoyants, enlevez les résidus en rinçant à l'eau claire (uniquement à l'extérieur de la centrifugeuse) ou en essuyant les surfaces avec un chiffon humide.
- Séchez rotors et accessoires immédiatement après nettoyage.
- Après séchage, les rotors d'angle, les réservoirs et la suspension en aluminium seront enduits d'une pellicule de graisse sans acide, par exemple la vaseline.
- Nettoyer une fois par semaine les bagues d'étanchéité des systèmes de biosécurité.

Les bagues d'étanchéité sont fabriquées en silicone. Afin de garantir l'étanchéité des systèmes de biosécurité, ne pas traiter les bagues d'étanchéité, après leur nettoyage ou autoclave, avec du talc en poudre. Avant toute utilisation du système de biosécurité, vérifier par un contrôle visuel le bon état de chaque pièce du système de biosécurité. En outre, vérifier la position correcte de, ou des bagues d'étanchéité du système de biosécurité.

Remplacer sans plus attendre toute pièce défectueuse du système de biosécurité.

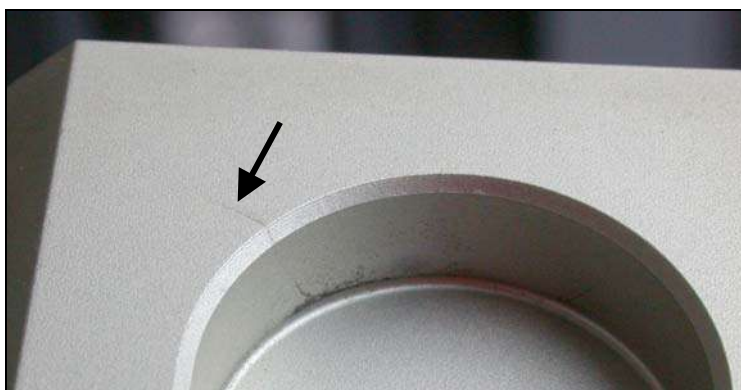
Remplacer immédiatement toute bague d'étanchéité présentant des signes de formation de fissure, de fragilisation ou d'usure. Remplacer tout le couvercle en cas de couvercle ayant des bagues d'étanchéité non remplaçables.

Vous trouverez au chapitre "Annexe/Appendix, rotors et accessoires/Rotors and accessories" la liste des systèmes de biosécurité pouvant être livrés.

- Déposer le rotor au moins une fois par mois, nettoyer et enduire l'arbre d'entraînement d'une pellicule de graisse pour prévenir la corrosion par la présence d'humidité entre le rotor et l'arbre d'entraînement.
- Vérifier une fois par semaine l'état des rotors et des accessoires afin de détecter les éventuelles détériorations issues de l'usure et l'oxydation.

Pour les rotors à oscillation, vérifier surtout la zone de portée des tourillons et pour les balanciers, vérifier les rainures et le fond pour détecter les éventuelles fissures.

Exemple : fissures dans la rainure.



Les rotors et les accessoires usés et endommagés par la corrosion ne doivent plus être utilisés.

- Vérifier chaque semaine la stabilité de fixation du rotor.

39.2.2 Désinfection

- Si les rotors ou accessoires sont infectés, procédez à une désinfection appropriée.
- Substances des désinfectants adéquats :
éthanol, n-propanol, éthylènehexanol, agents anioniques, inhibiteurs de corrosion.
- Après utilisation de désinfectants, enlevez les résidus en rinçant à l'eau claire (uniquement à l'extérieur de la centrifugeuse) ou en essuyant les surfaces avec un chiffon humide.
- Séchez rotors et accessoires immédiatement après désinfection.

39.2.3 Décontamination de substances radioactives

- L'agent employé doit expressément convenir pour une décontamination de substances radioactives.
- Substances des agents adaptés à une décontamination des substances radioactives : agents anioniques, agents non ioniques, éthanol polyhydre.
- Après décontamination des substances radioactives, enlevez les résidus en rinçant à l'eau claire (uniquement à l'extérieur de la centrifugeuse) ou en essuyant les surfaces avec un chiffon humide.
- Séchez immédiatement rotors et accessoire après décontamination des substances radioactives.

39.2.4 Goupilles de fixation

Les goupilles de fixation des rotors à amortissement doivent être graissées régulièrement (graisse de lubrification Hettich n° 4051) de manière à assurer le balancement régulier de la suspension.

39.2.5 Rotors et accessoires à durée d'utilisation limitée

L'utilisation de certains rotors, balanciers et accessoires est limitée dans le temps.

Ces limites sont indiquées par le nombre maximum de cycles ou la date limite d'utilisation et le nombre maximum de cycles, ou simplement la date limite d'utilisation, par ex. :

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. trimestre 2011" (utilisation autorisée jusqu'à fin: IV. trimestre 2011) ou
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (utilisation autorisée jusqu'à fin mois/an : 10/2011)
- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000" (nombre ma. de cycles 40000)



Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de rotors, balanciers et accessoires n'est plus autorisée dès que le nombre maximum de cycles désigné ou la date limite d'utilisation inscrite sont atteints.

39.3 Autoclave

Vous pouvez stériliser par autoclave à 121°C / 250°F (20 min) les accessoires suivants:

- rotors à oscillation
- rotors angulaires en aluminium
- balancier en métal
- couvercle avec bio-étanchéité
- adaptateur

Nous ne pouvons faire aucune déclaration sur le degré de stérilisation.



Avant autoclave, retirez les couvercles des rotors et réservoirs.

La stérilisation en autoclave accélère le processus de vieillissement des matières plastiques. Elle peut également modifier la couleur des plastiques.

Après autoclave, vérifiez si les rotors et accessoires sont en bon état (contrôle visuel), remplacer immédiatement toute pièce éventuellement défectueuse.

Remplacer immédiatement toute bague d'étanchéité présentant des signes de formation de fissure, de fragilisation ou d'usure.

Remplacer tout le couvercle en cas de couvercle ayant des bagues d'étanchéité non remplaçables.

Afin de garantir l'étanchéité des systèmes de biosécurité, ne pas traiter les bagues d'étanchéité, après autoclave, avec du talc en poudre.

39.4 Réservoirs de centrifugation

- En cas de fuite ou de rupture de récipients de centrifugation, il faut éliminer tous les morceaux de récipients cassés, les fragments de verre et les substances centrifugées écoulées.
- Les amortisseurs antivibrations ainsi que les caoutchouc intermédiaires des rotors doivent être remplacés après un bris de verre.



Les fragments de verre restants peuvent entraîner d'autres bris de verre !

- S'il s'agit d'un matériau infectieux, exécuter immédiatement une désinfection.

40 Défaits

Si l'erreur ne peut pas être éliminée d'après le tableau des défauts, il faut alors avertir le service après-vente.

Veuillez indiquer le type de centrifuge et le numéro de série. Les deux numéros sont indiqués sur la plaque signalétique de la centrifugeuse.



Effectuer une RÉINITIALISATION DU SECTEUR :

- Couper l'interrupteur de secteur (position de l'interrupteur "0").
- Attendre au moins 10 secondes et refermer ensuite l'interrupteur de secteur (position de l'interrupteur "I").

Message / Erreur		Origine	Solution
Pas de message	---	Pas de tension Déclenchement du fusible protecteur contre surintensité (seulement pour les types 5005-08)	– Contrôler la tension d'alimentation – Secteur en marche
TACHO - ERROR	01	Tachymètre défectueux.	– Ouvrir le couvercle. – Couper l'interrupteur de secteur (position de l'interrupteur "0"). – Attendre au moins 10 secondes. – Tourner vigoureusement le rotor à la main. – Refermer l'interrupteur de secteur (position de l'interrupteur "I"). Le rotor doit fonctionner pendant la mise en marche.
	02	Absence de rotor. Moteur, convertisseur, entraînement défectueux.	
IMBALANCE / UNWUCHT	---	Le rotor est chargé de manière non symétrique.	– Ouvrir le capot. – Vérifier le chargement du rotor, voir au chapitre "Chargement du rotor". – Répéter le cycle de centrifugation.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Erreur du verrouillage ou de la fermeture du capot.	– Effectuer une RÉINITIALISATION DU SECTEUR.
N > MAX	05	Survitesse	
N < MIN	13	Vitesse trop basse	
ROTORCODE	10	Erreur codage du rotor	
MAINS INTERRUPT	---	Interruption du secteur pendant le cycle de centrifugation. (Le cycle de centrifugation n'est pas terminé.)	– Ouvrir le capot. – Appuyer sur la touche START. – En cas de besoin, répéter le cycle de centrifugation.
VERSIONS-ERROR	12	Pas de correspondance entre les composants électroniques	– Effectuer une RÉINITIALISATION DU SECTEUR.
SER I/O - ERROR	30 - 38	Erreur / défectuosité de l'interface	
° C * - ERROR	50 - 56, 58	Erreur / défectuosité du refroidissement	
LOCK - ERROR	57	Erreur / défectuosité verrouillage du programme	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Erreur / défectuosité de la commande du moteur	
CONTROL-ERROR	26, 90 - 95, 97 - 99	Erreur / défectuosité de la commande	
N > ROTOR-MAX	96	Vitesse de rotation paramétrée dans le programme sélectionné supérieure à la vitesse maximale de rotation du rotor (n-max-Rotor).	– Vérifier la vitesse du programme sélectionnée – Corriger la vitesse du programme sélectionnée
		Le rotor a été remplacé. Le rotor actuellement en place a une vitesse de rotation maximale supérieure à celle du rotor utilisé précédemment et il n'a pas encore été identifié par l'identification du rotor.	– Paramétrer une vitesse de rotation inférieure ou égale à la vitesse de rotation maximale du rotor utilisé précédemment. Appuyer sur la touche START pour procéder à l'identification du rotor, voir chapitre "Identification du rotor".

41 Renvoi d'appareils au fabricant

Dans le cas où l'appareil ou ses accessoires doivent être retournés à la société Andreas Hettich GmbH & Co. KG, il faut les décontaminer et les nettoyer avant expédition, dans le but d'assurer la protection des personnes, de l'environnement et du matériel.

Nous nous réservons le droit de refuser des appareils ou des accessoires contaminés.

Nous facturons au client les frais de nettoyage et de désinfection.

Vous voudrez bien manifester votre compréhension pour cette réglementation.

42 Mise au rebut



L'appareil peut être éliminé par le fabricant.

Pour un retour, il faut toujours demander un formulaire de retour (RMA).

Si nécessaire, contactez le service technique du fabricant :

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

78532 Tuttlingen, Allemagne

Tél. : +49 7461 705 1400

E-mail : service@hettichlab.com

Des frais d'élimination peuvent s'appliquer.



AVERTISSEMENT

Risque de pollution et de contamination pour les personnes et l'environnement

L'élimination incorrecte ou inappropriée de la centrifugeuse peut provoquer une pollution ou une contamination des personnes et de l'environnement.

- Le démontage et l'élimination ne doivent être effectués que par un spécialiste du service après-vente formé et agréé.

L'appareil est destiné à un usage professionnel (« Business to Business » - B2B).

Conformément à la directive 2012/19/UE, les appareils ne doivent plus être éliminés avec les déchets ménagers.

Les appareils sont classés dans les groupes suivants selon la fondation Elektro-Altgeräte Register (EAR).

- Groupe 1 (échangeurs de chaleur)



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Les réglementations en matière d'élimination des déchets peuvent varier d'un pays à l'autre. En cas de besoin, adressez-vous au fournisseur.

Indice

1	Conformità di impiego	110
2	Rischi residui	110
3	Dati tecnici	111
4	Indicazioni inerenti la sicurezza	113
5	Significato dei simboli	115
6	Contenuto della fornitura.....	116
7	Disimballaggio e installazione della centrifuga.....	116
8	Trasporto ed immagazzinaggio.....	116
8.1	Trasporto	116
8.2	Immagazzinaggio	116
9	Messa in funzione.....	117
10	Apertura e chiusura del coperchio.....	118
10.1	Apertura del coperchio	118
10.2	Chiusura del coperchio	118
11	Montaggio e smontaggio del rotore	118
12	Applicare ed estrarre i ganci dal rotore.....	119
13	Applicare ed estrarre dai ganci l'adattatore	119
14	Carico del rotore.....	120
15	Chiudere i sistemi biologici di sicurezza	121
16	Istruzioni HettLiner per imballaggio	122
16.1	Imballaggio prima della centrifugazione	122
16.2	Disimballare dopo la centrifugazione	123
17	Elementi di comando e visualizzazione	124
17.1	Indicatori di stato	124
17.2	Manopola	124
17.3	Tasti e possibilità di regolazione	124
18	Immettere i parametri di centrifugazione	125
18.1	Tempo ciclo.....	125
18.1.1	Preselezione del tempo	125
18.1.2	Funzionamento continuo.....	125
18.2	Numero di giri (RPM)	125
18.3	Accelerazione centrifuga relativa (RCF/RZB)	125
18.4	Parametri di avviamento e arresto	125
18.4.1	Livello di avviamento.....	125
18.4.2	Tempo di avviamento.....	126
18.4.3	Livello di frenatura.....	126
18.4.4	Tempo di arresto.....	126
18.4.5	Numero di giri per la disattivazione frenatura.....	126
18.5	Raggio/Temperatura	126
18.5.1	Raggio	126
18.5.2	Temperatura	126
18.6	Memoria temporanea automatica	126
19	Programmazione	126

19.1	Impostazione/modifica del programma	126
19.2	Richiamo del programma	127
20	Centrifugazione	127
20.1	Centrifugazione con preselezione del tempo	127
20.2	Funzionamento continuo	127
21	Modifica delle impostazioni durante il ciclo di centrifugazione	127
22	Integrale RCF (JRCF)	128
23	Visualizzazione del numero dei giri massimo del rotore	128
24	Visualizzazione del RCF massimo del rotore	128
25	Arresto di emergenza	128
26	Segnale acustico	128
27	Interrogazione delle ore di esercizio	128
28	Impostazione della data e dell'ora	129
29	Dati di centrifugazione visualizzati dopo l'accensione	129
30	Visualizzazione immediata dei dati di centrifugazione dopo l'accensione	129
31	Interruttore a chiave	129
32	Collegamento di programma (solo nelle centrifughe con collegamento di programma)	129
32.1	Collegare i programmi	130
32.2	Modifica del collegamento di programma	130
32.3	Ciclo di centrifugazione con collegamento di programma	130
32.4	Cancellazione del collegamento di programma	130
33	Raffreddamento (solo per centrifuga con raffreddamento)	131
33.1	Raffreddamento-Standby	131
33.2	Pre-raffreddamento del rotore	131
34	Riscaldamento (solo per centrifughe con opzione di riscaldamento/ raffreddamento)	131
35	Accelerazione centrifuga relativa (RCF)	131
36	Centrifugazione di sostanze o di miscele di sostanze con densità maggiore di 1,2 kg/dm ³	132
37	Riconoscimento del rotore	132
38	Sblocco di emergenza	132
39	Pulizia e manutenzione	133
39.1	Centrifughe (scatola, coperchio e vano di centrifugazione)	133
39.1.1	Cura e pulizia delle superfici	133
39.1.2	Disinfezione delle superfici	133
39.1.3	Rimuovere contaminazioni radioattive	133
39.2	Rotori ed accessori	134
39.2.1	Pulizia e cura	134
39.2.2	Disinfezione	134
39.2.3	Rimuovere contaminazioni radioattive	135
39.2.4	Perni di trascinamento	135
39.2.5	Rotori ed accessori con limitata durata di impiego	135
39.3	Trattamento in autoclave	135
39.4	Contenitori centrifuga	135
40	Guasti	136
41	Rispedizione di apparecchi	137
42	Smaltimento	137

43	Anhang / Appendix.....	138
43.1	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories.....	138

1 Conformità di impiego

Il presente dispositivo è una centrifuga da laboratorio adatta ad applicazioni mediche.

La sola destinazione d'uso terapeutico consiste nella centrifugazione di sangue in sistemi per sacche di sangue. I componenti del sangue separati vengono trasferiti da un altro dispositivo (separatore) nelle corrispondenti sacche satellite. I singoli componenti così ottenuti vengono poi utilizzati per la trasfusione o l'autotrasfusione.

La centrifuga può essere utilizzata solo da personale qualificato nei servizi di trasfusione o negli ospedali.

La centrifuga è destinata solo agli usi summenzionati.

Qualsiasi altra forma di utilizzo è da considerarsi non conforme. La ditta Andreas Hettich GmbH & Co. KG è responsabile per i danni eventualmente risultanti.

L'uso previsto comprende anche l'osservanza di tutte le istruzioni del manuale d'uso e il rispetto degli intervalli di ispezione e manutenzione.

2 Rischi residui

L'apparecchio è costruito secondo lo stato attuale della tecnica e le regole riconosciute riguardanti la tecnica della sicurezza.

In caso di uso ed impiego non regolamentari possono insorgere pericoli mortali per l'utilizzatore o per terzi risp. danni all'apparecchio o ad altri beni materiali.

L'apparecchio è destinato solo all'uso regolamentare e va utilizzato solo in uno stato perfetto per quanto riguarda la tecnica della sicurezza.

Eventuali anomalie, che possono pregiudicare la sicurezza devono essere immediatamente eliminate.

3 Dati tecnici

Costruttore	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen		
Modello	ROTO SILENTA 630 RS		
Basic UDI-DI	4050674010001PY		
Tipo	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Tensione di rete (± 10%)	400 V 3~ +N		
Frequenza di rete	50 - 60 Hz		
Potenza assorbita	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Assorbimento di corrente	14 A	13.5 A	9.5 A
Tipo di refrigerante	R452A		
Capacità max.	12000 ml		
Densità permessa	1.2 kg/dm ³		
Regime di rotazione (RPM)	6000		
Accelerazione (RCF)	6520		
Energia cinetica	215000 Nm		
Obbligo di collaudo (DGUV Regel 100 – 500)	si		
Presupposti ambientali (EN / IEC 61010-1)	solo in interni fino a 2000 metri sopra il livello del mare 5°C fino a 40°C umidità relativa massima dell'aria 80% per temperature fino a 31°C, con riduzione lineare fino al 50% dell'umidità relativa per una temperatura di 40°C. II 2		
– luogo di installazione			
– altezza			
– temperatura ambiente			
– umidità dell'aria			
– Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-443)			
– grado di imbrattamento			
Classe di protezione	I		
non adatto per l'impiego in ambiente a rischio di esplosione.			
Compatibilità elettromagnetica	EN / IEC 61326-1, classe B		
– emissione di radiointerferenze, resistenza alle interferenze			
Livello di emissione acustica (in funzione del rotore)	≤ 62 dB(A)		≤ 56 dB(A)
dimensioni	813 mm 1015 mm 1050 mm 973 mm		
– larghezza			
– profondità			
– altezza			
Peso	ca. 355 kg	ca. 367 kg	ca. 306 kg

Costruttore	Andreas Hettich GmbH & Co. KG D-78532 Tuttlingen
Modello	ROTO SILENTA 630 RS
Basic UDI-DI	4050674010001PY
Tipo	5005-08
Tensione di rete	208–220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza assorbita	9000 VA
Assorbimento di corrente	25 A
Tipo di refrigerante	R452A
Capacità max.	12000 ml
Densità permessa	1.2 kg/dm ³
Regime di rotazione (RPM)	6000
Accelerazione (RCF)	6498
Energia cinetica	215000 Nm
Obbligo di collaudo (DGUV Regel 100 – 500)	si
Presupposti ambientali (EN / IEC 61010-1)	solo in interni fino a 2000 metri sopra il livello del mare 5°C fino a 30°C 5°C fino a 40°C umidità relativa massima dell'aria 80% per temperature fino a 31°C, con riduzione lineare fino al 50% dell'umidità relativa per una temperatura di 40°C.
– luogo di installazione	
– altezza	
– temperatura ambiente	
– umidità dell'aria	II
– Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-443)	
– grado di imbrattamento	
Classe di protezione	I
non adatto per l'impiego in ambiente a rischio di esplosione.	
Compatibilità elettromagnetica	EN / IEC 61326-1, classe B
– emissione di radiointerferenze, resistenza alle interferenze	
Livello di emissione acustica (in funzione del rotore)	≤ 62 dB(A)
dimensioni	813 mm 1015 mm 973 mm
– larghezza	
– profondità	
– altezza	ca. 401 kg
Peso	

4 Indicazioni inerenti la sicurezza



Se non vengono rispettate tutte le avvertenze riportate in queste istruzioni per il funzionamento, non può essere accettata da parte del costruttore alcuna richiesta di garanzia.



Segnalazione di incidenti gravi con il dispositivo

In caso di incidenti gravi con il dispositivo, segnalarli al costruttore ed eventualmente alle autorità competenti.



- **La centrifuga deve venire posizionata in modo sicuro.**
- **Prima di utilizzare la centrifuga, è necessario controllare che il rotore sia correttamente in sede.**
- **Durante un'operazione di centrifugazione, in una zona di sicurezza di 300 mm attorno alla centrifuga non deve sostare alcuna persona, materiali pericolosi ed oggetti, in conformità alle norme EN / IEC 61010-2-020.**
- **I rotori, le sospensioni e gli accessori che presentano forti segni di corrosione o danni meccanici, oppure la cui durata d'impiego è scaduta, non devono più essere utilizzati.**
- **Se il vano di centrifugazione presenta danni rilevanti per la sicurezza, la centrifuga non deve essere più messa in funzione.**
- **In rotori oscillanti, i perni di trascinamento devono essere lubrificati regolarmente (Grasso lubrificante Hettich no. d'ord. 4051) per consentire un'oscillazione equilibrata dei ganci.**
- **Nel caso di centrifughe senza regolazione termica, con temperature ambiente elevate e/o con frequente impiego dell'apparecchiatura può presentarsi un riscaldamento del vano di centrifugazione. Per questo motivo non può venire esclusa una modificazione del materiale di prova a causa alla temperatura.**

- **Prima di mettere in funzione la centrifuga si devono leggere ed osservare le istruzioni per l'uso. L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso le istruzioni d'uso.**
- Oltre alle istruzioni per l'uso, si devono osservare anche i regolamenti, relativi alla protezione antinfortunistica ed i regolamenti tecnici, riconosciuti in materia di sicurezza del lavoro. Le istruzioni per l'uso vanno completate dalle norme nazionali in vigore nel paese d'impiego, relative alla protezione antinfortunistica ed alla tutela ambientale.
- La centrifuga è costruita in base all'attuale livello tecnologico e le regole di sicurezza conosciute. La centrifuga può essere tuttavia fonte di pericolo per l'operatore o per terzi, se non viene utilizzata da personale appositamente addestrato o se viene utilizzata in modo improprio o non conforme alla destinazione.
- Durante l'esercizio bisogna evitare di muovere la centrifuga o di urtarvi contro.
- In caso di guasto, ovvero del ripristino d'emergenza, non si deve assolutamente toccare il rotore.
- Quando la centrifuga passa da un ambiente freddo in uno caldo, per evitare danni dovuti alla condensa, lasciar riscaldare la centrifuga per almeno 3 ore nell'ambiente caldo prima di collegarla alla rete, oppure portare la centrifuga a temperatura d'esercizio mettendola in funzione per 30 minuti nell'ambiente freddo.
- Devono essere utilizzati esclusivamente i rotori e gli accessori omologati per questa apparecchiatura (vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Prima di utilizzare contenitori di centrifugazione, che non sono elencati nel capitolo "Appendice/Appendix, Rotori ed accessori/Rotors and accessories", l'utente deve accertarsi presso il costruttore, che questi possano venire utilizzati.
- Il rotore della centrifuga può essere caricato solo in conformità al capitolo "Carico del rotore".
- In caso di centrifugazione con massimo numero di giri, la densità dei materiali o delle miscele di materiali non deve superare il valore di composizione di $1,2 \text{ kg/dm}^3$.
- Non è consentito l'uso di centrifughe non bilanciate in modo regolamentare.
- Non è permesso l'impiego della centrifuga in ambiente a pericolo di esplosione.
- E' proibito l'uso di una centrifuga con:
 - materiali infiammabili od esplosivi
 - materiali che possono reagire chimicamente tra loro con forte energia.

- Se vengono centrifugate sostanze pericolose o miscele di sostanze contaminate da microrganismi tossici, radioattivi o patogeni, l'utente dovrà prendere opportuni provvedimenti in materia. È consentito esclusivamente l'impiego di contenitori di centrifugazione con speciali chiusure a vite per sostanze pericolose. Nel caso di materiali appartenenti al gruppo a rischio 3 e 4 oltre ai contenitori di centrifugazione è da utilizzare un sistema di biosicurezza (vedi manuale "Laboratory Bio-safety Manual" dell'Organizzazione mondiale per la salute).

Una ermetizzazione biologica (guarnizione ad anello) di questo sistema di biosicurezza impedisce la fuoriuscita delle goccioline e degli aerosol.

Se il gancio di un sistema di biosicurezza viene utilizzato senza il coperchio, la guarnizione ad anello deve venire tolta dal gancio, per evitare un danneggiamento della guarnizione ad anello durante il processo di centrifugazione. I sistemi di biosicurezza che sono danneggiati non sono più ermetici dal punto di vista microbiologico.

Senza l'impiego di un sistema di biosicurezza, una centrifuga non può essere considerata a tenuta ermetica dal punto di vista microbiologico ai sensi della norma EN / IEC 61010-2-020.

Per la chiusura di un sistema di biosicurezza sono da seguire le istruzioni al capitolo "Chiudere i sistemi biologici di sicurezza".

Per quanto riguarda i sistemi di biosicurezza fornibili, rimandiamo al capitolo "Appendice/Appendix, Rotori ed accessori/Rotors and accessories". Nel dubbio chiedere maggiori informazioni al produttore.

- Non è consentito il funzionamento della centrifuga con sostanze altamente corrosive che possono pregiudicare la resistenza meccanica dei rotor, delle sospensioni e degli accessori.
- Gli interventi di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da una persona autorizzata dal costruttore.
- Devono essere impiegati solo ed esclusivamente pezzi di ricambio originali ed accessori autorizzati della ditta Andreas Hettich GmbH & Co. KG.
- Sono di validità le seguenti norme di sicurezza:
EN / IEC 61010-1 e EN / IEC 61010-2-020 come anche le loro nazionali varianti.
- La sicurezza e l'affidabilità della centrifuga sono garantite solo se:
 - la centrifuga funziona in conformità con le istruzioni per l'uso
 - l'installazione elettrica sul luogo di posizionamento della centrifuga risponde ai requisiti previsti dalla EN / IEC.
- Rientra nelle responsabilità dell'utente il rispetto degli standard specifici nazionali per la sicurezza del lavoro riguardanti l'impiego delle centrifughe di laboratorio ai posti di lavoro da lui previsti.

5 Significato dei simboli



Simbolo sull'apparecchio:
Attenzione, punto pericoloso generico.



Simbolo sull'apparecchiatura:
Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso.
Questo simbolo indica che l'utente deve prestare attenzione alle istruzioni per l'uso fornite.



Simbolo in questo documento.
Attenzione, punto pericoloso generico.
Questo simbolo contraddistingue le avvertenze relative alla sicurezza e indica situazioni potenzialmente pericolose.
La mancata osservanza di tali avvertenze può causare danni materiali e personali.



Simbolo sull'apparecchiatura ed in questo documento:
Attenzione: rischio biologico.



Simbolo sull'apparecchiatura ed in questo documento:
Attenzione alle superfici molto calde.
Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a danneggiamenti alle cose e alle persone.



Simbolo sull'apparecchiatura:
Equipotenziale: connettore a spina (connettore PA) per collegamento equipotenziale (solo nelle centrifughe con connettore PA).



Simbolo sull'apparecchiatura:
Posizioni dell'interruttore a chiave.



Simbolo in questo documento:
Questo simbolo indica argomenti importanti.



Simbolo sull'apparecchiatura ed in questo documento:
Simbolo per la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alle direttive 2012/19/EU.
Impiego nelle nazioni dell'Unione Europea, in Norvegia ed in Svizzera.



Simbolo sull'imballaggio:
Questo lato in alto.



Simbolo sull'imballaggio:
L'imballaggio di trasporto è da immagazzinare, trasportare e manipolare esclusivamente nell'indicato range di umidità dell'aria (10% - 80%).



Simbolo sull'imballaggio:
L'imballaggio di spedizione è da immagazzinare, trasportare e manipolare esclusivamente nell'indicato range di temperatura (-20°C - +60°C).



Simbolo sull'imballaggio:
L'imballaggio di trasporto non deve venir esposto alla pioggia e deve venir conservato in ambiente asciutto.



Simbolo sull'imballaggio:
Fragile, trattare con cautela.



Simbolo sull'imballaggio:

Limite di impilamento. Numero massimo di colli identici che è consentito impilare su quello più in basso, laddove con "n" si intende il numero di colli consentiti. Il collo più in basso non è compreso nel numero "n".

6 Contenuto della fornitura

- 4 Supporto antivibrante
- 1 Chiave doppia 17/19
- 1 Chiave a forcella
- 1 Grasso per perni portanti
- 1 Istruzioni per l'uso
- 3 Informazioni sulla programmazione dell'apparecchio
- 1 Informazioni su come rimuovere l'imballo
- 1 Informazioni sull'installazione

Rotore/i e i corrispondenti accessori vengono forniti in base alla commessa.

7 Disimballaggio e installazione della centrifuga

Disimballare ed installare la centrifuga secondo le schede informative in dotazione AH5005XX e AH5005-01XX.

8 Trasporto ed immagazzinaggio

8.1 Trasporto

Per il trasporto dell'apparecchiatura e degli accessori devono venire rispettati i seguenti presupposti di ambiente.

- Temperatura ambiente: -20°C fino a +60°C
- Umidità relativa dell'aria: 10% fino a 80%, non condensante

8.2 Immagazzinaggio



L'immagazzinaggio dell'apparecchiatura e degli accessori è ammesso solo in ambienti chiusi ed asciutti.

Per l'immagazzinaggio dell'apparecchiatura e degli accessori devono essere rispettati i seguenti presupposti di ambiente.

- Temperatura ambiente: -20°C fino a +60°C
- Umidità relativa dell'aria: 10% fino a 80%, non condensante

9 Messa in funzione

- Se l'unità è protetta anche da un interruttore differenziale nell'impianto dell'edificio, è necessario utilizzare un interruttore differenziale di tipo B. Se si utilizza un tipo diverso, l'interruttore differenziale potrebbe non spegnere l'unità in caso di guasto, oppure spegnerla anche se non è presente alcun guasto.
- I tipi 5005-90 e 5005-08 sono unità collegate in modo permanente. Per le unità collegate in modo permanente, nell'impianto dell'edificio deve essere installato un interruttore per scollegare l'alimentazione di rete dell'unità, in conformità alla norma sulle apparecchiature di laboratorio EN / IEC 61010-1. L'interruttore deve essere posizionato vicino all'unità, facilmente accessibile all'utente e contrassegnato come dispositivo di disconnessione per questa unità. Deve essere possibile bloccare l'interruttore per evitare che venga reinserto.
- I tipi 5005-80, 5005-90 e 5005-08 possono essere installati solo da personale specializzato e autorizzato.



Questi apparecchi devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio e installazione AH5005-02EN allegate.

- **Porre la centrifuga in un posto adatto e livellarla. Per l'installazione deve essere rispettata la zona di sicurezza di 300 mm attorno alla centrifuga, richiesta in conformità alle norme EN / IEC 61010-2-020.**



Durante un'operazione di centrifugazione, in una zona di sicurezza di 300 mm attorno alla centrifuga non deve sostare alcuna persona, materiali pericolosi ed oggetti, in conformità alle norme EN / IEC 61010-2-020.

- Le aperture di ventilazione non devono essere chiuse mettendo oggetti davanti. Rispetto alle feritoie di ventilazione e ad alle aperture di ventilazione della centrifuga deve venir mantenuta una distanza di 300 mm.
- Centrifuga con connettore PA:
all'occorrenza collegare il connettore PA sul retro dell'apparecchio con un sistema di collegamento equipotenziale medico aggiuntivo.
- Verificare se la tensione di rete sia adatta all'indicazione riportata nella targhetta con i dati caratteristici.
- Nei tipi 5005, 5005-50 ed 5005-80:
Collegare la centrifuga ad una presa di rete standard utilizzando un cavo di rete. Per la potenza massima assorbita, vedere il capitolo "Dati tecnici".
- Inserire l'interruttore di rete elettrica presente nell'impianto dell'edificio.
- Inserire l'interruttore di rete sul pannello anteriore. Posizione di accensione "I".
Compare l'indicazione:
1. Tipo di centrifuga, 2. il codice rotore rilevato per ultimo dal riconoscimento rotore e il numero di giri massimo del rotore (n-max-rotore), 3. Versione del programma, 4. **OPEN** **OEFFNEN**.
- Aprire il coperchio.
Vengono illustrati i dati di centrifuga del programma utilizzato per ultimo o del programma 1.

10 Apertura e chiusura del coperchio

10.1 Apertura del coperchio



E' possibile aprire il coperchio solo se la centrifuga è accesa ed il rotore è fermo.
Se non dovesse essere possibile, vedi capitolo "Sblocco di emergenza".

- Premere il tasto sul pannello anteriore. Il coperchio si sblocca a motore, l'illuminazione del tasto si spegne e nell'indicazione il simbolo si trasforma nel simbolo .

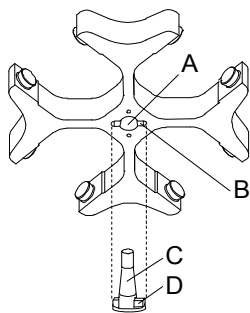
10.2 Chiusura del coperchio



Non afferrare con le dita tra il coperchio e il rivestimento.
Non chiudere il coperchio sbattendolo.

- Appoggiare il coperchio e spingerlo leggermente in basso mediante la maniglia tubolare. La chiusura avviene grazie ad un sistema motorizzato. Il tasto si illumina e sul display il simbolo si modifica nel simbolo .

11 Montaggio e smontaggio del rotore



Montaggio del rotore:



Le particelle di sporco tra l'albero motore ed il rotore impediscono un perfetto posizionamento in sede del rotore e sono causa di un irrequieto movimento.

- Pulire l'albero motore (C) ed il foro del rotore (A) ed ingrassare poi leggermente l'albero motore.
- Applicare verticalmente il rotore sull'albero motore. Il trascinatore dell'albero motore (D) deve trovarsi nella scanalatura del rotore (B). Sul rotore è contrassegnata la direzione della scanalatura.
- Serrare il dado di bloccaggio del rotore utilizzando la chiave che vi è stata fornita e serrando in senso orario.
- Controllare che il rotore sia fissato stabilmente.

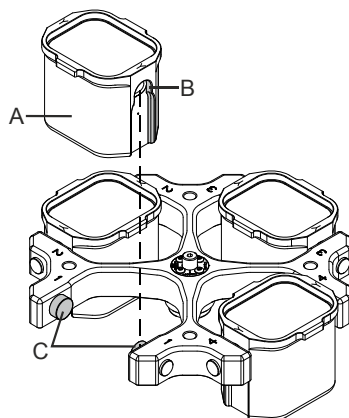


Per garantire che il rotore sia fissato stabilmente, il dado del rotore deve venir serrato bene a mano.

Smontaggio del rotore:

- Sbloccare il dado di bloccaggio girandolo in senso antiorario e girare fino al punto di pressione di sollevamento. Dopo aver superato il punto di pressione di sollevamento il rotore si sblocca dal cono dell'albero motore.
- Girare il dado di bloccaggio, fino a quando il rotore si lascia sollevare dall'albero motore.

12 Applicare ed estrarre i ganci dal rotore



Nel caso di rotori di smorzamento, tutti i posti del rotore devono essere occupati con ganci **uguali**.



Particolari ganci sono contrassegnati con il numero del posto del rotore. L'applicazione di questi ganci è consentita esclusivamente nel corrispondente posto del rotore.

L'applicazione di ganci contrassegnati con un numero di set, p.es. S001/4, è consentita esclusivamente in set.

Applicare i ganci nel rotore:

- Controllare che il rotore sia fissato stabilmente.
- Ingrassare i perni di supporto (C) (grasso lubrificante Hettich N° 4051).
- Applicare i ganci (A) nel rotore. A questo riguardo prestare attenzione che i perni di supporto (C) si trovino nelle scanalature (B) dei ganci.
- Spingere i ganci verso il basso fino al fermo di arresto.

Estrarre i ganci dal rotore:

- Estrarre dal rotore, perpendicolarmente verso l'alto, i ganci (A).

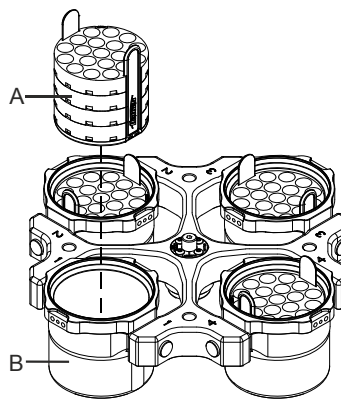
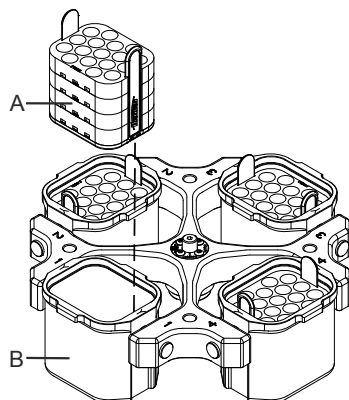
13 Applicare ed estrarre dai ganci l'adattatore

Applicare l'adattatore nei ganci:

- Applicare orizzontalmente l'adattatore (A) nei ganci (B).

Estrarre l'adattatore dai ganci:

- Estrarre verso l'alto l'adattatore (A) dai ganci (B).

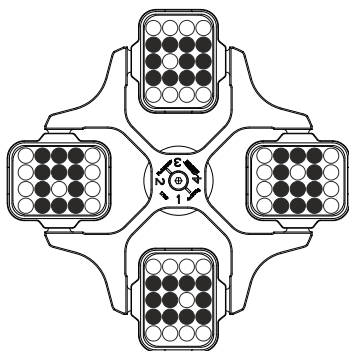


14 Carico del rotore

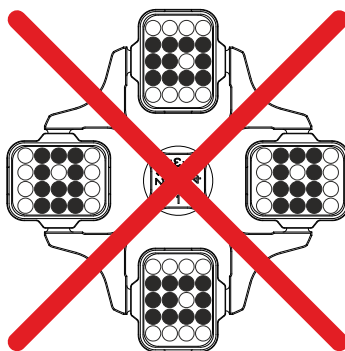


Lo standard dei recipienti di vetro centrifugati sono da caricare fino a RCF 4000 (DIN 58970 capoverso 2).

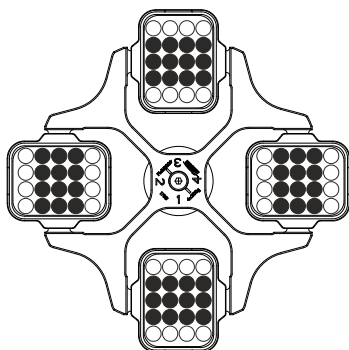
- Verificare che il rotore sia fissato.
- Nel caso di rotori oscillanti, tutti i siti del rotore devono essere muniti di ganci **uguali**. Particolari ganci sono contrassegnati con il numero del sito del rotore. Questi ganci devono essere applicati solo nel relativo sito del rotore.
Ganci contrassegnati con un numero di kit, p.es. S001/4, devono essere utilizzati esclusivamente in kit.
- I rotori ed i ganci devono essere caricati esclusivamente in modo simmetrico. I recipienti di centrifuga devono essere distribuiti uniformemente su tutti i posti del rotore. Per le combinazioni permesse vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
In caso di rotori angolari devono essere caricati tutti i possibili siti del rotore, vedere il capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



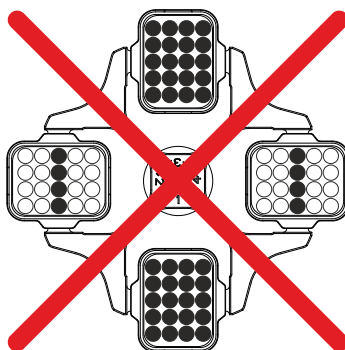
Il rotore è caricato in modo
simmetrico



Non ammesso!
Il rotore è caricato in modo non
simmetrico



Il rotore è caricato uniformemente

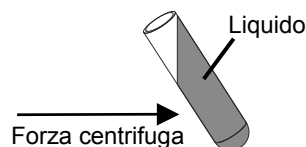


Non ammesso!
Il rotore è caricato in modo non
uniforme

- Con l'impiego di sacche per il plasma prestare attenzione a quanto segue:
Se i ganci non sono riempiti con pesi uguali, le differenze si lasciano compensare con pesi di compensazione. Per quanto riguarda i pesi di compensazione fornibili, rimandiamo al capitolo "Appendice/Appendix, Rotori ed accessori/Rotors and accessories".
Se per il completo carico del rotore non sono a disposizione sufficienti sistemi di sacche per il plasma, i ganci vuoti possono venir attrezzati con pesi di compensazione. In caso di necessità, la compensazione fine viene eseguita con i pesi di taratura che vi sono stati forniti.
Per quanto riguarda i pesi di compensazione fornibili, rimandiamo al capitolo "Appendice/Appendix, Rotori ed accessori/Rotors and accessories".
- Su certe sospensioni è indicato il peso del carico massimo oppure il peso del carico massimo e il peso massimo della sospensione completamente equipaggiata. Questi pesi non devono essere superati. In casi eccezionali vedere al capitolo "Centrifugazione di sostanze o di miscele di sostanze con densità maggiore di 1,2 kg/dm³".
L'indicazione del peso di carico massimo comprende il peso complessivo dell'adattatore, il contenitore di centrifugazione ed il contenuto.

- Nel caso di contenitori con inserimenti in gomma, deve essere sempre mantenuto lo stesso numero di inserimenti in gomma sotto i contenitori di centrifugazione.
- L'operazione di riempimento dei contenitori di centrifugazione è ammessa solo al di fuori della centrifuga.
- Il carico massimo dei recipienti della centrifuga non deve essere superiore a quello indicato dalla casa costruttrice.

Con rotori a squadra, il riempimento dei contenitori di centrifugazione è consentito solo fino al livello per cui, durante l'operazione di centrifugazione, non venga espulso alcun liquido dai contenitori.



- Con il caricamento di rotori a squadra non deve pervenire alcun liquido nei rotori a squadra e nel vano di centrifugazione.
- Con il caricamento dei ganci dei rotori di smorzamento come anche con lo smorzamento dei ganci durante l'operazione di centrifuga non deve pervenire alcun liquido nei ganci e nel vano di centrifugazione.
- Per limitare al massimo le differenze di peso all'interno dei contenitori di centrifugazione, bisogna fare attenzione che siano riempiti tutti in modo uguale.

15 Chiudere i sistemi biologici di sicurezza

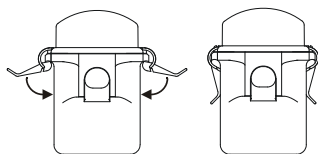


Per garantire la tenuta, il coperchio di un sistema biologico di sicurezza deve essere ben chiuso.

Per evitare che durante l'apertura e la chiusura del coperchio l'anello di guarnizione si giri, spalmarvi, frizionando leggermente, una sostanza per la cura della gomma.

Per quanto riguarda i sistemi biologici di sicurezza fornibili, rimandiamo al capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Nel dubbio chiedere maggiori informazioni al produttore o importatore.

Coperchio con chiusura a scatto

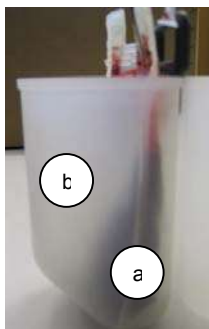
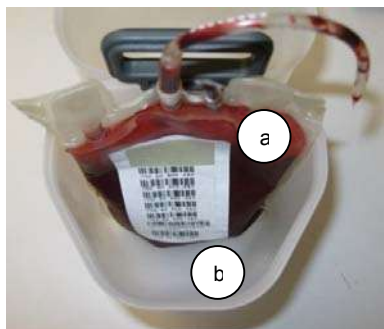


- Posizionare il coperchio sulle sospensioni e spingere in basso le due staffe fino a farle arrivare sotto le ganasce delle sospensioni.
- Ribaltare completamente verso il basso le due staffe. Le staffe devono trovarsi sulle sospensioni.

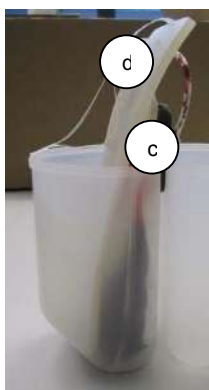
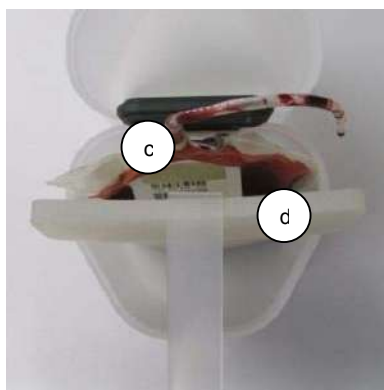
16 Istruzioni HettLiner per imballaggio

16.1 Imballaggio prima della centrifugazione

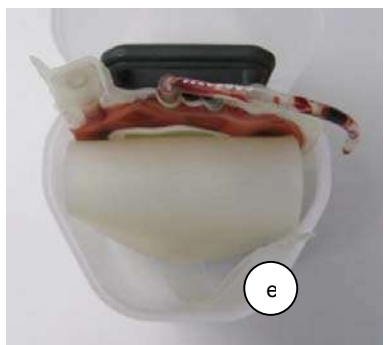
Avviso: Fate attenzione, che nell'operazione di carico e scarico degli inserti l'inserto in plastica non possa ribaltare (utilizzare l'ausilio di caricamento 4509).



- Applicare la sacca per il plasma (a) nell'inserto (b).



- Trattenere la sacca per il plasma agli attacchi (c) ed al lato esterno della sacca per il plasma spingere nell'inserto dall'alto verso il basso la placca di supporto (d).
- Prestare attenzione che il bordo inferiore della placca di supporto stia il più possibile in modo completo sul fondo.



- Piegare la placca di supporto verso l'esterno e quel tanto verso il basso fino a quando il bordo piegato della placca si trova all'altezza del livello del liquido della sacca per il plasma.
- A questo riguardo prestare attenzione alla posizione del laccio (e), in modo che dopo la centrifugazione questi possa venir raggiunto!
- A causa del pericolo di schiacciamento con i bracci del rotore durante la centrifugazione, il bordo superiore della placca di supporto non deve sporgere troppo dall'inserto!

- Se a disposizione, ripiegare le sacche satelliti vuote ed imballare in modo differenziato in funzione del rispettivo accessorio e dei volumi di riempimento della sacca per il plasma.
È di vantaggio ripiegare le sacche satelliti e di imballarle all'esterno tra la placca di supporto piegata e la parete esterna dell'inserto.
→ Fare attenzione, che nell'operazione la placca di silicone non scivoli!
→ Eventualmente, nell'operazione di imballaggio della sacca satellite la placca di silicone può venir trattenuta al laccio ed in questo modo venir sostenuta.
→ La posizione del laccio deve venir poi controllata!
- Adagiare gli attacchi sopra la placca di supporto in modo che le valvole non possano rompersi. Fare attenzione che i tubi flessibili non sporgano dall'inserto!

→ Sistemare tra le placche di supporto piegate e la parete dell'inserto le parti dei tubi flessibili che sporgono oltre il bordo dell'inserto.

- I pesi di equilibratura dovrebbero venir posti, se sono necessari, tra la placca di supporto piegata e la parete del bicchiere.

16.2 Disimballare dopo la centrifugazione

- Estrarre dall'inserto la sacca satellite e facendo ciò fissare con una mano la placca di silicone.
- Estrarre lentamente la parte piegata della placca di supporto tenendola all'apposito laccio!
→ Attenzione: La placca di supporto è da ridisporre controllatamene nella sua forma originale!
→ La parte piegata della placca di supporto può rimbalzare indietro e così facendo può miscelare componenti del sangue.
- La rimanente sacca per il plasma è da prelevare a scelta insieme con la placca di supporto oppure dopo aver rimosso la placca di supporto!

17 Elementi di comando e visualizzazione

Vedere illustrazione alla pagina 2.

Fig. 2: Pannello di visualizzazione e di comando

17.1 Indicatori di stato



Coperchio aperto



Coperchio chiuso.



Indicazione della centrifugazione. L'indicazione avviene durante il ciclo di centrifugazione, per quanto giri il rotore.

STOP

Ciclo di centrifugazione interrotto o terminato. Indicazione al termine del ciclo di centrifugazione, per quanto giri il rotore. L'indicatore lampeggia dopo un arresto d'emergenza.

**LOCK 1,
LOCK 2**

Posizione di commutazione dell'interruttore a chiave.

**LOCK 4,
LOCK 5**

Blocco del programma con comunicazione seriale (solo nelle centrifughe con comunicazione seriale).

PC, PE

Comunicazione seriale (solo nelle centrifughe con comunicazione seriale).

Errori di comando ovv. anomalie che si presentano vengono visualizzati nel display (vedi capitolo "Guasti").

17.2 Manopola



Per l'impostazione dei singoli parametri.

La rotazione in senso antiorario riduce il valore. La rotazione in senso orario aumenta il valore.

17.3 Tasti e possibilità di regolazione



Tempo ciclo, parametro t/min:sec

1. Parametro t/min: Impostabile da 1 - 999 min., ad intervalli di 1 min.
2. Parametro t/sec Impostabile da 1 - 59 sec., ad intervalli di 1 secondo.
3. Funzionamento continuo "---:--"



Interrogazione dell'integrale RCF, parametro JRCF.



1. Numero di giri, parametro RPM

È impostabile un valore numerico di 50 rpm fino al numero di giri massimo del rotore (n-max-Rotor). Per il numero di giri massimo del rotore, vedi capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Regolabile ad intervalli di 10.

2. Interrogazione del numero di giri massimo del rotore, parametro n-max-Rotor.



1. Accelerazione centrifuga relativa, parametro RCF/RZB

È impostabile un valore numerico con il quale si ottiene un numero di giri compreso tra 50 rpm ed il numero di giri massimo del rotore (n-max-rotore). Regolabile ad intervalli di 1.

2. Interrogazione del RCF massimo del rotore, parametro RCF-max-Rotor.



Parametri di avviamento

1. Livelli di avviamento, parametri ₁₋₉. Livello 9 = tempo di avviamento più breve, ... Livello 1 = tempo di avviamento più lungo.

2. Tempo di avviamento, parametri _{min:sec}. Il campo di durata regolabile dipende dal numero di giri impostato.



Parametri di arresto

1. Livelli di rallentamento, parametri ₀₋₉. R = curva di frenatura lineare, B = simile ad una curva di frenatura esponenziale. Livello R9, B9 = tempo di arresto breve, ... Livello R1, B1 = tempo di arresto lungo, livello R0 = arresto graduale senza frenatura.

2. Tempo di arresto, parametri _{Lmin:sec}. Il campo di durata regolabile dipende dal numero di giri impostato.

3. Numero di giri per la disattivazione frenatura, parametro n^(f)/RPM

Al raggiungimento di questo numero di giri si ha un arresto graduale senza frenatura.

	1. Valore nominale temperatura, parametro T/°C. Regolabile da -20°C a +40°C, ad intervalli di 1°C (regolabile con opzione di riscaldamento/ raffreddamento da -20 °C a +90°C. La più bassa temperatura raggiunta dipende dal rotore (vedi capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). 2. Raggio di centrifugazione, parametro r/mm. Immissione in mm. Per il raggio di centrifugazione, vedi capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".
	1. Avviare il ciclo di centrifugazione. Si attiva l'indicazione della centrifugazione . 2. Adozione di modifiche durante il ciclo di centrifugazione.
	Terminare il ciclo di centrifugazione. Il rotore si arresta gradualmente con il parametro di arresto prestabilito. Una doppia pressione del tasto fa scattare l'arresto di emergenza.
	Selezionare la posizione di programma, parametro PROG-Nr.
	Richiamo di programmi.
	Memorizzazione di programmi. Possono essere memorizzati 89 programmi (posizioni di programma da 1 a 89). Nota: Le posizioni di programma "----" e 90 fino a 99 servono come memoria temporanea automatica (vedi capitolo "Memoria temporanea automatica"). In queste posizioni programma non possono essere memorizzati programmi.

18 Immettere i parametri di centrifugazione



L'immissione di un parametro è solo possibile se il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito (con sfondo scuro). Un campo d'immissione invertito si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

18.1 Tempo ciclo

18.1.1 Preselezione del tempo

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro t/min: o t/ :sec. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

18.1.2 Funzionamento continuo

- Selezionare uno dopo l'altro i parametri t/min: e t/ :sec (vedi capitolo "Preselezione del tempo"), e regolarli entrambi su zero tramite la manopola . Nel campo d'immissione viene visualizzato "---:--".

18.2 Numero di giri (RPM)

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro RPM e il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

18.3 Accelerazione centrifuga relativa (RCF/RZB)

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro RCF/RZB ed il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

Durante la regolazione lampeggia l'indicatore del raggio di centrifugazione.

18.4 Parametri di avviamento e arresto

Vengono visualizzati i parametri di avviamento e di arresto impostati.



x: 1-9 = livello di avviamento, t = tempo di avviamento

y: R1-R9, B1-B9 = livello di frenatura, R0 = arresto graduale senza frenatura, t = tempo di arresto, n^(*) = numero di giri per la disattivazione frenatura

18.4.1 Livello di avviamento

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro  1-9 oppure . Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il livello voluto.

18.4.2 Tempo di avviamento

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro $t_{\text{min:sec}}$. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

Se viene impostato un tempo di avviamento che è più lungo del tempo ciclo, il ciclo di centrifugazione termina prima di aver raggiunto il numero di giri impostato.

18.4.3 Livello di frenatura

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro f_{0-9} oppure f . Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il livello voluto.

Livelli di rallentamento B possono essere impostati solo con rotori speciali.

18.4.4 Tempo di arresto

Se è impostato un numero di giri per la disattivazione frenatura, non è impostabile alcun tempo di arresto.

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro $t_{\text{min:sec}}$. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

18.4.5 Numero di giri per la disattivazione frenatura

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro $n^{(*)}/\text{RPM}$. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

18.5 Raggio/Temperatura

18.5.1 Raggio

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro r/mm ed il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

Modificando il raggio, il valore del RCF/RZB viene adattato automaticamente, il che viene visualizzato tramite il lampeggiamento.

18.5.2 Temperatura

- Premere ripetutamente il tasto  fino a che viene visualizzato il parametro $T/^{\circ}\text{C}$ ed il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Con la manopola  impostare il valore voluto.

18.6 Memoria temporanea automatica

La memoria temporanea comprende le posizioni programma "----" e 90 a 99. Dopo ogni avvio di un ciclo di centrifugazione, i dati di centrifugazione modificati vengono memorizzati automaticamente nella posizione di programma "----". Di dati di centrifugazione modificati degli ultimi 11 cicli di centrifugazione sono memorizzati nella memoria temporanea e possono essere richiamati (vedi capitolo "Richiamo del programma").

19 Programmazione

19.1 Impostazione/modifica del programma

- Impostare i parametri voluti (vedi capitolo "Immettere i parametri di centrifugazione").
- Premere il tasto  per selezionare il parametro PROG-Nr. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola  impostare la posizione di programma voluta.
Se l'indicatore della posizione di programma lampeggia, questa posizione di programma è già occupata da dati di centrifugazione. In questo caso è necessario impostare una posizione di programma libera oppure sovrascrivere i dati di centrifugazione con Continua.
- Premere 1x il tasto  per memorizzare le impostazioni sulla posizione di programma voluta.
Premere 2x il tasto  per sovrascrivere dati di centrifugazione già salvati.

19.2 Richiamo del programma

- Premere il tasto **[PROG]** per selezionare il parametro PROG-Nr. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Con la manopola **○** impostare la posizione di programma voluta.
- Premere il tasto **[RCL]**. Vengono visualizzati i dati di centrifugazione della posizione di programma selezionata.

20 Centrifugazione

 Durante un'operazione di centrifugazione, in una zona di sicurezza di 300 mm attorno alla centrifuga non deve sostare alcuna persona, materiali pericolosi ed oggetti, in conformità alle norme EN / IEC 61010-2-020.

 Nel caso in cui la differenza di peso permissibile nel caricamento del rotore venga superata, si ferma l'azionamento durante l'avvio, e compare la dicitura **IMBALANCE / UNWUCHT**.
Se il numero di giri nel programma selezionato è più elevato del numero di giri massimo del rotore (n-max-rotore), non è possibile avviare un ciclo di centrifugazione. Viene visualizzato **N > ROTOR MAX 96** (vedi capitolo "Guasti").
Una corsa di centrifugazione può essere interrotta in ogni momento premendo il tasto **[STOP]**.
Con i tasti **[n]** e **[RCF]** è possibile passare in ogni momento dalla visualizzazione RPM a quella RCF e viceversa. Se si lavora con la visualizzazione RCF, è necessario immettere il raggio di centrifugazione.
Se compaiono le diciture **◀ OPEN ▶ OEFFNEN** (=APRIRE), è possibile un'operazione della centrifuga solo dopo aver aperto una volta il coperchio.
Se viene visualizzato **R xx n-max xxxxx**, non ha avuto luogo alcun processo di centrifugazione in quanto è stato sostituito il rotore, vedere il capitolo "Riconoscimento del rotore".

- Accendere l'interruttore di rete. Posizione dell'interruttore I.
- Caricare il rotore e chiudere il coperchio della centrifuga.

20.1 Centrifugazione con preselezione del tempo

- Impostare il tempo o richiamare un programma con preselezione del tempo (vedi capitolo "Immettere i parametri di centrifugazione" o "Richiamo del programma").
- Premere il tasto **[START]**. L'indicazione della centrifugazione  rimane attiva finché gira il rotore.
- Una volta scaduto il tempo o in caso di interruzione del ciclo di centrifugazione premendo il tasto **[STOP]**, si ha un arresto graduale con il parametro di arresto selezionato. Dopo il fermo completo del rotore, il simbolo  nel visualizzatore continua a lampeggiare fino a che viene aperto il coperchio.

Durante lo svolgimento della centrifugazione vengono esposti il regime di rotazione del rotore oppure il valore RCF, la temperatura nel vano di centrifugazione ed il tempo residuo.

20.2 Funzionamento continuo

- Impostare il simbolo **---:-- einstellen** o richiamare un programma di funzionamento continuo (vedi capitolo "Immettere i parametri di centrifugazione" o "Richiamo del programma").
- Premere il tasto **[START]**. L'indicazione della centrifugazione  rimane attiva finché gira il rotore. Il conteggio del tempo parte da 00:00.
- Premere il tasto **[STOP]** per terminare il ciclo di centrifugazione. L'arresto avviene con il parametro di arresto selezionato. Dopo il fermo completo del rotore, il simbolo  nel visualizzatore continua a lampeggiare fino a che viene aperto il coperchio.

Durante lo svolgimento della centrifugazione vengono esposti il regime di rotazione del rotore oppure il valore RCF, la temperatura nel vano di centrifugazione ed il tempo decorso.

21 Modifica delle impostazioni durante il ciclo di centrifugazione

Il tempo ciclo, il numero di giri, l'accelerazione centrifuga relativa (RCF/RZB), i parametri di avviamento e di arresto nonché la temperatura possono essere modificate durante il ciclo di centrifugazione.

I parametri possono essere modificati solo ad uno ad uno e uno dopo l'altro.

- Selezionare il parametro voluto e modificare il valore con la manopola **○** (vedi capitolo "Immettere i parametri di centrifugazione").
- Premere il tasto **[START]**. L'impostazione modificata viene memorizzata sulla posizione di programma "----" (vedi capitolo "Memoria temporanea automatica"). Il programma originale non viene sovrascritto.

22 Integrale RCF ($\int RCF$)

L'integrale RCF ($\int RCF$) è una misura per l'effetto di sedimentazione ($\int n^2 dt$). Questo valore numerico serve per confrontare cicli di centrifugazione. Per l'interrogazione dell'integrale RCF, mantenere premuto il tasto $\int RCF$.

23 Visualizzazione del numero dei giri massimo del rotore

- Premere ripetutamente il tasto $\square$ fino a che viene visualizzato il parametro RPM ed il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Premere ancora 1x il tasto $\square$ e tenerlo premuto, viene visualizzato il numero di giri massimo del rotore (n-max-Rotor).

24 Visualizzazione del RCF massimo del rotore

- Premere ripetutamente il tasto $\square RCF$ fino a che viene visualizzato il parametro RCF/RZB ed il campo d'immissione appare in modo invertito.
- Premere ancora 1x il tasto $\square RCF$ e tenerlo premuto, viene visualizzato il RCF massimo del rotore (RCF-max-Rotor).

25 Arresto di emergenza

- Premere 2x il tasto $\square STOP$. Nel visualizzatore lampeggia il simbolo **STOP**.

Nell'arresto di emergenza l'arresto avviene con il livello di frenatura R9 (tempo di arresto più breve). Se era stato preselezionato il livello di frenatura R0, per ragioni tecniche il tempo di arresto è più lungo che con il livello di frenatura R9.

26 Segnale acustico

Il segnale acustico risuona dopo la seguente impostazione:

OFF	• all'insorgere di un'anomalia nell'intervallo di 2 sec.
ON1	• all'insorgere di un'anomalia nell'intervallo di 2 sec. • al termine del ciclo di centrifugazione e con il fermo completo del rotore nell'intervallo di 30 sec.
ON2	• all'insorgere di un'anomalia nell'intervallo di 2 sec. • al termine del ciclo di centrifugazione e con il fermo completo del rotore nell'intervallo di 30 sec. • ad ogni pressione di un tasto.

Il segnale acustico termina aprendo il coperchio o premendo un tasto qualsiasi.

A rotore fermo, il segnale può essere regolato nel modo seguente:

- Aprire il coperchio.
- Tenere premuto il tasto $\square$ per 8 secondi.
Dopo 8 secondi viene visualizzato **SOUND / BELL XXX**.
- Con la manopola $\odot$, impostare la funzione voluta (OFF, ON1, ON2).
- Premere il tasto $\square START$ per memorizzare l'impostazione.
In segno di conferma viene brevemente visualizzato ***** ok *****.

27 Interrogazione delle ore di esercizio

L'interrogazione delle ore di esercizio è possibile solo a rotore fermo.

- Aprire il coperchio.
- Tenere premuto il tasto $\square$ per 8 secondi.
Dopo 8 secondi viene visualizzato **SOUND / BELL XXX**.
- Premere ancora 1x il tasto $\square$.
Vengono visualizzate le ore di esercizio (**CONTROL:**) della centrifuga.
La visualizzazione delle ore di esercizio si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

28 Impostazione della data e dell'ora

L'impostazione della data e dell'ora è solo possibile a rotore fermo.

- Aprire il coperchio.
- Tenere premuto il tasto **[]** per 8 secondi.
Dopo 8 secondi viene visualizzato **SOUND / BELL XXX**.
- Premere ancora 2x il tasto **[]**.
Vengono visualizzati la data e l'ora (a: anno, mon: mese, d: giorno, h: ore, min: minuti).
- Premere ripetutamente il tasto **[]** fino a che il campo d'immissione del parametro voluto viene indicato in modo invertito.
- Con la manopola **○** impostare il valore voluto.
- Premere il tasto **[START]** per memorizzare l'impostazione.
In segno di conferma viene brevemente visualizzato ***** ok *****.
- Per uscire dall'impostazione della data e dell'ora, premere un tasto qualsiasi all'infuori i tasti **[]**, **[]** ed **[START]**.

29 Dati di centrifugazione visualizzati dopo l'accensione

Dopo l'accensione vengono visualizzati i dati di centrifugazione del programma 1 oppure quelli dell'ultimo programma utilizzato. Ciò può essere impostato come segue:

- Aprire il coperchio.
- Spegner e riaccendere l'interruttore di rete. Posizione dell'interruttore I.
- Alla prima modifica visiva nel visualizzatore (visualizzazione invertita), premere il tasto **[STOP]**.
Viene visualizzato **PROGRAM 1, LAST PROGRAM**.
- Con la manopola **○**, impostare la funzione voluta.
- Premere il tasto **[START]** per memorizzare l'impostazione.
In segno di conferma viene brevemente visualizzato ***** ok *****.

30 Visualizzazione immediata dei dati di centrifugazione dopo l'accensione

- Accendere l'interruttore di rete. Posizione dell'interruttore I.
- Alla prima modifica visiva nel visualizzatore (visualizzazione invertita), premere un tasto qualsiasi all'infuori del tasto **[STOP]**. I dati di centrifugazione vengono visualizzati immediatamente.

31 Interruttore a chiave

Con l'interruttore a chiave possono essere impostati i seguenti blocchi del programma:

Posizione con chiave a sinistra:	Viene visualizzato LOCK 1 . I programmi possono essere solo richiamati, non modificati.
Posizione con chiave a destra:	Viene visualizzato LOCK 2 . I programmi non possono essere né richiamati né modificati.
Posizione con chiave in mezzo:	nessuna indicazione di stato. Nessun blocco del programma. I programmi possono essere richiamati e modificati.

32 Collegamento di programma (solo nelle centrifughe con collegamento di programma)

Grazie al collegamento di programma è possibile collegare più cicli di centrifugazione.

32.1 Collegare i programmi



Un collegamento di programma è solo possibile con programmi nei quali sono impostati i livelli di avvio e di frenatura.

Prima del collegamento è necessario che i programmi vengano memorizzati nella successione voluta tramite l'impostazione del programma oppure tramite il richiamo del programma (vedi capitolo "Programmazione").

Le posizioni programma devono trovarsi in successione diretta (ad es. posizioni programma 10+11+12).

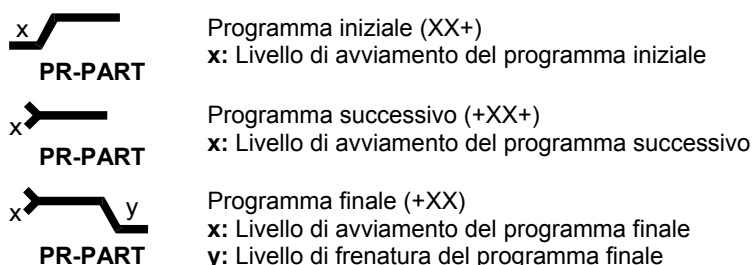
1. Premere il tasto **[PROG]** per selezionare il parametro PROG-Nr. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
2. Tramite la manopola **○**, impostare la posizione di programma del programma iniziale (XX+).
3. Premere il tasto **[RCL]**. Vengono visualizzati i dati di centrifugazione della posizione di programma selezionata.
4. Premere 2x il tasto **[PROG]** per selezionare il parametro PR-PART. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo inverso.
5. Premere 2x il tasto **[STO]**. Il programma viene collegato e viene visualizzato il numero di programma della posizione di programma successiva (+XX+).
6. Premere 2x il tasto **[RCL]**. Vengono visualizzati i dati di centrifugazione della posizione di programma selezionata.
7. Premere 2x il tasto **[STO]**. Il programma viene collegato e viene visualizzato il numero di programma della posizione di programma successiva (+XX+).
8. Ripetere i passi 6 e 7 fino a che tutti i programmi sono collegati.
9. Per terminare, premere il tasto **[PROG]**. Viene visualizzato il numero di programma del programma finale (+XX).

32.2 Modifica del collegamento di programma

- Richiamare il programma voluto (vedi capitolo "Richiamo del programma"), modificare i parametri voluti (vedi capitolo "Immettere i parametri di centrifugazione") e memorizzare nuovamente i dati di centrifugazione sulla stessa posizione di programma (vedi capitolo "Impostazione/modifica del programma"). La memorizzazione elimina il collegamento di programma.
- Ricollegare i programmi (vedi capitolo "Collegare i programmi").

32.3 Ciclo di centrifugazione con collegamento di programma

- Premere 2x il tasto **[PROG]** per selezionare il parametro PR-PART. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Tramite la manopola **○**, impostare la posizione di programma del programma iniziale (XX+).
- Premere il tasto **[RCL]**. Vengono visualizzati i dati di centrifugazione della posizione di programma selezionata.
- Premere il tasto **[START]**. L'indicazione della centrifugazione **●** rimane attiva finché gira il rotore. Vengono visualizzati i livelli di avvio e di frenatura del collegamento di programma:



- Una volta scaduto il tempo nel programma finale si ha un arresto graduale con il livello di frenatura del programma finale. In caso di interruzione del ciclo di centrifugazione tramite pressione del tasto **[STOP]**, si ha un arresto graduale con il livello di frenatura del programma al momento in corso.

32.4 Cancellazione del collegamento di programma

- Premere il tasto **[PROG]** per visualizzare il parametro PROG-Nr. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Tramite la manopola **○**, impostare la posizione di programma del programma iniziale (XX+).
- Premere il tasto **[RCL]**. Vengono visualizzati i dati di centrifugazione della posizione di programma selezionata.
- Premere 2x il tasto **[PROG]** per visualizzare il parametro PR-PART. Il campo d'immissione viene visualizzato in modo invertito.
- Premere 2x il tasto **[STO]**.
- Premere il tasto **[PROG]**.

33 Raffreddamento (solo per centrifuga con raffreddamento)

Il valore nominale di temperatura può essere selezionata da -20°C fino a +40°C. Nelle centrifughe con l'opzione di riscaldamento/ raffreddamento, il valore nominale della temperatura è regolabile da -20 °C a +90 °C. La temperatura minima raggiungibile dipende dal rotore (vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Se la differenza tra la temperatura Nominale e quella Reale è superiore a 5°C, lampeggia l'indicazione temperatura.

33.1 Raffreddamento-Standby

Con l'arresto del rotore e coperchio chiuso, la camera di centrifugazione viene raffreddata alla temperatura selezionata. Nel display compare il valore nominale di temperatura.

33.2 Pre-raffreddamento del rotore

Per una rapida preraffrigerazione del rotore non carico e degli accessori è consigliabile effettuare un ciclo di centrifugazione con le impostazioni funzionamento continuo ed un numero di giri all'incirca del 20% del numero di giri massimo del rotore.

34 Riscaldamento (solo per centrifughe con opzione di riscaldamento/ raffreddamento)

Durante il processo di centrifuga, in caso di necessità, il vano di centrifugazione può essere riscaldato alla temperatura preimpostata.

Al fermo del rotore, il riscaldamento è spento.



Pericolo di combustione! La temperatura superficiale dell'elemento riscaldante nella camera di centrifugazione della centrifuga può raggiungere 500°C / 932°F. Non toccare l'elemento riscaldante.

Durante un ciclo di centrifugazione con una temperatura molto elevata (per es. +90°C), si surriscalda la parte interna del coperchio dell'apparecchio. In questo caso non toccare la parte interna del coperchio.

35 Accelerazione centrifuga relativa (RCF)

L'accelerazione centrifuga relativa (RCF) è indicata come un multiplo dell'accelerazione terrestre (g). È un valore numerico privo di unità e funge per paragonare le prestazioni di separazione de sedimentazione.

Il calcolo viene eseguito in base alla formula:

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 \times r \times 1,118 \quad \Rightarrow \quad RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r \times 1,118}} \times 1000$$

RCF = accelerazione centrifuga relativa

RPM = numero dei giri

r = raggio di centrifugazione in mm = distanza dal centro dell'asse di rotazione fino al fondo del recipiente di centrifugazione. Raggio di centrifugazione vedi al capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



L'accelerazione centrifuga relativa (RCF) dipende dal numero dei giri e dal raggio di centrifugazione.

36 Centrifugazione di sostanze o di miscele di sostanze con densità maggiore di 1,2 kg/dm³

In caso di centrifugazione con massimo numero di giri, la densità dei materiali o delle miscele di materiali non deve superare il valore di composizione di 1,2 kg/dm³.

Con sostanze o miscele di sostanze di densità maggiore, il regime di rotazione deve venire ridotto.

Il numero di giri consentito si calcola con la formula seguente:

$$\text{numero di giri ridotto (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densità maggiore [kg/dm}^3\text{]}}} \times \text{regime massimo di rotazione [RPM]}$$

p.es.: regime massimo di rotazione RPM 4000, densità 1,6 kg/dm³

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2 \text{ kg/dm}^3}{1,6 \text{ kg/dm}^3}} \times 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Se in casi eccezionali viene superato il carico massimo indicato sul gancio, il regime di rotazione deve essere ridotto.

Il numero di giri consentito si calcola con la formula seguente:

$$\text{numero di giri ridotto (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{\text{carico massimo [g]}}{\text{carico effettivo [g]}}} \times \text{regime massimo di rotazione [RPM]}$$

p.es.: regime massimo di rotazione RPM 4000, carico massimo 350 g, carico effettivo 300 g

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} \times 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

In caso di dubbio, rivolgersi al costruttore per maggiori informazioni.

37 Riconoscimento del rotore

Con l'inizio di ogni corsa di centrifugazione avviene il riconoscimento del rotore installato.

Dopo una sostituzione del rotore, il ciclo di centrifugazione si interrompe dopo il riconoscimento del rotore. Vengono visualizzati il Rotorcode (R xx) e il numero di giri massimo (n-max=xxxxx) del rotore.



L'ulteriore utilizzo della centrifuga è possibile solo dopo avere aperto una volta il coperchio.

Se il numero di giri massimo del rotore utilizzato è inferiore al numero di giri impostato, la velocità viene limitata al numero di giri massimo del rotore.

38 Sblocco di emergenza

In caso di una caduta di tensione, il coperchio non può essere sbloccato a motore. Deve essere effettuata manualmente uno sblocco di emergenza.



Per lo sblocco di emergenza, disconnettere la centrifuga dalla rete elettrica. Negli apparecchi a collegamento fisso, disinserire l'interruttore di rete dell'installazione dell'edificio per interrompere l'alimentazione di rete dell'apparecchio e assicurare contro un reinserimento, per es. chiudendo a chiave l'interruttore.

Aprire il coperchio solo con l'arresto del rotore.

Vedere illustrazione alla pagina 2.

- Disinserire l'interruttore di rete sul pannello anteriore (posizione interruttore "0").
- Guardare attraverso la finestra presente nel coperchio per assicurarsi che il rotore sia fermo.
- Introdurre la chiave per viti Allen nel foro (Fig. 1, A) e ruotarla con cautela di mezzo giro in senso orario, fino ad aprire il coperchio.
- Strappare la vite senza testa esagonale dal foro.
- Dopo la riaccensione della centrifuga, premere il tasto , in modo che la chiusura a mezzo di motore del coperchio riprenda nuovamente la posizione iniziale (apertura).

39 Pulizia e manutenzione



L'apparecchiatura può essere contaminata.



Prima della pulizia, staccare la presa di corrente. Negli apparecchi a collegamento fisso, disinserire l'interruttore di rete dell'installazione dell'edificio per interrompere l'alimentazione di rete dell'apparecchio e assicurare contro un reinserimento, per es. chiudendo a chiave l'interruttore.

Prima di iniziare un procedimento di pulizia e decontaminazione diverso da quello consigliato dal produttore, l'utilizzatore deve accertarsi presso il produttore che tale procedimento previsto non rechi danno all'apparecchio.

- Centrifughe, rotori e accessori non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Si deve eseguire solo una pulizia manuale ed una disinfezione con liquido.
- La temperatura dell'acqua deve essere di 20 – 25°C.
- Devono essere utilizzati solo detersivi o disinfettanti che:
 - abbiano un campo di valori del pH che va da 5 a 8,
 - non contengano alcali caustici, perossidi, composti di cloro, acidi e soluzioni alcaline.
- Seguire attentamente le indicazioni speciali del produttore sull'impiego di detersivi e disinfettanti, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di corrosione.

39.1 Centrifughe (scatola, coperchio e vano di centrifugazione)

39.1.1 Cura e pulizia delle superfici

- Pulire regolarmente il corpo della centrifuga e la camera di centrifugazione e impiegare all'occorrenza sapone o un detersivo delicato e un panno umido. Ciò serve da un lato per l'igiene e dall'altro lato per evitare la corrosione causata da impurità incrostate.
- Ingredienti dei detersivi adatti: sapone, tensidi anionici, tensidi non ionici.
- Dopo l'impiego di detersivi, rimuovere i resti del detersivo pulendo di nuovo con un panno umido.
- Le superfici devono essere asciugate subito dopo la pulizia.
- In caso di formazione di acqua di condensa, asciugare la camera di centrifugazione pulendola con un panno assorbente.
- Spalmare sulla guarnizione di gomma della camera di centrifugazione, frizionando leggermente, una sostanza per la cura della gomma.
- Controllare una volta l'anno se il vano di centrifugazione presenta danneggiamenti.



Se vengono stabiliti danni rilevanti per la sicurezza, la centrifuga non deve essere più messa in funzione. In questo caso si deve contattare il servizio assistenza clienti.

39.1.2 Disinfezione delle superfici

- In presenza di materiale infettivo nella camera di centrifugazione si deve disinfettarla immediatamente.
- Ingredienti dei disinfettanti adatti: etanolo, alcol n proclitico, etilexanolo, tensidi anionici, inibitori di corrosione.
- Dopo l'impiego di disinfettanti, rimuovere i resti del disinfettante pulendo di nuovo con un panno umido.
- Le superfici devono essere asciugate subito dopo la disinfezione.

39.1.3 Rimuovere contaminazioni radioattive

- La sostanza deve essere certificata in modo speciale per rimuovere contaminazioni radioattive.
- Ingredienti di sostanze adatte alla rimozione di contaminazioni radioattive: tensidi anionici, tensidi non ionici, etanolo poliidrato.
- Dopo aver rimosso le contaminazioni radioattive, rimuovere i resti della sostanza pulendo di nuovo con un panno umido.
- Le superfici devono essere asciugate, subito dopo la rimozione delle contaminazioni radioattive.

39.2 Rotori ed accessori

39.2.1 Pulizia e cura

- Per prevenire corrosione e alterazioni dei materiali, i rotor e l'accessorio devono essere regolarmente puliti con sapone o con un detergente delicato e con un panno umido. Si consiglia la pulizia almeno una volta la settimana. La sporcizia deve essere subito rimossa.
- Ingredienti dei detergenti adatti:
sapone, tensidi anionici, tensidi non ionici.
- Dopo l'impiego di detergenti, rimuovere i resti del detergente, risciacquando con acqua (solo al di fuori della centrifuga) o ripulendo con un panno umido.
- I rotor e gli accessori devono essere asciugati immediatamente dopo la pulizia.
- I rotor ad angolo, i contenitori e i supporti in alluminio devono essere ingrassati leggermente con grasso privo d'acidi come ad esempio vaselina quando sono ben asciutti.
- Le guarnizioni ad anello dei sistemi di biosicurezza sono da pulire settimanalmente.
Le guarnizioni ad anello sono realizzate in silicone. Per garantire l'ermeticità dei sistemi di biosicurezza, dopo la pulizia od il trattamento in autoclave non è consentito il trattamento delle guarnizioni ad anello con polvere di talco.

Prima di qualsiasi utilizzo del sistema di biosicurezza deve venir controllato il perfetto stato di tutti i suoi componenti. Deve venir controllata inoltre l'esatta posizione di installazione della guarnizione ad anello ovvero delle guarnizioni ad anello del sistema di biosicurezza.

I componenti danneggiati del sistema di biosicurezza devono venire immediatamente sostituiti.

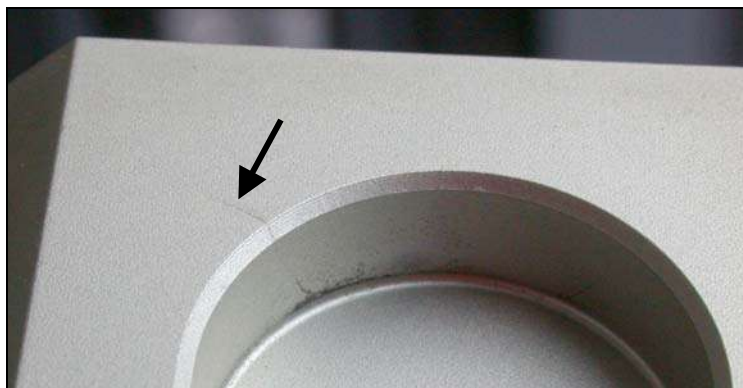
In presenza di incrinature, infragilimento od usura la guarnizione ad anello interessata deve venir sostituita immediatamente. Nel caso di coperchi con guarnizioni ad anello non sostituibili deve venir sostituito l'intero coperchio.

Per quanto riguarda i sistemi di biosicurezza fornibili, rimandiamo al capitolo "Appendice/Appendix, Rotori ed accessori/Rotors and accessories".

- Per evitare la corrosione causata dall'umidità tra il rotore e l'albero motore, si deve provvedere almeno una volta al mese di smontare il rotore, pulirlo e di lubrificare leggermente l'albero motore.
- I rotor e gli elementi accessori devono essere verificati settimanalmente per quanto riguarda il loro stato di usura ed i danneggiamenti da corrosione.

Con i motori di smorzamento devono essere verificati soprattutto il settore dei perni di supporto e per i ganci le scanalature, verificare inoltre l'eventuale presenza di incrinature nel fondo.

Esempio: Incrinatura nel settore della scanalatura.



Rotori ed accessori non devono essere più utilizzati se presentano consumo o corrosione.

- Verificare settimanalmente la posizione del rotore.

39.2.2 Disinfezione

- Se del materiale infetto viene a contatto con i rotor o con gli accessori, allora si deve eseguire una disinfezione adeguata.
- Ingredienti dei disinfettanti adatti:
etanolo, alcol n proclitico, etilexanolo, tensidi anionici, inibitori di corrosione.
- Dopo l'impiego di disinfettanti, rimuovere i resti del disinfettante, risciacquando con acqua (solo al di fuori della centrifuga) o ripulendo con un panno umido.
- I rotor e gli accessori devono essere asciugati immediatamente dopo la disinfezione.

39.2.3 Rimuovere contaminazioni radioattive

- La sostanza deve essere certificata in special modo per rimuovere contaminazioni radioattive.
- Ingredienti di sostanze adatte alla rimozione di contaminazioni radioattive: tensidi anionici, tensidi non ionici, etanolo poliidrato.
- Dopo la rimozione delle contaminazioni radioattive, rimuovere la sostanza, risciacquando con acqua (solo al di fuori della centrifuga) o ripulendo con un panno umido.
- I rotori e gli accessori devono essere asciugati subito dopo la rimozione delle contaminazioni radioattive.

39.2.4 Perni di trascinamento

In rotori oscillanti, i perni di trascinamento devono essere lubrificati regolarmente (Grasso lubrificante Hettich no. d'ord. 4051) per consentire un'oscillazione equilibrata dei ganci.

39.2.5 Rotori ed accessori con limitata durata di impiego

L'impiego di particolari rotori, ganci ed elementi accessori è limitato nel tempo.

Questi sono contrassegnati con la quantità max. di cicli di funzionamento o dalla data di scadenza ed il numero massimo di cicli di funzionamento o solo con la data di scadenza, p.es.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. trimestre 2011" (utilizzabile fino alla fine: IV. trimestre 2011) o
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (utilizzabile fino a fine mese/anno: 10/2011)
- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (Max. funzionamento cicli)



Per motivi di sicurezza l'impiego dei rotori, dei ganci e degli elementi di accessorio non è più ammesso, quando è raggiunta la quantità massima permessa dei cicli di funzionamento che è sopracontrassegnata o quando è raggiunta la data di scadenza sopracontrassegnata.

39.3 Trattamento in autoclave

I seguenti accessori possono essere trattati in autoclave a 121°C / 250°F (20 min).

- Rotori di smorzamento
- Rotori a squadra in alluminio
- Gancio in metallo
- Coperchio con ermetizzazione biologica
- Adattatore

Per quanto riguarda il grado di sterilizzazione non può essere citato alcun dato.



I coperchi dei rotori ed i serbatoi devono venir tolti prima del trattamento in autoclave.

Il trattamento in autoclave accelera il processo di invecchiamento delle plastiche. Oltre a ciò può provocare il cambiamento di colorazione delle plastiche.

Dopo il trattamento in autoclave deve venir controllata visivamente l'eventuale presenza di danneggiamenti ai rotori ed agli accessori ed i componenti eventualmente danneggiati devono essere immediatamente sostituiti.

In presenza di incrinature, infragilimento od usura la guarnizione ad anello interessata deve venir sostituita immediatamente.

Nel caso di coperchi con guarnizioni ad anello non sostituibili deve venir sostituito l'intero coperchio.

Per garantire l'ermeticità dei sistemi di biosicurezza, dopo il trattamento in autoclave non è consentito il trattamento delle guarnizioni ad anello con polvere di talco.

39.4 Contenitori centrifuga

- In caso di mancanza di tenuta o dopo la rottura dei contenitori per centrifugazione, rimuovere completamente i frammenti dei contenitori, le schegge di vetro e il centrifugato fuoriuscito.
- Dopo la rottura di parti in vetro, sostituire gli inserti di gomma e i manicotti di plastica dei rotori.



Le schegge di vetro rimaste causano ulteriori rotture!

- Nel caso di materiale infettivo, bisogna provvedere immediatamente ad una disinfezione.

40 Guasti

Se non si riesce a eliminare l'errore seguendo le indicazioni della tabella guasti, informare il servizio assistenza clienti.

Si prega di indicare il tipo di centrifuga e il numero di serie. Entrambi i numeri sono visibili sulla targhetta di modello della centrifuga.



Esecuzione di un RESET RETE:

- Disinserire l'interruttore di rete (posizione interruttore "0").
- Attendere almeno 10 secondi quindi reinserire l'interruttore di rete (posizione interruttore "1").

Visualizzazione/guasto		Causa	Eliminazione
Nessuna visualizzazione	---	Non c'è tensione. Scatto fusibile sovraccorrente (solo con i tipi 5005-08).	– Controllare alimentatore elettrico. – Interruttore di rete ON.
TACHO - ERROR	01	Tachimetro difettoso	– Aprire il coperchio. – Disinserire l'interruttore di rete (posizione interruttore "0"). – Attendere per almeno 10 secondi. – Girare energicamente a mano il rotore. – Reinserire l'interruttore di rete (posizione interruttore "1"). – Durante l'inserimento il rotore deve girare
	02	Rotore non installato Motore, convertitore, azionatore difettosi.	
IMBALANCE / UNWUCHT	---	Il rotore è caricato in modo non uniforme.	– Aprire il coperchio. – Controllare il caricamento del rotore, vedere il capitolo "Carico del rotore". – Ripetere il ciclo di centrifugazione.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Errore blocco coperchio, ovvero chiusura coperchio.	– Esecuzione di un RESET RETE.
N > MAX	05	N° giri eccedente	
N < MIN	13	N° giri insufficiente	
ROTORCODE	10	Errore codifica rotore	
MAINS INTERRUPT	---	Interruzione di rete durante il ciclo di centrifugazione. (Il ciclo di centrifugazione non viene terminato.)	– Aprire il coperchio. – Premere tasto START. – All'occorrenza ripetere il ciclo di centrifugazione.
VERSIONS-ERROR	12	Non c'è corrispondenza tra i componenti elettronici	– Esecuzione di un RESET RETE.
SER I/O - ERROR	30 - 38	Errore/guasto interfaccia	
° C * - ERROR	50 - 56, 58	Errore/guasto raffreddamento	
LOCK - ERROR	57	Errore/guasto blocco programma	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Errore/guasto controllo motore	
CONTROL-ERROR	26, 90 - 95, 97 - 99	Errore/guasto lato comandi	
N > ROTOR-MAX	96	Il numero di giri nel programma selezionato è superiore al numero di giri massimo del rotore (n-max-Rotor).	– Verificare e correggere la velocità nel programma selezionato.
		Il rotore è stato cambiato. Il rotore installato ha un numero di giri superiore del precedente e non è stato ancora riconosciuto.	– Impostare un numero di giri massimo superiore a quello del rotore precedentemente utilizzato. Premere il tasto START per effettuare il riconoscimento del rotore, vedi capitolo "Riconoscimento del rotore".

41 Rispedizione di apparecchi

Se l'apparecchio o uno dei suoi accessori viene rispedito alla ditta Andreas Hettich GmbH & Co. KG, esso deve essere prima decontaminato e pulito per la tutela di persone, ambiente e materiale.

Ci riserviamo la facoltà di accettare apparecchi o accessori contaminati.

Eventuali costi di pulizia e disinfezione verranno fatturati al cliente.

Contiamo a questo riguardo sulla vostra comprensione.

42 Smaltimento



L'apparecchio può essere smaltito contattando il costruttore.

Per il reso richiedere sempre l'apposito modulo (RMA).

In caso di necessità contattare l'assistenza tecnica del costruttore:

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

78532 Tuttlingen, Germania

Telefono: +49 7461 705 1400

E-mail: service@hettichlab.com

Lo smaltimento potrebbe essere a pagamento.



ATTENZIONE

Pericolo di inquinamento e contaminazione per l'uomo e l'ambiente

Uno smaltimento inappropriato o non conforme della centrifuga può essere causa di inquinamento o contaminazione per l'uomo e l'ambiente.

- Lo smontaggio e lo smaltimento devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico esperto e autorizzato.

L'apparecchio è destinato al settore commerciale ("Business to Business" - B2B).

Ai sensi della direttiva 2012/19/UE gli apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti.

Secondo lo Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) gli apparecchi vengono classificati nei seguenti gruppi.

- Gruppo 1 (Scambiatori di calore)

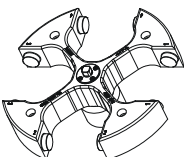




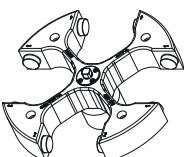





Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'apparecchio non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti.

I regolamenti in materia di smaltimento dei singoli Paesi possono essere differenti. In caso di necessità contattare il fornitore.

43 Anhang / Appendix

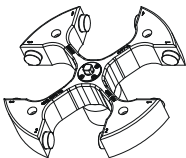

43.1 Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

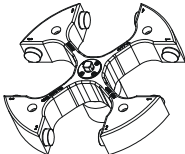

4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾							
	4213		4213-93		4214			
								
	0501	0578		0553	0501			
								
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	7,5 - 8,5	8,5 -10
Maße / dimensions	Ø x L	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	12 x 82	11 x 66
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192	192	192	192	192	120	120
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	5003						
Radius / radius	mm	221						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾							
	4214		4214-93		4215		4216	4218
								
		0518			0519	---	0521	0523
								
Kapazität / capacity	ml	10	15	4,5 - 5	4 - 7	25	30	50
Maße / dimensions	Ø x L	mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	120	120	120	44	44	24
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	5003						
Radius / radius	mm	221						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

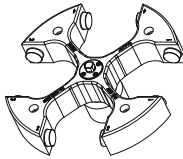





- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

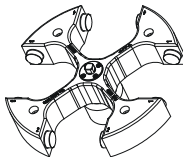





4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾							
	4220	4222		4222-93				
								
								
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64	64	120	120	120	120	
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF ²⁾		5003						
Radius / radius	mm	221						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

4174	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
	4222-93	4223			4223-93	4224	4225		
									
	0500					2078	0536		
									
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	9	8	12	4 – 7	4	1,5	2
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 75	14 x 100	16 x 125	16 x 101	16 x 75	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	100	100	100	100	252	336	336
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5003	5003	5003	5003	5003	5003	5094	5094
Radius / radius	mm	221	221	221	221	221	221	225	225
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

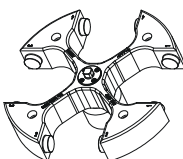



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.
9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

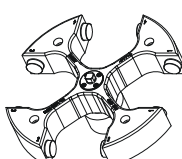




4174	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)								
	4226	4232	4233		4238		4241	4245	
									
	Microtainer	0509	4234	0551	5127			0513	
			 8)	 8)	 8)				
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	750	600	250	290	25	50
Maße / dimensions Ø x L	mm	8 x 45	17 x 120	93 x 137	93 x 134	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		312	92	4	4	4	4	32	32
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	5003	5184	5184	5184	5003	5003	5003	5184
Radius / radius	mm	221	229	229	229	221	221	221	269
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	-1							

4174	5052 + 5057				5052			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g							
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)							
	4249	4258	4258 + 4449	SK 09.00	6322			
								
		0512	Corning		Corning			
	 8)							
Kapazität / capacity	ml	50	750	500	14	250		
Maße / dimensions Ø x L	mm	29 x 115	97 x 152	96 x 147	16,5 x 106	60 x 162		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	4	4	92	6		
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500		
RZB / RCF	2)	5094	5184	5184	5117	5003		
Radius / radius	mm	225	229	229	226	221		
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C 1)	-1						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

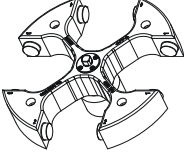



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

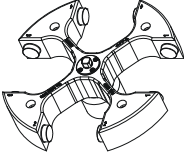



4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	4213		4213-93		4214			
								
	0501	0578		0553				
								
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	7,5 - 8,5	8,5 - 10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	15 x 92	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192	192	192	192	192	120	120
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	5003						
Radius / radius	mm	221						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

4174	4522-A								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  ∠ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	4214		4214-93		4215		4216	4218	
									
		0518			0519	---	0521	0523	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	4,5 - 5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions ∅ x L	mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	120	120	120	44	44	24	16
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

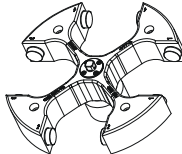
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.

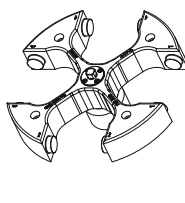


4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	4220		4222		4222-93			
								
			0578		0553			
								
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64	64	120	120	120	120	
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	5003						
Radius / radius	mm	221						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	4222-93	4223			4223-93	4224	4225	
								
		0500					2078	0536
								
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	9	8	12	4 - 7	4	1,5
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 75	14 x 100	16 x 125	16 x 101	16 x 75	10 x 88	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	100	100	100	100	252	336
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5003	5003	5003	5003	5003	5003	5094
Radius / radius	mm	221	221	221	221	221	221	225
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4174	4522-A								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g								
	4226	4232	4233		4238		4241	4245	
									
	Microtainer	0509	4234	0551	5127	---		0513	
			 8)	 8)	 8)				
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	750	600	250	290	25	50
Maße / dimensions Ø x L	mm	8 x 45	17 x 120	93 x 137	93 x 134	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		312	92	4	4	4	4	32	32
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5003	5184	5184	5184	5003	5003	5003	5184
Radius / radius	mm	221	229	229	229	221	221	221	229
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

4174	4522-A					4524-A		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  ↙ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g							
	4249	4258	4258 + 4449	6322	SK 09.00	4529-AO 10)	4529-AM 10)	4529-AU 10)
								
		0512	Corning	Corning				
	 8)				 13)			
Kapazität / capacity	ml	50	750	500	250	14	500	
Maße / dimensions $\varnothing$ x L	mm	29 x 115	97 x 152	96 x 147	60 x 162	16,5 x 106	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	4	4	4	138	8	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	5094	5184	5184	5003	5117	5683	
Radius / radius	mm	225	229	229	221	226	251	
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1					10	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.

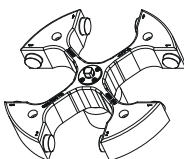
	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm

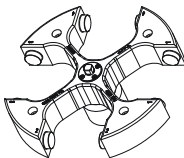
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

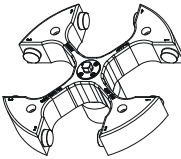
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

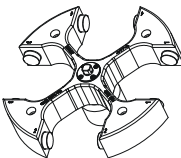
4174	4524-A		4546-A		4591-A		4595-C				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 2160 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 35000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 2200 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 2160 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (3000 RPM); max. Beladung / max. load: 2570 g				
	4592-B		4559-A		4598-A	4592-B		4596-A			
											
	4-fach/ 4-times	1-fach/ 1-times	4587-A	4-fach/ 4-times	4584-A	3-fach/ 3-times	4-fach/ 4-times	1-fach/ 1-times	4587-A		
 13)	 12)		 13)	 12)		 13)	 13)	 12)			
Kapazität / capacity	ml	500	750	----	450	----	450	500	750	----	max. 1600
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	----		----		----		----		----	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		8		8		8		8		4	
Drehzahl / speed	RPM	4500		4500		4500		4500		3500	
RZB / RCF	²⁾	5683		5479		5705		5705		3328	
Radius / radius	mm	251		242		252		252		243	
 9 (97%)	sec			125						95	
 9	sec			197						131	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾			10						-12	

4174	4579-A	4579-A + 4255 / 4255-P 4)						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)						
				4449	4430			
								
	4255 / 4255-P 4)	0512	4239	Corning		Nalgene®	Nunc®	
 11)	 5) 8)	 5) 8)	 5)	 5)	 5)	 5)		
Kapazität / capacity	ml	1000	750	1000	500	250	175	200
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	98 x 138	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 144	60 x 130
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	4	4	4	
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	2)	5501						
Radius / radius	mm	243						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C 1)	-11						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³".
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

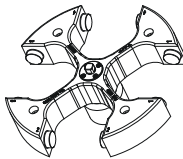
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³".
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

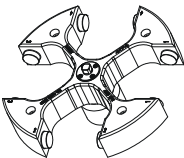



4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  ∠ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)									
	4432		4433				4434			
										
	2078	0536		0578			0500	2079	0518	
										
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	15
Maße / dimensions Ø x L	mm	11 x 38	12 x 75	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 70	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		168	120	120	120	120	120	76	76	76
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5003	4935	4935	4935	4935	4935	5094	5094	5094
Radius / radius	mm	221	218	218	218	218	218	225	225	225
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-11								

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)			max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)						
	4434								
									
									
Kapazität / capacity	ml	10	10	8	4 - 5,5	9 - 10	4 - 7	8,5 - 10	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	16 x 80	16 x 81	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	76	76	76	76	76	
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5094							
Radius / radius	mm	225							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-11							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar

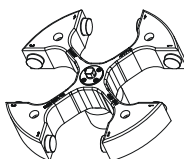






- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid

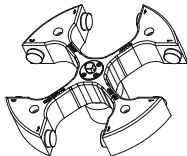

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  ↙ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)								
	4435		4437		4438		4438 + 0726		
									
			0509				0519		
									
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 – 7	15	25	30	25
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		84	84	84	84	48	28	28	28
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	4935	4935	4935	4935	5207	5026	5026	4845
Radius / radius	mm	218	218	218	218	230	222	222	214
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	-11							

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)							
	4439	4440		4441	4442	4443		
								
	0521	Falcon®	Falcon®	0513	0526	---	5127	
								
Kapazität / capacity	ml	50	225	175	50	100	290	250
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	4	4	20	8	4	4
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	4890	5501	5501	5207	4867	5320	5320
Radius / radius	mm	216	243	243	230	215	235	235
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C 1)	-11						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)			4572		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000, max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)			max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 bei 4500 RPM 45000 (3300 RPM), 90000 (2700 RPM) max. Beladung // max. load: 1440 g		
	4466	SK 39.93	SK 61.98		4493	
						
	0551	0530				
 8)				 		
Kapazität / capacity	ml	600	250	50	1,6 – 5	4 – 7
Maße / dimensions Ø x L	mm	93 x 134	65 x 115	29 x 115	13 x 75	13 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	20	224	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	2)	5501	5049	5003	4718	
Radius / radius	mm	243	223	221	208	
 9 (97%)	sec	125			125	
 9	sec	197			197	
Temperatur / temperature	°C 1)	-11			3	

4174	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
			4449	4430			4432		
									
	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene	Nunc	2078	0536	
	 8)	 8)							
Kapazität / capacity	ml	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0
Maße / dimensions Ø x L	mm	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 144,3	60 x 130	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	4	4	4	168	252
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	5592	5592	5592	5592	5592	5592	5094	5094
Radius / radius	mm	247	247	247	247	247	247	225	225
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	-9							

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche

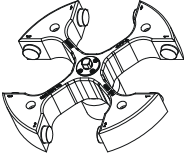


8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

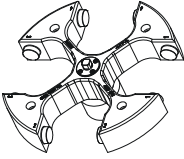

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements

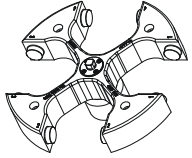
8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

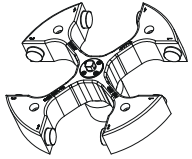


4174	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
	4433				4434			
								
	0553	0578			0500	2079		
								
Kapazität / capacity	ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 70	16 x 80
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	120	120	120	76	76	76
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5026	5026	5026	5026	5184	5184	5184
Radius / radius	mm	222	222	222	222	229	229	229
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9						

4174	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
	4434							
								
								
Kapazität / capacity	ml	8	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8	8,5 - 10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 81	15 x 75	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 125	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	76	76	76	76	76
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5184	5184	5184	5184	5184	5184	5184
Radius / radius	mm	229	229	229	229	229	229	229
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

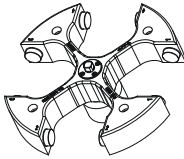















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.

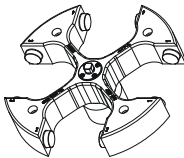






4174	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
	4434		4435				4437	4438 + 0726	
									
		0518					0509	0519	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 - 7	15	25
Maße / dimensions Ø x L	mm	15 x 102	17 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	84	84	84	84	48	28
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5184	5184	5026	5026	5026	5026	5298	4913
Radius / radius	mm	229	229	222	222	222	222	234	217
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9							

4174	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
	4438		4439	4440		4441	4442	4443	
									
			0521			0513	0526	5127	
								 ⁸⁾	
Kapazität / capacity	ml	25	30	50	225	175	50	100	250
Maße / dimensions Ø x L	mm	25 x 90	25 x 110	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		28	28	16	4	4	20	8	4
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5117	5117	4981	5592	5592	5298	4958	5411
Radius / radius	mm	226	226	220	247	247	234	219	239
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.
8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

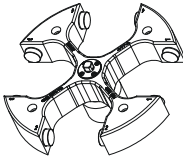



4174	4547-B + 5621					4523-A					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g					 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM); 20000 (4000 RPM), 30000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g					
	4443	4466	SK 39.93	SK 61.98	4548	4516-A					
											
	 8)	 8)			4-fach / 4-times  13)	3-fach / 3-times  13)	4-fach / 4-times  13)	1-fach / 1-times  12)	1-fach / 1-times  13)		
	Kapazität / capacity	ml	290	600	250	50	500	450	500	750	---
Maße / dimensions	Ø x L	mm	62 x 137	93 x 134	65 x 115	29 x 115	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	20	4	4	4	4	4	4
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5411	5592	5139	5094	5524	5524	5660	5660	5660	5705
Radius / radius	mm	239	247	227	225	244	244	250	250	250	252
 9 (97%)	sec	125					125				
 9	sec	197					197				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9					3				

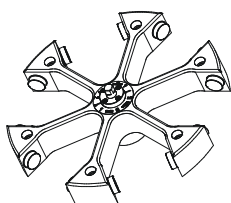


4174	4523-A		SK 06.07 + 5629					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM); 20000 (4000 RPM), 30000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g			 max. Beladung / max. load: 700 g				
	4508			4626				
	 14)							
	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A		MTP	MTP	MS	CP
	 13)	 12)						
Kapazität / capacity	ml	500	750	---	---	---	---	
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	---		86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4		24	20	4	16	
Drehzahl / speed	RPM	4500		4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	5660		4324	4324	4324	4324	
Radius / radius	mm	250		191	191	191	191	
 9 (97%)	sec	125		125				
 9	sec	197		197				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	3						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 14) Einsatz mit Schlitten für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags

MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plateCP Kulturplatte /
Culture plateDWP Deep Well Platte /
Deep well plateMS Micronic System /
Micronic systemQP Filterplatte /
Filter plate

4174	SK 06.07 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Beladung / max. load: 700 g						
	4626			4626 + 1485			
							
	DWP	Microtest- platten / plate Terasaki	QP	PCR-Platte 96-fach/ PCR-plate 96 times	PCR-Strips		
							
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	0,2		
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x44,5	59x84x11	86x128x 83	82x124x20	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	8	4	4	48	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	4324	4324	4324	4324	4324	
Radius / radius	mm	191	191	191	191	191	
 9 (97%)	sec	125			125		
 9	sec	197			197		
Temperatur / temperature	°C ¹⁾						

4176	SK 06.07 + 5629						
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Beladung / max. load: 700 g						
	4626 + 1485						
							
	PCR-Platte 96-fach/ PCR-plate 96 times	PCR-Strips					
							
Kapazität / capacity	ml	---	0,2				
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	82x124x20	---				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	72				
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500				
RZB / RCF	²⁾	5139	5139				
Radius / radius	mm	227	227				
 9 (97%)	sec	125					
 9	sec	197					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 3					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

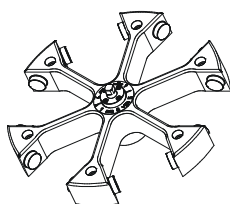




MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

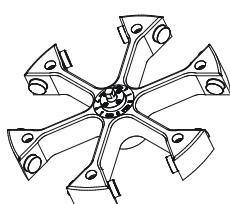






CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

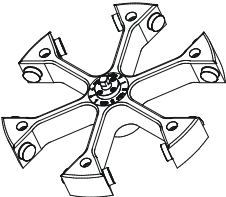



QP Filterplatte /
Filter plate

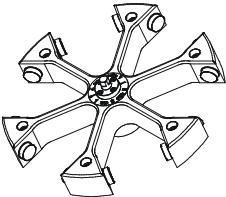





4176	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)								
	4213			4213-93			4214		
									
0501	0578					0507			
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	15	7,5 – 8,5	8,5 -10
Maße / dimensions Ø x L	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	17 x 100	15 x 92	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		288	288	288	288	288	180	180	180
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	2)	5818							
Radius / radius	mm	257							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	14							

4176	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)								
	4214		4214-93		4215		4216	4218	
									
		0518			0519	---	0521	0523	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	4,5 - 5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions Ø x L	mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180	180	180	180	66	66	36	24
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	2)	5818							
Radius / radius	mm	257							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

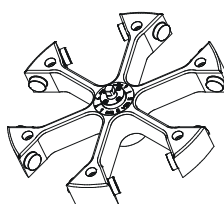
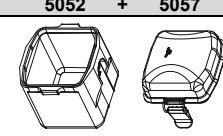







- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

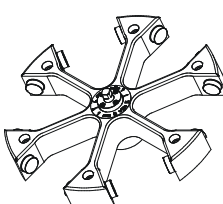
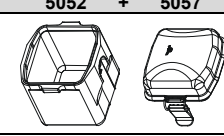







4176	5052 + 5057						
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g						
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)						
	4220	4222	4222-93				
							
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96	96	180	180	180	180
Drehzahl / speed	RPM	4500					
RZB / RCF	2)	5818					
Radius / radius	mm	257					
 9 (97%)	sec	125					
 9	sec	197					
Temperatur / temperature	°C 1)	14					

4176	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)							
	4222-93	4223	4223-93	4224	4225			
								
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	9	8	12	4 - 7	4	1,5
Maße / dimensions	Ø x L	mm	13 x 75	14 x 100	16 x 125	16 x 101	16 x 75	10 x 88
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180	150	150	150	150	378	504
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	5818	5818	5818	5818	5818	5818	5909
Radius / radius	mm	257	257	257	257	257	257	261
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C 1)	14						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

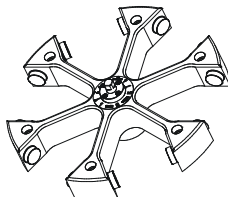

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

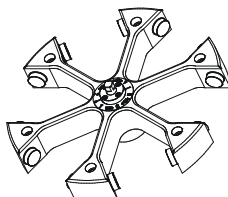

4176	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
	4226	4232	4233		4238		4241	4245	
									
	Microtainer	0509	4234	0551	5127	---		0513	
				 ⁸⁾	 ⁸⁾	 ⁸⁾			
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	750	600	250	290	25	50
Maße / dimensions Ø x L	mm	8 x 45	17 x 120	93 x 137	93 x 134	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		468	138	6	6	6	6	48	48
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5818	5999	5999	5999	5818	5818	5818	5999
Radius / radius	mm	257	265	265	265	257	257	257	265
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

4176	5052 + 5057					5052			
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
	4249	4258	4258 + 4449	SK 09.00	6322				
									
		0512	Corning		Corning				
									
Kapazität / capacity	ml	50	750	500	14	250			
Maße / dimensions Ø x L	mm	29 x 115	97 x 152	96 x 147	16,5 x 106	60 x 162			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		36	6	6	138	6			
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500			
RZB / RCF	²⁾	5909	5999	5999	5954	5818			
Radius / radius	mm	261	265	265	263	257			
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

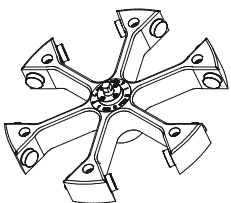


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

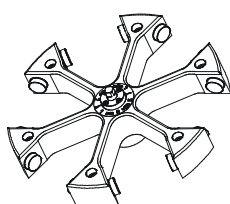



4176	4522-A								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	4213			4213-93			4214		
									
	0501	0578				0507			
									
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	15	7,5 – 8,5	8,5 -10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	17 x 100	15 x 92	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		288	288	288	288	288	180	180	180
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5818							
Radius / radius	mm	257							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

4176	4522-A								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	4214		4214-93		4215		4216	4218	
									
		0518			0519	---	0521	0523	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	4,5 - 5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180	180	180	180	66	66	36	24
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5818							
Radius / radius	mm	257							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

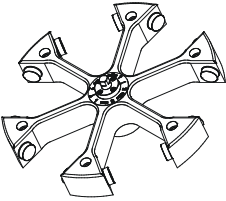






- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.

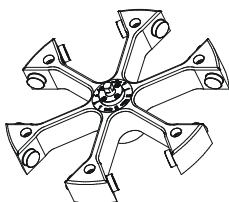


4176	4522-A							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g							
	4220		4222		4222-93			
								
			0578		0553			
								
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96	96	180	180	180	180	
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	5818						
Radius / radius	mm	257						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14						

4176	4522-A								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g								
	4222-93	4223			4223-93	4224	4225		
									
		0500					2078	0536	
									
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	9	8	12	4 - 7	4	1,5	2
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 75	14 x 100	16 x 125	16 x 101	16 x 75	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180	150	150	150	150	378	504	504
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5818	5818	5818	5818	5818	5818	5909	5909
Radius / radius	mm	257	257	257	257	257	257	261	261
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4176	4522-A							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g							
	4226	4232	4233	4238	4241	4245		
								
	Microtainer	0509	4234	0551	5127	---	0513	
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	750	600	250	290	25
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	8 x 45	17 x 120	93 x 137	93 x 134	62 x 122	62 x 137	25 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		468	138	6	6	6	6	48
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5818	5999	5999	5999	5818	5818	5999
Radius / radius	mm	257	265	265	265	257	257	265
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14						

4176	4522-A					4524-A		
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen /max. cycles: 20000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 1100 g					 max. Laufzyklen /max. cycles: 15000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 2160 g		
	4249	4258	4258 + 4449	6322	SK 09.00	4529-AO 10)	4529-AM 10)	4529-AU 10)
								
		0512	Corning	Corning				
	 8)				 13)			
Kapazität / capacity	ml	50	750	500	250	14	500	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	29 x 115	97 x 152	96 x 147	60 x 162	16,5 x 106	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		36	6	6	6	138	12	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	5909	5999	5999	5818	5954	6498	
Radius / radius	mm	261	265	265	257	263	287	
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14					16	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.

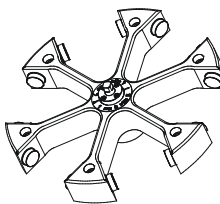
	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm

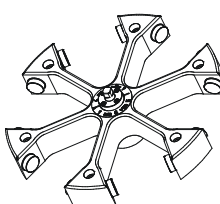
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

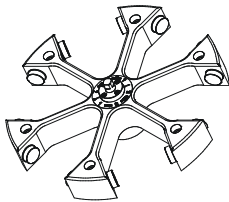



- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

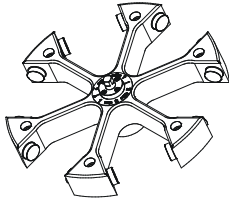

4176	4524-A		4546-A		4591-A		4595-C					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 2160 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 35000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 2200 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM); 30000 (4000 RPM); 40000 (3500 RPM) max.Beladung / max. load: 2160 g		 max. Laufzyklen / max. cycles: 4500 (3500 RPM); 15000 (3000 RPM); max.Beladung / max. load: 2570 g					
	4592-B		4559-A		4598-A		4592-B			4596-A		
												
	4-fach/ 4-times	1-fach/ 1-times	4587-A	4-fach/ 4-times	4584-A	3-fach/ 3-times	4-fach/ 4-times	1-fach/ 1-times	4587-A	0550		
 13)	 12)		 13)	 12)	 13)	 13)	 12)	 12)	 8)			
Kapazität / capacity	ml	500	750	----	450	----	450	500	750	----	2000	max. 1600
Maße / dimensions Ø x L	mm	----	----	----	----	----	----	----	----	----	180x150x100	----
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12		12		12		12		6		6
Drehzahl / speed	RPM	4500		4500		4500		4500		3500		3500
RZB / RCF	²⁾	6498		6271		6498		6498		3848		3821
Radius / radius	mm	287		277		287		287		281		279
 9 (97%)	sec	125									95	
 9	sec	197									131	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	16									-3	

4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)							
				4449	4430				
									
	4255 / 4255-P 4)	0512	4239	Corning		Nalgene®	Nunc®		
	 11)	 5) 8)	 5) 8)	 5)	 5)	 5)			
Kapazität / capacity	ml	1000	750	1000	500	250	175	200	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	98 x 138	97 x 152	98 x 175	96 x 147	60 x 162	61,5 x 144	60 x 130
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	6	6	6	6	
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	6294							
Radius / radius	mm	278							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³".
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

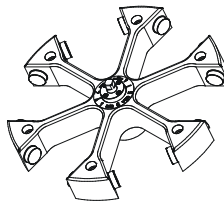
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³".
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

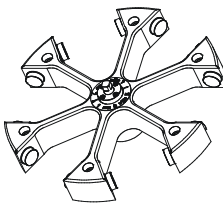



4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  ↙ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)									
	4432		4433				4434			
										
	2078	0536		0578			0500	2079	0518	
										
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	15
Maße / dimensions Ø x L	mm	11 x 38	12 x 75	12 x 100	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 70	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		252	180	180	180	180	180	114	114	114
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5796	5750	5750	5750	5750	5750	5886	5886	5886
Radius / radius	mm	256	254	254	254	254	254	260	260	260
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4								

4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  ↙ 90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)								
	4434								
									
									
Kapazität / capacity	ml	10	10	8	4 – 5,5	9 - 10	4 - 7	8,5 - 10	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 100	16 x 80	16 x 81	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114	114	114	114	114	114	114	
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5886							
Radius / radius	mm	260							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar

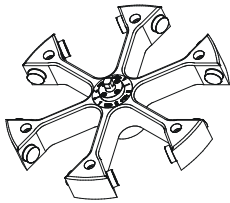




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid

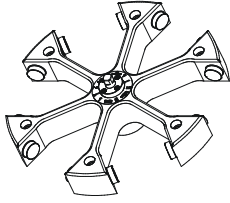

4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)								
	4435		4437		4438		4438 + 0726		
									
			0509				0519		
									
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 – 7	15	25	30	25
Maße / dimensions Ø x L	mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		126	126	126	126	72	42	42	42
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	5750	5750	5750	5750	6022	5818	5818	5615
Radius / radius	mm	254	254	254	254	266	257	257	248
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C 1)	4							

4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)							
	4439	4440		4441	4442	4443		
								
	0521	Falcon®	Falcon®	0513	0526	---	5127	
								
Kapazität / capacity	ml	50	225	175	50	100	290	250
Maße / dimensions Ø x L	mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	6	6	30	12	6	6
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	2)	5705	6294	6294	5999	5683	6113	6113
Radius / radius	mm	252	278	278	265	251	270	270
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C 1)	4						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

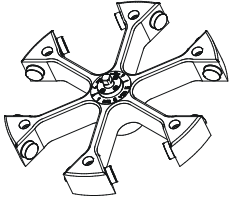


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

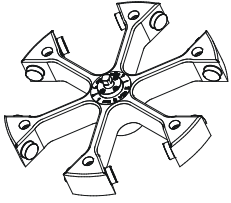

4176	4579-A + 4255 / 4255-P 4)			4572
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)				
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM), 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)			max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 bei 4500 RPM 45000 (3300 RPM), 90000 (2700 RPM) max. Beladung // max. load: 1440 g
	4466	SK 39.93	SK 61.98	4493
				
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	0551	0530		
	 ⁸⁾			
	600	250	50	1,6 – 5
	93 x 134	65 x 115	29 x 115	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	6	6	30	336
	4500	4500	4500	4500
	6294	5841	5796	5522
	278	258	256	244
Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	125			125
	197			197
	4			10

4176	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
			4449	4430			4432	
								
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene	Nunc	2078	0536
	 ⁸⁾	 ⁸⁾						
	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0
	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 144,3	60 x 130	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	6	6	6	6	6	6	252	252
	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
	6384	6384	6384	6384	6384	6348	5886	5886
	282	282	282	282	282	282	260	260
Anzahl p. Rotor / number p. rotor Drehzahl / speed RPM RZB / RCF ²⁾ Radius / radius mm  9 (97%) sec  9 sec Temperatur / temperature °C ¹⁾	125							
	197							
	9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

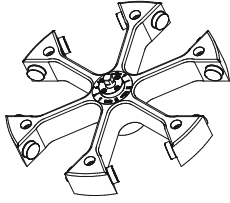

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

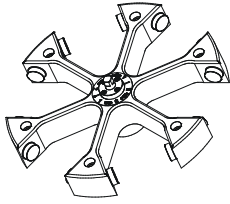

4176	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
	4433				4434			
								
	0553	0578			0500	2079		
								
Kapazität / capacity	ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 70	16 x 80
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180	180	180	180	114	114	114
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5841	5841	5841	5841	5977	5977	5977
Radius / radius	mm	258	258	258	258	264	264	264
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9						

4176	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
	4434							
								
								
Kapazität / capacity	ml	8	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8	8,5 - 10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 81	15 x 75	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 125	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114	114	114	114	114	114	114
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5977	5977	5977	5977	5977	5977	5977
Radius / radius	mm	264	264	264	264	264	264	264
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

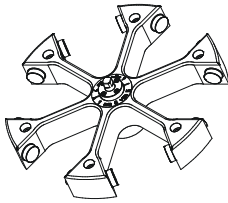













- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

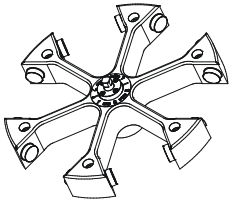



4176		4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
		4434		4435			4437	4438 + 0726	
									
		0518					0509	0519	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 - 7	15	25
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	17 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114	114	126	126	126	126	72	42
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5977	5977	5841	5841	5841	5841	6090	5728
Radius / radius	mm	264	264	258	258	258	258	269	253
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9							

4176		4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
		4438		4439	4440		4441	4442	4443
									
				0521			0513	0526	5127
									 ⁸⁾
Kapazität / capacity	ml	25	30	50	225	175	50	100	250
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	25 x 90	25 x 110	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		42	42	24	6	6	30	12	6
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5909	5909	5773	6384	6348	6090	5750	6203
Radius / radius	mm	261	261	255	282	282	269	254	274
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

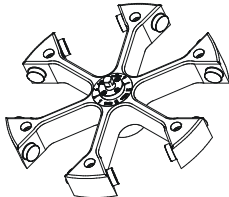





- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
2) Observe the tube manufacturer's instructions.
8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

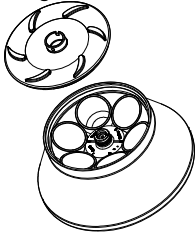










4176	4547-B + 5621					4523-A				
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g					 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM); 20000 (4000 RPM), 30000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g				
	4443	4466	SK 39.93	SK 61.98	4548	4516-A				
										
										
	8)	8)			13)	13)	13)	12)	13)	
Kapazität / capacity	ml	290	600	250	50	500	450	500	750	1000
Maße / dimensions Ø x L	mm	62 x 137	93 x 134	65 x 115	29 x 115	---		---		---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	30	6		6		6
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500		4500		4500
RZB / RCF	²⁾	6203	6384	6158	5886	6316		6475		6520
Radius / radius	mm	274	282	272	260	279		286		288
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9								

4176	4523-A									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM); 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM); 20000 (4000 RPM), 30000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g									
	4508									
										
	14)									
	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A							
										
	13)	12)								
Kapazität / capacity	ml	500	750	---	---					
Maße / dimensions Ø x L	mm	---	---	---	---					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	6					
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500					
RZB / RCF	²⁾	6203	6384	6158	5886					
Radius / radius	mm	274	282	272	260					
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 14) Einsatz mit Schlitten für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags

4176	SK 06.07 + 5629							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  ∠ 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM); 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)	 max.Beladung / max. load: 700 g 4626 							
	MTP	MTP	MS	CP	DWP	Microtest- platten / plate Terasaki	QP	
								
	Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22	86x128x44,5	59x84x11
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		36	30	6	24	6	12	6
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	5139	5139	5139	5139	5139	5139	5139
Radius / radius	mm	227	227	227	227	227	227	227
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 3						

4570																			
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  25° mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾		---		5641		5642		5643		5644		5646							
																			
		5127		---		0545		0519		0546		0547		0549		0518		0507	
																			
Kapazität / capacity	ml	250	10	30	25	50	94	85	94	15	15								
Maße / dimensions $\varnothing$ x L	mm	61,5 x 122	16 x 80	26 x 95	24 x 100	29 x 107	38 x 106	38 x 106	38 x 102	17 x 100	17 x 100								
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	48	18	6	6	6	6	6	42	42								
Drehzahl / speed	RPM	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000								
RZB / RCF	²⁾	5594	5353	5152	4830	4910	4910	4910	4910	5313	5313								
Radius / radius	mm	139	133	128	120	122	122	122	122	132	132								
 9 (97%)	sec	64																	
 9	sec	69																	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 16																	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate

PRODUCTS FOR BLOOD BANKS

You can bank on us



A modern, multi-story laboratory building with a facade of light-colored horizontal panels and large, dark-framed windows. The building is set against a sky with scattered clouds. A large teal rectangular overlay covers the upper right portion of the image, containing white text. The ground level shows a glass-enclosed entrance area and a lower section with a corrugated metal roof.

MORE THAN 119 YEARS OF QUALITY, SAFETY AND RELIABILITY

Since its foundation in 1904, Hettich has worked with scientists to deliver equipment that meets the demands of the modern laboratory. We have more than a century of experience in the laboratory market to engineer application-specific and general-purpose products that improve workflows and provide the best user experience.



GOOD REASONS TO CHOOSE HETTICH

Experience

1

We know centrifuges – Hettich designs, engineers and manufactures centrifugation systems for the full range of blood transfusion applications. From compact hematocrit centrifuges, to floorstanding blood bag centrifuges, Hettich offers complete blood bank centrifugation solutions.

Quality

2

Hettich products are characterised by the highest quality and state-of-the-art technology. Centrifuges and incubators are developed in close cooperation with users from medicine, chemistry, research and industry and are continuously adapted to the latest requirements. Hettich fulfills all applicable EC directives that apply to you. Every work step is subject to strict controls and documentation. The company is ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 certified. Hettich products are manufactured with care and responsibility, giving them a worldwide reputation for safety and reliability.

Safety

3

A high level of integrated design solutions ensures maximum safety in the laboratory. In the future, we will continue to measure ourselves against the highest quality standards in development and production and continue to comply with the most current global standards and certificates.

Seamless product portfolio

4

Hettich manufactures a complete centrifuge product line ranging from compact tabletop models to high-capacity floorstanding centrifuges, including models for clinical, research, and specialty applications.



THE HETTICH ADVANTAGES

— Hettich's optimal sample environment

"Even-flow" circulation

Unimpeded air movement maintains a constant "at sample" temperature.

1

- Higher accuracy of sample temperature
- Reduced precooling and processing cooling times

Dual temperature sensors in the chamber

2

Dual temperature sensors provide greater temperature control and more accurate "at sample" temperatures.

Hygienic chamber

3

Centrifuge chamber is made with medical grade stainless steel and rounded edges to maximize hygiene. Without a rotor windshield, users can load samples easily and clean the chamber thoroughly for a hygienic sample environment.

Enhanced safety

4

The auto-locking lid securely closes the steel guarded chamber for the safe centrifugation of large-sample volumes.

Reproducible acceleration/deceleration

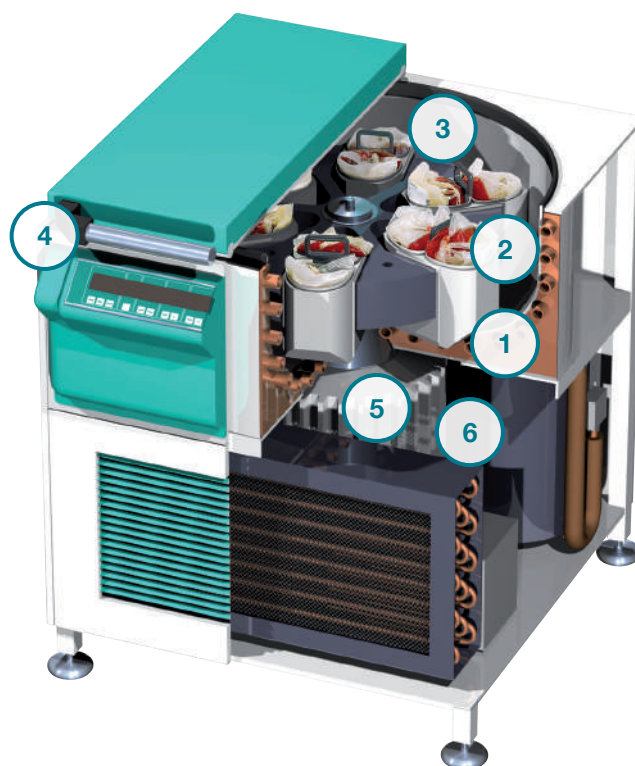
5

Powerful motor for maximized acceleration to target speed. Quiet, reliable and maintenance free.

Uniform braking

6

A variety of braking presets available to ensure centrifuged sample integrity upon completion.



— Documented quality

For greater transparency in the manufacturing process, the HettInfo documentation system records all crucial steps before and during centrifugation. The Scan Module enables fast and unambiguous recording of blood bag and user data, ensuring complete traceability. For more information on how to increase transparency in your facility and simultaneously install safe and lean processes, see [page 16](#).

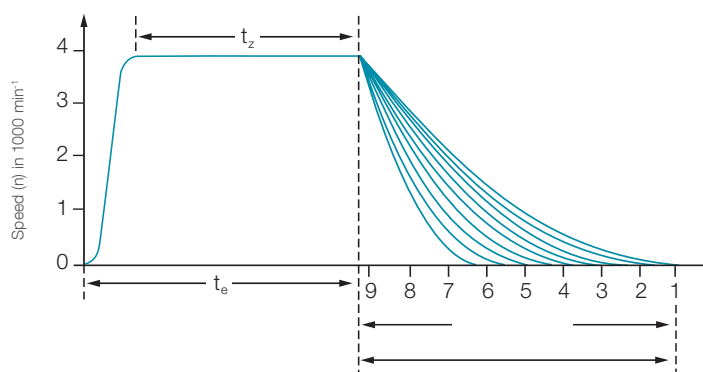


— Best separation results

The braking characteristics of the centrifuge have a decisive influence on the quality of separation achieved, especially at low centrifugation speeds, such as those commonly run in the preparation of platelet concentrate (PC) or platelet rich plasma (PRP).

The regular R-ramps brake the rotor uniformly over the entire down time. Loosely packed sediment may be resuspended during this critical run-down phase. In contrast to this the B-ramps brake the rotor rapidly at first then slowly so that it gently comes to a standstill.

As with the R-ramps, a speed can also be entered for the B-ramps at which the brake is disengaged. The rotor then comes to a stop without braking.



B-ramps enable the carriers to return to a vertical position gently and without vibration before coming to a stop.

— Model variants

To accommodate the diverse needs of blood centers and stem cell processing centers, Hettich centrifuges are available in a variety of models. Most models have the option of built-in temperature control for sensitive samples. External cooling units and other options are also available for centers that need to reduce heat and noise emissions for GMP/GLP requirements. Speak with your local sales representative to learn which Hettich configuration best fits your application.

Air cooled condenser



Standard air-cooled models use an on-board, sealed refrigeration system to maintain desired sample temperature.

Water cooled condenser



GMP version for connection to an external cooling circuit or other cooling medium.

External cooling



GMP, to be connected to an external cooling unit

ROTO SILENTA 630 RS

Air cooled condenser	400V 3~ +N 50-60 Hz	5005
Air cooled condenser	208-220V +6/-10% 3~ +N 50-60 Hz	5005-08
Water cooled condenser	400V 3~ +N 50-60 Hz	5005-80
Brine cooling	400V 3~ +N 50-60 Hz	5005-60
External cooling system	400V 3~ +N 50-60 Hz	5005-90

ROTIXA 500 RS

Air cooled condenser	230-240V 1~ 50 Hz, 220V 1~ 60 Hz	4950
Air cooled condenser	208V 1~, 60 Hz	4950-08
Water cooled condenser	230-240V 1~ 50 Hz, 220V 1~ 60 Hz	4950-80
Water cooled condenser	208V 1~, 60 Hz	4950-88

THE HETTICH ADVANTAGES

— Extensive accessories

Hettliner

The HettLiner is a smart, simple and hygienic accessory that is used to stabilize blood bags during centrifugation. HettLiners reduce the risk of folds and contamination and optimize reproducible product quality. (Cat. No. [4564](#))



Carriers / inserts

Hettich offers market-leading whole blood processing adapters with stabilizing bag hooks and convenient carrying handles. Built durable: withstands accidental drops and guarantees significantly longer life cycles than competitive products.



Loading station

Secure your samples and avoid accidental spillage with the convenient Loading Station for centrifuge inserts. The Hettich Loading Station allows users to confidently hold and manage their samples without the risk of the inserts toppling over. (Cat. No. [4509](#))



Balancing inserts

Hettich Balancing Inserts make it quick and easy to counterbalance weight if you are spinning an uneven amount of bags. The freedom to adapt the weight of these inserts will speed up your routine and optimize your results. (Cat. No.: [4584-A](#), [4587-A](#), [4589-A](#))



Balancing weights

Hettich Balancing Weights allow users to finely tune rotor weight distribution effortlessly. Weights are easy to clean, and easy to differentiate because of their varying shapes, sizes and colours. (Cat. No. [4566](#))



Longer life cycles

Hettich whole blood processing accessories provide life cycles up to five times longer than that of the competition, giving laboratories a significantly greater return on investment.



— Hettich worldwide

To get help selecting the perfect choice of equipment, sales support or any general inquiry, please contact our Global Customer Service Team. Select your direct contact person by area or search our contact directory on www.hettichlab.com/contact

Europe, UK, Balkans	sales1@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1402
Russia, Ukraine, Belarus, Poland	sales1@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1402
Africa	sales2@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1403
Middle East	sales2@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1403
India, Pakistan	sales3@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1404
Asia-Pacific	sales3@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1404
North- / South America	sales3@hettichlab.com	+ 49 7461 705 1404

— Hettich service

Hettich is active in over 90 countries worldwide. Our global network of Hettich subsidiaries and authorized service providers ensure that customer challenges are addressed quickly and efficiently with real-time solutions. In addition to our German headquarters we have branch offices in throughout Europe as well as the USA (North America) and Singapore (ASEAN) to offer fast, local support. You can find an overview of an authorized service provider for your country on our website: www.hettichlab.com/contact

You can reach our service directly through the following email address:
service@hettichlab.com

ROTO SILENTA 630 RS

— The heart of your blood bank

The premier ROTO SILENTA 630 RS accommodates up to 12 x 750 ml blood bags or 6 x 1 Liter blood bags per run with optimum sedimentation results. The ROTO SILENTA supports multiple workflows with four or six-place rotor options, a powerful motor, intuitive control panel, robust refrigeration system, and a variety of accessories.



— Features

- RPM: 50 - 6,000 min⁻¹ – adjustable in increments of 10
- RCF: 50 - 6,520 – adjustable in increments of 1
- Max. Capacity: 12 x 750 ml bags
- Choice of 2 rotors
- Medical device according to regulation (EU) 2017/745
- Easy operation with keypad and control knob
- 89 program memories for more individuality
- 9 acceleration + 19 deceleration stages
- Temperature control from -20 to +40 °C with pre-cooling function

— Fields of application

- Blood banks and transfusion medicine laboratories
- Hospitals
- Pharmaceutical laboratories
- Food analyzing laboratories
- University / Academic research
- Cell culture laboratories
- Environmental laboratories

— Technical data

	ROTO SILENTA 630 RS ^{>)} cooled
voltage *)	400 V 3 ~ + N
frequency	50 – 60 Hz
consumption	9,700 VA
emission, immunity	EN/IEC 61326-1, class B
max. capacity	6 x 2,000 ml
max. RPM	6,000 min ⁻¹
max. RCF	6,520
running time	1 – 999 min: 59 s, ∞ continuous run
dimensions (WxDxH)	813 x 1,015 x 973 mm
weight	approx. 355 kg
temperature control, infinitely variable	from -20 to +40 °C
Cat. No.	5005
208 – 220 V +6 / -10 % 3- (+N) + PE, with internal transformer	5005-08
consumption	9,000 VA
weight	approx. 401 kg

*) Other voltages on request.

>) Other models on request.

— Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

Rotor		Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹	Cat. No.	4524-A
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,498 / 5,683		
max. capacity	12 / 8 blood bag		
run-up run-down, braked in sec	125 197		
angle temperature in °C ¹⁾	90° +16 / +10		
Cat. No.	4176 / 4174		



Blood bag			
capacity in ml	500	500	750
blood bag per system	4-place	4-place	1-place
max. RCF ²⁾	Rotor 4176 / 4174 6,498 / 5,683	6,498 / 5,683	6,498 / 5,683
radius in mm	287 / 251	287 / 251	287 / 251
Cat. No.	-	-	-

Insert			
boring Ø x L in mm	-	-	-
blood bag systems per rotor	12 / 8	12 / 8	12 / 8
Cat. No.	4529 ²⁾ -AO,-AM,-AU	4592-B	4592-B

— Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

Rotor		Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹	Cat. No.	4546-A
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,271 / 5,479		
max. capacity	12 / 8 blood bag		
run-up run-down, braked in sec	125 197		
angle temperature in °C ¹⁾	90° +10 / 0		
Cat. No.	4176 / 4174		



Blood bag	
capacity in ml	450
blood bag per system	4-place
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,271 / 5,479
radius in mm	277 / 242
Cat. No.	-

Insert	
boring Ø x L in mm	-
blood bag systems per rotor	12 / 8
Cat. No.	4559-A


1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

2) Includes blood bag hanging to prevent erythrocyte accumulation at low speeds. Different hanging heights allow customer-specific adjustments. (4529-AO top, 4529-AM center, 4529-AU bottom). Hanging blood bags may be centrifuged with a maximum RCF of 1,000.

Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

Rotor		Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹	Cat. No.	4591-A
max. RCF Rotor 4176 / 4174	6,498 / 5,705		
max. capacity	12 / 8 blood bag		
run-up run-down, braked in sec	125 197		
angle temperature in °C ¹⁾	90° +16 / +10		
Cat. No.	4176 / 4174		



Blood bags			
capacity in ml	450	500	750
blood bag per system	3-place	4-place	1-place
max. RCF Rotor 4176 / 4174	6,498 / 5,705	6,498 / 5,705	6,498 / 5,705
radius in mm	287 / 252	287 / 252	287 / 252
Cat. No.	-	-	-

Insert			
boring Ø x L in mm	-	-	-
blood bag systems per rotor	12 / 8	12 / 8	12 / 8
Cat. No.	4598-A	4592-B	4592-B

Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

Rotor		Bucket	
max. RPM	3,500 min ⁻¹	Cat. No.	4595-C ³¹⁾
max. RCF Rotor 4176 / 4174	3,848 / 3,328		
max. capacity	6 x 2,000 ml		
angle temperature in °C ¹⁾	90° +16 / -12		
Cat. No.	4176 / 4174		



Vessels		
capacity in ml	max. 1,600 ³⁵⁾	2,000
W x D x H in mm	-	150 x 100 x 180
max. RCF Rotor 4176 / 4174	3,821 / 3,328	3,848 / -
radius in mm	279 / 243	281 / -
run-up, in sec	95 / 131	29 / -
run-down, braked in sec	197 / 197	41 / -
Cat. No.	-	0550 ²⁴⁾

Insert		
W x D x H in mm	145 x 91 x 146	-
vessels per rotor	6 / 4	6 / -
Cat. No.	4596-A	-

1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

31) Adapter for accommodating sample tubes and blood collection tubes in carrier 4595-C on request.

35) Depending on the sample.


— Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

		+		
Rotor			Bucket	
max. RPM	4,500 min ⁻¹		Cat. No.	4523-A
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,520 / 5,705			
max. capacity	6 / 4 blood bag			
run-up run-down, braked in sec	125 197			
angle temperature in °C ¹⁾	90° +9 / +3			
Cat. No.	4176 / 4174			



					
Blood bags					
capacity in ml	500	750	1,000		
blood bag per system	4-place	1-place	1-place		
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,475 / 6,475	5,660 / 5,660	6,520 / 5,705		
radius in mm	285 / 250	285 / 250	288 / 252		
Cat. No.	-	-	-		
+					
Insert					
boring Ø x L in mm	-	-	-		
blood bag systems per rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4		
Cat. No.	4516-A	4516-A	-		

— Swing-out rotor, 6- / 4-place | 4176 / 4174

		+		
Rotor			Bucket	
max. RPM		4,500 min ⁻¹		
max. RCF Rotor 4176 / 4174		6,316 / 5,524		
max. capacity		6 / 4 blood bag		
run-up run-down, braked in sec		125 197		
angle temperature in °C ¹⁾		90° +9 / -9		
Cat. No.		4176 / 4174		

lid		5621	
Cat. No.		4547-B	



			
Blood bags			
capacity in ml	500	450	
blood bag per system	4-place	3-place	
max. RCF	Rotor 4176 / 4174 6,316 / 5,524	6,316 / 5,524	
radius in mm	279 / 244	279 / 244	
Cat. No.	-	-	
+			
Insert			
boring Ø x L in mm	-	-	
blood bag systems per rotor	6 / 4	6 / 4	
Cat. No.	4548	4548	

1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

ROTIXA 500 RS

— Small footprint – high volumes

Its durable components make the ROTIXA 500 RS a reliable unit with a long service life. High sample capacity and maximum RCF of 18,038 make it suitable for 4 x 450-1,000 ml blood bags. Specially designed buckets keep blood bags upright during centrifugation for improved separation of blood components.

This unit includes refrigeration with a temperature range from -20 °C to +40 °C.



— Features

- RPM: 50 - 11,500 min⁻¹ – adjustable in increments of 10
- RCF: 50 - 18,038 – adjustable in increments of 1
- max. capacity: 4 x 1,000 ml
- Medical device according to regulation (EU) 2017/745
- Easy operation with keypad and control knob
- 89 program memories for more individuality
- 19 individual acceleration and deceleration stages

— Fields of application

- Blood centers
- Hospitals
- Hematology laboratories
- Veterinary laboratories
- Clinical laboratories
- Environmental analyzing laboratories
- University / Academic research
- Automobile industry
- Chemical industry
- Dairy industry

— Technical data

ROTIXA 500 RS ^{>)} cooled		
voltage *)	230 – 240 V 1 ~	220 V 1 ~
frequency	50 Hz	60 Hz
consumption	3,800 VA	
emission, immunity	EN/IEC 61326-1, class B	
max. capacity	4 x 1,000 ml	
max. RPM	11,500 min ⁻¹	
max. RCF	18,038	
running time	1 – 999 min: 59 s, ∞ continuous run	
dimensions (WxDxH)	650 x 814 x 973 mm	
weight	approx. 219 kg	
noise level	58 dB (A) with rotor 4282	
temperature control, infinitely variable	from -20 to +40 °C	
Cat. No.	4950	

208 – 220 V +6 / -10 % 3- (+N) + PE,
with internal transformer

weight

4950-08
approx. 225 kg

*) Other voltages on request.

>) Other models on request.


— Swing-out rotor, 4-place | 4294

	
Rotor	
max. RPM max. RCF ²⁾	4,500 min ⁻¹ 5,252
max. capacity	4 blood bags
run-up run-down, braked in sec	115 116
angle temperature in °C ¹⁾	90° +2
Cat. No.	4294



Bucket	
Cat. No.	4293



	
Blood bags	
capacity in ml	450 500
blood bags	3-place 3-place
max. RCF ²⁾	5,252 5,252
radius in mm	232 232
Cat. No.	blood bags



	
Insert	
boring Ø x L in mm	- -
blood bags per rotor	4 4
Cat. No.	4244-A 4244-A


— Swing-out rotor, 4-place | 4294

	
Rotor	
max. RPM max. RCF ²⁾	4,500 min ⁻¹ 5,071
max. capacity	4 blood bags
run-up run-down, braked in sec	115 116
angle temperature in °C ¹⁾	90° +3
Cat. No.	4294



Bucket	
Cat. No.	4298-A



				
Blood bags				
capacity in ml	450	500	750	1,000
blood bags	4-place	4-place	1-place	1-place
max. RCF ²⁾	5,003	5,003	5,003	5,071
radius in mm	221	221	221	224
Cat. No.	blood bags			



				
Insert				
boring Ø x L in mm	-	-	-	-
blood bags per rotor	4	4	4	4
Cat. No.	4237-A	4237-A	4237-A	-

1) Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed. Lower temperatures can be attained by reducing the speed.

2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.

ROTANTA 460 RC | 460 RF

The capability of a benchtop without the footprint

This modified version of the standard ROTANTA 460 allows for space saving storage below the bench and frees valuable working space from benchtop units. Both units include refrigeration with a temperature range from -20 °C to +40 °C with pre-cooling function.



ROTANTA 460 RC

ROTANTA 460 RF

Features

- RPM: 50 - 15,000 min⁻¹ – adjustable in increments of 10
- RCF: 50 - 24,400 – adjustable in increments of 1
- Available in two versions as a floor-standing unit or under-bench model
- Max. Capacity: 4 x 1,000 ml
- Specially designed buckets for 4 x 450 ml blood bags
- Medical device according to regulation (EU) 2017/745
- 28 individual acceleration and deceleration stages
- Easy operation with keypad and control knob
- 98 program memories for more individuality

Fields of application

- Small blood centers
- Hospitals
- Hematological laboratories
- Veterinary laboratories
- Pharmaceutical laboratories
- Food analyzing laboratories
- University / Academic research
- Oil laboratories
- Chemical industry
- Forensic laboratories

Technical data

	ROTANTA 460 RC refrigerated	ROTANTA 460 RF refrigerated
voltage *)	200 – 240 V 1 ~	200 – 240 V 1 ~
frequency	50 Hz	50 Hz
consumption	1,800 VA	2,000 VA
emission, immunity	EN/IEC 61326-1, class B	EN/IEC 61326-1, class B
max. capacity	4 x 1,000 ml	4 x 1,000 ml
max. RPM	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
max. RCF	24,400	24,400
running time	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ continuous run, short cycle mode	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ continuous run, short cycle mode
dimensions (WxDxH)	554 x 697 x 683 mm	554 x 697 x 961 mm
weight	approx. 140 kg	approx. 164 kg
noise level	60 dB (A) with rotor 4474	60 dB (A) with rotor 4474
temperature control, infinitely variable	from -20 to +40 °C	from -20 to +40 °C
Cat. No.	5670	5675
100 – 127 V 1 ~ / 60 Hz ¹⁾	-	5675-01
emission, immunity	-	FCC class B
weight	-	approx. 174 kg

*) Other voltages on request.

— Swing-out rotor, 4-place | 5699-R

	
Rotor	
max. RPM max. RCF ²⁾	4,600 min ⁻¹ 4,637
max. capacity	4 x 450 ml
run-up run-down, braked in sec	90 95
angle temperature in °C ¹⁾	90° +10
Cat. No.	5699-R



	
Bucket	
Cat. No.	5691-A



	holder for systems without filter	holder for systems with and without filter
		
Blood bags		
capacity in ml	450	450
blood bag	3-place-System	4-place-System
max. RCF ²⁾	4,637	4,637
radius in mm	196	196
Cat. No.	5693	5695




	
Insert	
boring Ø x L in mm	-
blood bags per rotor	4
Cat. No.	5692

— Swing-out rotor, 4-place | 5654

	
Rotor	
max. RPM max. RCF	3,800 min ⁻¹ 3,196
max. capacity	4 x 1,000 ml
run-up run-down, braked in sec	61 57
angle max. noise level	90° 58 dB (A)
temperature in °C ¹⁾	+3
Cat. No.	5654



	
Bucket	
lid bioseal ⁵⁾	5652
Cat. No.	5651-A



									
	225	250	290	450	500	600	650	750	1,000
Vessels									
capacity in ml	225	250	290	450	500	600	650	750	1,000
Ø x L in mm	61 x 137	61 x 122	62 x 137	97 x 110	96 x 147	93 x 134	97 x 139	97 x 152	99/126x140
max. RCF ²⁾	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196
radius in mm	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Cat. No.	Falcon®	5127²⁴⁾	-²⁴⁾	4447	Corning®	0551²⁴⁾	0554²⁴⁾	0512²⁴⁾	-
									
	5677	5681	5681	5681	5687	5687	5687	5687	5689
Adapter									
boring Ø x L in mm	62 x 100	62 x 100	62 x 100	98 x 100	98 x 100	98 x 100	98 x 100	98 x 100	100/127x68
vessels per rotor	8	8	8	4	4	4	4	4	4
Cat. No.	5681	5681	5681	5687	5687	5687	5687	5687	5689

1) For cooled versions: Lowest temperature achievable with precooling and max. speed.

2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.

3,10) When using this tubes, bucket 5651-A cannot be closed with lid 5652.

5) Tested by TÜV in conformity with DIN EN 61010, section 2 - 020.

24) At temperatures of over +40 °C and / or when not filled to capacity, bottles may warp during centrifugation.

ROTOLAVIT II

User friendly serology solutions

The next generation of the proven ROTOLAVIT cell washing system facilitates routine tasks in transfusion laboratories. It was developed for cross-matching, antibody search and differentiation, as well as cell washing in TB tests. Its modern touch screen enables the simple and rapid input of up to 24 different programs. The centrifuge has a small footprint and delivers reliable results without the need for costly consumables.



Features

- max. RPM: 3,500 min⁻¹
- max. RCF: 1,438
- max. Capacity: 24 x 5 ml
- automatic cell washing system for serological testing
- choice of 2 rotors 12-place or 24-place
- IVDR-konform nach Verordnung (EU) 2017/746
- maximum noise level of ≤ 49 dB (A)
- easy operation with touch screen
- 24 program memories for more individuality
- 7 pre-installed application programs

Fields of application


- Blood centers
- Hospitals
- Hematological laboratories
- Clinical laboratories

Technical data

ROTOLAVIT II	
voltage	100 – 240 V 1 ~
frequency	50 – 60 Hz
consumption	144 VA
emission, immunity	EN/IEC 61326-3-2 / FCC CFR47 part 15, ed 2015-04-21 (e-CFR) class B
max. capacity	24 standard tubes (10 x 75 mm or 12 x 75 mm)
max. RPM	3,500 min ⁻¹
max. RCF	1,438
radius (both rotors)	105 mm
dimensions (HxWxD)	330x480x280 mm
weight	approx. 24.5 kg
max. noise level	≤ 49 dB (A)
Cat. No.	1008-00
11 – 30 V 1 ~ / DC *)	1008-03
consumption	144 VA

The ROTOLAVIT II is not available in all countries.

— Swing-out rotor, 12-place | 1017-A



Rotor

max. RPM max. RCF	3,500 min ⁻¹ 1,438	
max. capacity	12 x 5 ml	
angle max. noise level	45° 49 dB (A)	
Cat. No.	1017-A	



Vessels

capacity in ml	3	5
Ø x L in mm	10 x 75	12 x 75
max. RCF ²⁾	1,438	1,438
radius in mm	105	105
Cat. No.	tubes²⁾	



Adapter

boring Ø x L in mm	-	-
vessels per rotor	12	12
Cat. No.	1019 (12 pcs.)	-



— Swing-out rotor, 24-place | 1018-A



Rotor

max. RPM max. RCF	3,500 min ⁻¹ 1,438	
max. capacity	24 x 5 ml	
angle max. noise level	45° 49 dB (A)	
Cat. No.	1018-A	



Vessels

capacity in ml	3	5
Ø x L in mm	10 x 75	12 x 75
max. RCF ²⁾	1,438	1,438
radius in mm	105	105
Cat. No.	tubes²⁾	



Adapter

boring Ø x L in mm	-	-
vessels per rotor	24	24
Cat. No.	1019 (12 pcs.)	-



2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.

HETTINFO II DOCUMENTATION SYSTEM

— Transparency and traceability in blood banks

HettInfo II documents important work steps before and during centrifugation – this ensures transparency and traceable processes. The documentation system is operated via a touch display, which guides the user step by step through the centrifugation and records all significant process data.

All documented data points are temporarily stored locally and can be exported directly after the centrifugation or at a defined time as a CSV file. The data can be stored on the network or exported to a USB stick. This makes HettInfo II system independent and facilitates further processing into another software system.



— Good reasons to choose HettInfo II:

- 1 **Touch display**
HettInfo II can be operated simply and easily via the touch display – even with laboratory gloves.
- 2 **Step-by-step instructions**
With the step-by-step instructions, the enduser always knows exactly what to do next. In the event of incorrect operation or errors, a visual and audible message is issued immediately.
- 3 **Automatic data export**
Data obtained can be exported after each run or in specific designated times.
- 4 **Universal data format**
The exported CSV file is easy to process and work independently for greater compatibility with an existing system.

PRODUCT VIDEOS

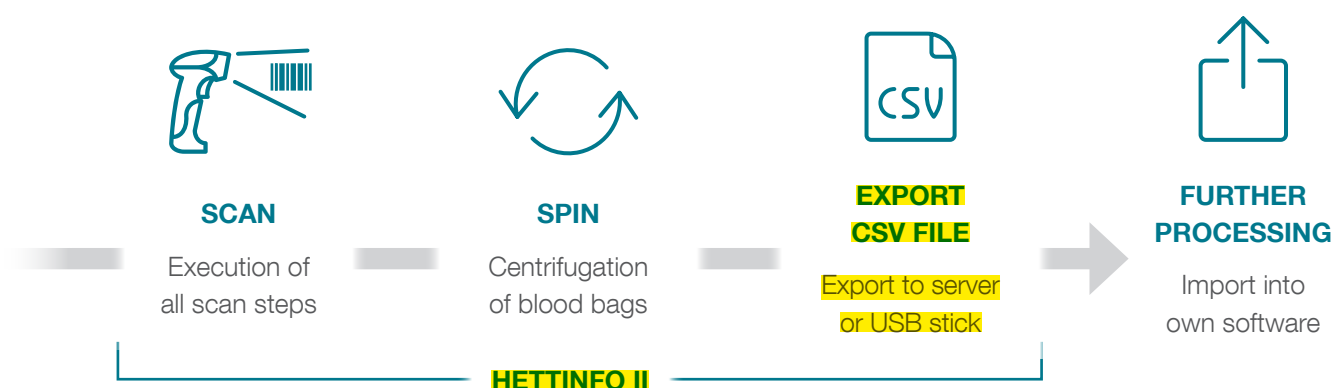
Would you like to learn more about this product? Scan the QR Code to visit our YouTube channel:

www.youtube.com/hettichlabtechnology



DOCUMENTATION PROCESS

- The HettInfo II process at a glance



TECHNICAL FEATURES

- All technical features of HettInfo II

Compatibility	ROTO SILENTA 630 RS, ROTIXA 500 RS
4.3" touch display	Process status display, error messages, settings
User	Any number of users possible
Data logging Scan Module	User ID, blood bag ID, program number
Run data logging	Centrifuge names, centrifuge data, date, start and end time, temperature, radius, acceleration time, braking time, total running time, RPM, RCF, integral RCF, cycle time, brake deactivation speed, end result
File format	CSV
Ports	LAN, USB
Logbook	Documentation of error messages. Export as text file on USB stick possible.



MODULES

— HettInfo II

With HettInfo II you can record running data of your ROTO SILENTA 630 RS or ROTIXA 500 RS centrifuge. To record a complete centrifugation process, we recommend HettInfo II plus Scan Module.



Articles	Includes	Cat. No.
HettInfo II – ROTO SILENTA 630 RS	Firmware, touch display	0955
HettInfo II – ROTIXA 500 RS	Firmware, touch display	0956

— Scan Module

The barcode scanner included in the Scan Module records all data reliably. The ergonomic holder ensures easy handling and offers secure protection when not in use.

Barcode scanners from the HettInfo I series are compatible with HettInfo II and can still be used.



Articles	Includes	Cat. No.
Scan Module – ROTO SILENTA 630 RS	Barcode scanner, bracket, cable clamps	0959
Scan Module – ROTIXA 500 RS	Barcode scanner, bracket, cable clamps	0960

— Add-on Kit

Articles	Includes	Cat. No.
Add-on Kit for model 5005	Firmware, touch display, front panel	E4378
Add-on Kit for model 5005-80	Firmware, touch display, front panel	E4393
Add-on Kit for model 5005-90	Firmware, touch display, front panel	E4416
Add-on Kit for model 4950	Firmware, touch display, front panel	E4409

* Older models on request.

With the Add-on Kit, ROTO SILENTA 630 RS models from model year 01/2008* can be upgraded to HettInfo II. To capture a complete centrifugation process, we recommend the Add-on Kit plus Scan Module.



DID YOU KNOW ...



our download center?

The download center on our website allows you to access the most up to date documents including catalogs, brochures, data sheets and certificates.

Try it now:

www.hettichlab.com/downloadcenter



our centrifuge packages?

No more searching for the right combination of accessories. Our packages include centrifuge, rotor, buckets and adapters – suitable for your specific application.

Find more information on our website:

www.hettichlab.com





Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Postfach 260 | 78503 Tuttlingen | Germany

Dmitry Gusev

To whom it may concern

+49 7461 705 1355

dmitry.gusev@hettichlab.com

www.hettichlab.com

Informational letter

Tuttlingen, 10. November 2023

We Andreas Hettich GmbH & Co KG, who are official manufacturers of laboratory centrifuges Roto Silenta 630 RS, having factories at Föhrenstrasse 12, 78532 Tuttlingen Germany, hereby confirms

1. The permissible imbalance is specified for rotor 4176 by the indication of the difference in weight of opposite rotor positions. When having a difference in weight within the range of 50g to 120g during run-up, the drive has to switch off before reaching 500 RPM.
2. The S-Control panel is covered with anti-splash protective film.
3. Gas sprigs are connected lid and housing of a centrifuge and protect lid from dropping. The lid is made of stainless still, it is blocked by motor drive in order to prevent opening during centrifugation and ensure security of operation. Therefore it can be opened only during a rotor standstill.

Yours faithfully

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

i.V.

**Andreas Hettich
GmbH & Co. KG**
Föhrenstr. 12 • 78532 Tuttlingen
Postfach 260 • 78503 Tuttlingen
Telefon (0 74 61) 705-0
Telefax (0 74 61) 705-1125

Frank Biehler
Head of Service

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstr. 12 | 78532 Tuttlingen | Germany
Amtsgericht Stuttgart | HRA 450063
USt-IdNr. DE 142 930 419 | WEEE-Reg. Nr. DE92954423

Persönlich haftende Gesellschafter
Hettich Holding Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
Sitz Tuttlingen | Amtsgericht Stuttgart | HRB 451209
Geschäftsführer Klaus-Günter Eberle, Kristina Eberle

E-Mail info@hettichlab.com
Telefon +49 7461 705-0
Fax +49 7461 705-1125
Web www.hettichlab.com