


**ДСТУ ISO 9001:2018
ISO 9001:2015 IDT
Сертификат
№ 80108.СУЯ.383-23**

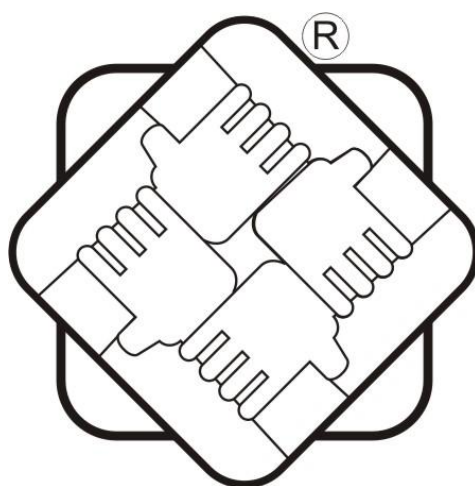

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ
ЗПП-1В7-3/3-16Х-026**

**ПАСПОРТ
05.03-001-026 ПС**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Заземление переносное ЗПП-1В7-3/3-16Х-026 предназначено для защиты работающих на отключённых участках РУ от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведенного напряжения.

1.2 Заземление изготовлено для работ в климатических условиях У категории 1 по ГОСТ 15150-69.

2 УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Заземление состоит из штанг изолирующих, гибких проводников для закорачивания между собой и заземления токоведущих частей установки, с зажимами для закрепления его на токоведущих частях и струбциной для присоединения к заземляющим проводникам или к заземленным конструкциям.

Гибкий проводник изготовлен из медных жил, покрытых прозрачной полимерной оболочкой. Концы провода запрессованы в кабельные наконечники. Для защиты провода от излома, в местах его подсоединения к наконечникам имеются гибкие амортизаторы из полимерного материала.

Изолирующая штанга состоит из трех частей: изолирующей части, рукоятки, и рабочей части. На границе изолирующей части штанги и рукоятки имеется ограничительное кольцо из изоляционного материала. Рабочая часть штанги представляет собой заземляющий зажим.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и габаритные размеры заземления приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	
Номинальное напряжение электроустановок, кВ	1
Длина рукоятки штанги, м, не менее	0,14
Длина заземляющего проводника, м, не менее	2,0
Длина каждого закорачивающего проводника, м, не менее	0,4
Количество зажимов, шт.	3
Количество изолирующих штанг, шт.	3
Сечение проводника, мм ² , не менее	16
Ток термич. стойкости в течение 3 с., кА	2,5
Ток динамич. стойкости, кА	14,0
Масса заземления, кг, не более	2,0

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- а) заземление ЗПП-1В7-3/3-16Х-026 в сборе;
- б) паспорт 05.03-001-026 ПС.
- в) сумка;

5 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5.1 Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.2 Каждое переносное заземление должно быть осмотрено не реже 1 раза в 3 месяца, а также перед использованием. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и после работы в режиме короткого замыкания переносные заземления изымаются из эксплуатации.

5.3 Установка заземления производится в следующем порядке:

5.3.1 Устанавливать заземление необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

5.3.2 Переносные заземления сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части.

Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем от заземляющего устройства.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Заземление должно эксплуатироваться с учетом требований нормативной документации:

- "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) ;
- "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках";
- ГОСТ Р 51853-2001.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям конструкторской документации и ТУ У 21191464.011-2000 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3 Адрес изготовителя:

ООО ТГ «ЭКИПАЖ»
61000, Украина, г. Харьков, ГСП, ул. Енакиевская, 4,
тел./факс +380 (57) 778-0161; (572) 93-3147 тел. +380 (67) 5767660(55)
Viber/WhatsApp/ +380(67)5767655(60) Telegram: @sas43_sales
E-mail: ekipageved@gmail.com; ekipage.kharkov@gmail.com
<http://www.ekipage.com>

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование заземления может производиться любым видом крытого транспорта, при условии сохранности его от механических повреждений.

8.2 Условия хранения заземления у потребителя 2 по ГОСТ 15150-69.

8.3 Заземление не должно подвергаться воздействию кислот, щелочей, бензина и растворителей.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

9.1 Гарантийные претензии от потребителей принимаются только при условии соблюдения ими правил транспортирования, эксплуатации, хранения и при предоставлении:

- паспорта на изделие;
- накладной на приобретение данного изделия у производителей или дилеров.

9.2 В случае обнаружения дефектов либо неправильной комплектации обращаться по адресу:

ООО ТГ «ЭКИПАЖ»
61000, Украина, г. Харьков, ГСП, ул. Енакиевская, 4,
тел./факс +380 (57) 778-0161; (572) 93-3147 тел. +380 (67) 5767660(55)
Viber/WhatsApp/ +380(67)5767655(60) Telegram: @sas43_sales
E-mail: ekipageved@gmail.com; ekipage.kharkov@gmail.com
<http://www.ekipage.com>

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление ЗПП-1В7-3/3-16Х-026
соответствует конструкторской
документации и ТУ У 21191464.011-
2000 и признано годным к
эксплуатации.

№ _____

Сечение проводника

16 мм²

Дата изготовления

Подпись лица, ответственного за приемку

М.П