


2.0 INSTALAREA ȘI OPERAREA SISTEMULUI

2.1 Descrierea produsului

2.1.1 Panoul din față al consolei

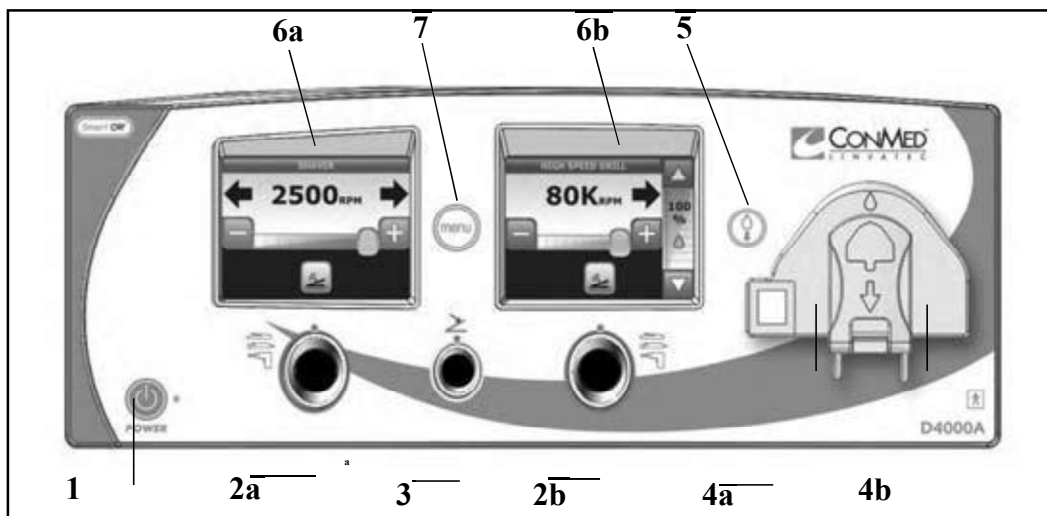

1. **Buton de alimentare și indicator** - Apăsați acest buton de așteptare pentru a activa consola, indicatorul LED se aprinde verde. Apăsați din nou acest buton pentru a seta consola în modul stand-by, indicatorul LED va lumina galben. 
2. **Porturile piesei de mână (2a și 2b)** — Conectați piesele de mână la oricare dintre porturi. Când piesa de mână necesită irigare sau răcire (D4000A), conectați numai la portul drept (2b). 
3. **Portul întrerupătorului-pedală** — Conectați un întrerupător-pedală cu fir aici. 
4. **Bușa casetei de tuburi** — Acceptă diverse seturi de tuburi dacă se utilizează irigarea (4b). Senzorul optic confirmă când este conectat un set de tuburi (4a). Disponibil numai pe modelul D4000A. 
5. **Buton de amorsare** — Când este instalat un set de tuburi, apăsați și mențineți apăsat pentru a rula pompa pentru amorsarea setului de tuburi. Disponibil numai pe modelul D4000A. 
6. **Afișajele color ale ecranului tactil** — Afișajele ecranului tactil (6a și 6b) afișează informațiile echipamentului atașat, cum ar fi descrierea piesei de mână, viteza, modul, direcția, informații despre irigare și alte mesaje de stare. Butoanele ecranului tactil permit utilizatorului să modifice setările pentru piesa de mână, întrerupătorul-pedală sau irigarea conectate la piesa de mână asociată sau la portul întrerupătorului-pedală. Orice setări legate de irigare sunt accesibile doar de pe afișajul din dreapta (6b) și portul din dreapta (2b). 
7. **Buton meniu** — Apăsați pentru a accesa sistemul meniului. Selecțiile de meniu sunt afișate pe 6a și opțiunile disponibile pentru fiecare selecție pe 6b. (Consultați secțiunea „2.3.6 Operarea meniului”). 