

CHIROPRO 3rd Gen

РУС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Комплект CHIROPRO 3RD GEN APT. 1700708-001




REF 1600995-001



REF 1303393-001



REF 1601008-001

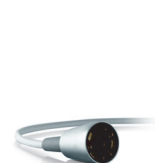

REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1500984-005



REF 1307727-010



REF 1301575-001



REF 1502329-002

Комплект CHIROPRO 3RD GEN CA 20:1 L APT. 1700707-00



SET REF 1700708-001



REF 1600692-001


Комплект CHIROPRO 3GEN KM APT. 1700737-001



REF 1600995-001



REF 1303393-001

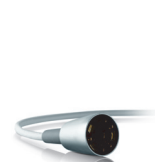

REF 1601008-001



REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1501635-010

REF 1307727-010



REF 1301575-001



REF 1502329-002

Комплект CHIROPRO 3GEN CA 20:1 L KM APT. 1700736-001



SET REF 1700737-001



REF 1600786-001

Опции



REF 1601008-001



REF 1600692-001



REF 1600598-001




REF 1600785-001



REF 1600786-001



REF 1600052-001

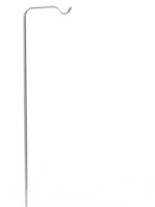

REF 1303393-001



REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1301575-001



REF 1502329-002



REF 1307727-010



REF 1307312-010



REF 1500984-010



REF 1501738-010



REF 1501635-010



REF 1501621-010



REF 1307031-001

Содержание

1	Значки	2	5	Монтаж	12
1.1	Описание значков на устройстве Chiropro 3rd Gen	2	5.1	Монтаж системы Chiropro 3rd Gen	13
1.2	Описание значков на принадлежностях Chiropro 3rd Gen	2	5.2	Включение/выключение	13
2	Описание, сфера применения и обозначения	3	6	Обзор интерфейса	14
2.1	Описание	3	6.1	Режимы работы устройства BIOPOWER	14
2.2	Сфера применения	3	6.2	Функции поворотного регулятора	14
2.3	Целевая группа пациентов	3	6.3	Звуковые уведомления	15
2.4	Предполагаемый пользователь	3	7	Эксплуатация	16
2.5	Условия использования	3	7.1	Описание меню «Работа»	16
2.6	Противопоказания и предупреждения для пациентов	3	7.2	Операция, этапы P1 и P2	16
2.7	В случае неисправности	3	7.3	Операция, этапы P3, P4 и P5	16
2.8	Обозначения и ссылки на главы	3	8	Настройка	18
3	Предупреждения и техника безопасности при эксплуатации	4	8.1	Частота вращения микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen ..	18
3.1	Общие сведения	4	8.2	Крутящий момент микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen ..	18
3.2	Предупреждения	4	8.3	Направление вращения микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen	18
4	Описание	5	8.4	Уровень промывки	19
4.1	Общие сведения о системе Chiropro 3rd Gen	5	8.5	Передаточное число углового наконечника	19
4.2	Комплект поставки	6	9	Специальные режимы	20
4.3	Опциональное оборудование	6	10	Коды ошибок и устранение неисправностей	22
4.4	Технические характеристики	7	10.1	Предупреждения во время работы	22
4.5	Технические характеристики	8	10.2	Коды неисправности	22
4.6	Защита окружающей среды и информация по утилизации	8	11	Техническое обслуживание	24
4.7	Электромагнитная совместимость (техническое описание)	9	11.1	Сервисное обслуживание	24
4.7.1	Меры предосторожности при использовании ...	9	11.2	Очистка и стерилизация	24
4.7.2	Предупреждения по электромагнитной совместимости	9	11.3	Важные замечания	25
4.7.3	Электромагнитная совместимость — излучение и помехозащищённость	9	11.4	Замена предохранителей	25
5	Монтаж	12	12	Положения гарантии	26

1 Значки

1.1 Описание значков на устройстве Chiropro 3rd Gen

Знак	Описание	Знак	Описание
	Маркировка CE. Сертификат ЕС с идентификационным номером нотифицированного органа (уполномоченного органа).		Общепринятый знак повторного использования/переработки.
	OFF (выключение питания).		Раздельный сбор электрического и электронного оборудования.
	ON (включение питания).		Производитель.
	Предохранитель.		Лампа, освещение, подсветка.
	Переменный ток.		Звуковые уведомления.
	Неионизирующее электромагнитное излучение.		Внимание: Федеральный закон (США) разрешает продажу данного оборудования только дипломированным медицинскими работниками или по их заказу.
	ОСТОРОЖНО: несоблюдение инструкций по технике безопасности создает угрозу получения травм легкой и средней тяжести или повреждения устройства.		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: несоблюдение инструкций по технике безопасности создает угрозу получения серьезных травм или повреждения устройства.
	См. инструкцию/брошюру (https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/).		Маркировка CSA — соответствие стандартам США и Канады.
	Каталожный номер.		Серийный номер.
	Уполномоченный представитель ЕС в Европейском сообществе.		Медицинское изделие.
	QR-код для получения информации о продукте, включая UDI (уникальный идентификатор устройства).		

1.2 Описание значков на принадлежностях Chiropro 3rd Gen

Знак	Описание	Знак	Описание
	Маркировка CE. Сертификат ЕС с идентификационным номером нотифицированного органа (уполномоченного органа).		В моечном аппарате.
	Срок годности.		Общепринятый знак повторного использования/переработки.
	Повторное использование запрещено.		Раздельный сбор электрического и электронного оборудования.
	Стерилизовано оксидом этилена.		Стерилизация в автоклаве до определенной температуры.
	Электрическая безопасность. Рабочая часть типа B.		Производитель.
	Каталожный номер.		Серийный номер.
	Не содержит диэтилгексилфталат.		Код партии.
	Не использовать в случае повреждения упаковки.		

2 Описание, сфера применения и обозначения

2.1 Описание

Устройство Chiropro 3rd Gen представляет собой настольную систему для стоматологической имплантологии, позволяющую управлять микромотором привода стоматологического наконечника. Перистальтический насос подает физраствор по стерильным одноразовым ирригационным линиям. На консоли расположен один поворотный регулятор для установки параметров. Педаль используется для включения/выключения насоса, перехода между этапами операции и управления направлением вращения микромотора. На жидкокристаллическом дисплее отображаются параметры работы, например, передаточное число наконечника, частота вращения бора, значение крутящего момента и настройки промывки.

2.2 Сфера применения

Все Chiropro 3rd Gen устройства предназначены для применения в стоматологической имплантологии.

Консоль обеспечивает управление специальным стоматологическим микромотором, который приводит стоматологические наконечники с соответствующими инструментами для разрезания твердых и мягких тканей во ротовой полости и ввинчивания зубных имплантатов.

Предполагаемая электромагнитная среда (согласно стандарту IEC 60601-1-2 изд. 4.0) — профессиональное медицинское учреждение.

2.3 Целевая группа пациентов

К целевой группе пациентов Chiropro 3rd Gen относятся все лица, обратившиеся в стоматологический кабинет для получения медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья зубов. Ограничения относительно возраста, расы или культуры пациентов отсутствуют. Предполагаемый пользователь несет ответственность за выбор подходящего устройства для пациента в соответствии с конкретному клиническому случаю.

2.4 Предполагаемый пользователь

Оборудование Chiropro 3rd Gen предназначено для использования стоматологами и хирургами в стоматологических кабинетах и больницах.

2.5 Условия использования

Стоматологическая имплантология — это плановое лечение, предполагающее замену одного или нескольких отсутствующих зубов. Зубы могут отсутствовать по разным причинам, например, вследствие травм, частичной или полной адентии, а также из-за прогрессирующего кариеса, который приводит к потере зуба из-за невозможности восстановительного лечения.

Установка имплантата требует подготовки челюстной кости. Стандартный имплантат представляет собой титановый винт с абатментом и керамической протезной коронкой, имитирующей естественный отсутствующий зуб.

Также доступны решения для протезирования нескольких зубов, обычно удерживаемые более чем одним имплантатом.

2.6 Противопоказания и предупреждения для пациентов

При условии использования устройства по назначению Chiropro 3rd Gen конкретных противопоказаний или предупреждений для пациента нет.

2.7 В случае неисправности

В случае неисправности Chiropro 3rd Gen дальнейшая эксплуатация устройства допускается только после успешного ремонта квалифицированным и обученным техником, уполномоченным изготовителем.

В случае серьезного происшествия с устройством сообщите об этом в компетентный орган вашей страны, а также изготовителю через дистрибьютора в вашем регионе. Для получения подробных инструкций см. соответствующие национальные нормы.

2.8 Обозначения и ссылки на главы

- А, Б, В, и т. д.
Текст после буквы описывает этапы пошагового выполнения процедуры.
- 
Обозначает результат процедуры.
- (1), (2), (3), и т. д.
Цифры в тексте — ссылки на соответствующие обозначения на рисунках.
- ОК, Настройки, и т. д.
Текст, выделенный курсивом и жирным шрифтом, обозначает элементы окна, например кнопки, меню, пункты меню, области окна, значения параметров, поля и названия самих окон.

Чтобы упростить восприятие информации, в данном руководстве используется следующая терминология:

- «По часовой стрелке» обозначается «CW»;
- «Против часовой стрелки» обозначается «CCW»;
- Вращение микродвигателя вперед обозначается «FWD»;
- Вращение микродвигателя назад обозначается «REV»;
- Частота вращения «обороты в минуту» обозначается «об/мин»;
- Крутящий момент «ньютон-сантиметр» обозначается «Н см»;
- Блок управления микродвигателем обозначается «DMX».

3 Предупреждения и техника безопасности при эксплуатации

3.1 Общие сведения

Устройство должно использоваться квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере охраны труда, техники безопасности и данных инструкций по эксплуатации. В соответствии с указанными требованиями, пользователь:

- обязан использовать устройство только в исправном рабочем состоянии; в случае нарушения работы, чрезмерной вибрации, ненормального нагрева, ненормального шума или других признаков, которые могут указывать на неисправность устройства, необходимо немедленно прекратить работу и обратиться в сервисный центр, одобренный компанией Bien-Air Dental SA.
- обязан использовать устройство только по назначению так, чтобы исключить опасность для себя, своих пациентов и третьих лиц.
- не допускать контакта с жидкостями.

3.2 Предупреждения

⚠ ОСТОРОЖНО

Любое использование, отличное от указанного в данном документе, является несанкционированным и может представлять опасность.

⚠ ОСТОРОЖНО

В экстренном случае для выключения прибора следует вытянуть вилку из розетки, поэтому розетка должна находиться в легкодоступном месте.

⚠ ОСТОРОЖНО

Никогда не подсоединяйте наконечник к работающему микродвигателю MX-i LED 3rd Gen.

⚠ ОСТОРОЖНО

Вносить изменения в конструкцию медицинского изделия строго запрещено.

⚠ ОСТОРОЖНО

Данное устройство не предназначено для использования во взрывоопасной атмосфере (анестетический газ).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь вскрыть устройство, когда оно подключено к сети электропитания.
Риск поражения электрическим током.

⚠ ОСТОРОЖНО

Параметры, содержащиеся в стоматологических процедурах, приведены исключительно для справки. Компания Bien-Air Dental SA не несет ответственности за них.

⚠ ОСТОРОЖНО

Пациент не должен прикасаться к устройству.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не касайтесь одновременно пациента и контактов разъемов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед включением прибора убедитесь, что под ним нет воды.

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед использованием все разъемы должны быть сухими. Убедитесь в отсутствии остатков влаги после очистки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током подключайте устройство только к электрической сети с заземлением

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска заражения управляйте устройством во время хирургических процедур только с помощью педали. Если во время хирургической операции съемный поворотный регулятор используется и/или соприкасается с потенциально загрязненными поверхностями или жидкостями, выполните процедуру очистки и стерилизации поворотного регулятора, описанную в разделе 11.

4 Описание

4.1 Общие сведения о системе Chiropro 3rd Gen

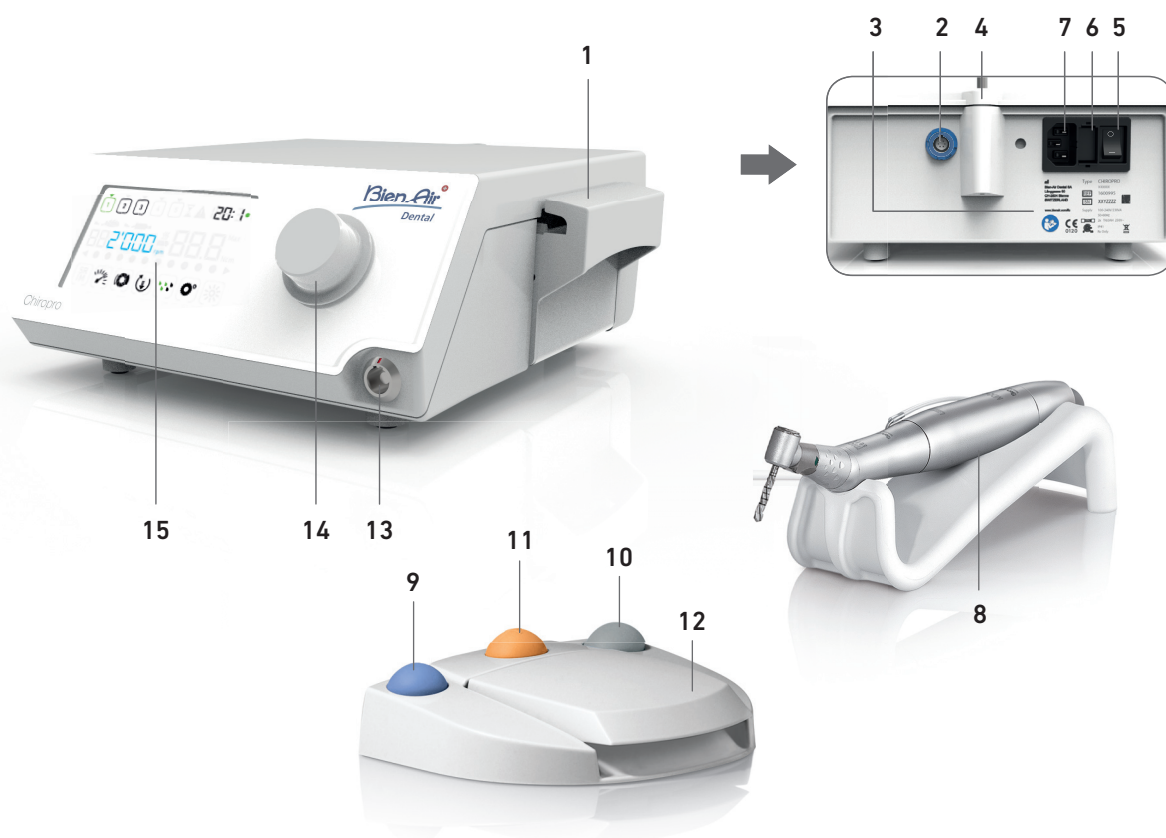


Рис. 1

- | | |
|---|--|
| (1) Крышка перистальтического насоса | (9) Кнопка включения/выключения системы промывания |
| (2) Разъем подключения педали | (10) Выключатель реверсивного вращения микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen на педали |
| (3) Дисплей | (11) Кнопка «Программа» для перехода к следующему этапу операции |
| (4) Гнездо держателя | (12) Педаль включения двигателя |
| (5) Главный выключатель питания | (13) Разъем подключения микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen |
| (6) Блок предохранителей | (14) Регулятор управления |
| (7) Разъем питания | (15) ЖК-дисплей |
| (8) Микродвигатель MX-i LED 3 rd Gen | |

4.2 Комплект поставки

комплекте Chiropro 3rd Gen, артикул 1700708-001

Наименование	Артикул
Chiropro 3rd Gen поколения (1 шт.)	1600995-001
Микромотор MX-i LED поколения (1 шт.)	1601008-001
3-х кнопочная педаль (1 шт.)	1600631-001
Кабель мотора MX-i LED поколения (2 м) (1 шт.)	1601009-001
Стерильная защитная пленка (2х)	1502329-002
Упаковка из 5 одноразовых стерильных ирригационных трубок	1500984-005
Упаковка из 10 зажимов для крепления стерильной ирригационной трубки к кабелю	1307727-010
Штатив для бутылки с раствором (1 шт.)	1303393-001
Опора наконечника (1 шт.)	1301575-001
Системный кабель 3P для США/Азии длиной 2м (1 шт.)	1300067-001
Системный кабель 3P для Европы длиной 2,5 м (1 шт.)	1300066-001
Системный кабель 3P для Швейцарии длиной 2 м (1 шт.)	1300065-001

комплекте Chiropro 3rd Gen CA 20:1 L, артикул 1700707-001

Наименование	Артикул
Chiropro 3rd Gen поколения в комплекте (1 шт.)	1700708-001
Угловой наконечник CA 20:1 L Micro-Series (подсветка) (1 шт.)	1600692-001

комплекте Chiropro 3Gen KM, артикул 1700737-001

Наименование	Артикул
Chiropro 3rd Gen поколения (1 шт.)	1600995-001
Микромотор MX-i LED поколения (1 шт.)	1601008-001
3-х кнопочная педаль (1 шт.)	1600631-001
Кабель мотора MX-i LED поколения (2 м) (1 шт.)	1601009-001
Стерильная защитная пленка (2х)	1502329-002
Упаковка из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок Киршнера/Мейера	1501635-010
Упаковка из 10 зажимов для крепления стерильной ирригационной трубки к кабелю	1307727-010
Штатив для бутылки с раствором (1 шт.)	1303393-001
Опора наконечника (1 шт.)	1301575-001
Системный кабель 3P для США/Азии длиной 2м (1 шт.)	1300067-001
Системный кабель 3P для Европы длиной 2,5 м (1 шт.)	1300066-001
Системный кабель 3P для Швейцарии длиной 2 м (1 шт.)	1300065-001

комплекте Chiropro 3Gen CA 20:1 L KM, артикул 1700736-001

Наименование	Артикул
Chiropro 3rd Gen KM поколения в комплекте (1 шт.)	1700737-001
Угловой наконечник CA 20:1 L KM Micro-Series (подсветка)	1600786-001

4.3 Опциональное оборудование

Наименование	Артикул
3-кнопочная педаль	1600631-001
Микродвигатель MX-i LED 3 rd Gen	1601008-001
Угловой наконечник CA 20:1 L KM Micro-Series (с подсветкой)	1600786-001
Угловой наконечник CA 20:1 L KM (с подсветкой)	1600785-001
Угловой наконечник CA 20:1 L Micro-Series (с подсветкой)	1600692-001
Угловой наконечник CA 20:1 L (с подсветкой)	1600598-001
Прямой наконечник PM 1:1 Micro-Series	1600052-001
Защитный стерильный лист	1502329-002
Набор из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок 3,5 м	1501738-010
Набор из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок для системы Kirschner/Meyer	1501635-010
Комплект съемной системы промывания типа Kirschner/Meyer для наконечников CA 20:1 L KM и CA 20:1 L KM Micro-Series, состоящий из 10 колец и 10 трубок	1501621-010
Набор из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок	1500984-010
Держатель емкости	1303393-001
Подставка для наконечника	1301575-001
Кабель подключения микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen (2 м)	1601009-001
Системный кабель 3P для США/Азии длиной 2 м	1300067-001
Системный кабель 3P для Европы длиной 2,5 м	1300066-001
Системный кабель 3P для Швейцарии длиной 2 м	1300065-001
Набор из 10 креплений стерильной ирригационной трубки к кабелю	1307727-010
Набор из 10 предохранителей T4.0AH 250 В перем. тока с высокой отключающей способностью	1307312-010
Поворотный регулятор	1307031-001

4.4 Технические характеристики

Размеры Д x Ш x В

Прибор Chiropro 3rd Gen240 x 240 x 102 мм
Прибор Chiropro 3rd Gen(с держателем) 240 x 240 x 482 мм

Педаль (без рукоятки).....206 x 180 x 60 мм

Педаль (с рукояткой).....206 x 200 x 155 мм

Кабель подключения микродвигателя (арт. 1601009) длиной 2 м

Кабель педали.....длиной 2,9 м

Микромотор MX-i LED 3rd Gen23 x 84 мм

Влагозащита педали (IP X8 согласно требованиям IEC 60529).

Масса

Прибор Chiropro 3rd Gen2,2 кг

Педаль (без рукоятки и кабеля) ...830 г

Педаль (без рукоятки и кабеля) ...877 г

Держатель.....115 г

Кабель105 г

Микромотор MX-i LED 3rd Gen110 г

Электрические характеристики

Напряжение 100–240 В перем. тока

Частота 50–60 Гц

Внешние условия

Хранение	
Диапазон температур:	0°C / +40°C
Относительная влажность:	10% - 80%
Диапазон давления воздуха:	от 650 гПа до 1060 гПа
Транспортировка	
Диапазон температур:	От -20°C до +50°C
Относительная влажность:	5% - 80%
Диапазон давления воздуха:	от 650 гПа до 1060 гПа
Рабочая температура	
Диапазон температур:	От +5°C до +35°C
Относительная влажность:	30% - 80%
Диапазон давления воздуха:	от 700 гПа до 1060 гПа

⚠ ОСТОРОЖНО

Эксплуатация прибора Chiropro 3rd Gen за пределами допустимого диапазона температур запрещена.

Классификация

Класс IIa в соответствии с Директивой (EU) 2017/ЕЭС о медицинских изделиях.

Класс электрической изоляции

Класс I в соответствии IEC 60601-1 (прибор имеет защиту от поражения электрическим током).

⚠ ОСТОРОЖНО

Работать с прибором должен только оператор.

Рабочие части (согласно IEC 60601-1):

Микродвигатель MX-i LED 3rd Gen арт. 1601008-001

Прямой наконечник 1:1арт. 1600052-001

CA 20:1 Lарт. 1600598-001

CA 20:1 L Micro-Seriesарт. 1600692-001

CA 20:1 L KMарт. 1600785-001

CA 20:1 L KM Micro-Seriesарт. 1600786-001

Ирригационные трубкиарт. 1500984-010

Ирригационные трубки KMарт. 1501635-010

Класс пылевлагозащиты

Прибор IP 41 (защита от попадания частиц размером более 1 мм и капель воды (вертикально падающих))

Педаль IP X8

Память

Хранение в памяти настроек 5 этапов, включая регулировку частоты вращения, крутящего момента, направления вращения, промывки и передаточного числа углового наконечника для каждого этапа.

Языки

Английский.

Держатель для емкости с физиологической жидкостью

Нержавеющая сталь.

Перистальтический насос

Расход от 30 до 130 мл/мин.
(5 уровней)

Шланг для насоса наружный Ø 5,60 мм

..... Внутренний Ø 2,40 мм

Толщина стенки 1,60 мм

Предназначен для использования с:

Обратитесь к инструкции по эксплуатации

Микродвигатель MX-i LED 3rd Genарт. 2100245

Кабель подключения микродвигателя

MX-i LED 3rd Genарт. 2100163

Угловой наконечник CA 20:1 L

(с подсветкой)арт. 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L

Micro-Series (с подсветкой)арт. 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L KM

(с подсветкой)арт. 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L KM

Micro-Series (с подсветкой)арт. 2100209

Прямой наконечник 1:1арт. 2100046

⚠ ОСТОРОЖНО

Использование системы с другими наконечниками, двигателями

или кабелями не подтверждено / не сертифицировано (значения частоты вращения и крутящего момента в этом случае не гарантируются).

Коды ошибок и устранение неисправностей

Подробнее см. раздел “10 Коды ошибок и устранение неисправностей” неисправностей странице 22.

4.5 Технические характеристики

Технические характеристики REF 1600995	
Регулирование частоты вращения микромотора	Точность $\pm 5\%$ в диапазоне 100 - 40 000 об/мин (*)
Регулирование крутящего момента микромотора	От 10% до 100% максимального крутящего момента
Максимальный крутящий момент микромотора	5 ($\pm 5\%$) Н см (*)
Максимальная мощность микромотора	95 ($\pm 10\%$) Вт (*)
Максимальный ток светодиода микромотора	250 ($\pm 10\%$) мА скз
Максимальный диапазон тока светодиода микромотора	Не регулируется, всегда на максимальной яркости
Ограничение выходной мощности тока	< 150 Вт
Расход системы промывки	5 уровней: 1 = 30 мл/мин 2 = 60 мл/мин 3 = 90 мл/мин 4 = 120 мл/мин 5 = 130 мл/мин

(*) Измерение выполнено с моторами MX-i LED 3rd Gen 1601008 и MX-i LED 1600755, угловым наконечником CA 20:1 L Micro Series 1600692 и/или наконечником PML 1121 1600156. Максимальный крутящий момент измерен на 1000 об/мин при выключенной промывке. Максимальный крутящий момент составляет 70 Н см на вращающемся инструменте, если к микромотору подсоединен угловой наконечник CA 20:1 L Micro Series 1600692.

В соответствии с положениями 80601-2-60, это стоматологическое оборудование не имеет ключевых характеристик.

4.6 Защита окружающей среды и информация по утилизации



Утилизация и/или вторичная переработка материалов должны проводиться в соответствии с действующим законодательством.



Раздельный сбор электрического и электронного оборудования и принадлежностей для утилизации. Электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, которые представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Пользователь обязан вернуть устройство продавцу или передать его непосредственно организации, которая официально уполномочена осуществлять утилизацию и вторичную переработку данного типа оборудования (Директива 2012/19/EU).

4.7 Электромагнитная совместимость (техническое описание)

4.7.1 Меры предосторожности при использовании

Данное электронное устройство соответствует нормам электробезопасности согласно стандарту IEC 60601-1, издание 3.1, и требованиям к электромагнитной совместимости, согласно стандарту IEC 60601-1-2, издание 4.

4.7.2 Предупреждения по электромагнитной совместимости

⚠ ОСТОРОЖНО

Система Chiropro 3rd Gen соответствует требованиям к ЭМС согласно стандарту IEC 60601-1-2. Не используйте в непосредственной близости от устройства радиопередатчики, сотовые телефоны и т. д. Это может повлиять на работу устройства. Данное устройство не следует использовать вблизи высокочастотного хирургического оборудования, аппаратуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) и прочих устройств с высокой интенсивностью электромагнитных помех. В любом случае убедитесь, что над или рядом с устройством не проходят высокочастотные кабели. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или в компанию Bien-Air Dental SA.

Переносное радиочастотное коммуникационное оборудование (включая периферийные устройства, например, антенные кабели и внешние антенны) следует располагать на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любой части устройства Chiropro 3rd Gen, включая кабели, указанные производителем. В противном случае возможно снижение производительности устройства.

⚠ ОСТОРОЖНО

Использование комплектующих, датчиков и кабелей кроме указанных, за исключением комплектующих и кабелей, поставляемых компанией Bien-Air Dental SA в качестве запасных частей для внутренних компонентов, может привести к повышенному электромагнитному излучению или снижению помехозащищенности системы.

4.7.3 Электромагнитная совместимость — излучение и помехозащищённость

Указания и декларация изготовителя о соответствии — электромагнитное излучение

Устройство Chiropro 3rd Gen предназначено для использования в электромагнитной среде, характеристики которой описаны ниже. Покупатель или пользователь устройства Chiropro 3rd Gen обязан обеспечить соответствующие условия эксплуатации.

Тест на излучение	Соответствие	Электромагнитная среда — руководство
Радиочастотное излучение, стандарт CISPR 11	Группа 1	Устройство Chiropro 3rd Gen использует радиочастотную энергию только для работы внутренних функций. Поэтому такое радиочастотное излучение остается на крайне низком уровне и не вызывает помех в работе установленного рядом электронного оборудования.
Радиочастотное излучение, стандарт CISPR 11	Класс В	Устройство Chiropro 3rd Gen можно использовать в любых помещениях, включая жилые помещения и здания, напрямую подключенные к низковольтной электросети коммунального назначения.
Гармонические излучения, IEC 61000-3-2	Класс А	
Излучения в результате перепадов напряжения, IEC 61000-3-3	Соответствует	

Указания и декларация изготовителя о соответствии — электромагнитная помехоустойчивость

Устройство Chiropro 3rd Gen предназначено для использования в электромагнитной среде, характеристики которой описаны ниже. Покупатель или пользователь устройства Chiropro 3rd Gen обязан обеспечить соответствующие условия эксплуатации.

Испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость	Уровень испытания IEC 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная среда — руководство
Электростатический разряд (ESD) IEC 61000-4-2	±8 кВ при контакте ±2 кВ по воздуху ±4 кВ по воздуху ±8 кВ по воздуху ±15 кВ по воздуху	±8 кВ при контакте ±2 кВ по воздуху ±4 кВ по воздуху ±8 кВ по воздуху ±15 кВ по воздуху	Пол в помещении, где установлено устройство, должен быть из дерева, бетона или керамической плитки. Если используется синтетическое напольное покрытие, относительная влажность в помещении должна быть не менее 30%.
Электрические быстрые переходные процессы/ всплески IEC 61000-4-4	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для прочих линий	±2 кВ для линий электропитания Н. Д.	Рабочее состояние электросети должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к электросети коммерческих или лечебных учреждений.
Микросекундные импульсные помехи IEC 61000-4-5	±0,5 кВ при дифференциальном режиме ±1 кВ при дифференциальном режиме ±0,5 кВ при общем режиме ±1 кВ при общем режиме ±2 кВ при общем режиме	±0,5 кВ при дифференциальном режиме ±1 кВ при дифференциальном режиме ±0,5 кВ при общем режиме ±1 кВ при общем режиме ±2 кВ при общем режиме	Рабочее состояние электросети должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к электросети коммерческих или лечебных учреждений.
Провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения на входных линиях электропитания IEC 61000-4-11	0% U_T для 0,5 цикла, при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T для 1 цикла 70% U_T для 25/30 циклов при 0° 0% U_T для 250 циклов при 0°	0% U_T для 0,5 цикла, при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T для 1 цикла 70% U_T для 25/30 циклов при 0° 0% U_T для 250 циклов при 0°	Рабочее состояние электросети должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к электросети коммерческих или лечебных учреждений. Если пользователю требуется использовать устройство Chiropro 3rd Gen непрерывно при перебоях в сети, рекомендуется подключать Chiropro 3rd Gen к источнику бесперебойного электропитания.
Магнитное поле от частоты сети (50/60 Гц) IEC 61000-4-8	30 А/м	30 А/м	Характеристики магнитных полей, образуемых частотой сети, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к магнитным полям в коммерческих и лечебных учреждениях.

Испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость	Уровень испытания IEC 60601		Уровень соответствия	Электромагнитная среда — руководство
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями IEC 61000-4-6	3 В _{свз} 0,15–80 МГц 6 В _{свз} в промышленном, научном и медицинском диапазонах 0,15–80 МГц 80% AM при 1 кГц		3 В _{свз} 0,15–80 МГц 6 В _{свз} в промышленном, научном и медицинском диапазонах 0,15–80 МГц 80% AM при 1 кГц	Напряженность электромагнитного поля стационарных радиопередатчиков, исходя из данных испытаний электромагнитной среды ^а , должна быть ниже уровня соответствия для каждого частотного диапазона. Вблизи оборудования, обозначенного следующим символом, возможны помехи: 
Излучаемые радиоволны и электромагнитные поля IEC 61000-4-3	3 В/м 80 МГц – 2,7 ГГц 80 % AM при 1 кГц		3 В/м 80 МГц – 2,7 ГГц 80 % AM при 1 кГц	
Зоны вблизи оборудования беспроводной радиосвязи IEC 61000-4-3	Тестовая частота [МГц]	Максимальная мощность [Вт]	Испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость [В/м]	Расстояние: 0,3 м
	385	1,8	27	
	450	2	28	
	710, 745, 780	0,2	9	
	810, 870, 930	2	28	
	1720, 1845, 1970	2	28	
	2450	2	28	
	5240, 5500, 5785	0,2	9	
ПРИМЕЧАНИЕ: U _T — напряжение в сети переменного тока перед испытанием.				

а. Напряженность электромагнитного поля стационарных передатчиков, например, базовых станций радиотелефонов (сотовых/беспроводных), а также наземных мобильных и любительских радиостанций, станций AM и FM-диапазона, и телевидения невозможно теоретически предсказать с высокой точностью. Для оценки электромагнитного излучения стационарных радиопередатчиков следует предусмотреть проведение испытаний электромагнитной среды. Если измеренная напряженность электромагнитного поля в месте установки устройства Chiropr 3rd Gen, превышает указанный допустимый уровень радиоизлучения, для обеспечения нормального функционирования требуется контроль работы устройства Chiropr 3rd Gen. При выявлении сбоев в работе устройства Chiropr 3rd Gen следует принять дополнительные меры по улучшению его работы, например, переориентировать в пространстве или переместить.

5 Монтаж



Рис. 1



Рис. 2

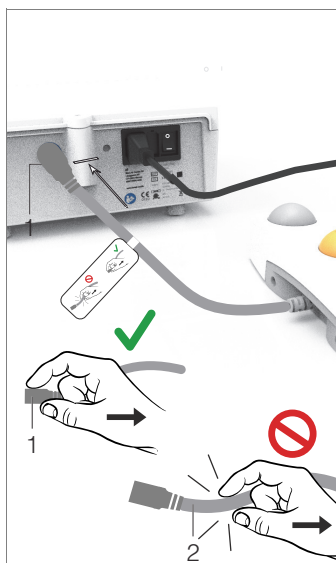


Рис. 3



Рис. 4

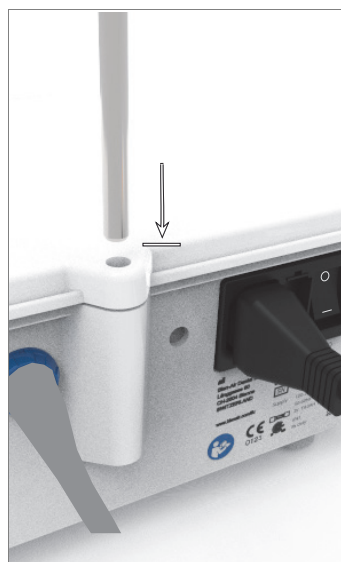


Рис. 5

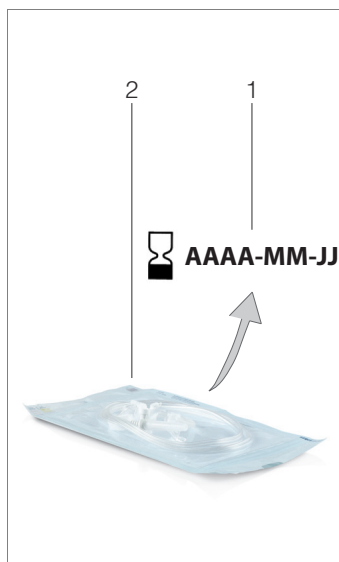


Рис. 6

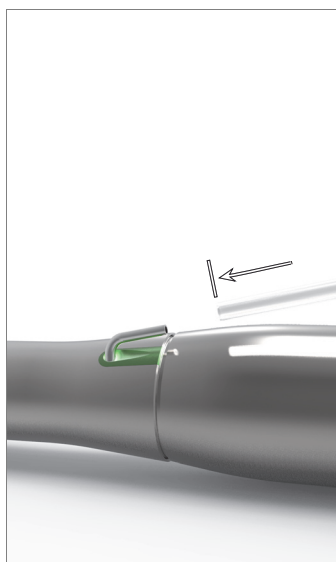


Рис. 7

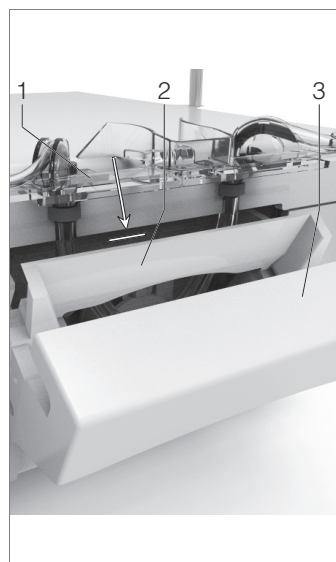


Рис. 8

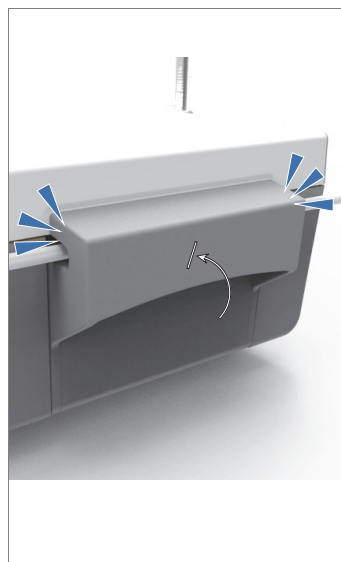


Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

5.1 Монтаж системы Chiropro 3rd Gen

Рис. 1

А. Установите устройство Chiropro 3rd Gen на ровную плоскую поверхность, способную выдержать его массу.

⚠ ОСТОРОЖНО

Устройство можно установить на столе, тележке или другой рабочей поверхности, но ни в коем случае не на полу.

Рис. 2

В. Блок предохранителей можно открыть с помощью отвертки.

100–240 В перем. тока = предохранитель Т4.0 АН 250 В перем. тока, арт.1307312-010.

Порядок замены предохранителя описан в главе “11.4 Замена предохранителей” на странице 25.

С. Подключите кабель питания (1) к разъему (2).

примечание 1

Рис. 3

Д. Подключите кабель педали к входному разъему на задней панели, направляя разъем и штекер с помощью установочного штифта на разъеме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не поднимайте педаль за кабель.

Чтобы отсоединить кабель педали, потяните его за разъем (1).

Не тяните за кабель (2), предварительно не отсоединив разъем.

Рис. 4

Е. Подключите кабель микродвигателя MX-i LED 3rd Gen к выходному разъему микродвигателя, направляя разъем и штекер с помощью установочного штифта на разъеме.

Рис. 5

Ф. Направьте и установите держатель в гнездо в задней части корпуса, и подвесьте емкость или бутылку.

Рис. 6

Г. Проверьте целостность упаковки, а также срок годности ирригационной трубки на этикетке (1).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание проблем при эксплуатации медицинское изделие следует эксплуатировать только с ирригационными трубками Bien-Air Dental. Данные трубки стерильны и не подлежат повторному использованию. Повторное использование может привести к микробиологическому заражению пациента.

Н. Извлеките одноразовую стерильную ирригационную трубку (2) из мешочка.

Рис. 7

І. Подсоедините гибкий шланг ирригационной трубки к трубке распылителя на наконечнике.

Рис. 8

Ј. Вставьте кассету (1) в перистальтический насос (2). Убедитесь, что кассета правильно закреплена.

Рис. 9

К. Закройте крышку перистальтического насоса (3). Если крышка не закрывается, откройте крышку и проверьте правильность установки кассеты. При правильном закрывании крышки слышен щелчок.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не включайте насос, если крышка открыта.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не включайте насос без ирригационной трубки.

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность заземления!

Рис. 10

Л. После снятия защитного колпачка проткните колпачок емкости с физиологической жидкостью заостренным концом ирригационной трубки.

⚠ ОСТОРОЖНО

Система не распознает пустые емкости для физиологической жидкости! Перед началом работы обязательно проверяйте наличие жидкости в емкости.

Рис. 11

М. Закрепите ирригационную трубку на кабеле двигателя при помощи 3 фиксаторов, арт. 1307727-010.

5.2 Включение/выключение

Устройство Chiropro 3rd Gen можно безопасно включать и выключать с помощью главного выключателя на корпусе.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не выключайте прибор во время работы микродвигателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Оборудование работает от электросети напряжением 100–240 В перем.тока / 150 Вт / 50–60 Гц.

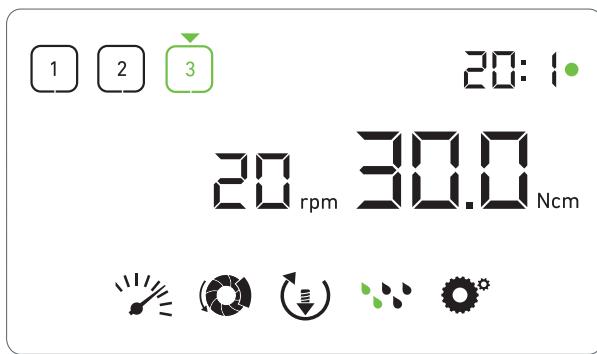


Рис. 1

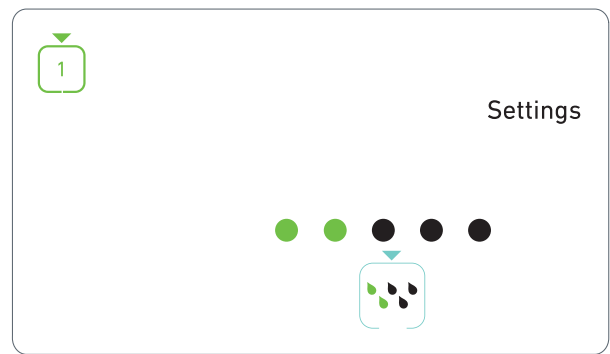


Рис. 2

6 Обзор интерфейса

6.1 Режимы работы устройства BIOPOWER

Визуализация параметров и контроль работы прибора BIOPOWER осуществляется посредством жидкокристаллического дисплея.

Дисплей может работать в следующих режимах:

Рис. 1

- Работа (для выполнения операции в 3 этапа)

Подробнее см. раздел “7 Эксплуатация” неисправностей странице 16.

Рис. 2

- Настройки (настройка рабочих параметров)

Подробнее см. раздел “8 Настройка” неисправностей странице 18.

Рис. 3

- Специальные режимы (тестирование и сброс настроек)

Подробнее см. раздел “9 Специальные режимы” неисправностей странице 20.

Рис. 4

А. Переключение между режимами «Работа» и «Настройка» осуществляется длинным нажатием поворотного регулятора (1).

примечание 1

Подробнее см. раздел “6.2 Функции поворотного регулятора” неисправностей странице 14.

Подробнее см. раздел “9 Специальные режимы” неисправностей странице 20.

6.2 Функции поворотного регулятора

примечание 2

Действия с регулятором	Описание
Вращение по часовой стрелке	Увеличение текущего значения, переход к элементу справа
Вращение против часовой стрелки	Уменьшение текущего значения, переход к элементу слева
Одно короткое нажатие (Режим «Работа»)	Переход к следующему этапу программы, подтверждение сообщений об ошибках
Одно короткое нажатие (Режим «Настройка»)	Ввод выбранного значения настройки, подтверждение и сохранение текущего значения настроек, выход из текущего меню настройки, подтверждение сообщений об ошибках
Одно длинное нажатие	Переключение между режимами «Работа» и «Настройка»
Два коротких нажатия	Вход в специальные режимы (только при выборе передаточного числа в режиме настройки)

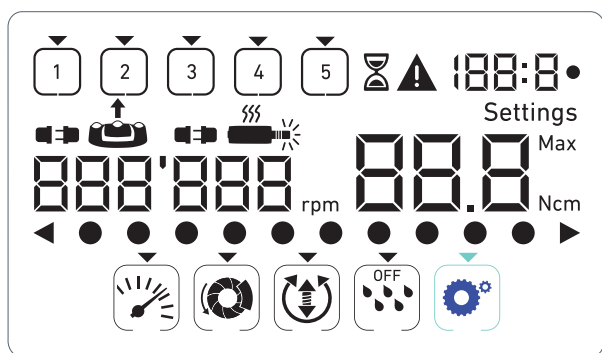


Рис. 3

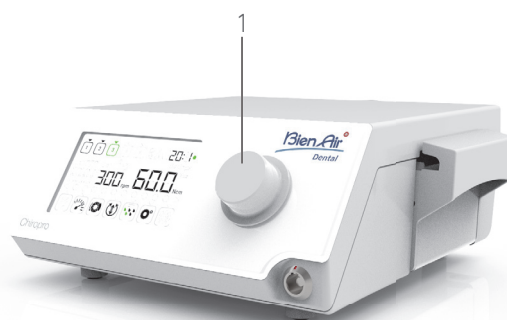


Рис. 4

6.3 Звуковые уведомления



Звуковые уведомления	Описание
Однократный короткий звуковой сигнал	Включение промывки, переход к следующему этапу и переключение на вращение ВПЕРЕД (FORWARD)
Два коротких звуковых сигнала	Выключение промывки, переключение на вращение НАЗАД (REVERSE)
Два длинных звуковых сигнала	Переключение с низкой на высокую частоту вращения в рамках программы этапа
Чередование коротких звуковых сигналов	Предупреждающие сообщения
Чередование звуковых сигналов средней продолжительности	Индикатор реверсивного вращения микродвигателя (режим REVERSE)
Чередование длительных звуковых сигналов	Сообщение об ошибке системы

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 При включении прибора по умолчанию активен режим «Работа».
- 2 Во время работы двигателя любая команда от педали или поворотного регулятора игнорируется.

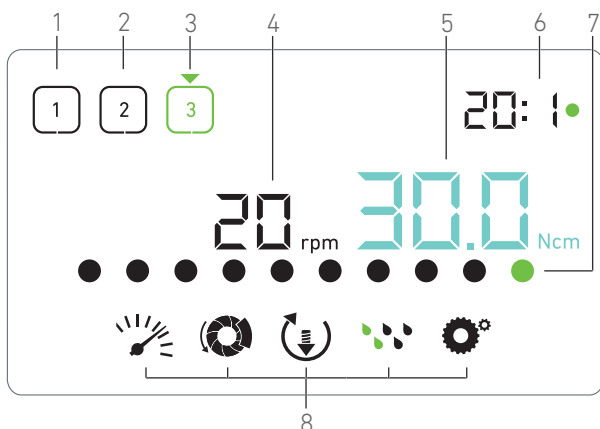


Рис. 1

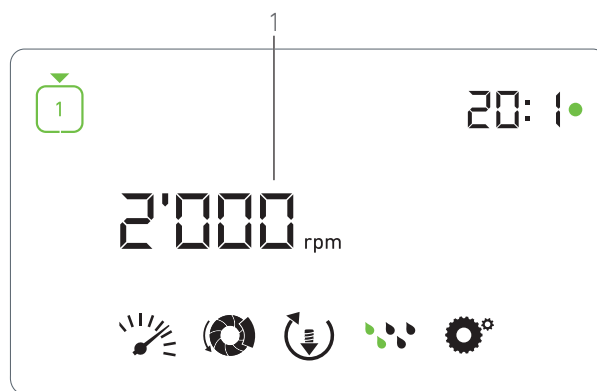


Рис. 2

7 Эксплуатация

7.1 Описание меню «Работа»

Рис. 1

Содержание меню «Работа» зависит от текущего этапа операции и состояния микродвигателя (включен/выключен).

Меню позволяет выполнить операцию в 3, 4 или 5 предварительно настроенных этапов P1, P2, P3, P4, P5, которые, соответственно, можно запрограммировать для этапов подготовки кости, сверления, нарезания резьбы и установки имплантата. В меню отображается следующая информация:

- (1) Этап P1 (неактивный, отображается черным)
- (2) Этап P2 (неактивный, отображается черным)
- (3) Этап P3 (активный, отображается зеленым)

Этапы P4 и P5 по умолчанию отключены. Порядок их включения «Количество этапов» на странице 20.

- (4) Указатель частоты вращения

примечание 1

- (5) Указатель крутящего момента

примечание 2

- (6) Передаточное число углового наконечника

примечание 3

- (7) Шкальный индикатор крутящего момента

примечание 4

- (8) Значки настроек операции

Подробнее см. раздел «8 Настройка» неисправностей странице 18.

7.2 Операция, этапы P1 и P2

Рис. 2

А. Регулируйте частоту вращения микродвигателя MX-i LED 3rd Gen нажатием педали.

Во время работы микродвигателя значки неактивных этапов не отображаются.

Частота вращения в режиме реального времени отображается черным цветом.

примечание 5 - 6 - 7

Рис. 3

В. При необходимости отпустите педаль, чтобы выполнить следующее:

Указатель частоты вращения (1) отобразит голубым цветом заданную максимальную частоту вращения микродвигателя.

- Вращайте регулятор по или против часовой стрелки для увеличения или уменьшения максимальной частоты вращения микродвигателя (режим быстрой настройки).

На указателе частоты вращения голубым цветом отобразится максимальная частота вращения микродвигателя (1).

примечание 8

- Длинным нажатием поворотного регулятора измените настройки работы.

Включится режим «Настройка».

Подробнее см. раздел «8 Настройка» неисправностей странице 18.

- Активируйте повышение крутящего момента на 5 Н см длинным нажатием оранжевой кнопки.

примечание 9

С. Кратко нажмите поворотный регулятор или оранжевую кнопку на педали, чтобы перейти к следующему этапу.

Значок следующего этапа загорится зеленым с восстановлением последних используемых настроек этапа.

примечание 7 - 10

7.3 Операция, этапы P3, P4 и P5

Рис. 4

А. На этапах P3 (1), P4 и P5 регулируйте частоту вращения

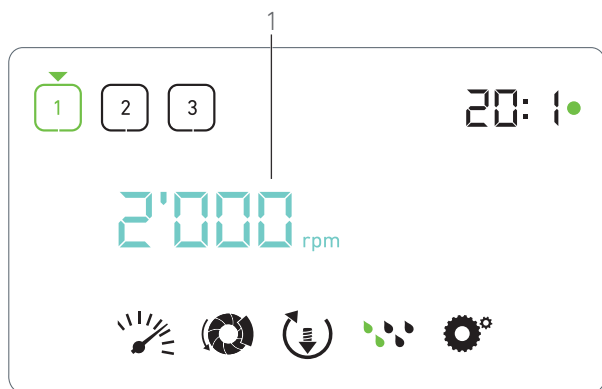


Рис. 3

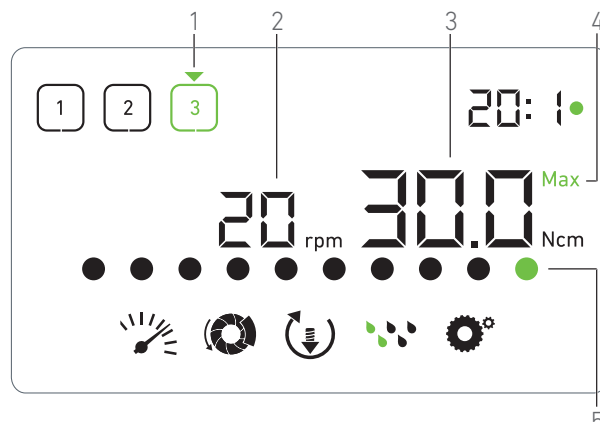


Рис. 4

микродвигателя MX-i LED 3rd Gen нажатием педали.

- ✚ Во время работы микродвигателя значки неактивных этапов не отображаются.
- ✚ Указатель частоты вращения (2) отображает значение частоты вращения в режиме реального времени.
- ✚ Указатель крутящего момента (3) отображает значение крутящего момента в режиме реального времени.
- ✚ Шкала крутящего момента (5) отображает соотношение между значением крутящего момента в режиме реального времени (отображается голубыми точками, во время работы микродвигателя) и максимальным крутящим моментом (отображается зеленой точкой).

примечание 5 - 6 - 7

В. При необходимости отпустите педаль, чтобы выполнить следующее:

- ✚ Указатель крутящего момента (3) отобразит максимальный крутящий момент и значок **Max** (4).
- ✚ Точки шкалы крутящего момента (5), которые отображались голубым, станут черными, за исключением точки максимального значения, которая станет зеленой.
 - Вращайте регулятор по или против часовой стрелки для увеличения или уменьшения максимального крутящего момента микродвигателя (режим быстрой настройки).
- ✚ Указатель крутящего момента (3) загорится голубым и отобразит заданный максимальный крутящий момент микродвигателя.

примечание 11

- Длинным нажатием поворотного регулятора измените настройки работы.

Подробнее см. раздел “8 Настройка” неисправностей странице 18.

- Активируйте повышение крутящего момента на 5 Н см длинным нажатием оранжевой кнопки.

примечание 9

С. Кратко нажмите поворотный регулятор или оранжевую кнопку на педали, чтобы перейти к следующему этапу.

- ✚ Значок следующего этапа загорится зеленым с восстановлением последних используемых настроек этапа.

примечание 7 - 10

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Во время работы микродвигателя MX-i LED 3rd Gen значение частоты вращения в режиме реального времени отображается черным. На этапах P1 и P2, когда микродвигатель MX-i LED 3rd Gen выключен, максимальное сохраненное значение частоты вращения отображается голубым.

2 На этапах P1 и P2 указатель крутящего момента отображается при частоте вращения микродвигателя до 100 об/мин.

3 Передаточное число углового наконечника с прямым приводом отображается голубым, а углового наконечника с редуктором — зеленым.

4 Шкала крутящего момента отображается только при частоте вращения микродвигателя до 100 об/мин.

5 Настройки каждого этапа восстанавливаются из памяти последних используемых настроек, за исключением быстрых настроек, выполненных непосредственно в режиме «Работа».

6 При работе в режиме REVERSE мигает значок  и подается звуковой сигнал (чередование звуковых сигналов средней продолжительности). В режиме REVERSE при отображении указателя крутящего момента значение крутящего момента автоматически увеличивается. Крутящий момент повышается от 0 до 10 Н см. Подробная информация о регулировке приведена в разделе “Значение повышения крутящего момента в режиме REVERSE” на странице 20.

7 Во время работы микродвигателя кнопки на педали действуют.

8 Изменить значение крутящего момента для этапов P1 или P2 можно только в режиме «Настройка».

9 Повышение крутящего момента возможно только в режиме «Работа» при отображении указателя крутящего момента и частоте вращения <100 об/мин.

10 В целях безопасности при переключении с низкой на высокую частоту вращения (≥ 100 об/мин) значок настройки частоты вращения становится красным и мигает вместе с указателем частоты вращения в течение 2 секунд.

11 Изменить значение частоты вращения для этапов P3, P4 и P5 можно только в режиме «Настройка».

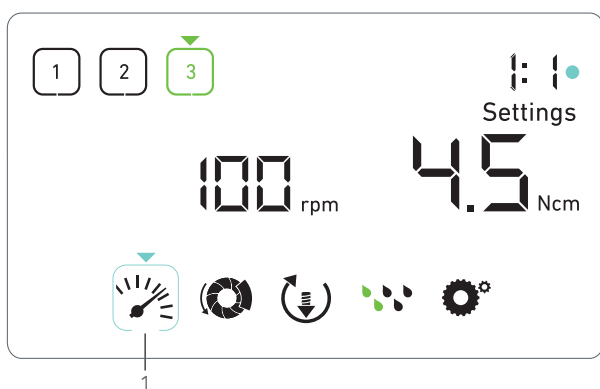


Рис. 1

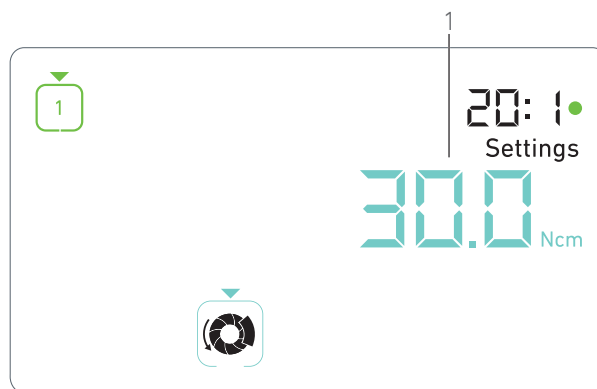


Рис. 2

8 Настройка

Рис. 1

Режим «Настройка» позволяет изменять настройки каждого этапа.

Вход в режим «Настройка» осуществляется длинным нажатием поворотного регулятора, а выход — длинным нажатием поворотного регулятора или включением двигателя.

Все изменения, выполненные в режиме «Настройка», автоматически сохраняются для соответствующего этапа.

примечание 1

А. В меню режима «Настройка» вращайте регулятор по или против часовой стрелки, чтобы перемещаться по параметрам.

✎ Значок выбранного параметра (1) заключен в голубой квадрат, на который указывает стрелка.

В. Для перехода к настройке следующего этапа без выхода в режим «Работа» кратко нажмите оранжевую кнопку на педали.

✎ Режим «Настройка» останется активным, а значок следующего этапа загорится зеленым с восстановлением последних используемых настроек этапа.

С. Для изменения значения выбранного параметра кратко нажмите поворотный регулятор (подменю настройки)

✎ На дисплее отобразится подменю выбранной настройки.

8.1 Частота вращения микродвигателя MX-i LED 3rd Gen

А. В меню режима «Настройка» выберите значок  и кратко нажмите поворотный регулятор для изменения значения максимальной частоты вращения.

Рис. 2

В. Вращайте регулятор по или против часовой стрелки для увеличения или уменьшения максимальной частоты вращения микродвигателя.

✎ Указатель частоты вращения (1) отобразит заданную максимальную частоту вращения микродвигателя.

С. Для выхода из меню настройки частоты вращения

микродвигателя кратко нажмите поворотный регулятор.

✎ Максимальная частота вращения сохранена, на дисплее снова отобразится режим «Настройка», как показано на Рис. 1.

8.2 Крутящий момент микродвигателя MX-i LED 3rd Gen

А. В меню режима «Настройка» выберите значок  и кратко нажмите поворотный регулятор для изменения значения максимального крутящего момента.

Рис. 3

В. Вращайте регулятор по или против часовой стрелки для увеличения или уменьшения максимального крутящего момента микродвигателя.

✎ Указатель крутящего момента (1) отобразит голубым цветом заданный максимальный крутящий момент микродвигателя.

С. Для выхода из меню настройки крутящего момента микродвигателя кратко нажмите поворотный регулятор.

✎ Максимальный крутящий момент сохранен, на дисплее снова отобразится режим «Настройка», как показано на Рис. 1.

8.3 Направление вращения микродвигателя MX-i LED 3rd Gen

А. В меню режима «Настройка» выберите значок  и кратко нажмите поворотный регулятор для изменения направления вращения микродвигателя.

примечание 1

В. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы переключаться между направлениями вращения микродвигателя FORWARD (Вперед)  и REVERSE (Назад) .

С. Для выхода из меню настройки направления вращения микродвигателя кратко нажмите поворотный регулятор.

✎ Направление вращения сохранено, на дисплее снова отобразится режим «Настройка».

примечание 2

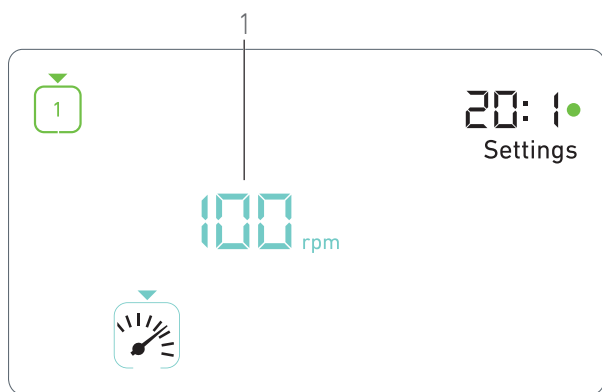


Рис. 3

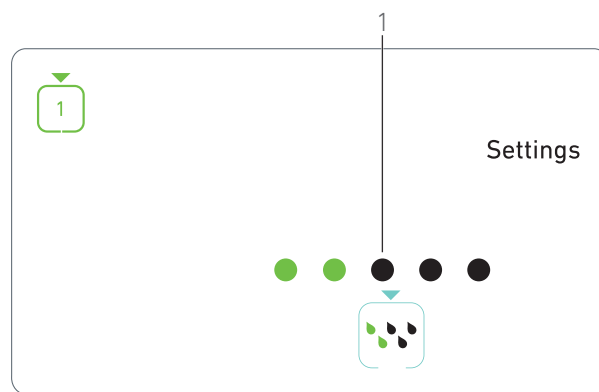


Рис. 4

8.4 Уровень промывки

А. В меню режима «Настройка» выберите значок  и кратко нажмите поворотный регулятор для изменения уровня промывки.

примечание 1

Рис. 4

В. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы задать уровень промывки (1).

Доступны 5 уровней регулировки:

30 мл/мин, 60 мл/мин, 90 мл/мин, 120 мл/мин, 130 мл/мин.

примечание 3

С. Для выхода из меню настройки уровня промывки кратко нажмите поворотный регулятор.

☞ Уровень промывки сохранен, на дисплее снова отобразится режим «Настройка».

8.5 Передаточное число углового наконечника

А. В меню режима «Настройка» выберите значок  и кратко нажмите поворотный регулятор для изменения передаточного числа углового наконечника.

В. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы изменить передаточное число углового наконечника.

примечание 4

С. Для выхода из меню настройки передаточного числа углового наконечника кратко нажмите поворотный регулятор.

☞ Передаточное число углового наконечника сохранено, на дисплее снова отобразится режим «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вид значков направления вращения и уровня промывки отличается в зависимости от фактических настроек.

2 В режиме REVERSE при отображении указателя крутящего момента значение крутящего момента автоматически увеличивается. Крутящий момент повышается от 0 до 10 Н см. Подробная информация о регулировке приведена в разделе "Значение повышения крутящего момента в режиме REVERSE" на странице 20.

3 При установке уровня промывки на OFF (ВЫКЛ.) все точки (1) отображаются черным цветом. Промывка выключается полностью с помощью синей кнопки на педали независимо от активного этапа. В данном случае на дисплее в режиме «Работа» отображается значок OFF. Промывка считается быстрой настройкой, поэтому включается при повторном запуске с этапа P1.

4 Передаточное число углового наконечника с прямым приводом отображается голубым, а углового наконечника с редуктором — зеленым.

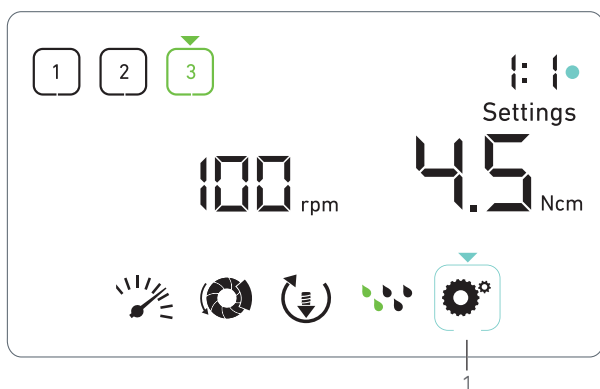


Рис. 1

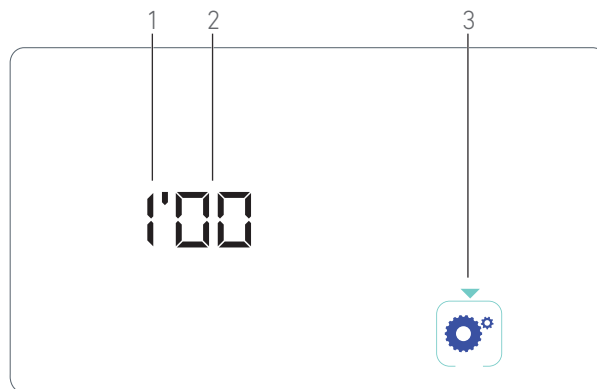


Рис. 2

9 Специальные режимы

Специальные режимы позволяют в следующем порядке:

- Отображать версию ПО;
- Тестировать ЖК-дисплей;
- Задать количество этапов (3, 4 или 5);
- Задать значение повышения крутящего момента в режиме REVERSE;
- Восстановить заводские настройки.

примечание 1

А. В режиме «Работа» нажмите и удерживайте поворотный регулятор, чтобы войти в режим Настройка.

☞ Включится режим «Настройка».

Рис. 1

В. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы выбрать значок передаточного числа углового наконечника  (1).

☞ Значок передаточного числа углового наконечника заключен в голубой квадрат, на который указывает стрелка.

Версия программного обеспечения

Рис. 2

С. Для входа в специальные режимы дважды кратко нажмите поворотный регулятор.

☞ Значок передаточного числа углового наконечника (3) станет синим, чтобы отличаться от голубого значка изменения передаточного числа.

☞ Версия программного обеспечения отображается следующим образом:

- (1) Основной номер версии
- (2) Дополнительный номер версии

Тест ЖК-дисплея

Рис. 3

Д. Для запуска теста ЖК-дисплея кратко нажмите поворотный регулятор.

☞ Все точки отобразятся черным, за исключением значка передаточного числа углового наконечника (1).

Количество этапов

Е. Кратко нажмите поворотный регулятор, чтобы задать количество этапов.

☞ На дисплее отобразится меню количества этапов.

Ф. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы отобразить текст 3, 4 или 5

Г. Кратко нажмите поворотный регулятор, чтобы задать количество этапов.

Значение повышения крутящего момента в режиме REVERSE

Функция повышения крутящего момента в режиме REVERSE автоматически увеличивает значение крутящего момента, чтобы облегчить вращение бора при застревании.

Н. Кратко нажмите поворотный регулятор, чтобы задать значение повышения крутящего момента в режиме REVERSE.

☞ На дисплее отобразится меню настройки повышения крутящего момента.

І. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы отобразить текст 0, 5 или 10

Ј. Выберите значение 0 и кратко нажмите поворотный регулятор, чтобы не задавать повышение. Чтобы задать повышение крутящего момента 5 Н см или 10 Н см, выберите значение 5 или 10 и кратко нажмите поворотный регулятор.

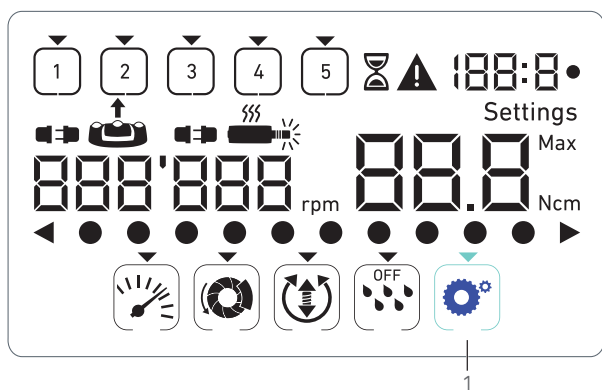


Рис. 3

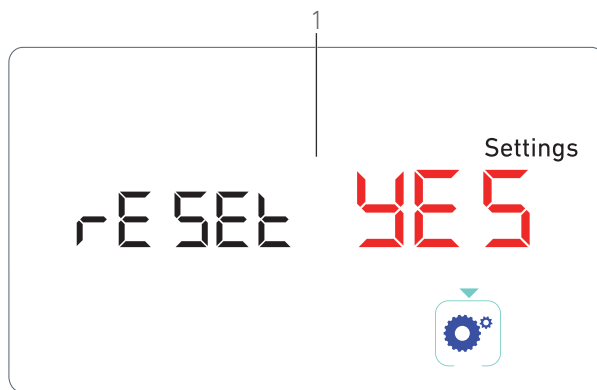


Рис. 4

Сброс настроек

Рис. 4

К. Кратко нажмите поворотный регулятор, чтобы перейти в меню восстановления заводских настроек.

На дисплее отобразится меню восстановления заводских настроек.

Л. Вращайте поворотный регулятор по или против часовой стрелки, чтобы отобразить текст (1) reset yes или reset no

примечание 3

М. Чтобы восстановить заводские настройки, выберите пункт reset yes и кратко нажмите поворотный регулятор. Чтобы вернуться в режим «Настройка», выберите reset no и кратко нажмите поворотный регулятор.

Сброс настроек может продолжаться до 2 секунд. При этом отображается значок ⌚, а текст yes исчезнет. По завершении сброса настроек снова включается режим «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В специальных режимах кнопки на педали не действуют.
- 2 Пройдите через все специальные режимы, чтобы вернуться в режим «Настройка».
- 3 По умолчанию отображается пункт reset no.

10 Коды ошибок и устранение неисправностей

10.1 Предупреждения во время работы

Описание предупреждения	Сообщение	Причина предупреждения	Действия
Перегрев микродвигателя		Чрезмерное энергопотребление микродвигателя MX-i LED 3 rd Gen.	Не допускайте продолжительного использования. Дайте системе остыть.
Отпустить педаль		- Педаль нажата при входе в подменю настроек. - Педаль нажата при запуске прибора. - Педаль нажата после восстановления в результате ошибки.	- Подтвердите настройку, нажав поворотный регулятор. - Отпустите педаль и нажмите повторно. - Отпустите педаль и нажмите повторно.
Переход с низкой на высокую частоту вращения	 Указатель частоты вращения мигает.	Пользователь переключил систему с низкой на высокую частоту вращения (≥ 100 об/мин) в рамках программы этапа.	Действия не требуются, предупреждение исчезнет через 2 секунды.
Двигатель заблокирован		Двигатель заблокирован более чем на 2 секунды. Во избежание перегрева электропитание двигателя отключено.	Отпустите педаль, , разблокируйте бор и повторонажмите педаль.
Педаль не подключена		Педаль не подключена к прибору.	Подключите педаль к устройству.
Микродвигатель не подключен		Микродвигатель не подключен к прибору надлежащим образом, Сбой программного обеспечения микродвигателя.	- Подтверждение ошибки. - Повторно подключите кабель микродвигателя. - Если проблема не устранена, свяжитесь с компанией Bien-Air Dental SA.

10.2 Коды неисправности

Описание кода неисправности	Причина ошибки	Когда	Действия
ОШИБКА 1			
Короткое замыкание микродвигателя	Электрическая неисправность: короткое замыкание между фазами двигателя.	В режиме «Работа».	Замените микродвигатель и/или кабель.
ОШИБКА 2			
Ошибка главного контроллера	Прочая неисправность, обнаруженная программным обеспечением.	В любой момент.	- Выключите систему. - Обратитесь в компанию Bien-Air Dental SA.

Описание кода неисправности	Причина ошибки	Когда	Действия
ОШИБКА 3			
Истекло время ожидания соединения с двигателем	Неисправность блока управления микродвигателем (DMX). Неисправность главного контроллера интерфейса RS-232.	В режиме «Работа».	1. Выключите систему. 2. Обратитесь в компанию Bien-Air Dental SA.
ОШИБКА 4			
Поврежденное ЭСППЗУ	Неисправность ЭСППЗУ.	В любой момент.	Обратитесь в компанию Bien-Air Dental SA. Подтверждение этой ошибки позволяет оператору работать в обычном режиме, однако не дает сохранять или восстанавливать настройки. Эта ошибка будет появляться при каждой попытке сохранения или восстановления настроек.
ОШИБКА 5			
Перегрев привода	Перегрузка двигателя в условиях высокой температуры. Неисправность блока управления микродвигателем (DMX).	В любой момент.	1. Дождитесь, пока система остынет. 2. Если проблема не устранена, свяжитесь с компанией Bien-Air Dental SA.
ОШИБКА 6			
Недостаточное напряжение на двигателе	Перегрузка двигателя в условиях высокой температуры. Неисправность источника питания.	В любой момент.	1. Подтверждение ошибки. 2. Если проблема не устранена, свяжитесь с компанией Bien-Air Dental SA.
ОШИБКА 7			
Чрезмерное напряжение на двигателе	Неисправность источника питания. Используемый инструмент обладает слишком большой инерцией.	В любой момент.	1. Подтверждение ошибки. 2. Если проблема не устранена, свяжитесь с компанией Bien-Air Dental SA.
ОШИБКА 8			
Общая неисправность насоса промывки	Электрическая неисправность: короткое замыкание на массу или на плюс. Электрическая неисправность: короткое замыкание между фазами двигателя.	В режиме «Работа».	1. Выключите систему. 2. Обратитесь в компанию Bien-Air Dental SA.
ОШИБКА 9			
Отказ поворотного регулятора	Электрическая неисправность датчика положения поворотного регулятора.	В любой момент.	1. Выключите систему. 2. Обратитесь в компанию Bien-Air Dental SA.



Рис. 1

11 Техническое обслуживание

⚠ ОСТОРОЖНО

Всегда используйте оригинальные средства по уходу и запчасти марки Bien-Air Dental, либо рекомендованные компанией Bien-Air Dental. Использование других продуктов или запчастей может привести к неисправности из-за неправильной эксплуатации и/или аннулированию гарантии.

11.1 Сервисное обслуживание

⚠ ОСТОРОЖНО

Никогда не разбирайте устройство. По вопросам модификаций или ремонта рекомендуем обращаться к постоянному поставщику или непосредственно в компанию Bien-Air Dental SA.

Интервалы технического обслуживания

Устройство прошло испытания путем моделирования 10 000 клинических процедур (что соответствует сроку службы от 6 до 10 лет). Если фактический режим эксплуатации устройства превышает период обслуживания по результатам испытаний, рекомендуется выполнять профилактическое обслуживание устройства.

примечание 1

11.2 Очистка и стерилизация

⚠ ОСТОРОЖНО

- Никогда не погружайте устройство в дезинфицирующий раствор.
- Не предназначено для очистки в ультразвуковой ванне.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте новые стерильные ирригационные трубки для каждого пациента.
- Используйте новый стерильный защитный лист для каждого пациента.

Рис. 1

Очистка

А. Снимите поворотный регулятор (1) и дважды промойте проточной водопроводной водой (15–38°C) с pH в диапазоне 6,5–8,5 и содержанием хлоридов до 100 мг/л. Если местная водопроводная вода не соответствует этим требованиям, используйте вместо нее деминерализованную (деионизированную) воду.

примечание 2

В. Очистите устройство, в том числе держатель, педаль, а также внешнюю и внутреннюю поверхности поворотного регулятора, осторожно протирая чистой тканью, смоченной подходящим средством (например, Bien-Air Dental Spraynet или изопропиловым спиртом в течение примерно 15 секунд).

Стерилизация поворотного регулятора

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед первым использованием очистите и стерилизуйте ручку.

⚠ ОСТОРОЖНО

Качество стерилизации сильно зависит от чистоты инструмента. Стерилизации подлежат только идеально чистые инструменты.

⚠ ОСТОРОЖНО

Использовать метод стерилизации, отличающийся от описанного ниже, запрещено.

Способ действия

⚠ ОСТОРОЖНО

Используйте пакеты, пригодные для стерилизации инструмента водяным паром.

⚠ ОСТОРОЖНО

Применяйте только динамическое удаление воздуха: предварительное вакуумирование или удаление воздуха серией импульсов пара (SFPP).



Рис. 2

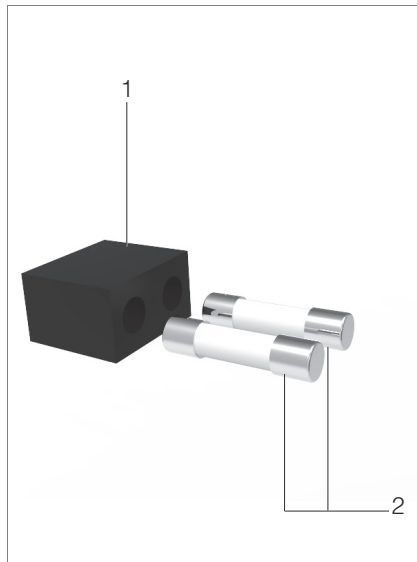


Рис. 3

Выполняйте стерилизацию паром согласно процедуре динамического удаления воздуха (ANSI / AAMI ST79, раздел 2.19), т. е. Удаление воздуха путем принудительного удаления (ISO 17665-1, ISO / TS 17665-2) при температуре 135°C (275°F) в течение 3 минут. В учреждениях, где требуется стерилизация прионов, стерилизуйте при 135°C в течение 18 минут.

Рекомендуемые параметры цикла стерилизации:

- Максимальная температура в камере автоклава до 137°C, т.е. номинальную температуру автоклава следует установить на 134°C, 135°C или 135,5°C с учетом погрешности стерилизатора.
- Максимальная продолжительность стерилизации при максимальной температуре 137°C соответствует национальным требованиям по стерилизации влажным теплом и не превышает 30 минут.
- Абсолютное давление в камере стерилизатора в диапазоне 0,07 - 3,17 бар (1 - 46 фунтов на квадратный дюйм).
- Скорость изменения температуры не превышает 15°C/мин при нагреве и -35°C/мин при остывании.
- Скорость изменения давления не превышает 0,45 бар/мин (6,6 фунта на квадратный дюйм/мин) при повышении и -1,7 бар/мин (-25 фунта на квадратный дюйм/мин) при снижении давления.
- В водяной пар не следует добавлять химические или физические реагенты.

11.3 Важные замечания

Для ухода за изделием:Обратитесь к инструкции по эксплуатации

Микродвигатель MX-i LED 3rd Gen арт. 2100245

Кабель микродвигателяарт. 2100163

Угловой наконечник CA 20:1 L (с подсветкой)арт. 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L

Micro-Series (с подсветкой).....арт. 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L KM (с подсветкой)а р т . 2100209

Угловой наконечник CA 20:1 L KM

Micro-Series (с подсветкой).....арт. 2100209

Прямой наконечник 1:1арт. 2100046

11.4 Замена предохранителей

A. Выключите устройство Chiropro 3rd Gen .

B. Отсоедините кабель питания.

⚠ ОСТОРОЖНО

После отсоединения кабеля подождите не менее 10 секунд, прежде чем открывать блок предохранителей.

Рис. 2

C. Извлеките блок предохранителей (1) с помощью плоской отвертки.

Рис. 3

D. Замените предохранители (2) и установите блок предохранителей (1) на место.

⚠ ОСТОРОЖНО

Используйте предохранители T4.0 АН 250 В перем. тока, арт.1307312-010.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Компания Bien-Air Dental SA просит пользователей соблюдать положения соответствующих руководств по эксплуатации относительно динамического контроля устройств.

2 Поворотный регулятор удерживается магнитом. Сохранять его положение при снятии или установке на место не нужно.

12 Положения гарантии

Компания Bien-Air Dental SA предоставляет пользователю гарантию, распространяющуюся на любые конструктивные недостатки, брак материалов или производственный брак.

Срок действия гарантии с даты выставления счета-фактуры составляет:

- 12 месяцев на кабель микромотора;
- 24 месяца на прибор Chiropro 3rd Gen и наконечник CA 20:1 L Micro-Series;
- 36 месяцев на микродвигатель MX-i LED 3rd Gen.

В случае обоснованной претензии компания Bien-Air Dental SA или её официальный представитель берут на себя обязательства по удовлетворению требований в рамках данной гарантии, бесплатно отремонтировав или заменив бракованное изделие на новое.

Любые другие претензии и рекламации, независимо от их характера, особенно в форме требования компенсации упущенной выгоды и возмещения убытков, исключены.

Компания Bien-Air Dental SA не несёт ответственности за причинение ущерба или вреда здоровью, включая их последствия, которые явились результатом:

- чрезмерного износа
- ненадлежащего использования
- несоблюдения инструкций по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
- нестандартных химических, электрических или электролитических воздействий
- ненадежных соединений, в том числе для подачи воздуха, воды или электропитания.

Гарантия не распространяется на гибкие световоды из оптоволокон и любые другие комплектующие, которые изготовлены из синтетических материалов.

Гарантия может быть аннулирована, если повреждение и его последствия произойдут из-за неправильного обращения или внесения изменений в конструкцию изделия лицами, не уполномоченными на это компанией Bien-Air Dental SA.

Претензии и рекламации по условиям данной гарантии принимаются только при представлении вместе с изделием счета-фактуры или товарной накладной, на которых указана дата приобретения и четко обозначены артикул и серийный номер изделия.

Ознакомьтесь с Общими условиями продажи на веб-сайте www.bienair.com.

A small black icon of a factory with three chimneys.

Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Other addresses available at
www.bienair.com