

Meniul vertical DHCP/Manual (DHCP/Manual) – selectați DHCP pentru a permite infrastructurii de rețea a instituției să atribuie automat valori de rețea sistemului. Selectați Manual (Manual) pentru a specifica valori de rețea care nu se modifică.

IP Address (Adresă IP) – afișează adresa IP curentă.

Subnet (Subrețea) – afișează actuala mască de subrețea IP.

Gateway (Gateway) – afișează gateway-ul implicit curent.

DNS (DNS) – afișează DNS-ul curent.

Refresh (Reîmprospătare) – vizualizează starea curentă a conexiunii selectate.

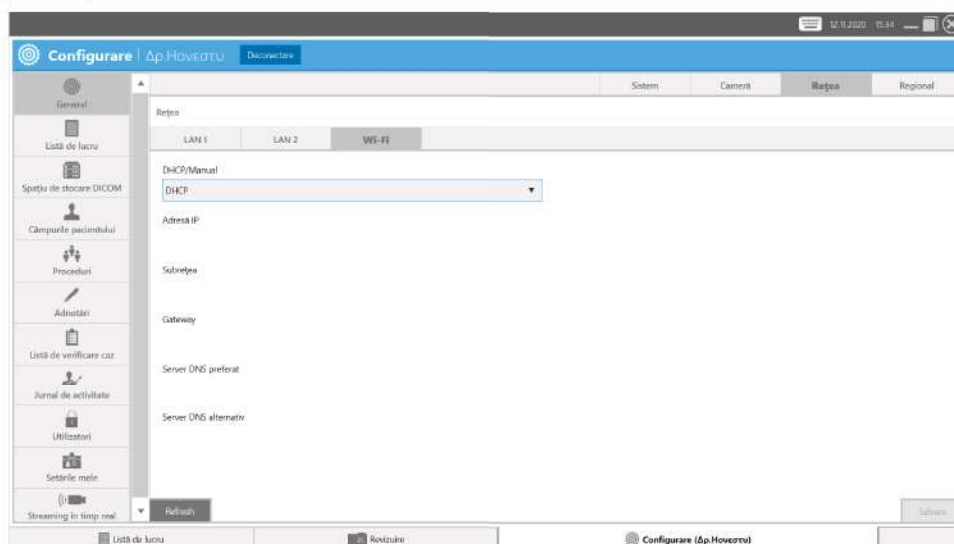


Figura 15

Connect to Wi-Fi (Conectare la WiFi) – conectați-vă la o rețea Wi-Fi bazată pe infrastructură existentă.

Hotspot Status (Stare hotspot) – indică dacă funcția hotspot wireless este activată sau dezactivată.

Butonul Configure Hotspot (Configurare hotspot) – permite administratorilor să configureze un hotspot securizat WPA2 dedicat pentru sistemul Touch Glass. Utilizați această caracteristică împreună cu aplicația mobilă MedXStream sau pentru un streaming live pentru o rețea wireless dedicată. Caracteristica hotspot poate fi utilizată simultan cu rețeaua cu fir, dar nu și atunci când vă conectați la rețeaua wireless a instituției.

SSID (SSID) – configurați numele hotspotului wireless dedicat. Există o limită de 32 caractere pentru SSID.

Key (Cheie) – configurați un cod de acces pentru a asociera la hotspotul wireless. Codul de acces trebuie să aibă între 8 și 63 de caractere.

Caseta de selectare Enable (Activare) – activează sau dezactivează caracteristica hotspot.

SUBFILA REGIONAL (REGIONAL)

Subfila Regional (Regional) conține setări care permit utilizatorului să schimbe ora și data, fusul orar, limba și formatul pentru oră/dată. (Figura 16)

Caseta text Date/Time (Dată/Oră) – utilizată pentru reglarea orei și datei sistemului. Introduceți o oră și o dată, apoi faceți clic pe butonul „Save” (Salvare) pentru a ajusta data și ora

Meniul vertical Time Zone (Fus orar) – setează fusul orar. Ora de Est este setarea implicită. Modificarea fusului orar va ajusta automat ora curentă.

Keyboard Layout (Aspect tastatură) – permite sistemului să utilizeze o tastatură diferită de limba selectată. Tastaturile suplimentare pot fi adăugate în mediul Windows de către utilizatori cu privilegii administrative.

Meniul vertical Language (Limbă) – setează limba de afișare. Limbile disponibile sunt: arabă, chineză (tradițională), germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, japoneză, coreeană, portugheză, rusă, suedeză și turcă.

Meniul vertical Culture (Cultură) – setează interfața cu utilizatorul la formatul de dată și oră obișnuit în regiunea specificată.