

Cronometru

Temporizatorul săptămânal este utilizat pentru a porni și opri periodic recirculatorul germicidian la intervale zilnice sau săptămânale preprogramate. Intervalele preprogramate se repetă apoi în perioadele următoare, respectiv. În acest fel, recirculatorul de aer germicid poate fi operat în mod autonom în orice încăpere.

Ciclul de programare: săptămânal (7 zile), apoi repetarea automată a programului săptămânal.


Cronometru electronic digital cu program zilnic cu oră astronomică.

Executarea programului zilnic cu până la 18 acțiuni de pornire/oprire și posibilitatea de control manual forțat.

Păstrarea setărilor temporizatorului în caz de pană de curent: până la 60 de zile (baterie cu litiu încorporată).
corecție automată a orei săptămânale: în limita unei toleranțe de ± 30 sec.

Puteți seta opțiunile "pornit" și "oprit" ale temporizatorului după cum urmează:

- 1=>: Duminică.
- 2=>: De luni până vineri.
- 3=>: Sâmbătă și duminică (weekend).
- 4=>>>: De luni până vineri (în timpul săptămânii).
- 5=>>>: Luni, miercuri, vineri.
- 6=>>>: marți, joi, sâmbătă.
- 7=>: de luni până miercuri.
- 8=>: De miercuri până sâmbătă.

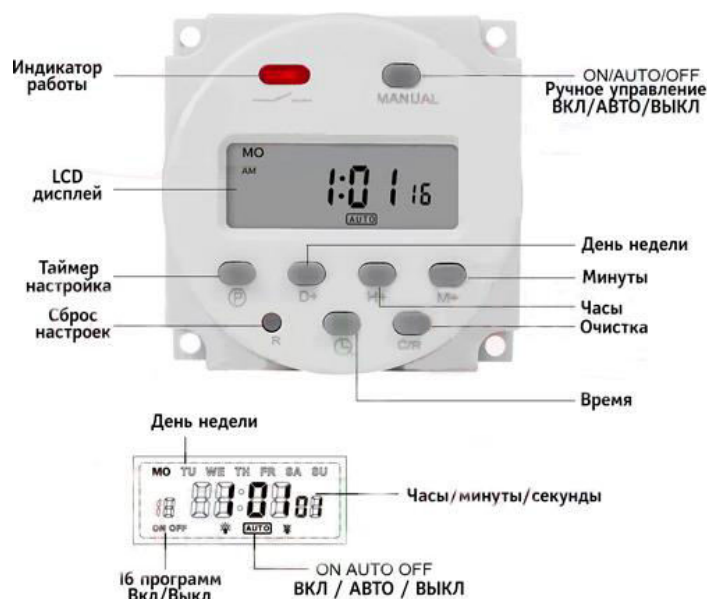

MO-Luni, marți, TU-Marți, WE-Miercuri, TH-Joi, FR-Vineri, SA-Sâmbătă, SU-Duminică.

Pentru a intra în modul de programare a releelor, apăsați butonul "P". După ce îl apăsați, pe ecran va apărea inscripția 1 ON. Aceasta înseamnă că acum se va seta ora de pornire a primului program.

Folosiți butonul "D+" pentru a seta zilele în care programul este activ, iar butoanele "H+" și "M+" pentru a seta ora. Apoi apăsați din nou butonul "P". După apăsarea acestui buton, pe ecran va apărea 1OFF. Ne aflăm acum în setările pentru oprirea primului program.

Reglăm ora de oprire a programului în același mod. La următoarea apăsare a butonului "P", vom vedea pe ecran inscripția 2 ON.

Acest lucru va continua până la 17 și apoi veți ieși din modul de programare. Dacă este necesar, vom insista asupra programelor dorite. Pentru a ieși rapid din modul de programare, apăsați butonul cu ceasul. Pentru a șterge un program individual, intrați în modul de programare, selectați programul respectiv și apăsați butonul "C/R"