


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MASCA PANORAMASQUE

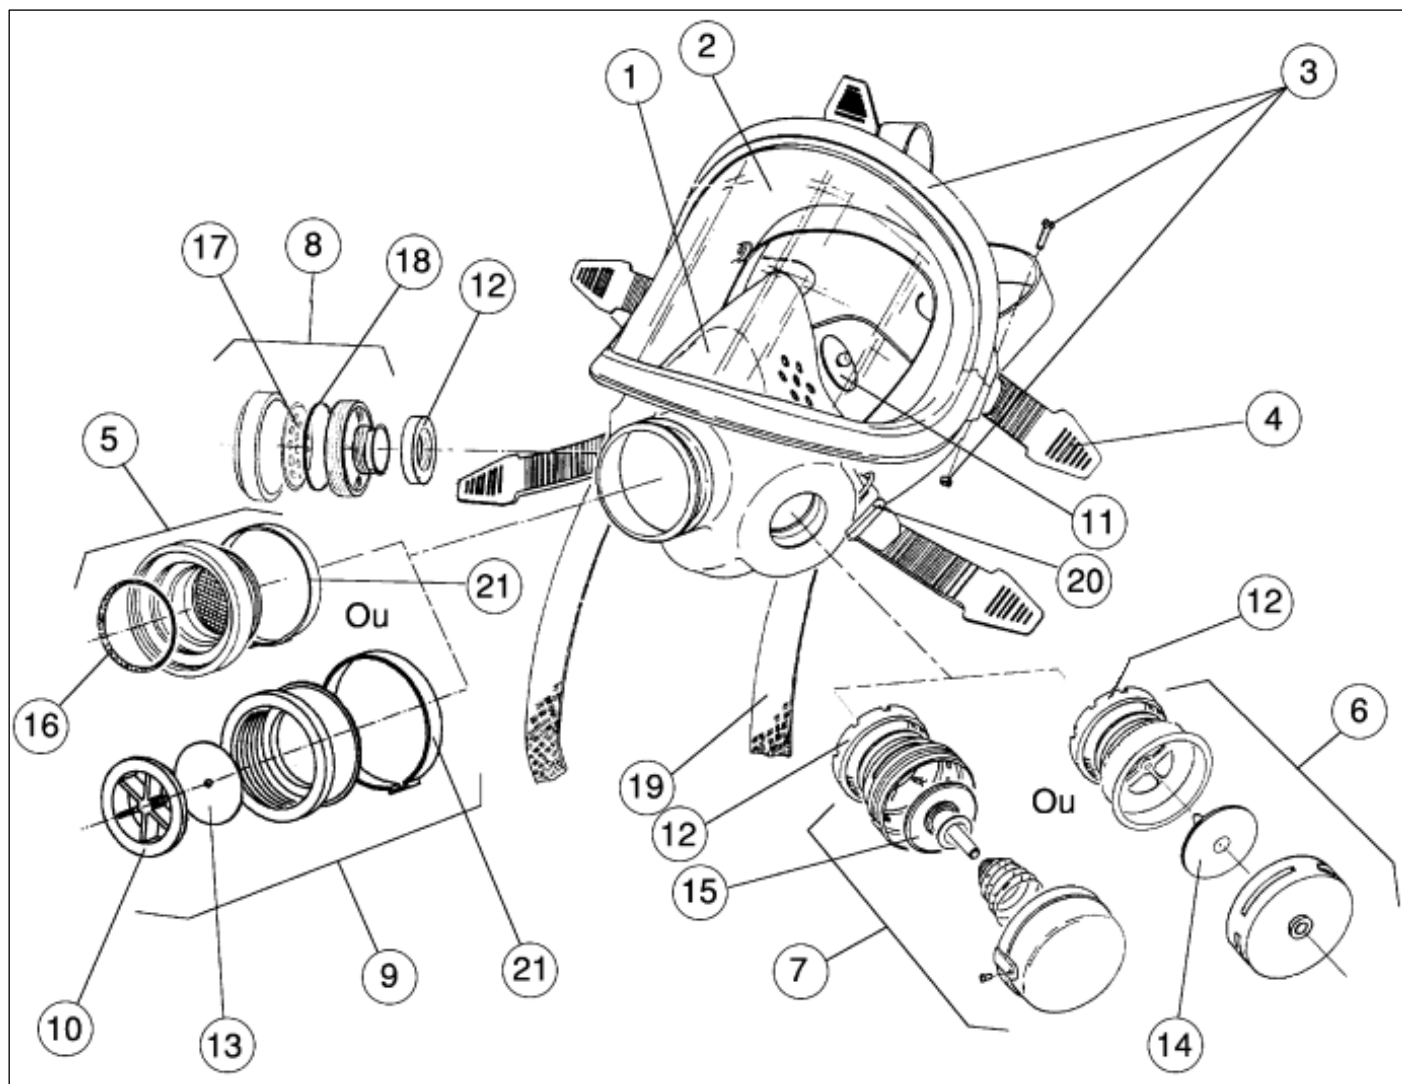

Prezenta instrucțiune de utilizare este valabilă doar pentru masca PANORAMASQUE, certificată CE de tip după norma europeană EN 136:1998.

Măștile PANORAMASQUE trebuie utilizate respectând întocmai prezentele instrucțiuni. Utilizarea incorectă poate provoca pericol de moarte.

CATEGORIA DE PROTECȚIE ȘI DE UTILIZARE

Măștile PANORAMASQUE sunt conforme cu cerințele cuprinse în norma europeană EN 136:1998.

Categoria de protecție și tipul de aplicație pentru aceste măști depind de echipamentul respirator la care sunt utilizate.

Măștile PANORAMASQUE cu racord tip baionetă pot fi utilizate cu aparate de protecție a respirației autonome, cu circuit deschis, cu aer comprimat, omologate conform cu cerințele din norma europeană EN 137 (vezi instrucțiunile de utilizare ale aparatului de respirație cu care se folosește).

Măștile PANORAMASQUE ai căror vizori sunt marcați cu literele "CL3" sunt măști complete pentru utilizări particulare. Aceste măști sunt folosite în caz de risc de foc important.

Măștile PANORAMASQUE cu bride de legătură sunt recomandate pentru căștile de pompieri de tip F1 și F1A, certificate CE.

LIMITE DE UTILIZARE

- Măștile PANORAMASQUE nu trebuie utilizate în nici un caz singure. Ele trebuie utilizate doar împreună cu un echipament respirator certificat CE de tip.

- Aerul eliberat de echipamentele dotate cu o sursă de aer independentă trebuie să fie respirabil, conform EN 12021.
- Limitele de utilizare ale ansamblului cu echipamente de protecție respiratorie depinde de echipamentul ales. Manualul de utilizare livrat împreună cu echipamentul respectiv trebuie consultat.
- În cazul unor dubii asupra aptitudinii echipamentului de protecție respiratorie de a face față unei aplicații specifice, se recomandă consultarea furnizorului echipamentului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiuni de despachetare

- Îndepărtați cu precauție ambalajul de pe mască.
- Verificați ca echipamentul să fie complet și fără deteriorări. În cazul în care se constată deteriorări sau elemente lipsă, contactați imediat furnizorul. Nu utilizați în nici un caz masca deteriorată sau incompletă.

Depozitarea


- Nu depozitați masca la temperaturi în afara intervalului -20°C și $+50^{\circ}\text{C}$ sau într-o atmosferă cu umiditate peste 90%.
- Depozitați masca într-un spațiu ferit de razele directe ale soarelui, fără praf, în ambalajul original sau într-un ambalaj închis.

Verificări prealabile oricărei utilizări

Citiți manualul de utilizare livrat împreună cu echipamentul la care se conectează masca. Verificați absența deteriorărilor de orice fel ale măștii.

Echipare și punerea în funcțiune (vezi figurile de mai jos):

1. Puneți chinga de gât pe ceafă, cu vizorul măștii în jos.
2. Plasați bărbia în partea inferioară a măștii și treceți harnașamentul peste cap.
3. Poziționați centrul harnașamentului cât mai departe posibil spre ceafă și strângeți progresiv harnașamentul începând cu chingile inferioare și apoi cu cele superioare. Nu strângeți prea tare.
4. Acoperiți cu palma mâinii racordul măștii, inspirați și rețineți-vă respirația. Masca trebuie să se lipească de față și să rămână deformată până la expirație. În acest mod se verifică etanșeitatea. Dacă masca își revine poziția inițială înaintea expirației, reglați din nou bridele și repetați testul.

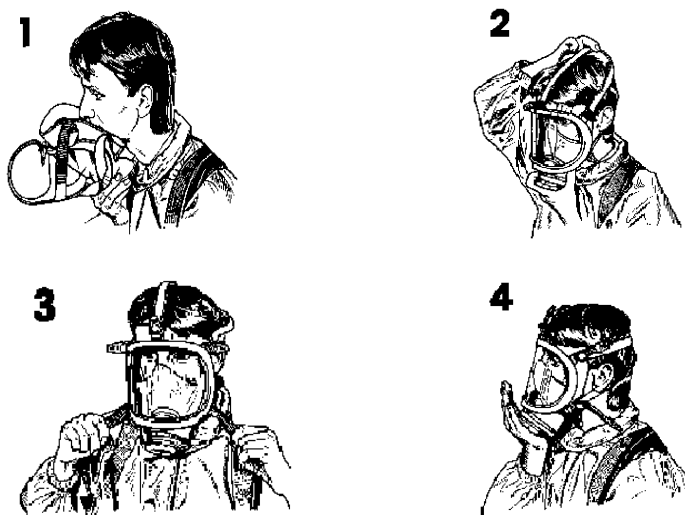

Avertismente

- Dacă nu este perfect etanșă, nu folosiți masca. Consultați instrucțiunile de întreținere.
- Verificați ca părul să nu fie prins între față și mască. Etanșeitatea măștii este afectată și de barbă, favoriți sau brațele ochelarilor.
- Asigurați-vă întotdeauna că echipamentul de protecție respiratorie cuplat la mască este adaptat intervenției în curs.
- În timpul unei utilizări normale, respirați lent și regulat.
- În cazul defectării măștii sau a echipamentului respirator asociat, părăsiți imediat zona contaminată.
- Nu îndepărtați masca înainte de a părăsi zona contaminată.

- Când îndepărtați masca, luați măsurile necesare pentru a evita inhalarea prafului sau a elementelor nocive depuse pe suprafața exterioară a măștii.

Scoaterea măștii

- Împingeți spre înainte, cu ajutorul degetului mare, clapetele bridelor pentru lărgirea harnașamentului.
- Trageți cu atenție masca în sus, pe deasupra capului.

Instrucțiuni de curățare

- Demontați echipamentul de protecție respiratorie de la racordul măștii.
- Spălați masca cu apă caldă și săpun. Nu utilizați solvenți organici sau produse abrazive pentru curățarea măștii.
- Clătiți bine masca sub jet de apă curată.
- Ștergeți masca cu o cârpă plușată curată și agățați masca prin intermediul chingii de gât într-un loc aerisit și ferit de razele soarelui.
- După uscarea măștii, curățați vizorul cu o cârpă de bumbac moale și ALTUSIL.

ÎNTREȚINERE

Verificați lunar masca astfel încât să eliminați posibilitatea existenței deteriorărilor, cercetați chingile și fustele rupte, garniturile și clapetele plesnite. Nu utilizați decât măști ale căror piese uzate sau deteriorate au fost înlocuite.

Graficul de întreținere a măștilor		
Operațiunea	Mască în folosință	Mască în depozit
Curățare, dezinfectare	După fiecare utilizare	Nu se aplică
Test de etanșeitate pe bancul de teste	La fiecare 12 luni	La fiecare 2 ani
Înlocuirea valvelor și garniturilor kit pres. normală	La fiecare 2 ani	La fiecare 6 ani
Înlocuirea valvelor și garniturilor kit pres. pozitivă	La fiecare 6 ani	La fiecare 6 ani

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Cu excepția înlocuirii capsulei fonice și a piuliței cutiei supapei, toate operațiunile de întreținere pot fi efectuate fără scule speciale.

Masca interioară

- Scoateți masca interioară veche.
- Inserați masca interioară nouă, poziționând cele două găuri Ø27 în șanțurile cutiilor.

Cutia supapei de expirație și cutia fonică

- Îndepărtați masca interioară.
- Mențineți ferm cutia supapei sau cutia fonică.
- Deșurubați piulița cu ajutorul cheii speciale furnizate la cerere.
- Îndepărtați vechea cutie a supapei sau pe cea fonică.
- Poziționați noua cutie a supapei sau fonică în fustă, astfel încât cauciucul fustei să fie corect poziționat.
- Înșurubați piulița și remontați masca interioară.

Racordul măștii

- Tăiați clama colierului de strângere cu ajutorul unei scule de tăiere laterală.
- Schimbați racordul, astfel încât cauciucul fustei să fie corect poziționat.
- Strângeți noul colier cu ajutorul pensetei furnizate la cerere sau eventual cu ajutorul unei perechi de clești.

Vizor

- Deșurubați șuruburile ce mențin colierul vizorului.
- Extrageți vizorul din șanțul jupei și verificați curățenia acestuia.
- Montați noul vizor așezându-l corect în șanțul fustei.
- Poziționați colierul vizorului și înșurubați șuruburile de fixare.

Capsula fonică, inelul "O"

- Deșurubați capacul cutiei fonice cu ajutorul cheii furnizate la cerere.
- Scoateți capsula fonică.
- Schimbați inelul "O" având grijă să-l ungeți cu vaselină siliconică.
- Poziționați capsula fonică în cutie și înșurubați capacul.

Harnașamentul

- Trageți chinga frontală și chingile laterale în afara cataramelor cu rulou, trăgând simultan de clama cataramii spre înainte.
- Treceți extremitățile noilor chingi prin cataramele cu rulou deja poziționate pe clame.

Capacul și arcul supapei tarate (mască de tipul cu presiune pozitivă)

- Aceste operații impun o tarare a supapei pe un banc. Doar persoanele care au un stagiul de formare la PROSALV sunt abilitate să execute această întreținere.

LISTA PIESELOR DETAȘABILE

Nr. crt.	Denumire	Cod
1	Mască interioară din EPDM neagră	1710115
2	Vizor PSU (marcat CL3)	1710255
3	Colier vizor galben cu șurub și piuliță	1710405
4	Harnașament cu catarami turnate	1710154
5	Racord tip baionetă complet pentru supapa SA 5000	1710402
7	Cutie cu supapă de expirație galbenă, tarată pentru SA 5000	1710404
8	Cutie fonică	1701366
11	Clapetă de inspirație pentru masca interioară	1710120
12	Șurub pentru cutia fonică și cutia cu supapa netarată	1701417
15	Capac pentru supapa tarată	1701317
16	Inel "O" pentru racord tip baionetă	1710319
17	Capsulă fonică Ø54	1705205
18	Inel "O" pentru capsula fonică	1705211
19	Chinga de gât	1710317
20	Cataramă cu rulou	1710050
21	Colier de strângere pentru racordul măștii	1702248

ACCESORII OPȚIONALE

Cod	Denumire
1779065	Bidon de 5 litri cu produs de curățare EPI-US
1779061	ALTUSIL
1701381	Cheie pentru piulița cutiei supapei sau cutia fonică
1701384	Cheie pentru capacul cutiei fonice
1705297	Montura ochelarilor pentru mască
1741059	Kit de întreținere PANO fonic cu presiune pozitivă
1772500	Etui rigid pentru dispunerea măștii
1779502	Clește pentru colier de racord al măștii