

A

**Lanex**



CE 0082

EN 361:2002

EN 358:2018





CZ  
EN  
SK  
NL  
HU  
DE

**Bezpečnostní postroj  
Safety harness  
Bezpečnostný postroj  
Harnasgordel  
Teljes testhevederzet  
Auffanggurt**

B





LX2 / XPSHLX2

**FIREPROOF/XPSH FIREPROOF**

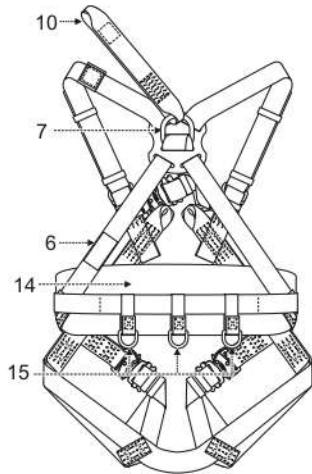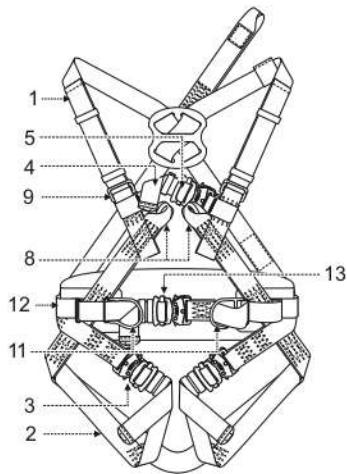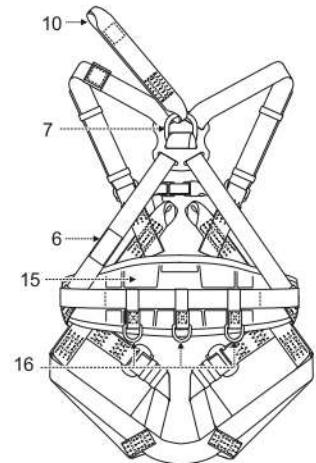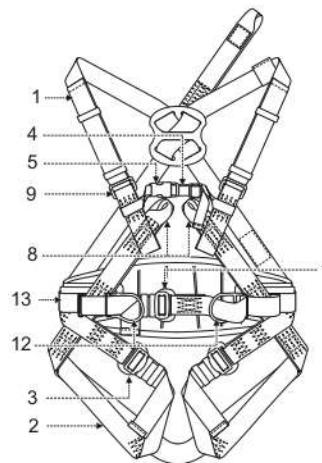





LX4 / XPSHLX4


LX4 / XPSHLX4 LT401

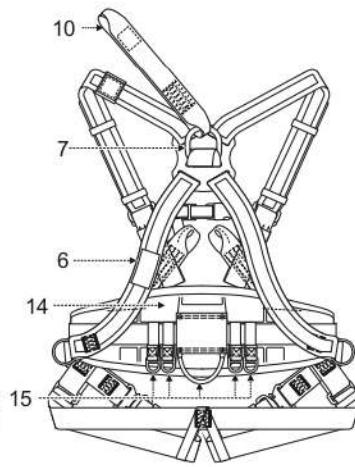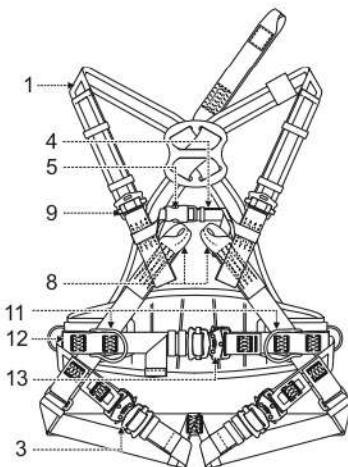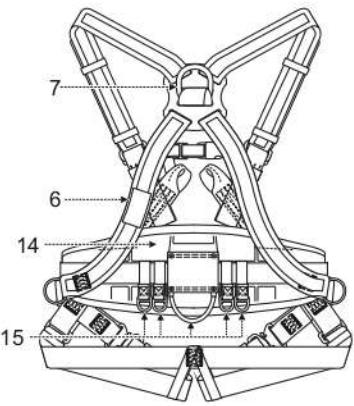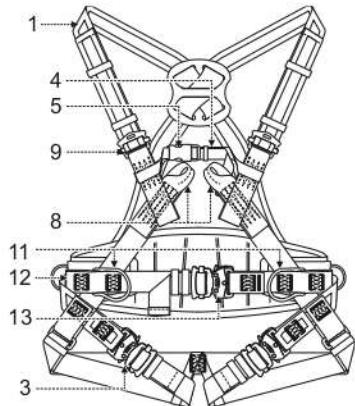




LX4 ISOL/ XPSHLX4ISOL

LX3 / XPSHLX3


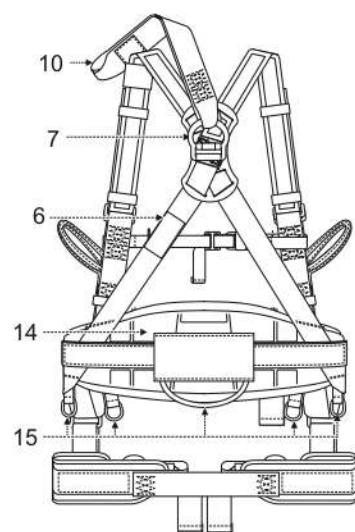
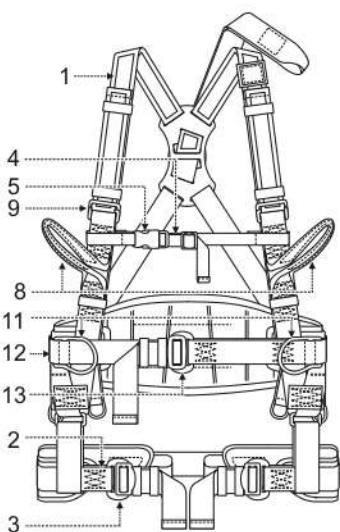
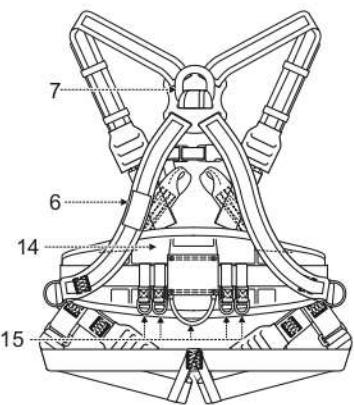
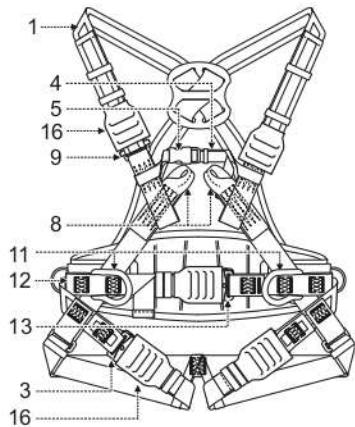


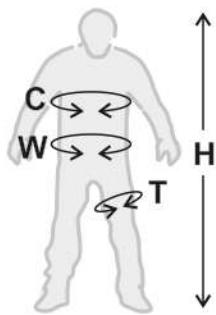**C**

	S	M-XL	XXL	XXXL
H	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm	190 cm - 210 cm
W	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm	95 cm - 150 cm
C	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm	110 cm - 140 cm
T	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm	75 cm - 100 cm

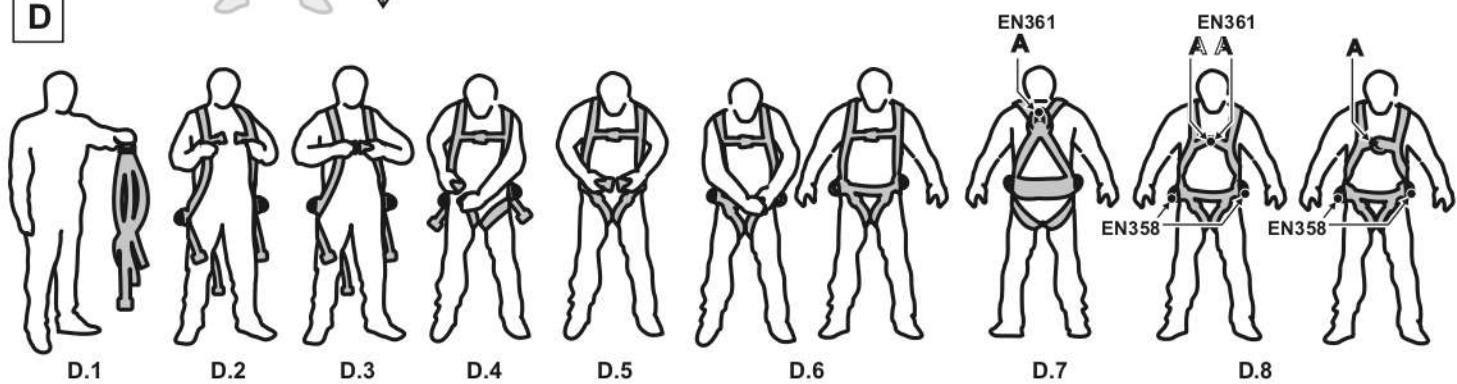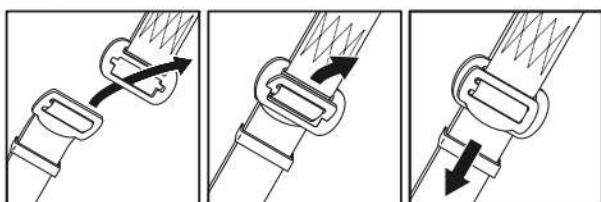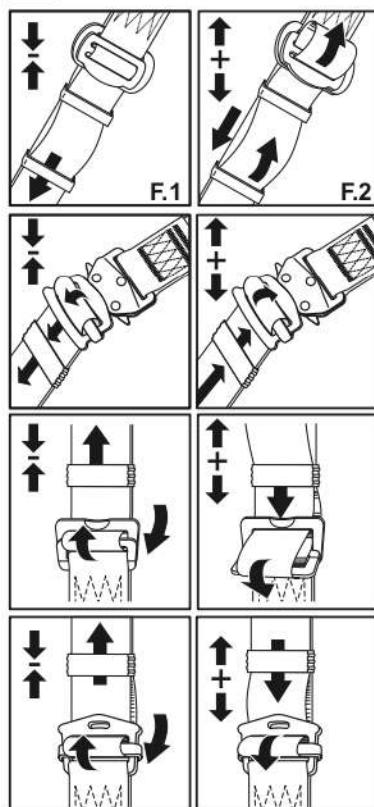**D****E****F****G**

- a** FIREPROOF
- b** Bezpečnostní postroj Safety harness
- c** Ref. .... .....
- d** Rozměr: ..... Size: .....
- k** ..... cm - ..... cm
- e** Měsíc a rok produkce/ Date of production: MM/YYYY
- f** Sériové číslo/ Serial number : XXX XXX
- g** EN 361:2002  
EN 358:2018
- h** CE 0082
- i**
- j** lanex

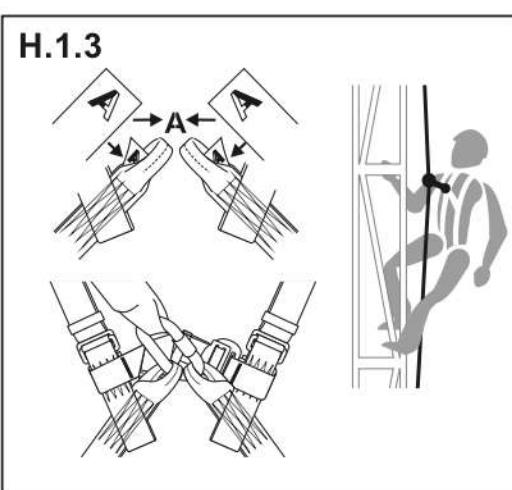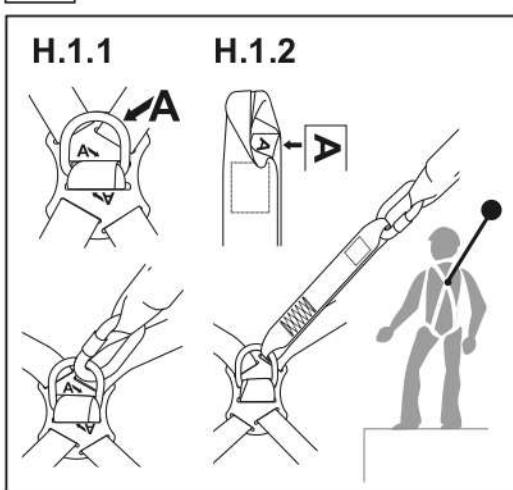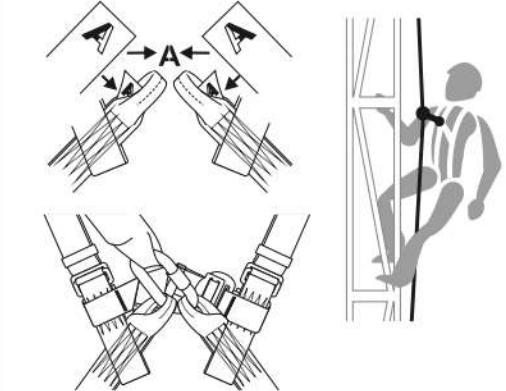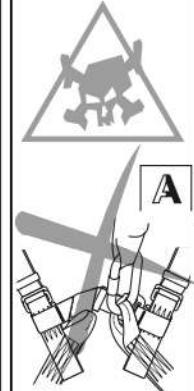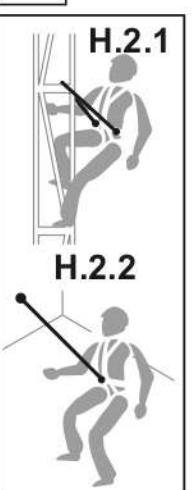**H.1****H.1.3****H.1.4****H.2**

CZ - POZOR: Před použitím tohoto zařízení je nutné si přečíst a pochopit návod k použití.

#### A. POPIS

Bezpečnostní postroj je zařízení podporující tělo uživatele, které ho chrání v situaci ohrožení pádem z výšky v systémech ochrany proti pádu popsaných v normě EN 363. Bezpečnostní postroj je schválen pro použití uživatelem, jehož hmotnost včetně nástrojů a vybavení je nejvýše 140 kg. Maximální pracovní zatížení bezpečnostního postroje podle EN 363 140 kg je přípustné za předpokladu, že prvek pohlcující energii v podsystému zachycení pádu je určen pro použití se zatížením 140 kg. Prvek absorbujucí energii musí být testován v souladu s Rfu 11.062 nebo příslušnou normou EN.

Popruhy jsou certifikované podle norem:

EN 361 jako bezpečnostní postroj určený pro použití v systémech zachycení pádu;

EN 358 jako opěrný páš pro použití při práci s podpůrným zařízením.

Podstavové surovce:

Základní suroviny:

- pásy: aramid/polyster/poliamid
- spojovací/polohovací spony: ocel.
- připojovací spony D: hliník
- kryty spojovacích/polohovacích spon: PCV

#### B. POPIS SOUČÁSTÍ

1. Ramenní páš
2. Stehenní páš
3. Stehenní spojovací/polohovací spona
4. Prsní páš
5. Prsní spojovací/polohovací spona
6. Vlastnost zařízení
7. Zadní připojovací spona D (A) k systémům zachycení pádu - EN 361
8. Přední připojovací smyčka (A) k systémům zachycení pádu - EN 361
9. Polohovací spona ramenního pásu
10. Element prodlužující zadní připojovací sponu (A) k systémům zachycení pádu
11. Boční spony D pásu pro práci s oporou EN 358
12. Bederní páš pro práci s oporou
13. Spojovací/polohovací spona pásu pro práci s oporou
14. Poštít podpory pásu
15. Smyčky na nástroje - pro použití nástrojů s maximální hmotností 2 kg
16. Kryt spony

#### C. ROZMĚRY

Popruhy jsou vyráběny ve čtyřech rozměrech:

- malém: S
- univerzálním: M-XL
- velmi velkém: XXL
- velmi velkém plus: XXXL

#### D. NASAZENÍ POPRUHU:

- D.1 Zvedněte popruh za zadní sponu D. Zaťete popruhem, aby byly pásy volné.
- D.2. Nasadte si rameňní pásy, jeden po druhém, tak, aby se nezamotaly.
- D.3 Zapněte si přední prsní sponu a nastavte prsní páš.
- D.4 Zapněte a nastavte si stehenní pásy. Pásy by mely být upevněné a kolem stehen.
- D.5 Zapněte a nastavte si páš pro práci s oporou.
- D.6 Nastavte si rameňní pásy tak, aby netlačily.
- D.7 Zadní připojovací spona D se má nacházet mezi lopatkami uživatele.
- D.8 Přední připojovací spona D (připojovací smyčka) by mela být uprostřed hrudníku v jeho spodní části ve výšce hrudní kosti. Spony bočních pásu D pro práci s oporou by mely být symetricky na bocích uživatele ve výšce kyče.

#### E. SPOJENÍ SPON

#### F. POLOHOVÁNÍ PÁSŮ

- F.1 Zkracování
- F.2 Prodlužování

#### G. POPIS ZNAČENÍ

- a) Symbol modelu
- b) Typ zařízení
- c) Katalogové číslo
- d) Rozměr popruhu
- e) Měsíc a rok produkce
- f) Sériové číslo popruhu
- g) Číslo/rok evropské normy
- h) Značka CE a číslo notifikované jednotky, která kontroluje výrobu zařízení
- i) POZOR: Před použitím tohoto zařízení je nutné si přečíst a pochopit návod k použití;
- j) Obvod pasu v cm
- k) Označení výrobce nebo distributora zařízení

#### H. SPOJOVÁNÍ POPRUHŮ

#### H.1 PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU ZABRAŇUJÍCÍCH PÁDU - EN 361

Zařízení pro zachycení pádu může být připevněno pouze k připojovacím součástem bezpečnostního popruhu označeným velkým písmenem A.

Systém může být připojený pouze:

- bezprostředně k zadní připojovací sponě D (H.1.1),
- do obou smyček prsní spony současně. Smyčky označené polovinou písmene A musí být současně spojeny ke systémem zachycení pádu (H.1.2). Je zakázáno spojení systému zachycení pádu pouze do jedné smyčky prsní spony označené polovinou písmene A (H.1.3).

#### H.2 PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU PRO PRÁCI S OPĚROU - EN 358.

Systém pro práci s oporou nebo omezující pohyb musí být připojený k sponám D pásu pro práci s oporou EN358. Lano pro práci s oporou může být připojeno ke konstrukci opásáním (H2.1) nebo připojeno přímo ke kotvicímu bodu (H2.2). Systém pro práci s oporou musí být připojený k součásti konstrukce nebo ke kotvicímu bodu, který se nachází v úrovni pásu nebo výše. Lano pro práci s oporou musí být během práce napnuté. Je zakázáno připojování systémů zachycující pád ke sponám nebo pásu pro práci s oporou. Pás pro práci s oporou nemá být použit, když se může vyskytnout ohrožení pověšení nebo neúmyslného napnutí pásu. Při používání systému pro práci s oporou se uživatel spoléhá na podpůrné zařízení, proto je nutné zvážit další zabezpečení, např. systém pro zachycení pádu.

#### I. PERIODICKÉ PROHLÍDKY

Alespoň jednou po 12 měsících používání musí být provedena pravidelná revize zařízení. Pravidelná revize může být vykonána oprávněnou osobou, která má odpovídající znalosti a vzdělání v oblasti kontroly osobních ochranných prostředků. Podmínky používání zařízení můžou ovlivnit četnost pravidelného kontrolování, které mohou být prováděny častěji než jednou za rok. Každá pravidelná kontrola se naznamenává do karty používání zařízení.

#### J. MAXIMÁLNÍ DOBA VHODNOSTI K POUŽITÍ

Zařízení lze používat 10 let od data výroby.

POZOR: Maximální doba používání zařízení závisí na intenzitě a prostředí použití. Zařízení používáno v drsných podmínkách, s častým kontaktem s vodou, ostrými hranami, korozivními látkami, extrémními teplotami může být staženo z používání i po jednom použití.

#### K. STAŽENÍ Z POUŽIVÁNÍ

Zařízení musí být okamžitě staženo z použití a zničeno (fyzicky zlikvidováno), bylo-li použito k zastavení pádu nebo jsou-li jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.

#### L. HLAVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Individuální ochranné zařízení můžou používat pouze osoby, které jsou vyškoleny v jeho používání.

Individuální ochranné zařízení nesmí používat osoby, kterých zdravotní stav může ovlivnit bezpečnost každodenního používání nebo bezpečnost v záchranném režimu.

Je třeba připravit záchranný plán, který bude platit v případě potřeby. při zavěšení v osobním ochranném prostředku (např. po zastavení pádu) je potřebné sledovat známky zranění v důsledku zavěšení aby se zabránilo negativním dopadům zavěšení, ujistěte se, že je připraven záchranný plán. Je doporučeno používat podpůrné pásky.

Je zakázáno provádět jakékoli úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce. jakékoli opravy zařízení může provádět pouze výrobce hardwaru nebo autorizovaný zástupce.

osobní ochranné prostředky se nesmí používat v rozporu s jejich určeným účelem. osobní ochranné prostředky představují osobní vybavení, které musí být použito pouze jednou osobou.

Před použitím se ujistěte, že všechny hardwarové součásti tvořící systém ochrany proti pádu spolu a navzájem fungují správně. Pravidelně kontrolujte spoje, aby nedošlo k jejich náhodnému uvolnění nebo odpojení komponentů. Je zakázáno používat sestavy, ve kterých fungování jakékoli hardwarové součásti je ovlivněno působením jiné součásti.

před každým použitím osobních ochranných prostředků je potřebné důkladně je zkontrolovat, abyste se ujistili, že zařízení pracuje a funguje správně.

během inspekce je potřebné zkontrolovat veškerý hardware, věnovat zvláštní pozornost jakémukoli poškození, nadměrnému opotřebení, korozii, oděru, škrábancům a nesprávnému fungování. Zvláštní pozornost by mela být při jednotlivých zařízeních věnována:

- u bezpečnostních postrojů, bederních postrojů a pásech pro pracovní polohování karabinám, regulačním prvkům, zachytávacím bodům (svorkám), páskám, švům, poutkům;
- v případě bezpečnostních tlumičů - smyčkám, páskám, švům, pouzdro, konektorem;
- v lankách a textilních vodících lanech drátům, smyčce, konektorem, regulačním mechanismům, pleťencům;
- v lankách a ocelových vodících lanech drátům, smyčce, svorkám, konektorem, regulačním mechanizmům;
- u samobrzdících zařízeních lanu nebo pásky, správnemu fungování navíječe a blokovacímu mechanismu, krytu, tlumiči a konektorem;
- u samobrzdících zařízení tělu samobrzdícího zařízení, posuvnému mechanismu, blokovacímu mechanismu, válečkům, nýtům a šroubům, konektorem, bezpečnostnímu tlumiči;
- v kovové dílech (spojky, háčky, háky) na nosné těleso, nýtování, hlavní západku, fungování blokovacího mechanismu.

alespoň jednou za rok, po 12 měsících používání ochranných prostředků by měli být staženy z provozu s cílem provést důkladnou revizi. Pravidelná revize může být vykonána oprávněnou osobou, která má odpovídající znalosti a vzdělání v tomto směru. Pravidelná revize může být vykonána také výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce.

V některých případech, pokud má zařízení komplexní a složitou konstrukci, údržbu může provést pouze výrobce zařízení nebo jeho pověřený zástupce. Po ukončení pravidelného přezkumu je stanoven datum příštího přezkumu.

pravidelné periodické kontroly jsou důležité, pokud jde o stav zařízení a bezpečnost uživatele, který je závislý na plném výkonu a životnosti zařízení.

během mezidobí zkontroluje čitelnost všech označení ochranných prostředků (charakteristiku daného zařízení). Nepoužívejte zařízení s nečitelným označením.

Je-li zařízení prodáváno mimo kraj původu, dodavatel zařízení musí vybavit zařízení návodem k použití, údržbě a informace o pravidelných prohlídkách a opravách zařízení v jazyce platném v zemi, ve které bude zařízení používáno.

Zařízení musí být okamžitě staženo z používání a zlikvidováno (nebo se aplikují jiné postupy v souladu s návodem k použití) v případě zjištění jakýchkoli pochybností o stavu zařízení nebo jeho správného fungování.

pouze bezpečnostní postroj splňující požadavky normy EN 361 jsou jediným přijatelným podpěrným zařízením, které lze použít spolu se systémem zachycení pádu.

Zářízení pro zachycení pádu lze připojit pouze ke spojovacím prvkům označeným velkým písmenem „A“

bod (zařízení) kotevní zařízení pro ochranu proti pádu musí mít stabilní strukturu a polohu.

omezující možnost pádu a minimalizovat délku volného pádu. Bod kotvení zařízení se musí nacházet nad pracovní polohou uživatele. Tvar a konstrukce prvku pevné struktury musí zajistit trvalé připojení zařízení a nesmí vést k náhodnému odpojení. Minimální statický odpor kotelovního bodu je 12 kN. Je doporučeno používat označené a certifikované body stálé konstrukce podle EN 795.

Zkontrolujte volné místo pod pracovní pozici za účelem eliminace možných úrazů během pádu, než zařízení zastaví pád s cílem zabránění nárazu do objektů nebo niže položené úrovni během pádu. Hodnotu požadovaného volného prostoru pod pracovní pozici je potřebné zkонтrolovat v návodu k používání ochranných prostředků, které máme v úmyslu využít.

Pokud používáte systém, zvláštní pozornost musí být věnována nebezpečným jevům ovlivňujícím výkon ochranných prostředků nebo bezpečnost a zejména: zauzlení a posun lana na ostrých hranách, vedení proudu, vliv extrémních teplot, poškození zařízení, jako jsou řezy, trhliny, koroze, negativní dopady extrémních teplot a klimatických faktorů; působení chemikálií.

osobní ochranné prostředky musí být přepravovány v obalu, chráněné před poškozením nebo zvlhčením, například v pytlích z impregnované textilie nebo v ocelovém nebo plastovém kufru nebo ve skřínce.

ochranné prostředky musí být vycistěny a vydezinfikovány tak, aby se nepoškodil materiál (suroviny), ze kterého se zařízení skládá. Pro textilní materiály (pásy, lana) použijte čisticí prostředek pro jemné tkaniny. Lze čistit ručně nebo v pračce. Důkladně opláchněte. Bezpečnostní tlumiče je třeba čistit pouze vlnkým hadříkem. Tlumič nesmí být ponořen do vody. Díly z plasty čistěte pouze vodou. Při čištění nebo při používání zvlhčená zařízení by měla důkladně vyschnout za přirozených podmínek, mimo dosah zdrojů tepla. Kovové části a mechanismy (pružiny, panty, zámky atd.) mohou být mírně namazány pro zlepšení jejich výkonu.

osobní ochranná zařízení by měly být uloženy volně balené, v době větraných, suchých místnostech, chráněny před účinky záření světla, UV, prachem, ostrými předměty, extrémními teplotami a žiravými látkami.

všechny položky ochranných zařízení musí být v souladu s příslušnými předpisy a pokyny pro používání zařízení a závaznými normami.

- EN 353-1, EN 353-2, EN354, EN 355, EN-360 - pro systémy zachycení pádu;
  - EN 362 - pro konektory;
  - EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - pro záchranařská zařízení
  - EN 361 - pro bezpečnostní postoje;
  - EN 813 - pro kyčelní postoje;
  - EN 358 - pro pracovní polohovací pásy;
  - EN 795 - pro kotvíci zařízení.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz),  
TEL: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

Notifikační jednotka odpovědná za vydání certifikátu ES v souladu s Nařízením 2016/425:  
PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk,  
Poland

Notifikační jednotka odpovědná za dohled nad výrobou:

Notifikaci jednotky upovedena za denice nad výrobou:  
APAPE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCIE

KARTA POUŽÍVÁNÍ

Za položky v kartě používání je odpovědná společnost, ve které je zařízení provozováno. Karta použití musí být vyplňena před prvním vydáním zařízení k používání osobou odpovědnou v podniku za ochranná zařízení. Informace týkající se periodických prohlídek u výrobce a opravářů a o důvodu stažení zařízení z používání jsou uváděny kompetentní osobou zodpovědnou za pravidelné kontroly ochranných zařízení. Karta se musí skladovat po celou dobu životnosti výrobku. Je zakázáno používat osobní ochranné prostředky bez vyplňené karty použití.

MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ	
SÉRIOVÉ ČÍSLO	
KATALOGOVÉ ČÍSLO	
DATUM VÝROBY	
DÁTUM NÁKUPU	
DATUM PRVNÍHO VYDÁNÍ PRO POUŽITÍ	
JMÉNO UŽIVATELE	

#### A. DESCRIPTION

Safety harness is a body holding device which is a component of personal protective equipment described in EN 363 standard intended to protect the user against falls from a height. The harness is approved for a user, including tools and equipment, with a weight of up to 140 kg. Maximum rated load 140 kg for EN361 full body harness is permitted only when energy absorbing element compatible with 140 kg maximum rated load is used. Energy absorbing element must be tested according to Rfu 11.062 or relevant EN standard.

The harness is certified and complying with the standard:

- EN 361:2002 as a full body harness intended to be used in fall arrest systems.
- EN 358:2018 as the work positioning belt to be used with work positioning equipment.

Basic materials:

#### P-50NS, P-50NX:

- webbings - aramid/polyester
- connecting/adjustment buckles: steel
- attachment D-rings: steel

#### P-51EX, P-51EX/LT401, P-61E:

- webbings - polyester, polyamide (shoulder straps)
- connecting/adjustment buckles: steel
- attachment D-rings: steel

#### P-51EX ISOL:

- webbings - polyester, polyamide (shoulder straps)
- connecting/adjustment buckles: steel
- attachment D-rings: steel covered with polypropylene
- connecting/adjustment sheath - PVC

#### B. NOMENCLATURE

1. Shoulder strap.
2. Leg strap.
3. Leg strap connecting/adjustment buckle.
4. Chest strap.
5. Chest strap connecting/adjustment buckle.
6. Identity label.
7. Fall arrest (A) back attachment D-ring EN361.
8. Fall arrest (A) frontal attachment loops EN 361.
9. Shoulder strap adjustment buckle.
10. Fall arrest (A) extension strap EN361.
11. Lateral belt work positioning D-rings EN 358.
12. Work positioning belt waist strap.
13. Work positioning belt adjustment buckle.
14. Belt pad.
15. Tool loops - to be used with hand tools of max. weight 2 kg.
16. Buckle cover.

#### C. SIZES

The harness is manufactured in four sizes:

- small: S
- universal: M-XL
- extra-large: XXL
- extra, extra-large: XXXL

#### D. DONNING THE HARNESS:

- D.1 Hold the harness by dorsal D-ring. Shake the harness to allow all straps to fall in place.
- D.2 Put on the shoulder straps one after one, take care do not twist them.
- D.3 Connect and tighten the chest strap.
- D.4 Connect and tighten the leg straps. The straps should fit tight around the legs.
- D.5 Connect and tighten the waist strap. The strap should fit tight around the waist.
- D.6 Adjust the shoulder straps so the harness fits the body, not too tight. Free ends of the straps must be kept by the plastic keepers.
- D.7 Back attachment D-ring must be positioned between shoulder blades.
- D.8 Front attachment D-ring or attachment linked loops must be centred on lower chest.

#### E. CONNECTING THE BUCKLES

#### F. ADJUSTING THE STRAPS

- F.1 Tightening
- F.2 Loosening

#### G. MEANING OF THE MARKING

- a) Model symbol;
- b) Device type;
- c) Reference number;
- d) Harness size;
- e) Month and year of manufacture;
- f) Serial number of the harness;
- g) number/year of European standards;
- h) CE mark and number of the notified body controlling manufacturing of the equipment;
- i) Caution: read and understand the instruction manual before use;
- j) Waist belt size in cm;
- k) identification of the harness manufacturer or distributor

#### H. ATTACHING THE HARNESS

##### H.1 ATTACHING FALL ARRESTS SYSTEMS – EN361

Fall arrest system can be attached only to the fall arrest attachment point of full body harness EN 361 marked with capital letter A:

- directly to the back D-ring (H.1.1)
- to extension strap (H.1.2). The length of the extension strap must be taken into consideration when required free clearance below working platform is calculating.
- to the front attachment loops. The loops marked with a half of letter must be linked together when attached to the fall arrest system (H.1.3). It is strictly forbidden to attach a fall arrest system to a single loop with a half of letter A (H.1.4).

#### H.2. CONNECTING WORK POSITIONING SYSTEMS – EN358

Work positioning or restraint system should be attached to the work positioning belt EN 358 D-rings. Work positioning lanyard can be connected to a structure by encircling it (H.2.1) or directly to an anchor point (H.2.2). Work positioning system must be connected to a structure or an anchor point that is positioned at waist level or above. Work positioning lanyard must be kept taut during use. It is strictly forbidden to use the work positioning belt EN358 D-rings or loops for fall arrest purposes. The belt shouldn't be used if there is a foreseeable risk of the user becoming suspended or being exposed to unintended tension by the waist belt. When using a work positioning system, the user normally relies on the equipment for support, therefore it is essential to consider the need of using a back-up, e.g. a fall arrest system.

#### I. PERIODIC INSPECTIONS

Safety harness must be inspected at least once every 12 months from the date of first use. Periodic inspections must only be carried out by a competent person who has the knowledge and training required for personal protective equipment periodic inspections. Depending upon the type and environment of work, inspections may be needed to be carried out more frequently than once every 12 months. Every periodic inspection must be recorded in the Identity Card of the equipment.

#### J. MAXIMUM LIFESPAN OF THE EQUIPMENT

The maximum lifespan of the harness is 10 years from the date of manufacture.

**ATTENTION:** The harness maximum lifetime depends on the intensity of usage and the environment of usage. Using the harness in rough environment, marine environment, contact with sharp edges, exposure to extreme temperatures or aggressive substances, etc. can lead to the withdrawal from use even after one use.

#### K. WITHDRAWAL FROM USE

The harness must be withdrawn from use immediately and destroyed when it has been used to arrest a fall or it fails to pass inspection or there are any doubt as to its reliability.

#### L. THE ESSENTIAL PRINCIPLES FOR USERS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM A HEIGHT:

- personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
- personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
- being suspended in PPE (e.g. arresting a fall), beware of suspension trauma symptoms.
- to avoid symptoms of suspension trauma, be sure that the proper rescue plan is ready for use. It is recommended to use foot straps.
- it is forbidden to make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer's prior written consent.
- any repair shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified representative.
- personal protective equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.
- personal protective equipment should be a personal issue item.
- before use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into a fall arrest system. Regularly check connecting and adjusting of the equipment components during use to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
- it is forbidden to use combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another.
- before each use of personal protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly before it is used.
- during pre-use check it is necessary to inspect all elements of the equipment in respect of any damages, excessive wear, corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting, especially take into consideration:
  - in full body harnesses and belts - buckles, adjusting elements, attaching points, webbings, seams, loops;
  - in energy absorbers - attaching loops, webbing, seams, casing, connectors;
  - in textile lanyards or lifelines or guidelines - rope, loops, thimbles, connectors, adjusting element, splices;
  - in steel lanyards or lifelines or guidelines - cable, wires, clips, ferrules, loops, thimbles, connectors, adjusting elements;
  - in retractable fall arresters - cable or webbing, retractor and brake proper acting, casing, energy absorber, connector;
  - in guided type fall arresters - body of the fall arrester, sliding function, locking gear acting, rivets and screws, connector, energy absorber;
  - in metallic components (connectors, hooks, anchors) - main body, rivets, gate, locking gear acting.
- after every 12 months of utilization, personal protective equipment must be withdrawn from use to carry out periodical detailed inspection. The periodic inspection must be carried out by a competent person for periodic inspection. The periodic inspection can be carried out also by the manufacturer or his authorized representative.
- in case of some types of the complex equipment e.g. some types of retractable fall arresters the annual inspection can be carried out only by the manufacturer or his authorized representative.
- regular periodic inspections are the essential for equipment maintenance and the safety of the users which depends upon the continued efficiency and durability of the equipment.
- during periodic inspection it is necessary to check the legibility of the equipment marking. Don't use the equipment with the illegible marking.
- it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in language of the country in which the product is to be used.
- personal protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arises about its condition for safe use and not used again until confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed inspection.
- personal protective equipment must be withdrawn from use immediately and destroyed (or another procedures shall be introduced according detailed instruction from equipment manual) when it have been used to arrest a fall.
- a full body harness (conforming to EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used, in a fall arrest system.
- in full body harness use only attachment points marked with a capital letter "A" to attach a fall arrest system.
- the anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance. The anchor device/point should be placed above the position of the user. The shape and construction of the anchor device/point shall not allow to self-acting disconnection of the equipment. Minimal static strength of the anchor device/point is 12 kN. It is recommended to use certified and marked structural anchor point complied with EN795

- it is obligatory to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use the fall arrest system, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required value of the free space should be taken from instruction manual of used equipment.
  - there are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have to be observed during equipment utilization, especially: - trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, - any defects like cutting, abrasion, corrosion, - climatic exposure, - pendulum falls, - extremes of temperature, - chemical reagents, - electrical conductivity.
  - personal protective equipment must be transported in the package (e.g.: bag made of moisture-proof textile or foil bag or cases made of steel or plastic) to protect it against damage or moisture.
  - the equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. For textile products use mild detergents for delicate fabrics, wash by hand or in a machine and rinse in water. For energy absorbers use only a damp cloth to wipe away dirt. It's forbidden to immerse energy absorbers into the water. Plastic parts can be cleaned only with water. When the equipment becomes wet, either from being in use or when due cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct heat. In metallic products some mechanic parts (spring, pin, hinge, etc.) can be regularly slightly lubricated to ensure better operation.
  - personal protective equipment should be stored loosely packed, in a well-ventilated place, protected from direct light, ultraviolet degradation, damp environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances.
  - Using the harness in connection with personal protective equipment agains falls from a height must be compatible with manual instructions of this equipment and obligatory standards:
    - EN353-1, EN353-2, EN355, EN354, EN360 - for the fall arrest systems;
    - EN362 - for the connectors;
    - EN1496, EN341, EN1497, EN1498 - for rescue devices;
    - EN813 - for sit harness;
    - EN358 - for work positioning systems;
    - EN795 - for anchor devices.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz),  
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

This device meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.  
The EU declaration of conformity is available at [protekt.pl](http://protekt.pl)

Notified body for EU type examination according to PPE Regulation 2016/425:  
PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Poland

Notified body for control production:

APAVE SUDEUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

## **IDENTITY CARD**

It is the responsibility of the user organisation to provide the identity card and to fill in the details required. The identity card should be filled in before the first use by a competent person, responsible in the user organization for protective equipment. Any information about the equipment like periodic inspections, repairs, reasons of equipment's withdrawal from use shall be noted into the identity card by a competent person in the user organization. The identity card should be stored during a whole period of equipment utilization. Do not use the equipment without the identity card.

MODEL AND TYPE OF EQUIPMENT	
SERIAL/BATCH NUMBER	
REFERENCE NUMBER	
DATE OF MANUFACURE	
DATE OF PURCHASE	
DATE OF FIRST USE	
USER NAME	

PERIODIC INSPECTION AND REPAIR HISTORY CARD

SK - POZNÁMKA: Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte s porozumením tento návod na použitie

#### A. OPIS

Bezpečnostný postroj je zariadenie podopierajúce telo používateľa, ktoré ho chráni v prípade rizika pádu z výšky v systémoch ochrany proti pádu opísaným v norme EN 363. Bezpečnostný postroj je schválený na používanie osobami, ktorých hmotnosť vrátane náradia a vybavenia je max. 140 kg. Maximálne pracovné zaťaženie bezpečnostného postroja 140 kg podľa EN 361 je prípustné za predpokladu, že prvak absorbujući energiu v podsystéme zadržania pádu je určený na použitie so zaťažením 140 kg. Prvok pohlcujúci energiu musí byť odsúšaný v súlade s Rfu 11.062 alebo príslušnou normou EN.

Zariadenie je certifikované a spĺňa požiadavky normy EN 353-2.

EN 361 ako bezpečnostný postroj určený na použitie v systémoch zachytania pádu; EN 358 ako podporný pás pre použitie s podpornými zariadeniami.

Základné materiály:

- páska: aramid/polyester/polyamid
- spojovacie/nastavovacie spony - ocel'
- upevňovacie spony D: ocel'
- kryty spojovacích/nastavovacích spon: PVC

#### B. OPIS PRVKOV

1. Ramenný pás.
2. Stehenný pás.
3. Nastaviteľná/spojovacia stehenná spona.
4. Hrudný pás.
5. Nastaviteľná/spojovacia hrudná spona.
6. Označenie zariadenia.
7. Zadná upevňovacia spona D (A) pre systémy zadržiavacie pád - EN 361.
8. Predné upevňovacie slučky (A) pre systémy zadržania pádu - EN 361.
9. Nastavovacia spona ramenného pásu.
10. Predĺžovací prvok zadnej spony postroja (A) pre systémy zadržania pádu.
11. Bočné spony D pás pre pracovné polohovanie EN 358.
12. Bedrový pás pre pracovné polohovanie.
13. Spojovacia/nastavovacia spona pre pracovné polohovanie.
14. Podporný vankúš pásu.
15. Slučky na nástroje - na použitie s príslušenstvom s maximálnou hmotnosťou 2 kg.
16. Kryt spony.

#### C. VEĽKOSTI

Postroje sa vyrábajú v štyroch veľkostach:

- malé: S
- univerzálné: M-XL
- veľmi veľké: XXL
- veľmi veľké plus: XXXL

#### D. NASADZOVANIE SI POSTROJA:

- D.1 Zdvíhnite postroj za zadnú sponu D. Potraste postrojom tak, aby sa voľne uložil.
- D.2. Nasadte si ramenné pásy, jeden po druhom, dávajte pozor, aby ste ich nepreplietli.
- D.3 Upevnite prednú hrudnú sponu a nastavte hrudný pás.
- D.4 Upevnite a nastavte si bedrové pásy. Pásy je potrebné dostatočne utiahnuť, aby pokrývali stehná používateľa.
- D.5 Upevnite a nastavte pás pre pracovné polohovanie.
- D.6 Nastavte ramenné pásy tak, aby neboli príliš utiahnuté.
- D.7 Zadná upevňovacia spona D musí byť umiestnená medzi lopatkami používateľa.
- D.8 Predná upevňovacia spona D (slučkové úchyty) musia byť umiestnené v strednej spodnej časti hrudníka vo výške hrudnej kosti. Bočné spony pásu D pre pracovné polohovanie musia byť symetricky na bokoch používateľa na úrovni bedier.

#### E. SPÁJANIE SVORIEK

#### F. NASTAVENIE POPRUHOV

- F.1 Skrakovanie  
F.2 Predĺžovanie

#### G. OPIS OZNAČENIA

- a) Symbol modelu
- b) Typ zariadenia
- c) Katalógové číslo
- d) Rozmer postroja
- e) Mesiac a rok výroby
- f) Sériové číslo postroja
- g) Číslo a rok európskej normy
- h) Označenie CE a číslo notifikovaného orgánu, ktorý dohliada na výrobu zariadenia;
- i) POZNÁMKA: pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na jeho použitie;
- j) Maximálne pracovné zaťaženie - 140 kg
- k) Obvod pásu v cm
- l) Označenie výrobca alebo distribútora zariadenia

#### H. SPÁJANIE POSTROJA

#### H.1 PRIPOJENIE SYSTÉMOV ZACHYTENIA PÁDU - EN 361

Zariadenie na zastavanie pádu sa môže pripojiť iba k upevňovacim časťiam bezpečnostného postroja označeného písmenom A.

Systém je možné pripojiť iba:

- priamo k zadnej upevňovacej sverke D (H.1.1),

- k obom hrudným úchytom súčasne. Slučky označené polovicou písmena A musia byť spoločne so systémom zadržania pádu (H.1.2). Je zakázané upevňovať systém na zastavanie pádu len k jednej slučke hrudného úchytu označenej polovicou písmenom A (H.1.3).

#### H.2 PRIPOJENIE PODPORNÝCH PRACOVNÝCH SYSTÉMOV - EN 358

Systém pre podporu pri práci na zaistenie alebo obmedzenie posunu by mal byť pripojený k prackám pásu pre pracovné polohovanie D podľa normy EN358. Lano pre pracovné polohovanie možno pripojiť ku konštrukcii jeho opásaním (H.2.1) alebo pripojením priamo ku kotviacemu bodu (H.2.2). Podporný systém musí byť pripojený ku konštrukčnému prvku alebo kotviacemu bodu na úrovni alebo nad úrovňou pracovného postroja. Pracovné lano musí byť počas práce napnuté. Je zakázané upevňovať systémy na zaistenie pádu k prackám alebo slučkám pásov pre pracovné polohovanie. Pracovný pás by sa nemal používať, ak existuje riziko, že by používateľ na ňom mohol zostať visieť alebo by sa pás mohol neúmyselne napnúť. Pri používaní systému na pracovné polohovanie sa užívateľ spolieha na podporné zariadenie, preto je potrebné zvážiť dodatočnú bezpečnosť, napríklad systém na zastavanie pádu.

#### I. PERIODICKÉ KONTROLY

Aspoň raz po 12 mesiacoch používania musí byť vykonaná pravidelná kontrola zariadenia. Pravidelná kontrola môže byť vykonaná oprávnenou osobou, ktorá má zodpovedajúce znalosti a vzdelanie v oblasti kontroly osobných ochranných prostriedkov. Podmienky používania zariadenia môže ovplyvniť frekvencia pravidelných kontrol, ktoré môžu byť vykonávané častejšie než raz za rok. Každá pravidelná kontrola sa naznamená na karty používania zariadenia.

#### J. MAXIMÁLNA DOBA VHODNOSTI K POUŽITIU

Zariadenie možno používať 10 rokov od dátumu výroby.

**Pozor:** Maximálna doba používania zariadenia závisí na intenzite a prostredí použitia. Zariadenia používané v drsných podmienkach, s častým kontaktom s vodou, ostrými hranami, korozívnymi látkami, v extrémnych teplotách môže byť stiahnuté z používania aj po jednom použití.

#### K. STIAHNUTIE Z POUŽÍVANIA

Zariadenie musí byť okamžite stiahnuté z použitia a zničené (fyzicky zlikvidované), ak bolo použité k zastaveniu pádu, ak sú akékoľvek pochybnosti o jeho spoľahlivosti.

#### L. HLAVNÉ PRINCÍPY POUŽÍVANIA INDIVIDUÁLNYCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV PROTI PÁDOM Z VÝŠKY

Individuálne osobné ochranné prostriedky je možné používať iba osobami, ktoré sú vyškolené na ich použitie.

Individuálne osobné ochranné prostriedky nesmú používať osoby, ktorých zdravotný stav môže ovplyvniť bezpečnosť každodenného používania alebo bezpečnosť v záchrannom režime.

Je treba pripraviť záchranný plán, ktorý bude platíť v prípade potreby. pri zavesení v osobnom ochrannom prostriedku (napr. po zastavení pádu) je potrebné sledovať známku zranenia v dôsledku zavesenia aby sa zabránilo negatívnym dopadom zavesenia, uistite sa, že je pripravený záchranný plán. Odporúča sa používanie podporných pásov.

Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy zariadenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

akékoľvek opravy zariadenia môže vykonávať iba výrobca zariadenia alebo autorizovaný zástupca.

osobné ochranné prostriedky je možné používať iba v súlade s ich určením. osobné ochranné prostriedky sú osobným vybavením a musia byť používané jednou osobou.

pred použitím sa uistite, že všetky súčasti zariadenia tvoriace systém ochrany proti pádu spolu a navzájom fungujú správne. Pravidelne kontrolujte spojenie a zlicovanie prvkov zariadenia s cieľom vyhľadať sa pripadnému uvoľneniu alebo odpojeniu.

Je zakázané používať zostavy, v ktorých fungovanie akejkoľvek hardvérovej súčasti je ovplyvnené fungovaním inej súčasti.

Pred každým použitím zariadenia je potrebné vykonať dôkladnú inšpekciu s cieľom overiť si stav a správne fungovanie zariadenia.

Pri inšpekcii je potrebné skontrolovať všetok hardvér, venovať mimoriadnu pozornosť akémukoľvek poškodeniu, nadmernému opotrebienu, korózii, oderu, škrabancom a nesprávnemu fungovaniu. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná:

- bezpečnostnému postroju a pásom stanovujúcim pozíciu na karabíne, regulačným prvkom, bodom (sponám) uchytenia, spojkám, páskam, prešítiu, pútkam;
- v prípade bezpečnostných tlmičov - slučkám, páskam, švom, puzdru, konektorm;
- v lankách a vodiacich prvkoch textilného lana drôtom, svorkám, slučkám, lanám, spojovacím prostriedkom, regulačným prvkom;
- v lankách a vodiacich prvkoch oceľového lana drôtom, svorkám, slučkám, lanám, spojovacím prostriedkom, regulačným prvkom;
- u samo-brzdiacich zariadení lanu alebo pásku, správnemu fungovaniu navijača a blokovaciemu mechanizmu, krytu, tlmiču a konektorm;
- u samo-brzdiacich zariadení telu zariadenia, správnemu posunu po koľajnici, fungovaniu blokovacieho mechanizmu, valčekom, skrutkám a nitom, konektorm a bezpečnostnému tlmiču;
- v kovových dieloch (karabinach, hákoch, závesoch) nosnému telu, nitovaniu, hlavnej západke, fungovaniu blokovacieho mechanizmu;

Aspoň raz za rok, po 12 mesiacoch používania ochranných prostriedkov by mali byť stiahnuté z prevádzky s cieľom vykonať dôkladnú revíziu. Pravidelnú revíziu môže vykonať oprávnená osoba, ktorá má zodpovedajúce znalosti a vzdelanie v tomto smere. Pravidelná revízia môže byť vykonaná aj výrobcom alebo autorizovaným zástupcom výrobcu.

V niektorých prípadoch, ak má zariadenie komplexnú a zložitú konštrukciu, údržbu môže vykonať iba výrobca zariadenia alebo jeho poverený zástupca. Po ukončení pravidelnej prehliadky je stanovený dátum ďalšej kontroly.



NL- LET OP: Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voordat het apparaat wordt gebruikt.

#### A. OMSCHRIJVING

De harnasgordel is een apparaat dat het lichaam van de gebruiker ondersteunt en hem bij risico van vallen van een hoogte in valbeveiligingssystemen beschermt, zoals door de norm EN 363 bepaald. De harnasgordel is toegelaten voor de gebruiker waar het gewicht van met gereedschap en uitrusting, maximaal 140 kg bedraagt. De maximale werkbelasting van de harnasgordel van 140 kg volgens EN 361 is toegestaan mits het energie-absorberende element in het valbeveiligingssub-systeem is geschikt voor gebruik met een belasting van 140 kg. Het energie-absorberende element moet volgens Rfu 11.062 van de relevante EN-norm worden getest.

De harnasgordel is gecertificeerd en voldoet aan de norm:

EN 361 als harnasgordel geschikt voor gebruik in valbeveiligingssystemen;  
EN 358 als een gordel voor werkplekpositionering gebruikt met systemen voor werkplekpositionering.

#### Primair materiaal:

- banden: aramide/polyester/polyamide
- verbindings/afstel -klemmen- staal
- D-sluitingen- staal
- afdekkingen van de verbindings/afstel -klemmen: PCV

#### B. OMSCHRIJVING VN DE ONDERELEN

1. Schouderriem
2. Dijriem
3. Verbindings-/afstel -dijgesp
4. Borstriem.
5. Verbindings-/afstel -borstgesp.
6. Kenmerk van het apparaat
7. D-verbindingsklem aan de achterzijde (A) voor valbeveiligingssystemen - EN 361
8. Verankeringslussen aan de voorzijde (A) voor valbeveiligingssystemen - EN 361
9. Afstelgesp van de schouderband.
10. Verlengstuk voor de achterste klem van de gordel (A) voor valbeveiligingssystemen.
11. D-zijklemmen van de gordel voor werkplekpositionering EN 358.
12. De heupriem voor werkplekpositionering.
13. Afstel-/sluitingsgesp voor gordel voor werkplekpositionering
14. Positioneringskussens.
15. Gereedschapslussen - voor gebruik met uitrusting met een maximaal gewicht van 2 kg.
16. Kabelmantel.

#### C. AFMETING

Harnasgordel worden geproduceerd in vier maten:

- klein: S
- universeel: M-XL
- zeer groot: XXL
- zeer groot plus: XXXL

#### D. HARNASGORDEL AANTREKKEN:

- D.1 Pak de harnasgordel met achterste D-gesp. Schud de harnasgordel dat de riemen vrij liggen.
- D.2 De schouderriemen achter elkaar aantrekken, zorg ervoor dat ze niet verdraaien.
- D.3 Sluit de borstgesp vast en stel de borstriem af.
- D.4 Sluit vast en stel de dijriemen af. De riemen moeten goed worden aangepast en de dijen van de gebruiker omvatten.
- D.5 Bevestig en stel de gordel voor werkpositionering af.
- D.6 Pas de schouderbanden aan en stel ze niet te strak af.
- D.7 D-bevestigingsklem aan de achterzijde moet tussen de bladen van de gebruiker zijn.
- D.8 D-bevestigingsklem (haaklussen) aan de voorzijde moet in het midden van de borst onderaan ter hoogte van het borstbeen zijn. D-zijgespen voor werkpositionering moeten symmetrisch aan de zijkanten van de gebruiker ter hoogte van de heup zijn.

#### E. .GESPEN VERBINDEN

#### F. RIEMEN AFSTELLEN

- F.1 Inkorten
- F.2 Verlengen

#### G. OMSCHRIJVING VAN DE MARKERING

- a) Symbool van het model
- b) Type apparaat
- c) Catalogusnummer
- d) Maat van de harnasgordel
- e) Productiemaand en -jaar
- f) Serienummer van de harnasgordel
- g) Nummer/jaar van de Europese norm
- h) CE-markering en nummer van de aangemelde instelling verantwoordelijk voor controle over de productie van het apparaat;
- i) LET OP: Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voordat het apparaat wordt gebruikt;
- j) Maximale bedrijfslast - 140 kg
- k) Taille omtrek in cm
- l) Aanduiding van de fabrikant of distributeur van het apparaat.

#### H. HARNASGORDEL VERBINDEN

##### H.1 VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN KOPPELEN - EN 361

Het valbeveiligingsapparaat mag enkel aan de bevestigingsdelen van de harnasgordel met de hoofdletter A worden bevestigd.

Het systeem mag worden gekoppeld:

- direct met de D- verankeringssklem aan achterzijde D (H.1.1),
- aan beide lussen van borstklem tegelijk. Lussen gemarkeerd met de helft van de letter A moeten met het valbeveiligingssysteem worden gekoppeld (H.1.2). Het is verboden om een valbeveiligingssysteem aan een enkele lus van de borstklem met de helft van de letter A te koppelen (H.1.3).

##### H.2 KOPPELEN VAN DE SYSTEMEN VAN DE WERKPLEKPOSITIONERING - EN 358.

Het systeem voor werkplekpositionering of beweging beperkend systeem moet aan de D- gesp van de werkplekpositionering EN358. De riem voor werkplekpositionering kan aan de constructie worden bevestigd door het te wikkelen (H.2.1) of rechtstreeks aan het verankerpunt (H.2.2) te verbinden. Het systeem voor werkplekpositionering moet aan het element van de vaste constructie op heuphoogte of hoger worden gekoppeld. De riem voor de werkplekpositionering moet tijdens het werk worden gespannen. Het is verboden valbeveiligingssystemen aan de gespen of lus van de riem voor werkplekpositionering te bevestigen. De riem voor werkplekpositionering mag niet worden

gebruikt als er een risico bestaat dat de gebruiker ophangt of onbedoeld riemspanning ontstaat. Wanneer de gebruiker het systeem voor werkplekpositionering gebruikt, vertrouwt op ondersteunende apparatuur. Het is dus noodzakelijk om aanvullende bescherming te overwegen bv. een valbeveiligingssysteem.

#### I. PERIODIEKE SERVICEBEURTEN

Ten minste eens per jaar, na elke 12 maanden van gebruik, dient een periodieke keuring van het apparaat te worden uitgevoerd. De periodieke keuring kan door een bevoegde persoon met de juiste kennis en opleiding op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, worden uitgevoerd. De gebruiksomstandigheden van het apparaat kunnen invloed hebben op de frequentie van de periodieke keuringen die vaker dan na elke 12 maanden kunnen worden uitgevoerd. Elke periodieke keuring dient op de gebruikskaart van het apparaat te worden genoteerd.

#### J. MAXIMALE LEVENSDUUR

Het apparaat mag 10 jaar vanaf de productiedatum worden gebruikt.

LET OP: De maximale gebruiksperiode van het apparaat is afhankelijk van de gebruikintensiteit en -omgeving. Het gebruik van het apparaat in zware omstandigheden, bij vaak contact met water, scherpe randen, bijtende stoffen, in extreme temperaturen, kan ertoe leiden dat het apparaat zelfs na één gebruik buiten gebruik moet worden gesteld.

#### K. BUITEN GEBRUIK STELLEN

De harnasgordel dient buiten gebruik te worden gesteld en vernietigd (definitief) nadat een val heeft opgevangen of de periodieke test niet hebben gehaald of twijfels over hun betrouwbaarheid ontstaat.

#### L. BASISREGELS VOOR GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE VALBEVEILIGING

de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen uitsluitend te worden gebruikt door personen geschoold op het gebied van het gebruik ervan.  
de persoonlijke beschermingsmiddelen mogen niet worden gebruikt door personen wier gezondheid invloed kan hebben op de veiligheid bij dagelijks gebruik of bij noodgeval.  
er dient een plan van de reddingsoptie te worden voorbereid die wordt toegepast indien nodig.

tijdens het hangen in de persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. na het stoppen van de val) op syndromen van letsel als gevolg van het hangen letten  
om de negatieve effecten van het hangen te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat een geschikt noodplan wordt opgesteld. Het gebruik van steunbanden wordt aangeraden.  
het is verboden om het apparaat op enige manier aan te passen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

alle reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant van het apparaat of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger worden uitgevoerd.

de persoonlijke beschermingsmiddelen mogen niet afwijkend worden gebruikt.  
de persoonlijke beschermingsmiddelen mogen door één persoon worden gebruikt.  
controleer vóór gebruik of alle elementen van de valbeveiligingssysteem met elkaar goed samenwerken. De sluitingen en aanpassing van de apparaatonderdelen ter voorkoming van toevallig lossen of ontbinden periodiek controleren.

het is verboden om samenstellingen van beschermingsmiddelen te gebruiken waar het functioneren van één onderdeel de werking van een ander verstoort.

vóór elk gebruik van persoonlijk beschermingsmiddel moet het grondig worden geïnspecteerd om te verzekeren dat het apparaat in goede staat is en goed werkt  
tijdens de visuele controle dienen alle elementen van het apparaat te worden gecontroleerd met bijzondere aandacht voor enige beschadigingen, te veel slijtage, corrosie, wrijfplekken, knipplekken en onjuiste werking. Bijzondere aandacht dient te worden geschenken aan afzonderlijke apparaten:

- in de harnasgordel en de riemen voor de juiste houding: gespen, afstellelementen, bevestigingspunten (karabijnhakken), banden, naden, riemlussen;
- in de valdempers: bevestigingslussen, band, naden, behuizing, verbindingen;
- in de lijnen en de vezelgeleiders: lijn, hulzen, verbindingen, afstellelementen, vlechten;
- bij de kabels en stalen geleiders: lijn, draad, klemmen, lussen, hulzen, verbindingen, afstellelementen;
- bij de valstopapparaten: lijn of band, juiste werking van het wikkelmechanisme en het vergrendelmechanisme, behuizing, valdemper, verbindingen;
- bij de zelfklemmende apparaten: de behuizing van het apparaat, de juiste verschuiving op de geleiding, de werking van het vergrendelmechanisme, rollen, schroeven en klinknagels, verbindingen, de valdemper;
- in metalen elementen (verbindingen, haken, klemmen) op het draagcorpus, klinknagels, hoofdschoot, de werking van het vergrendelmechanisme.

tenminste eens per jaar, na 12 maanden gebruik, dienen de beschermingsmiddelen buiten gebruik te worden gesteld voor nauwkeurige periodieke controle. De periodieke keuring kan door een bevoegde persoon met de juiste kennis en opleiding op dat gebied, worden uitgevoerd. De inspectie kan ook worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant.

soms zijn de beschermingsmiddelen ingewikkeld geconstrueerd, zoals bv. de valstopapparaten, mag de periodieke controle ervan uitsluitend door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger worden uitgevoerd. Na de periodieke controle wordt de datum van de volgende controle bepaald.

regelmatige periodieke keuring is van groot belang in verband met de toestand van het apparaat en de veiligheid van de gebruiker, die van volledige efficiëntie en duurzaamheid van het apparaat afhankelijk zijn.

tijdens de periodieke dient te worden gecontroleerd of alle markeringen van de beschermingsmiddelen (elementen van dit apparaat) leesbaar zijn. Gebruik geen apparaat met onleesbare markering.

van belang voor de veiligheid van de gebruiker is indien het apparaat buiten het land van herkomst wordt verkocht, dient de leverancier het apparaat te voorzien in een gebruiksaanwijzing, instructie voor onderhoud en informatie betreffende de periodieke

controles en reparaties van het apparaat in de taal van het land waar het apparaat wordt gebruikt.

persoonlijke beschermingsmiddelen moeten onmiddellijk worden verwijderd en vernield (of andere procedures in de gebruikershandleiding moeten worden toegepast) als deze een val heeft gevangen.

enkel de hamsgordel in overeenstemming met EN 361 is het enige toegestane apparaat die het lichaam van de gebruiker in valbeveiligingssystemen ondersteunt.

het valbeveiligingssysteem mag alleen worden bevestigd aan de punten (gespen, lussen) van de harnasgordel met een hoofdletter "A"

verankeringspunt (-apparaat) van de valbeve

Verankerpunt (apparaat) van de vrije val moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
hebben en een positie die de valmogelijkheid beperkt en de lengte van vrije val  
minimaliseert. De verankerpunt van het apparaat dient zich boven de werkplek van  
de gebruiker te bevinden. De vorm en constructie van de verankerpunt van het  
apparaat moet een vaste verbinding van het apparaat verzekeren en mag niet tot toevallig  
ontbinden leiden. De minimale sterkte van het verankerpunt van het apparaat moet 12  
KN zijn. Het wordt aanbevolen om gecertificeerde en gemarkeerde verankerpunten  
van het apparaat te gebruiken die in overeenstemming zijn met EN 795.

Van het oppervlak te gebruiken, die in de valbescherming zijn met EN 1670. De man dient absoluut de vrije ruimte onder de werkplek te controleren waar de persoonlijke valbescherming wordt gebruikt, om stoten tegen objecten of lagere oppervlakte tijdens de valbeveiliging te vermijden. De waarde van de vereiste vrije ruimte onder de werkplek dient in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte beschermingsmiddelen te worden gecontroleerd.

bij gebruik van de apparatuur moet deze regelmatig worden gecontroleerd op gevaarlijke signalen en schade op de werking en veiligheid van de apparatuur, met name: lussen en verschuivingen op scherpe randen, slingervallen, elektrische geleidbaarheid, eventuele schade zoals snijwonden, slijtage, corrosie, interactie van extreme temperaturen, negatieve invloed van klimatologische factoren, effecten van chemicaliën.

Negatieve invloed van hitte en vocht op de bescherming kan worden voorkomen door de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen in verpakking te worden getransporteerd die ze tegen beschadiging of bevochtiging beschermd, d.w.z. in zakken van geimpregneerd laken of in stalen of kunststof koffers of kasten.

De persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden gereinigd en gesdesinfecteerd op een manier die het materiaal (grondstof) waarvan het apparaat is gemaakt, niet beschadigd. Voor textielproducten (banden, kabels) reinigingsmiddelen voor fijn textiel gebruiken. Ze kunnen met de hand of in de wasmachine worden gereinigd. Men dient ze nauwkeurig te spoelen. De schokdempers mogen alleen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Dompel de schokdemper niet onder in water. Kunststofelementen enkel in water wassen. Het apparaat dat tijdens reiniging of bij gebruik nat is geworden dient nauwkeurig te worden gedroogd in natuurlijke omgeving, ver van warmtebronnen. Metalen onderdelen en mechanismen (veren, schamieren, haken e.d.) mogen periodiek licht worden gesmeerd om hun werking te verbeteren.

De persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden opgeslagen los verpakt, in goed geventileerde, droge ruimte, beveiligd tegen werking van het licht, de UV-straling, stoffen, scherpe voorwerpen, extreme temperaturen en bijtende stoffen.

het gebruik van het bankje in combinatie met valbeveiligingsapparaten moet met geldende standaarden en handleidingen overeenstemmen:

- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 – voor valstopsystemen;
  - EN 362 – voor verbindingselementen;
  - EN341, EN1496, EN1497, EN1498 – voor reddingapparatuur;
  - EN 361 – voor de harnasgordels;
  - EN 813 – voor heupgordels;
  - EN 358 – voor uitrusting voor werkplekpositionering;
  - EN 795 – voor verankeringselementen.

LANEX a.s., Hlučinská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz),  
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

De aangemelde instantie waar het EU certificaat in overeenstemming met de verordening 2016/425 is afgegeven:

PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk,  
Poland

Aangemelde instelling verantwoordelijk voor toezicht op productie:

APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

GEBRUIKSKAART

Het bedrijf waar het apparaat wordt gebruikt is verantwoordelijk voor de inschrijvingen in de gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing moet worden ingevuld voor de eerste gebruiknaam van het apparaat door de verantwoordelijke persoon op de werkplek voor de beschermende uitrusting. Informatie over periodieke fabrieksinspecties, reparaties en redenen voor het buiten gebruik stellen van het apparaat worden door een verantwoordelijke persoon op de werkplek voor periodieke inspecties van beschermingsmiddelen. De gebruiksaanwijzing dient in de hele gebruikspériode van de apparatuur te worden bewaard. Het is niet toegestaan om persoonlijke beschermingsmiddelen zonder ingevulde gebruiksaanwijzing te gebruiken.

MODEL EN TYPE VAN HET APPARAAT	
SERIENUMMER	
CATALOGUSNUMMER	
PRODUCTIEDATUM	
AANKOOPDATUM	
DATUM INSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKER	
NAAM VAN DE GEBRUIKER	

HU – FIGYELEM: A berendezés használata előtt el kell olvasni és meg kell érteni ezt a használati utasítást.

#### A. LEÍRÁS

A biztonsági testhevederzet egy a felhasználó testét megtámasztó berendezés, amely az E 363 szabványban leírt, magasból történő lezuhánás ellen védő rendszerekben védi a felhasználót a magasból történő lezuhánás kockázatával járó helyzetekben. A biztonsági testhevederzet olyan felhasználó általi használatra engedélyezett, aiknek testtömege a szerszámokkal és a felszereléssel együtt nem haladja meg a 140 kg-t. A biztonsági hevederzet 140 kg-ot kiterjedő maximális üzemi terhelése az EN 361 szabványnak megfelelően csak a zuhanásfelfogó alrendszerbe egy 140 kg terhelés mellett használatra szánt energiaelnyelő elem beiktatása esetén megengedett. – Az energiaelnyelő elemet az Rfu 11.062 vagy a megfelelő EN szabvány szerint tesztelni szükséges.

A hevederzet tanúsított és megfelel az alábbi szabványoknak:

EN 361 mint magasból történő lezuhánás ellen védő rendszerekben felhasznált biztonsági testhevederzet;

EN 358 mint megtámasztott testhelyzetben történő munkavégzéshez szánt felszerelésben használt, megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő öv.

Alapvető nyersanyagok:

- szíjak: aramid/políészter/poliamid
- csatlakozó/beállító csatok: acél
- D beállító csatok: acél
- a csatlakozó/beállító csatok borítása: PVC

#### B. AZ ELEMÉK LEÍRÁSA

1. Vállszíj
2. Combszíj
3. Combi csatlakozó/beállító csat
4. Mellkasi szíj
5. Mellkasi csatlakozó/beállító csat
6. A berendezés tulajdonságai
7. Hátos D csatlakozó csat (A) zuhanásfelfogó rendszerekhez - EN 361
8. Elülső D csatlakozó csat (A) zuhanásfelfogó rendszerekhez - EN 361
9. Vállszíj beállító csatja
10. A testhevederzet hátsó csatájának (A) meghosszabbító eleme zuhanásfelfogó rendszerekhöz
11. Oldalsó D csatok megtámasztott testhelyzetű munkavégzéshez való övhöz - EN 358
12. Derékszíj megtámasztott testhelyzetű munkavégzéshez
13. Csatlakozó/beállító csat megtámasztott testhelyzetű munkavégzéshez való övhöz
14. Övtámasztó párná
15. Szerszámfülek - 2 kg maximális össztömegű szerszámokhoz való felhasználásra
16. A csat borítása

#### C. MÉRETEK

A hevederzet négy méretben készül:

- kicsi: S
- univerzális: M-XL
- nagyon nagy: XXL
- nagyon nagy plusz: XXXL

#### D. A HEVEDERZET FELVÉTELE:

- D.1 Emeljük fel a hevederzettel a hátsó D-csatnál fogva. Rázzuk meg, hogy a szíjak szabadon elrendeződre lójának.
- D.2 Vegyük fel a vállszíjakat, egyiket a másik után, vigyázva, hogy ne gabalyodjanak össze.
- D.3 Csapoljuk be az elülső mellkasi csatot és állitsuk be a mellkasi szíj hosszát.
- D.4 Kapcsoljuk be és állítsuk be a combszíjakat. A szíjaknak pontosan kell illeszkedniük és körül kell őleinüük a felhasználó combjait.
- D.5 Csapoljuk be és állítsuk be a megtámasztott testhelyzetű munkavégzéshez való övet.
- D.6 Állitsuk be a vállszíjak hosszát, nem túl szorosra húzva meg azokat.
- D.7 A hátsó D csatlakozó csatának a felhasználó lapockái között kell elhelyezkednie.
- D.8 Az elülső D csatlakozó csat (csatlakozó csatok) a mellkas közepénél, annak alsó részén, a mellcsont magasságában kell elhelyezkednie. A megtámasztott testhelyzetű munkavégzéshez való öv oldalsó D-csatáinak szimmetrikusan a felhasználó oldalain, csípőmagasságban kell elhelyezkedniük.

#### E. A CSATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

#### F. A SZÍJAK HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

F.1 Rövidítés

F.2 Hosszabbítás

#### G. A JELÖLÉSEK LEÍRÁSA

- a) A modell szimbóluma
- b) A berendezés típusa
- c) Katalógusszám
- d) A testhevederzet mérete
- e) A gyártás hónapja és éve
- f) A testhevederzet sorozatszáma
- g) Az európai szabvány száma/kiadásának éve
- h) CE jelölés és a berendezés gyártását felügyelő bejelentett szervezet száma;
- i) FIGYELEM: a felszerelés használata előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást;
- j) Derékböng cm-ben
- k) A berendezés gyártójának vagy forgalmazójának megjelölése.

#### H. A TESTHEVEDERZET CSATLAKOZTATÁSA

##### H.1 ZUHANÁSFELFOGÓ RENDSZEREK CSATLAKOZTATÁSA - EN 361

A zuhanásfelfogó rendszer kizárolag a biztonsági testhevederzet nagy „A” betűvel jelölt csatlakozó elemeihez csatlakoztatható.

A rendszer csak az alábbi helyekre csatlakoztatható:

- közvetlenül a hátsó D csatlakozó csathoz (H.1.1),
- a melkasi csatlakozó minden hurkához egyidejűleg. A fél „A” betűvel megjelölt hurkokat együtt kell csatlakoztatni a zuhanásfelfogó rendszerhez (H.1.2). Tilos a zuhanásfelfogó rendszer csak egy, fél „A” betűvel jelölt elülső csatlakozó hurkokhoz csatlakoztatni (H.1.3).

#### H.2 MEGTÁMASZTOTT MTESTHELZETŰ MUNKAVÉGZÉST SEGÍTŐ RENDSZEREK CSATLAKOZTATÁSA - EN 358

A megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő vagy a mozgást korlátozó rendszert az EN 358 szabvány szerinti, megtámasztott testhelyzetű munkavégzést szolgáló öv D-csatjaihoz kell csatlakoztatni. A megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő kötél a szerkezethez a rögzítési pont köré terelve (H.2.1) vagy közvetlenül csatlakoztatandó (H.2.2). A megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő rendszert övmagasságban vagy annál feljebb elhelyezkedő szerkezeti elemhez kell csatlakoztatni. A megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő kötél munka közben feszes kell legyen. Zuhanásfelfogó rendszert a megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő öv csatjaihoz vagy hurkaihoz csatlakoztatni tilos. Megtámasztott testhelyzetű munkavégzést segítő öv nem használható, ha a felhasználó függő helyzetbe kerülésének vagy az öv nem szándékolt megfeszülésének kockázata áll fenn. A megtámasztott testhelyzetű munkavégzést lehetővé tevő rendszer használata esetén a felhasználó a megtámasztó felszereléstől függ, ezért feltétlenül szükséges mérlegelni valamely kiegészítő biztosítás, pl. zuhanásfelfogó rendszer használatát.

#### I. IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSEK

Minden 12 hónapnyi használat után legalább egyszer, az első felhasználás napjától kezdve, végre kell hajtani a berendezés időszakos ellenőrzését. Az időszakos ellenőrzést kizárolag kompetens, a személyes védőfelszerelés időszakos ellenőrzése terén megfelelően képesítéssel és tudással rendelkező személy végezheti el. A berendezés használatának körülményei hatással lehetnek az időszakos ellenőrzések elvégzésének gyakoriságára, amelyek elvégzésére gyakrabban is sor kerülhet, mint minden 12 hónapnyi használat után. minden időszakos ellenőrzést fel kell jegyezni a berendezés használati lapjára.

#### J. A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG MAXIMÁLIS IDŐSZAKA

A berendezést a gyártás napjától számított 10 évig lehet használni.

**FIGYELEM:** a maximális használati időszak a használat intenzitásától és a használati környezettől függ. A berendezés nehéz körülmények között, vízzel vagy éles peremekkel történő gyakori érintkezés mellett, magas hőmérsékleten vagy maró hatású anyagoknak kitett körülmények között történő használata akár egy használat után is a berendezés használatából történő kivonásának szükségeségét idézheti elő.

#### K. KIVONÁS A HASZNÁLATBÓL

A hevederzettel azonnal ki kell vonni a használatból és selejtezni kell (tartósan meg kell semmisíteni), ha zuhanás felfogásában vett részt, nem felelt meg az időszakos ellenőrzésen, vagy ha a berendezés megfelelő működése felől bármiféle kétély merül fel.

#### L. A MAGASBÓL TÖRTÉNŐ LEZUHÁS ELLEN VÉDŐ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS HASZNÁLATÁNAK FŐ SZABÁLYAI

az egyéni védőfelszerelést kizárolag a használatára kiképzett személyek használhatják. Az egyéni védőfelszerelést nem használhatják olyan személyek, aiknek egészségi állapota kihatással lehet a biztonságra a minden nap használat vagy a mentés esetén. elkészítendő egy mentési terv, amely szükség felmerülése esetén felhasználható a mentési munkálatai során.

az egyéni védőfelszerelés történő függés során (pl. zuhanás felfogása után) vigyázní kell a felfüggesztett testhelyzetből adódó sérülések tüneteire

a függő esthelyzet negativ következményeinek elkerülése érdekében meg kell bizonyosodni arról, hogy előkészítésre került a megfelelő mentési terv. Ajánlatos a támasztószalagok használata.

a gyártó írásos engedélye nélkül tilos a felszerelésen bármiben módosítás végzése. a felszerelés bármiben javítását kizárolag a felszerelés gyártója vagy az öre erre felhatalmazott képviselője végezheti el.

az egyéni védőfelszerelés nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

az egyéni védőfelszerelés személyes felszerelés és csak egy személy használhatja. használat előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a zuhanás ellen védi felszerelést alkotó összes elem megfelelően működik együtt egymással. Időszakosan ellenőrzendők a csatlakozások és a felszerelés elemeinek illeszkedése, esetleges véletlenszerű kilazulásuk vagy szétkapcsolódásuk elkerülése érdekében.

tilos olyan védőfelszerelés-készletek használata, amelyben a felszerelés valamely

összefüggésével működését valamely más összetevő működése akadályozza. az egyéni védőfelszerelést minden használat előtt gondosan szemügyre kell venni, az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a berendezés épp, és megfelelően működik.

a használat előtti szemrevételezés során ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös figyelmet fordítva bármilyen sérülésre, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásra, vágásra és nem megfelelő működésre. Az egyes berendezésekben különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- a biztonsági hevederek, csípőhámok és megtámasztott testhelyzetben történő munkavégzéshez szánt övek esetében a csatokra, szabályozóelemekre, rögzítési pontokra (csatokra), szíjakra, varratokra és övhurkokra;
- a biztonsági energiabelnyelők esetében a csatlakozófülekre, a szíjra, varratokra, a borításra és a csatlakozóra;
- a szővőt kötelek és vezetőhevederek esetében a kötélre, hurkokra, kötélszemekre, csatlakozóra, szabályozóelemekre, csomókra;
- az acél kötelek és vezetőhevederek esetében a kötélre, drótokra, szorítókra, hurkokra, kötélszemekre, csatlakozóra, szabályozóelemekre;
- a köteles vagy szíjas önfékező berendezéseknek a feltekerő és blokkoló mechanizmus megfelelő működésére, a berításra, energiabelnyelőre, csatlakozóra;
- a vezérelt zuhanásfelfogó eszközök esetében a berendezés testére, megfelelő mozgására a vezetősin mentén, a blokkoló mechanizmus működésére, a hengerekre, csavarokra és szegécskre, a csatlakozóra, a biztonsági energiabelnyelőre;
- a fém elemekben (karabinerek, akaszták, csatlakozók) a teherhordó testre, a szegécselésre, a fő reteszre, a blokkoló mechanizmus működésére.

legalább évente egyszer, minden 12 hónapnyi használat után, az egyéni védőfelszerelést ki kell vonni a használatból, időszakos ellenőrzésnek történő alávetése céljából. Az időszakos ellenőrzést kompetens, megfelelően képzett, ilyen téren kellő ismeretekkel rendelkező

személynek kell elvégeznie. Az ellenőrzést a felszerelés gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője is elvégezheti.

egyes esetekben, ha a védőfelszerelés bonyolult és összetett szerkezetű, mint pl. a vezérelt zuhanásgátló berendezések, az időszakos ellenőrzést csak a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője végezheti el. Az időszakos ellenőrzés elvégzése után meghatározásra kerül a következő ellenőrzés időpontja.

a rendszeres időszakos ellenőrzés alapvető fontosságú a felszerelés állapota és a felhasználó biztonságára szemponjából, mely a felszerelés kifogástalan működésétől és tartósságától függ. az időszakos ellenőrzés során ellenőrizni kell a felszerelés minden jelölésének olvashatóságát (az adott berendezés tulajdonsgárai – adattábla). Olvashatatlan jelölésű felszerelést használni tilos.

A felhasználó biztonságá szempontjából fontos, hogy amennyiben a felszerelés a származási országán kívül kerül kereskedelmi forgalomba, a felszerelés forgalmazója köteles azt a felszerelést felhasználásának országában használt nyelven készült használati és karbantartási utasítással, valamint az időszakos ellenőrzésekre és a felszerelés javítására vonatkozó tájékoztatással ellátni.

az egyéni védfölfeszterést azonnal ki kell venni a használatból és selejtezni kell (vagy a használati utasításban foglalt más eljárást kell követni), ha zuhanás felfogásában vett részt, csak az EN 361 szabványnak megfelelő biztonsági tesztelvezetet az egyetlen megengedett, a felhasználó testét tartó berendezés a zuhanásigálló rendszerekben.  
a zuhanásigálló rendszert kizárálag a biztonsági tesztelvezetet nagy „A” betűvel jelölt

a zuhanásig tervezett részről a biztosítási teszt véletlenszerű pontjaihoz (csatlajaihoz, füleirezhez) szabad csatlakoztatni. A magasból történő lezuhánás ellen védő felszerelés rögzítési pontja (berendezése) stabil szerkezettel kell rendelkezzen és az esés előfordulásának lehetőségét korlátozó, valamint a szabadesés hosszát minimalizáló módon kell elhelyezkedjen. A felszerelés rögzítési pontja a felhasználó munkahelye felett kell elhelyezkedjen. A felszerelés rögzítési pontja alakjának és szerkezetének biztosítania kell a felszerelés tartós csatlakozását és nem vezethet véletlenszerű kiholdásához. A felszerelés rögzítési pontjának minimális szilárdsága 12 KN-t kell kitengelyen. Ajánlatos a tanúsított és megjelölt, az EN 795 szabványnak megfelelő rögzítési pontok használata.

Kötelezően ellenőrizni kell a munkahely alatti szabad teret, amelyen a magasból történő lezuhanás ellen védő egyéni védőfelszerelést használni fogják, a zuhanás felfogása közben tárgyaknak vagy alacsonyabban fekvő síkfelületnek ütközés elkerülése céljából. A munkahely alatt előírt szabad tér mértékét a felhasználni kívánt védőfelszerelés használati utasításában kell ellenőrizni.

Keleten emelkedő használata során azt rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelmet fordítva a felszerelés működésére és a felhasználó biztonságára kiáthatással lévő veszélyes jelenségekre és sérülésekre, különösen az alábbiakra: a kötelek összegabolyodása és éles peremeken történő csúszása, ingamozgásos esések, áramvezetés, bármilyen sérülés, mint bevágás, kopás, rörözés, szélsőséges hőmérsékleti körülmények hatása, időjárási tényezők negatív hatása, vegyszerek hatása.

Az egyéni védőfelszerelést a károsodás vagy elázás ellen védő csomagolásban kell szállítani, pl. impregnált szövetből készült táskában vagy acél, vagy műanyag bőrönökben vagy ládákban.

az egyéni védfelszerelést úgy kell tisztítani, hogy ne károsodjon az anyag (nyersanyag) amelyből a berendezés készült. A szövetanyagokhoz (szíjak, kötelek) finom szövetekhez szánt tisztítószerrel kell használni. Kézzel vagy mosógéppel is tisztíthatók. Alaposan köблиktők. A biztonsági energianyelőket kizárával nedves rongydarab segítségével lehet tisztítani. Az energianyelőt tilos vízből meríteni. A műanyagokból készült elemeket csak vízzel szabad mosni. A tisztítás vagy használat során megnedvesedett felszerelést természetes körülmenyek között, hőforrásuktól távol, gondosan meg kell száritani. A fémből készült alkatrészek és mechanizmusok (rugók, zsánerök, reteszek stb.) működésük javítása érdekében kenőanyaggal időszaktól függően melegítendő.

az egyéni védőfelszerelést lazán csomagolva, jól szellőző helyiségekben, a fény és UV sugárzás hatásától, porosodástól, éles tárgyaktól, szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól és merő hatású anyagoktól védi a bőr tisztelettel.

maró hatású anyagoktól védtő kell tárolni.  
a magasból történő lezuhanás ellen védtő egyéni védőfelszerelés összefoglaló  
a felszerelés használati utasításának és az érvényes szabványoknak

- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 – zuhanásgátló rendszerek;
  - EN 362 – csatlakozók;
  - EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498 – mentőberendezések;
  - EN 361 – biztonsági testhevederzetek;
  - EN 813 – csípőhámok;
  - EN 358 – megtámasztott testhelyzetben való munkavégzéshez szánt rendszerek;
  - EN 795 – rögzítő berendezések.

LANEX a.s., Hlučinská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz),  
TEL: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

A 2016/425 sz. Rendelet szerinti EU típusvizsgálati tanúsítvány kiadásáért felelős bejelentett szervezet: PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Poland.

A gyártás felügyeletéért felelő bejelentett szervezet:  
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 -  
FRANCE

HASZNÁLATI LAP

A használati lap bejegyzéséiért az a munkaüzem felelős, amelyben az adott felszerelést használják. A használati lapot a felszerelés használatra történő első kiadása előtt kell kitöltenie a munkahelyen a biztonsági felszerelésről felelős, kompetens személynek. Gyári időszakos ellenőrzésekkel, javításokkal és a felszerelés használatból történő kivonásával kapcsolatos információkat a munkahelyen a biztonsági felszerelés időszakos ellenőrzéséről felelős, kompetens személynek kell feljegyeznie. A használati lapot a felszerelés használatának teljes ideje alatt meg kell tartani. Kitöltött használati lappal nem rendelkező egyéni védőfelszerelés használata tilos.

A BERENDZÉS MODELLJE ÉS TÍPUSA	
SOROZATSZÁM	
KATALÓGUSZSÁM	
GYÁRTÁS NAPJA	
VÁSÁRLÁS NAPJA	
HASZNÁLATBA VÉTEL NAPJA	
FELHASZNÁLÓ NEVE	

IDŐSZAKOS ÉS SZERVIZ-ELLENŐRZÉSEK

DE - ACHTUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

#### A. BESCHREIBUNG

Der Auffanggurt ist eine Körperhaltevorrichtung für den Benutzer, um ihn im Falle einer Absturzgefahr mit dem in der Norm EN 363 beschriebenen Absturzsitzsystem zu sichern. Der Auffanggurt ist für die Verwendung durch einen Benutzer zugelassen, dessen Gewicht einschließlich Werkzeug und Ausrüstung maximal 140 kg beträgt. Die maximale Arbeitslast von 140 kg für den Auffanggurt gemäß EN 361 ist zulässig, sofern ein energieabsorbierendes Element im Auffanggurt-Subsystem verwendet wird, das zur Verwendung bei einer Last von 140 kg vorgesehen ist. Das energieabsorbierende Element muss entsprechend Rtu 11.062 oder der einschlägigen EN-Norm geprüft sein.

Der Auffanggurt ist zertifiziert und entspricht den Normen:

EN 361 als Auffanggurt zur Verwendung in Absturzsitzsystemen;  
EN 358 als Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung zur Verwendung mit einer Ausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung.

Basisrohstoffe:

- Gurtbänder: Aramid/Polyester/Polyamid
- Verbindungs-/Einstellschnallen: Stahl
- Anschlag-D-Ring: Stahl
- Verbindungs-/Einstellschnallenschutz: PVC

#### B. BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

1. Schultergurt
2. Oberschenkelgurt.
3. Einstellbare Oberschenkelverbindungsschnalle
4. Brustgurt.
5. Verbindungs-/Einstell-Brustschnalle.
6. Typenschild
7. Hinterer Anschlag-D-Ring (A) für Absturzsitzsysteme - EN 361
8. Vordere Anschlagschlaufen (A) für Absturzsitzsysteme - EN 361
9. Einstellschnalle für den Schultergurt.
10. Verlängerungstück der hinteren Auffanggurtose (A) für Absturzsitzsysteme.
11. Seitliche D-Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358.
12. Beckengurt zur Arbeitsplatzpositionierung.
13. Verbindungs-/Einstellschnalle des Haltegurts zur Arbeitsplatzpositionierung.
14. Gurtpolster.
15. Werkzeugschlaufen - zur Verwendung mit Werkzeugen mit einem Maximalgewicht von 2 kg.
16. Schnallenschutz.

#### C. GRÖSSEN

Der Auffanggurt wird in vier Größen hergestellt:

- small: S
- universal: M-XL
- extra extra large: XXL
- extra extra extra large: XXXL

#### D. ANLEGEN DES AUFFANGGURTES:

- D.1 Nehmen Sie den Auffanggurt am hinteren D-Ring auf. Schütteln Sie das Gurtzeug, sodass die Gurte locker herunterhängen.
- D.2. Legen Sie die Schultergurte an, einen nach dem anderen, und achten Sie dabei darauf, dass sie sich nicht verheddern.
- D.3 Schließen Sie die vordere Brustschnalle und justieren Sie den Brustgurt.
- D.4 Schließen und justieren Sie die Oberschenkelgurte. Die Gurte müssen passen und die Oberschenkel des Benutzers umfassen.
- D.5 Schließen und justieren Sie den Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung.
- D.6 Justieren Sie die Schultergurte so ein, dass sie nicht zu fest angezogen sind.
- D.7 Der hintere Anschlag-D-Ring muss sich zwischen den Schulterblättern des Benutzers befinden.
- D.8 Der vordere Anschlag-D-Ring (Anschlagschlaufen) muss sich in der Mitte des Brustkorbs in seinem unteren Teil auf der Höhe des Brustbeins befinden. Die seitlichen D-Ringe des Haltegurtes zur Arbeitsplatzpositionierung müssen sich symmetrisch auf den Seiten des Benutzers in Hüft Höhe befinden.

#### E. VERBINDEN DER SCHNALLEN

#### F. EINSTELLUNG DER GURTE

- F.1 Verkürzen

- F.2 Verlängern

#### G. BESCHREIBUNG DER KENNZEICHNUNG

- a) Modell-Symbol
- b) Vorrichtungstyp
- c) Katalognummer
- d) Auffanggurtgröße
- e) Monat und Jahr der Herstellung
- f) Seriennummer des Auffanggurtes
- g) Nummer/Jahr der Europäischen Norm
- h) CE-Kennzeichnung und Nummer der notifizierten Stelle, die die Herstellung der Vorrichtung überwacht;
- i) ACHTUNG: Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Ausrüstung benutzen;
- j) Gurtumfang in cm
- k) Angabe des Herstellers oder Vertreibers der Vorrichtung.

#### H. VERBINDEN DES AUFFANGGURTES

#### H.1 ANSCHLIESSEN VON ABSTURZSCHUTZSYSTEMEN - EN 361

Die Absturzsitzvorrichtung darf nur an die Befestigungselemente des Auffanggurtes angeschlossen werden, die mit dem Großbuchstaben A gekennzeichnet sind.

Das System darf nur angeschlossen werden:

- direkt an den hinteren Anschlag-D-Ring (H.1.1),
- an beide Brustanschlagschlaufen gleichzeitig. Schlaufen, die mit einem halben Buchstaben A gekennzeichnet sind, müssen zusammen mit dem Absturzsitzsystem verbunden werden (H.1.2). Es ist verboten, ein Absturzsitzsystem an einer einzigen mit einem halben Buchstaben A markierten Schlaufe der Brustanschlagschlaufe anzubringen (H.1.3).

#### H.2 ANSCHLIESSEN VON ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNGSSYSTEMEN - EN 358

Das System zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten muss an den D-Ring des Haltegurtes zur Arbeitsplatzpositionierung EN358 angeschlossen werden. Das VerbindungsmitTEL zur Arbeitsplatzpositionierung muss an die bauliche Einrichtung durch ihr Umgelenk (H.2.1) oder direkt an den Anschlagpunkt (H.2.2) angeschlossen werden. Das System zur Arbeitsplatzpositionierung muss an ein Element der baulichen Einrichtung oder an einen Anschlagpunkt angeschlossen sein, der sich auf der Höhe des Haltegurtes oder darüber befindet. Das VerbindungsmitTEL zur Arbeitsplatzpositionierung muss während der Arbeiten gespannt sein. Es ist verboten, Absturzsitzsysteme an die Schnallen oder Schlaufen des Haltegurts zur Arbeitsplatzpositionierung anzuschließen. Ein Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass der Benutzer aufgehängt oder der Haltegurt versehentlich unter Spannung gerät. Bei der Arbeit mit dem Arbeitsplatzpositionierungssystem verlässt sich der Benutzer auf die Positionierungsausrüstung, sodass es notwendig ist, eine zusätzliche Sicherung, z. B. ein Absturzsitzsystem, in Betracht zu ziehen.

#### I. WIEDERKEHRENDE INSPEKTIONEN

Mindestens einmal alle 12 Monate ab dem Datum der ersten Inbetriebnahme ist eine wiederkehrende Inspektion des Gerätes durchzuführen. Wiederkehrende Inspektionen dürfen nur von einer kompetenten Person mit den entsprechenden Kenntnissen und der Ausbildung auf dem Gebiet der wiederkehrenden Inspektionen von persönlichen Schutzausrüstungen durchgeführt werden. Die Einsatzbedingungen des Gerätes können Einfluss auf die Häufigkeit der wiederkehrenden Inspektionen haben, die öfter als nach jeweils 12 Monaten des Einsatzes durchgeführt werden können. Jede wiederkehrende Inspektion ist in der Gerätekarte zu vermerken.

#### J. MAXIMALE VERWENDUNGSDAUER

Das Gerät kann 10 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum eingesetzt werden.

ACHTUNG: Die maximale Lebensdauer ist von der Intensität und Umgebung des Einsatzes abhängig. Wird das Gerät unter erschwerten Bedingungen, bei häufigem Kontakt mit Wasser, scharfen Kanten, extremen Temperaturen oder korrosiven Substanzen eingesetzt, kann dies dazu führen, dass das Gerät auch nach nur einmaligem Gebrauch außer Betrieb genommen werden muss.

#### K. AUSSERBETRIEBNAHME

Der Auffanggurt muss unverzüglich außer Betrieb genommen und verschrottet (dauerhaft zerstört) werden, wenn er am Auffangen eines Absturzes beteiligt war oder eine wiederkehrende Inspektion nicht bestanden hat oder wenn irgendwelche Zweifel an seiner Zuverlässigkeit bestehen.

#### L. ALLGEMEINE GRUNDÄTZE FÜR DIE VERWENDUNG VON PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ

Die persönliche Schutzausrüstung darf nur von Personen benutzt werden, die in ihrer Anwendung geschult sind.

Eine persönliche Schutzausrüstung darf nicht von Personen benutzt werden, deren Gesundheitszustand ihre Sicherheit im täglichen Gebrauch oder im Rettungsbetrieb beeinträchtigen kann.

Es ist ein Rettungsplan zu erstellen, der im Bedarfsfall während der Arbeit eingesetzt werden kann. Während man in der persönlichen Schutzausrüstung hängt (z. B. nach dem Auffangen eines Absturzes) ist auf Symptome einer Verletzung durch Hängen zu achten

Um negative Auswirkungen des Hängens zu vermeiden, ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass ein geeigneter Rettungsplan erstellt wird. Die Verwendung von Unterstützungsgurten wird empfohlen. Es ist verboten, ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers Änderungen an dem Gerät vorzunehmen.

Jegliche Art der Reparatur des Gerätes darf nur vom Gerätehersteller oder seinem dafür bevollmächtigten Stellvertreter durchgeführt werden.

Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt ist, verwendet werden.

Die persönliche Schutzausrüstung ist eine persönliche Ausrüstung und ist von einer Person zu benutzen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten der Ausrüstung, die das Absturzsicherungssystem bilden, ordnungsgemäß zusammenwirken. Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungen und Einstellungen der Gerätekomponenten, um ein unbeabsichtigtes Lockern oder Trennen zu vermeiden.

Es ist verboten, eine Schutzausrüstung zu verwenden, bei der das Funktionieren eines Bauteils durch das Funktionieren eines anderen Bauteils gestört wird.

Vor jedem Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstungen muss diese vor dem Einsatz sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Gerät funktionsstüchtig ist und vor dem Einsatz ordnungsgemäß funktioniert.

Überprüfen Sie bei der Sichtprüfung vor dem Gebrauch alle Gerätekomponenten und achten Sie dabei besonders auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verschleiß, Korrosion, Abrieb, Schnitte und Fehlfunktionen. Besondere Aufmerksamkeit sollte bei den einzelnen Geräten geschenkt werden:

- bei Sicherheitsgurten, Sitzgurten und Gurten zur Arbeitsplatzpositionierung auf die Schnallen, Einstellelemente, Anschlagpunkte (Osen), Gurte, Nähte, Schlaufen;

- bei Falldämpfern auf die Anschlagschlaufen, den Gurt, die Nähte, das Gehäuse, die Verbindungsselemente;

- bei Stoffseilen und -führungen auf das Seil, die Schlaufen, die Kauschen, Verbindungselemente, Einstellelemente, Spließe;

- bei Stahlseilen und -führungen auf das Seil, die Drähte, Klemmen, Schlaufen, Kauschen, Verbindungselemente, Einstellelemente;

- bei Höhensicherungsgeräten auf das Seil bzw. den Gurt, das korrekte Funktionieren der Aufwicklung und des Blockademechanismus, das Gehäuse, den Dämpfer, die Verbindungselemente;

- bei mitlaufenden Auffanggeräten auf den Korpus, das korrekte Verschieben auf der Führung, das Funktionieren des Blockademechanismus, die Rollen, Schrauben und Nieten, die Verbindungselemente, den Falldämpfern;

- bei Metallteilen (Verbindungselementen, Haken, Anhängevorrichtungen) auf den Tragekörper, die Vernietung, die Hauptklinke, das Funktionieren des Blockademechanismus.

Mindestens einmal jährlich, nach jeweils 12 Monaten Gebrauch, muss die persönliche Schutzausrüstung außer Betrieb genommen werden, um sie einer gründlichen wiederkehrenden Inspektion zu unterziehen. Die wiederkehrende Inspektion kann von einer in diesem Bereich

kompetenten, sachkundigen und ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die Inspektion kann auch vom Gerätehersteller oder einem autorisierten Vertreter des Herstellers durchgeführt werden. In einigen Fällen, wenn die Schutzausrüstung eine komplexe Konstruktion aufweist, wie beispielsweise Höhensicherungsgeräte, dürfen wiederkehrende Inspektionen nur vom Gerätehersteller oder seinem bevollmächtigten Vertreter durchgeführt werden. Nach der wiederkehrenden Inspektion wird das Datum der nächsten Inspektion festgelegt.

Regelmäßige wiederkehrende Inspektionen sind für den Zustand der Ausrüstung und die Sicherheit des Benutzers unerlässlich, welche von der vollen Funktionsstüchtigkeit und Haltbarkeit des Gerätes abhängt.

Überprüfen Sie während der wiederkehrenden Inspektion die Lesbarkeit aller Kennzeichnungen der Schutzausrüstung (das Merkmal des jeweiligen Gerätes). Verwenden Sie kein Gerät mit einer unleserlichen Kennzeichnung.

Für die Sicherheit des Benutzers ist es wesentlich, dass der Lieferant des Gerätes, wenn es außerhalb

seines Herkunftslandes verkauft wird, dem Gerät die Anleitungen zur Bedienung, Wartung und Informationen über die wiederkehrenden Inspektionen und Reparaturen in der Sprache des Landes, in dem das Gerät verwendet wird, beigelegt

Die persönliche Schutzausrüstung muss unverzüglich außer Betrieb genommen und verschrottet werden (oder es müssen andere Verfahren in der Bedienungsanleitung durchlaufen werden), wenn sie dazu beitragen hat, einen Absturz aufzufangen.

Nur ein Auffanggurt nach EN 361 ist das einzige zugelassene Gerät zum Auffangen des Körpers des Benutzers in Absturzsitzsystemen.

Das Absturzsicherungssystem darf nur an Anschlagpunkte (Ösen, Schlaufen) des Auffangurtes angebracht werden, die mit dem Großbuchstaben „A“ gekennzeichnet sind

Der Anschlagpunkt (die Anschlagvorrichtung) des Gerätes zur Absturzsicherung muss eine starke Stahlstütze, ein Betonfundament oder eine Betonwand aufweisen.

Struktur und eine Position aufweisen, die die Möglichkeit von Abstürzen begrenzt und die Länge des freien Falls minimiert. Der Anschlagpunkt des Gerätes muss sich oberhalb der Arbeitsposition des Benutzers befinden. Die Form und Struktur des Anschlagpunktes des Gerätes muss eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstung gewährleisten und darf nicht zu seiner unbeabsichtigten Trennung führen. Die Mindestwiderstandsfähigkeit des Anschlagpunktes muss 12 kN betragen. Die Verwendung von zertifizierten und gekennzeichneten Anschlagpunkten des Gerätes nach EN 795 wird empfohlen. Es ist zwingend erforderlich, den freien Raum unter dem Arbeitsplatz zu überprüfen, an dem wir die persönliche Absturzschutzausrüstung einsetzen, um ein Zusammenstoßen mit Objekten oder einer niedrigeren Ebene während des Auffangens des Absturzes zu vermeiden. Den Wert des erforderlichen freien Raums unterhalb des Arbeitsplatzes ist in der Bedienungsanleitung der Schutzausrüstung, welche wir einzuhalten beabsichtigen, zu prüfen.

Während der Nutzung des Gerätes ist er regelmäßig zu überprüfen, wobei besonders auf gefährliche Phänomene und Beschädigungen zu achten ist, die das Funktionieren des Gerätes und die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen, insbesondere auf: ein Verknöten und Verschieben der Seile an scharfen Kanten, Pendelabstürze, Stromleitfähigkeit, irgendwelche Beschädigungen wie Schnitte, Abrieb, Korrosion, extreme Temperatureinflüsse, negative Klimaeinflüsse, chemische Einflüsse. Die persönliche Schutzausrüstung muss in einer Verpackung transportiert werden, die sie vor Beschädigung oder Nässe schützt, z. B. in Taschen aus imprägniertem Gewebe oder in Stahl- oder Kunststoffkoffern oder -kisten.

Reinigungsmitteln oder -lösern. Die persönliche Schutzausrüstung ist so zu reinigen, dass das Material (der Rohstoff), aus dem das Gerät hergestellt ist, nicht beschädigt wird. Verwenden Sie für Textilien (Gurte, Seile) Reinigungsmittel für empfindliche Stoffe. Kann von Hand gereinigt oder in der Waschmaschine gewaschen werden. Gründlich ausspülen. Reinigen Sie die Falldämpfer nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie den Falldämpfer nicht in Wasser. Kunststoffteile sind nur mit Wasser zu waschen. Ein Gerät, das während der Reinigung oder Verwendung benetzt wird, ist unter natürlichen Bedingungen und fernab von Wärmequellen gründlich zu trocknen. Teile und Mechanismen aus Metall (Federn, Scharniere, Sperrlinken u. dgl.) können zur Verbesserung ihrer Leistung regelmäßig leicht geschmiert werden. Die persönliche Schutzausrüstung ist lose verpackt, in gut belüfteten Trockenräumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, Staub, scharfen Gegenständen, extremen Temperaturen und korrosiven Substanzen zu lagern.

Alle Elemente des Gerätes zur Absturzsicherung müssen den Gerätebedienungsanleitungen und den geltenden Normen entsprechen:

- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - für Absturzsicherungssysteme;
  - EN 362 - für Verbindungselemente;
  - EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - für Rettungsgeräte;
  - EN 361 - für Auffanggerüste;
  - EN 813 - für Sitzgurte;
  - EN 358 - für Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung;
  - EN 795 - Anschlageinrichtungen.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz),  
TEL: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

Die notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß der Verordnung 2016/425 zuständig ist: PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-418 Gdańsk, Poland

Die notifizierte Stelle, die für die Produktionsüberwachung zuständig ist:  
APAVE SUD EUROPE SAS (Nr. 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANKREICH

GERÄTEKARTE

Der Betrieb, in dem das Gerät eingesetzt wird, ist für die Einträge in der Gerätekarte verantwortlich. Die Gerätekarte ist vor der ersten Ausgabe des Gerätes auszufüllen, das von einer kompetenten Person verwendet werden, die für Schutzausrüstungen im Betrieb verantwortlich ist. Informationen über die werkseigenen wiederkehrenden Inspektionen, Reparaturen und den Grund für die Außenbetriebsnahme des Gerätes werden von einer kompetenten Person eingetragen, die im Betrieb für die wiederkehrenden Inspektion der Schutzausrüstungen verantwortlich ist. Die Gerätekarte ist für die Dauer der Nutzung des Gerätes aufzubewahren. Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht ohne ausgefüllte Gerätekarte verwendbar werden.