

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. ____
din "____" ____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1695911104792](#) din 28/09/2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30), noi Medist Grup SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.11.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Gabriela-Cristina Anghel

ORDIN DE PLATA NR. 454

Tip.doc. 1 :

DATA EMITERII: 09 noiembrie 2023

PLATITI:13772-72

LEI: Treisprezece Mii Sapte Sute Saptez:
ecu si Doi, 72 :

PLATITOR: (R)MEDIST GRUP SRL

CODUL IBAN:MD57VI022242600000269MDL:
CODUL FISCAL:1018600004516 :

PRESTATORUL PLATITOR

B.C VictoriaBank S.A. s.26 Chisinau

BENEFICIAR:(R) CENTRUL PENTRU ACHIZITII P CODUL IBAN:MD23TRPCCC518430B01859AA:
UBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE CODUL FISCAL:1016601000212 :

PRESTATORUL BENEFICIAR

Min. Finantelor-Trezoreria de Stat

DESTINATIA PLATII: /P102/13772,72 Garantia pentru :

oferta 2 procente, pentru LP nr. 21095346 din 28.09: NORMAL/URGENT: NO

.2023

CODUL TRANZACTIEI: 101

DATA PRIMIRII: _____

DATA EXECUTARII: _____

VICTORIABANK
DIRECTIA OPERATIUNI
L. S. 09. NOI. 2023
Cod Swift: VCBMRO21
Cod IBAN: MD81NB000000000005216701

MOTIVUL REFUZULUI

10:14:48 10 NOV 2023

Semnatura electronica:

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 117493 din 15.09.2023



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MEDIST GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"MEDIST GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1018600004516**

Data înregistrării de stat: **02.02.2018**

Sediul: **MD-2012, strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni 25, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;**
- 2. Comerț cu ridicata nespecializat;**
- 3. Repararea echipamentelor electronice și optice;**
- 4. Activități de testare și analize tehnice;**
- 5. Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;**

Capitalul social: **373026 Lei**

Administrator: **ANGHEL GABRIELA-CRISTINA IDNP 2017803985939**

Asociați:

- 1. MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L., partea socială 6244 Euro, ce constituie 33.00%**
- 2. MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L., partea socială 6244 Euro, ce constituie 33.00%**
- 3. MEDIST S.R.L., partea socială 6433 Euro, ce constituie 34.00%**

Beneficiari efectivi: **MANOLE IONEL, KLUMPNER CATALINA ANA, VLĂDESCU CARMEN, VLĂDESCU SEBASTIAN-ALEXANDRU**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 15.09.2023

Specialist coordonator

Marina Franțuz

tel. 022-207837



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



MCabinet
PORTALUL GUVERNAMENTAL
AL CETĂTEANULUI ȘI ANTREPRENORULUI

SERVICIUL FISCAL DE STAT

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nr.

Din
От

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

Denumirea

Наименование

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.

Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.

Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Filiala nr. 26 Chișinău
str. Mt. Bănulescu-Bodoni, 28/1
MD-2005, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 92-92-52
Fax: (+373 22) 78-47-30
SWIFT: VICBMD2X469
IDNO 1002600001338
Capital social – 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. 261466 din "19" iunie 2018

La Nr. 395 din "19" iunie 2018

Secret bancar
Confidențial

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC "VICTORIABANK" SA Sucursala nr.26 Chișinău, codul băncii VICBMD2X469, cod fiscal 1002600001338, confirmă că MEDIST GRUP SRL, cod fiscal 1018600004516, deține următoarele conturi curente în format IBAN:

MD57VI022242600000269MDL;
MD76VI022242600000105USD;
MD61VI022242600000116EUR;
MD83VI022242600000008RON.

Certificatul este eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la destinație.

Cebanu Valentina
Director

Blanovscaia Anna
Contabil-șef



Ex: Scutaru Lilia
tel. 022 78-47-32



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2021-6-EEE-017

pentru MEDIST GRUP SRL, IDNO: 1018600004516, cu adresa juridică:
mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 25, of 33.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 24.06.2021 până la
data de 24.06.2024.

**Director
Veaceslav DERMENJI**

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MEDIST GRUP S.R.L.

Cod CUI/O: 41247072

Cod IDNO: 1018600004516

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni nr.25 of.33

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 23, Proprietatea statelor străine

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068681147

WEB: www.medist.md

E-mail: natalia.mutu@medist.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Natalia Mutu Tel. 068681147

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Anghel Gabriela-Cristina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A C T I V				
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informaticice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1673086	3028298
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1657741	3018214
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	15345	10084
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	141992	141992
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1815078	3170290
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creațe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creațe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1815078	3170290
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	32816	31649
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2084205	852838
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2117021	884487

II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	745255	3969789	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	192050	982652	
4. Creanțele ale personalului	330		856	
5. Alte creanțe curente	340	2484163	1093188	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	13622	48056	
7. Alte active circulante	360	12373		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3447463	6094541	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400			
IV. Numerar și documente bănești	410	3083838	4161583	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8648322	11140611	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10463400	14310901	
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	373026	373026	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	373026	373026	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	4576184	4576184	

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	826229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4576184	5402413
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4949210	5775439
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2293001	1579325
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2293001	1579325
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2293001	1579325
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1965429	1344767
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1965429	1344767
	3. Datorii comerciale curente	730	22996	2165195
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	15427	3446175
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	479003	
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	738334	
F.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3221189	6956137
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10463400	14310901

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	33578934	29021092
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	33233405	28497093
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	93698	126338
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	251831	397661
Costul vînzărilor, total	020	21572504	20867803
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	21572504	20867803
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12006430	8153289
Alte venituri din activitatea operațională	040	34729	135089
Cheltuieli de distribuire	050	309807	118118
Cheltuieli administrative	060	3316071	4920088
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	430627	1931079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7984654	1319093
Venituri financiare, total	090	1154867	786797
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1154867	786797
Cheltuieli financiare, total	100	685067	904528
din care:	101		
cheltuieli privind dobînzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	685067	904528
Rezultatul: profit (pierdere) finanțiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	469800	-117731
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5290
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		5290
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	469800	-112441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8454454	1206652
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	738805	380423
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7715649	826229

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	373026			373026
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	373026			373026
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130	4576184			4576184

neacoperită) al anilor precedenți					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	826229		826229
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4576184	826229		5402413
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4949210	826229		5775439

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	36964792	29053578
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31765229	20406745
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1675720	2732087
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		1868681
Alte încasări	060		5290
Alte plăți	070	490294	1588647
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3033549	2462708
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2042210	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2474672	1457991
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-432462	-1457991
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2601087	1004717
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	67584	73028

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	415167	3083838
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3083838	4161583

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipsa 2

Respondent

Codul fiscal: 1018600004516, denumire: MEDIST GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 25.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2023 16:56:13

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)**, pentru o durată de 120 zile, (una sută douăzeci), respectiv până la data de 15/04/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.11.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Gabriela-Cristina Anghel
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

Subsemnata Gabriela Anghel, reprezentant împuternicit al MEDIST GRUP S.R.L, cu sediul în mun. Chișinău, str. M.G. Bănulescu-Bodoni 25, Oficiul 33, declar pe propria răspundere că:

- instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, vor fi organizate la sediul beneficiarului de către personal autorizat.
- termenul de garanție pentru echipamente va fi nu mai mic de 24 de luni, conform fiecărui lot în parte din data instalării/livrării, va fi certificat conform specificației tehnice pentru fiecare lot.
- garantăm perioadă de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defectiunilor tehnice
- anul producerii dispozitivelor este 2023.
- organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mențenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție va fi efectuată de către un ingerin calificat.
- livrarea componentelor sistemului vor fi noi (nefolosite).
- bunurile ce urmează a fi achiziționate sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, mai jos dovada:

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

Введіть текст для пошука...										
Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data	
DM000262251	PROCESOR		HistoCore PEARL	14049350667	Germania	LEICA BIOSYSTEMS NUSSLLOCH GMBH	MEDIST GRUP S.R.L.	Rg04-000331	18-12-2019	

Data: 10.11.2023

Medist GRUP S.R.L.
DIRECTOARE ADMINISTRATIVĂ
GABRIELA ANGHEI

Siglă oficială: TIC – TÜV International Certification

**CERTIFICAT
pentru sistemul de management
conform ISO 9001:2015**

Dovada aplicării conforme cu reglementările a fost furnizată și, în conformitate cu procedura de certificare, se certifică pentru societatea

Siglă oficială: AHN Biotechnologie GmbH

**AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14, 99734 Nordhausen / Germania**

Domeniu de aplicare

**Dezvoltarea, producția și vânzarea de produse de laborator, în special
pentru biologie moleculară**

Nr. de înregistrare a certificatului: TIC 15 100 85535

Nr. raport audit: 3330 24AH P0

Valabil până la: 07-05-2026

Valabil din: 08-05-2023

Acum certificat a fost acordat în conformitate cu procedurile de audit și certificare TIC și face obiectul auditurilor de supraveghere regulate.

Semnătură indescifrabilă
TÜV Thüringen e.V.
Organism de certificare
pentru sisteme și personal

Siglă oficială:
TÜV Thüringen

Jena, 06-04-2023

Siglă oficială: IAF

Siglă oficială: DAkkS

Hologramă oficială: TIC (certificatele originale sunt marcate cu o hologramă)

Valabilitatea actuală poate fi solicitată pe pagina noastră: www.tuev-thueringen.de

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. – Ernst-Ruska-Ring 6 – D-07745 Jena – tel:
+49 3641 399740 – email: zertifizierung@tuev-thueringen.de

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany**

hereby declare under our sole responsibility that the medical device

Product and Trade name	HistoCore PEARL
Product	Tissue Processor
Risk Class	A
Basic UDI-DI	01040491880493A5
Single Registration Number	DE-MF-000021943
Product description	A mains electricity (AC-powered) laboratory instrument intended to be used for the processing of clinical tissue specimens [e.g., fixation (encapsulation in paraffin wax), dehydration, infiltration] in preparation for subsequent cytological or histological examination. The device may be a single unit or modular assembly. The device operates with minimal technician involvement and complete automation of all procedural steps.

meets the provision European legislation:

- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices (OJ L 117, 5.5.2017, p. 176–332). The procedure according to Annex II and Annex III of the above-mentioned regulation has been followed.

EN 61010-2-101:2017
EN ISO 14971:2012
EN 61326-2-6:2013

- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110)
- Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances (OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12)

EN IEC 63000:2018

Quality Management System: Certified according to EN ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015

Manufacturing sites: Leica Microsystems Ltd. Shanghai,
Floor 1, 2, 3A, 4A, and 6, Building T20-1 & Room 301, Building T20-5,
258 Jinzang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue.
Any modification of the device not authorized by Leica Biosystems will invalidate this declaration.

Nussloch, 28.04.2022


Andreas Eich
Senior Director CH Nussloch


Robert Groppe
RA/QA Director

Rev. E

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany**

hereby declare under our sole responsibility that the medical device

Product and Trade name	Leica Autostainer XL (ST5010)
Product	Automated Slide Stainer
Risk Class	A
Basic UDI-DI	010404918804569X
Single Registration Number	DE-MF-000021943
Product description	An automated mains electricity (AC-powered) laboratory instrument intended to be used to stain blood, tissue and/or other clinical specimens fixed to microscope examination slides, using one or more biological or cytochemical staining solutions in preparation for subsequent microscopic analysis. The device operates with minimal technician involvement and complete automation of all procedural steps.

meets the provision European legislation:

- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices (OJ L 117, 5.5.2017, p. 176–332). The procedure according to Annex II and Annex III of the above-mentioned regulation has been followed.

EN 61010-2-101:2017
EN ISO 14971:2019
EN 61326-2-6:2013

- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110)
- Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances (OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12)


EN IEC 63000:2018

Quality Management System: Certified according to EN ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015

Manufacturing sites: Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modification of the device not authorized by Leica Biosystems will invalidate this declaration.

Nussloch, 28.04.2022

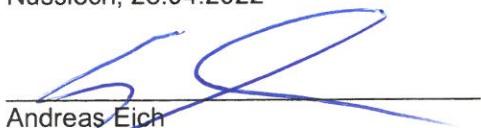
Andreas Eich
Senior Director CH Nussloch


Robert Groppe
RA/QA Director

Rev. C

3 Componentele aparatului și specificațiile acestora

Panou spate



Fig. 2

1	Mânere pentru deplasarea aparatului (2)	6	Porturi USB (2)	Ref.11
2	Conexiunea alarmei la distanță	7	Comutator principal de alimentare (ON/OFF – PORNIT/OPRIT)	
3	Conexiune la rețea 1 (LAN 1) pentru service	8	Intrare alimentare din rețea	
4	Conexiunea alarmei locale	9	Siguranțe	
5	Conexiune la rețea 2 (LAN 2) pentru RemoteCare (mențenanță la distanță)	10	Interfață pentru evacuare	



Indicație

Porturile USB sunt doar pentru stickuri de memorie. Nu conectați niciun alt tip de dispozitiv USB la aparat.

3.2 Principalele caracteristici ale aparatului

- HistoCore PEARL este dotat cu un ecran tactil cu LCD. Interfață multilingvă a utilizatorului și afișarea grafică a evoluției programului (tabloul de bord) sunt concepute pentru clarificarea tuturor pașilor din meniu.
- HistoCore PEARL poate fi operat folosind programe de procesare a țesuturilor personalizate sau preinstalate, certificate. Sunt 3 programe preinstalate care nu pot fi editate, inclusiv 1 program de curățare, 1 peste noapte și 1 pentru biopsie.**
- 10 programe de procesare sunt configurabile liber în maximum 14 pași (temperatură; durată; reactiv; opțiuni de presiune/vid).**
- Sistemul de gestiune a reactivilor (Reagent Management System - RMS) permite utilizatorilor să monitorizeze utilizarea reactivilor pe număr de caseți, cicluri sau zile.
- Sistemul de pornire rapidă permite utilizatorilor să pornească fiecare program imediat din panoul de programe Favorite (max. 5 programe).
- Numărul de caseți, numărul de cicluri de procesare, zilele de la ultima modificare și reactivii care trebuie înlocuiți pot fi afișați în funcție de setările personalizate ale RMS.
- Pentru infiltrarea țesuturilor se utilizează trei băi de parafină, fiecare cu o capacitate max. de 3,5 l parafină lichidă. Băile de parafină pot fi scoase cu ușurință pentru curățare, pur și simplu trăgându-le afară. Tăvița de surgere a parafinei este utilizată pentru colectarea eventualei parafine vărsate.

Ref. 8

Ref. 6

Ref. 10

- Vaporii nocivi ai reactivilor sunt aspirați în mod continuu înapoi din retortă în aparat și filtrați chiar și după deschiderea retortei, de exemplu, pentru a reîncărca eventual casetele sau coșurile. Aparatul folosește un filtru cu cărbune activ. În plus, se recomandă conectarea aparatului la un extractor extern cu vid printr-un port separat din spatele aparatului.
- Retorta poate conține până la 200 de casete standard, în funcție de operarea acesteia cu unul sau două coșuri.

Ref. 9

- Conexiunea prin internet la RemoteCare (întreținere la distanță), între aparat și echipa de asistență pentru service, permite un service optimizat prin monitorizarea aparatului și a funcțiilor acestuia.
- Utilizatorul poate transfera toate programele de procesare și jurnalele prin USB.
- Accesul la aparat poate fi limitat printr-un sistem de protecție prin parolă pe mai multe niveluri.
- Utilizatorul poate utiliza funcția Bottle Check (verificarea sticlei) pentru a asigura starea de conectare a sticelor cu reactivi.
- În caz de pană de curent, se declanșează sistemul de alarmă. HistoCore PEARL va asigura măsuri de recuperare după întrerupere.
- În cazul unei erori, sună imediat o alarmă. Sistemul va încerca mai întâi să își revină; dacă nu reușește, aparatul va umple retorta cu un reactiv sigur pentru siguranța probelor dacă nu se efectuează nicio operație pe afișaj în max. 15 minute.
- Trei moduri de alarmă – alarma aparatului, alarma locală și alarma la distanță – permit alertarea clientilor ori de câte ori este necesar.

3.3 Date tehnice

Ref.7

Generale

Tensiunea nominală	100-120 V CA sau 220-240 V CA
Frecvența nominală	50/60 Hz
Siguranțe principale	2 siguranțe fuzibile, 32 x 6,3 mm, aprobată UL T15 A 250 V CA
Putere nominală	1650 VA
Interval de temperatură de funcționare	+10 °C până la +35 °C
Interval de temperatură de transport	-29 °C până la +50 °C
Interval de temperatură de depozitare	+5 °C până la +50 °C
Umiditatea relativă de transport și de depozitare	10% până la max. 85% fără condensare
Clasificare conform IEC 61010	Gradul de poluare 2 Instalație la supratensiune categoria II
Altitudinea de funcționare	Până la max. 2000 m peste nivelul mării
Nivelul de zgomot evaluat după curba de filtrare A	< 70 dB (A)
Releu de alarmă locală/la distanță	30 V CC, maximum 1 A
Intervalul de presiune a sistemului aer-lichid	între -40 kPa și +40 kPa

Ref.1

Cote și greutăți

Dimensiuni, despachetat (L x A x Î), în mm	600 x 710 x 1320
Greutate netă, despachetat	Max. 140 kg
Greutate, ambalat	Max. 175 kg

Ref. 4

Băi de parafină

Numărul de băi de parafină	3
Capacitate	Max. 3,5 l pe baie de parafină
Punctul de topire a parafinei de susținere	50 °C - 64 °C
Timpul de topire	50 °C - 64 °C, 12 ore
Intervalul de setări ale temperaturii	50 °C - 70 °C

3 Componentele aparatului și specificațiile acestora

Retortă

Ref.2	Capacitate	Max. 200 casete
	Temperatură (parafina)	50 °C - 70 °C
	Temperatura (reactivi de procesare)	Temperatura ambientală sau 35 °C - 60 °C
	Temperatura (reactivi de curățare)	Etanol 62 °C, xilol 67 °C

Ref. 3	Sticle pentru reactivi	
	Sticle pentru reactivi	11 (în dulapul pentru reactivi)
	Flacon/sticlă de condens	1
	Sticle de curățare	2
	Volumul sticlei	Max. 3.5 l

Sistemul de gestiune a reactivilor (RMS)

RMS

- Program de procesare: Casete/cicluri/zile
- Program de curățare: Cicluri/zile

Niveluri de acces

Niveluri de acces

- Utilizator standard
- Supervizor
- Serviciu

Starea parolei

- Supervizor
- Serviciu

Tipul parolei


Alfanumerică, liber selectabilă

Ref. 5	Hardware și software	
		<ul style="list-style-type: none">• Ecran tactil, cu LCD, color.• Software interactiv, ușor de utilizat.• Două porturi USB 2.0, CC 5V.• Sistem de alarmă cu două socluri de alarmă (pentru alarmă locală și alarmă la distanță).• Remedierea intelligentă a erorilor pentru protecția probelor.

Capacități

- 10 programe liber configurabile și 2 programe preinstalate, fiecare constând din până la 11 reactivi și 3 pași de procesare cu parafină.
- Timp pentru fiecare pas al programului: 0-99 de ore, 59 de minute.
- Decalaj temporal: max. 7 zile.
- Până la 200 de casete pot fi procesate simultan.
- 1 program de curățare pentru retortă.
- 11 sticle pentru reactivi.
- 2 sticle de curățare.
- 1 flacon/sticlă de condens.
- 3 băi de parafină.
- Temperatura reactivului selectabilă de la 35 °C la 60 °C sau temperatuta ambientală, în funcție de reactiv.
- Temperatura parafinei selectabilă de la 50 °C la 70 °C.
- Temperatura de curățare de 62 °C (etanol) sau 67 °C (xilol).

Ref. 12 - 13 inch

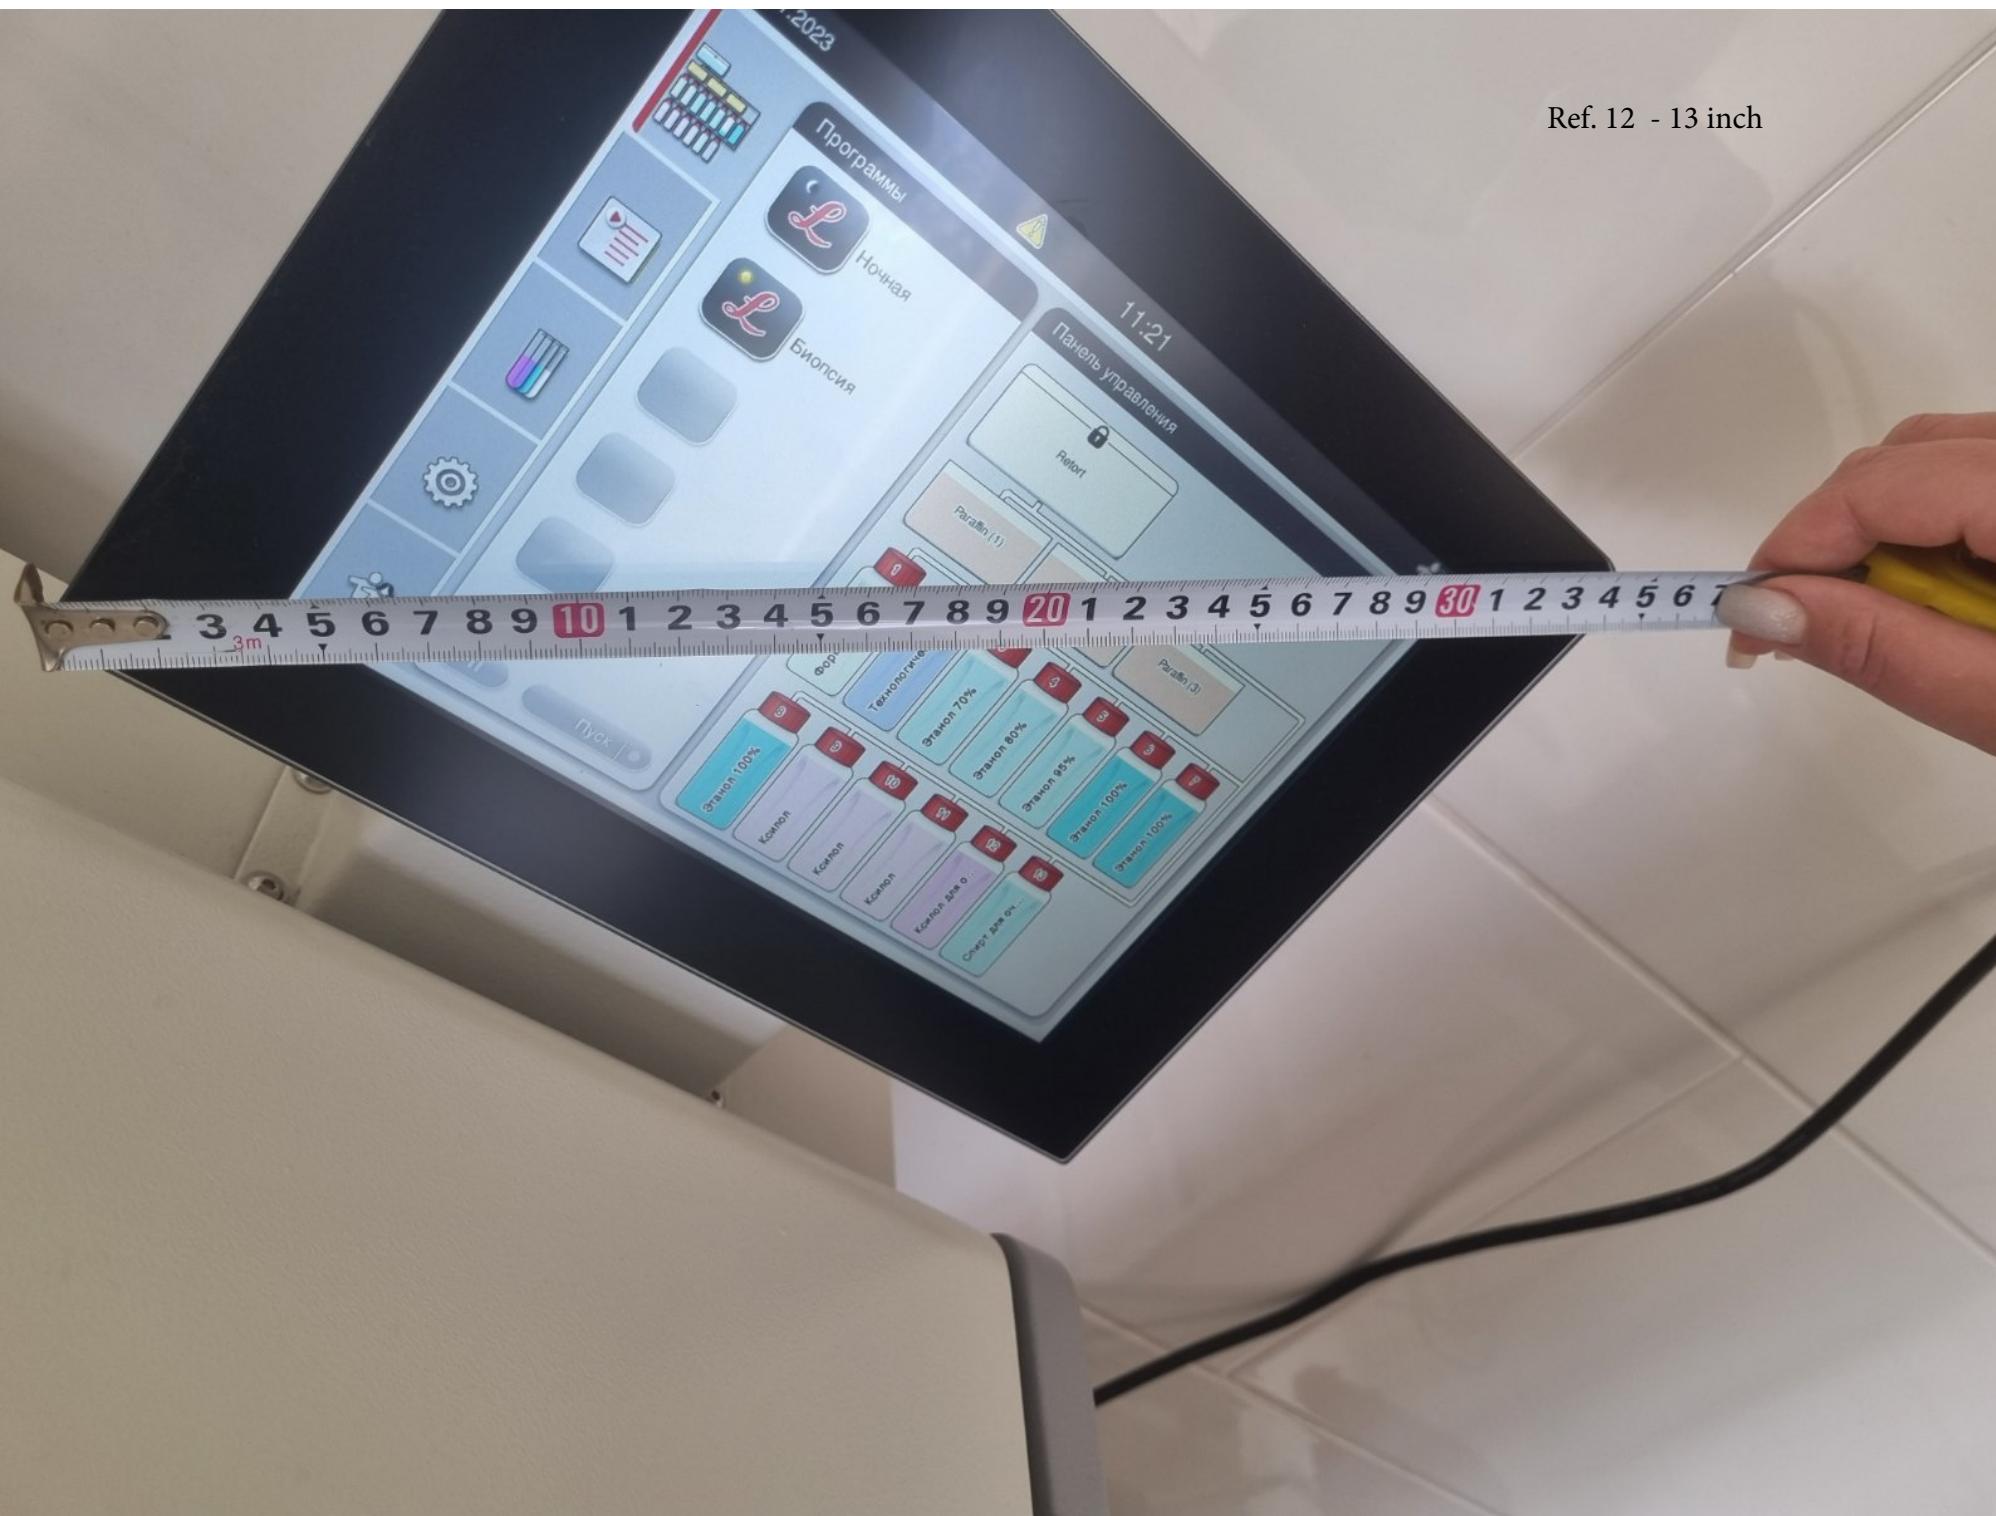

Traducere din limba engleză



Biotechnologie
GmbH

Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Germania

www.cappahn.com

Certificat pentru dispozitiv non-medical

Pentru produsele marcate AHN

Fabricate / controlate de:

AHN Biotechnologie GmbH, Uthleber Weg 14, 99734 Nordhausen, Germania

Prin prezenta, se declară faptul că:

Produsele de laborator pentru scopuri generale, marcate AHN, cum ar fi cele fabricate de AHN Biotechnologie GmbH, nu sunt considerate a fi dispozitive medicale, conform domeniului de activitate al directivelor privind dispozitivele medicale: Regulamentul privind Produsele Medicale MDR 2017/745 (anterior, 93/42/CEE) și Regulamentul privind dispozitivele de diagnosticare in-vitro IVDR 2017/746 (anterior 98/79/CEE).

Acvest document a fost trimis în format electronic și este valabil fără semnătură

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen

Nordhausen, 14.02.2022

Directori
Alexander Spector
Chirag Shah
Henrique Hosken
Tejas Shah
Torsten Buchwald

Contact
Tel.: +49 (0) 3631 65242-0
Fax: +49 (0) 3631 65242-90
E-mail: info@cappahn.com
Website: www.cappahn.com

Cont bancar
Commerzbank AG €/\$
Cont nr.: 6065155
BLZ: 82040000
BIC: COBADEF820
IBAN: DE1682040000606515500

Registru Comercial
HRB 404781
Amtsgericht Jena
USt-IdNr. DE812717024



Subsemnata, Dumitrescu, Nida Gilda Roxana, interpret si traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 38442 eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus complet si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



ahn myLab®

Universal Centrifuge UC-01

Wide range of rotor options guarantee the most versatile scope of application

User-friendly interface - program the device according to your specific needs.

Brushless DC motor technology sustains durability and high performance over many years of use

Adjustable speeds - ranging from 500 to 4500 rpm

Multiple rotor options - with both swing-out and fixed angle rotors

Large digital display - visualises multiple parameters in a clear, comfortable way

9 acceleration and 9 deceleration modes

- enabling you to start and stop the device without disturbing fragile samples

Adjustable timer - can be set from 1 to 999 minutes, or the infinite centrifugation mode which has no time limitation

Excellent user safety - thanks to the electronic imbalance detection feature, which is activated by uneven loading of samples

Lid Lock Safety Break - ensures the lid remains closed until the rotor has fully stopped. The Emergency Lid Release only allows you to open the device once electricity supply has been removed

Short spin feature - ensures the ultimate performance for ultra-short centrifugation and pelleting. The stainless steel chamber rotor is fully corrosion-free and easy to clean

Intelligently designed airflow system prevents increase in sample temperature.

Small footprint - uses minimal bench space while offering powerful and efficient centrifugation and maintaining a high performance



4500 rpm

Specifications

Speed Range	500 - 4500 rpm / (g) varies per rotor type
Motor Type	Brushless DC motor (BLDC)
Remote Operation	Yes, via USB
Display	Yes, large LED Display
Timer Setting	from 1 to 999 mins or infinite mode
Programmable	Yes, up to 99 programs
Imbalance Detection	Yes
Rotors (optional)	Multiple rotor options (swing-out and fixed angle rotors)
Dimensions (W x D x H)	595 x 436 x 311mm
Weight	23 kg (without rotor)

ahn



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Germany




info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

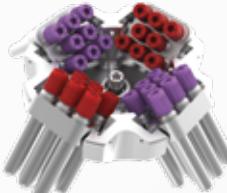

<p>CR-43-100 4 x 100 mL swing rotor with Bio Safety Cap, RCF 3164 x g</p>		<p>CR-43-50 6 x 50 mL swing rotor with stainless steel tubes, RCF 3530 x g</p>	
	<p>CR-43-15 16 x 15 mL swing rotor with stainless steel tubes, RCF 3485 x g</p>		<p>CR-43-PL 2 x microplates swing rotor, RCF 2355 x g</p>
<p>CR-43-100F 4 x 100 mL fixed angle rotor, RCF 2559 x g</p>		<p>CR-43-15F-24 24 x 15 mL fixed angle rotor, RCF 2852 x g</p>	
	<p>CR-43-15F-16 16 x 15 mL fixed angle rotor, RCF 3144 x g</p>		<p>CR-43-06 32 x 6 mL swing rotor, RCF 3164 x g</p>

Ordering information

Description	Cat. No.
AHN myLab® UC-01 Universal Centrifuge 4500 rpm	7-030-00-0
4x100 mL swing rotor with Bio Safety Cap, RCF 3164 x g	CR-43-100
6x50 mL swing rotor with stainless steel tubes	CR-43-50
16x15 mL swing rotor with stainless steel tubes, RCF 3485 x g	CR-43-15
2 x Microplates Swing rotor, RCF 2355 x g	CR-43-PL
4x100 mL Fix angle rotor, RCF 2559 x g	CR-43-100F
24x15 mL Fix angle rotor, RCF 2852 x g	CR-43-15F-24
16x15 mL Fix angle rotor, RCF 3144 x g	CR-43-15F-16
32x6 mL swing rotor, RCF 3164 x g (includes 32x6 mL stainless steel tubes, dia.13mm, length 100mm)	CR-43-06

Important note: Each rotor has a range of optional tube adaptors.

Please contact info@cappahn.com to get the full overview of all adaptors that are available.

ahn



+49(0)3631/65242-0
+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Germany



info@cappahn.com
www.ahn-bio.de



ahn myLab®

Universal Centrifuge UC-01

Gamă largă de opțiuni de rotorgarantează cel mai versatil domeniu de aplicare

Interfață ușor de utilizat-programați dispozitivul în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.

Tehnologia motorului DC fără periisusține durabilitatea și performanța ridicată pe parcursul multor ani de utilizare

Viteze reglabile-variind de la 500 la 4500 rpm

Opțiuni multiple de rotor-atât cu rotoare swing-out cât și cu unghi fix

Afișaj digital mare-vizualizează mai mulți parametri într-un mod clar și confortabil

9 moduri de accelerare și 9 de decelerare

- permitându-vă să porniți și să opriți dispozitivul fără a deranja mostrele fragile

Cronometru regabil-poate fi setat de la 1 la 999 de minute sau modul de centrifugare infinită care nu are limitare de timp

Siguranță excelentă a utilizatorului-datorită caracteristicii electronice de detectare a dezechilibrului, care este activată prin încărcarea neuniformă a probelor

Pauza de siguranță inchidere capac-asigură că capacul rămâne închis până când rotorul s-a oprit complet.

Eliberarea de urgență a capacului vă permite să deschideți dispozitivul numai după ce alimentarea cu energie electrică a fost scoasă

Funcție de rotire scurtă-asigură performanță maximă pentru centrifugare și peletizare ultra-scurtă. Rotorul camerei din oțel inoxidabil este complet lipsit de coroziune și ușor de curățat

Sistem de flux de aer proiectat intelligent previne creșterea temperaturii probei.

Amprință mică-utilizează spațiu minim pe bancă, oferind în același timp o centrifugare puternică și eficientă și menținând o performanță ridicată



4500 rpm

Specificații

Interval de viteză	500 - 4500 rpm / (g) variază în funcție de tipul de rotor
Tip motor	Motor DC fără perii (BLDC)
Operare de la distanță	Da, prin USB
Afișă	Da, display LED mare
Setarea temporizatorului	de la 1 la 999 de minute sau modul infinit
Programabil	Da, până la 99 de programe
Dezechilibru Detectare	da
Rotoare (optional)	Opțiuni multiple de rotor (rotoare cu unghi basculant și fix)
Dimensiuni (l x D x H)	595 x 436 x 311 mm
Greutate	23 kg (fara rotor)

ahn



+ 49(0)3631/65242-0

+ 49(0)3631/65242-90


Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Germania



info@ cappahn.com

www.ahn-bio.de

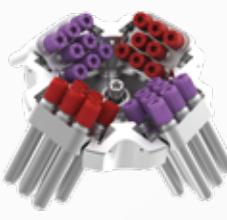

<p>CR-43-100 4 x 100 ml rotor pivotant cu capac de siguranță bio, RCF 3164 xg</p>		<p>CR-43-50 6 x 50 ml rotor oscilant cu tuburi din oțel inoxidabil, RCF 3530 xg</p>	
	<p>CR-43-15 16 x 15 ml rotor pivotant cu tuburi din oțel inoxidabil, RCF 3485 xg</p>		<p>CR-43-PL 2 x microplaci swing rotor, RCF 2355 xg</p>
<p>CR-43-100F 4 x 100 ml unghi fix rotor, RCF 2559 xg</p>		<p>CR-43-15F-24 24 x 15 ml unghi fix rotor, RCF 2852 xg</p>	
	<p>CR-43-15F-16 16 x 15 ml unghi fix rotor, RCF 3144 xg</p>		<p>CR-43-06 32 x 6 ml rotor oscilant, RCF 3164 xg</p>

Informatii despre comanda

Descriere	Pisică. Nu.
AHN myLab®Centrifuga universală UC-01 4500 rpm	7-030-00-0
4x100 ml rotor oscilant cu capac de siguranță bio, RCF 3164 xg	CR-43-100
Rotor oscilant de 6x50 ml cu tuburi din oțel inoxidabil	CR-43-50
Rotor oscilant de 16x15 ml cu tuburi din oțel inoxidabil, RCF 3485 xg	CR-43-15
2 x Microplăci Rotor oscilant, RCF 2355 xg	CR-43-PL
4x100 mL Rotor cu unghi fix, RCF 2559 xg	CR-43-100F
24x15 mL Rotor cu unghi fix, RCF 2852 xg	CR-43-15F-24
16x15 mL Rotor cu unghi fix, RCF 3144 xg	CR-43-15F-16
Rotor pivotant de 32x6 ml, RCF 3164 xg (include tuburi din oțel inoxidabil de 32x6 ml, dia.13mm, lungime 100mm)	CR-43-06

Notă importantă: Fiecare rotor are o gamă de adaptoare opționale pentru tuburi.

Vă rugăm să contactați info@cappahn.com pentru a obține o prezentare completă a tuturor adaptoarelor disponibile.

ahn



+ 49(0)3631/65242-0

+ 49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Germania




info@cappahn.com

www.ahn-bio.de



Subsemnata, ANDREESCU ADELINA IONELA traducator autorizat pentru limba Engleza, in temeiul autorizatiei nr. 23469, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

ANDREESCU ADELINA-IONELA
Traducător Autorizat
Nr. Aut. 23469

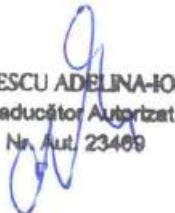

Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Germany

www.cappahn.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We certify that the following designated product
Product Name: **Universal Laboratory Centrifuge**
Model No.: **UC-01**

Is in fully conformity with the harmonized standard(s):

EN 61326-1:2013, EN 61326-2-6:2013, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61010-2-101

Under the EU Council Directive:

2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
RoHS Directive 2015/863/EU, WEEE Directive 2012/19/EU

The designated product was subject to sample testing issued for test report number:

YMPL322844111043, YMPL316286111041, YMPL316437111040, YMPL326951115882, YMPL316287111044
YMPL327047115884, YMPL316290111042, EMI/EMC/G-0048-1/0128/2018, RP-1819-010171,
RP-1819-010184

The declaration is the sole responsibility of the manufacturer / importer:

AHN Biotechnologie GmbH, Uthleber Weg 14, 99734 Nordhausen, Germany



This document was sent online and is valid without signature

AHN Biotechnologie GmbH

Quality Control Department
Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen

Nordhausen, 01-01-2021

HistoCore PEARL

Автоматический прибор для инфильтрации образцов

Руководство по эксплуатации

Русский

№ для заказа: 14 0493 80113 – редакция G

Хранить рядом с прибором.

Внимательно изучите перед началом эксплуатации.

CE



Содержащаяся в данном руководстве информация, числовые данные, указания и оценки отражают современный уровень науки и техники, который мы изучали в рамках тщательных исследований.

Мы не берем на себя обязательство регулярно адаптировать данное руководство к новым техническим разработкам и рассыпать своим клиентам его обновленные версии.

Наша ответственность за содержащиеся в данном руководстве неверные сведения, неточные рисунки, технические изображения и прочее исключается в рамках допустимого согласно действующим региональным предписаниям. В частности, мы не несем ответственности за материальный ущерб и прочий косвенный ущерб, причиненный в связи с использованием параметров, характеристик и прочей информации, приведенных в данном руководстве.

Данные, схемы, иллюстрации и прочая информация как содержательного, так и технического характера в данном руководстве по эксплуатации не являются гарантированными свойствами нашей продукции.

Основополагающими являются только договорные условия между нами и нашими клиентами.

Leica сохраняет за собой право на внесение изменений в технические спецификации и производственные процессы без предварительного уведомления. Только таким образом можно реализовать непрерывный процесс технических и производственно-технических улучшений.

Данная документация защищена законом об авторском праве. Все авторские права принадлежат компании Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Тиражирование текста и иллюстраций (в том числе их частей) путем перепечатки, фотокопирования, микрофильмирования, использования веб-камер и прочими способами, включая различные электронные системы и носители, разрешается только с предварительного письменного согласия компании Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Серийный номер и год изготовления указаны на заводской табличке прибора.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Сайт: www.LeicaBiosystems.com

Сборка произведена компанией Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Содержание

1. Важные указания	7
1.1 Символы, используемые в тексте, и их значение	7
1.2 Тип прибора.....	10
1.3 Целевое назначение.....	10
1.4 Группа пользователей	10
2. Безопасность	11
2.1 Требования безопасности	11
2.2 Предупреждения об опасности	12
2.2.1 Указания по технике безопасности на самом приборе	12
2.2.2 Транспортировка и установка	12
2.2.3 Эксплуатация прибора	13
2.2.4 Обращение с реактивами	14
2.2.5 Очистка и обслуживание.....	15
2.3 Предохранительные устройства на приборе	15
2.3.1 Защита от избыточного давления	15
2.3.2 Защита от перенапряжения.....	15
2.3.3 Защита от перегрева	15
3. Компоненты и спецификации прибора	16
3.1 Обзор	16
3.2 Основные компоненты и функции прибора	17
3.3 Технические данные	18
3.4 Совместимые реактивы.....	20
3.5 Рекомендованный порядок обработки реактивов	21
3.5.1 Цикл замены реактивов	21
4. Первичный ввод в эксплуатацию.....	23
4.1 Требования к месту установки.....	23
4.2 Комплект поставки – перечень содержимого упаковки	23
4.3 Распаковка и установка.....	24
4.4 Базовый прибор/аппаратура.....	28
4.4.1 Установка дисплея.....	28
4.4.2 Реторта	28
4.4.3 Фильтр с активированным углём.....	29
4.4.4 Внешнее вентиляционное устройство	30
4.4.5 Установочная поверхность	31
4.4.6 Контейнеры с кассетами	31
4.4.7 Дисплей	32
4.4.8 Парафиновые ванны	33

4.4.9	Поддон для парафина	34
4.4.10	Блок реактивов с сосудами для реактивов.....	35
4.4.11	Нижний поддон	36
4.4.12	Наклейки на сосуды для реактивов	37
4.5	Функции аварийной сигнализации	37
4.6	Подключение питания	38
4.7	Включение прибора	39
4.8	Функции сенсорного дисплея.....	40
4.9	Выключение прибора.....	44
4.10	Перемещение прибора	45
5.	Работа с прибором	46
5.1	Уровни доступа.....	46
5.2	Настройка системы	47
5.2.1	Языки	47
5.2.2	Региональные настройки.....	48
5.2.3	Дата/время	49
5.2.4	Тревога	50
5.2.5	Установка	51
5.2.6	Системные настройки	52
5.2.7	Управление данными.....	53
5.2.8	Обслуживание	55
5.2.9	Просм.события	56
5.2.10	Сеть.....	57
5.3	Реактивы.....	58
5.3.1	Состояние реактивов.....	58
5.3.2	Группы	59
5.3.3	Станции	60
5.3.4	RMS	61
5.4	Программа.....	64
5.4.1	Добавление/редактирование программ.....	65
5.4.2	Часто используемые программы	70
5.5	Панель управления	71
5.6	Работа с реагентом	74
5.6.1	Наполнение/слив реагентов	74
5.6.2	Наполнение/добавление парафина	75
5.7	Запуск программы	77
5.8	Завершение программы.....	82
5.9	Предустановленная программа	82

Содержание

6. Очистка и обслуживание	84
6.1 Программа очистки.....	84
6.2 Общая очистка прибора.....	86
6.2.1 Ежедневная очистка и обслуживание.....	86
6.2.2 Еженедельная очистка и обслуживание.....	87
6.2.3 Ежемесячная очистка и обслуживание	88
6.2.4 Рекомендованные очищающие реактивы	90
6.3 Контрольный лист регулярного техобслуживания.....	90
7. Поиск и устранение неисправностей	91
7.1 Поиск и устранение неисправностей.....	91
7.2 Отказ питания.....	91
7.3 Неисправности в ходе исполнения программы	92
7.3.1 Фиксирующий реактив.....	92
7.3.2 Сбой или зависание ведущего ПО.....	93
7.4 Замена предохранителя	94
8. Информация для заказа	95
9. Гарантия и сервисное обслуживание	98
9.1 Гарантия	98
9.2 Сервисная информация	98
9.3 Вывод из эксплуатации и утилизация	98
10. Подтверждение проведенной санитарной обработки	99

1. Важные указания

1.1 Символы, используемые в тексте, и их значение



Опасно:

Данным символом обозначаются потенциально опасные ситуации, которые, если не будет предпринято мер по их избежанию, станут причиной серьёзной травмы или смерти.



Осторожно:

Если не будет предпринято мер по избежанию опасности, она может стать причиной серьёзной травмы или смерти.



Внимание:

Данным символом обозначаются потенциально опасные ситуации, которые, если не будет предпринято мер по их избежанию, могут стать причиной серьёзной травмы или смерти.



Примечание:

Данным символом обозначается важная информация, не связанная с какими-либо рисками.

1

Количество позиций на иллюстрациях.

→ "Рис. 7-1"

Числа красного цвета означают количество позиций на иллюстрациях.

Сохранить


Элементы П0, на которые требуется нажимать на дисплее, представлены серым жирным шрифтом.



Изготовитель



Количество для заказа



Серийный номер



Дата изготовления



Выполняйте указания руководства пользователя



Предупреждение, обратитесь к Руководству по эксплуатации для получения предупреждающей информации.



Предупреждение, обратитесь к Руководству по эксплуатации для получения предупреждающей информации.



Медицинский прибор для диагностики in vitro (IVD)



Использование знака соответствия стандартам ЕС является декларацией производителя, свидетельствующей о соответствии медицинского изделия требованиям применимых директив и регламентов ЕС.

Country of Origin: China

В поле "Страна-производитель" указывается страна, где было произведено окончательное изменение свойств изделия.



Маркировка UKCA (оценка соответствия Великобритании) - это новая маркировка продукции в Великобритании, которая используется для товаров, размещаемых на рынке Великобритании (Англия, Уэльс и Шотландия). Она распространяется на большинство товаров, для которых ранее требовалась маркировка соответствия стандартам ЕС.



Символ обозначения электрических и электронных приборов согласно § 7 Закона об электрическом и электронном оборудовании. Этот закон регулирует выпуск в обращение, изъятие из обращения и экологически безопасную утилизацию электрических и электронных приборов.



Символ экологической безопасности по китайскому стандарту RoHS. Число в символе означает "Срок экологически безопасного пользования". Символ используется в том случае, если применяется вещество в концентрации, превышающей предельно допустимые в Китае нормы.



Символ переменного тока



Клемма защитного заземления



Питание включено



Питание выключено




Этим символом обозначены поверхности прибора, которые нагреваются во время работы. Следует избегать прямого контакта с такими поверхностями во избежание ожога.



Предупреждение о биологической опасности



Этим символом обозначены горючие растворители и реактивы.

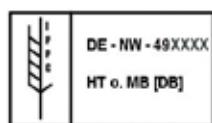

Символ IPPC

- Идентификатор страны по ISO 3166, например "DE" для Германии
- Идентификатор региона, например "HE" для Гессена
- Регистрационный номер, начинающийся с 49
- Способ обработки, например HT (heat treatment), MB (methyl bromide), возможно также DB (debarked).



Части оборудования очень хрупкие, поэтому обращение с ними требует особой осторожности.



Часть оборудования должна храниться в сухом помещении.



Не укладывать штабелем.




Допускается укладка в штабель не выше 3 ярусов (только для ящиков с принадлежностями).



Показывает правильное вертикальное положение части оборудования.

Transport temperature range:

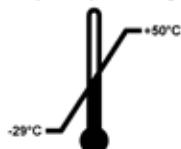


Показывает диапазон температуры при транспортировке, в котором должно осуществляться хранение и манипуляции с соответствующей частью оборудования.

мин. -29 °C

макс. +50 °C


Storage temperature range:

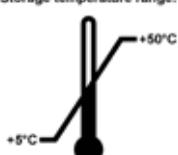

Показывает допустимый диапазон температур при хранении оборудования.

мин. +5 °C

макс. +50 °C

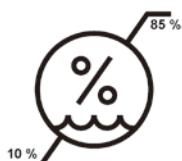

Показывает допустимый диапазон важности для хранения и транспортировки оборудования.

минимум 10 % отн. влажности

максимум 85 % отн. влажности



Встроенная в индикатор Shockwatch ударная точка указывает на удары и толчки, сила которых находится за пределами допустимого, изменяя свой цвет на красный. В случае превышения определенного ускорения (ускорения силы тяжести g) индикаторная трубка меняет цвет.



Индикатор Tip-n-Tell служит для контроля выполнения требований при перевозке и хранении груза.

Начиная с наклона в 60°, синий кварцевый песок персыпается в поле индикации в виде стрелки и остается там. Ненадлежащее обращение с перевозимым грузом сразу становится заметным и может быть неоспоримо доказано.



Данный продукт соответствует требованиям Директивы CAN/CSA-C22.2 № 61010.



Указывает позицию, которая может быть переработана при наличии подходящих мощностей.

1.2 Тип прибора

Все приведённые в данном руководстве по эксплуатации данные относятся только к прибору, тип которого указан на титульном листе.

Заводская табличка с серийным номером закреплена на задней стороне прибора.

1.3 Целевое назначение

Прибор HistoCore PEARL является автоматизированным гистопроцессором, специально предназначенным для фиксации, дегидратации, инфильтрации промежуточной средой и парафиновой инфильтрации образцов тканей человека, используемых гистологом для гистологической медицинской диагностики, например для диагностики рака.

HistoCore PEARL разработан для выполнения диагностики в лабораторных условиях.

Эксплуатация HistoCore PEARL разрешена исключительно с реактивами, перечисленными в разделе "Совместимые реактивы" (→ стр. 20 – 3.4 Совместимые реактивы).



Внимание

Любое другое использование прибора считается использованием не по назначению.

Игнорирование этих требований может привести к несчастным случаям, травмам и/или повреждениям прибора, принадлежностей или образцов.

Использование по назначению подразумевает соблюдение всех инструкций по осмотру и техническому обслуживанию, а также соблюдение всех инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации.

1.4 Группа пользователей

- С HistoCore PEARL должны работать только обученные сотрудники лаборатории. Прибор предназначен только для профессионального применения.
- Перед эксплуатацией прибора все сотрудники лаборатории должны внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и ознакомиться со всеми техническими особенностями прибора.

2. Безопасность

2.1 Требования безопасности

В данном руководстве по эксплуатации содержатся важные указания и информация по безопасной эксплуатации и ремонту прибора.

Оно является существенной составной частью прибора, должно быть внимательно изучено перед началом эксплуатации прибора и храниться рядом с ним.

Данный прибор изготовлен и проверен в соответствии с правилами безопасности для электрических измерительных, регулирующих и лабораторных приборов.

Для поддержания такого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователь обязан выполнять все указания и предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве по эксплуатации.



Внимание

- Необходимо внимательно читать все информационные сообщения, выводимые на дисплей, и соблюдать содержащиеся в них указания.
- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности и предупреждения об опасности, приведенные в этой главе.
- Прочтите их даже в том случае, если вы уже имеете опыт работы с другими приборами Leica.
- Запрещается снимать или модифицировать защитные приспособления, имеющиеся на приборе и принадлежащие. Открывать и ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам, авторизованным компанией Leica Biosystems.
- Прибор выполнен в соответствии с современным уровнем техники и признанными правилами техники безопасности. При ненадлежащем использовании и обращении может возникнуть опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также может быть причинен ущерб прибору и другим материальным ценностям. Эксплуатация прибора разрешается только в соответствии с назначением и в безупречном состоянии с точки зрения техники безопасности. Неполадки, могущие повлиять на безопасность, подлежат незамедлительному устранению.
- Следует использовать только оригинальные запчасти и разрешенные к использованию оригинальные принадлежности.
- Прибор, возвращаемый в компанию Leica Biosystems для ремонта, должен быть очищен и деконтаминарирован надлежащим образом. Подробная информация приведена в разделе ([— стр. 99 – 10. Подтверждение проведенной санитарной обработки](#)).



Примечание

Руководство по эксплуатации должно быть дополнено соответствующими указаниями, если это необходимо согласно действующим региональным предписаниям по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды в стране эксплуатации.



Примечание

Прибор соответствует требованиям к выбросам загрязняющих веществ и уровню защиты по стандарту IEC 61326-2-6.



Примечание

Последнюю информацию о применимых стандартах можно найти в сертификате соответствия ЕС и сертификатах UKCA на сайте

<http://www.LeicaBiosystems.com>

2.2 Предупреждения об опасности

Защитные приспособления, установленные изготовителем на данном приборе, являются лишь основой защиты от несчастных случаев. Основную ответственность за безаварийный рабочий процесс несёт прежде всего владелец учреждения, в котором эксплуатируется прибор, а также назначенные им лица, эксплуатирующие, обслуживающие или ремонтирующие прибор. Для обеспечения безуказицненной работы прибора необходимо соблюдать следующие указания и предупреждения.

2.2.1 Указания по технике безопасности на самом приборе



Внимание

Указания по технике безопасности на самом приборе, обозначенные треугольником с восклицательным знаком, означают, что при управлении или замене соответствующей детали прибора необходимо выполнить нужные операции, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Игнорирование этих требований может привести к несчастным случаям, травмам и/или повреждениям прибора, принадлежностей или образцов.



Внимание

При нормальной эксплуатации некоторые поверхности прибора становятся горячими. Они обозначены предупредительными символами. Прикосновение к таким поверхностям может привести к ожогу.

2.2.2 Транспортировка и установка



Внимание

- После распаковывания прибор можно перевозить только в вертикальном положении.
- Во избежание повреждения прибора строго соблюдайте указания по распаковыванию!
- Перед любым перемещением прибора, во время которого возможно встряхивание, наклон или подъём прибора, необходимо очистить прибор, включая трубопроводы, парафиновые ванны и сосуды с реактивами – в противном случае внутренние детали прибора могут быть повреждены.
- Прибор можно подключать только к заземленной розетке. Обязательно используйте автомат защиты цепи.
- Подключение прибора к источнику электропитания с напряжением, не соответствующим указанному на заводской табличке, может иметь тяжёлые последствия.
- Место установки должно хорошо проветриваться; оно не должно содержать источников воспламенения. Химические вещества, используемые в HistoCore PEARL, горючи и ядовиты.
- Запрещается эксплуатация во взрывоопасной среде.
- При значительном перепаде температур между местом хранения и местом установки, а также при высокой влажности воздуха возможно образование конденсата. В этом случае перед включением необходимо выждать не менее двух часов. Несоблюдение времени ожидания может привести к повреждению прибора.

2.2.3 Эксплуатация прибора



Внимание

- С прибором должны работать только обученные сотрудники лаборатории. Прибор должен использоваться только по назначению и в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации.
- Несоблюдение этих указаний производителя может привести к повреждению защиты прибора.
- Предустановленные программы Leica Biosystems проверены на расходных материалах и реактивах Leica Biosystems.
- Перед использованием прибора запустите функцию "Проверка сосуда", чтобы проверить соединения с сосудами для реактивов. Убедитесь в том, что соединения выполнены правильно. Исключите любые утечки и закупоривание.
- Перед открытием реторты во время выполнения программы обязательно нажмите кнопку паузы, чтобы выполнить вентилирование реторты.
- После заполнения/замены сосудов для реактивов убедитесь в том, что крышки сосудов для реактивов плотно закрыты.
- Сосуды для реактивов должны быть полностью зафиксированы в гнездах на задней стенке модуля реактивов.
- Если сосуды для реактивов посажены в гнёзда неправильно, то, во-первых, будет прерван процесс выполнения программы, во-вторых, могут пролиться реактивы.
- Фиксирующие растворы, содержащие соли ртути, уксусную или пикриновую кислоту, могут вызывать коррозию металлических компонентов.
- Если существует риск контакта с инфекционным материалом и/или токсичными парами, пользуйтесь одеждой для химической защиты, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты.



Внимание

В исключительных ситуациях (например при непреднамеренном проливании реактива) может потребоваться использование респиратора. Это зависит от местных условий окружающей среды, объёма помещения, дополнительной нагрузки, мощности вентиляции и т. д. В случае сомнений сотрудник лаборатории должен выполнить измерения на месте, чтобы исключить опасность превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на рабочем месте. Измерения максимальной концентрации вредных веществ на рабочем месте, выполненные при кратности воздухообмена 8 раз в час и температуре помещения 40 °C, объёме помещения 18 м³ и температуре реактивов 45 °C, показали, что на этапе укладки образцов в формалин иногда превышается ПДК. При более низкой температуре окружающей среды или большем объёме лабораторного помещения или большей мощности вентиляции нагрузка на рабочее место снижается. Точную нагрузку можно определить только на месте. Во всех рабочих ситуациях соблюдаются значения ПДК.



Внимание

Необходимо исследовать электромагнитную среду на месте установки перед началом эксплуатации прибора. Не эксплуатируйте этот прибор в непосредственной близости от источников сильного электромагнитного излучения (например неэкранированных высокочастотных источников), так как они могут мешать нормальной работе прибора.



Примечание

Сертификаты безопасности материала можно затребовать у соответствующего производителя химического вещества. При использовании реактивов производства Leica паспорта безопасности материалов можно найти на сайте <http://www.LeicaBiosystems.com>

2.2.4 Обращение с реактивами



Внимание

- Во избежание повреждения прибора следует использовать исключительно реактивы, перечисленные в главе 3.4 (→ стр. 20 – 3.4 Совместимые реактивы)!
- Запрещается использовать ацетон, бензол, хлороформ и трихлорэтан в приборе HistoCore PEARL.
- При утилизации использованных реактивов соблюдайте действующие официальные постановления, а также указания по утилизации отходов, действующие в учреждении, где эксплуатируется прибор.
- Запрещается очищать сосуды для реактивов в промывочной машине; сосуды для реактивов НЕ выдерживают мойки в промывочной машине.



Внимание

- Реактивы, использующиеся при обработке образцов тканей, могут быть токсичными и/или горючими. Соблюдайте осторожность при обращении с реактивами! Обязательно носите одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты.
- Храните прибор вдали от источников огня и нагрева.



Внимание

Соблюдайте осторожность при работе с расплавленным парафином или при извлечении образцов/контейнеров из реторты – жидкий парафин имеет высокую температуру и может стать причиной ожога. Не прикасайтесь к парафиновым ваннам и стенкам реторты – они также могут быть горячими.



Внимание

- При работе с реактивами для фиксации, дегидратации или очистки (например формалином, этиловым спиртом, ксилолом и т. п.) пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (халатом, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и т. п.).
- При работе с реактивами для инфильтрации (например парафином и т. п.) пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (халатом, защитными очками, респиратором, защитными перчатками и т. п.).



Внимание

- Токсичные реактивы, в частности реактивы для фиксации (например, формалин), реактивы для очистки (например, ксилол), следует хранить в прохладном вентилируемом помещении/безопасном шкафу, вдали от источников огня и нагрева. При работе с токсичными реактивами пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (халатом, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и т. п.).
- Горючие реактивы, в частности реактивы для дегидратации (например, чистый этиловый спирт, разведенный этиловый спирт и т. п.), реактивы для инфильтрации (например парафин), следует хранить в прохладном вентилируемом помещении/безопасном шкафу, вдали от источников огня и нагрева. При работе с горючими реактивами пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (халатом, защитными очками, респиратором, резиновыми/защитными перчатками и т. п.).

2.2.5 Очистка и обслуживание



Внимание

- Не следует очищать прибор растворителями, в состав которых входит ацетон или ксилол. При работе и при очистке жидкость не должна попадать внутрь прибора.
- При обращении с чистящими веществами соблюдайте предписания изготовителя по технике безопасности и лабораторные предписания.
- Проверяйте и опорожняйте емкость для конденсата не реже одного раза в неделю.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, слейте реактивы и парафин. Очистите сосуд для формалина и сосуд для воды деминерализованной водой и просушите; очистите этиловым спиртом сосуд для спирта, сосуд для ксилола и парафиновые ванны и просушите; проприте этиловым спиртом наружные поверхности прибора.

2.3 Предохранительные устройства на приборе

Автоматический прибор для инфильтрации образцов HistoCore PEARL оснащен предохранительными устройствами и комплексными программными механизмами управления. Они гарантируют сохранение образцов в случае отключения питания или иных нарушений функционирования во время выполнения программы и успешное завершение программы.

2.3.1 Защита от избыточного давления

- Когда прибор выключен, вакуумный насос и клапаны автоматически переводятся в безопасное базовое состояние (воздух из реторты спущен, давление отсутствует).
- Дополнительно предусмотрен предохранительный клапан, который справляется с наружу возникшее избыточное давление.

2.3.2 Защита от перенапряжения

Прибор защищен от сверхтоков главным предохранителем.

2.3.3 Защита от перегрева

Ограничитель нагрева не допускает перегрева прибора.

3. Компоненты и спецификации прибора

3.1 Обзор

Части прибора

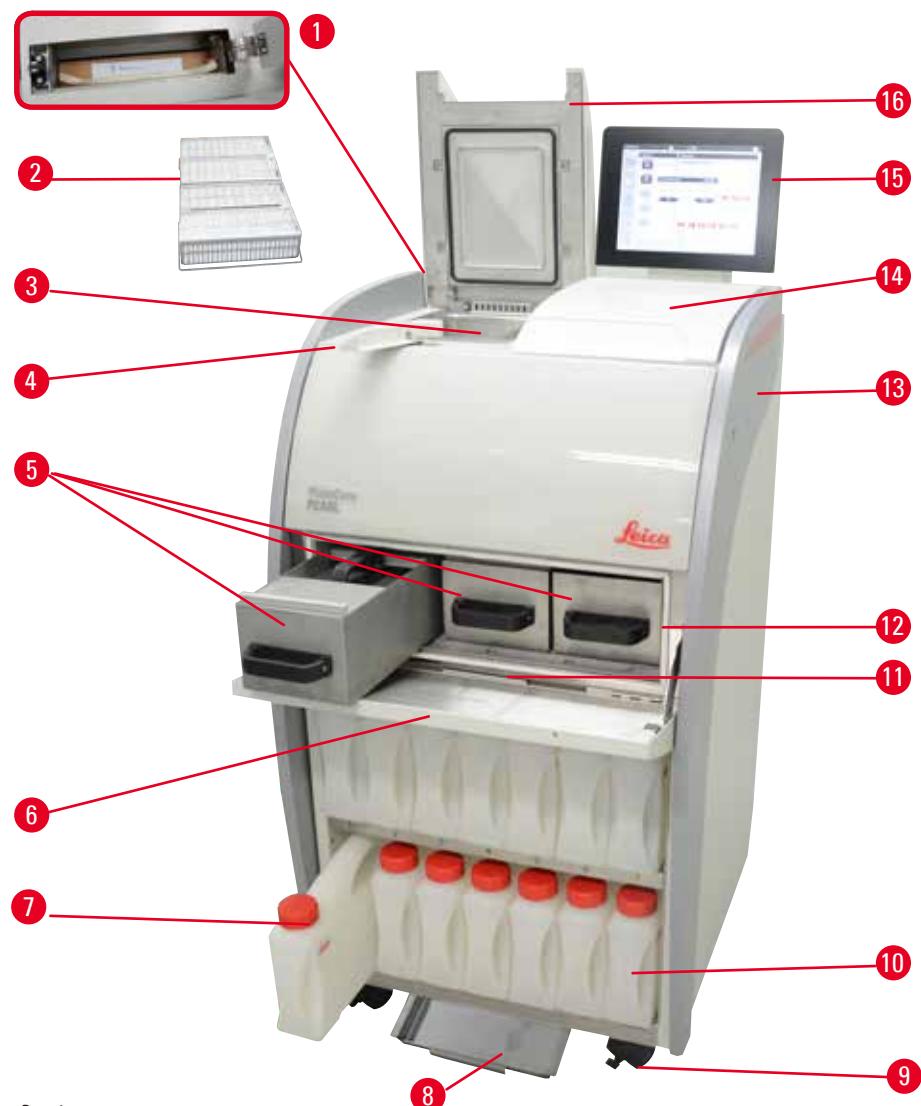


Рис. 1

1	Фильтр с активированным углём	9	Ролик
2	Контейнеры для образцов	10	Емкость для конденсата (1)
3	Реторты	11	Поддон для парафина
4	Поворотно-запорная рукоятка	12	Печь для парафина
5	Парафиновые ванны (3)	13	Базовый прибор
6	Крышка печи для парафина	14	Установочная поверхность
7	Сосуды для реактивов (13)	15	Индикация на дисплее
8	Нижний поддон	16	Крышка реторты

Задняя панель

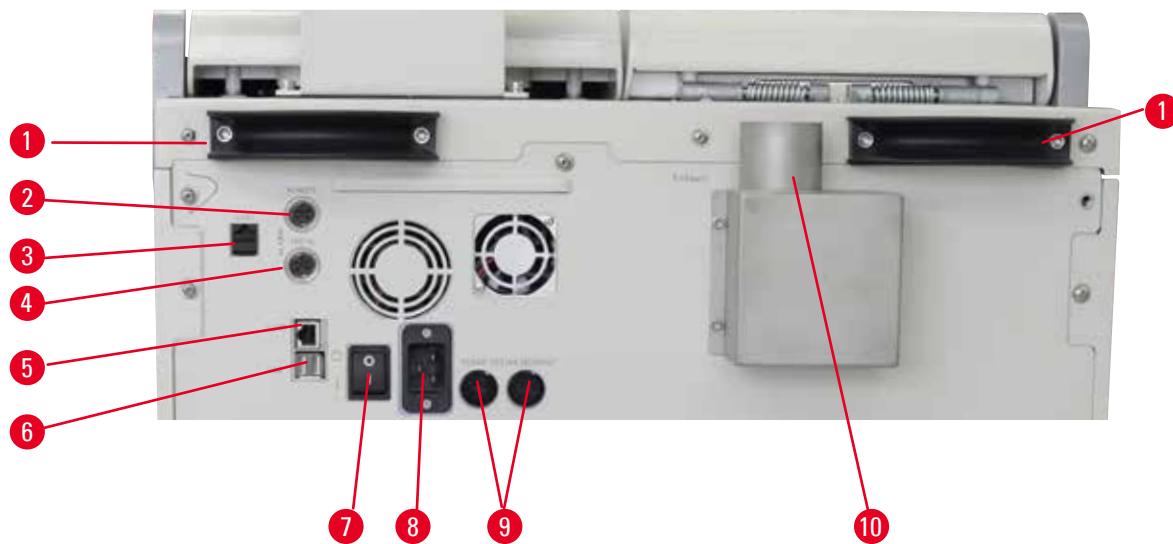


Рис. 2

1	Рукоятки для переноски прибора (2)	6	USB-порты (2)
2	Разъем дистанционной сигнализации	7	Главный выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ)
3	Сетевой разъем 1 (LAN 1) для сервисного обслуживания	8	Гнездо для подключения питания
4	Разъем локальной сигнализации	9	Предохранители
5	Сетевой разъем 2 (LAN 2) для RemoteCare	10	Разъем для вытяжки



Примечание

Порты USB предназначены только для карт памяти. Не подключайте к прибору любые другие типы USB-устройств.

3.2 Основные компоненты и функции прибора

- HistoCore PEARL оборудован сенсорным ЖК-дисплеем. Многоязычный интерфейс пользователя и графическое отображение хода выполнения программы (панель управления) поясняют все пункты меню.
- Прибор HistoCore PEARL допускает использование как пользовательских, так и предварительно установленных и проверенных программ обработки образцов. Предусмотрено 3 предустановленных нередактируемых программы, включая 1 программу очистки, 1 программу в течение ночи и 1 биопсию.
- 10 программ обработки, до 14 этапов каждая, могут свободно программироваться (температура; время; реагент; давление/вакуум).
- Система управления реагентами (RMS) позволяет пользователям отслеживать использование реагентов по количеству кассет, циклов или дней.
- Система быстрого пуска позволяет немедленно запустить любую программу с программной панели Favorite (не более 5 программ).
- Количество кассет, циклов обработки и дней со времени последней замены, а также наименования реагентов, подлежащих замене, могут отображаться в соответствии с заданными настройками RMS.
- Для инфильтрации образцов используется три парафиновые ванны, макс. емкостью по 3,5 л жидкого парафина каждая. Парафиновые ванны можно легко вынимать (путём выдвижения) в целях очистки. Поддон для парафина предназначен для сбора пролитого парафина.

- Вредные для здоровья пары реактивов постоянно откачиваются с фильтрацией в заднюю часть прибора из реторты, в том числе после открытия реторты, например, для добавления кассет или контейнеров. В приборе используется фильтр с активированным углем. Кроме того, рекомендуется подсоединить прибор к внешней вакуумной вытяжке через отдельный разъем в задней части прибора.
- Реторта способна вместить до 200 стандартных кассет в зависимости от того, работает ли она с одним или двумя контейнерами.
- Интернет-соединение RemoteCare прибора со службой сервисной поддержки оптимизирует сервисное обслуживание за счёт контроля функционирования прибора.
- Пользователь может передавать все программы обработки и журналы по USB-соединению.
- Доступ к прибору может быть ограничен многоступенчатой системой паролей.
- Пользователь может воспользоваться функцией "Проверка сосуда" для проверки состояния соединения с сосудами для реактивов.
- В случае отказа питания система аварийной сигнализации будет отключена. Прибор HistoCore PEARL выполнит восстановительные мероприятия после прерывания.
- В случае неисправности немедленно прозвучит аварийный сигнал. Сначала система попытается восстановить работу, если же попытка восстановления окажется безуспешной, то прибор заполнит реторту фиксирующим реагентом для сохранения образцов, если с сенсорной панели в течение 15 минут не будет предпринято никаких действий.
- Три режима аварийной сигнализации: сигнал прибора, локальная сигнализация и дистанционная сигнализация, позволяют информировать пользователей там, где это необходимо.

3.3 Технические данные

Общие характеристики прибора

Номинальное напряжение питания	100 – 120 В~ или 220 – 240 В~
Номинальная частота	50/60 Гц
Главные предохранители	2 плавких предохранителя, 32 x 6,3 мм, сертифицированы UL T15 A 250 VAC
Номинальная мощность	1650 ВА
Диапазон рабочих температур	от +10 °C до +35 °C
Диапазон температур при транспортировке	от –29 °C до +50 °C
Диапазон температур при хранении	от +5 °C до +50 °C
Относительная влажность воздуха при хранении и транспортировке	от 10 % до макс. 85 % без конденсации
Классификация по IEC 61010	Степень загрязнения 2 Категория перенапряжения II
Рабочая высота	не более 2000 м над уровнем моря
Уровень шума по шкале А	< 70 дБ (A)
Реле локальной/дистанционной сигнализации	30 В=, макс. 1 А
Диапазон давлений воздушно-жидкостной системы	от –40 кПа до +40 кПа

Размеры и масса

Размеры, без упаковки (Ш x Г x В), в мм	600 x 710 x 1320
Собственная масса, без упаковки	не более 140 кг
Масса с упаковкой	не более 175 кг

Парафиновые ванны

Количество парафиновых ванн	3
Вместимость	макс. 3,5 л в каждой парафиновой ванне
Поддержка точки плавления парафина	50 – 64 °C
Длительность плавления	50 – 64 °C, 12 часов

Реторта

Вместимость	не более 200 кассет
Температура (парафин)	50 – 70 °C
Температура (реактивы для обработки)	Температура окружающей среды или 35 – 60 °C
Температура (реактивы для очистки)	Этиловый спирт 62 °C, ксилол 67 °C

Сосуды для реактивов

Сосуды для реактивов	11 (в блоке реактивов)
Ёмкость для конденсата	1
Сосуды для очистки	2
Объем сосуда	макс. 3,5 л

Система управления реактивами (RMS)

RMS	<ul style="list-style-type: none"> Программа обработки: кассеты/циклы/дни Программа очистки: циклы/дни
-----	--

Уровни доступа

Уровни доступа	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный пользователь Администратор Сервис
Состояние пароля	<ul style="list-style-type: none"> Администратор Сервис
Вид пароля	Буквенно-цифровой, произвольный

Аппаратура и программное обеспечение

<ul style="list-style-type: none"> Сенсорный цветной ЖК-дисплей. Интуитивно понятное интерактивное ПО. Два порта USB 2.0, 5 В=. Система сигнализации с двумя гнездами (для локальной и дистанционной сигнализации). Интеллектуальная обработка ошибок для защиты образцов.

Заправочные объемы

- 10 свободно программируемых программ и 2 предустановленных программы, каждая из которых содержит до 11 этапов обработки реактивами и 3 этапов обработки парафином.

Длительность этапа программы: от 0 до 99 ч 59 мин.

Время задержки: макс. 7 дней.

- Возможность обработки до 200 кассет одновременно.
- 1 программа очистки реторты.
- 11 сосудов для реактивов.
- 2 сосуда для очистки.
- 1 емкость для конденсата.
- 3 парафиновые ванны.
- Температура реактивов может быть установлена в пределах 35 – 60 °C или на уровне температуры окружающей среды, в зависимости от реактива.
- Температура парафина может быть установлена в пределах 50 – 70 °C.
- Температура очистки 62 °C (этиловый спирт) или 67 °C (ксилол).

3.4 Совместимые реактивы**Внимание**

Использование HistoCore PEARL разрешено только с перечисленными в этом разделе реактивами. До использования этих реактивов, то есть до обработки образцов тканей пациента с целью диагностики, лаборатория должна своими силами проверить реактивы на соответствие местным или региональным постановлениям.

Реактивы, не вошедшие в вышеприведённый список, могут причинить тяжёлые повреждения компонентам прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ацетон, бензол, хлороформ или трихлорэтан.

Следующие реактивы допущены к использованию в HistoCore PEARL:

Фиксаторы	Дегидрирование	Очистка	Заменитель ксилола
1. Формалин (забуференный или не забуференный)	1. Этанол 2. Изопропанол 3. Смесь метанола с изопропанолом (50 % метанол)	1. Ксилол 2. Толуол*	1. Surgipath Sub-x
			2. Sakura Tissue Tek Tissue Clear
			3. Thermo Scientific Shandon Xylene Substitute

* Перед использованием этих реактивов запросите в компании Leica Biosystems или у поставщика информацию о необходимых защитных мерах.

**Примечание**

Фиксаторы, содержащие соли ртути, уксусную или пикриновую кислоту, вызывают коррозию металлических компонентов прибора и приводят к сокращению срока службы прибора.

Если вы приняли решение о работе с такими фиксаторами, заменяйте технологическую воду через каждые 600 кассет или 3 цикла, чтобы свести повреждения к минимуму.

Кроме того, мы рекомендуем проводить профилактическое техобслуживание силами сервисной службы Leica Biosystems.

**Внимание**

Реактивы, не вошедшие в этот список, могут повредить компоненты прибора. Запрещается использовать в приборе ацетон, бензол, хлороформ и трихлорэтан.

3.5 Рекомендованный порядок обработки реактивов

- Рекомендованная температура для формалина 37 °C.
- Рекомендованная температура для технологической воды – температура окружающей среды.
- Рекомендованная температура для обработки этилового спирта и ксилола 45 °C.
- Температура ксилола для очистки в цикле очистки 67 °C.
- Температура этилового спирта для очистки в цикле очистки 62 °C.
- Использование реактивов с формалином, содержащих хлорид цинка, может вызвать коррозию прибора.

3.5.1 Цикл замены реактивов

Станция	Реактив	*Неделя 1/5 циклов	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4
1	Формалин	Обновление каждые 600 кассет/3 цикла			
2	Технологическая вода	Обновление каждые 600 кассет/3 цикла			
3	Этанол 70 %	Обновление	Обновление	Обновление	Обновление
4	Этанол 80 %	Обновление	Обновление	Обновление	Обновление
5	Этанол 95 %	Обновление при 100 % и переход на станцию 8	Обновление при 100 % и переход на станцию 8	Обновление при 100 % и переход на станцию 8	Обновление при 100 % и переход на станцию 8
6	Этанол 100 %	Переход на станцию 5			
7	Этанол 100 %	Переход на станцию 6			
8	Этанол 100 %	Переход на станцию 7			
9	Ксилол	Обновление и переход на станцию 11			
10	Ксилол	Переход на станцию 9			

Станция	Реактив	*Неделя 1/5 циклов	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4
11	Ксилол	Переход на станцию 10			
P1	Парафин	Обновление и переход на станцию P3			
P2	Парафин	Переход на станцию P1			
P3	Парафин	Переход на станцию P2			
12	Ксилол для очистки	Обновление	Обновление	Обновление	Обновление
13	Этанол для очистки	Обновление	Обновление	Обновление	Обновление

* При условии, что прибор выполняет не более 5 программ в течение ночи в неделю и обрабатывает не более 200 кассет за цикл.



Примечание

Запрещается использовать загрязненные обезвоживающие реактивы в качестве чистящего этилового спирта.
Загрязненные обезвоживающие реактивы приводят к кристаллизации солей на внутренних поверхностях реторты и датчике уровня.

4. Первичный ввод в эксплуатацию

4.1 Требования к месту установки

- Для прибора требуется площадка размером примерно 700 x 800 мм.
- Опорная поверхность должна выдерживать массу прибора и иметь достаточную жёсткость.
- Прибор предназначен только для использования в помещениях.
- Прибор должен устанавливаться в месте, где его можно легко отключить от источника питания. Кабель питания должен находиться в легкодоступном месте.
- Запрещается подключать прибор через удлинители.
- Прибор ДОЛЖЕН подключаться к заземлённой розетке.
- Можно использовать только один из прилагаемых сетевых кабелей, предназначенных для питания от местной электросети.
- Избегайте воздействия вибрации, прямых солнечных лучей и сильных колебаний температуры.



Внимание

Химикаты, используемые в HistoCore PEARL, легко воспламеняются и вредны для здоровья. Поэтому место установки должно хорошо проветриваться и не содержать источников открытого пламени. Помещение, в котором находится прибор, не должно использоваться для постоянного пребывания людей. В противном случае помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

Место установки должно быть защищено от электростатических разрядов.

Запрещается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Безупречное функционирование гарантировано только в том случае, если со всех сторон прибора выдержано минимальное расстояние до стен и предметов обстановки, равное 10 см.

4.2 Комплект поставки – перечень содержимого упаковки



Примечание

Для предотвращения повреждения прибора или образцов разрешается использовать только принадлежности и запчасти, одобренные компанией Leica Biosystems.

Количество	Описание детали	№ для заказа
1	HistoCore PEARL INSTRUMENT	14 0493 50667
1	Модуль дисплея	14 0493 50642
14	Узел сосудов для реактивов	14 0493 50465
1	Поддон для парафина	14 0493 50570
1	Нижний поддон	14 0493 55572
1	Этикетка сосуда	14 0493 50467
2	Узел контейнера	14 0493 51403
1	Скребок для парафина	14 0393 53643
1	Набор для техобслуживания, включает	14 0493 53391
	10 колец круглого сечения	14 0493 51361
	1 смазка Molykote 111, 100 г	14 0336 35460
	10 герметичных крышек сосудов, стандартных	14 0461 36136

Количество	Описание детали	№ для заказа
1	Дополнительный узел сосудов для реактивов	14 0493 53393
1	Воронка	14 0493 55900
2	Разъем, штекер, 5 контактов	14 0493 51429
1	Руководство по эксплуатации (печатная версия на английском языках и CD на других языках 14 0493 80200)	14 0493 80001

Кабель питания для конкретной страны необходимо заказывать отдельно. Вы можете найти список кабелей питания для своего устройства на нашем сайте www.LeicaBiosystems.com в разделе продукции.



Примечание

Проверьте все поставленные детали по накладной и своему заказу, чтобы убедиться в комплектности поставки!
При обнаружении расхождений сразу же обратитесь к своему дилеру Leica Biosystems.

4.3 Распаковка и установка



Внимание

Упаковка содержит два индикатора (→ "Рис. 3-14") (→ "Рис. 3-15"), фиксирующих нарушение правил транспортировки. При получении прибора следует сначала проверить эти индикаторы. Если индикаторы сработали, транспортировка выполнялась с нарушениями. Отметьте это в сопроводительной документации и проверьте наличие возможных повреждений на грузе.



Внимание

Распаковку прибора должны выполнять по меньшей мере ДВА человека.

При необходимости перемещения прибора по лестницам обратитесь в сервисную службу Leica Biosystems в своем регионе, располагающую оборудованием для безопасной транспортировки прибора.



Внимание

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рукоятки на задней панели для переноски, так как они не рассчитаны на выдерживание массы прибора и предназначены исключительно для перекатывания прибора.

Распаковка прибора

- ① Перед распаковкой прибора внимательно прочтайте инструкцию по распаковке. Она содержится на внешней стороне транспортировочной упаковки.
- ① Для распаковывания прибора требуется достаточная площадь. Расстояние до ближайшей стены с боковых сторон и с задней стороны должно составлять не менее 1 м. Расстояние спереди должно составлять не менее 3 м, так как в этом направлении HistoCore PEARL скатывается с подноса.
- ① Переместите упакованный прибор максимально близко к месту окончательной установки.

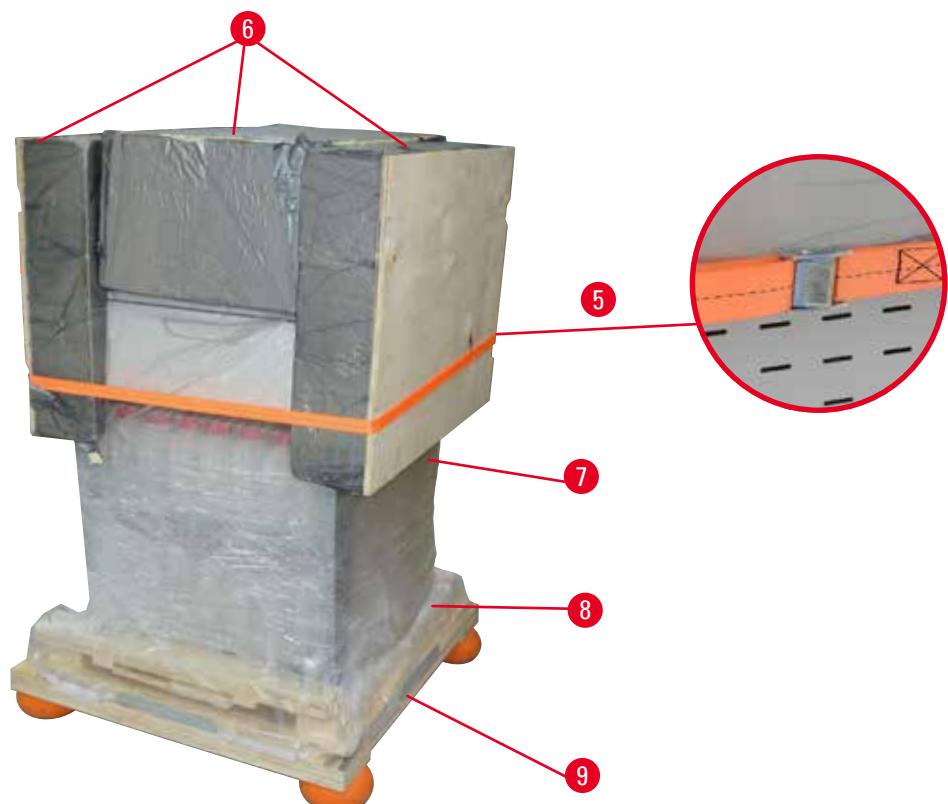


Рис. 3

- Снимите ремни (→ "Рис. 3-1"), затем крышку (→ "Рис. 3-2").
- Удалите 3 пластиковых замка (→ "Рис. 3-3") с передней стороны и снимите картонную стенку (→ "Рис. 3-4").
- Снимите стяжную ленту (→ "Рис. 3-5").
- Снимите вспененный элемент (→ "Рис. 3-6") с верхней части прибора.
- Снимите верхнюю пластиковую пылезащитную крышку (→ "Рис. 3-7") с прибора и аккуратно сложите нижнюю пластиковую пылезащитную крышку (→ "Рис. 4-8") под поддон (→ "Рис. 4-9").
- Отверните 4 винта (→ "Рис. 4-10") и снимите деревянный транспортировочный фиксатор (→ "Рис. 4-11").
- Вытяните две направляющих (→ "Рис. 4-12") из-под прибора, потянув их на себя.
- Закрепите эти направляющие в пазах на левой и правой стороне (→ "Рис. 4-13") поддона таким образом, чтобы они совпадали с деревянным щитом, удерживающим прибор.

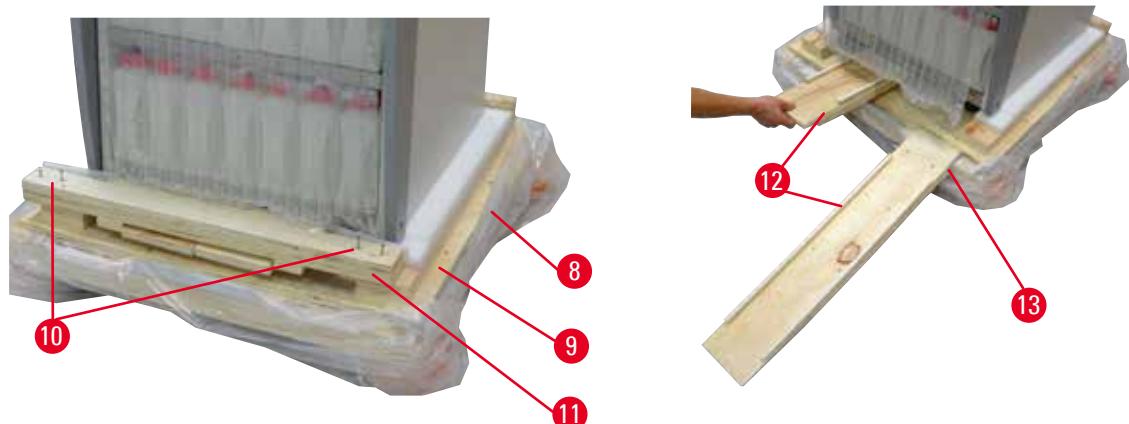


Рис. 4

- Сдвиньте прибор с поддона.



Внимание

Ролики прибора имеют очень лёгкий ход. Собственная масса HistoCore PEARL составляет 140 кг! Поэтому обязательно требуется, чтобы прибор удерживался по меньшей мере двумя сотрудниками, когда он скатывается по рампе с поддона.

- » При скатывании прибора один человек должен поддерживать его обеими руками за наружные верхние углы; другой человек должен надежно удерживать заднюю часть прибора обеими руками (→ "Рис. 5").
Не удерживайте прибор за хрупкую область блестящего плексигласа (→ "Рис. 5-1").

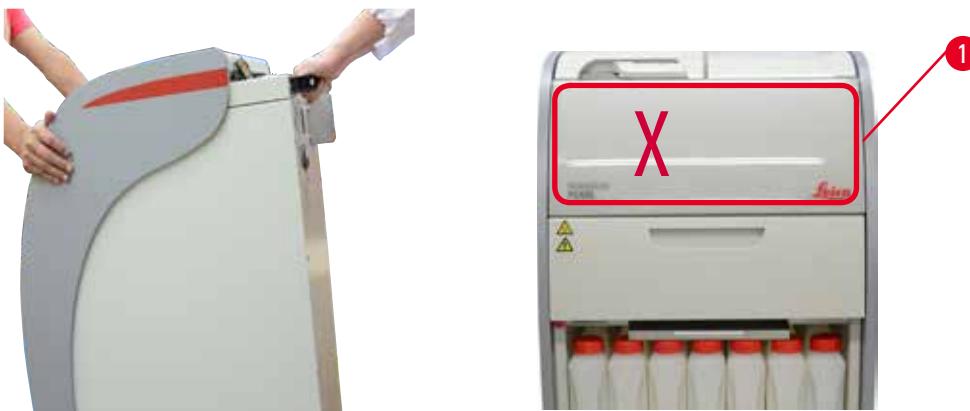


Рис. 5

10. Переведите прибор в итоговое положение и заблокируйте ролики.

11. Удалите транспортировочные фиксаторы.

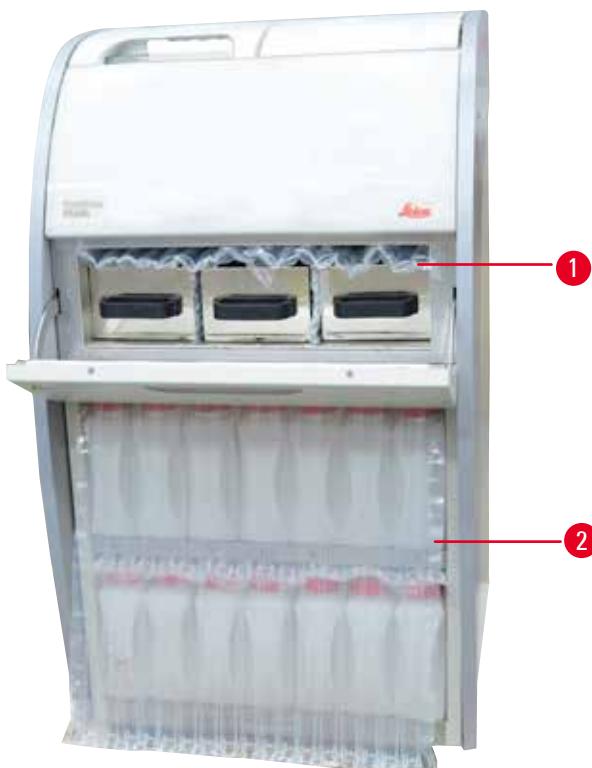


Рис. 6

» Снимите упаковку (→ "Рис. 6-1") с задней стороны дверцы печи для парафина вместе с упаковкой (→ "Рис. 6-2"), накрывающей сосуды для реактивов.

12. Проверьте отсутствие видимых повреждений, вызванных транспортировкой, на приборе и принадлежностях.

Все принадлежности расположены в малом упаковочном ящике.

1	Дополнительный сосуд для реактива	6	Набор для техобслуживания, скребок для парафина, этикетки для сосудов для реактивов
2	Разъем сигнализации	7	Узел контейнера
3	Модуль дисплея	8	Поддон для парафина
4	Воронка	9	Нижний поддон
5	Сетевой кабель		



Примечание

Во время распаковки убедитесь, что ящик с принадлежностями находится в вертикальном положении, как указывает символ транспортировки на упаковочном ящике. В противном случае принадлежности могут выпасть и повредиться.



Примечание

Сохраните упаковку на срок действия гарантии. Для возврата прибора выполните операции по упаковке в обратной последовательности.

4.4 Базовый прибор/аппаратура

4.4.1 Установка дисплея

Установка дисплея

ⓘ Дисплей вместе с прочими принадлежностями находится в малом упаковочном ящике.

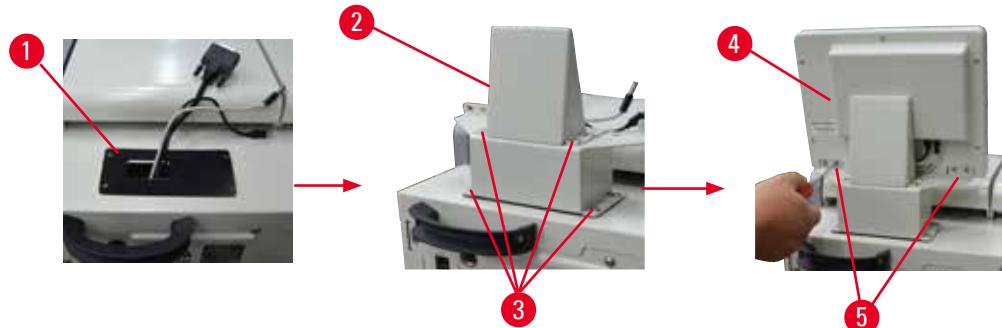


Рис. 7

1. Уложите резиновый коврик (→ "Рис. 7-1") на прибор.
2. Протяните кабели трех клемм (питание, USB-порт и кабель дисплея) через отверстие в кронштейне, после чего установите кронштейн (→ "Рис. 7-2"), затянув 8 винтов с обеих сторон. (→ "Рис. 7-3").
3. Подсоедините три клеммы (питание, USB-порт и кабель дисплея) в нижней части дисплея (→ "Рис. 7-4").
4. Установите дисплей, ввернув 4 винта в задней части прибора (→ "Рис. 7-5") с пружинными шайбами и плоскими шайбами.

4.4.2 Реторты

Открытие/закрытие реторты

- Поверните рукоятку, как показано на следующем рисунке (→ "Рис. 8"), и поднимите ее (→ "Рис. 8-1"), чтобы открыть реторту. Не пытайтесь использовать рукоятку в качестве рычага.
- Чтобы плотно закрыть реторту, отведите рукоятку назад с усилием.



Рис. 8

Состояние открытия/закрытия реторты отображается в окне (→ стр. 72 – Состояние реторты).



Внимание

Учитывая высокую температуру поверхностей, пользуйтесь одеждой для химической защиты, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты и держитесь на безопасном расстоянии во время открытия крышки реторты, в частности, при нагреве реагентов. Избегайте вдыхания паров.

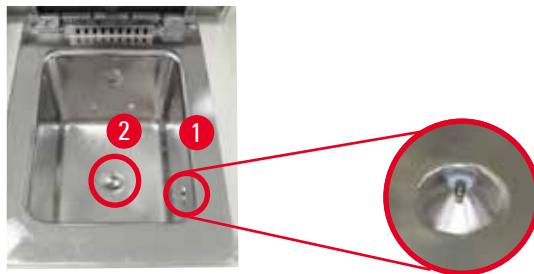
Датчик уровня и сетчатый фильтр реторты

Рис. 9

Предусмотрен датчик уровня (→ "Рис. 9-1"), расположенный на правой боковой стенке реторты. Он не допускает переполнения или недостаточного заполнения реторты.

Предусмотрен сетчатый фильтр реторты (→ "Рис. 9-2"), расположенный на нижней стороне реторты. Вставьте сетчатый фильтр и поверните его по часовой стрелке.

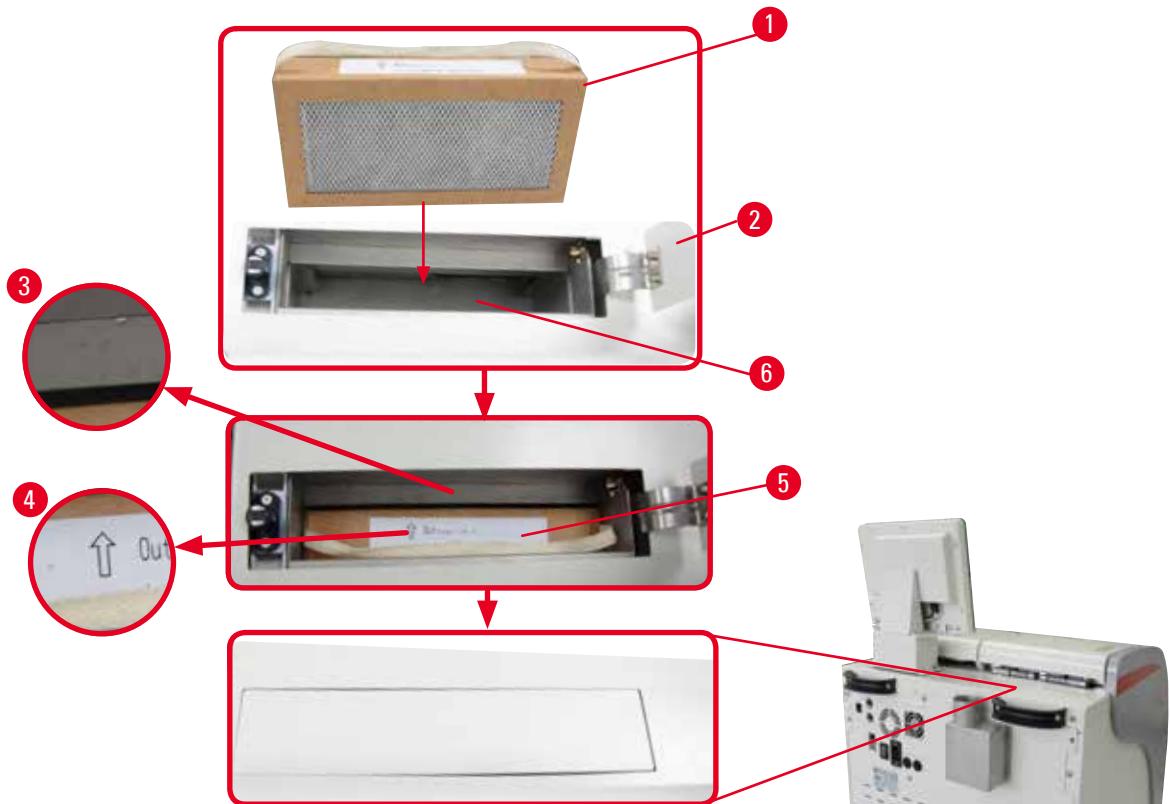
4.4.3 Фильтр с активированным углём

Рис. 10

Установка/замена фильтра с активированным углём

- Для установки/замены фильтра с активированным углём (→ "Рис. 10-1") нажмите и откройте верхнюю крышку (→ "Рис. 10-2") за крышкой реторты.

**Внимание**

При засовывании руки в контейнер фильтра с активированным углём (→ "Рис. 10-6") можно получить травму.

- При первой установке фильтра с активированным углём убедитесь в том, что стрелки на фильтре (→ "Рис. 10-4") и на приборе (→ "Рис. 10-3") указывают в одном направлении, после чего вдавите новый фильтр до упора. На этикетке (→ "Рис. 10-3") на передней стороне можно указать дату установки фильтра.
- Закройте верхнюю крышку.

Прибор регистрирует длительность работы фильтра с активированным углём.

- При достижении порога предупреждения выводится окно с предупреждением о необходимости замены фильтра с активированным углём.
- По достижении порога аварийной сигнализации выводится аварийный сигнал с предупреждением.

Порядок задания порога предупреждения/аварийной сигнализации фильтра с активированным углём описан в главе (→ стр. 55 – 5.2.8 Обслуживание).

**Примечание**

Пары, выходящие из прибора, вредны для здоровья. Необходимо использовать фильтр с активированным углём.

Фильтр с активированным углём – это только дополнительная мера, позволяющая снизить концентрацию вредных паров вокруг прибора. Вентиляция рабочего помещения в любом случае необходима. Периодичность замены фильтра зависит от частоты использования прибора, но не должна превышать 45 – 60 дней.

**Примечание**

Использованный угольный фильтр содержит вредные испарения. Утилизируйте его с соблюдением применимых правил, действующих в вашей стране.

4.4.4 Внешнее вентиляционное устройство

Прибор подготовлен для подключения к внешнему вентиляционному устройству. Для этого в комплект поставки может быть включена вытяжная труба (→ стр. 95 – 8. Информация для заказа). Рекомендуется использовать внешнее вентиляционное устройство.



Рис.11

Присоедините один конец вытяжной трубы (→ "Рис. 11-1") к обращенному вверх патрубку фланца и вдавите его до упора. Соедините другой конец вытяжной трубы с внешним вентиляционным устройством.



Внимание

Даже если прибор подключен к внешнему вентиляционному устройству, не следует снимать установленный фильтр с активированным углём.

4.4.5 Установочная поверхность



Рис. 12

Справа от реторт перед дисплеем находится установочная поверхность (→ "Рис. 12-1"). Плоскую поверхность можно использовать для укладки подготовленных образцов и контейнеров, извлеченных из реторт. Тем не менее, рекомендуется дополнительно накрыть установочную поверхность силиконовым ковриком (→ "Рис. 12-2"). Информация о заказе силиконового коврика приведена в (→ стр. 95 – 8. Информация для заказа). Во избежание стекания реактива рекомендуется ставить на силиконовый коврик емкость для удержания контейнеров.



Внимание

Образцы и контейнеры могут упасть, если они не будут поставлены на плоскую установочную поверхность.

4.4.6 Контейнеры с кассетами

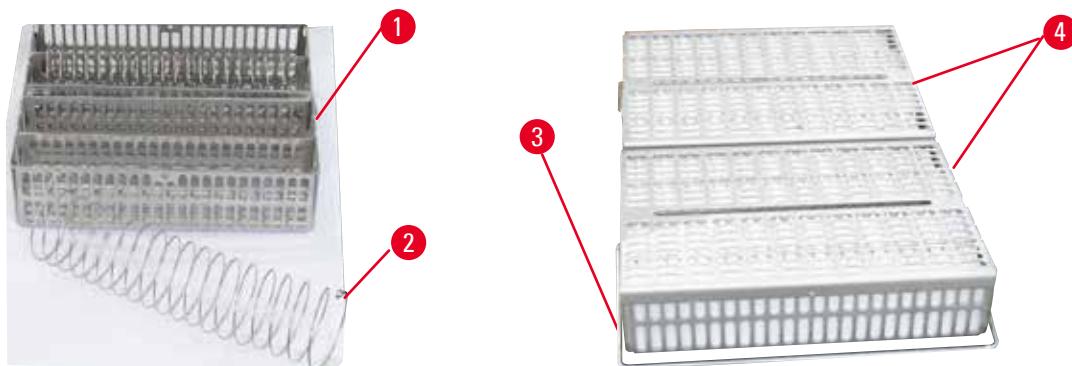


Рис. 13

- На вышеприведенном рисунке (→ "Рис. 13") изображен стандартный контейнер из нержавеющей стали (→ "Рис. 13-1").
- В контейнер вставлена разделительная спираль (→ "Рис. 13-2") для точной ориентации кассет в контейнере.
- Представленная форма разделительной спирали позволяет поместить в стандартный контейнер до 80 кассет с образцами. Без разделительной спирали кассеты могут быть уложены плотнее, поэтому в контейнер может быть помещено максимум 100 кассет.
- Каждый металлический контейнер имеет подвижную рукоятку (→ "Рис. 13-3") для установки контейнера в реторту и его извлечения из реторты.
- Крышка (→ "Рис. 13-4") укладывается на контейнеры после заполнения.
- В реторту можно одновременно устанавливать для обработки до двух контейнеров.



Внимание

Для инфильтрации образцов тканей можно использовать только чистые контейнеры.



Примечание

Рекомендуется использовать предустановленные/проверенные компанией Leica Biosystems расходные материалы (кассеты).



Примечание

Не вкладывайте в реторту более 200 кассет во время обработки.



Примечание

Контейнер HistoCore PEARL можно использовать в ASP6025.

4.4.7 Дисплей



Рис. 14

- Прибор HistoCore PEARL программируется и управляется с помощью цветного сенсорного ЖК-дисплея.
- Если в течение 30 минут не была нажата ни одна кнопка, включается экранная заставка. Чтобы снова активизировать дисплей, достаточно прикоснуться к нему в любом месте. В течение нескольких секунд после повторной активации функции дисплея остаются заблокированными, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.
- Сенсорный дисплей закреплён на массивном основании четырьмя винтами. Все разъёмы защищены от контакта с реактивами. Дисплей устойчив к воздействию всех реактивов, использующихся в приборе. Несмотря на это, избегайте попадания любых реактивов на дисплей. Немедленно смывайте брызги реактивов!

4.4.8 Парафиновые ванны



Рис. 15

- Прибор содержит три подогреваемые парафиновые ванны максимальной вместимостью 3,5 л жидкого парафина каждая. Они расположены над блоком реактивов.
- Парафиновые ванны можно по отдельности выдвигать (→ "Рис. 15-1") для наполнения и извлекать из печи для парафина для очистки.

**Внимание**

Осторожно обращайтесь с петлями крышки печи для парафина. Открывайте и закрывайте крышку печи только с помощью прилагаемой рукоятки (→ "Рис. 15-2"). Не вкладывайте пальцы в область, показанную на вышеприведенном рисунке (→ "Рис. 15-3").

**Внимание**

Не пытайтесь силой извлекать парафиновые ванны из холодного прибора. Это может привести к повреждению прибора.

**Внимание**

При выдвижении действуйте медленно и осторожно – ни в коем случае не выдвигайте парафиновую ванну рывками. Парафин внутри ванны имеет высокую температуру и может стать причиной ожогов. Поверхности, рукоятки и крышки парафиновых ванн также сильно нагреваются, поэтому обязательно пользуйтесь одеждой для химической защиты, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также соблюдайте осторожность при работе.

**Внимание**

Перед использованием или после технического обслуживания проверьте парафиновые ванны на предмет отсутствия утечек.

- Ванны следует заполнять жидким парафином вручную. Также возможно наполнение гранулами – в этом случае длительность плавления составит примерно 12 или 15 часов в зависимости от настроек температуры парафиновой ванны.
- Все парафиновые ванны имеют две рукоятки (→ "Рис. 16-1"), предназначенные для выдвижания и транспортировки. Две крышки (→ "Рис. 16-2") (→ "Рис. 16-3") улучшают теплоизоляцию и не позволяют жидкому парафину выливаться при выдвижании.

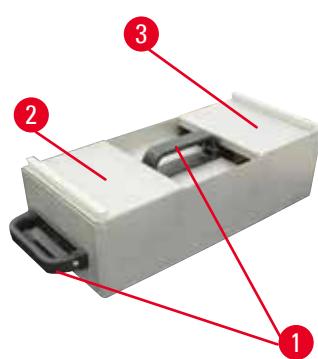


Рис. 16

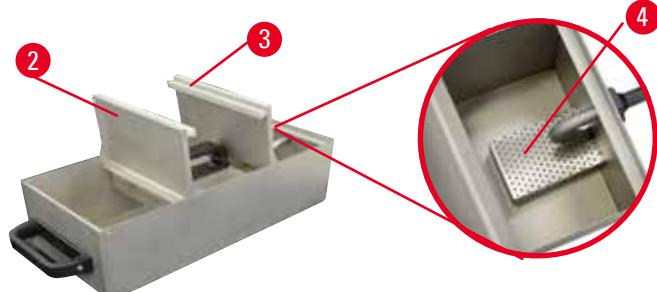


Рис. 17

- При выдвижании ванны переднюю и заднюю крышку можно сложить вверх друг к другу (→ "Рис. 17") для упрощения наполнения и очистки.
- Максимальный и минимальный уровень наполнения нанесен на внутренние стенки. Убедитесь, что уровень парафина находится между этими двумя отметками.
- Предусмотрен фильтр (→ "Рис. 17-4"), расположенный в каждой парафиновой ванне. Его можно извлечь для упрощения очистки.

4.4.9 Поддон для парафина



Рис. 18

- Поддон для парафина (→ "Рис. 18") находится под печью для парафина. В него собирается пролитый парафин.
- Поддон для парафина следует регулярно проверять и очищать. Для этого выдвиньте поддон для парафина за рукоятку и опорожните его.

4.4.10 Блок реактивов с сосудами для реактивов



Рис. 19

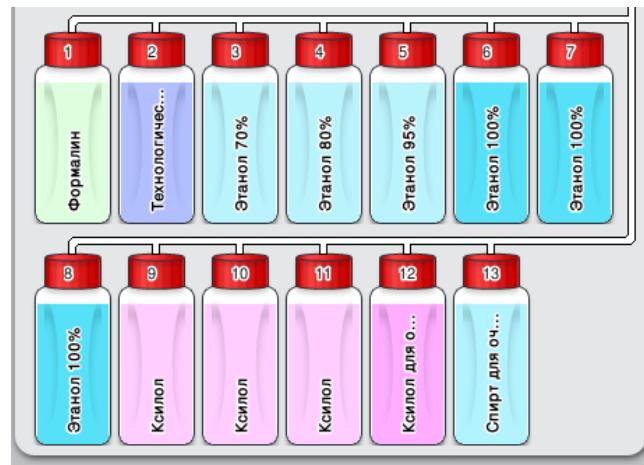


Рис. 20

- 13 белых пластиковых сосудов для реактивов с емкостью для конденсата (→ "Рис. 19-1") расположены в блоке реактивов под 3 парафиновыми ваннами (→ "Рис. 19"). Номера положений сосудов нанесены трафаретным способом на края блока реактивов (→ "Рис. 19-2").
- Сосуды для реактивов на схеме пронумерованы числами от "1" до "13" в верхней части с указанием названия реагента в середине, эта схема отображается на дисплее (→ "Рис. 20").
- Любая ёмкость с реагентом вмещает не более 3,5 л. Спереди на каждый сосуд нанесены максимальная (3,5 л) и минимальная (3,3 л) отметка уровней заполнения.



Рис. 21

Извлечение сосуда для реагента

1. Возьмитесь за переднюю рукожатку (→ "Рис. 21-1") и вытяните сосуд наполовину.
2. Возьмитесь за верхнюю рукожатку (→ "Рис. 21-2") и вытяните сосуд полностью.

Установка сосуда для реагента,

» При установке сосуда для реагента обязательно убедитесь в том, что накидная гайка (→ "Рис. 21-3") затянута, а соединительный штуцер вдавлен до щелчка (→ "Рис. 21-4").

**Внимание**

Перед использованием или после технического обслуживания убедитесь в том, что сосуды для реактивов подсоединенны надлежащим образом.

**Примечание**

Разрешается использовать только сосуды для реактивов HistoCore PEARL.

**Примечание**

Соединительный штуцер необходимо вдавить до щелчка, это гарантирует оптимальную посадку в блок реактивов.

Ёмкость для конденсата

- Ёмкость для конденсата (→ "Рис. 19-1") имеет в точности такую же форму и принцип соединения, что и сосуд для реактива.
- Она служит для сбора и хранения конденсата, образующегося в системе. На передней стороне нанесена отметка максимума заполнения.
- Регулярно проверяйте и опорожняйте ёмкость для конденсата (→ стр. 88 – Опорожнение ёмкости с конденсатом).

4.4.11 Нижний поддон

Рис. 22

Нижний поддон находится под блоком реактивов (→ "Рис. 22-1"). Он служит для сбора пролитых или просыпанных реактивов. вместимость нижнего поддона – примерно 4 л.

Нижний поддон следует регулярно проверять на наличие пролитых реактивов. Для этого одной рукой вытягивайте нижний поддон за рукоятку, пока не станет видно вытравленное число "20 см"; другой рукой подхватите поддон снизу. Извлеките нижний поддон целиком и опорожните его.

**Внимание**

При утилизации использованных реактивов соблюдайте действующее законодательство, а также указания по утилизации отходов, действующие в учреждении, где эксплуатируется прибор.

4.4.12 Наклейки на сосуды для реактивов

- В комплект поставки HistoCore PEARL входят наклейки для сосудов с реактивами в блоке реактивов. Их можно использовать для маркировки групп сосудов с реактивами.
- Убедитесь, что поверхность сосуда для реактива сухая и чистая; наложите наклейку и тщательно прижмите ее – особенно по краям.
- Наклейки устойчивы к реактивам, использующимся в приборе.
- На наклейке можно указать номер станции, а также дату начала использования реактива, указанного в таблице цветов.

4.5 Функции аварийной сигнализации



Примечание

При работе прибора могут возникнуть ситуации, требующие внимания или вмешательства пользователя. В простейшем случае это подтверждение для продолжения программы обработки. Кроме того, даже при постоянном контроле аппаратуры могут возникать ошибки, которые должны быть устранены как можно быстрее, чтобы текущая программа могла быть успешно завершена. Соответственно, все сообщения делятся по степени своей важности.

Прибор HistoCore PEARL имеет три различных функции аварийной сигнализации:

Сигнализация прибора

Сигнализация прибора подразумевает подачу всех аварийных сообщений непосредственно прибором.

Локальная сигнализация

В этом случае сигнальное устройство расположено вне прибора, например в офисе пользователя. Локальная сигнализация срабатывает при возникновении неисправности, которая не позволяет продолжить выполнение текущей выбранной программы или этапа управления.

Дистанционная сигнализация

Это сигнальное устройство также установлено вне прибора. Этот тип сигнализации может быть подключён к устройству удалённой сигнализации, которое в случае срабатывания передает аварийное сообщение сотруднику, ответственному за устранение неисправностей прибора.

Дистанционная сигнализация срабатывает только тогда, когда прибор не может завершить программу.



Примечание

Дистанционная сигнализация будет работать даже тогда, когда локальная сигнализация не установлена.

Подключение локальной и дистанционной сигнализации



Примечание

Локальная и дистанционная сигнализация реализованы в виде реле, гальванически изолированных от остальных компонентов прибора. При возникновении неисправности замыкается соответствующий контур сигнализации. Устройство удаленной сигнализации, подсоединенное к прибору, должно выдерживать ток не ниже 1 А. Максимальное напряжение может составлять 30 В=.



Внимание

Обязательно должна быть подключена внешняя система сигнализации (локальная и дистанционная), чтобы при неправильной работе можно было избежать повреждения или потери образцов тканей.



Рис. 23



Рис. 24

Системы локальной и дистанционной сигнализации подсоединяются 5-контактным штекером M16 (Amphenol T3360001U в качестве примера для кабеля диаметром 4 – 6 мм).

Максимальная нагрузка системы сигнализации, подключенной к прибору, не должна превышать 30 В=, 1 А.

Локальная сигнализация: гнездо (1) ([→ "Рис. 23-1"](#))

Дистанционная сигнализация: гнездо (2) ([→ "Рис. 23-2"](#))

Любая сигнализация подключается к штекеру (6) следующим образом:

Общий провод: контакт (1) ([→ "Рис. 24"](#))

Нормально разомкнутый контакт: контакт (3) ([→ "Рис. 24"](#))

Нормально замкнутый контакт: контакт (2) ([→ "Рис. 24"](#))

Контакт (4) ([→ "Рис. 24"](#)) и контакт (5) ([→ "Рис. 24"](#)) должны быть короткозамкнуты.

4.6 Подключение питания



Внимание

В точности соблюдайте следующие указания, чтобы избежать повреждения прибора.

Прибор ДОЛЖЕН подключаться к заземлённой розетке. Сетевая вилка должна быть легко доступна в случае необходимости.

Прибор поставляется с набором различных сетевых кабелей. Можно использовать только кабель, соответствующий розетке местной электросети.

Запрещается использовать удлинители!



Внимание

Убедитесь, что на заводской табличке на задней стенке прибора указано напряжение, соответствующее напряжению в местной электросети.

Подключение прибора к источнику электропитания, не соответствующему установленному на приборе напряжению, может иметь тяжёлые последствия.



Рис. 25

4.7 Включение прибора



Внимание

Прибор ДОЛЖЕН подключаться к заземлённой розетке.

Для дополнительной защиты предохранителем рекомендуется подсоединить HistoCore PEARL к розетке с устройством защитного отключения.

Включение прибора

1. Подсоедините кабель питания к сетевой розетке. При необходимости включите выключатель на сетевой розетке.
2. Включите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ на задней панели прибора.
3. После включения производится инициализация прибора, занимающая непродолжительное время (→ "Рис. 26").

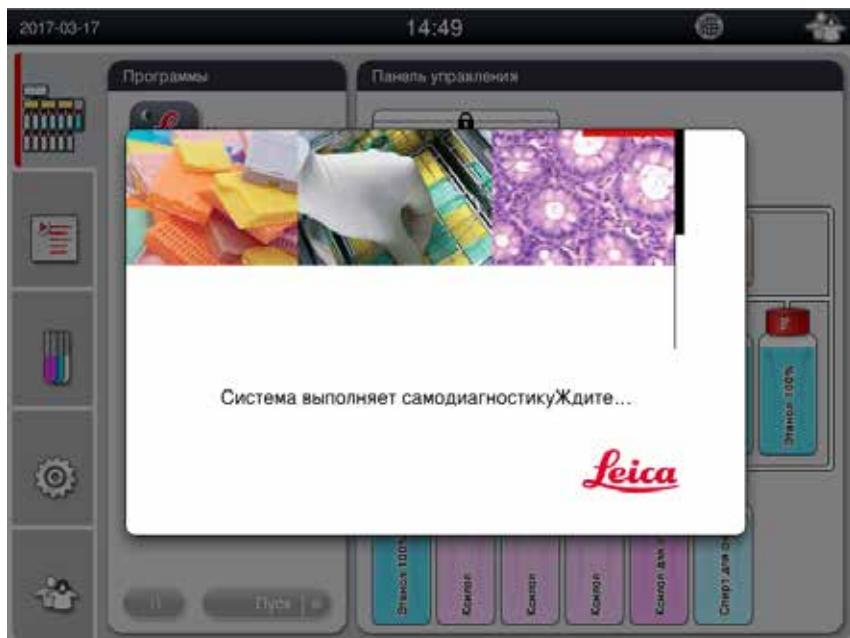


Рис. 26

4. После этого открывается окно приложения (→ "Рис. 27"), содержащее строку состояния (→ "Рис. 27-1") и главное окно (→ "Рис. 27-2").



Рис. 27

Заставка

Если в течение 30 минут не была нажата ни одна кнопка, включается экранная заставка. Чтобы снова активизировать дисплей, достаточно прикоснуться к нему в любом месте.

В течение нескольких секунд после повторной активации функции дисплея остаются заблокированными, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.



Примечание

При выполнении программы и активированной экранной заставке на дисплее отображается сообщение "Выполняется обработка".

4.8 Функции сенсорного дисплея

Управление прибором Histocore Pearl осуществляется через сенсорный дисплей.

Строка состояния



Рис. 28

В строке состояния отображается следующая информация.

- Текущая дата (→ "Рис. 28-1"). Порядок задания текущей даты описан в разделе (→ стр. 49 – 5.2.3 Дата/время).
- Текущее время (→ "Рис. 28-2"). Порядок задания текущего времени описан в разделе (→ стр. 49 – 5.2.3 Дата/время).
- Символ подсоединения RemoteCare (→ "Рис. 28-3").
- Значок уровня доступа активного пользователя, возможно три уровня: Стандартный пользователь (уровень по умолчанию) (→ "Рис. 28-4"), Сервис (→ "Рис. 28-5"), Администратор (→ "Рис. 28-6"). Порядок переключения между уровнями пользователей – см. уровни доступа в главе (→ стр. 46 – 5.1 Уровни доступа).
- Кнопка неисправности (→ "Рис. 28-7"). Подробнее см. (→ стр. 42 – Окна сообщений).
- Кнопка предупреждения (→ "Рис. 28-8"). Подробнее см. (→ стр. 42 – Окна сообщений).
- Состояние выполнения программы (→ "Рис. 28-9").

Главное окно

Главное окно отображается в виде панели с вкладками (→ "Рис. 29-1") и рабочей областью (→ "Рис. 29-2").

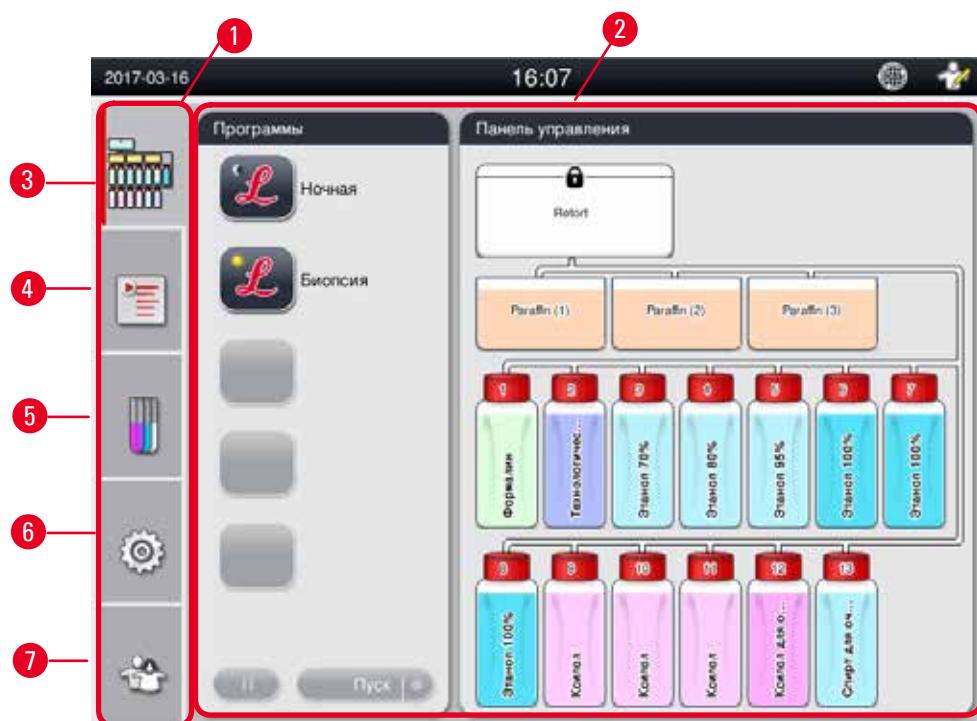


Рис. 29

Панель содержит пять вкладок, расположенных по вертикали на левой стороне главного окна и соответствующих панели меню.

- "Панель управления" (→ "Рис. 29-3") – выбор программы; просмотр состояния реактивов; запуск/приостановка/отмена программы; просмотр состояния выполнения программы.
- "Программы" (→ "Рис. 29-4") – просмотр, редактирование и создание новых программ; выбор предпочтительной программы.
- "Реактивы" (→ "Рис. 29-5") – просмотр групп реактивов; просмотр, редактирование и создание новых реактивов; просмотр и редактирование реактивов на станциях; просмотр и редактирование состояния реактива в поле состояния; просмотр и изменение режимов RMS.
- "Настройки" (→ "Рис. 29-6") – редактирование пользовательских настроек, управление данными и доступом к сервисному ПО.
- "Пользователь" (→ "Рис. 29-7") – переключение режима пользователя и изменение пароля.

Подробнее см. (→ стр. 46 – 5. Работа с прибором).

Окна сообщений

Система выводит сообщения трех различных уровней серьезности.

- Информация(→ "Рис. 30-1")
- Предупреждение(→ "Рис. 30-2")
- Ошибка(→ "Рис. 30-3")

Каждое сообщение отображается на дисплее, как показано ниже (→ "Рис. 30"). Сообщение должно быть подтверждено нажатием "OK", "Да" или "Нет". В случае возникновения ошибки в строке состояния появляется символ предупреждения или ошибки. Нажмите на этот символ и внимательно прочитайте сообщение. Некоторые сообщения могут быть удалены из всплывающего окна, однако они остаются в файлах журнала. Для сообщений, которые не могут быть удалены, символ предупреждения или ошибки остается в строке состояния до тех пор, пока соответствующая ошибка не будет устранена квалифицированным специалистом сервисной службы.



Рис. 30

Виртуальная клавиатура



Рис. 31

Каждый раз, когда требуется ввод текста, появляется клавиатура ([→ "Рис. 31"](#)).

- В строке заголовка клавиатуры отображается заполняемое поле.
- Длина полей ограничена 30 знаками, однако не всегда они все могут быть отображены одновременно.

Важные клавиши

Клавиши Описание

	Отмена.
	Подтверждение.
	Переключение между верхним и нижним регистром.
	Переключение между буквами/цифрами и специальными символами.
	Перейти на предыдущий символ.
	Перейти на следующий символ.
	Удалить предыдущий символ.

Кнопки



Рис. 32

Доступная кнопка подсвечена ([→ "Рис. 32-1"](#)); недоступная кнопка окрашена в серый цвет ([→ "Рис. 32-2"](#)).



Рис. 33

- На экран вверх ([→ "Рис. 33-1"](#))
- На экран вниз ([→ "Рис. 33-2"](#))
- К началу ([→ "Рис. 33-3"](#))
- К концу ([→ "Рис. 33-4"](#))

4.9 Выключение прибора

Порядок действий при полном отключении прибора или отсоединении от сети:

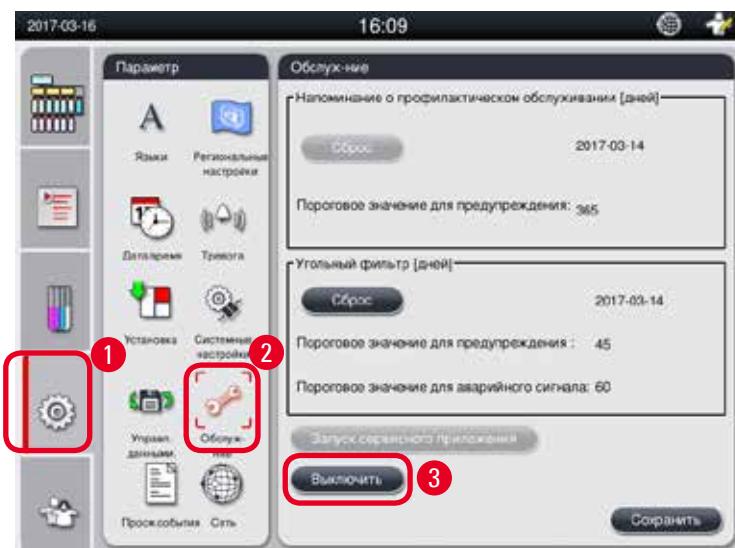


Рис. 34

Выключение прибора




Внимание


Не выключайте прибор при работающей программе.

① Только администратор или сервисный инженер имеют доступ к кнопке выключения.

1. Нажмите значок настроек (→ "Рис. 34-1").
2. Нажмите значок Обслуж-ние (→ "Рис. 34-2").
3. Нажмите кнопку Выключить (→ "Рис. 34-3"). Появится следующее сообщение. Помните, что время ожидания, указанное в сообщении, зависит от настроек точки плавления парафина.

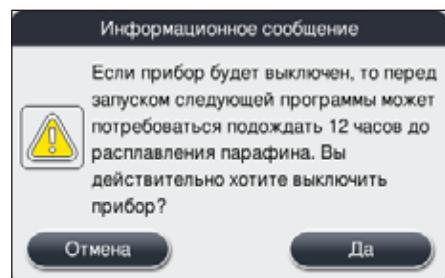

4. Нажмите Да.
5. При появлении следующего сообщения выключите прибор выключателем ВКЛ/ВЫКЛ на задней панели.

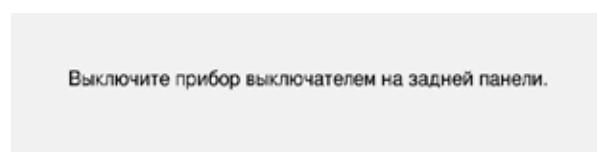

**Внимание**

Прибор HistoCore PEARL должен полностью отключаться только таким способом. В противном случае возможны значительные повреждения аппаратной части прибора, а также потеря данных.

**Примечание**

При выключении прибора непосредственно выключателем ВКЛ/ВЫКЛ сработает аварийная сигнализация.

4.10 Перемещение прибора**Внимание**

Перед перемещением выключите прибор.

Перед перемещением прибора отсоедините кабель питания от сетевой розетки и дайте прибору остыть.

Перед перемещением прибора убедитесь в том, что в парафиновых ваннах или поддоне для парафина нет парафина, а крышка печи для парафина закрыта и не позволит парафиновым ваннам выпасть во время транспортировки.

Также можно просто извлечь парафиновые ванны из прибора. Реторту следует герметично закрыть.

Для предотвращения опрокидывания наполненных сосудов для реактивов и повреждения этих сосудов или разъемов необходимо опорожнить или извлечь сосуды для реактивов перед перемещением.

Перемещение прибора

1. Разблокируйте ролики прибора.
2. Возьмитесь за рукоятки на задней панели и переместите прибор в новое место.
3. После установки прибора в нужное положение заблокируйте ролики.

5. Работа с прибором

5.1 Уровни доступа

Прибор HistoCore PEARL имеет три уровня доступа. Значок уровня пользователя ([→ "Рис. 35-1"](#)) отображается в правом верхнем углу сенсорного дисплея.

- Стандартный пользователь ([→ "Рис. 35-3"](#)) – это уровень пользователя по умолчанию, выставляемый при включении прибора. Он не требует пароля. Функции стандартного пользователя ограничены, в них входит выполнение программ, просмотр результатов, задание состояния реактивов (пустой или полный) и т. п. Кнопки функций, недоступные для стандартного пользователя, окрашены в серый цвет.
- Администратор ([→ "Рис. 35-4"](#)) – может выполнять все функции стандартного пользователя, а также создавать программы и выполнять исходные настройки. Кнопки функций, недоступные для администратора, окрашены в серый цвет.



Примечание

Система автоматически переключается из режима администратора в режим стандартного пользователя, если в течение 10 минут не было предпринято никаких действий.

- Сервис ([→ "Рис. 35-5"](#)) – только для сервисного персонала.

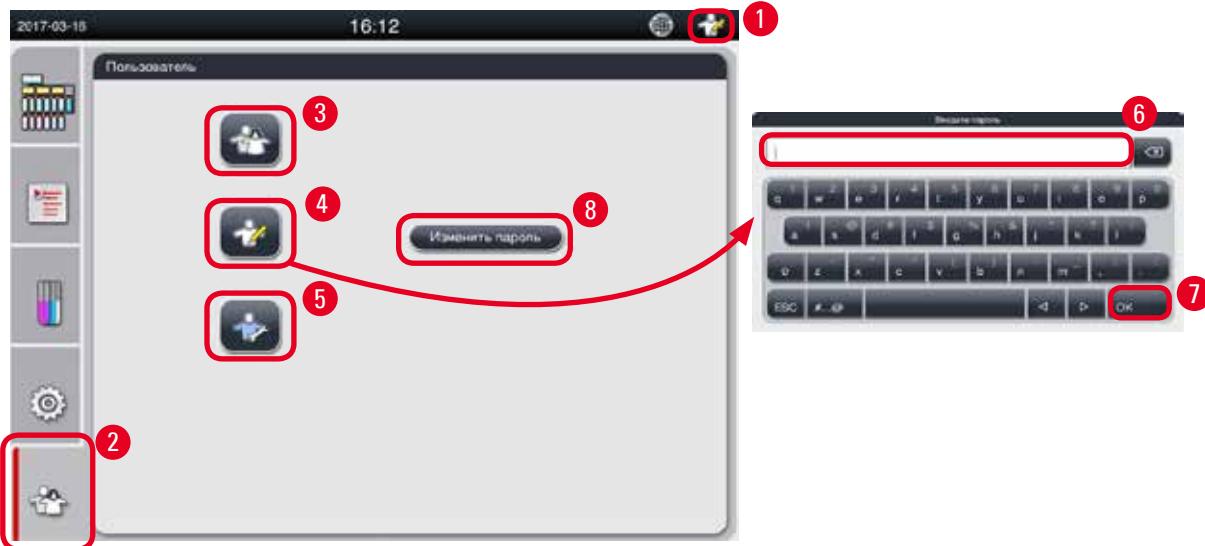


Рис. 35

Переключение из режима стандартного пользователя в режим администратора

1. Нажмите значок стандартного пользователя ([→ "Рис. 35-2"](#)).
2. Нажмите значок администратора ([→ "Рис. 35-4"](#)), откроется виртуальная клавиатура.
3. Введите стандартный пароль HistoCore.
4. Нажмите **OK** ([→ "Рис. 35-7"](#)), и вместо значка стандартного пользователя появится значок администратора.

Изменение пароля

Для изменения пароля уровня администратора выполните следующие действия.

1. Нажмите **Изменить пароль** (→ "Рис. 35-8"), откроется виртуальная клавиатура.
2. Введите текущий пароль и нажмите **OK**.
3. Введите новый пароль и нажмите **OK**.
4. Введите новый пароль повторно и нажмите **OK**.
5. Пароль изменен.



Примечание

Для сброса забытого пароля обратитесь к представителю сервисной службы в своем регионе.

5.2 Настройка системы

В начальном окне нажмите кнопку настроек (→ "Рис. 29-6").

В меню настроек входят следующие подменю: Языки, Региональные настройки, Дата/время, Тревога, Установка, Системные настройки, Управление данными, Обслуж-ние, Просм. события и Сеть.

5.2.1 Языки

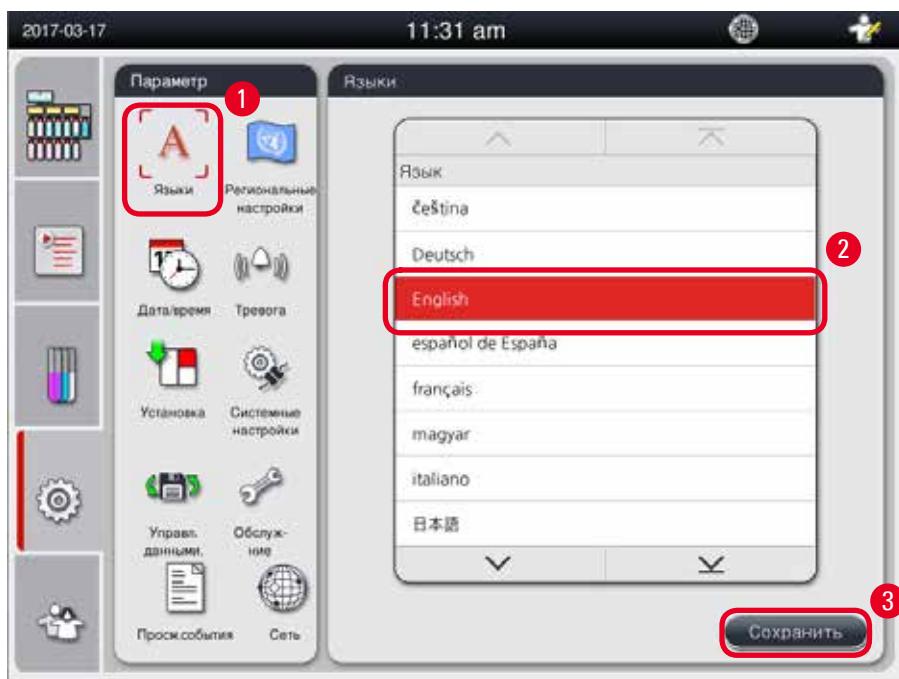


Рис. 36

Настройка языка

ⓘ Язык системы могут редактировать только администратор и сервисный специалист.

1. Нажмите значок **Языки** (→ "Рис. 36-1").
2. Выберите язык из списка (→ "Рис. 36-2").
3. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 36-3").

5.2.2 Региональные настройки

Просмотр и редактирование единиц измерения температуры, формата даты и времени.



Рис. 37

Установка региональных настроек

ⓘ Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите значок **Региональные настройки** (→ "Рис. 37-1").
2. Задайте единицу измерения температуры, °C или °F, нажав на один из двух концов (→ "Рис. 37-2").
3. Задайте формат времени, 24 ч или 12 ч, нажав на один из двух концов (→ "Рис. 37-3").
4. Выберите формат "Международный", "ISO" или "US" (→ "Рис. 37-4").
5. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 37-5").

5.2.3 Дата/время

Просмотр и редактирование даты и времени.



Примечание

Важно правильно задать дату и время, чтобы программы запускались и завершались в нужное время и нужный день.

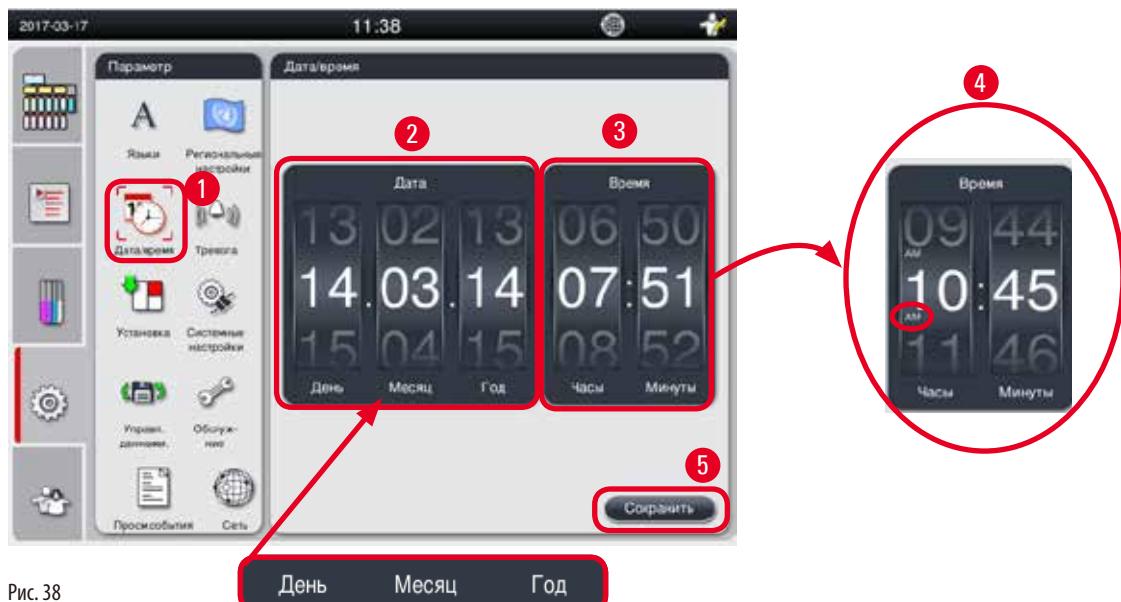


Рис. 38

Настройка даты/времени

ⓘ Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите значок **Дата/время** (→ "Рис. 38-1").
2. Задайте дату вращением колес (→ "Рис. 38-2").



Примечание

Формат даты День-Месяц-Год.

3. Задайте время вращением колес (→ "Рис. 38-3"). Если формат времени в окне региональных настроек установлен на 12 ч, при прокручивании колес времени будут различаться AM и PM (→ "Рис. 38-4").
» Местное время и дата не могут отличаться от текущей более чем на 24 часа.
4. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 38-5").

5.2.4 Тревога

Задание звукового сигнала для информационных сообщений, предупреждений и сообщений о неисправностях.

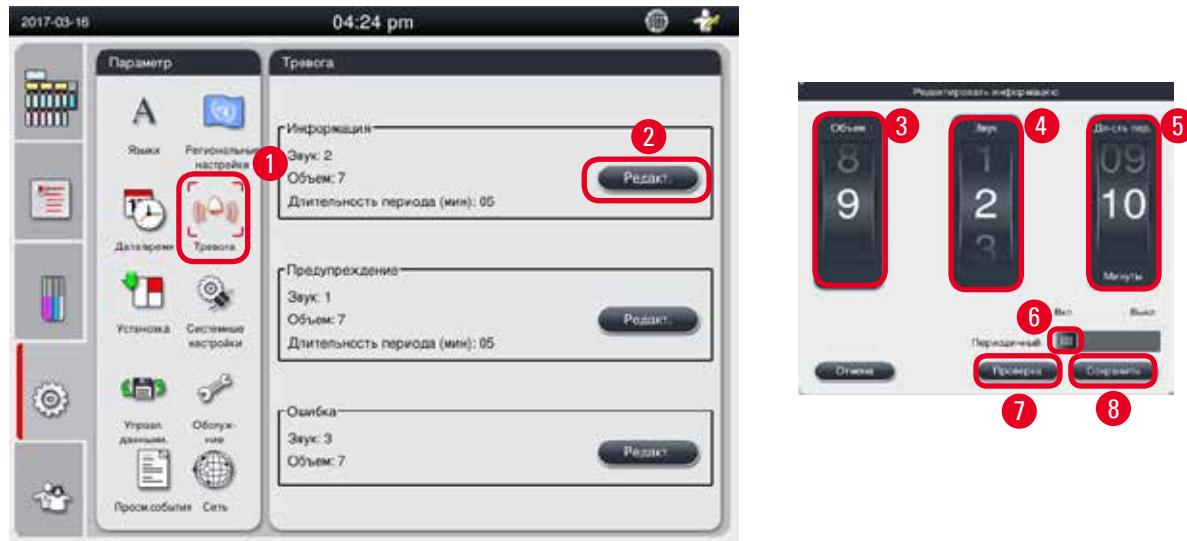


Рис. 39

Настройка аварийной сигнализации

ⓘ Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Для задания сигнала информационного сообщения нажмите значок **Тревога** (→ "Рис. 39-1").
2. Нажмите **Редактировать** (→ "Рис. 39-2").
3. Задайте громкость (→ "Рис. 39-3") от низкой до высокой, диапазон 0-9. Если громкость установлена на 0, аварийный сигнал будет заглушен.
4. Выберите один из шести доступных звуковых сигналов (→ "Рис. 39-4").
5. Задайте длительность периода (→ "Рис. 39-5"), диапазон 0 – 10 минут. Например, если она установлена на 5 минут, аварийный сигнал будет повторяться каждые 5 минут. Если длительность периода равна 0, аварийный сигнал будет звучать непрерывно. Длительность периода можно перевести в положение Вкл или Выкл ползунком (→ "Рис. 39-6"). Если ползунок находится в положении Выкл, длительность периода будет отключена.
6. Нажмите **Проверка** (→ "Рис. 39-7") для проверки выбранного звукового сигнала с выбранным уровнем громкости в течение 1 цикла.
7. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 39-8").
8. Для задания аварийного сигнала для предупреждения повторите этапы 2 – 7.
9. Для задания аварийного сигнала для неисправности повторите этапы 2, 3, 4, 6 и 7. Помните, что диапазон громкости для неисправности составляет 2 – 9, а длительность периода не может изменяться.

5.2.5 Установка

Просмотр имени прибора, серийного номера и версии ПО.

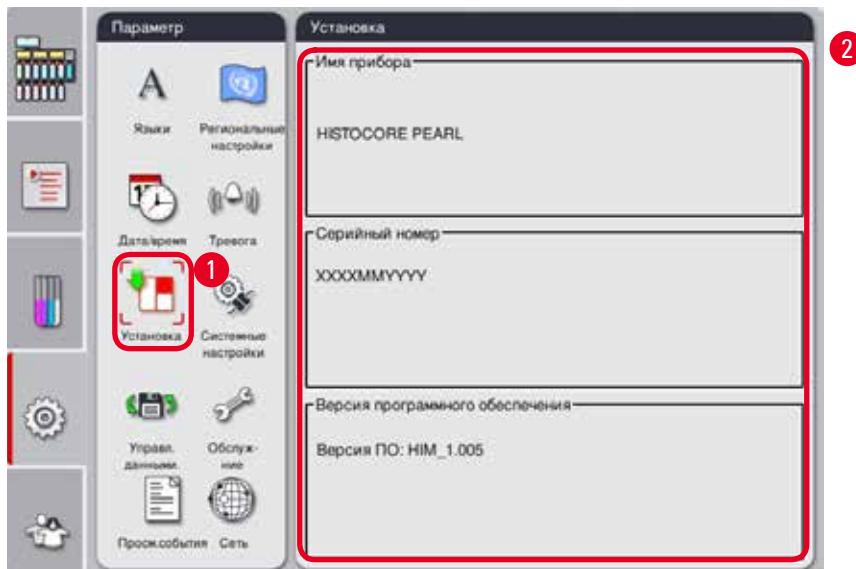


Рис. 40

Просмотр установочных параметров

- » Нажмите значок Установка (→ "Рис. 40-1"), после чего справа будут отображены имя прибора, серийный номер и версия ПО (→ "Рис. 40-2").

5.2.6 Системные настройки

Настройка температуры парафиновой ванны



Рис. 41

Настройка температуры парафиновой ванны

ⓘ Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите значок **Системные настройки** (→ "Рис. 41-1").
2. Задайте температуру парафиновой ванны в диапазоне 50 – 70 °C с шагом 1 °C (→ "Рис. 41-2"). Единица измерения температуры и диапазон зависят от настроек в **Региональные настройки** (→ стр. 48 – 5.2.2 Региональные настройки).
3. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 41-4").



Примечание

Рекомендуется установить температуру парафиновой ванны на 2 °C выше максимальной точки плавления парафина, указанной в паспорте производителя парафина. В противном случае не полностью расплавленный парафин может закупорить систему подачи воздуха/жидкости.

Если температура парафиновой ванны установлена на значение выше 64 °C, длительность плавления увеличится примерно до 15 часов.

Если температура парафиновой ванны изменена с более высокого на более низкое значение, будет выведено сообщение о неисправности. В этом случае перезапустите прибор кнопкой Вкл/Выкл на задней панели. Если неисправность сохраняется после перезапуска, повторите попытку через несколько минут. Если проблема сохраняется, обратитесь к региональному представителю сервисной службы.

Функция "Проверка контейнера"

Функция "Проверка контейнера" проверяет следующее:

- Отсутствие утечек и блокировок соединений между сосудами для реактивов и прибором;
- Наполненность сосудов для реактивов.

Для запуска функции "Проверка контейнера" нажмите кнопку **Проверка контейнера** (→ "Рис. 41-3").

Следуйте инструкциям на дисплее. В случае успешного выполнения функции "Проверка контейнера" прибор готов к запуску программы. Если не удалось завершить функцию "Проверка контейнера", следуйте инструкциям на дисплее. В случае прерывания функции "Проверка контейнера", например, при отказе питания, перезапустите "Проверка контейнера" после восстановления питания.

5.2.7 Управление данными



Примечание

Прибор поддерживает только USB-накопители с файловой системой FAT32.

Экспорт пользователя



Рис. 42

Эта функция позволяет перенести все данные прибора на USB-носитель.

Копируются следующие данные.

- Пользовательские программы, информация о состоянии реактивов, группы, станции и RMS. Эта информация архивируется в файл "HISTOCOREPEARL_User_(SerialNumber)_(Time).ipkg". Пользователь не может просматривать файл ".ipkg".
Файл может использоваться сервисными специалистами для устранения неисправностей или диагностики.
- Отчеты о событиях. Эта информация архивируется в файл "HISTOCOREPEARL_User_(SerialNumber)_(Time).zip". Пользователь может просматривать файл ".zip".

Экспорт пользователя

ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

1. Вставьте USB-накопитель в один из USB-портов на приборе и нажмите значок **Управление данными** (→ "Рис. 42-1").
2. Нажмите **Пользовательский экспорт** (→ "Рис. 42-2").

3. Во время копирования файлов на дисплее отображаются копируемые файлы. Если все файлы скопированы корректно, появится сообщение о завершении процесса.



Примечание

В случае ошибки перезапустите экспорт.

Сервисный экспорт

Эта функция позволяет экспорттировать конфигурационные файлы и все файлы журнала на USB-накопитель. Эти файлы позволят сервисной службе определить и устранить возможные проблемы на приборе. В случае неисправностей вы можете запросить дистанционную передачу этих файлов своему сервисному инженеру или службе технической поддержки.

Сервисный экспорт

① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

1. Вставьте USB-накопитель в один из USB-портов на приборе и нажмите значок Управление данными (→ "Рис. 42-1").
2. Нажмите Сервисный экспорт (→ "Рис. 42-3").
3. Во время копирования файлов на дисплее отображаются копируемые файлы. Если все файлы скопированы корректно, появится сообщение о завершении процесса.

Импорт

Эта функция позволяет импортировать файл "HISTOCOREPEARL_User_(SerialNumber)_(Time).Ipkg" с USB-носителя на прибор. Из файла ".Ipkg" импортируется следующая информация – пользовательские программы, информация о группах реактивов и станции.

Импорт данных с USB

① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

① Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Вставьте USB-накопитель в один из USB-портов на приборе и нажмите значок Управление данными (→ "Рис. 42-1").
2. Нажмите Импорт (→ "Рис. 42-4").
3. Выберите файл для импорта. Во время копирования файлов на дисплее отображаются копируемые файлы. Если все файлы скопированы корректно, появится сообщение о завершении процесса.

Обновление ПО

Обновление ПО

① Эта функция доступна только администратору и сервисному специалисту при условии, что в данный момент не выполняется программа.

1. Вставьте USB-накопитель с соответствующим обновлением ПО в один из USB-портов на приборе или подсоедините прибор к серверу RemoteCare и нажмите значок Управление данными (→ "Рис. 42-1").

- Нажмите **Обновление ПО** (→ "Рис. 42-5"). Или нажмите **Дистанционное обновление ПО** (→ "Рис. 42-6") после подсоединения к серверу RemoteCare и нажатия кнопки.
- Во время копирования файлов на дисплее отображаются копируемые файлы. Если все файлы скопированы корректно, появится сообщение о завершении процесса.



Примечание

В случае отказа питания во время обновления основного ПО перезапустите прибор. При восстановлении питания проверьте, успешно ли завершилось обновление ПО.

Если обновление ПО завершено успешно, после перезапуска основного ПО будет выведено сообщение, указывающее на успешное завершение обновления.

Если обновление ПО завершено с ошибкой, сообщение не будет выведено после перезапуска основного ПО. Запустите обновление ПО повторно.

5.2.8 Обслуживание

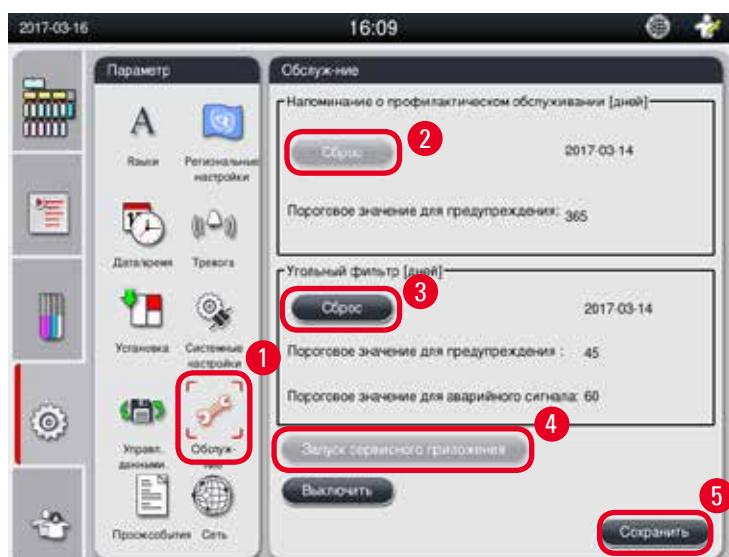


Рис. 43

Напоминание о профилактическом обслуживании

Прибор подсчитывает время работы, включая время простоев. Когда время превысит порог предупреждения, в строке состояния появится значок предупреждения, и на дисплей будет выведено предупреждение, напоминающее о необходимости обратиться в сервисную службу для профилактического обслуживания.

Оно может быть сброшено только сервисным специалистом при помощи кнопки **Сброс** (→ "Рис. 43-2").



Внимание

К выполнению ежегодного профилактического обслуживания допускается только квалифицированный сервисный персонал, имеющий допуск компании Leica Biosystems.

Фильтр с активированным углём

Прибор регистрирует длительность использования фильтра с активированным углём. При достижении стандартного порога предупреждения выводится окно с предупреждением о необходимости замены фильтра с активированным углём. По достижении стандартного порога аварийной сигнализации выводится аварийный сигнал с предупреждением.

Сброс фильтра с активированным углём

- ① Стандартный порог предупреждения составляет 45 дней. Стандартный порог аварийной сигнализации составляет 60 дней. Проверьте текущие значения порога перед использованием.
- ② Операция доступна только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите **Обслуж-ние** (→ "Рис. 43-1").
2. Нажмите **Сброс** (→ "Рис. 43-3").
3. Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 43-5").

Запуск сервисного приложения

Кнопка **Запуск сервисного приложения** (→ "Рис. 43-4") предназначена исключительно для сервисных специалистов.

5.2.9 Просм.события

Просмотр журнала событий за день.

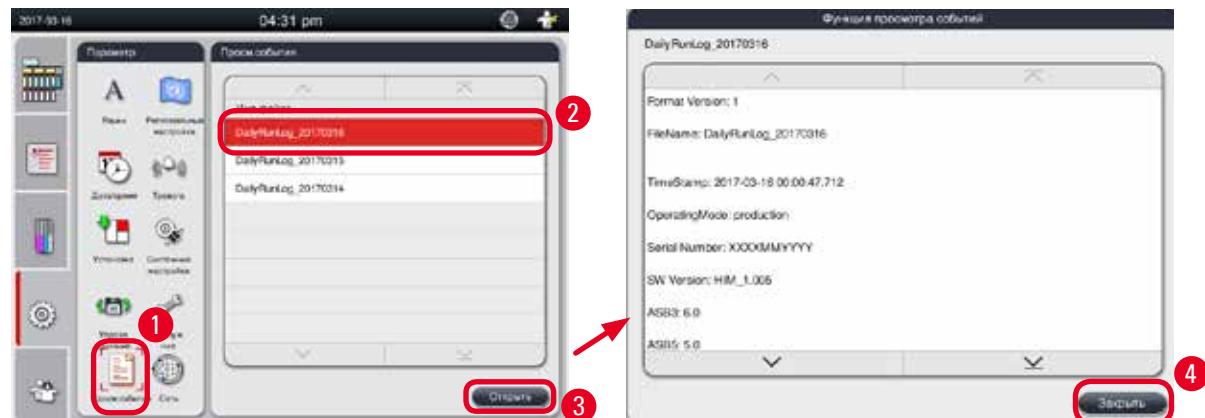


Рис. 44

Просмотр файла журнала

1. Нажмите **Просм. события** (→ "Рис. 44-1").
2. Выберите файл журнала, который вы хотите просмотреть (→ "Рис. 44-2").
3. Нажмите **Открыть** (→ "Рис. 44-3"), появится окно просмотра событий.
4. Нажмите **Закрыть** (→ "Рис. 44-4"), чтобы закрыть окно просмотра событий.

5.2.10 Сеть

Просмотр и редактирование параметров дистанционной диагностики.

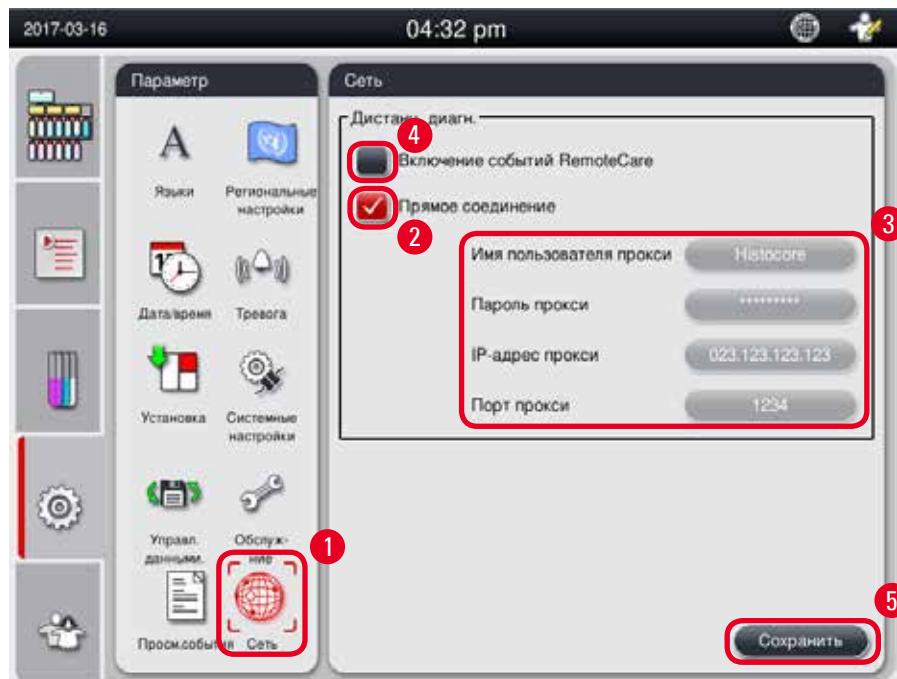


Рис. 45

- Флажок "Включение событий RemoteCare" (→ "Рис. 45-4"): Флажок "Включение событий RemoteCare" влияет только на события прибора, передающиеся на сервер RemoteCare. При установленном флаге прибор активно передает события на сервер. При снятом флаге события не передаются. Это стандартная настройка. Сервер RemoteCare может дистанционно запрашивать события или (по разрешению пользователя) обновлять ПО независимо от выставленного флага.
- Флажок "Прямое соединение" (→ "Рис. 45-2"): Флажок "Прямое соединение" определяет, будет ли использоваться прямое соединение с сервисом Leica RemoteCare или соединение через "прокси-сервер". Если прибор соединяется с сервером RemoteCare напрямую, установите флажок "Прямое соединение". При установленном флаге настройки прокси ниже будут показаны серым цветом. Это стандартный способ соединения. Если нужно использовать прокси-сервер, снимите флажок "Прямое соединение" и задайте параметры прокси ("Имя пользователя прокси", "Пароль прокси", "IP-адрес прокси" и "Порт прокси").

Редактирование параметров Remote Care

ⓘ Функция редактирования Remote Care доступна только администратору и сервисному специалисту, когда прибор не выполняет никаких программ.

ⓘ Убедитесь, что прибор подсоединен к сети.

- Нажмите **Сеть** (→ "Рис. 45-1").
- Снимите флажок **Прямое соединение** (→ "Рис. 45-2"), после этого станут доступны поля параметров прокси (→ "Рис. 45-3").
- Отредактируйте параметры.
- Установите флажок **Включение событий RemoteCare** (→ "Рис. 45-4").
- Нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 45-5").

5.3 Реактивы

5.3.1 Состояние реактивов

Это окно предназначено для отображения текущего состояния реактивов на станциях. Станции с реактивами могут отмечаться здесь как полные или пустые.

Отображается следующее:

- Станция – 1 – 13 сосудов, 3 парафиновые ванны
- Реактив
- Дата замены
- Сост. – полная/пустая
- Одна из следующих колонок, в зависимости от настроек режима RMS

-- Кассеты после замены – кассеты, обработанные после последней замены. Отображается, если режим RMS установлен на "Кассеты".

-- Циклы после замены – циклы, обработанные после последней замены. Отображается, если режим RMS установлен на "Циклы".



Примечание

В отношении реактива для очистки количеством циклов считается 1 цикл после полного завершения программы очистки.

-- Дата замены – дни после последней замены. Отображается, если режим RMS установлен на "Дни".

-- Годен до. Отображается, если режим RMS установлен на "Дни".

-- Ни одна из колонок не отображается, если режим RMS установлен на "Выкл".

В случае истечения срока годности реактивов тексты в полях подсвечиваются красным цветом.

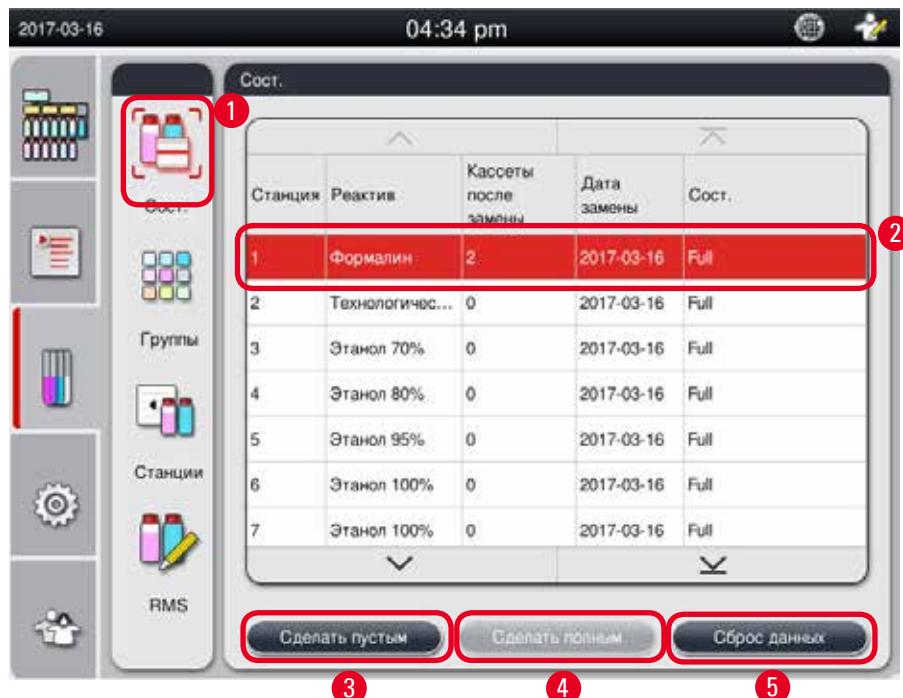


Рис. 46

**Примечание**

Если станция была наполнена вручную, системе управления прибора следует сообщить, что эта станция (ёмкость) полная.

Редактирование состояния реактива

① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

1. Нажмите **Сост.** (→ "Рис. 46-1").
2. Выберите реактив. Выбранная строка будет подсвеченa красным цветом (→ "Рис. 46-2").
3. Нажмите **Установить как "Сделать пустым"** (→ "Рис. 46-3"), или **Установить как "Сделать полным"** (→ "Рис. 46-4"), или **Сброс данных** (→ "Рис. 46-5") в зависимости от цели.
4. Появится сообщение с запросом о желательности выполнения функции "Проверка контейнера".
При редактировании статуса парафина сообщения не появляются.

**Примечание**

Если прибор находится на этапе нагрева, функция "Проверка контейнера" будет отключена примерно на 30 минут.

5. Состояние реактива обновляется как в этом окне, так и на панели управления.

5.3.2 Группы

В окне **Группы** можно выбрать цвета, используемые для каждой группы реактивов при отображении программы.

Отображается 8 групп реактивов:

- 6 групп реактивов для обработки: Фиксация; Вода; Дегидратация, разбавленный; Дегидратация, абсолютный; Очистка; Парафин;
- 2 группы реактивов для очистки: Растворитель для очистки; этанол для очистки.

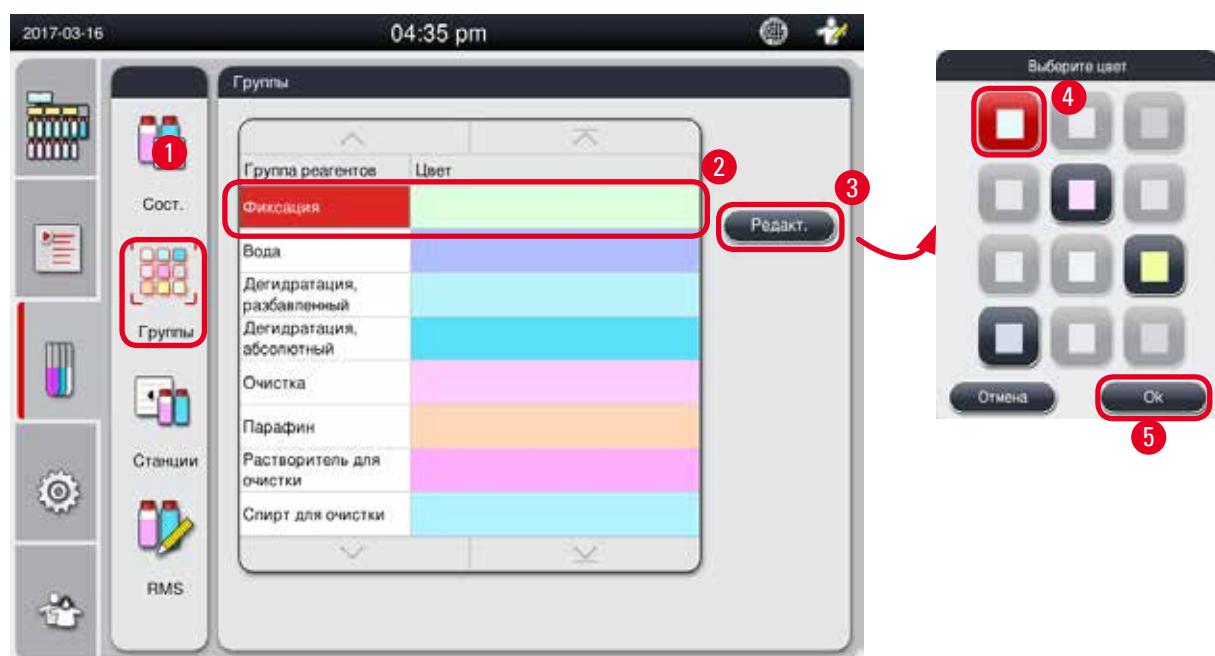


Рис. 47

Редактирование цвета для группы реактивов

ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

ⓘ Редактирование цвета доступно только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите **Группы** (→ "Рис. 47-1").
2. Выберите группу в таблице (→ "Рис. 47-2").
3. Нажмите **Редакт.** (→ "Рис. 47-3"), откроется палитра цветов. Система предлагает 12 предустановленных цветов.
4. Выберите цвет (→ "Рис. 47-4").
5. Нажмите **OK** (→ "Рис. 47-5").

✓ Новый цвет будет применен к отображению реактива на всех станциях.

5.3.3 Станции

В этом окне отображается список всех станций с назначенными реактивами, определенными в приборе.

Назначение реактивов

- Станции 1–11 можно назначать только реактивы для обработки образцов (кроме парафина).
- Станции 12 можно назначать только растворитель для очистки.
- Станции 13 можно назначать только этиловый спирт для очистки.
- Станция 14 – это емкость для конденсата.
- Парафиновые ванны можно использовать только для парафина.

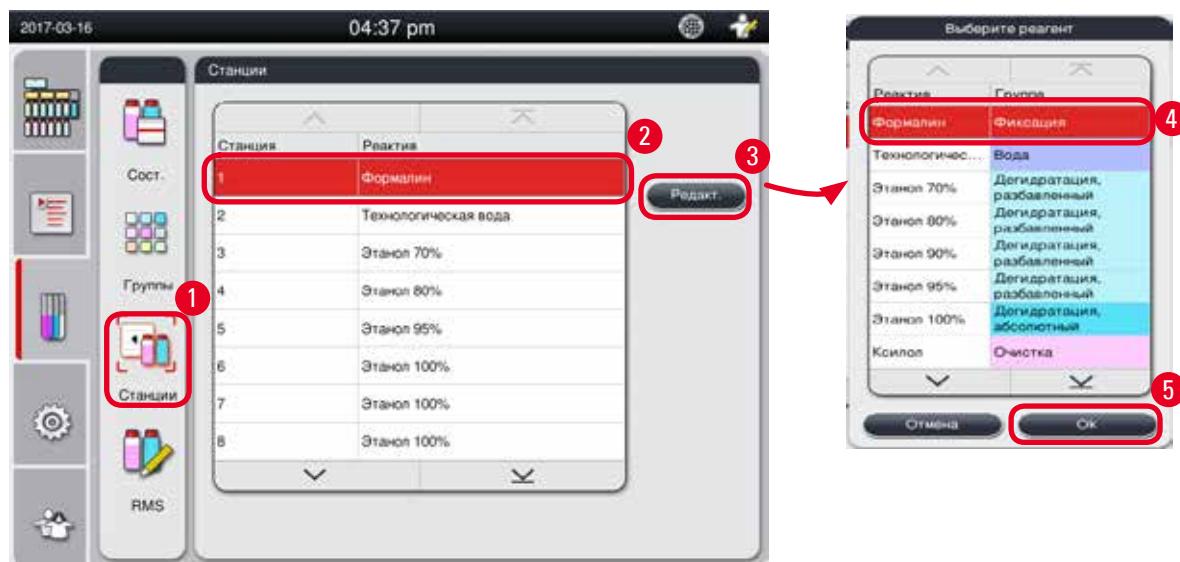


Рис. 48

Редактирование станций

ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

ⓘ Редактирование станций доступно только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите **Станции** (→ "Рис. 48-1").
2. Выберите станцию в таблице (→ "Рис. 48-2").
3. Нажмите **Редакт.** (→ "Рис. 48-3"), откроется список реактивов.
4. Выберите реактив (→ "Рис. 48-4"). Для удаления реактива со станции выберите **Нет**.
5. Нажмите **OK** (→ "Рис. 48-5").

5.3.4 RMS

Прибор HistoCore PEARL оснащен системой управления реактивами (RMS), гарантирующей оптимальный расход реактивов и наилучшие результаты обработки образцов тканей. Система Reagent Management System управляет с помощью пороговых значений для предупреждений, которые сигнализируют о замене реактивов. Для каждого реактива в зависимости от его использования может быть задано такое значение.

Режим RMS

Система RMS разделена на 2 группы: **Обработка реагентов** и **Реагенты для очистки**.

Для **Обработка реагентов** доступны следующие 4 режима.

- **Выкл** – режим RMS для реактивов для обработки выключен.
- **Кассеты** – количество обработанных кассет
- **Циклы** – количество циклов (1 выполненная программа = 1 цикл)
- **Дни** – количество дней до замены реактива

Для **Реагенты для очистки** доступны следующие 3 режима.

- **Выкл** – режим RMS для очищающих реактивов выключен.
- **Циклы** – количество циклов (1 выполненная программа = 1 цикл)
- **Дни** – количество дней до замены реактива

RMS включается при вводе значений порога предупреждения для одного из указанных выше параметров и отображается в поле **Состояние** реактива.



Примечание

Если RMS имеет значение "Выкл", состояние расхода реактивов будет недоступно для отслеживания, что может повлиять на качество обработки образцов тканей. Также нельзя будет запустить предустановленные программы.



Примечание

Если дополнительные кассеты были добавлены в реторту во время обработки, а количество вне порогового значения RMS, программа продолжит выполняться, и напоминающее сообщение появится на дисплее в конце выполнения программы.

Предупреждения о реактивах

Если RMS включена, превышение пороговых значений для предупреждений отображается следующим образом.

- Сосуд с превышенным значением окрашивается в красный цвет и мигает. Пользователю выдаётся предупреждение о том, что значение для реактива превышено, и пользователь может заменить этот реактив до запуска программы. Тем не менее, программу можно запустить с правами администратора. Обязательно заменяйте реактивы при достижении порогового значения.
- Сосуд с превышенным значением будет окрашен в красный цвет и начнет мигать в конце программы (после очистки). Вы можете перейти непосредственно к окну **Состояние** реактивов.
- В состоянии реактивов превышенные значения отображаются и выделяются красным цветом.



Внимание

Превышение рекомендованного интервала использования очищающих реагентов может привести к застrevанию парафина в трубках для реагентов.

Установка порогового значения выше рекомендованного может повлиять на качество обработки образцов тканей.

Пороговое значение

Реактив	Группа реагентов	Кассета	Циклы	День
Формалин	Фиксация	600	/	/
Технологическая вода	Вода	600	/	/
Разведенный этиловый спирт	Дегидратация, разбавленный	1000	/	/
Чистый этиловый спирт	Дегидратация, абсолютный	1000	/	/
Ксиол	Очистка	1000	/	/
Парафин	Парафин	1000	/	/
Ксиол для очистки	Растворитель для очистки	/	5	/
Этанол для очистки	Этанол для очистки	/	5	/

Настройка RMS



Рис. 49

Редактирование RMS

- ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.
- ⓘ Редактирование RMS доступно только администратору и сервисному специалисту.

1. Нажмите RMS (→ "Рис. 49-1").
2. Выберите реагент (→ "Рис. 49-2").

- Выберите режим RMS (→ "Рис. 49-3").



Примечание

Вышеприведенный рисунок (→ "Рис. 49") приведен только для примера и иллюстрирует процесс редактирования RMS для реактива для обработки. Для редактирования RMS очищающего реактива выберите режим RMS в области настроек очищающего реактива.

- Нажмите **Редакт.** (→ "Рис. 49-4"), откроется окно **Редактировать реагент**.
- Для изменения названия реактива нажмите кнопку с названием реактива (→ "Рис. 49-5"). Для изменения значения порога предупреждения нажмите кнопку (→ "Рис. 49-6").
- Нажмите **OK** (→ "Рис. 49-7").

✓ Значение порога предупреждения в окне **Сост.** будет обновлено.

Добавление нового реагента

- Убедитесь, что ни одна программа не запущена.
- Редактирование RMS доступно только администратору и сервисному специалисту.



Рис. 50

- Нажмите **RMS** (→ "Рис. 50-1").
- Выберите режим RMS (→ "Рис. 50-2").



Примечание

Вышеприведенный рисунок (→ "Рис. 50") приведен только для примера и иллюстрирует процесс добавления реактива для обработки. Для добавления реактива для очистки выберите режим RMS в области настроек реактива для очистки.

- Нажмите **Новый** (→ "Рис. 50-3"), откроется окно **Новый реагент**.
- Выберите группу реактивов (→ "Рис. 50-4").

5. Введите название нового реагента ([→ "Рис. 50-5"](#)). Введите значение порога предупреждения ([→ "Рис. 50-6"](#)). Желательно руководствоваться значениями порога предупреждения в разделе ([→ стр. 62 – Пороговое значение](#)), в противном случае возможно ухудшение качества обработки образцов тканей.
6. Нажмите **OK** ([→ "Рис. 50-7"](#)).

✓ Новый реагент отображается в окне **Сост.**.

Удаление реагента

- ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.
- ⓘ Редактирование RMS доступно только администратору и сервисному специалисту.



Рис. 51

1. Нажмите RMS ([→ "Рис. 51-1"](#)).
2. Выберите удаляемый реагент ([→ "Рис. 51-2"](#)).
3. Нажмите Удалить ([→ "Рис. 51-3"](#)). Появится окно с подтверждающим сообщением.
4. Нажмите Да.

5.4 Программа

В списке программ отображаются все программы, заданные в HistoCore PEARL.

В их число входит:

- 1 программа очистки
- 2 предустановленные программы, "Ночная" и "Биопсия"
- До 10 пользовательских программ, созданных пользователями с правами администратора.

На уровне стандартного пользователя или при запущенной программе меню программ находится в режиме просмотра.

На уровне администратора или сервисного специалиста, при условии, что программа не запущена, меню программ находится в режиме редактирования.

Администратор может добавлять, удалять или редактировать пользовательские программы.

**Примечание**

HistoCore PEARL обычно эксплуатируется в последовательном режиме, то есть использует один сосуд за другим.

**Примечание**

Предустановленные программы обработки и программа очистки предварительно заданы и отображаются выше пользовательских программ. Их нельзя переименовывать, редактировать или удалять.

Предустановленные программы можно копировать. Скопированная программа автоматически получает другое имя. Подробнее см. (→ стр. 66 – Создание новой программы).

5.4.1 Добавление/редактирование программ**Внимание**

Перед запуском программы, то есть до обработки образцов тканей пациента с целью диагностики, лаборатория должна своими силами проверить все пользовательские программы обработки и RMS (систему управления реактивами) на соответствие местным или региональным постановлениям.

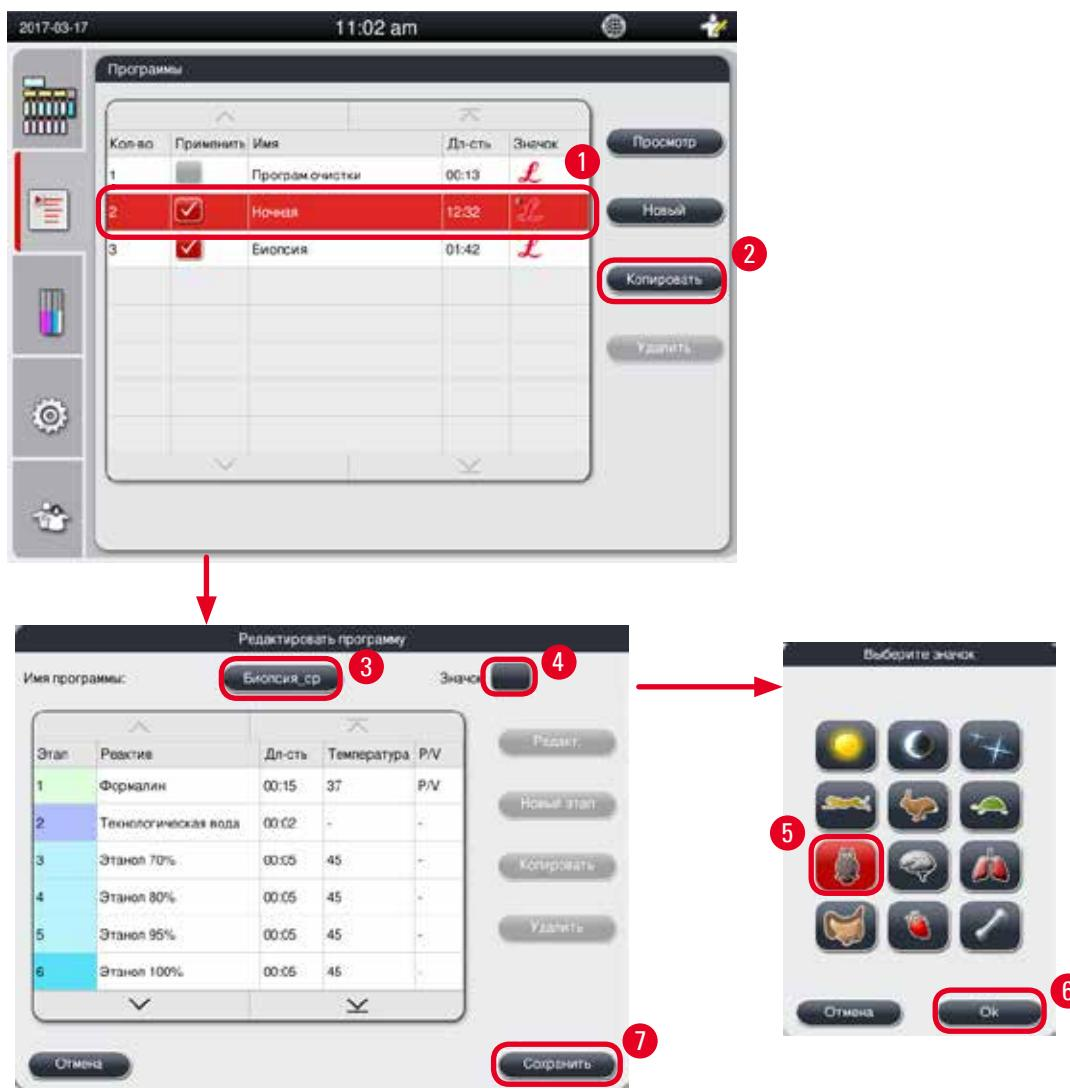


Рис. 52

Создание новой программы

- ① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.
- ② Убедитесь, что количество программ меньше 10.
- ③ Создание/редактирование/удаление пользовательских программ доступны только администратору и сервисному специалисту.
- 1. В окне программ (→ "Рис. 52"), выберите программу (→ "Рис. 52-1"), максимально похожую на программу, которую вы хотите создать. (это сведет к минимуму количество этапов редактирования).
- 2. Нажмите кнопку **Копировать** (→ "Рис. 52-2"), чтобы скопировать выбранную программу. Откроется окно **Редактировать программу**. Новая программа создаётся с тем же названием, что и уже имеющаяся, но с добавлением суффикса "_ср". Например, если копируется "Биопсия", новая программа будет называться "Биопсия_ср".



Примечание

Слово "Leica" (независимо от регистра) не может использоваться в названии пользовательской программы.

- 3. Нажмите название программы (→ "Рис. 52-3"), если вы хотите изменить название. Откроется виртуальная клавиатура. Введите новое название и нажмите **OK**.



Примечание

Имя программы не может содержать более 20 символов и не должно содержать пробелов.

- 4. Нажмите кнопку со значком (→ "Рис. 52-4"). Откроется окно **Выберите значок**.
- 5. Выберите значок (→ "Рис. 52-5").
- 6. Нажмите **OK** (→ "Рис. 52-6").
- 7. Проверьте этапы программы. Если никаких изменений не сделано, нажмите **Сохранить** (→ "Рис. 52-7"), и новая программа появится в конце текущего списка программ. Если этапы программы были изменены, перейдите к этапам в окне "Редактировать этап программы".

Редактирование этапов программы

Этапы программы отображаются в последовательности их исполнения. Для каждой программы может быть определено до 14 этапов программы.

Реактивы следующих друг за другом этапов должны быть совместимыми. См. рисунок ниже (→ "Рис. 53").

Программа обработки		Программа очистки	
Текущий этап	Предыдущий этап	Программа очистки	Остатки в реторте
Совместимый	Отсутствует (частичный реторт)	Выполните следующие этапы очистки в указанной последовательности	Отсутствует (частичный реторт)
Фиксация	✓ ✓ X X X X X	Фиксация	X X X X X X ✓
вода	✓ ✓ ✓ X X X X	вода	X X X X X ✓ ✓
Дегидратация, разбавленный	✓ ✓ ✓ ✓ X X X	Дегидратация, разбавленный	X X X X X X ✓
Дегидратация, абсолютный	✓ X ✓ ✓ ✓ X X	Дегидратация, абсолютный	X X X X X ✓ ✓
Очистка	✓ X X X ✓ ✓ X	Очистка	X X X X X ✓ ✓
Парафин	✓ X X X X ✓ ✓	Парафин	X X X X X ✓ ✓

Рис. 53

Можно редактировать следующие свойства этапа:

- Длительность этапа.
- Температура реагента.
- Тип давления/вакуума (давление, вакуум, давление/вакуум, окружающая среда).

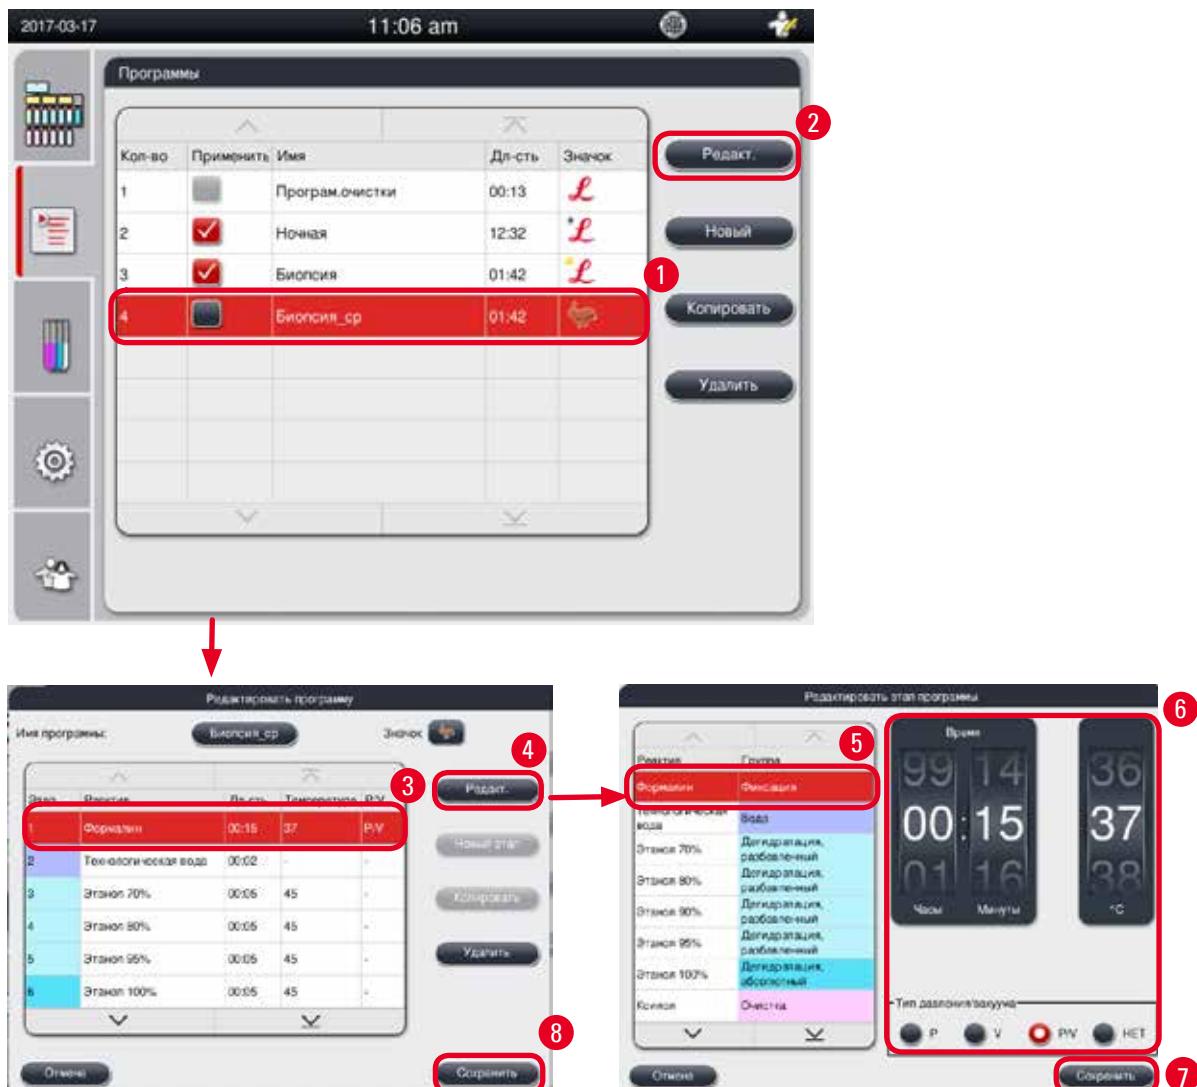


Рис. 54

① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

② Создание/редактирование/удаление этапов программ доступны только администратору и сервисному специалисту.

1. Выберите программу, подлежащую изменению (→ "Рис. 54-1"), и нажмите Редакт. (→ "Рис. 54-2"). Откроется окно Редактировать программу.
2. Выберите этап, подлежащий изменению (→ "Рис. 54-3"), и нажмите Редакт. (→ "Рис. 54-4"). Откроется окно Редактировать этап программы.
3. Убедитесь, что выбран этап, подлежащий изменению (→ "Рис. 54-5"). Задайте длительность, температуру и тип давления/вакуума (→ "Рис. 54-6").



Примечание

Изменение единицы измерения температуры см. в разделе "Региональные настройки" в главе (→ стр. 48 – 5.2.2 Региональные настройки).

4. Нажмите **Сохранить** в окне **Редактировать этап программы** (→ "Рис. 54-7").
5. Для редактирования других этапов повторите операции 2 – 4. Если редактировать другие этапы не нужно, перейдите к операции 6.
6. Нажмите **Сохранить** в окне **Редактировать программу** (→ "Рис. 54-8").

Добавление нового этапа программы

- ① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.
- ② Убедитесь, что программа содержит менее 14 этапов.
- ③ Создание/редактирование/удаление новой программы доступны только администратору и сервисному специалисту.

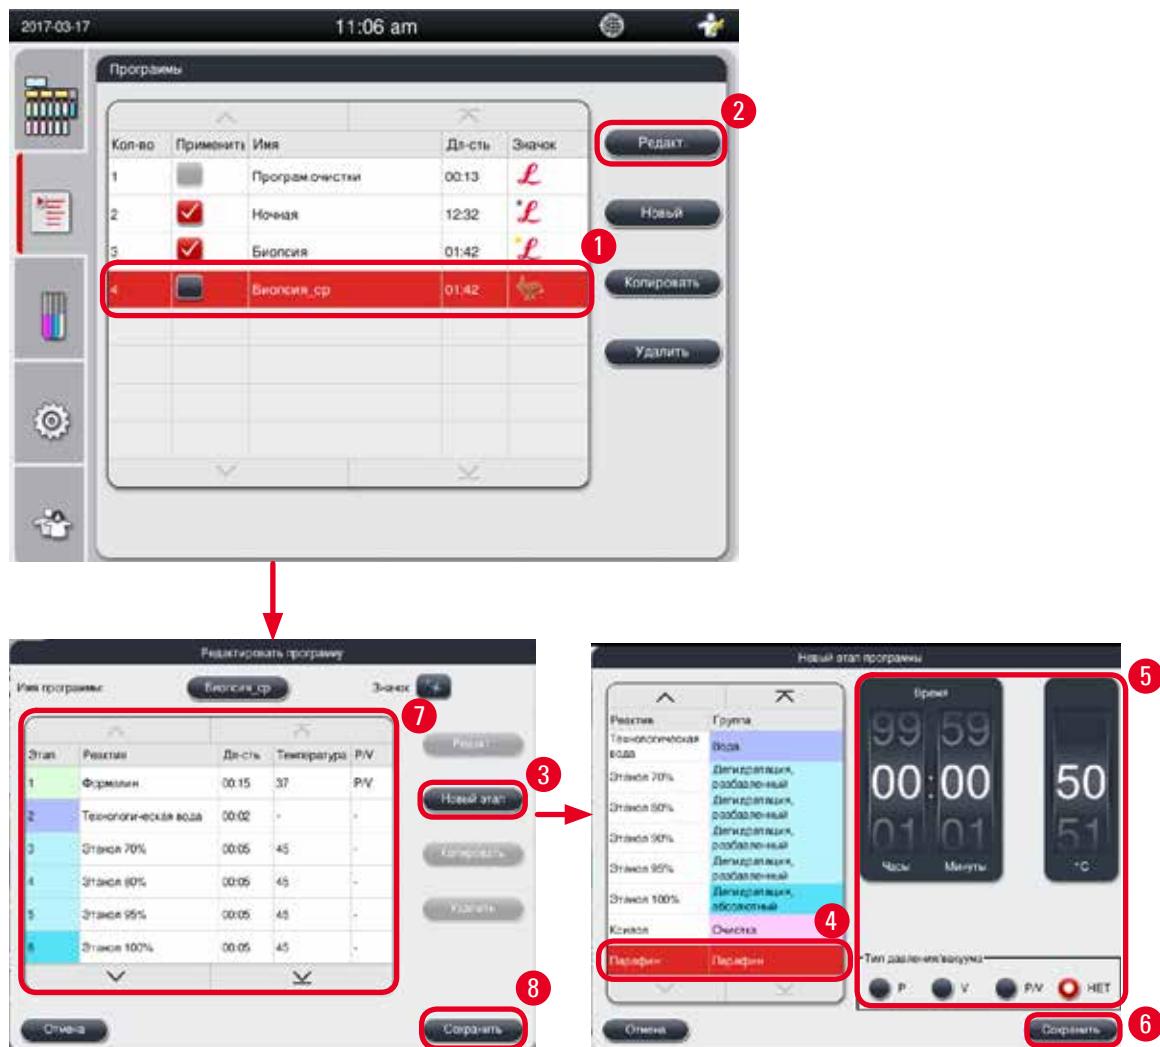


Рис. 55

- Выберите программу, подлежащую изменению (→ "Рис. 55-1"), и нажмите Редакт. (→ "Рис. 55-2"). Откроется окно Редактировать программу.
- Нажмите Новый этап (→ "Рис. 55-3"). Откроется окно Новый этап программы.
- Выберите реактив (→ "Рис. 55-4"). Задайте длительность, температуру и тип цикла (→ "Рис. 55-5").



Примечание

Длительная выдержка в этаноле ухудшает качество ткани.

- Нажмите Сохранить в окне Новый этап программы (→ "Рис. 55-6"), после чего новый этап будет показан в списке в окне Редактировать программу (→ "Рис. 55-7").
- Для добавления других этапов повторите операции 2 – 4. Если добавлять другие этапы не нужно, перейдите к операции 6.
- Нажмите Сохранить в окне Редактировать программу (→ "Рис. 55-8").

Удаление этапа программы

① Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

② Создание/редактирование/удаление новой программы доступны только администратору и сервисному специалисту.



Рис. 56

- Выберите программу, подлежащую изменению (→ "Рис. 56-1"), и нажмите Редакт. (→ "Рис. 56-2"). Откроется окно Редактировать программу.
- Выберите этап (→ "Рис. 56-3"), который нужно удалить, и нажмите Удалить (→ "Рис. 56-4"). Появится окно с подтверждающим сообщением.
- После подтверждения удаления этапа нажмите Сохранить (→ "Рис. 56-5").

Удаление программы

ⓘ Убедитесь, что ни одна программа не запущена.

ⓘ Создание/редактирование/удаление новой программы доступны только администратору и сервисному специалисту.



Рис. 57

1. Выберите программу, подлежащую удалению (→ "Рис. 57-1"), и нажмите Удалить (→ "Рис. 57-2"). Появится окно с подтверждающим сообщением.
2. • Нажмите кнопку "Да", чтобы удалить выбранную программу.

5.4.2 Часто используемые программы

Часто используемые программы отображаются в списке программ на панели управления. В качестве часто используемых можно выбрать до пяти программ.

Задание часто используемой программы

ⓘ Задание часто используемой программы доступно только администратору и сервисному специалисту.

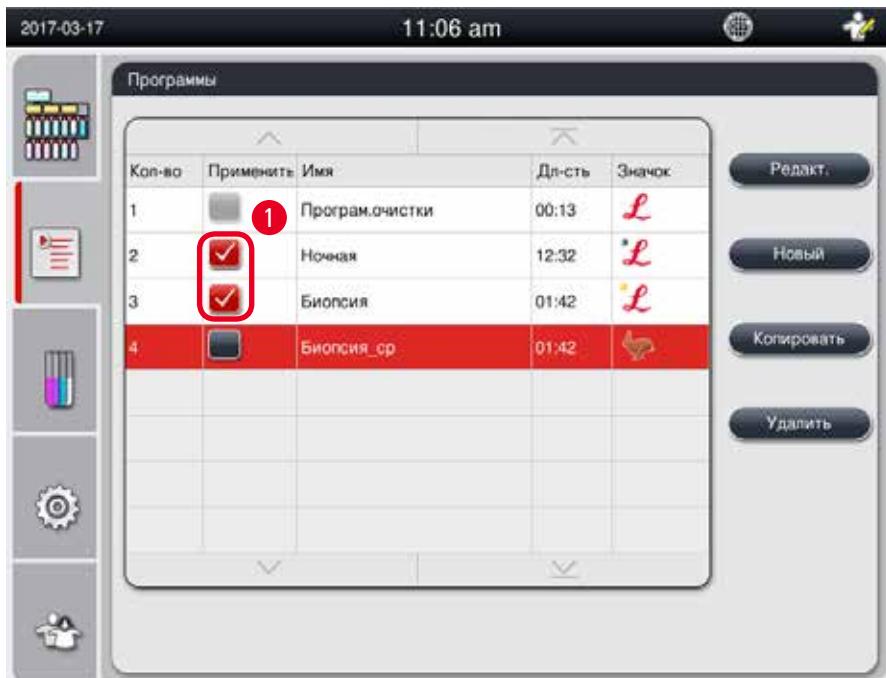


Рис. 58

Для задания программы в качестве часто используемой установите флажок перед именем программы (→ "Рис. 58-1").

5.5 Панель управления

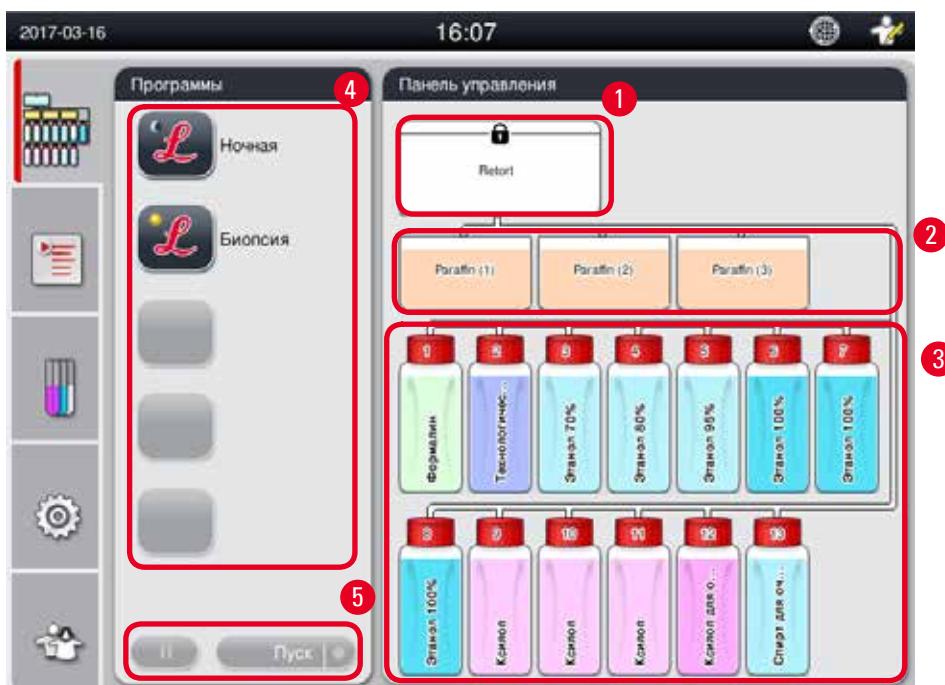


Рис. 59

На панели управления отображается состояние реторт (→ "Рис. 59-1"), состояние парафиновых ванн (→ "Рис. 59-2"), состояние реагентов (→ "Рис. 59-3"), список часто используемых программ (→ "Рис. 59-4") и состояние выполнения программы, кнопки пуска/паузы/отмены (→ "Рис. 59-5"), и состояние закрытия/открытия крышки реторты.

Состояние реторты

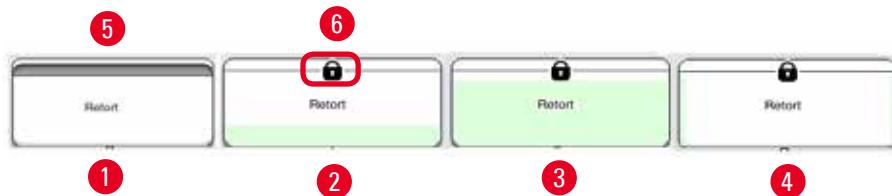


Рис. 60

Реторта окрашивается в цвет группы реактивов, соответствующий реактиву, находящемуся в реторте.

Реторта имеет следующие состояния:

- Пустая (→ "Рис. 60-1") – реторта пустая и чистая.
- Частично наполнен (→ "Рис. 60-2") – реторта всасывает/сливает реактив.
- Полная (→ "Рис. 60-3") – реторта полная.
- "U"-образное наполнение (→ "Рис. 60-4") – реторта пустая, но загрязнена предыдущим реактивом.
- Не закрыта (→ "Рис. 60-5")/закрыта (→ "Рис. 60-6")

Анимация наполнения отображается при наполнении/сливе реактивов ретортой. Наполненность реторты увеличивается с пустого до полного состояния во время всасывания; наполненность реторты уменьшается с полного до пустого состояния во время слива.



Внимание

Не открывайте реторту во время выполнения программы. Это может привести к повреждению образцов.

Состояние парафиновых ванн

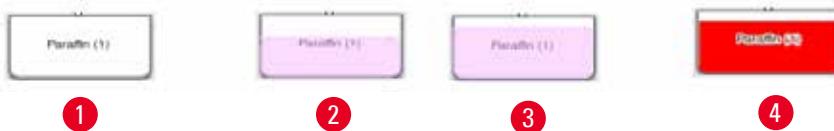


Рис. 61

Парафиновые ванны окрашиваются в цвет группы парафина, в частности, Парафин (1), Парафин (2) и Парафин (3).

Парафиновые ванны имеют следующие состояния:

- Пустая (→ "Рис. 61-1") – парафиновая ванна пустая.
- Частично наполнена (→ "Рис. 61-2") – реторта всасывает/сливает парафин.
- Полная (→ "Рис. 61-3") – парафиновая ванна полная.
- Мигание (→ "Рис. 61-4") – парафин просрочен, когда RMS включена.
- Не отображается – парафиновая ванна не используется в выбранной программе.

Анимация наполнения отображается при всасывании/сливе парафина. Наполненность парафиновой ванны уменьшается с полной до пустой, когда реторта всасывает парафин; наполненность парафиновой ванны увеличивается с пустой до полной, когда реторта сливает парафин.

Состояние сосуда для реактива

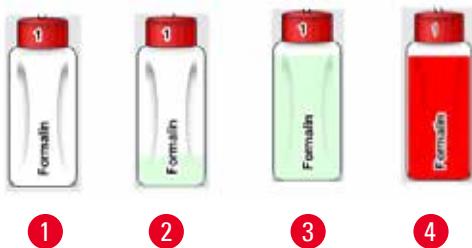


Рис. 62

Сосуды для реактивов окрашиваются в цвета группы реактивов, в частности, от № 1 до 13.

Сосуды для реактивов имеют следующие состояния:

- Пуст. (→ "Рис. 62-1") – сосуд для реактива пустой.
- Частично наполнен (→ "Рис. 62-2") – реторта всасывает/сливает реактив.
- Полный (→ "Рис. 62-3") – сосуд для реактива полный.
- Мигание (→ "Рис. 62-4") – реактив просрочен, когда RMS включена.
- Сосуд не отображается – сосуд не используется в выбранной программе.

Анимация наполнения отображается при всасывании/сливе реактива ретортой. Наполненность сосуда для реактива уменьшается с полной до пустой, когда реторта всасывает реактив; наполненность сосуда для реактива увеличивается с пустой до полной, когда реторта сливает реактив.

Трубное соединение



Рис. 63

Когда реторта всасывает реактив с одной станции, соединение станции (парафиновых ванн и сосудов для реактивов) с ретортой подсвечивается, причем труба окрашивается в цвет группы реактивов (→ "Рис. 63-1"). Анимация показывает перетекание реактива со станции в реторту. Когда реторта сливает реактив в станцию, соединение реторты со станцией подсвечивается, причем труба окрашивается в цвет группы реактивов. Анимация показывает перетекание реактива из реторты в станцию.

Список программ



Рис. 64

Список программ отображается в том случае, пока не запущена ни одна программа (→ "Рис. 64-1"). Изображение переключается на выполняемые программы после запуска выбранной программы (→ "Рис. 64-2").

Если программа выбрана, значок и название программы подсвечиваются (→ "Рис. 64-3").

В списке программ может отображаться не более пяти часто используемых программ. Порядок задания программы в качестве часто используемой описан в разделе (→ стр. 70 – 5.4.2 Часто используемые программы).

5.6 Работа с реактивом



Внимание

Заливайте реактивы строго через емкость для реактива, а парафин – через парафиновую ванну.

Не заливайте реактивы или парафин прямо в реторту. Это приведет к переливу из емкостей с реактивами или парафиновых ванн во время заполнения или опорожнения, следствием чего может стать некорректная работа прибора и вероятность возгорания.

5.6.1 Наполнение/слив реактивов



Внимание

Следующие процедуры должны выполняться только обученными сотрудниками лаборатории, так как речь идёт об обращении с реактивами.

Обязательно носите одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты при работе с реактивами, используемыми в этом приборе.

Реактивы, использующиеся при обработке образцов тканей, могут быть токсичными и/или горючими.



Внимание

При утилизации использованных реактивов соблюдайте действующее законодательство, а также указания по утилизации отходов, действующие в учреждении, где эксплуатируется прибор.

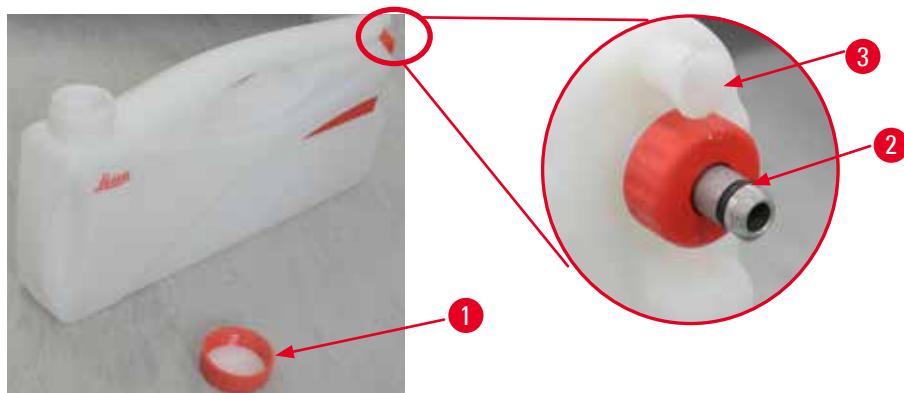


Рис. 65

Замена реагентов

① Запрещается заменять реагенты или наполнять пустые сосуды для реагентов во время выполнения процесса. Это может привести к серьёзным повреждениям прибора.

② Убедитесь, что сосуды для реагентов находятся в правильном положении, соответствующем определению реагентов на дисплее. Положения реагентов указаны в главе ([→ стр. 21 – 3.5.1 Цикл замены реагентов](#)).

1. Извлеките сосуд для реагента из блока реагентов и отверните крышку сосуда ([→ "Рис. 65-1"](#)).
2. Слейте используемый реагент в емкость.
3. Тщательно очистите сосуд для реагента перед повторным наполнением.
4. Повторно наполните сосуд для реагента. Спереди на каждый сосуд нанесены максимальная и минимальная отметка уровней заполнения. Для предотвращения проливания следует пользоваться воронкой.



Примечание

Проверьте уровень реагента в сосуде, установленном на ровное основание. Для этого совместите уровень взгляда и реагента, убедитесь в том, что уровень реагента находится между отметками максимального и минимального уровня. Недостаточное количество реагента может вызвать пересыхание образца вследствие того, что образец не будет покрыт достаточным количеством реагента.

5. Заполненный сосуд для реагента установите обратно в блок реагентов. При установке сосуда для реагента следите за тем, чтобы накидная гайка ([→ "Рис. 65-2"](#)) была затянута, а соединительный штуцер ([→ "Рис. 65-3"](#)) был корректно зафиксирован в задней стенке.
6. В окне состояния реагентов сбросьте дату. Подробнее см. ([→ стр. 58 – 5.3.1 Состояние реагентов](#)).

5.6.2 Наполнение/добавление парафина

На внутренней стенке парафиновой ванны имеются две метки, показывающие максимальный и минимальный уровень наполнения парафином. Уровень должен находиться между этими метками. Парафиновую ванну можно наполнять гранулами парафина, блоками парафина или жидким парафином.

Если температура парафиновой ванны ниже или равна 64 °C, длительность плавления составит примерно 12 часов.

Если температура парафиновой ванны установлена на значение выше 64 °C, длительность плавления увеличится примерно на 3 часа. Порядок задания температуры парафиновой ванны описан в главе ([→ стр. 52 – 5.2.6 Системные настройки](#)).

В каждую парафиновую ванну помещается 2,8 – 3,0 кг гранул парафина.

Наполните парафиновую ванну гранулами до краев. Через 6 часов следует добавить гранулы парафина.

После замены и перед использованием убедитесь в полном расплавлении парафина.

**Примечание**

Если гранулы были добавлены через 6 часов после закладки исходного парафина, они могут расплавиться перед использованием не полностью, и будет выведено сообщение о неисправности, что может привести к прекращению нагрева прибора.

**Внимание**

При добавлении гранул перед запуском программы убедитесь в полном расплавлении парафина.

Пополнение парафина

1. Откройте крышку печи для парафина. На дисплей будет выведено сообщение с запросом подтверждения пополнения парафина.
2. Нажмите **Да**, система рассчитает длительность плавления. Если нужно запустить программу обработки, убедитесь в том, что время перед выполнением этапа парафина больше 12 часов. Если время меньше 12 часов, этап обработки формалином будет задержан до истечения периода плавления длительностью 12 часов. В случае добавления расплавленного парафина нажмите **Нет**, и система не будет рассчитывать длительность плавления. Перед использованием необходимо проверить состояние расплавления.

**Внимание**

Нажмите **Да** в окне сообщения перед добавлением твердого парафина.

Если парафин не будет полностью расплавлен, существует риск закупоривания прибора.

3. Выдвиньте парафиновую ванну из печи для парафина.

**Внимание**

При выдвигании или извлечении действуйте медленно и осторожно – ни в коем случае не выдвигайте парафиновую ванну рывками. Парафин внутри ванны имеет высокую температуру и может стать причиной ожогов. Поверхности парафиновых ванн также сильно нагреваются, поэтому обязательно пользуйтесь одеждой для химической защиты, защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты при замене или добавлении парафина.

4. Слейте использованный парафин в большую емкость и снова наполните ванну. Отметки максимального и минимального уровня нанесены на внутреннюю стенку парафиновой ванны.

**Примечание**

Удалите остатки парафина и загрязнения перед повторной загрузкой парафина.

5. Задвиньте наполненную парафиновую ванну в печь для парафина. При установке парафиновой ванны обязательно убедитесь в том, что ванна скользит по направляющим и правильно соединяется с задней панелью.

**Примечание**

Рекомендуется заполнять парафиновые ванны последовательно.

6. В окне состояния реактивов сбросьте дату. Подробнее см. ([— стр. 58 – 5.3.1 Состояние реактивов](#)).



Примечание

Если парафиновые ванны наполняются парафином с другой температурой плавления, опорожните и очистите парафиновые ванны и фильтр. После заполнения сбросьте температуру плавления парафиновых ванн, подробнее см. раздел "Системные настройки" в главе (→ стр. 52 – 5.2.6 Системные настройки).

5.7 Запуск программы

Для запуска программы должна быть выполнены некоторые условия. Следующие операции необходимы для запуска программы.



Внимание

- Перед включением прибора осмотрите прибор и принадлежности на предмет отсутствия любых повреждений, которые могли быть вызваны транспортировкой или перемещением прибора. При обнаружении каких-либо повреждений не эксплуатируйте прибор и обратитесь к региональному представителю сервисной службы.
- Перед обработкой образцов тканей пациентов после транспортировки или перемещения прибора выполните пробный пуск, чтобы гарантировать соответствие прибора и используемой программы. Используйте предустановленную программу или совместите это действие с проверкой собственного протокола. Приступайте к обработке образцов тканей пациентов в целях диагностики после успешного выполнения всех вышеупомянутых проверок. Если любой из предыдущих этапов выполнить не удалось, обратитесь к региональному представителю сервисной службы.



Внимание

Перед запуском программы, то есть до обработки образцов тканей пациента с целью диагностики, лаборатория должна своими силами проверить предустановленные программы, пользовательские программы обработки и RMS (систему управления реактивами) на соответствие местным или региональным постановлениям.



Внимание

Проверьте уровни реактивов и парафина перед запуском программы. Для этого совместите уровень взгляда и реактива/парафина, убедитесь в том, что уровень реактива находится между отметками максимального и минимального уровня. Недостаточное количество реактива/парафина может вызвать пересыхание образца вследствие того, что образец не будет покрыт достаточным количеством реактива/парафина. Убедитесь, что сосуды для реактивов и парафиновые ванны установлены правильно.



Внимание

Запрещается оставлять парафиновую ванну пустой. Отсутствие парафина может привести к перегреву парафиновой ванны.



Внимание

Убедитесь, что схема сосудов для реактивов на дисплее и расположение сосудов для реактивов в блоке реактивов совпадают.



Внимание

Перед запуском программы убедитесь, что сетчатый фильтр реторты правильно установлен на дне реторты, а крышка реторты закрыта.

Запуск программы

1. Убедитесь, что в системных настройках задана корректная температура плавления парафина ([→ стр. 52 – 5.2.6 Системные настройки](#)).
2. После замены реактивов рекомендуется запустить функцию "Проверка контейнера" Порядок запуска функции "Проверка контейнера" описан в разделе "Системные настройки" в главе ([→ стр. 52 – 5.2.6 Системные настройки](#)).

**Внимание**

- Если функция "Проверка контейнера" не будет запущена, образцы тканей могут быть повреждены вследствие блокировки, утечки или нехватки реактивов.
- Если реторта загрязнена реактивами/парафином, функция "Проверка контейнера" будет отключена для предотвращения закупоривания трубы.
- Перед запуском функции "Проверка контейнера" убедитесь в том, что реторта опорожнена, очищена и просушена.

В противном случае реторта может быть загрязнена, что повлияет на качество обработки образцов тканей.

3. Установите контейнеры в реторту.

**Примечание**

Используйте контейнер во время обработки. Не вкладывайте образцы в реторту непосредственно.

Обращайтесь с образцами осторожно, вкладывайте их в кассеты во избежание выпадения в отверстия сетчатого фильтра.

4. Выберите программу в списке программ. Название и значок выбранной программы подсвечиваются. Дважды проверьте, правильно ли выбрана подсвеченная программа. Затем нажмите **Пуск**. Система оставляет время для расплавления парафина. Кнопка **Пуск** во всплывающем сообщении деактивирована для доступа стандартных пользователей. Если парафин уже расплавился и вы хотите запустить программу немедленно, вы должны сначала переключиться на учетную запись администратора для того, чтобы кнопка **Пуск** стала активной. После этого следуйте указаниям во всплывающем окне.

**Внимание**

- Перед нажатием кнопки **Пуск** убедитесь, что парафин в парафиновых ваннах полностью расплавился. Несоблюдение этого условия может вызвать закупорку жидкостной системы парафином.

5. Если RMS имеет значение "Вкл", и выбран режим "Кассета", откроется следующее окно ([→ "Рис. 66"](#)).

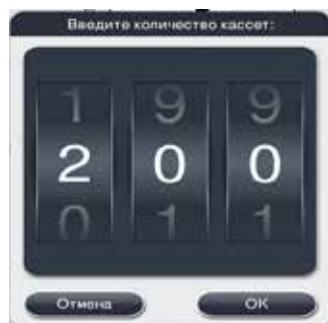


Рис. 66

6. Выберите количество кассет и нажмите **OK**. Откроется окно "Окончание программы" (→ "Рис. 67"). Отображается стандартное время окончания (→ "Рис. 67-1") выбранной программы.

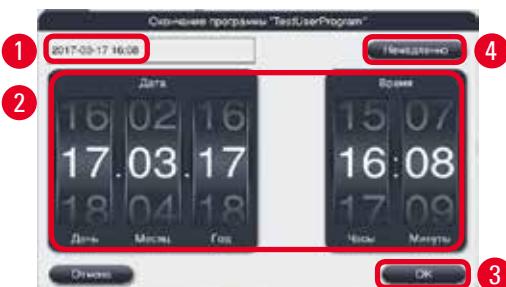


Рис. 67

7. Задайте день и время (в 24-часовом формате) (→ "Рис. 67-2"), в который вы хотите завершить программу.



Примечание

Формат даты День-Месяц-Год.

8. Нажмите **OK** (→ "Рис. 67-3").



Примечание

Если первый реактив программы относится к группе фиксаторов, программы можно запрограммировать на запуск через 7 дней. Если программа завершается в указанную дату/время, этап задержки будет соответствующим образом продлен.

» Если время окончания не задано, нажмите **Немедленно** (→ "Рис. 67-4"), а затем **Выполнить** (→ "Рис. 67-3"). Программа запускается. Панель управления переключается на список запущенных программ.



Примечание

После нажатия кнопки **Немедленно** поле "Время окончания" (→ "Рис. 67-1") будет отображаться как **Немедленно**, а кнопка **OK** заменится на **"Выполнить"**.



Внимание

Контролируйте прибор во время предварительной проверки и пропитывания формалином в реторте на предмет каких-либо сообщений.



Внимание

Не открывайте крышку реторты и не сдвигайте сосуды для реактивов/крышку печи для парафина/парафиновые ванны во время выполнения программы, пока не появится системное сообщение, разрешающее сделать это. Это может привести к поломке прибора или появлению сообщения о неисправности.



Внимание

Не открывайте крышку реторты и не отсоединяйте любой сосуд для реактивов, пока прибор стоит на паузе или возобновляет работу.



Внимание

Если вы хотите удалить образец из реторты или добавить образец в реторту во время выполнения программы, нажмите кнопку паузы.

Загруженные образцы/контейнеры не должны находиться выше датчика уровня, чтобы они всегда были покрыты реагентом.



Примечание

Если вы хотите добавить кассеты во время выполнения программы и погружения тканей в формалин, поставьте программу на паузу и наденьте одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты для добавления кассет. Стандартный пользователь может поставить программу на паузу только на протяжении первых трех этапов и отменить выполнение программы на первом этапе. Администратор может поставить программу на паузу или отменить ее на любом этапе.

После приостановки проверьте время завершения программы обработки.

Если RMS находится в режиме "Кассеты", введите количество добавленных кассет. Количество не может быть равным 0, а общее количество кассет в реторте не может превышать 200.

Если кассеты не были добавлены, нажмите **Отмена**.

Нажмите кнопку **Пуск** для продолжения программы и проверьте, закрыта ли крышка реторты после добавления кассет.

Список запущенных программ

На рисунке ниже (→ "Рис. 68") изображена панель управления во время выполнения программы.

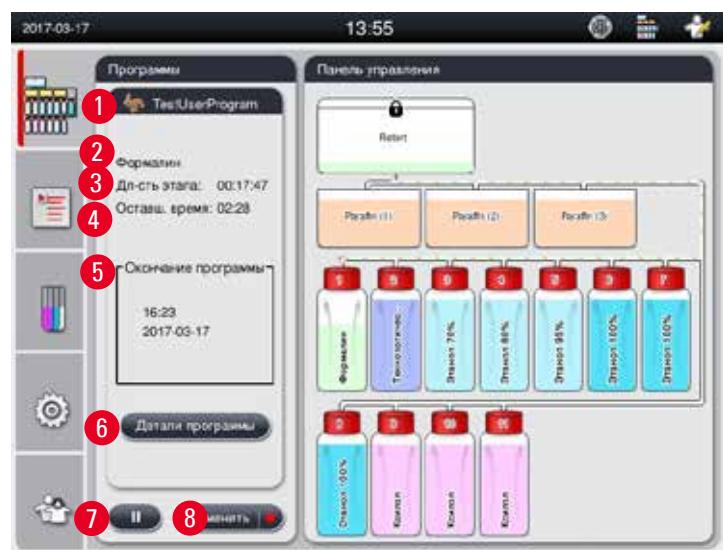


Рис. 68

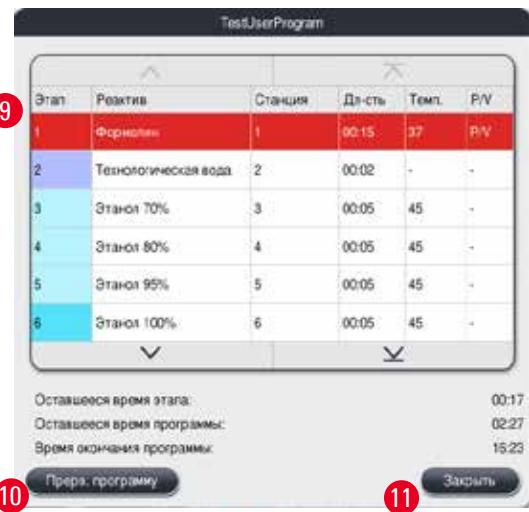


Рис. 69

- Значок и название выполняемой программы (→ "Рис. 68-1")
- Название выполняемого этапа (→ "Рис. 68-2")
- Оставшееся время этапа (→ "Рис. 68-3"). Под временем этапа понимается общая длительность наполнения, пропитывания/инфилtrации и слива.
- Оставшееся время программы (→ "Рис. 68-4")
- Дата и время окончания (→ "Рис. 68-5")
- Кнопка **Детали программы** (→ "Рис. 68-6"). Нажмите **Детали программы** для просмотра деталей программы (→ "Рис. 69").
- Кнопка паузы (→ "Рис. 68-7"). На уровне стандартного пользователя кнопка паузы доступна только на протяжении первых трех этапов программы; на уровне администратора/сервисного специалиста кнопка паузы доступна в течение всего времени выполнения программы.
- Кнопка **Отменить** (→ "Рис. 68-8")/**Прерв. программу** (→ "Рис. 69-10"). На уровне стандартного пользователя кнопка **Отменить** доступна только на первом этапе программы; на уровне администратора/сервисного специалиста кнопка **Отменить** доступна в течение всего времени выполнения программы.
- Текущий этап (→ "Рис. 69-9") выделен красным цветом. Колонка длительности показывает только время пропитывания/инфилtrации.
- Кнопка **Закрыть** (→ "Рис. 69-11"). Нажмите **Закрыть**, чтобы закрыть окно деталей программы.



Примечание

"Длительность этапа" (→ "Рис. 68-3") и "Оставшееся время" (→ "Рис. 68-4") на последнем этапе могут не совпадать. В течение этого времени прибор может выполнять автоматическую калибровку.



Внимание

Обязательно наденьте одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты для добавления кассет, если нужно открыть реторту во время выполнения программы.

**Примечание**

Если нужно приостановить программу, нажмите кнопку паузы и дождитесь завершения текущего этапа (наполнение или слив). Если кнопка **Пуск** доступна, запустите прибор, затем откройте крышку реторты для извлечения кассет. Для продолжения выполнения программы нажмите **Пуск**.

Если время приостановки превышает 15 минут, программа не может быть возобновлена. Нажмите кнопку "OK", затем нажмите кнопку "Отменить", чтобы отменить выполнение программы.

**Внимание**

При запуске программы убедитесь в том, что крышка реторты закрыта.

Не открывайте крышку реторты во время выполнения программы.

5.8 Завершение программы

При завершении программы будет выведено сообщение "Программа завершена. Вы действительно хотите слить парафин?" Нажмите **OK**, и прибор начнет сливать парафин.

После слива парафина появится следующее сообщение, позволяющее извлечь контейнер.

После извлечения контейнера и закрытия крышки реторты будет выведено третье сообщение, указывающее на загрязненность реторты и необходимость запуска программы очистки. Вставьте пустые контейнеры и запустите программу очистки.

**Внимание**

Контейнеры сильно нагреваются. При работе с контейнерами надевайте перчатки.

5.9 Предустановленная программа**Внимание**

До использования, то есть до обработки образцов тканей пациента с целью диагностики лаборатория должна своими силами проверить предустановленные программы, описанные ниже, на соответствие местным или региональным постановлениям.

**Примечание**

Стандартная программа "В течение ночи" доступна для образцов стандартного размера, а стандартная программа "Биопсия" – для биопсийных образцов. Не смешивайте образцы различного размера в стандартных программах "Ночная" и "Биопсия".

В течение ночи (примерно 13 часов)

Этап	Реактив	Длительн.	Температура	P/V
1	Формалин	1:00	37	P/V
2	Технологическая вода	0:02	-	-
3	Этанол (70%)	0:40	45	-
4	Этанол (80%)	0:40	45	-
5	Этанол (95%)	0:40	45	-
6	Этанол (100%)	1:00	45	-
7	Этанол (100%)	1:00	45	-
8	Этанол (100%)	1:00	45	-
9	Ксилол	1:00	45	-
10	Ксилол	1:00	45	-
11	Ксилол	1:00	45	-
12	Парафин	1:00	65	V
13	Парафин	1:00	65	V
14	Парафин	1:30	65	V

Биопсия (примерно 2 часа 40 минут)

Этап	Реактив	Длительн.	Температура	P/V
1	Формалин	0:15	37	P/V
2	Технологическая вода	0:02	-	-
3	Этанол (70%)	0:05	45	-
4	Этанол (80%)	0:05	45	-
5	Этанол (95%)	0:05	45	-
6	Этанол (100%)	0:05	45	-
7	Этанол (100%)	0:05	45	-
8	Этанол (100%)	0:10	45	-
9	Ксилол	0:10	45	-
10	Ксилол	0:10	45	-
11	Ксилол	0:10	45	-
12	Парафин	0:05	65	-
13	Парафин	0:05	65	-
14	Парафин	0:10	65	V

Рис. 70

**Примечание**

Длительность – это время пропитывания/инфилtrации.

Две вышеупомянутые предустановленные программы не могут быть отредактированы или удалены, допускается только их копирование.

6. Очистка и обслуживание

6.1 Программа очистки



Внимание

Не используйте программу "Очистка" для повторной обработки, так как этап "Сушка" приведет к повреждению образца.



Примечание

Программа очистки – это предустановленная программа.

Программу очистки нельзя редактировать, копировать или удалять.

Программа очистки автоматически предлагается после завершения программы инфильтрации. В этом случае ДОЛЖЕН быть выполнен цикл очистки реторты; эту функцию нельзя отменить.

Используйте только рекомендованные реактивы.

Программа очистки (полный этап: примерно 1,5 часа)

Этап	Реактив	Время (мин)	Циклы	Темп. (°C)	Давление/вакуум
1	Ксилол для очистки	10*	7	67	Окружающая среда
2	Этанол для очистки	3*	3	62	Окружающая среда
Сухой этап:	Пустая реторта				
3	Этап с вакуумом	10		80	Вакуум
4	Этап вентиляции	20			Окружающая среда
					Окружающая среда

* Индикация длительности пропитывания.

Запуск программы очистки

Программа очистки выполняет только те этапы, которые необходимы для очистки реторты.

- Если последним этапом программы обработки является формалин, технологическая вода или этиловый спирт, программа очистки не будет запускаться после завершения программы обработки.
- Если последним этапом программы обработки является ксилол или парафин, программа очистки будет запускаться после завершения программы.



Внимание

Не открывайте крышку реторты во время этапа сушки программы очистки.



Внимание

Не сдвигайте сосуды для реактивов во время выполнения программы очистки. Это может привести к поломке прибора или появлению сообщений о неисправностях.

**Внимание**

Не загружайте необработанные образцы или влажные контейнеры в реторту до запуска программы очистки. Существует вероятность стекания остатков формалина и воды с последнего этапа предыдущего цикла обработки в сосуд для реактивов/парафиновую ванну.

Если вы случайно загрузили необработанные образцы в реторту и запустили программу очистки, остановите программу, извлеките необработанные образцы и завершите программу очистки. Замените все реактивы для обработки и парафин перед тем, как приступить к любой последующей обработке.

**Внимание**

Контейнеры следует очищать вместе в реторте. Для инфильтрации образцов тканей можно использовать ТОЛЬКО полностью очищенные контейнеры. Ксилол или этиловый спирт для очистки должен заменяться не реже, чем после каждого 5-го цикла.

Запрещается очищать поддоны или другие объекты при помощи программы очистки HistoCore PEARL!

- После нажатия кнопки **OK** выводится сообщение, которое указывает на то, что до запуска очистки реторта должна быть опорожнена, и из нее должны быть вынуты все образцы.
- Если все необходимые условия соблюдены, нажмите кнопку **Пуск**. Программа очистки запустится после прибл. 8-секундной задержки. Процесс графически отображается на панели управления.
- После завершения программы очистки на дисплей выводится сообщение, если температура в реторте будет высока. Откройте крышку реторты и выждите несколько минут, чтобы дать ей охладиться.

Очищающий реагент, предупреждение

Если RMS включена, превышение пороговых значений для предупреждений отображается следующим образом.

- Сосуд с превышенным значением окрашивается в красный цвет и мигает. Пользователю выдаётся предупреждение о том, что значение для реагента превышено, и пользователь может заменить этот реагент до запуска программы. Однако на уровне администратора программу можно запустить без замены реагента.
- Сосуд с превышенным значением будет окрашен в красный цвет и начнет мигать в конце программы (после очистки). Вы можете перейти непосредственно к окну **Сост.** реагентов.
- Состояние реагента с превышенными значениями отображается красным цветом.

**Внимание**

Следуйте указаниям RMS. Использование просроченных очищающих реагентов может привести к ухудшению качества программы очистки и повреждению прибора/выводу сообщений о неисправностях.

6.2 Общая очистка прибора

6.2.1 Ежедневная очистка и обслуживание

Наружные поверхности

Очистите корпус (включая наружные поверхности прибора, дисплей, крышку реторты, установочную поверхность и т. п.) и основание, если они загрязнены реактивами. Для этого пользуйтесь безворсовой салфеткой, увлажненной мягким чистящим средством, а после очистки дайте поверхностям просохнуть.



Внимание

При очистке окрашенных поверхностей, наклеек и дисплея не пользуйтесь растворителями.

Чтобы не поцарапать поверхность прибора, следует использовать для очистки только прилагаемый скребок для парафина – ни в коем случае не используйте металлические инструменты!

Очистка крышки реторты

Удалите парафин с внутренней части крышки реторты прилагаемым пластиковым скребком. Обязательно удалите весь парафин, осевший вокруг уплотнителя крышки.



Внимание

При очистке крышки реторты и уплотнителя используйте только прилагаемый пластиковый скребок, чтобы не повредить уплотнитель крышки реторты. НЕ прикасайтесь к уплотнителю кромками шпателя.

Очистка реторты

- Протрите реторту безворсовой салфеткой, увлажненной растворителем (ксилолом или этиловым спиртом) или мягким моющим средством.
- Удаляйте остатки парафина и реактива с внутренних стенок реторты выше уровня реактива и в области вокруг реторты (→ "Рис. 71") после каждой программы очистки.



Рис. 71

- Проследите за тем, чтобы отверстия для циркуляции воздуха (в передней верхней части реторты) не были загрязнены.

Очистка датчика уровня наполнения



Примечание

Необходимо удалить любые остатки (реактивов и парафина) с датчика уровня.

Очищайте датчик уровня безворсовой салфеткой.

Проверка нижнего поддона



Внимание

Некоторые реактивы, использующиеся в HistoCore PEARL опасны для здоровья. Обязательно носите одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты при работе с ними.

Нижний поддон следует регулярно проверять на наличие пролитых реактивов. Это рекомендуется делать по завершении программы обработки и программы очистки, чтобы пролитый реактив не мог испариться.

Для проверки нижнего поддона одной рукой вытяните его за рукоятку, пока не станет видно вытравленное число "20 см"; другой рукой подхватите поддон снизу. Затем вытяните нижний поддон целиком.

Очистка поддона для парафина



Внимание

Соблюдайте осторожность при работе с парафином – опасность ожогов при извлечении поддона для парафина вследствие жидкого парафина.

- Вытяните поддон для парафина. Опорожните поддон для парафина с помощью прилагаемого скребка.
- При необходимости поместите его в лабораторную печь (на подложку из целлюлозы) и очистите заменителем ксилола.

6.2.2 Еженедельная очистка и обслуживание

Очистка парафиновых ванн



Внимание

Соблюдайте осторожность и надевайте перчатки!

Внутренние стенки парафиновых ванн очень горячие и могут стать причиной ожогов.

- Протрите парафиновые ванны и крышки безворсовой салфеткой, увлажненной растворителем (ксилолом или удалителем парафина).
- Крышку для очистки можно снять.
- В случае сильной загрязненности извлеките фильтры для парафина из парафиновых ванн. Очистите, просушите и установите их на место.
- Уплотнители парафиновых ванн следует заменять ежегодно. Обратитесь в сервисную службу Leica Biosystems для заказа услуги по замене.

Опорожнение ёмкости с конденсатом

Ёмкость для конденсата следует извлекать, опорожнять и устанавливать на место еженедельно. При появлении сообщения программы делайте это чаще.

**Внимание**

При утилизации использованных реактивов соблюдайте действующее законодательство, а также указания по утилизации отходов, действующие в учреждении, где эксплуатируется прибор.

Очистка сетчатого фильтра реторты

Сетчатый фильтр, находящийся на дне реторты, очистите этиловым спиртом или ксилолом. При сильном загрязнении сетчатый фильтр можно извлечь, чтобы удалить все твёрдые загрязнения.

**Примечание**

При извлечении сетчатого фильтра для очистки не допускайте падения частиц в сливное отверстие.

Проверка уплотнителя крышки реторты

Регулярно проверяйте уплотнитель крышки реторты на отсутствие повреждений. Если уплотнитель повреждён, его следует немедленно заменить.

Уплотнитель крышки реторты следует проверять не реже одного раза в год. Обратитесь в сервисную службу Leica Biosystems для заказа услуги по осмотру/замене.

Очистка дисплея

Протрите дисплей неворсистой тканью.

**Примечание**

Сенсорный дисплей может отреагировать на нажатие при очистке. Очищайте сенсорный дисплей только тогда, когда программы не выполняются.

6.2.3 Ежемесячная очистка и обслуживание**Замена фильтра с активированным углём**

- Срок службы фильтра с активированным углём зависит от видов используемых реактивов и частоты вакуумных циклов.
- Фильтр следует заменять каждые 45 – 60 дней (45 дней – порог предупреждения; 60 дней – порог аварийной сигнализации). После замены фильтр откройте меню техобслуживания для сброса порога фильтра. Подробнее см. (→ стр. 55 – 5.2.8 Обслуживание).

**Примечание**

При установке нового фильтра убедитесь в том, что стрелки на фильтре и приборе указывают в одном направлении. Фильтр вставлен правильной стороной вверх, как показано на наклейке на передней стороне фильтра, подробнее см. (→ стр. 29 – 4.4.3 Фильтр с активированным углём).

Очистка сосуда для реактива

- Опорожните и очистите сосуды для реактивов, используя щетку и теплую воду. Дождитесь высыхания и промойте сосуды для реактивов соответствующими реактивами.



Примечание

Уровень наполнения можно определить при взгляде на сосуды для реактивов, если они будут регулярно очищаться от налипших загрязнений.



Внимание

Запрещается очищать сосуды для реактивов в промывочной машине.

Ёмкости НЕ выдерживают мойки в промывочной машине!

Уход за уплотнителями сосудов для реактивов и емкости с конденсатом.

- Для упрощения извлечения сосудов для реактивов и емкости с конденсатом смажьте уплотнительные кольца на вставных штуцерах прилагаемой смазкой.
- После очистки снова наполните ёмкость и подсоедините. При этом следите за тем, чтобы крышка ёмкости была плотно закрыта и чтобы ёмкость была полностью вставлена в разъём на задней стороне модуля реактивов.



Внимание

Сосуды для реактивов должны быть полностью вставлены и зафиксированы в разъёмах на задней стенке модуля реактивов.

В противном случае, во-первых, прерывается процесс инфильтрации, во-вторых, могут пролиться реактивы.

- Когда сосуды для реактивов вынуты из блока реактивов, очистите внутренние стенки блока реактивов, выполненные из нержавеющей стали, безворсовой салфеткой с мягким моющим средством.

Очистка печи для парафина



Внимание

Выключите прибор перед очисткой печи для парафина.

Соблюдайте осторожность и носите одежду для химической защиты, защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и иные необходимые средства индивидуальной защиты!

Внутренние стенки печи для парафина очень горячие и могут стать причиной ожогов!

- Протрите печь для парафина неворсистой тканью.
- Проверьте уплотнитель крышки печи для парафина и очистите его неворсистой тканью.

6.2.4 Рекомендованные очищающие реагенты

Следующие реагенты можно использовать для наружной (верхняя часть, боковые стенки, передняя стенка) очистки прибора.

- HCl этиanol 1 %
- Удалитель парафина (например Medite)
- Aqua Dest. Desinfection (инцидин)
- Paraguard (Polyscience)

6.3 Контрольный лист регулярного техобслуживания

Этап	Стоимость	Еженедельно	Ежемесячно	Каждый 2 месяца
Очистите поверхности прибора мягкой неворсистой тканью с рекомендованными очищающими реагентами (→ стр. 90 – 6.2.4 Рекомендованные очищающие реагенты).		√		
После каждой программы очистки реторты протрите реторту и просушите крышку.		√		
Проверьте датчик уровня и очистите его.		√		
Проверьте нижний поддон.		√		
Очистите поддон для парафина.		√		
Проверьте уровень парафина, при необходимости добавьте парафин.		√		
Проверьте уровни наполнения сосудов для реагентов.		√		
Убедитесь, что сосуды для реагентов надежно зафиксированы в креплениях.		√		
Удалите остатки парафина с внутренних поверхностей парафиновых ванн. Проверьте фильтр парафиновых ванн.		√		
Проверьте и опорожните емкость для конденсата. Очистите впускные отверстия.		√		
Проверьте сетчатый фильтр реторты на отсутствие остатков тканей или парафина.		√		
Проверьте уплотнитель крышки реторты и очистите его.		√		
Очистите дисплей.		√		
Проверьте состояние фильтра с активированным углем.		√		
Очистите сосуды для реагентов изнутри. Смажьте уплотнительные кольца сосудов для реагентов и проверьте их целостность. Убедитесь, что запорные крышки сосудов для реагентов и уплотнительные кольца правильно посажены и затянуты.		√		
Проверьте уплотнитель крышки печи для парафина. Очистите печь для парафина.		√		
Замените фильтр с активированным углем.		√		

7. Поиск и устранение неисправностей

7.1 Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неисправности HistoCore PEARL выполните следующие действия для диагностирования проблемы:

1. Прочтайте сообщение (сообщения) о неисправности.
2. Следуйте инструкциям в сообщении.
3. Проверьте, содержит ли протокол обработки информацию о причине неисправности. Если неисправность возникла во время исполнения программы, определите по протоколу обработки, на каком этапе она возникла (этап наполнения, инфильтрации или опорожнения), и какая станция использовалась при возникновении неисправности.

7.2 Отказ питания

Если на прибор не подается питание:

- Проверьте, вставлен ли сетевой штекер в розетку и включена ли розетка.
- Проверьте, включен ли выключатель на задней панели прибора (рядом с гнездом силового кабеля).
- Отсоедините прибор от источника питания, извлеките главные предохранители и проверьте их целостность.

Если предохранители перегорели, замените их на предохранители подходящего номинала, установите их на место и снова подсоедините силовой кабель. Порядок замены предохранителей описан в разделе ([→ стр. 94 – 7.4 Замена предохранителя](#)).



Примечание

Если вышеупомянутые действия не позволяют устранить проблему, то сообщите о ней в сервисную службу Leica Biosystems.



Внимание

Если прибор обнаруживает сбой питания, нагревательные элементы и дисплей немедленно отключаются.

Основная задача при отказе питания заключается в сохранении образцов тканей в текущей выполняемой программе.

При этом основное внимание уделяется сохранности образцов тканей, а не скорости обработки.

В случае отказа питания система локальной и дистанционной аварийной сигнализации будет отключена.

После восстановления питания отображаются два сообщения, ([→ "Рис. 72"](#)) и ([→ "Рис. 73"](#)).

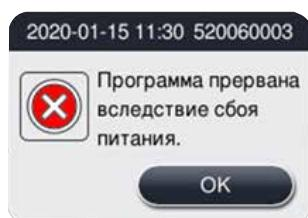


Рис. 72

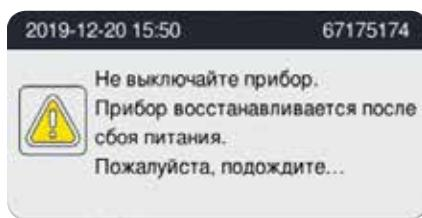


Рис. 73

- Нажмите кнопку OK на ([→ "Рис. 72"](#)) для подтверждения. Не выключайте питание инструмента до исчезновения ([→ "Рис. 73"](#)). Подождите, пока инструмент не восстановится и не появится новое сообщение, инструктирующее пользователя удалить образцы. Переместите образцы в соответствующий безопасный реагент. Подтвердите и закройте сообщение.
- Если операции не будут выполнены на ([→ "Рис. 72"](#)) в течение 5 минут после восстановления электропитания, инструмент начнет восстановление автоматически. Затем образцы будут защищены путем заполнения реторты безопасным реагентом. Когда пользователь возвращается к инструменту, безопасный реагент можно слить, а образцы — удалить в соответствии с сообщениями на экране.

После этого пользователь может проверить, какая бутылка использовалась во время отказа электропитания, и, если парафин расплавился, установить соответствующую программу для повторной обработки образцов.



Внимание

При отображении сообщения (→ "Рис. 73") не выключайте инструмент, пока сообщение не исчезнет.

При возникновении отказа электропитания на стадии парафина инструменту может понадобиться 12–15 часов, чтобы полностью расплавить парафин.



Примечание

Фиксирующий реагент отличается тем, что образец может находиться в нём в течение длительного времени, не повреждаясь. Для каждого этапа программы/группы реагентов назначается отдельный фиксирующий реагент.

Текущий этап	Сохранение в фиксирующем реагенте
Фиксация	Фиксация
Технологическая вода	Фиксация
Разведенный этиловый спирт	Фиксация, разведенный этиловый спирт
Чистый этиловый спирт	Фиксация, разведенный, чистый этиловый спирт
Ксиол	Ксиол (нагрев выключен)
Парафин	Парафин (нагрев включен)

Если во время отказа питания ни одна программа не выполнялась, то после восстановления питания прибор будет готов к работе.

7.3 Неисправности в ходе исполнения программы

7.3.1 Фиксирующий реагент

Фиксация образцов выполняется не только по причине сбоя питания.

Безопасное состояние образца инициируется после любого отказа питания или неисправности, не позволившей автоматически завершить программу обработки. Запущенная и не завершенная автоматически программа обработки приводит к иницииации безопасного состояния образца. Процесс фиксирующего реагента завершается одним из следующих результатов.

- Процесс наполнения фиксирующим реагентом завершен успешно. Образцы защищены фиксирующим реагентом.

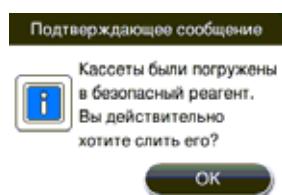


Рис. 74

- Процесс наполнения фиксирующим реагентом завершен с предупреждением, говорящим о возможной нехватке фиксирующего реагента.

**Внимание**

Откройте крышку реторты и визуально проверьте уровень фиксирующего реагента в реторте. Если уровень фиксирующего реагента недостаточен, закройте крышку реторты и слейте реагент, затем заполните сосуд с фиксирующим реагентом до нужного уровня.

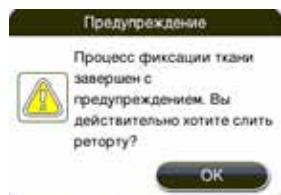


Рис. 75

- Ошибка процесса наполнения фиксирующего реагента. Обратитесь в сервисную службу.

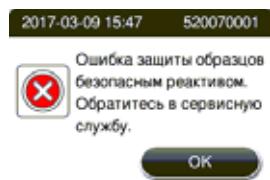


Рис. 76

7.3.2 Сбой или зависание ведущего ПО

Выполните перечисленные ниже действия для защиты образцов.

- Извлеките образцы из реторты.
- Перезапустите прибор. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу Leica Biosystems.

7.4 Замена предохранителя



Внимание

Перед заменой предохранителя выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Используйте только предохранители подходящего номинала.

Номинальные характеристики предохранителя: T15 A, 250 VAC

№ для заказа предохранителя: 14049354395



Рис. 77

Замена предохранителя

❶ Следует использовать подходящую плоскую отвертку для предотвращения повреждения держателей предохранителей.

1. Отверните два держателя предохранителей (→ "Рис. 77-1") на задней панели прибора плоской отверткой и проверьте их целостность.
2. Извлеките неисправный предохранитель из держателя и замените его.
3. Установите держатели предохранителя обратно в заднюю панель с помощью плоской отвертки.

8. Информация для заказа

Описание	№ для заказа
Этикетка сосуда	14049350467
Узел контейнера	14049351403
Скребок для парафина	14039353643
Набор для техобслуживания	14049353391
Узел сосудов для реактивов	14049350465
Воронка, 255 мм, D=250 мм	14047643631
Разъем, штекер, 5 контактов	14049351429
Вытяжная труба	14049544881
Силиконовый коврик	14049350559
Фильтр с активированным углем 200 x 100 мм 36 мм	14049350629
Главный предохранитель	14049354395

Набор наклеек на сосуды для реактивов

№ для заказа: 14049353389



Рис. 78

Скребок для парафина

№ для заказа: 14039353643



Рис. 79

Набор для техобслуживания

№ для заказа: 14049353391



Рис. 80

Воронка

№ для заказа: 14049355900



Рис. 81

Вытяжная труба

№ для заказа: 14049544881



Рис. 82

Набор дополнительного силиконового коврика

№ для заказа: 14049353396



Рис. 83

Фильтр с активированным углём

№ для заказа: 14049350629



Рис. 84

9. Гарантия и сервисное обслуживание

9.1 Гарантия

Leica Biosystems Nussloch GmbH заверяет, что данное изделие прошло комплексную проверку качества по внутренним критериям компании Leica, не имеет дефектов и обладает всеми заявленными техническими характеристиками и/или соответствующими договору свойствами.

Объем гарантии зависит от содержания заключенного договора. Обязывающими являются только условия гарантии вашего дилера Leica Biosystems или компании, в которой вы приобрели изделие.

9.2 Сервисная информация

Если вам потребуется техническая поддержка или запчасти, обращайтесь в свое представительство Leica Biosystems или к дилеру Leica Biosystems, у которого вы купили прибор.

Необходимо сообщить следующее:

- Обозначение модели и серийный номер прибора.
- Местонахождение прибора и контактное лицо.
- Причину обращения в службу сервиса.
- Дату поставки.

9.3 Вывод из эксплуатации и утилизация

Прибор и его части должны утилизироваться с соблюдением действующих предписаний.

10. Подтверждение проведенной санитарной обработки

Каждое изделие, возвращаемое в Leica Biosystems, или нуждающееся в техническом обслуживании по месту эксплуатации, должно быть надлежащим образом очищено и обеззаражено. Специальный шаблон о подтверждении прохождения санитарной обработки можно найти на нашем сайте www.LeicaBiosystems.com в меню продукта. Этот шаблон должен использоваться для сбора всех необходимых данных.

При возврате изделия необходимо приложить копию заполненного и подписанного подтверждения к изделию или передать ее специалисту сервисной службы. Ответственность за изделие, отправленные без этого подтверждения или с не полностью заполненным подтверждением, лежит на отправителе. Возвращаемые изделия, которые с точки зрения компании являются потенциальным источником опасности, будут отправляться назад за счет и под ответственность отправителя.