

PUBELA 120 LITRI - MANUALUL UTILIZATORULUI

1. DESCRIERE PRODUS

Euro-pubela mobilă din plastic pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale și reciclabile cu 2 roți, capacitate de 120 litri.

Produsul :

- este realizat conform standardelor internaționale de calitate, conceput și realizat în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
- asigură îndeplinirea performanțelor și cerințelor funcționale solicitate conform dispozițiilor art. 36, alin. 2, din OUG nr. 34/2006.
- este adaptat pentru manevrare cu sisteme de ridicare standard
- este stabil, din construcție și design
- este fabricat din material plastic- polietilena reciclată
- este rezistent la radiații ultraviolete, substanțe chimice, detergenți, ulei, grăsimi, acizi, mușcagii, soluții alcaline, soluții dezinfectante
- este rezistent la radiații UV, temperaturi extreme și substanțe chimice
- prezintă unghi de fugă a roților cu mișcare lină, cauciucuri solide
- este montat cu axuri fabricate din oțel galvanizat
- permite posibilitate de matritare la cald, gofrare, serigrafie și inscripționare prin tehnica hot stamping
- prezintă posibilitate de integrare a suporturilor de date RFID (dispozitiv de emisie – recepție, Ø 20 mm)
- este realizat în sistem de management al calității integrat conform ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, SR ISO 45001-2018

2. DESTINAȚIE

Euro-pubela mobilă din plastic cu 2 roți, capacitate de 120 litri este utilizată pentru :

- colectarea deșeurilor reziduale /menajere din gospodării
- depozitarea selectivă a deșeurilor
- colectarea selectivă a materialelor reciclabile din gospodării în conformitate cu cerințele legislației de gestionare a deșeurilor în scopul protejării sănătății oamenilor și a mediului , în condiții de climat temperat astfel :
 - limitele de temperatură ale mediului :- 35°C ÷ + 45°C în condiții normale de expunere și utilizare
 - umiditatea relativă a aerului la temperaturi mai mari de +20°C maxim 90%
 - factori exteriori: praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață, deșeurii
 - poate fi reciclat în întregime la finalul duratei de viață utilă

3. CARACTERISTICI PRINCIPALE

- a. Dimensiuni: 48cm x 52cm x 94cm conform EN 840 – 1 :2020
- b. Volum : 120 litri
- c. Greutate totala : 8,4 kg $\pm$ 5 %
- d. Material corp ,capac, bolturi : HDPE
- e. Secțiune corp si capac : dreptunghiulara
- f. Sarcina utilă: max 55 kg
- g. Număr de roți: 2 buc
- h. Ax roata : otel galvanizat
- i. Dimensiuni proiectare conform EN 840-1 :2020
- j. Culoare: galben, rosu, albastru, verde, maro, negru, atat pentru corpul cat si pentru capacul pubelei. La cerere corp negru cu capace de culoare galben, rosu, albastru, verde, maro
- k. Suprafețe netede , proiectat în așa fel încât să fie facilitată curățarea
- l. Dispozitiv de ridicare pregatit pentru dispozitive de ridicare cu furcă, cu sistem de ghidare pe furca.
- m. Capac prevazut cu 2 manere pentru deschidere.
- n. Design corp si capac conceput pentru facilitarea scurgerii în exterior a apei .

4.MARCARE, INSCRIPTIONARE

Corpul respectiv capacul pubelei permite :

Pe suprafața pubelei se pot aplica autocolante -pe capac si/sau corp -pe minimum 20% din suprafața totală vizibilă .

Din matrițare se inscripționează Semn reciclare PE 02 si datele identificare a producatorului

5.GARANȚIE

STERK PLAST SRL garantează ca produsele proiectate, fabricate si livrate sunt noi și în buna stare de funcționare iar materialele utilizate sunt în conformitate cu prevederile SR EN 840-1,5,6 : 2020 .

Perioada de garanție este 12 luni fără a se limita la ore de funcționare în conformitate cu legea română.

6.MANIPULAREA EURO - PUBELELOR

Pentru evitarea ruperii sau deformării pubelelor nu se recomandă manipularea pubelelor goale suprapuse sau a pubelelor încărcate prin tragerea de la mâner sau capac .

Manipularea pubelelor goale se va face paletizat, cu ajutorul unui dispozitiv de ridicat sau manual, una câte una.

Se va evita aruncarea sau lovirea pubelelor .

Pe timpul transportului si depozitarii in stive nu se suprapun mai mult de 11 buc pubele .

La incarcare ,descarcare , stivuire se manipuleaza cu grija- pentru a evita rasturnarea stivelor .

Descărcarea mecanizată se poate efectua numai cu condiția evitării lovirii, supraîncărcării, avarierii pubelelor .

Se interzice manipularea pubelelor de la capacul acestora.

Manipularea manuală a pubelelor trebuie efectuată cu grijă, de la cele două axuri cilindrice de care este montat capacul pubelei.

7.STIVUIRE

Pubelele se depozitează montate cu capac, în stive regulate de 7-11 buc , așezate pe paleti de transport, sau pe suprafață curată, betonată, ferite de căldură excesivă.

Stivele pot fi formate cu pubele așezate in pozitie normala de utilizare, primul produs montat cu roti si ax.

Pentru o mai buna stabilitate se pot lega cu sfoara sau partea superioara poate fi fixata cu folie strech.

Transportul pubelelor se face cu mijloace de transport acoperite sau descoperite, amenajate pentru transportul de pubele .

8.AMBALARE

Ambalaje utilizate : carton , folie strech/ folie PE, paleti .

Carton –pentru a proteja stivele respectiv ruperea marginilor sau ale manerelor .

Se va evita fortarea , strangerea exagerata cu chingi , sfori sau folie strech , pentru a nu deforma capacele care sunt livrate montate pe corpul pubelei.

Rotile si axurile se livreaza separat pe paleti infoliat .

9.MENTENANȚĂ , CURĂȚARE

Pubelele se curăță cu detergenți obișnuiți neabrazivi , fără a zgâria suprafața respectiv cu jet de apă rece sau caldă sub presiune , până la 80°C.

Cu ocazia verificărilor de rutină se inspectează integritatea pubelei , îmbinarea elementelor componente, funcționarea si stabilitatea roților, manevrabilitatea manuală la sol – deplasarea în toate direcțiile, rotația; funcționarea sistemului gravitațional de închidere /deschidere al capacului.

10.MONTARE

Capacul- se monteaza inca de la masina de injectie , cu 2 bolturi din plastic .

Ax –simpla introducere prin 2 locasuri prevazute pe corpul Pubelei din injectie , se monteaza de catre client .

Roata – la client , montare usoara pe ax .

11.TRANSPORT

-camioane curate , inchise sau deschise care sa asigure integritatea, stabilitatea coloanelor , stivuirea fara zgarieturi sau compresie .

-coloanele de pubele se fixeaza cu chingi ,pentru a evita deplasarea sau oscilatia coloanelor.

12.TRASABILITATE

Trasabilitatea produselor respectiv al procesului de realizare este asigurata in baza procedurilor intocmite conform cerintelor ISO 9001:2015.

Componentele Pubelei pot fi identificate prin data fabricatiei –luna, anul , etichete , Certificate de calitate, Declaratii de conformitate.

13. RECICLARE

Produsul este reciclabil 100% .

Deseurile din plastic pot fi returnate spalate, curate, fara urme de hartie, lemne, metale sau nemetale , sarma, sticla , resturi menajere , etc.

Cu ocazia reciclarii se respecta reglementarile referitoare la colectarea si depozitarea selectiva .

14.INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

a. Greutatea maximă ce se poate încărcă în pubela 120 l este de 55 kg .

b. Se interzice introducerea materialelor fierbinți în pubelă.

c. Descărcarea mecanizată se poate efectua numai cu condiția evitării lovirii, supraîncărcării sau avarierii pubelelor.

d. Se interzice introducerea materialelor mari, cu densitate mare (materiale metalice, pietre, caramida , beton , etc.)

e. Se interzice manipularea pubelelor de la capacul acestora.

f. Manipularea manuală a pubelelor trebuie efectuată cu grijă, de la cele două axuri cilindrice de care este montat capacul pubelei.


- g. Nu se recomandă manevrarea pubelelor pe suprafețe cu denivelări excesive, îndeosebi suprafețe tari.
- h. Se evită răsturnarea ,lovirea, căderea de la înălțime .

15. DOCUMENTE DE CALITATE

Livrarile sunt insotite de documentele reglementate pentru transport intern sau extern . Se asigura :
Certificat de calitate, Certificate materii prime

Intocmit:

Metin Abdulgani

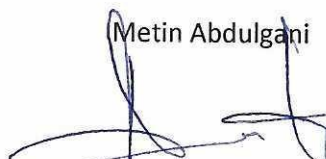

Data: 5 mai 2022

Aprobat:

Mehmet Ali Yalcin



