

Разработал / PRT/ Попа Д. _____

Согласовал / PM/ Дудник В. _____

Согласовал /ED/ Ткаченко А. _____

Утвердил /GD/ Смирнов В. _____

Тренажер "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т

PR 09.07 Паспорт РТР 504Т. ПС

Тренажер "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм. Занятия на тренажере за счет движения туловища в поясничном отделе позвоночника позволяет эффективно развивать мышцы торса.

1. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм	длина	1364
	ширина	1142
	высота	823
Масса, кг		62

2. Конструкция тренажера "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т.

Тренажер РТР 504Т (см. рис.1) состоит из центральной стойки **1**, на которой смонтированы секция **2** для выполнения упражнений на пресс в положении сидя и секция **3** для выполнения упражнений гиперэкстензии под углом 45°, оснащенная платформами для ног **4** и рукоятками **5**. Стойка **1** крепится на фундаментном блоке **6**.

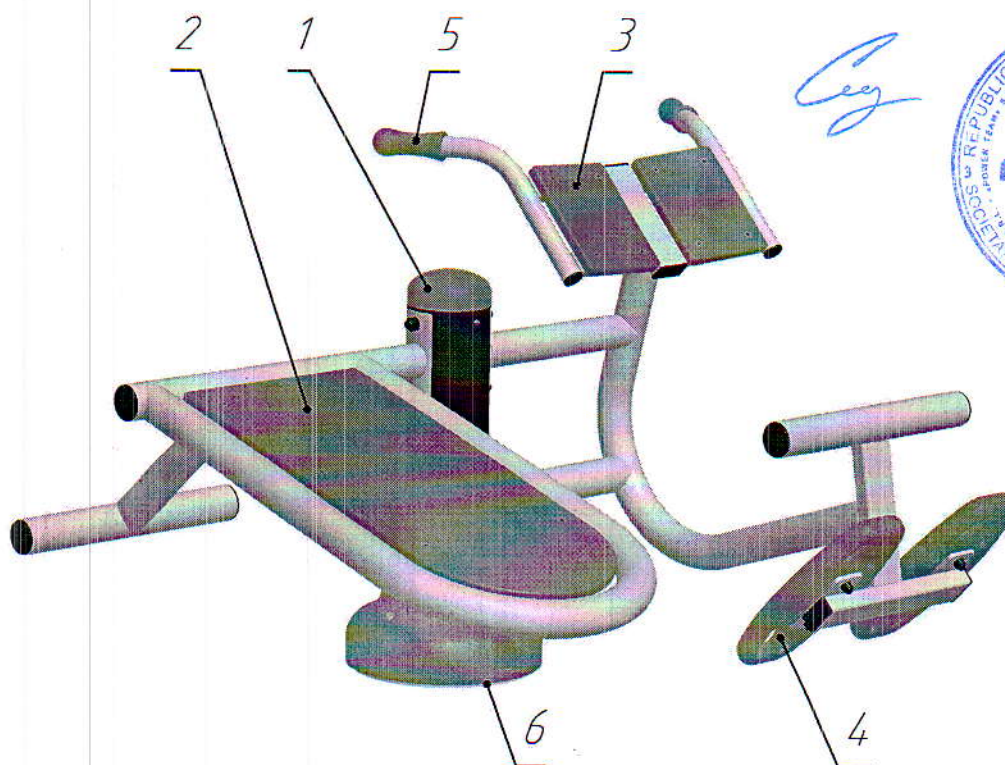


Рис.1 Общий вид тренажера "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т

Сгибательно-разгибательные движения туловища в поясничном отделе позвоночника выполняются стоя под углом на платформах для ног **4** с упором передних поверхностей бедер в верхние накладки секции **3** и задних поверхностей голеней в нижний валик этой же секции или сидя на платформе секции **2** с упором верхними сторонами стоп в нижний валик этой же секции.

3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.

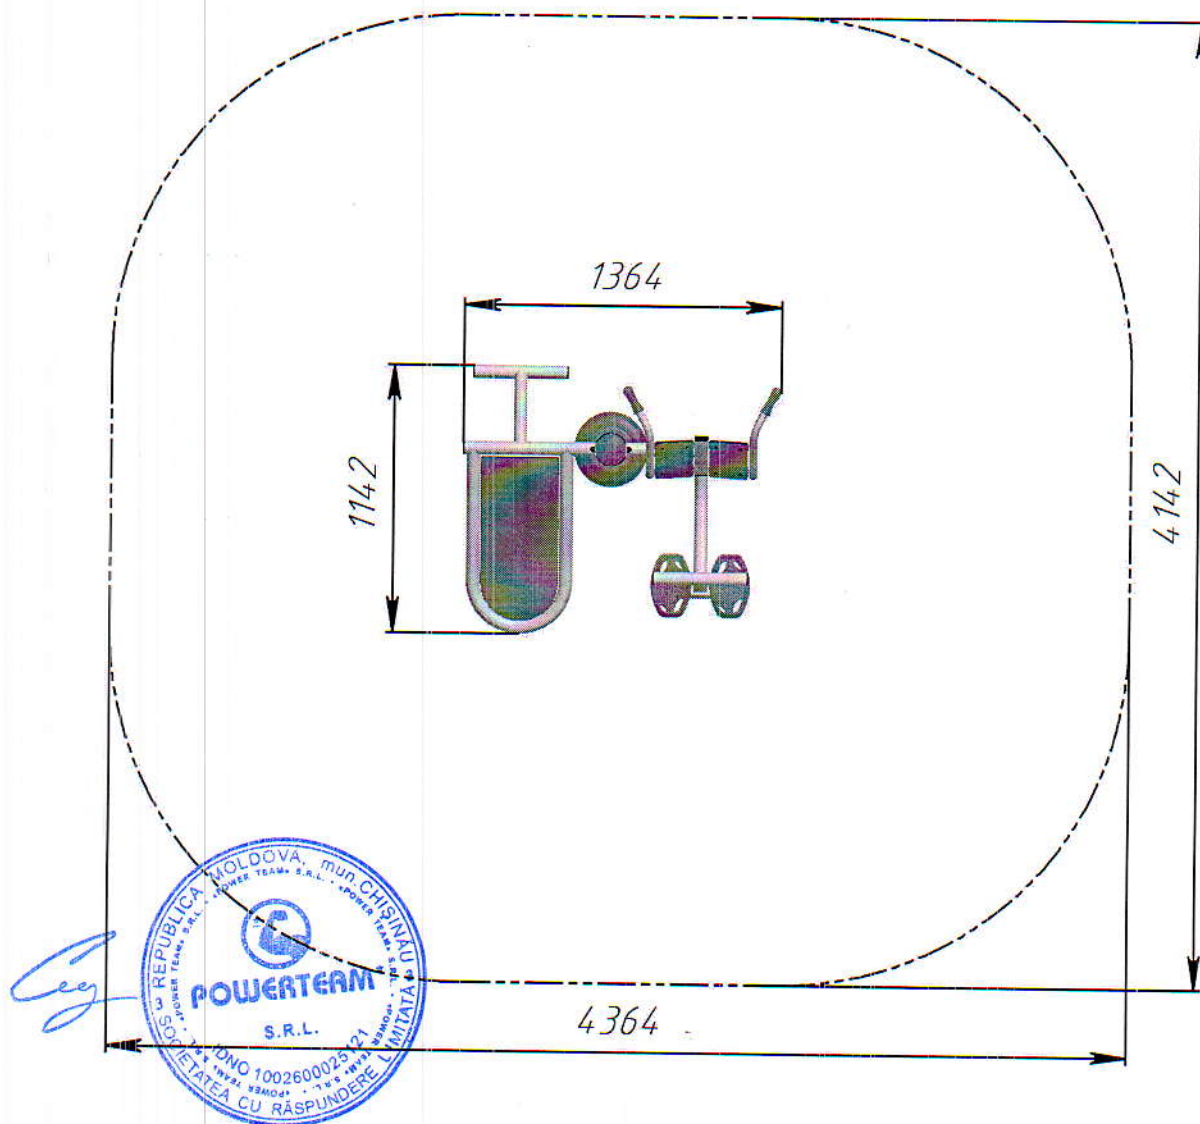


Рис.2 Зона безопасности тренажера "Гиперэкстензия + пресс" РТР 504Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока **6** и закреплении на нем стойки **1**. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).

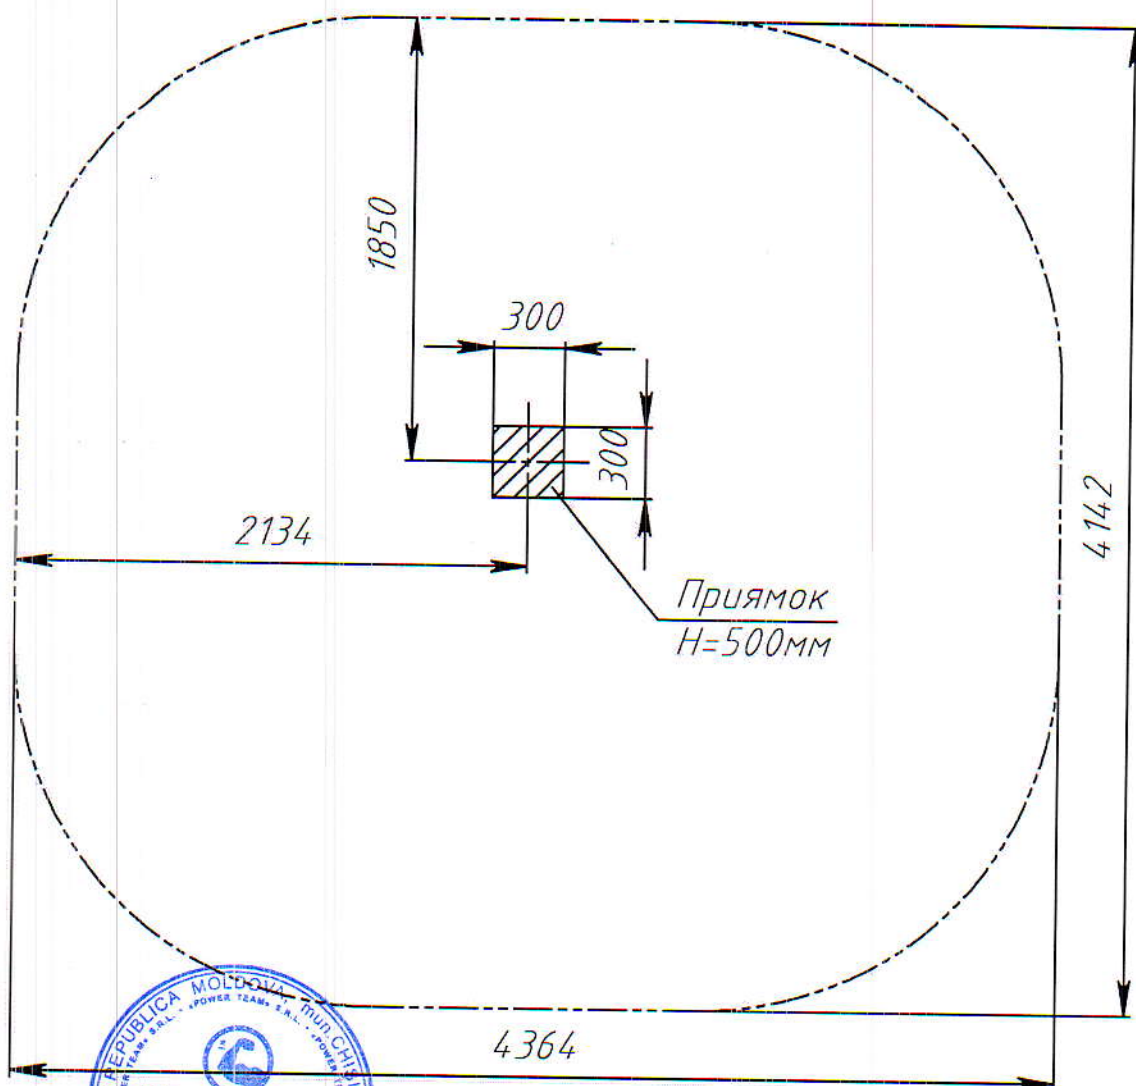


Рис. 3. План фундамента тренажера "Гиперэкстензия + пресс" PTP 504T

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.

5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических и пластиковых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



Внимание ! Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер "Гиперэкстензия + пресс" согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 504Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 504Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.

8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

"POWERTEAM" SRL

2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,

Fax.: + / 373 22 / 275076

E-mail: info@powerteam.md

<http://copfer.md>

9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер "Гиперэкстензия + пресс" **PTP 504T**, сер. номер _____
соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

М.П.

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____



Разработал / PRT/ Попа Д. _____

Согласовал / PM/ Дудник В. _____

Согласовал /ED/ Ткаченко А. _____

Утвердил /GD/ Смирнов В. _____

ТРЕНАЖЕР НАЕЗДНИКА (Horse Rider) РТР 516Т

PR 09.07 Паспорт РТР 516Т. ПС

Тренажер наездника РТР 516Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.

Тренажер обеспечивает комплексную тренировку основных групп мышц и способствует увеличению гибкости суставов.

1. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм	длина	920
	ширина	530
	высота	1296
Масса, кг		44

2. Конструкция тренажера РТР 516Т.

Тренажер наездника РТР 516Т (см. рис.1) состоит из стойки **1**, на которой смонтированы качающийся рычаг **2**, кронштейн сидения **3**, соединенные между собой тягой **4**. Рычаг снабжен рукоятками **5** и упорами для ног **6**. Стойка крепится на фундаментном блоке **7**.

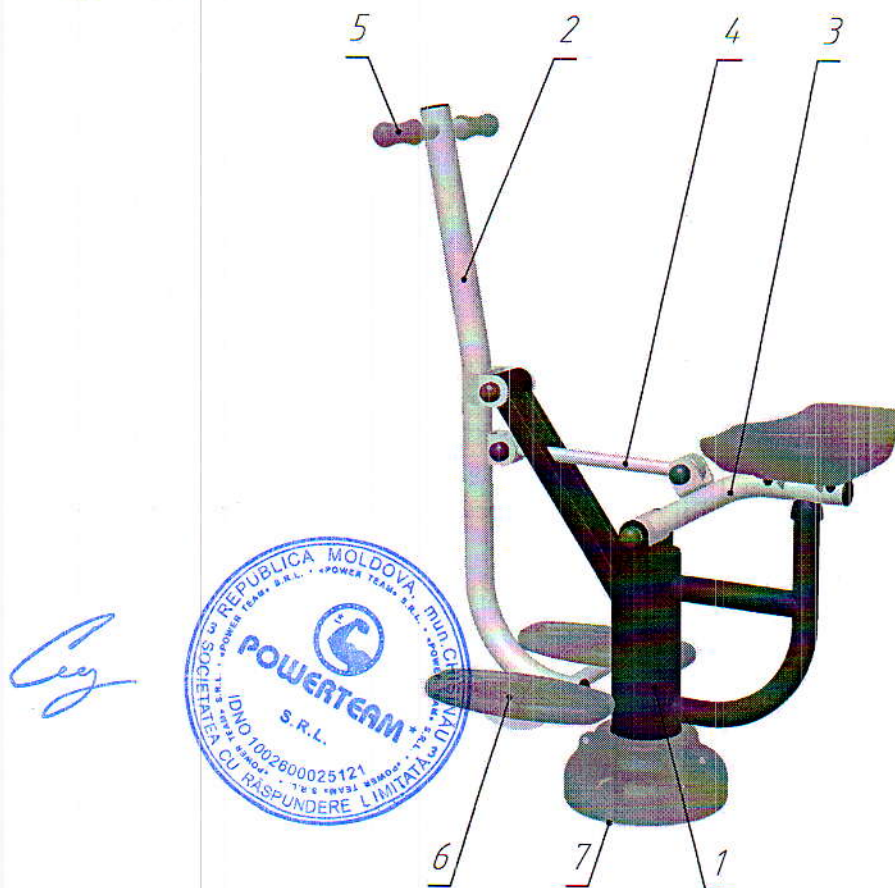


Рис.1 Общий вид тренажера РТР 516Т

Занимающийся размещается на сидении тренажера, ставит ноги на упоры для ног **6**, руками держится за рукоятки **5** и начинает выполнять движения на поднятие части собственного веса, подтягивая на себя и отпуская качающийся рычаг **2**.

3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера РТР 516Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.

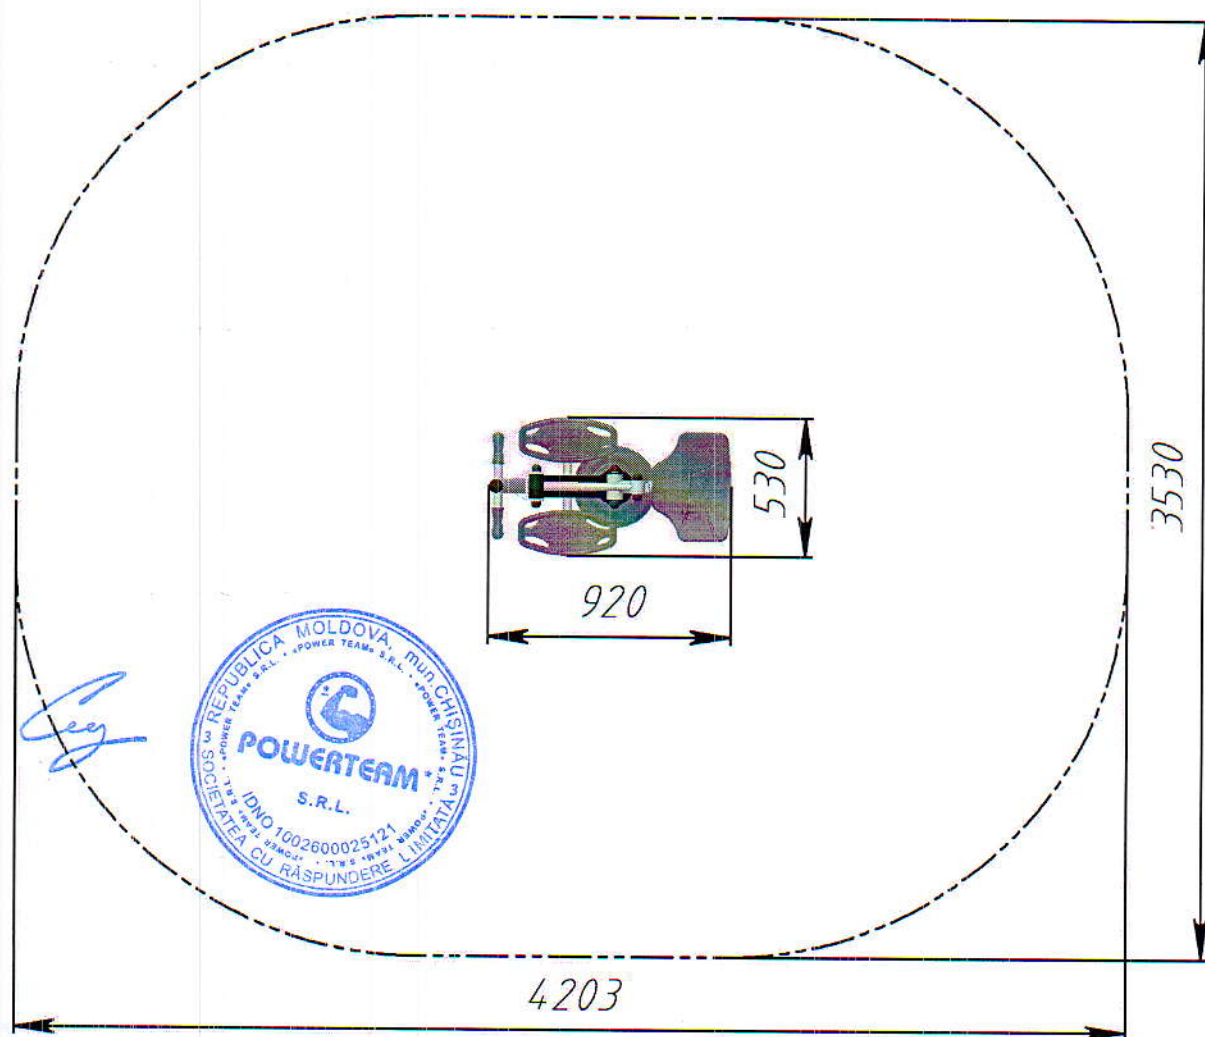


Рис.2 Зона безопасности тренажера РТР 516Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока **7** и закреплении на нем стойки **1**. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).

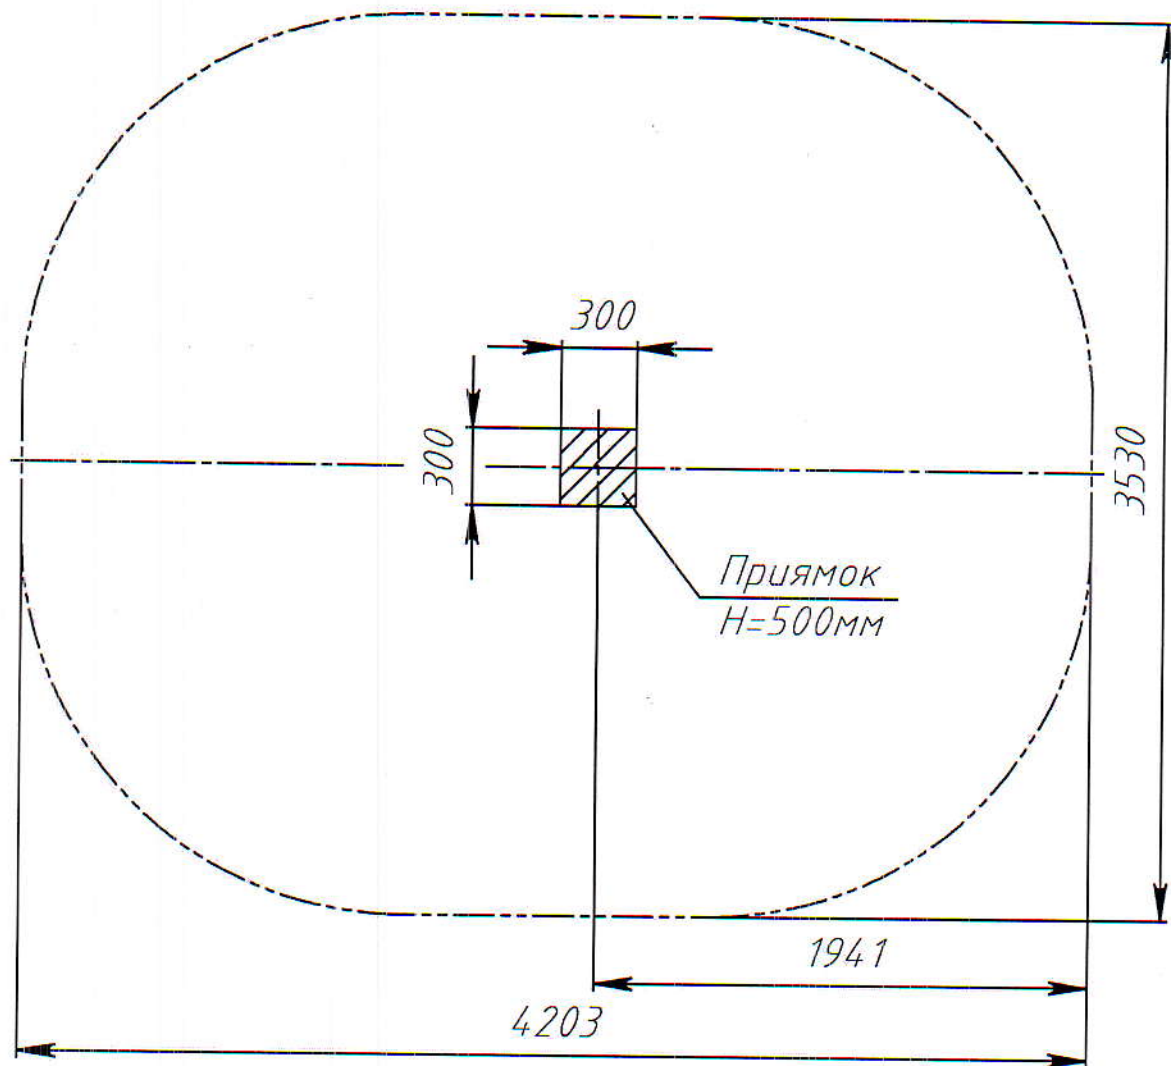


Рис.3 План фундаментного прямка тренажера РТР 516Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



Внимание ! Запрещена эксплуатация тренажера наездника в случаях ослабления креплений шарнирных узлов, поломки рукояток, упоров для ног или сидения.

Сег



5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических, резиновых и пластиковых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок принимают меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



Внимание ! Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер наездника (Horse Rider) согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 516Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 516Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течение 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

"POWERTEAM" SRL

2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,

Fax.: + / 373 22 / 275076

E-mail: play1@powerteam.md

<http://copfer.md>

9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер наездника **РТР 516Т**, сер. номер _____ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

М.П.



Личная подпись

Расшифровка подписи



Разработал / PRT/ Попа Д. _____

Согласовал / PM/ Дудник В. _____

Согласовал /ED/ Ткаченко А. _____

Утвердил /GD/ Смирнов В. _____

ТРЕНАЖЕР "Жим ногами" РТР 505Т

PR 09.07 Паспорт РТР 505Т. ПС

Тренажер "Жим ногами" РТР 505Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.

Тренажер предназначен для развития мышц пояса и нижних конечностей.

1. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм	длина	2047
	ширина	547
	высота	1835
Масса, кг		80

2. Конструкция тренажера "Жим ногами" РТР 505Т.

Тренажер "Жим ногами" РТР 505Т (см. рис.1) состоит из стойки 1, двух качающихся рычагов 2 и упоров для ног 5. Рычаги 2 оснащены сидениями 3, спинками 4 и рукоятками 7. Стойка крепится на фундаментном блоке 6.

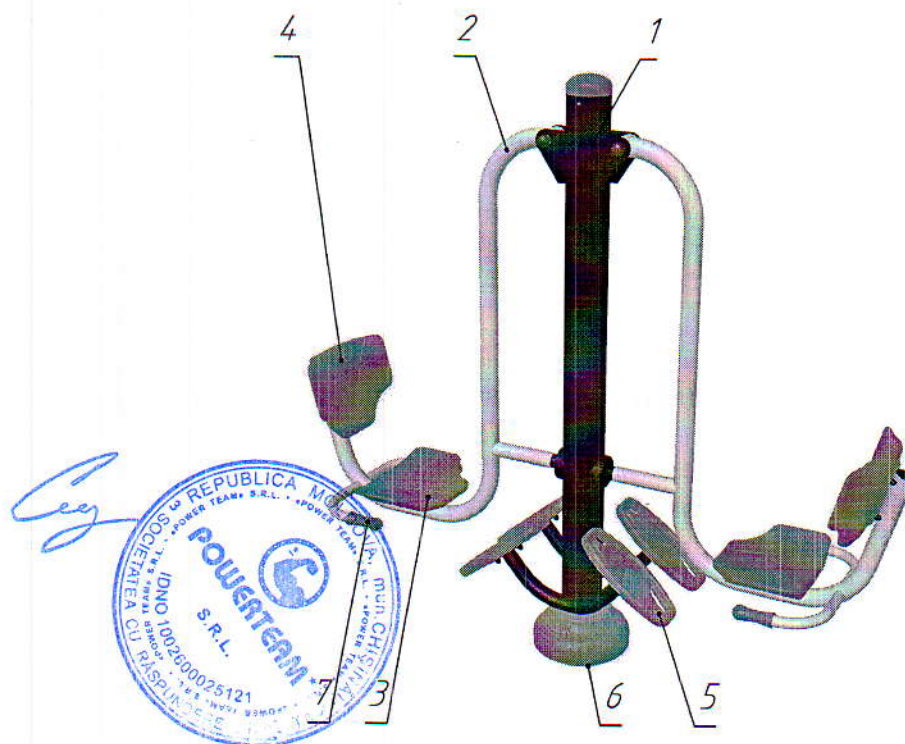


Рис.1 Общий вид тренажера "Жим ногами" РТР 505Т

Упражнение выполняется сидя на сидении 3, держась за рукоятки 7 и упираясь ногами в упоры для ног 5. Занимающийся выполняет упражнение на преодоление сопротивления, возникающего в результате отклонения качающегося рычага 2 относительно стойки 1 с различной амплитудой и частотой перемещения.

3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера "Жим ногами" РТР 505Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.

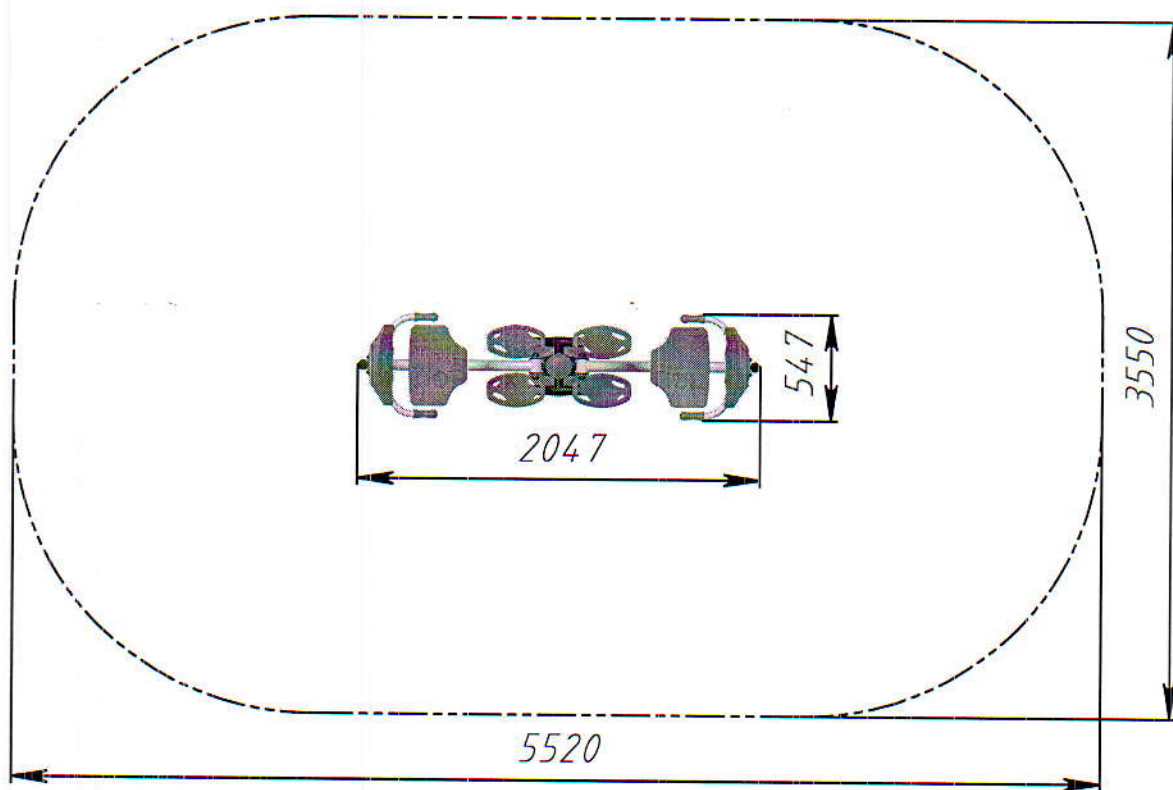


Рис.2 Зона безопасности тренажера "Жим ногами" РТР 505Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока и закреплении на нем стойки тренажера. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).



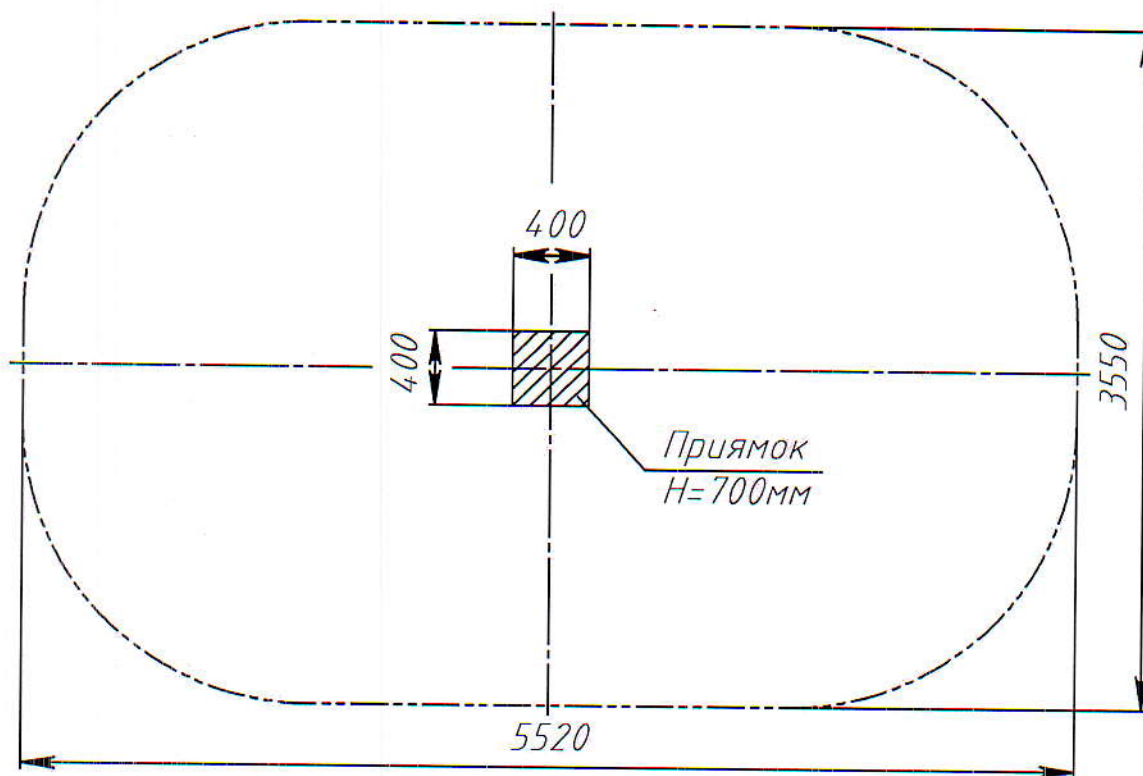


Рис.3 План фундаментного прямка тренажера "Жим ногами" PTP 505T

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера "Жим ногами" проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



Внимание! Запрещена эксплуатация тренажера "Жим ногами" в случаях поломки или ослабления креплений качающихся рычагов или упоров для ног, неисправного сидения.

5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации; устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических и пластиковых деталей и надежность их

крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



Внимание! Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер "Жим ногами" согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 505Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 505Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект. При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

"POWERTEAM" SRL

2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,

Fax.: + / 373 22 / 275076

E-mail: info@powerteam.md

<http://copfer.md>

9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер "Жим ногами" **PTP 505T**, сер. номер _____ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

М.П.



Личная подпись



Расшифровка подписи

Разработал / PRT/ Попа Д. _____

Согласовал / PM/ Дудник В. _____

Согласовал /ED/ Ткаченко А. _____

Утвердил /GD/ Смирнов В. _____

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ ПРЕССА РТР 513Т

PR 09.07 Паспорт РТР 513Т. ПС

Тренажер для мышц пресса РТР 513Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.


Тренажер позволяет эффективно развивать мышцы брюшного пресса.

1. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм	длина	1204
	ширина	658
	высота	1450
Масса, кг		47

2. Конструкция тренажера РТР 513Т.

Тренажер для мышц пресса РТР 513Т (см. рис.1) состоит из стойки **1**, на которой смонтированы спинки **2** и разно уровневые навесы для пресса. Навесы состоят из поручней **3**, оснащенных рукоятками **4** и подлокотниками **5**. Стойка оснащена подножками **6** и крепится на фундаментном блоке **7**.

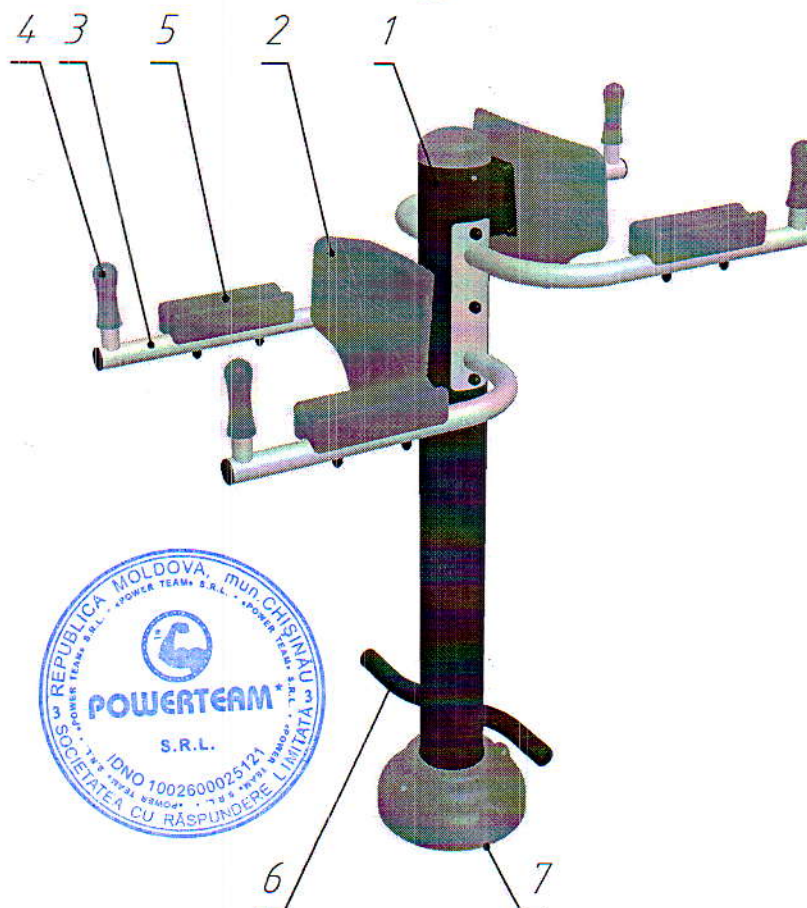

Сег



Рис.1 Общий вид тренажера РТР 513Т

Занимающийся размещается между поручнями 3, упирается спиной в спинку 2 и локтями в подлокотники 5, сжимает руками рукоятки 4 и начинает выполнять движения на сгибание ног в области поясницы, преодолевая сопротивление, возникающее в результате поднятия части собственного веса. Высота навеса выбирается в зависимости от роста занимающегося.

3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера РТР 513Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.

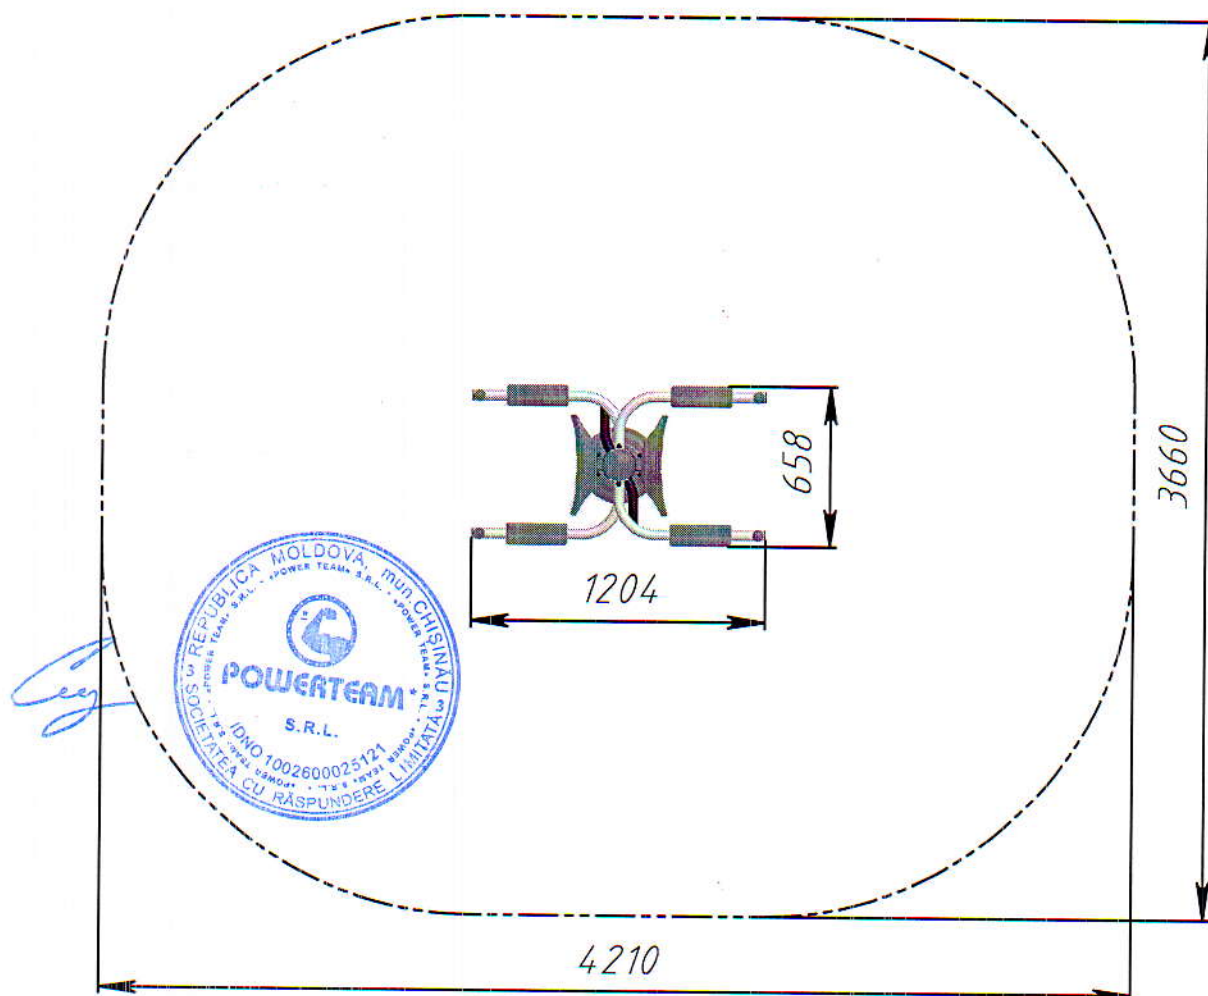


Рис.2 Зона безопасности тренажера РТР 513Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока 7 и закреплении на нем стойки 1. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).

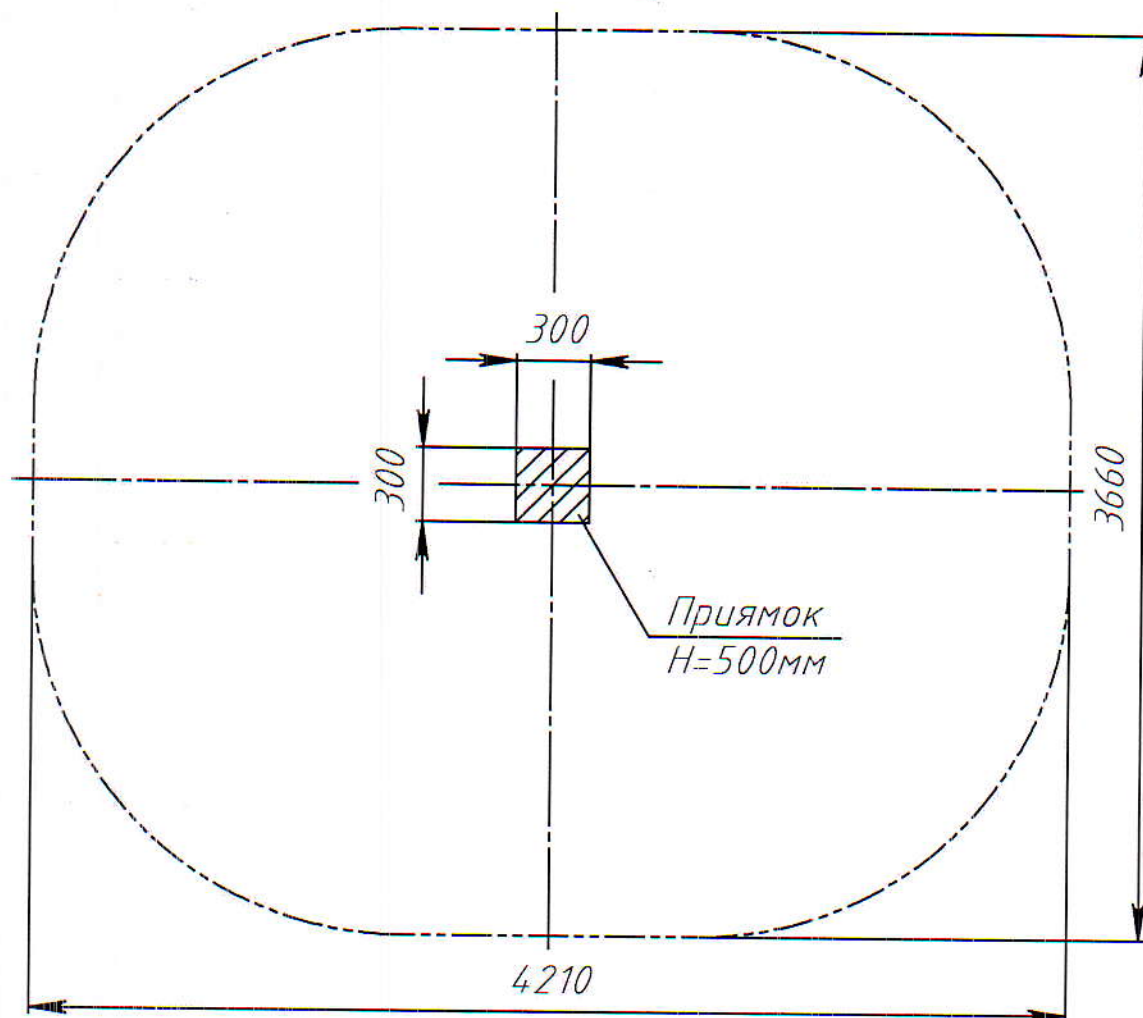


Рис.3 План фундаментного прямка тренажера РТР 513Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



Внимание ! Запрещена эксплуатация тренажера для мышц пресса в случаях ослабления креплений навесов, поломки рукояток, спинок или подлокотников.

Сег



5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических, резиновых и пластиковых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



Внимание ! Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер для мышц пресса согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 513Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 513Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течение 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект. При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

"POWERTEAM" SRL

2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,

Fax.: + / 373 22 / 275076

E-mail: play1@powerteam.md

<http://copfer.md>

9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер для мышц пресса **PTP 513T**, сер. номер _____ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

М.П.



Личная подпись



Расшифровка подписи